

## ● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金はご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金・付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

### 料金分計で電話をかける

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で 電話番号を入力 ▶ [メニュー] ▶ [3] 「分計発信」、[4] 「184分計発信」、または [5] 「186分計発信」

通話が終わったら、[■]を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくと便利です（「アドレス帳データの各項目を登録する」16ページ）。



- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
  - ・ライトメール
  - ・パケット方式でのデータ通信
  - ・CLUB AIR-EDGEへの接続
  - ・国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。



- 料金分計サービスは、以下の場合などにもご利用が可能です。
  - ・アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
  - ・発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
  - ・受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはディスプレイの「」が水色に表示されます（「ディスプレイの見かた」16ページ）。

## ● 国際ローミングについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾とタイ、ベトナム、中国の一部地域でも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する（お申し込み必要）」169ページ）。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



# ソフトウェアの更新

## ● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う（ソフトウェア更新開始）

機能番号＊1

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードやソフトウェアの更新が必要かどうかを確認するためには、オンラインサインアップ（無料）が必要です（「オンラインサインアップをする」55ページ）。

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

待受画面で [OK]

すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

ご注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ（アドレス帳、メールの履歴、写真（画像）など）や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が「」のときのみ更新できます。
- ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなることがあります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。

## ソフトウェア更新が必要であることを自動でお知らせする（ソフトウェア更新通知） 機能番号＊2

ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせするように設定します。

待受画面で 「通知する」

お買い上げ時：  
「通知する」

ソフトウェア更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。ソフトウェアの更新を行ってください。ソフトウェア更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。

ご注意

- 「通知しない」に設定した場合は、ソフトウェア更新が必要なときでも、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンは表示されません。

### ● その他のソフトウェア更新通知方法

京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録をされることをおすすめいたします。ソフトウェア更新通知メールの登録をするには、以下の手順で行います。

待受画面で を長く（1秒以上）押す [3] 「ブックマーク」 「京セラサイトK」を選択し、 [接続] 「Information」の「ソフトウェア更新通知メールについて」を選択し、 [選択] 画面の指示に従って登録する

※「京セラサイトK」の内容は、予告なく変更されることがあります。

## 接続先URLを変更する（接続先URL設定）

機能番号\*3

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

待受画面で     [3]  URLを変更し、 [登録]

お買い上げ時：  
京セラサイト  
[https://wx.kyocera.  
co.jp/ota/update.php]



- 通常、[3]「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。  
待受画面で   [3]「接続先URL設定」  [メニュー]  [7]「リセット」  [1]「はい」  [登録]

●最新のソフトウェアをダウンロードして使う（ソフトウェア更新開始）

# 付録

## ● 主な仕様

質量	約73g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約16g
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約42×120×9.9mm (突起部を除く)
連続待受時間	約750時間
連続通話時間	約7.5時間
ディスプレイ	2.0インチ/240×320ドット
撮影素子	CMOS
有効画素数	約31万画素

### ● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。
- ディスプレイ／節電画面の設定やキーバックライト点灯時間の照明の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

## ● バッテリーの交換

お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。また、交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

### ● ご注意


- バッテリーカバーは浮かないように確実に取り付けてください。浮いた状態の場合は無理に押し込みます、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けられないないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け／取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

### ● お知らせ


- バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

### ■ バッテリーを取り付ける場合

#### 1 バッテリーを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

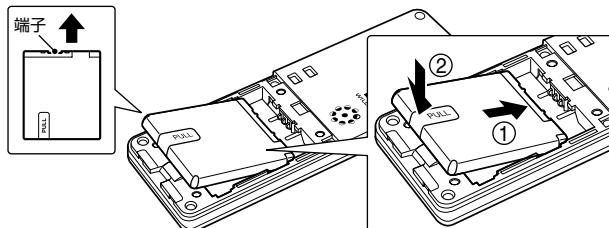


#### 2 ①のようにバッテリーカバーを載せ、②の方向にスライドさせてすき間ができないよう確実に取り付けます。

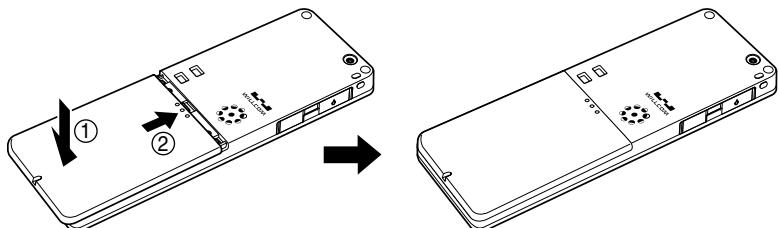

### ■バッテリーを取りはずす場合


- 1 バッテリーカバーを①の方向に止まるまでスライドさせて、  
②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

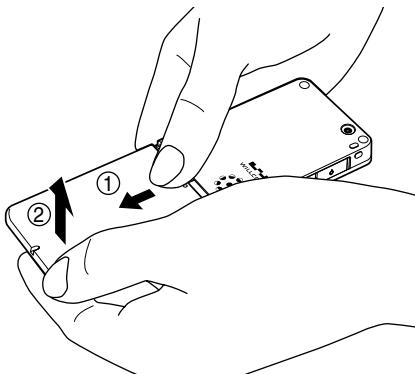

- 2 PULLタブを上に引きバッテリーを取りはずします。

●ご注意

- 「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。  
バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。

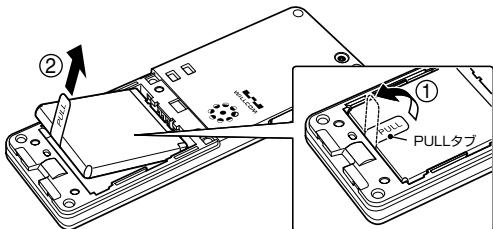

## 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンター（224ページ）へご連絡ください。

### ■本体について

症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"><li>● [電源]を長く（2秒以上）押していますか？（→22ページ）</li><li>● バッテリーは正しく取り付けられていますか？（→190ページ）</li><li>● バッテリーは十分に充電されていますか？（→20ページ）</li></ul>
電話がかけられない。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電話番号が間違っていますか？（市外局番からダイヤルしていますか）？</li><li>● 「[通話]」が表示されていますか？（→16ページ）</li><li>● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？</li><li>● [通話]を押しましたか？（→28ページ）</li><li>● 「タイマーロック」が設定されていますか？タイマーロックを解除してください。（→136ページ）</li><li>● キーロックが設定されていますか？キーロックスイッチを下側にしてロックを解除してください。（→26ページ）</li><li>● 「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていますか？「許可」に設定してください。（→139ページ）</li><li>● 「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていますか？「許可」に設定してください。（→139ページ）</li><li>● 「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていますか？「許可」に設定してください。（→139ページ）</li><li>● 「リモートロック」がかかっていませんか？（→144ページ）</li></ul>
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 着信音量が「OFF」に設定されていますか？（→118ページ）</li><li>● マナーモードが設定されていますか？（→36ページ）</li><li>● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていますか？（→35ページ）</li><li>● 安全運転モードが設定されていますか？（→38ページ）</li></ul>
電話が着信できない。	<ul style="list-style-type: none"><li>● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？</li><li>● 「着信拒否」が設定されていますか？（→137ページ）</li><li>● 電源が入っていますか？（→22ページ）</li><li>● 「[通話]」が表示されていますか？（→16ページ）</li><li>● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合、本機では、発信はできても着信ができないことがあります。機種変更前のウィルコム電話機の電源が切られているかご確認ください。</li></ul>

症状	原因
相手の声が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●イヤースピーカー（受話口）がシールなどでふさがれていませんか？</li> <li>●受話音量が最小になってしまいませんか？（→39ページ）</li> <li>●サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？</li> </ul>
自分の声が伝わらない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●マイク（送話口）がシールなどでふさがれていませんか？</li> <li>●相手側の機器の受話音量が最小になってしまいませんか？</li> <li>●サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？</li> </ul>
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか？（→20ページ）</li> <li>●本機または卓上ホルダの充電端子は汚れていませんか？</li> <li>●卓上ホルダに正しくはめ込まれていますか？また、卓上ホルダに装着したときに、ストラップなどが挟まっていますか？（→20ページ）</li> <li>●USB充電の場合、USBケーブル（別売）を接続しているパソコンに問題はありませんか？</li> <li>●「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか？（→21ページ）</li> <li>●充電可能な温度の範囲外になってしまいませんか？（→19ページ）</li> <li>●バッテリー残量によっては充電ランプが点灯するまでに時間がかかる場合があります。卓上ホルダ（CH333K）とACアダプタ（AD330K）を使用して5分以上充電、またはACアダプタ（AD330K）を使用して30分以上充電し、充電ランプが点灯するかご確認ください。</li> </ul>
バッテリーを利用できる時間が短い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●窓外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。</li> <li>●通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。特に高温や低温環境では充電容量が少なくなって使用時間が短くなります。（→190ページ）</li> <li>●「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか？（→124ページ）</li> <li>●「Opera照明」、「メール照明」の「点灯時間」が「40秒」以上または「OFF」に設定されていますか？（→124ページ）</li> <li>●「その他照明」の「点灯時間」が「20秒」以上または「OFF」に設定されていませんか？（→124ページ）</li> <li>●「キーバックライト点灯時間」が「10秒」以上に設定されていませんか？（→125ページ）</li> <li>●ストラップや装飾シールなどでキーが押されていませんか？</li> <li>●「USB充電」が「通常」に設定されていませんか？「通常」に設定した場合、30分程度の充電でもバッテリー残量が3本となる可能性があります。LED（着信ランプ）が消灯するまで充電してください。（→21ページ）</li> </ul>
画面表示が消える。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。（→125ページ）</li> </ul>

### ■Eメール／ライトメールについて

症状	原因
Eメールを作成しようとすると「！容量が不足しています。不要なメールを削除して下さい」と表示され、Eメールを作成できません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●不要な受信済みメールを削除し、Eメール作成に必要な空き容量(約350KB以上)を確保してください。（→73ページ）</li> </ul>
Eメールを作成し送信しようとすると「！メールBOXがいっぱいです。メールを保存できません」と表示され、送信できません。 また、送信待ち保存、下書き保存もできずに同じメッセージが表示される。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●添付ファイルを削除してから下書き保存した後、不要な受信メールを削除して空き容量を確保してください。空き容量を確保したら、下書き保存したEメールを編集して添付ファイルを追加後、送信してください。</li> </ul>
Eメール本文内にあるURLを選択し、Webページを閲覧中にメールを起動しようとすると「アプリケーションの二重起動はできません。」と表示され、メールを起動できません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メール本文内にあるURLのWebページをブックマーク登録し、メールを終了させてからブックマーク登録したWebページを表示してください。（→84ページ）その後Webページ閲覧中にメールを起動することができます。</li> </ul>
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのEメールアカウント）／ライトメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●オンラインサインアップをされていますか？（→55ページ）</li> <li>●PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信／ライトメール受信はできません。</li> <li>●オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？（→56ページ）</li> <li>●「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？（→75ページ）「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」「Eメール」が「ON」に設定されていますか？（→75ページ）</li> <li>●料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていますか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更是ウィルコムへお問い合わせください。</li> </ul>

状況	原因																				
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのEメールアカウント）／ライトメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。（→76ページ）</li> <li>「メール」が「禁止」に設定されていますか？（→139ページ）</li> </ul> <p>&lt;CLUB AIR-EDGE経由の場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。（→55ページ）</li> </ul>																				
プロバイダーメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>プロバイダーのご契約はされていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。</li> <li>プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。</li> </ul> <p>&lt;CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「メール」が「禁止」に設定されていますか？（→139ページ）</li> <li>「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？（→75ページ）「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？（→75ページ）</li> </ul> <p>&lt;プロバイダー経由（本機単体）の場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「接続先／アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？（→77ページ）特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>「メールサーバー設定」の「受信サーバー（POP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「110」になります）（→76ページ）</li> <li>「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「25」になります）（→76ページ）</li> </ul> </li> <li>「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか？（→75ページ）「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？（→77ページ）</li> <li>本機のダイヤルアップ設定（→95ページ）は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。</li> </ul> <table border="0"> <tr> <td>4x／2xパケット方式接続の場合</td> <td>: 電話番号 + 「##64」</td> </tr> <tr> <td>1xパケット方式接続の場合</td> <td>: 電話番号 + 「##61」</td> </tr> <tr> <td>フレックスチェンジ方式接続の場合</td> <td>: 電話番号 + 「##7」</td> </tr> <tr> <td>64kbps PIAFS接続の場合</td> <td>: 電話番号 + 「##4」</td> </tr> <tr> <td>32kbps PIAFS接続の場合</td> <td>: 電話番号 + 「##3」</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>正しいユーザー名を入力してください。</li> <li>正しいパスワードを入力してください。</li> <li>プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。</li> </ul> <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> </li> </ul> <p>&lt;パソコンでのデータ通信の場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>USBケーブル（別売）はきちんとパソコンに差し込まれていますか？（→182ページ）</li> <li>USBドライバをインストールしていますか？（→182ページ）</li> <li>本機の電源は入っていますか？（→22ページ）</li> <li>「データ発信」が「禁止」に設定されていますか？（→139ページ）</li> <li>データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていますか？プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります。（→31ページ）</li> <li>パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。</li> </ul> <table border="0"> <tr> <td>4x／2xパケット方式接続の場合</td> <td>: 電話番号 + 「##64」</td> </tr> <tr> <td>1xパケット方式接続の場合</td> <td>: 電話番号 + 「##61」</td> </tr> <tr> <td>フレックスチェンジ方式接続の場合</td> <td>: 電話番号 + 「##7」</td> </tr> <tr> <td>64kbps PIAFS接続の場合</td> <td>: 電話番号 + 「##4」</td> </tr> <tr> <td>32kbps PIAFS接続の場合</td> <td>: 電話番号 + 「##3」</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>正しいユーザー名を入力してください。</li> <li>正しいパスワードを入力してください。</li> <li>プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。</li> </ul> <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> </li> <li>パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」（Windows®のパソコンでUSBモード「モデム＆ユーティリティ」の場合）、「Kyocera PHS（USB）」（Windows®のパソコンでUSBモード「モデム」の場合）、「Kyocera PS（Modem）」（Macのパソコンの場合）に設定されていますか？</li> </ul>	4x／2xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + 「##64」	1xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + 「##61」	フレックスチェンジ方式接続の場合	: 電話番号 + 「##7」	64kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + 「##4」	32kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + 「##3」	4x／2xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + 「##64」	1xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + 「##61」	フレックスチェンジ方式接続の場合	: 電話番号 + 「##7」	64kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + 「##4」	32kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + 「##3」
4x／2xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + 「##64」																				
1xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + 「##61」																				
フレックスチェンジ方式接続の場合	: 電話番号 + 「##7」																				
64kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + 「##4」																				
32kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + 「##3」																				
4x／2xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + 「##64」																				
1xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + 「##61」																				
フレックスチェンジ方式接続の場合	: 電話番号 + 「##7」																				
64kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + 「##4」																				
32kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + 「##3」																				

症状	原因
プロバイダーメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。（→22ページ）</li> <li>パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。</li> <li>パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」⇒「システム」⇒「デバイスマネージャ」で競合しているモデルなどを「使用しない」「無効」に設定</li> <li>「■」が表示されていませんか？（→16ページ）</li> </ul>
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのEメールアカウント）の自動受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。（→66ページ）</li> <li>ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか？（新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません）（→56ページ）</li> <li>・「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？（→76ページ）</li> <li>・着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていますか？（→137ページ）</li> </ul> </li> <li>機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合は、電源を切ってください。</li> </ul>
Pメール、DXメールが受信できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pメール、DXメールには対応しておりません。直送メールはライトメールのみになります。</li> </ul>
添付ファイルが削除されてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> <li>「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700KBまで表示できます。（→75ページ）</li> <li>オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか？「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話／PHSから以外は削除する」に設定してください。（→56ページ）</li> </ul>
添付ファイルが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、横1280ピクセル×縦1024ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。（→67ページ）</li> </ul>
受信メールが文字化けしている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。（→219ページ）</li> <li>パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・メール送信方式：テキスト方式</li> <li>・メッセージ形式：エンコードなし</li> <li>・言語：日本語(JIS)</li> </ul> </li> <li>対応していない絵文字が本文にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。</li> </ul>
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>受信できる画像が小さい画面サイズのみの携帯電話やPHSにカメラで撮影した画像を送信する場合、撮影した画像を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその画像を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「縮小変換」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その画像をメールに添付すると送信が可能です。（→115ページ）</li> </ul>
オンラインサインアップができなく（ユーザーネームが登録できない）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>メールアドレスに以下のような不適当な入力をていませんか？（→55ページ）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・「(ドット)」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「-（ハイフン）、「_（アンダーバー）」です。</li> <li>・先頭にスペースが入っていませんか？</li> <li>・「@」より右側は入力しないでください。</li> <li>・頭文字は必ず英字にしてください。</li> <li>・3文字以下または21文字以上入力していませんか？</li> </ul> </li> <li>すでに登録されているユーザーネームは登録できません。</li> <li>料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていますか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更是ウィルコムへお問い合わせください。</li> </ul>
エラーメールが返信されてくる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>「MAILER-DAEMON」： 送信先のメールアドレスを間違えていますか？</li> <li>「(メールアドレス)は、メールの受取を停止しているため受信できませんでした」： 送信先の設定が、オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されています。送信者にオンラインサインアップで「蓄積」を「する」に設定してもらうよう依頼してください。</li> </ul>
Eメールの本文が途中で切れてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> <li>「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？（→75ページ）</li> </ul>

症状	原因
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Eメール受信を行ってください。 (→66ページ)</li> <li>● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信／新着メール通知」を「Eメール自動受信」または「しない」に設定してください。 (→56ページ)</li> </ul>
「ジュシングンドデス」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？ (→75ページ)</li> <li>● このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。 (→56ページ)</li> </ul>
Eメール（ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウント）お知らせが付いてくる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせです。お知らせが付かないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせメール配信」を「希望しない」に設定してください。 (→56ページ)</li> </ul>
Eメール（ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウント）に未承諾広告メールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。 (→56ページ)</li> </ul>

## ■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらないことがあります。 (→31ページ)</li> <li>● 「Opera」が「禁止」に設定されていますか？ (→139ページ)</li> </ul> <p>&lt;CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● オンラインサインアップがされていますか？ (→55ページ)</li> <li>● Operaの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？ (→92ページ)</li> <li>● 料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていますか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更是ウィルコムへお問い合わせください。</li> </ul> <p>&lt;プロバイダー経由（本機単体）の場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● プロバイダーのご契約はされていますか？ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。</li> <li>● プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。</li> <li>● プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途お申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。</li> <li>● 本機のダイヤルアップ設定 (→95ページ) は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。</li> <li>4x／2xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」</li> <li>1xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」</li> <li>フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「##7」</li> <li>64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」</li> <li>32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」</li> <li>・ 正しいユーザー名を入力してください。</li> <li>・ 正しいパスワードを入力してください。</li> <li>・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。</li> </ul> </li> <li>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Operaの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」（お買い上げ時の設定）に設定されていますか？ (→92ページ)</li> </ul> <p>&lt;パソコンでのデータ通信の場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● USBケーブル（別売）はきちんとパソコンに差し込まれていますか？ (→182ページ)</li> <li>● USBドライバをインストールしていますか？ (→182ページ)</li> <li>● 本機の電源は入っていますか？ (→22ページ)</li> <li>● 「データ発信」が「禁止」に設定されていますか？ (→139ページ)</li> <li>● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ (→95ページ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。</li> <li>4x／2xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」</li> <li>1xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」</li> <li>フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「##7」</li> <li>64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」</li> <li>32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」</li> </ul> </li> </ul>

症状	原因
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>正しいユーザー名を入力してください。</li> <li>正しいパスワードを入力してください。</li> <li>プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。</li> </ul> <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(Windows®のパソコンでUSBモード「モデム＆ユーティリティ」の場合)、「Kyocera PHS (USB)」(Windows®のパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kyocera PS (Modem)」(Macのパソコンの場合)に設定されていますか？</li> <li>正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→22ページ)</li> <li>パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。</li> <li>パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」⇒「システム」⇒「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定</li> </ul>
インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない(本機単体)。	<ul style="list-style-type: none"> <li>パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。</li> <li>Java™を使ったWebページは表示できない場合があります。</li> <li>URLを間違えていますか？(→87ページ)</li> <li>「表示モード」を変更してみましたか？フレームで分割されたWebページは、Operaの「表示モード」を「フルスクリーンモード」に切り替えると表示できます。(「ケータイモード」では、フレームで分割されたWebページが表示できません。)(→80、83ページ)</li> <li>以下の「Opera (WEB) 設定」を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>「画像表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→92ページ)</li> <li>「BGIM再生」が「OFF」に設定されていませんか？(→92ページ)</li> <li>「Cookie利用」が「しない」に設定されていませんか？(→92ページ)</li> <li>「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか？(→92ページ)</li> </ul> </li> <li>パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。</li> <li>「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。(→95ページ)</li> <li>フルスクリーンモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールをしてみてください。</li> <li>FLASHを使用しているWebページは表示できません。</li> </ul>
文字化けする。	<ul style="list-style-type: none"> <li>外国语のフォントをサポートしていないため、日本語、英語以外のWebページでは文字化けが発生します。</li> <li>Operaの「文字コード」を変更してください。(→87ページ)</li> </ul>
i-mode,SoftBank (S!) ,EZwebの専用Webページが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。</li> </ul>

## ■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時(受信時)に、名前表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか？(→47ページ) <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合&gt;</li> <li>「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→124ページ)</li> <li>「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？(→139ページ)</li> <li>「あんしんロック」が設定されていませんか？(→147ページ)</li> </ul> </li> <li>&lt;アドレス帳に登録している一部の相手からの名前表示がされない場合&gt;</li> <li>アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→46ページ)</li> <li>同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。</li> <li>アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？</li> </ul>
LED(着信ランプ)が点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源が入っていますか？(→22ページ)</li> <li>「照明(LED)点灯」が「OFF」、または「LED色設定」の各設定が「なし」に設定されていますか？(→123ページ)</li> </ul>

● 故障とお考えになる前に

状況	原因
着信履歴の最後に「…」と表示される。	● 「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか? 「文字サイズ」を「大」または「中」に設定している場合は、不在着信などのアイコンが表示されているときに「…」が表示されます。 (→125ページ)
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えたままになっている。	● アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。 (→47ページ)
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	● 録音件数の表示です。 (→34ページ) 録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかげ直しください」とアナウンスが相手に流れます。
ディスプレイの右下に車のマークが表示されている。	● 安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で[■]を長く(1秒以上)押してください。 (→38ページ)

## ■赤外線通信について

状況	原因
赤外線通信ができない。	● 送信側、受信側それぞれ準備ができていますか? (→177、178ページ) ● 本機と相手側の赤外線ポートの間が離れすぎていませんか? 相手側の赤外線ポートとの距離を20cm以内にしてください。 (→176ページ) ● 赤外線ポートが汚れていたり、障害物等がある場合、また直射日光が強く当たる場所や蛍光灯、赤外線装置の近くでは正しく通信できない場合があります。 (→176ページ)

## ■その他

状況	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	● 発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示される。	● ウィルコムの留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。 [*] [9] [3] [1] または □ [留守電を聞く] を押して発信し、メッセージを聞いてください。 (→184ページ)
アラームが時間通りに鳴らない。	● アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間通りに鳴りません。 (→156ページ)
急にモデムが認識しなくなつた。	● 電源を入れ直してください。 (→22ページ)

## ■エラーメッセージについて（本機単体）

状況	原因
「接続に失敗しました」 (メール時のみに出るエラー メッセージ)	● 「メール設定」 ⇒ 「接続先／アカウント設定」 ⇒ 「アカウント設定」 ⇒ 「アカウント1」または「アカウント2」 ⇒ 「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。 (→76ページ) ・ 受信サーバー (POP) の設定が間違えていますか? (→76ページ) ・ 送信サーバー (SMTP) の設定が間違えていますか? (→76ページ) ・ 受信サーバー (POP) ・ 送信サーバー (SMTP) の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されませんので、DNSサーバー設定を確認してください。 DNS自動取得ですか? プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。 (→96ページ) 「機能」 ⇒ 「その他設定」 ⇒ 「ダイヤルアップ設定」 ⇒ 「接続先1」または「接続先2」 ⇒ 「詳細設定」 ⇒ 「DNS自動取得」 ⇒ 「OFF」 プロバイダーにより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続をしてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。
「ネットワークエラーが発生しました」	● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 (→95ページ) ・ ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」 ・ 「ユーザー名」の設定を間違えていますか? ・ 「パスワード」の設定を間違えていますか? ● 「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていますか? (→31ページ) ● 「[■]」の表示になってしまっていますか? 電波状況の良いところへ移動してください。

状況	原因										
「ネットワークエラーが発生しました」	<p>◀プロバイダーへのダイヤルアップ接続の場合▶</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・「ユーザー名」の設定を間違えていますか？（→95ページ）</li> <li>・「パスワード」の設定を間違えていますか？（→95ページ）</li> </ul> </li> </ul> <p>※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続をしてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。</p>										
「認証に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか？（→76ページ）</li> </ul>										
「センターにメールがありません」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか？</li> </ul> <p>※Eメール手動受信時に新着メールがない場合も同じメッセージが表示されますが、この場合はエラーではありません。</p>										
「メモリがいっぱいです。センターにEメールが残っています。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メールの空き容量を超えていたため、Eメール受信できません。不要なメールを削除してください。（→73ページ）</li> </ul>										
「受信に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●認証方式はPOPですか？</li> </ul>										
「送信に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。</li> <li>●「メールサーバー設定」の「送信サーバー(SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「25」になります）（→76ページ）</li> </ul>										
「リモートサーバーが見つかりませんでした」 (Opera時にのみ出るエラーメッセージ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●URLを間違えていますか？（→87ページ）</li> </ul>										
「リモートサーバーに接続できませんでした」 (Opera時にのみ出るエラーメッセージ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。（→95ページ）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。（→96ページ）</li> </ul> </li> </ul> <p>「機能」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」</p> <p>プロバイダーにより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。</p> <p>・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。</p> <table> <tbody> <tr> <td>4x／2xパケット方式接続の場合</td> <td>: 電話番号+「##64」</td> </tr> <tr> <td>1xパケット方式接続の場合</td> <td>: 電話番号+「##61」</td> </tr> <tr> <td>フレックスチェンジ方式接続の場合</td> <td>: 電話番号+「##7」</td> </tr> <tr> <td>64kbps PIAFS接続の場合</td> <td>: 電話番号+「##4」</td> </tr> <tr> <td>32kbps PIAFS接続の場合</td> <td>: 電話番号+「##3」</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「ユーザー名」の設定を間違えていますか？</li> <li>・「パスワード」の設定を間違えていますか？</li> </ul>	4x／2xパケット方式接続の場合	: 電話番号+「##64」	1xパケット方式接続の場合	: 電話番号+「##61」	フレックスチェンジ方式接続の場合	: 電話番号+「##7」	64kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号+「##4」	32kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号+「##3」
4x／2xパケット方式接続の場合	: 電話番号+「##64」										
1xパケット方式接続の場合	: 電話番号+「##61」										
フレックスチェンジ方式接続の場合	: 電話番号+「##7」										
64kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号+「##4」										
32kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号+「##3」										
「接続に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「」の表示になっていますか？電波状況の良いところへ移動してください。</li> <li>●Opera接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていますか？（→31ページ）</li> </ul>										
「ネットワークに問題があります」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。（→96ページ）</li> </ul> <p>※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続をしてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。</p>										
「メモリが不足しています」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・Webページのサイズや画像の数／大きさによって、表示できないことがあります。</li> </ul> </li> </ul>										
「アプリケーションの二重起動はできません。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●受信したメールの本文にあるURLからWebページを表示し、Eメールアドレスのリンクを選択してメール作成をしようとしていませんか？メールは二重起動できません。メール本文内にあるURLのWebページをブックマーク登録し、メールを終了させてからブックマーク登録したWebページを表示してください。</li> </ul>										
「あんしんロック設定中です」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●あんしんロックが設定されています。（→147ページ）</li> </ul>										

# ● アフターサービスについて

## 保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

## 修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、威尔コムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

- ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。

- ・品名 : HONEY BEE (WX333K)
- ・製造番号 : 本体に記載されています。
- ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容（できるだけ詳しく）
- ・お客様のご連絡先とお名前

- 修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット (HONEY BEE (WX333K) 本体、充電用機器ほか) をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

### ご注意

- メモリの内容（アドレス帳など）は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化／消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

### お知らせ

- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。

- ・保証書の提示がない場合
- ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店名など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
- ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合（例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など）
- ・天災地変、火災、水害などによる故障の場合
- ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
- ・消耗品（バッテリーなど）の交換

## 補修用性能部品について

当社は、このHONEY BEE (WX333K) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）を、製造終了後7年間保有しております。

## アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、威尔コムサービスセンターまでお問い合わせください。

威尔コム電話機からお問い合わせの場合 : 局番なしの116

一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間 : 10:00～18:00（土・日・祝日を除く）

## 本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

## ● 漢字コード一覧

8140	~	8160	÷	8180	□	81A0	81C0	≒	81E0	◁	8240	A	825F	827F	あ	829F
8141	=	8161	=	8181	■	81A1	81C1	△	81E1	▷	8241	B	8260	8280	あ	8290
。 8142	-	8162	≠	8182	△	81A2	81C2	▲	81E2	▷	8242	C	8261	8281	い	8291
。 8143	…	8163	<	8183	▲	81A3	81C3	▼	81E3	▷	8243	D	8262	8282	う	8292
。 8144	..	8164	>	8184	▽	81A4	81C4	◆	81E4	▷	8244	E	8263	8283	う	8293
。 8145	.	8165	≡	8185	▼	81A5	81C5	❖	81E5	▷	8245	F	8264	8284	え	8294
。 8146	,	8166	≡	8186	❖	81A6	81C6	※	81E6	▷	8246	G	8265	8285	え	8295
。 8147	"	8167	∞	8187	⊤	81A7	81C7	⊤	81E7	▷	8247	H	8266	8286	え	8296
? 8148	"	8168	..	8188	→	81A8	81C8	↔	81E8	▷	8248	I	8267	8287	お	8297
? 8149	(	8169	♂	8189	←	81A9	81C9	↔	81E9	▷	8249	J	8268	8288	お	8298
。 814A	)	816A	♀	818A	↑	81AA	81CA	↔	81EA	▷	824A	K	8269	8289	か	8299
。 814B	[	816B	. 818B	↓	81AB	⇒	81CB	↔	81EB	▷	824B	L	826A	828A	が	829A
。 814C	]	816C	‘ 818C	=	81AC	↔	81CC	↔	81EC	▷	824C	M	826B	828B	き	829B
。 814D	[	816D	‘ 818D	=	81AD	↙	81CD	ヨ	81ED	▷	824D	N	826C	828C	き	829C
。 814E	]	816E	℃ 818E	=	81AE	ヨ	81CE	ヨ	81EE	▷	824E	O	826D	828D	く	829D
。 814F	{	816F	¥ 818F	=	81AF	ヨ	81CF	ヨ	81EF	▷	824F	P	826E	828E	ぐ	829E
— 8150	{	8170	\$ 8190	=	81B0	ヨ	81DO	ヨ	81F0	▷	824G	Q	8270	82AF	け	829F
— 8151	<	8171	€ 8191	=	81B1	ヨ	81D1	ヨ	81F1	▷	824H	R	8271	82B0	げ	8290
— 8152	>	8172	£ 8192	=	81B2	ヨ	81D2	ヨ	81F2	▷	824I	S	8272	82B1	こ	8291
— 8153	《 8173	%	8193	=	81B3	ヨ	81D3	ヨ	81F3	▷	824J	T	8273	82B2	さ	8292
— 8154	》 8174	#	8194	=	81B4	ヨ	81D4	ヨ	81F4	▷	824K	U	8274	82B3	ざ	8293
— 8155	「 8175	&	8195	=	81B5	ヨ	81D5	ヨ	81F5	▷	824L	V	8275	82B4	じ	8294
// 8156	」 8176	*	8196	=	81B6	ヨ	81D6	ヨ	81F6	▷	824M	W	8276	82B5	し	8295
全々 8157	『 8177	@	8197	=	81B7	ヨ	81D7	ヨ	81F7	▷	824N	X	8277	82B6	す	8296
々々 8158	』 8178	§	8198	=	81B8	ヨ	81D8	ヨ	81F8	▷	824O	Y	8278	82B7	せ	8297
メ 8159	【 8179	☆	8199	ヨ	81B9	ヨ	81D9	ヨ	81F9	▷	824P	Z	8279	82B8	ぜ	8298
○ 8160	】 817A	★	819A	ヨ	81B9	ヨ	81DA	ヨ	81FA	▷	824Q	827A	829A	そ	8299	
— 815B	+	817B	○ 819B	ヨ	81B9	ヨ	81DB	ヨ	81FB	▷	824R	827B	829B	そ	829B	
— 815C	-	817C	● 819C	ヨ	81BC	ヨ	81DC	ヨ	81FD	▷	824S	827C	829C	そ	829C	
— 815D	±	817D	○ 819D	ヨ	81BD	ヨ	81DD	ヨ	81FE	▷	824T	827D	829D	た	829D	
// 815E	×	817E	△ 819E	ヨ	81BE	ヨ	81DF	ヨ	81FF	▷	824U	827E	829E	だ	829E	
/ 815F	817F	◆ 819F	ヨ	81BF	ヨ	81DF	ヨ	81FF	▷	824V	827F	829F	だ	829F		

ち 82BF	め 82DF	82FF	タ 835E	ミ 837E	839E	83BE	83DE	83FE	ь 845D
ち 82C0	も 82E0	82FF	ダ 835F	ミ 837F	839F	83BF	83DF	83FF	Э 845E
つ 82C1	や 82E1	82FF	ア 8340	チ 8360	83A0	83E1	83E0	Ю 845F	
つ 82C2	や 82E2	82FF	ア 8341	チ 8361	83A1	83E1	83E0	Я 8460	
づ 82C3	ゆ 82E3	82FF	イ 8342	ツ 8362	83A2	83E2	83E0	Б 8441	
て 82C4	ゆ 82E4	82FF	イ 8343	ツ 8363	83A3	83E3	83E0	Б 8442	
で 82C5	よ 82E5	82FF	ウ 8344	ツ 8364	83A4	83E4	83E0	В 8443	
と 82C6	よ 82E6	82FF	ウ 8345	テ 8365	83A5	83E5	83E0	Г 8444	
ご 82C7	う 82E7	82FF	エ 8346	デ 8366	83A6	83E6	83E0	Д 8445	
な 82C8	り 82E8	82FF	エ 8347	テ 8367	83A7	83C7	83E7	Е 8446	
に 82C9	る 82E9	82FF	オ 8348	ド 8368	83A8	83C8	83E8	Ж 8447	
ぬ 82CA	れ 82EA	82FF	オ 8349	ナ 8369	83A9	83C9	83E9	З 8448	
ね 82CB	ろ 82EB	82FF	カ 834A	ニ 836A	83AA	83CA	83E0	И 8449	
の 82CC	わ 82EC	82FF	ガ 834B	ヌ 836B	83AB	83CB	83E0	И 8450	
は 82CD	わ 82ED	82FF	キ 834C	ネ 836C	83AC	83CC	83E0	К 844B	
ば 82CE	み 82EE	82FF	ギ 834D	ノ 836D	83AD	83CD	83E0	К 844C	
ほ 82CF	ゑ 82EF	82FF	ク 834E	ハ 836E	83AE	83CE	83E0	Л 844D	
ひ 82D0	を 82F0	82FF	グ 834F	バ 836F	83AF	83CF	83E0	М 844E	
び 82D1	ん 82F1	82FF	ケ 8350	パ 8370	83B0	83D0	83F0	О 844F	
ぴ 82D2	ふ 82F2	82FF	ヒ 8351	ヰ 8371	83B1	83D1	83F1	П 8450	
ふ 82D3	こ 82F3	82FF	ビ 8352	ヲ 8372	83B2	83D2	83F2	Б 8451	
ぶ 82D4	こ 82F4	82FF	ビ 8353	ン 8373	83B3	83D3	83F3	В 8452	
ぶ 82D5	サ 82F5	82FF	フ 8354	ヴ 8374	83B4	83D4	83F4	Г 8453	
へ 82D6	ザ 82F6	82FF	サ 8355	ブ 8375	83B5	83D5	83F5	Д 8454	
べ 82D7	シ 82F7	82FF	シ 8356	ブ 8376	83B6	83D6	83F6	Е 8455	
べ 82D8	ジ 82F8	82FF	ジ 8357	ヘ 8377	83B7	83D7	83F7	Ё 8456	
ほ 82D9	ス 82F9	82FF	ス 8358	ベ 8378	83B8	83D8	Х 8457	Ё 8457	
ぼ 82DA	ズ 82FA	82FF	ズ 8359	ペ 8379	83B9	83D9	Ц 8458	З 8458	
ぼ 82DB	セ 82FB	82FF	セ 835A	ホ 837A	83BA	83DA	Ш 8459	и 8459	
ま 82DC	ゼ 82FC	82FF	ゼ 835B	ボ 837B	83BB	83DB	Щ 845B	и 845B	
み 82DD	ソ 82FD	82FF	ソ 835C	ボ 837C	83BC	83DC	Ђ 845C	к 845C	
む 82DE	ゾ 82FE	82FF	ゾ 835D	マ 837D	83BD	83DD	Ѡ 845D	л 845D	

。 839F	α	83BF	83DE	83FE	ь 845D
。 83A0	β	83C0	83DF	83FF	Э 845E
Γ 83A1	γ	83C1	83E0	Ю 845F	Я 8460
Δ 83A2	δ	83C2	83E1	Б 8441	Б 8461
Ε 83A3	ε	83C3	83E2	В 8442	В 8462
Ζ 83A4	ζ	83C4	83E3	Г 8443	Г 8463
Η 83A5	η	83C5	83E4	Д 8444	Д 8464
Θ 83A6	θ	83C6	83E5	Е 8445	Е 8465
Ι 83A7	ι	83C7	83E6	Е 8446	Е 8466
Κ 83A8	κ	83C8	83E7	Ж 8447	Ж 8467
Λ 83A9	λ	83C9	83E8	З 8448	З 8468
Μ 83AA	μ	83CA	83E9	И 8449	И 8469
Ν 83AB	ν	83CB	83E0	И 8450	И 846A
Ξ 83AC	ξ	83CC	83E1	К 844B	К 846B
Ο 83AD	ο	83CD	83E2	К 844C	К 846C
Π 83AE	π	83CE	83E3	Л 844D	Л 846D
Ρ 83AF	ρ	83CF	83E4	М 844E	М 846E
Σ 83B0	σ	83D0	83F0	О 844F	О 846F
Τ 83B1	τ	83D1	83F1	П 8450	П 8470
Υ 83B2	υ	83D2	83F2	Р 8451	Б 8471
Φ 83B3	φ	83D3	83F3	С 8452	В 8472
Χ 83B4	χ	83D4	83F4	Т 8453	Г 8473
Ψ 83B5	ψ	83D5	83F5	У 8454	Д 8474
Ω 83B6	ω	83D6	83F6	Ф 8455	Е 8475
□ 83B7		83D7	83F7	Х 8456	Ё 8476
□ 83B8		83D8	83F8	Ц 8457	З 8477
□ 83B9		83D9	83F9	Ш 8458	и 8478
□ 83BA		83DA	83F0	Щ 8459	и 8479
□ 83BB		83DB	83F1	Ђ 845B	к 847B
□ 83BC		83DC	83F2	Ѡ 845C	л 847C
□ 83BD		83DD	83F3	Ѡ 845D	л 847D

は規格外コードです。

M 847D	849D	+	84BD	84DD	84FD	855C	857C	859C	85BC	85DC
H 847E	849E	+	84BE	84DE	84FE	855D	857D	859D	85BD	85DD
847F	—	849F	84BF	84DF	84FF	855E	857E	859E	85BE	85DE
O 8480	—	84A0	84C0	84E0	8540	855F	857F	859F	85BF	85DF
П 8481	—	84A1	84C1	84E1	8541	8560	8580	85A0	85C0	85E0
Р 8482	—	84A2	84C2	84E2	8542	8561	8581	85A1	85C1	85E1
С 8483	—	84A3	84C3	84E3	8543	8562	8582	85A2	85C2	85E2
Т 8484	—	84A4	84C4	84E4	8544	8563	8583	85A3	85C3	85E3
У 8485	—	84A5	84C5	84E5	8544	8564	8584	85A4	85C4	85E4
Ф 8486	—	84A6	84C6	84E6	8545	8565	8585	85A5	85C5	85E5
Х 8487	—	84A7	84C7	84E7	8546	8566	8586	85A6	85C6	85E6
Ц 8488	—	84A8	84C8	84E8	8547	8567	8587	85A7	85C7	85E7
Ч 8489	—	84A9	84C9	84E9	8548	8568	8588	85A8	85C8	85E8
Ш 848A	—	84AA	84CA	84EA	8549	8569	8589	85A9	85C9	85E9
Щ 848B	—	84AB	84CB	84EB	854A	856A	858A	85AA	85CA	85EA
Ч 848C	—	84AC	84CC	84EC	854B	856B	858B	85AB	85CB	85EB
Ы 848D	—	84AD	84CD	84ED	854C	856C	858C	85AC	85CC	85EC
Б 848E	—	84AE	84CE	84EE	854D	856D	858D	85AD	85CD	85ED
Э 848F	—	84AF	84CF	84EF	854E	856E	858E	85AE	85CE	85EE
Ю 8490	—	84B0	84DO	84FO	854F	856F	858F	85AF	85CF	85EF
Я 8491	—	84B1	84D1	84F1	8550	8570	8590	85B0	85D0	85F0
8492	—	84B2	84D2	84F2	8551	8571	8591	85B1	85D1	85F1
8493	—	84B3	84D3	84F3	8552	8572	8592	85B2	85D2	85F2
8494	—	84B4	84D4	84F4	8553	8573	8593	85B3	85D3	85F3
8495	—	84B5	84D5	84F5	8554	8574	8594	85B4	85D4	85F4
8496	—	84B6	84D6	84F6	8555	8575	8595	85B5	85D5	85F5
8497	—	84B7	84D7	84F7	8556	8576	8596	85B6	85D6	85F6
8498	—	84B8	84D8	84F8	8557	8577	8597	85B7	85D7	85F7
8499	—	84B9	84D9	84F9	8558	8578	8598	85B8	85D8	85F8
849A	—	84BA	84DA	84FA	8559	8579	8599	85B9	85D9	85F9
849B	—	84BB	84DB	84FB	855A	857A	859A	85B8	85D8	85F8
849C	—	84BC	84DC	84FC	855B	857B	859B	85B8	85D8	85F8

85FC	865B	867B	869B	86BB	86DB	86FB	VII 875A	877A	..	879A
85FD	865C	867C	869C	86BC	86DC	86FC	VIII 875B	877B	□	879B
85FE	865D	867D	869D	86BD	86DD	86FD	IX 875C	877C	U	879C
85FF	865E	867E	869E	86BE	86DE	86FE	X 875D	877D		879D
	865F	867F	869F	86BF	86DF	86FF	875E	877E	平	879E
8640	8660	8680	86A0	86C0	86E0	① 8740	ミリ 875F	877F		879F
8641	8661	8681	86A1	86C1	86E1	② 8741	ギロ 8760	8780		87A0
8642	8662	8682	86A2	86C2	86E2	③ 8742	ゼン 8761	8781		87A1
8643	8663	8683	86A3	86C3	86E3	④ 8743	メル 8762	8782		87A2
8644	8664	8684	86A4	86C4	86E4	⑤ 8744	トラ 8763	8783		87A3
8645	8665	8685	86A5	86C5	86E5	⑥ 8745	ト 8764	8784		87A4
8646	8666	8686	86A6	86C6	86E6	⑦ 8746	ンアル 8765	8785		87A5
8647	8667	8687	86A7	86C7	86E7	⑧ 8747	ヘル 8766	8786		87A6
8648	8668	8688	86A8	86C8	86E8	⑨ 8748	リップ 8767	8787		87A7
8649	8669	8689	86A9	86C9	86E9	⑩ 8749	ワッカ 8768	8788		87A8
864A	866A	868A	86A9	86CA	86EA	⑪ 874A	カロリ 8769	8789		87A9
864B	866B	868B	86AB	86CB	86EB	⑫ 874B	ル 876A	(株) 878A		87AA
864C	866C	868C	86AC	86CC	86EC	⑬ 874C	セイ 876B	有 878B		87AB
864D	866D	868D	86AD	86CD	86ED	⑭ 874D	バーゼ 876C	(代) 878C		87AC
864E	866E	868E	86AE	86CE	86EE	⑮ 874E	ベジ 876D	船 878D		87AD
864F	866F	868F	86AF	86CF	86EF	⑯ 874F	ペジ 876E	丸 878E		87AE
8650	8670	8690	86B0	86D0	86F0	⑰ 8750	ミ 876F	聯 878F		87AF
8651	8671	8691	86B1	86D1	86F1	⑱ 8751	ム 8770	聯 8790		87B0
8652	8672	8692	86B2	86D2	86F2	⑲ 8752	ム 8771	ニ 8791		87B1
8653	8673	8693	86B3	86D3	86F3	⑳ 8753	ム 8772	ジ 8792		87B2
8654	8674	8694	86B4	86D4	86F4	㉑ 8753	ク 8773	フ 8793		87B3
8655	8675	8695	86B5	86D5	86F5	I 8754	ク 8774	フ 8794		87B4
8656	8676	8696	86B6	86D6	86F6	II 8755	ム 8775	フ 8795		87B5
8657	8677	8697	86B7	86D7	86F7	III 8756	ム 8776	フ 8796		87B6
8658	8678	8698	86B8	86D8	86F8	IV 8757	ム 8777	フ 8797		87B7
8659	8679	8699	86B9	86D9	86F9	V 8758	ム 8778	フ 8798		87B8
865A	867A	869A	86BA	86DA	86FA	VI 8759	ム 8779	フ 8799		87B9

は規格外コードです。

87BA	87DA	87FA	8859	8879	8899	虹	88B8	為	88D7	姻	88F7	蔚	8955
87BB	87DB	87FB	885A	887A	889A	鈎	88B9	引	88D8	引	88F8	鰐	8956
87BC	87DC	87FC	885B	887B	889B	綱	88BA	飲	88D9	飲	88F9	姥	8957
87BD	87DD	87FD	885C	887C	889C	綾	88BB	移	88DA	淫	88F9	廩	8958
87BE	87DE	87FE	885D	887D	889D	帖	88BC	維	88DB	胤	88FB	浦	8959
87BF	87DF	87FF	885E	887E	889E	或	88BD	緯	88DC	蔭	88FD	瓜	895A
8700	87E0		885F	887F	889F	粟	88BE	胃	88DD	蔭	88FE	闇	895B
87C1	87E1	8840	8860	8880	889F	亞	88BF	萎	88DE	蔭	88FF	雲	895C
87C2	87E2	8841	8861	8881	889F	哩	88AO	衣	88DF	院	8940	運	895D
87C3	87E3	8842	8862	8882	889F	安	88A1	謂	88E1	陰	8941	雲	895E
87C4	87E4	8843	8863	8883	889F	庵	88A2	違	88E2	隱	8942	【え】	
87C5	87E5	8844	8864	8884	889F	阿	88A3	暗	88E3	院	8943	【え】	
87C6	87E6	8845	8865	8885	889F	哀	88A4	案	88E4	陰	8944	【え】	
87C7	87E7	8846	8866	8886	889F	愛	88A5	閨	88E5	隱	8945	【え】	
87C8	87E8	8847	8867	8887	889F	始	88A6	被	88E6	院	8946	【え】	
87C9	87E9	8848	8868	8888	889F	挨	88A7	杏	88E7	陰	8947	【え】	
87CA	87EA	8849	8869	8889	889F	逢	88A8	育	88E8	隱	8948	【え】	
87CB	87EB	884A	886A	888A	889F	葵	88A9	郁	88E9	院	8949	【え】	
87CC	87EC	884B	886B	888B	889F	稚	88AA	機	88EA	陰	8950	【え】	
87CD	87ED	884C	886C	888C	889F	惡	88AB	井	88EB	隱	8951	【え】	
87CE	87EE	884D	886D	888D	889F	据	88AC	亥	88EC	院	8952	【え】	
87CF	87EF	884E	886E	888E	889F	渥	88AD	域	88ED	陰	8953	【え】	
87D0	87F0	884F	886F	888F	889F	渥	88AE	通	88EE	隱	8954	【え】	
87D1	87F1	8850	8870	8890	889F	旭	88AF	夷	88EB	院	8955	【え】	
87D2	87F2	8851	8871	8891	889F	葦	88B0	委	88EC	陰	8956	【え】	
87D3	87F3	8852	8872	8892	889F	芦	88B1	威	88ED	隱	8957	【え】	
87D4	87F4	8853	8873	8893	889F	鰈	88B2	尉	88EF	院	8958	【え】	
87D5	87F5	8854	8874	8894	889F	梓	88B3	准	88F2	陰	8959	【え】	
87D6	87F6	8855	8875	8895	889F	桦	88B4	意	88F3	穎	8960	【え】	
87D7	87F7	8856	8876	8896	889F	梓	88B5	慰	88F4	英	8961	【え】	
87D8	87F8	8857	8877	8897	889F	宛	88B6	易	88F5	衛	8962	【え】	
87D9	87F9	8858	8878	8898	889F	死	88B7	椅	88F6	詠	8963	【え】	

液	8974	鉛	8994	乙	89B3	稼	89D2	塊	89F2	害	8A51	赫	8A91	干	8AD1	
疫	8975	鷺	8995	俺	89B4	箇	89D3	壞	89F3	崖	8A52	榦	8A92	幹	8AD2	
益	8976	塙	8996	恩	89B5	苟	89D4	迴	89F4	郭	8A53	袍	8A93	巴	8AD3	
駿	8977	【お】		卸	89B6	快	89D5	快	89F5	概	8A54	閣	8A94	感	8AD4	
悦	8978	於	8997	溫	89B7	加	89D6	怪	89F6	淮	8A55	隔	8A95	感	8AD5	
謁	8979	汚	8998	穩	89B8	華	89D7	悔	89F7	碍	8A56	革	8A96	價	8AD6	
越	8979	甥	8999	音	89B9	葉	89D8	懷	89F8	蓋	8A57	街	8A97	憾	8AD7	
閱	8978	凹	899A	【か】	下	89B9A	蝦	89D9	懷	89F9	該	8A58	岳	8A98	換	8AD8
櫻	897C	央	899B	奥	89B9C	仮	89D9B	戒	89FA	鎧	8A59	業	8A99	敢	8AD9	
厭	897D	奥	899C	往	89B9D	仮	89DC	拐	89FB	鑑	8A60	額	8A99	柏	8AD0	
円	897E	往	899D	応	89B9E	貨	89DD	改	89FC	逆	8A61	領	8A99	桓	8AD1	
園	8980	押	899F	何	伽	89BD	嘩	89DE	99FD	馨	8A62	鎧	8A99	柏	8AD2	
堰	8981	旺	89A0	伽	89BE	迦	89DF	過	89FF	馨	8A63	鑑	8A99	柏	8AD3	
奄	8982	横	89A1	佳	89C0	霞	89EO	霞	89F0	各	8A64	馨	8A99	柏	8AD4	
冕	8983	欧	89A2	加	89C1	蚊	89E1	魁	8A40	廓	8A65	馨	8A99	柏	8AD5	
延	8984	殴	89A3	可	89C2	俄	89E2	晦	8A41	括	8A66	馨	8A99	柏	8AD6	
怨	8985	殴	89A4	嘉	89C3	峨	89E3	械	8A42	括	8A67	馨	8A99	柏	8AD7	
掩	8986	翁	89A5	夏	89C4	我	89E4	海	8A43	括	8A68	馨	8A99	柏	8AD8	
援	8987	裸	89A6	嫁	89C5	牙	89E5	灰	8A44	括	8A69	馨	8A99	柏	8AD9	
沿	8988	鳶	89A7	加	89C6	蚊	89E6	界	8A45	括	8A70	馨	8A99	柏	8AD0	
炎	8989	鳴	89A8	家	89C7	芽	89E7	皆	8A46	括	8A71	馨	8A99	柏	8AD1	
焰	898A	黄	89A9	寡	89C8	蛾	89E8	絵	8A47	括	8A72	馨	8A99	柏	8AD2	
煙	898B	岡	89AA	科	89C9	蛾	89E9	絵	8A48	括	8A73	馨	8A99	柏	8AD3	
燕	898C	冲	89AB	暇	89CA	賀	89EA	蟹	8A49	括	8A74	馨	8A99	柏	8AD4	
猿	898D	荻	89AC	果	89CB	雅	89EB	開	8A4A	括	8A75	馨	8A99	柏	8AD5	
縁	898E	億	89AD	歌	89CD	餓	89EC	階	8A4B	括	8A76	馨	8A99	柏	8AD6	
艶	898F	億	89AE	河	89CE	駕	89ED	介	8A4C	括	8A77	馨	8A99	柏	8AD7	
苑	8990	憶	89AF	会	89EF	駕	89EE	効	8A4D	括	8A78	馨	8A99	柏	8AD8	
園	8991	憶	89B0	解	89FO	駕	89F0	外	8A4E	括	8A79	馨	8A99	柏	8AD9	
遠	8993	杜	89B2	禾	89D1	回	89F1	咳	8A4F	括	8A80	馨	8A99	柏	8AD0	

嬪	8AF0	軌	8BF4	黍	8B6F	居	8BF8	怯	8BAF	均	8BCF	駒	8BEE	勲	8C4D	眭	8C6C	血訣
寄	8AF1	輝	8B50	却	8B70	巨	8B90	恐	8BB0	巾	8BD0	君	8BEF	稽	8C6D	月	8C8D	
岐	8AF2	飢	8B51	客	8B71	拒	8B91	恭	8BB1	錦	8BD1	薰	8BF0	系	8C6E	件	8C8E	
希	8AF3	騎	8B52	脚	8B72	拵	8B92	挾	8BB2	斤	8BD2	訓	8BF1	経	8C6F	使	8C8F	
幾	8AF4	鬼	8B53	虐	8B73	擧	8B93	教	8BB3	欣	8BD3	群	8C50	繼	8C70	僕健	8C90	
忌	8AF5	龜	8B54	逆	8B74	渠	8B94	橋	8BB4	欽	8BD4	郡	8C51	繫	8C71	兼劍	8C91	
揮	8AF6	偽	8B55	丘	8B75	虛	8B95	況	8BB5	夢	8BD5	偶	8BF4	羣	8C72	劍匣	8C92	
机	8AF7	儀	8B56	久	8B76	許	8B96	狂	8BB6	禁	8BD6	寓	8BF5	荅	8C73	堅健	8C93	
旗	8AF8	妓	8B57	仇	8B77	鋸	8B97	狹	8BB7	禽	8BD7	遇	8BF6	祁	8C74	劍匣	8C94	
既	8AF9	宜	8B58	休	8B78	漁	8B98	矯	8BB8	胸	8BD8	串	8BF7	計	8C75	堅建	8C95	
期	8AFA	戯	8B59	及	8B79	禦	8B99	脢	8BB9	筋	8BD9	榔	8BF8	詣	8C76	劍匣	8C96	
棋	8AFB	技	8B5A	吸	8B7A	禦	8B9A	脢	8BBA	繁	8BDA	偶	8BF9	警	8C77	堅建	8C97	
棄	8AFC	擬	8B5B	宮	8B7B	魚	8B9B	脢	8BBA	斤	8BDB	榔	8BFA	輕	8C78	懸拳	8C98	
機	8AFD	欺	8B5C	弓	8B7C	亨	8B9C	脢	8BBC	襟	8BDC	偶	8BF9	頸	8C79	捲檢	8C99	
棄	8AFE	犧	8B5D	急	8B7D	享	8B9D	脢	8BBC	襟	8BDD	榔	8BFB	鷄	8C7A	堅建	8C9A	
棄	8AFF	疑	8B5E	救	8B7E	京	8B9E	脢	8BBC	襟	8BDF	偶	8BFD	芸	8C7B	懸拳	8C9B	
機	8B40	祇	8B5F	供	8B7F	供	8B9F	脢	8BBC	近	8BEO	偶	8BFF	迎	8C7D	捲檢	8C9D	
帰	8B41	蟻	8B61	朽	8B80	朽	8B81	俠	8BA0	禦	8BEO	偶	8CE1	鰐	8C7E	捲檢	8C9E	
毅	8B42	誼	8B62	求	8B82	僑	8B82	驚	8BC1	禦	8BEC	偶	8CE2	契	8C7F	捲檢	8C9F	
氣	8B43	議	8B63	泣	8B83	凝	8B83	仰	8BC2	禦	8BEC	偶	8CE3	形	8C80	權	8CA0	
汽	8B44	掬	8B64	炎	8B84	共	8B84	凝	8BC3	禦	8BEC	偶	8CE4	徑	8C81	牽	8CA1	
畿	8B45	菊	8B65	球	8B85	凶	8B85	堯	8BC4	禦	8BEC	偶	8CE5	轟	8C82	大	8CA2	
祈	8B46	鞠	8B66	究	8B86	協	8B86	堯	8BC5	禦	8BEC	偶	8CE6	激	8C83	獻	8CA3	
季	8B47	吉	8B67	窮	8B87	區	8B87	堯	8BC6	禦	8BEC	偶	8CE7	隙	8C84	研	8CA4	
稀	8B48	吃	8B68	笈	8B88	匡	8B88	堯	8BC7	禦	8BEC	偶	8CE8	懈	8C85	硯	8CA5	
紀	8B49	喫	8B69	級	8B89	卿	8B89	堯	8BC8	禦	8BEC	偶	8CE9	朽	8C86	絹	8CA6	
微	8B4A	桔	8B6A	糾	8B8A	喬	8B8A	堯	8BC9	禦	8BEC	偶	8CEA	傑	8C87	肩	8CA7	
規	8B4B	橘	8B6B	糾	8B8B	境	8B8B	堯	8BCB	禦	8BEC	偶	8CEB	欠	8C88	見	8CA8	
記	8B4C	詰	8B6C	糾	8B8C	峽	8BAC	堯	8BCB	禦	8BEC	偶	8CEC	決	8C89	謙	8CA9	
貴	8B4D	砧	8B6D	糾	8B8D	強	8BAD	堯	8BCD	禦	8BEC	偶	8CED	潔	8C8A	賢	8CAA	
起	8B4E	杵	8B6E	糾	8B8E	彊	8B8E	堯	8BCE	禦	8BEC	偶	8CEF	穴	8C8B	結	8CAB	

軒	8CAC	戸	8CB0	誤	8CEB	巷	8D4A	綱	8D6A	豪	8D8A	根	8DAB	宰	8DC9	墮	8DE9	臯
遺	8CAD	故	8CC0	護	8CEC	幸	8D4B	耕	8D6B	蘿	8D8B	樹	8DAC	才	8DCA	墮	8DEA	鈎
鍵	8CAE	枯	8CCD	醜	8CED	広	8D4C	考	8D6C	蘿	8D8C	混	8DAD	才	8DCB	墮	8DEB	鈎
陥	8CAF	湖	8CCE	乞	8CEE	庚	8D4D	肯	8D6D	蘿	8D8D	蘿	8DAE	採	8DCD	墮	8DEC	鈎
顕	8CB0	狐	8CDF	鯉	8CFE	康	8D4E	肱	8D6E	蘿	8D8E	蘿	8DAF	裁	8DDC	墮	8DED	鈎
驗	8CB1	糊	8CD0	袴	8CF1	恒	8D50	肱	8D6F	蘿	8D8F	蘿	8DCE	歲	8DDC	昨	8DEF	鈎
鹹	8CB2	袴	8CD1	袴	8CF2	抗	8D51	航	8D71	蘿	8D90	蘿	8DCE	濟	8DD0	昨	8DF0	鈎
元	8CB3	股	8CD2	股	8CF3	恒	8D52	荒	8D72	蘿	8D91	蘿	8DCE	災	8DD0	昨	8DF1	鈎
原	8CB4	胡	8CD3	候	8CF4	抗	8D53	行	8D73	蘿	8D92	蘿	8DCE	些	8DD1	昨	8DF2	鈎
敵	8CB5	菰	8CD4	待	8CF5	控	8D54	衡	8D74	蘿	8D93	蘿	8DCE	佐	8DD2	昨	8DF3	鈎
幻	8CB6	虎	8CD5	光	8CF6	攻	8D55	講	8D75	蘿	8D94	蘿	8DCE	叉	8DD3	昨	8DF4	鈎
弦	8CB7	誇	8CD6	公	8CF7	昂	8D56	貢	8D76	蘿	8D95	蘿	8DCE	嗟	8DD4	昨	8DF5	鈎
減	8CB8	跨	8CD7	功	8CF8	晃	8D57	購	8D77	蘿	8D96	蘿	8DCE	祭	8DD5	昨	8DF6	鈎
源	8CB9	鉛	8CD8	効	8CF9	更	8D58	郊	8D78	蘿	8D97	蘿	8DCE	細	8DD6	昨	8DF7	鈎
玄	8CBA	雇	8CD9	勾	8CF0	厚	8D59	杭	8D79	蘿	8D98	蘿	8DCE	桺	8DD7	昨	8DF8	鈎
現	8CBB	顧	8CD0	口	8CF1	校	8D5A	酵	8D7A	蘿	8D99	蘿	8DCE	菜	8DD8	昨	8DF9	鈎
絃	8CBC	鼓	8CDB	向	8CF2	梗	8D5B	鉛	8D7B	蘿	8D90	蘿	8DCE	裁	8DD9	昨	8DF0	鈎
舷	8CBD	五	8CDC	構	8CF3	構	8D5C	鋼	8D7C	蘿	8D91	蘿	8DCE	載	8DDA	昨	8DF1	鈎
言	8CBE	互	8CDD	効	8CF4	合	8D5D	閻	8D7D	蘿	8D92	蘿	8DCE	際	8DDB	昨	8DF2	鈎
諺	8CBF	伍	8CDE	好	8CF5	洪	8D5E	降	8D7E	蘿	8D93	蘿	8DCE	削	8DDC	昨	8DF3	鈎
限	8C00	午	8CDF	好	8CF6	浩	8D5F	8D7F	蘿	8D94	蘿	8DCE	引	8DDD	昨	8DF4	鈎	
[乙]		吳	8CE0	后	8D40	港	8D60	項	8D80	蘿	8D95	蘿	8DCE	此	8DDE	昨	8DF5	鈎
乎	8C01	吾	8CE1	喉	8D41	溝	8D61	香	8D81	蘿	8D96	蘿	8DCE	頃	8DFF	昨	8DF6	鈎
個	8C02	姍	8CE2	坑	8D42	甲	8D62	高	8D82	蘿	8D97	蘿	8DCE	困	8DFF	昨	8DF7	鈎
古	8C03	後	8CE3	垢	8D43	皇	8D63	鴻	8D83	蘿	8D98	蘿	8DCE	挫	8DFF	昨	8DF8	鈎
呼	8C04	御	8CE4	好	8D44	便	8D64	剛	8D84	蘿	8D99	蘿	8DCE	債	8DFF	昨	8DF9	鈎
固	8C05	悟	8CE5	孔	8D45	稿	8D65	劫	8D85	蘿	8D9A	蘿	8DCE	催	8DFF	昨	8DF0	鈎
姑	8C06	梧	8CE6	孝	8D46	糠	8D66	号	8D86	蘿	8D9B	蘿	8DCE	最	8DFF	昨	8DF1	鈎
孤	8C07	楓	8CE7	宏	8D47	紅	8D67	合	8D87	蘿	8D9C	蘿	8DCE	哉	8DFF	昨	8DF2	鈎
己	8C08	瑚	8CE8	工	8D48	紜	8D68	壩	8D88	蘿	8D9D	蘿	8DCE	妻	8DFF	昨	8DF3	鈎
庫	8C09	碁	8CE9	巧	8D49	絞	8D69	拷	8D89	蘿	8D9E	蘿	8DCE	最	8DFF	昨	8DF4	鈎
弧	8C0A	語	8CEA															

使 8E67	紫 8E87	而 8E47	蕊 8E7	守 8EE7	洲 8F46	叔 8F66	嘗 8F86	照 8FC6
刺 8E68	肢 8E88	耳 8E48	縞 8E8	手 8EE8	秀 8F47	夙 8F67	獎 8FA7	8FC7
司 8E69	8E89	自 8E49	舍 8C9	朱 8EE9	8F48	宿 8F68	斐 8FA8	8FC8
史 8E6A	至 8E8A	時 8EA	写 8CA	殊 8EEA	8F49	淑 8F69	婁 8FA9	8FC9
嗣 8E6B	視 8E8B	辭 8EA	射 8CB	狩 8EEB	8F4A	祝 8F6A	媚 8FAA	8FC(A)
四 8E6C	詞 8E8C	鹿 8EA	捨 8CC	珠 8EEC	8F4B	縮 8F6B	宵 8FAD	8FC(B)
士 8E6D	詩 8E8D	式 8EA	赦 8CD	種 8ED	8F4C	廉 8F6C	將 8FAE	8FC(C)
始 8E6E	試 8E8E	識 8EF	烹 8CE	腫 8EEF	8F4D	熟 8F6D	小 8FAF	8FC(D)
姊 8E6F	誌 8E8F	鵠 8EB	煮 8CF	趣 8EF	8F4E	出 8F6E	尚 8FB0	8FD1
姿 8E70	資 8E8G	竺 8EB	紗 8ED	酒 8EF0	8F4F	術 8F6F	庄 8FB1	8FD2
子 8E71	9E91	軸 8EB1	紗 8ED1	首 8EF1	8F50	述 8F70	床 8FB2	8FD3
屍 8E72	賜 8E92	693 8EB2	者 8ED2	儒 8EF2	8F51	俊 8F71	廠 8FB3	8FD4
市 8E73	雌 8E93	軸 8EB3	謝 8ED3	受 8EF3	8F52	72 8F72	彰 8FB4	8FD5
師 8E74	飼 8E94	694 8EB4	車 8ED4	呪 8EF4	8F53	春 8F73	承 8FB5	8FD6
志 8E75	齒 8E95	7 8EB5	遮 8ED5	寿 8EF5	8F54	74 8F74	抄 8FB6	8FD7
指 8E76	事 8E96	叱 8EB6	邪 8ED6	授 8EF6	8F55	瞬 8F75	招 8FB7	8FD8
支 8E77	似 8E97	執 8EB7	樹 8ED7	綬 8EF7	8F56	梭 8F76	捷 8FB8	8FD9
孜 8E78	侍 8E98	失 8EB8	綴 8ED8	需 8EF8	8F57	舜 8F77	昇 8FB9	8F0A
斯 8E79	兒 8E99	8EB9	勺 8ED9	囚 8EF9	8F58	駿 8F78	昌 8FB9	8F0B
施 8E7A	字 8E9A	室 8EB9A	杓 8ED10	因 8EF9	8F59	准 8F79	昭 8FB9A	8F0C
旨 8E7B	寺 8E9B	悉 8EB9B	灼 8ED2	周 8EF9	8F5A	循 8F7A	品 8FB9B	8F0D
枝 8E7C	慈 8E9C	濕 8EB9C	爵 8EDD	周 8EF9	8F5B	徇 8F7B	徐 8FB9C	8F0E
止 8E7D	持 8E9D	漆 8EB9D	酌 8EDE	周 8EF9	8F5C	殉 8F7C	忍 8FB9D	8F0F
死 8E7E	次 8E9F	質 8EB9E	8EDF	周 8EF9	8F5D	殉 8F7D	勝 8FB9E	8F0G
氏 8E80	滋 8EA0	實 8EC0	錫 8EE0	周 8EF9	8F5E	殉 8F7E	口 8FA0	8FC1
獅 8E81	治 8EA1	部 8EC1	若 8EE1	周 8EF9	8F5F	殉 8F7F	升 8FA1	8FC2
社 8E82	爾 8EA2	8EC2	8EE2	周 8EF9	8F60	殉 8F80	召 8FA2	8FC3
私 8E83	璽 8EA3	8EC3	弱 8EE3	周 8EF9	8F61	殉 8F81	哨 8FA3	8FC4
系 8E84	待 8EA4	8EC4	惹 8EE4	周 8EF9	8F62	殉 8F82	商 8FA4	8FC5
紙 8E85	磁 8EA5	芝 8EC5	主 8EE5	周 8EF9	8F63	殉 8F83	唱 8FA5	
	示 8EA6	屢 8EC6	取 8EE6	周 8EF9	8F64	殉 8F84		
				宗 8F40	8F65	殉 8F85		
				就 8F41		準 8F86		
				州 8F42		潤 8F87		
						盾 8F88		
						巡 8F89		
						遵 8F90		

乘 8F6	職 9045	親 9065	推 9084	瀨 90A3	9003	舌 90E3	9142	早 9181
冗 8F7	9046	9066	水 9085	90A4	9004	蟬 90E4	9143	曹 9182
触 8F8	9047	身 9067	炊 9086	90A5	9005	仙 90E5	9144	集 9183
剥 8F9	9048	辛 9068	睡 9087	90A6	9006	薦 90E6	9145	禡 9184
城 8F9A	9049	9069	粹 9088	90A7	9007	制 90E7	9146	祖 9185
場 8F9B	904A	9070	粹 9089	90A8	9008	勢 90E8	9147	粗 9186
壤 8F9C	904B	9071	袁 908A	90A9	9009	姓 90E9	9148	素 9187
娘 8F9D	904C	9072	遂 908B	90AA	9010	征 90EA	9149	謂 9188
常 8F9E	904D	9073	醉 908C	90AB	9011	90EB	914A	禥 9189
情 8F9F	904E	9074	錐 908D	90AC	9012	90EC	914B	禡 918A
擾 8FF0	904F	9075	錐 908E	90AD	9013	90ED	914C	禳 918B
条 8FF1	9050	9076	908F	90AE	9014	90EE	914D	禱 918C
杖 8FF2	9051	9077	908G	90AF	9015	90EF	914E	禦 918D
淨 8FF3	9052	9078	908H	90AG	9016	90F0	914F	禡 918E
状 8FF4	9053	9079	908I	90AH	9017	90F1	9150	禩 918F
曆 8FF5	9054	9080	908J	90BI	9018	90F2	9151	禩 918G
蒸 8FF6	9055	9081	908K	90B2	9019	90F3	9152	禩 918H
譲 8FF7	9056	9082	908L	90B3	9020	90F4	9153	禩 918I
釀 8FF8	9057	9083	908M	90B4	9021	90F5	9154	禩 918J
錠 8FF9	9058	9084	908N	90B5	9022	90F6	9155	禩 918K
嘱 8FFA	9059	9085	908O	90B6	9023	90F7	9156	禩 918L
埴 8FFB	905A	9086	908P	90B7	9024	90F8	9157	禩 918M
飾 8FFC	905B	9087	908Q	90B8	9025	90F9	【乙】	禩 918N
8FFD	905C	9088	908R	90B9	9026	90FA	9158	禩 918O
8FFE	905D	9089	908S	90BA	9027	90FB	9159	禩 918P
8FFF	905E	9090	908T	90BB	9028	90FC	915A	禩 918Q
				9090	9029	90FD	915B	禩 918R
拭 9040	905F	9091	9091	90BD	9030	90FE	915C	禩 918S
植 9041	9060	9092	9092	90BE	9031	90FF	915D	禩 918T
殖 9042	9061	9093	9093	90BF	9032	90E0	915E	禩 918U
燭 9043	9062	9094	9094	90BC	9033	90E0	915F	禩 918V
				9094	9034	90E1	915G	禩 918W
織 9044	9063	9095	9095	90CD	9035	90E2	915H	禩 918X
				9095	9036	90E3	915I	禩 918Y

贈	詫	91C0	隊	91E0	胆	925F	蓄	927E	龍帖	929E	沈	92BE	吊	92D2	遇	92FC
造	唾	91C1	黨	91E1	蛋	9260	逐	927F	貳	929F	賈	92BF	釣	92DE	92FD	92FC
促	墮	91C2	代	91E2	誕	9261	秩	9280	序	92A0	貴	92C0	鶴	92DF	92FE	92FF
側	妥	91C3	台	91E3	鍛	9262	塞	9281	壬	92A1	鎮	92C1	【乙】	92E0	92E1	9340
則	惰	91C4	大	91E4	団	9263	奪	9282	癸	92A2	陳	92C2	亭	92E1	9341	9341
即	打	91C5	第	91E5	奪	9264	茶	9283	戊	92A3	張	92C3	低	92E2	9342	9342
息	杞	91C6	醸	91E6	彈	9265	嫡	9284	己	92A4	慶	92C4	停	92E3	9343	9343
捉	舵	91C7	題	91E7	断	9266	着	9285	庚	92A5	椎	92C5	偵	92E4	9344	9344
束	檣	91C8	淹	91E8	暖	9267	中	9286	辛	92A6	相	92C6	刺	92E5	9345	9345
測	陀	91C9	駄	91E9	檀	9268	仲	9287	壬	92A7	追	92C7	貞	92E6	9346	9346
定	駄	91CA	駄	91EA	段	9269	亩	9288	癸	92A8	暢	92C8	呈	92E7	9347	9347
速	驛	91CB	瀧	91EB	男	926A	忠	9289	朝	92A9	鋸	92C9	堤	92E8	9348	9348
俗	體	91CC	瀧	91EC	狸	926B	忠	928A	潮	92AA	痛	92CA	定	92E9	9349	9349
屬	堆	91CD	卓	91ED	鱈	926C	柱	928B	牒	92AB	塚	92CB	帝	92E9	934A	934A
賊	對	91CE	啄	91EE	樽	926D	注	928C	町	92AC	梅	92CC	底	92EA	934B	934B
族	耐	91CF	托	91EF	誰	926E	袁	928D	眺	92AD	梶	92CD	廷	92EB	934C	934C
統	岱	91DO	拓	91FO	丹	926F	衷	928E	聰	92AE	佃	92CE	弟	92ED	934D	934D
卒	蒂	91DT	急	91F1	單	9250	衷	928F	脹	92B1	櫻	92CF	悌	92EE	934E	934E
袖	待	91D2	沢	91F2	嘆	9251	註	9290	腸	92B2	佃	92D0	抵	92EF	934F	934F
其	怠	91D3	灌	91F3	坦	9252	酌	9291	蝶	92B3	漬	92D1	挺	92F0	9350	9350
揃	態	91D4	託	91F4	智	9253	註	9292	課	92B4	柘	92D2	梯	92F1	9351	9351
存	戴	91D5	鐸	91F5	探	9254	駐	9293	譟	92B5	禡	92D3	碇	92F2	9352	9352
孫	替	91D6	濁	91F6	巨	9255	駆	9294	謀	92B6	鍔	92D4	禦	92F3	9353	9353
尊	泰	91D7	諾	91F7	數	9256	駕	9295	譟	92B7	椿	92D5	禦	92F4	9354	9354
損	滿	91D8	菖	91F8	淡	9257	致	9296	超	92B8	禡	92D6	禦	92F5	9355	9355
村	胎	91D9	茆	91F9	渴	9258	蜘蛛	9297	跳	92B9	潰	92D7	禦	92F6	9356	9356
遙	腿	91DA	茆	91FA	氣	9259	吁	9298	針	92BA	坪	92D8	禦	92F7	9356	9356
[た]		苔	91DB	茆	91FB	短	925A	勤	92B9	鳥	92BB	壩	92D9	禦	92F8	9357
他	袋	91DC	茆	91FD	端	925B	築	929A	勑	92BC	嫋	92DA	禦	92F9	9358	9358
多	貨	91DD	茆	91FE	單	925C	畜	929B	直	92BD	紬	92DB	禦	92FA	9359	9359
太	退	91DE	茆	91FF	綻	925D	竹	929C	朕	92BD	爪	92DC	禦	92FB	935A	935A
汰	速	91DF	茆		耽	925E	筑	929D								

甜	935B	奴	937A	笞	939A	峒	93BA	頓	93DA	虹	93F8	乃	9454	敗	9473	箔	9483
貼	935C	怒	937B	糖	939B	鷄	93BB	吞	93DB	廿	93F9	迺	9455	柏	9474	粕	9494
転	935D	倒	937C	統	939C	匱	93BC	匱	93DC	巳	93FA	囊	9456	杯	9475	闕	9484
顛	935E	党	937D	到	939D	得	93BE	鈍	93DD	乳	93FB	【な】	9457	牌	9476	嘶	9485
点	935F	冬	937E	董	939F	得	93BF	鈍	93DE	人	93FC	奈	9458	肺	9477	瑞	9486
伝	9360	凍	9380	蕩	93AO	流	93C0	内	93DF	丙	93FD	糓	9459	脾	9478	蛤	9487
殿	9361	刀	9381	蕨	93A1	特	93C1	内	93E0	午	93FE	糓	9460	膽	9479	隼	9488
澣	9362	唐	9382	討	93A2	督	93C2	乍	93E1	入	93FF	糓	9461	脾	9478	隼	9489
田	9363	塔	9383	騰	93A3	督	93C3	𠂇	93E2	如	9440	糓	9462	胃	9479	鷺	9490
電	9364	塘	9384	豆	93A4	篤	93C4	薙	93E3	尿	9441	糓	9463	脾	9470	鷺	9491
[と]		套	9385	踏	93A5	毒	93C5	謎	93E4	菲	9442	糓	9464	胃	947D	鷺	9492
兎	9365	石	9386	透	93A6	獨	93C6	誘	93E5	任	9443	糓	9465	脾	947E	鷺	9493
吐	9366	島	9387	鐸	93A7	柵	93C7	捺	93E6	妊	9444	糓	9466	胃	947F	鷺	9494
堵	9367	嶋	9388	鐸	93A8	柵	93C8	鍋	93E7	認	9445	糓	9467	脾	947G	鷺	9495
塗	9368	嶋	9389	陶	93A9	篤	93C9	楨	93E8	巴	9446	糓	9468	胃	947H	鷺	9496
妬	9369	悼	9390	頭	93AA	凸	93CA	繩	93E9	播	9447	糓	9469	脾	947I	鷺	9497
屠	9370	投	9391	騰	93AB	突	93CB	繩	93EA	霸	9448	糓	9470	胃	947J	鷺	9498
斗	9371	搭	9392	闘	93AC	梭	93CD	南	93EC	霸	9449	糓	9471	脾	947K	鷺	9499
杜	9372	東	9393	闘	93AD	篠	93CE	南	93ED	巴	9450	糓	9472	胃	947L	鷺	9500
渡	9373	桃	9394	動	93AE	苦	93CF	軟	93EE	播	9451	糓	9473	脾	947M	鷺	9501
登	9376	棟	938F	同	93AF	寅	93D0	難	93EF	霸	9452	糓	9474	胃	947N	鷺	9502
免	9370	盜	9390	堂	93B0	酉	93D1	汝	93F0	霸	9453	糓	9475	脾	947O	鷺	9503
賭	9371	淘	9391	導	93B1	西	93D2	【に】	93F1	伯	9454	糓	9476	胃	947P	鷺	9504
途	9372	湯	9392	懂	93B2	靜	93D3	二	93F1	伯	9455	糓	9477	脾	947Q	鷺	9505
都	9373	清	9393	撞	93B3	噸	93D4	年	93F1	伯	9456	糓	9478	胃	947R	鷺	9506
鍛	9374	灯	9394	洞	93B4	惇	93D5	念	93F1	伯	9457	糓	9479	脾	947S	鷺	9507
砥	9375	燈	9395	童	93B5	敦	93D6	捻	93F1	伯	9458	糓	947A	胃	947T	鷺	9508
砾	9376	當	9396	胸	93B6	沖	93D7	燃	93F1	伯	9459	糓	947B	脾	947D	鷺	9509
努	9377	痘	9397	膊	93B7	豚	93D8	粘	93F1	伯	9460	糓	947C	胃	947E	鷺	9510
度	9378	禱	9398	萄	93B8	膝	93D9	肉	93F1	伯	9461	糓	947D	脾	947F	鷺	9511
土	9379	等	9399	道	93B9	遁	93D9	【の】	93F1	伯	9462	糓	947E	胃	947G	鷺	9512

晩 94D3	飛 94F2	媛 9551	敏 9571	武 9590	焚 9580	変 950F	俸 95EE	邦 964D	ト 966D
番 94D4	樋 94F3	紐 9552	瓶 9572	舞 9591	奮 9581	包 95D0	64E	64E	66E
盤 94D5	轍 94F4	百 9553	【ふ】	葡 9592	奮 9582	64F	64F	66F	66F
磐 94D6	備 94F5	謬 9554	不 9573	蕪 9593	糞 9583	報 95D1	650	650	670
番 94D7	尾 94F6	依 9555	付 9574	部 9594	糞 9584	編 95D2	651	651	671
莖 94D8	微 94F7	彪 9556	埠 9575	封 9595	糞 9585	辺 95D3	652	651	672
【ひ】		標 9557	夫 9576	楓 9596	糞 9586	奉 95D4	653	653	673
匪 94D9	毘 94F8	氷 9558	婦 9577	風 9597	糞 9587	峰 95D5	654	654	674
卑 94DA	琵 94F9	漂 9559	富 9578	葺 9598	糞 9588	峯 95D6	655	655	675
否 94DB	眉 94FB	飄 955A	富 9579	露 9599	糞 9589	崩 95D7	656	655	676
妃 94DC	美 94FC	票 955B	布 957A	伏 959A	糞 9590	庖 95D8	657	657	677
庇 94DD	庇 94FD	表 955C	府 957B	副 959B	糞 9591	庖 95D9	658	658	678
彼 94DE	彼 94FE	評 955D	怖 957C	復 959C	糞 9592	兵 95D9	659	659	679
悲 94DF	94F	豹 955E	扶 957D	幅 959D	糞 9593	屏 95D9	660	659	680
扉 94E0	鼻 9540	廟 955F	敷 957E	服 959E	糞 9594	平 95D9	661	660	681
批 94E1	格 9541	描 9560	957F	福 959F	糞 9595	保 95D9	662	662	682
披 94E2	裨 9542	病 9561	敷 957G	福 959G	糞 9596	鋪 95D9	663	663	683
比 94E3	匹 9543	秒 9562	普 9581	腹 959A	糞 9597	圓 95D9	664	664	684
泌 94E4	疋 9543	苗 9563	浮 9582	覆 959A	糞 9598	捕 95D9	665	665	685
疲 94E5	疋 9544	苗 9564	父 9583	淵 959A	糞 9599	步 95D9	666	666	686
皮 94E6	疋 9545	蒜 9565	符 9584	弗 959A	糞 959A	甫 95D9	667	667	687
碑 94E7	彥 9546	鍚 9566	腐 9585	弘 959A	糞 959B	輔 95D9	668	668	688
秘 94E8	膝 9547	鍚 9567	膚 9586	薄 959A	糞 959C	閉 95D9	669	669	689
緋 94E9	膝 9548	鍚 9568	芙 9587	弘 959A	糞 959D	際 95D9	670	670	690
總 94EA	肘 9549	品 9569	譜 9588	物 959A	糞 959E	米 95D9	671	671	691
寵 94EB	弼 954A	彬 956A	負 9589	鯈 959A	糞 959F	隣 95D9	672	672	692
肥 94EC	必 954B	斌 956B	賦 958A	鯈 959A	糞 959G	壁 95D9	673	673	693
肥 94ED	畢 954C	浜 956C	赴 958B	分 959A	糞 959H	癖 95D9	674	674	694
被 94EE	筆 954D	瀨 956D	阜 958C	959A	糞 959I	碧 95D9	675	675	695
誹 94EF	逼 954E	貧 956E	附 958D	959A	糞 959J	別 95D9	676	676	696
費 94F0	桧 954F	賀 956F	侮 958E	959A	糞 959K	警 95D9	677	677	697
避 94F1	姫 9550	頻 9570	撫 958F	959A	糞 959L	蔑 95D9	678	678	698

膜 968C	稔 96AB	緬 96C9	也 96E7	勇 9745	妖 9764	淀 9784	里 97A2	猶 97C2	伶 97E0
枕 968D	脈 96AC	面 96CA	冶 96E8	友 9746	容 9765	【う】 9784	離 97A3	療 97C3	例 97E1
鮑 968E	妙 96AD	麵 96CB	96E9	有 9747	羅 9766	9785	陸 97A4	暎 97C4	冷 97E2
杼 968F	耗 96AE	96EA	爺 96EA	幽 9748	揚 9767	螺 9786	律 97A5	稜 97C5	励 97E3
鱗 9690	民 96AF	模 96CC	耶 96EB	悠 9749	搖 9768	裸 9787	率 97A6	糧 97C6	嶺 97E4
槲 9691	眠 96B0	茂 96CD	96EC	憂 974A	擺 9769	葉 9788	率 97A7	糧 97C7	怜 97E5
亦 9692	【む】	茂 96CE	96ED	捐 974B	曜 976A	菜 9789	立 97A8	良 97C8	玲 97E6
俣 9693	務 96B1	妄 96CF	厄 96EE	974C	楊 976B	萊 9789	律 97A9	諒 97C9	玲 97E7
又 9694	夢 96B2	孟 96D0	96F	柚 974D	様 976C	雷 978A	掠 97AA	遼 97CA	礼 97E8
抹 9695	無 96B3	96D1	役 96F0	974E	洋 976D	洛 978B	劉 97AB	量 97CB	耶 97E9
沫 9696	牟 96B4	毛 96D2	約 96F1	974F	溶 976E	絡 978D	劉 97AC	陵 97CC	零 97EA
迄 9697	矛 96B5	盲 96D3	96F2	974G	熔 976F	酪 978E	流 97AD	領 97CD	麗 97EB
佢 9698	霧 96B6	網 96D4	詣 96F3	9750	976F	978F	溜 97AE	力 97CE	靄 97EC
繭 9699	鶴 96B7	耗 96D5	躍 96F4	9751	9770	978F	97AF	綠 97CF	靄 97ED
繭 969A	棕 96B8	蒙 96D6	靖 96F5	9752	9771	9790	97B0	倫 97D0	靄 97EE
麿 969B	婿 96B9	儲 96D7	柳 96F6	祐 9753	9772	9791	97B1	庫 97D1	靄 97EF
麿 969C	娘 96BA	96D8	96F7	裕 9754	9773	9792	97B2	林 97D2	靄 97F0
慢 969D	眞 96BB	96D9	鑪 96F8	誘 9755	9774	9793	97B3	暉 97D3	靄 97F1
漫 969E	眞 96BC	目 96D0	遊 96F9	9756	9775	9794	97B4	暉 97D4	靄 97F2
蔓 969F	命 96BD	至 96D1	邑 96FA	9757	9776	9795	97B5	暉 97D5	靄 97F3
蔓 96A0	明 96BE	96D2	郵 9758	9758	9777	9796	97B6	暉 97D6	靄 97F4
【み】	盟 96BF	96D3	雄 9759	9759	9778	9797	97B7	旅 97D7	靄 97F5
味 96A1	銘 96C0	96D4	融 975A	975A	9779	9798	97B8	暉 97D8	靄 97F6
未 96A2	銘 96C1	96D5	夕 975B	975B	977A	9799	97B9	暉 97D9	靄 97F7
魅 96A3	鳴 96C2	96D6	予 975C	975C	977C	979A	97B0	暉 97D0	靄 97F8
已 96A4	姪 96C3	96D7	余 975D	975D	977D	979B	97B1	暉 97D1	靄 97F9
箕 96A5	牝 96C4	96D8	與 975E	975E	977E	979C	97B2	暉 97D2	靄 97F0
岬 96A6	牝 96C5	96D9	嘗 975F	975F	977F	979D	97B3	暉 97D3	靄 97F1
密 96A7	減 96C6	96E0	輿 9760	9760	977F	979E	97B4	暉 97D4	靄 97F2
蜜 96A8	免 96C7	96E1	9761	9761	977G	979F	97B5	暉 97D5	靄 97F3
漁 96A9	棉 96C8	96E2	9762	9762	977H	979G	97B6	暉 97D6	靄 97F4
蓑 96AA	綿 96C9	96E3	翌 9763	9763	977I	979H	97B7	暉 97D7	靄 97F5

蓮 9840	錄 985E	987D	989D	伎 988D	佛 988D	98FD	兔 995C	處 997C	劈 999C
連 9841	論 985F	987E	989E	仍 988E	律 988E	98FE	995D	床 997D	剝 999D
鍊 9842	【才】 倭 9860	987F	989F	𠂇 988F	𠂇 988F	98FF	競 995E	凭 997E	辨 999E
【弓】 呂 9843	和 9861	9880	98A0	𠂇 9890	𠂇 9890		兩 995F	夙 997F	辨 999F
魯 9844	歪 9863	9882	𠂇 98A2	𠂇 98C1	𠂇 98E1		𠂇 9960	夙 9980	効 999D
櫓 9845	賄 9864	9884	𠂇 98A3	𠂇 98C2	𠂇 98E2		𠂇 9961	夙 9981	効 999E
炉 9846	脢 9865	9885	𠂇 98A4	𠂇 98C3	𠂇 98E3		𠂇 9962	夙 9982	効 999F
路 9847	惑 9866	9886	𠂇 98A5	𠂇 98C4	𠂇 98E4		𠂇 9963	夙 9983	効 999G
路 9848	杵 9867	9887	𠂇 98A6	𠂇 98C5	𠂇 98E5		𠂇 9964	夙 9984	効 999H
露 9849	驚 9868	9888	𠂇 98A7	𠂇 98C6	𠂇 98E6		𠂇 9965	夙 9985	効 999I
劳 984A	瓦 9869	9889	𠂇 98A8	𠂇 98C7	𠂇 98E7		𠂇 9966	夙 9986	効 999J
婁 984B	亘 986A	988A	𠂇 98A9	𠂇 98C8	𠂇 98E8		𠂇 9967	夙 9987	効 999K
廊 984C	鷄 986B	988B	𠂇 98A0	𠂇 98C9	𠂇 98E9		𠂇 9968	夙 9988	効 999L
弄 984D	託 986C	988C	𠂇 98A1	𠂇 98C0	𠂇 98EA		𠂇 9969	夙 9989	効 999M
朗 984E	藁 986D	988D	𠂇 98A2	𠂇 98C1	𠂇 98EB		𠂇 996A	夙 998A	効 999N
楼 984F	蕨 986E	988E	𠂇 98A3	𠂇 98C2	𠂇 98ED		𠂇 996B	夙 998B	効 999O
榔 9850	椀 986F	988F	𠂇 98A4	𠂇 98C3	𠂇 98EE		𠂇 996C	夙 998C	効 999P
浪 9851	湾 9870	9890	𠂇 98A5	𠂇 98C4	𠂇 98EF		𠂇 996D	夙 998D	効 999Q
漏 9852	碗 9871	9891	𠂇 98A6	𠂇 98C5	𠂇 98F0		𠂇 996E	夙 998E	効 999R
牢 9853	腕 9872	9892	𠂇 98A7	𠂇 98C6	𠂇 98F1		𠂇 996F	夙 998F	効 999S
狼 9854	𠁧 9873	9893	𠂇 98A8	𠂇 98C7	𠂇 98F2		𠂇 996G	夙 998G	効 999T
筆 9855	𠁧 9874	9894	𠂇 98A9	𠂇 98C8	𠂇 98F3		𠂇 996H	夙 998H	効 999U
老 9856	𠁧 9875	9895	𠂇 98A0	𠂇 98C9	𠂇 98F4		𠂇 996I	夙 998I	効 999V
聾 9857	𠁧 9876	9896	𠂇 98A1	𠂇 98C0	𠂇 98F5		𠂇 996J	夙 998J	効 999W
蝶 9858	𠁧 9877	9897	𠂇 98A2	𠂇 98C1	𠂇 98F6		𠂇 996K	夙 998K	効 999X
郎 9859	𠁧 9878	9898	𠂇 98A3	𠂇 98C2	𠂇 98F7		𠂇 996L	夙 998L	効 999Y
六 985A	𠁧 9879	9899	𠂇 98A4	𠂇 98C3	𠂇 98F8		𠂇 996M	夙 998M	効 999Z
麓 985B	𠁧 987A	989A	𠂇 98A5	𠂇 98C4	𠂇 98F9		𠂇 996N	夙 998N	効 999AA
禄 985C	𠁧 987B	989B	𠂇 98A6	𠂇 98C5	𠂇 98FB		𠂇 996O	夙 998O	効 999AB
肋 985D	𠁧 987C	989C	𠂇 98A7	𠂇 98C6	𠂇 98FC		𠂇 996P	夙 998P	効 999AC

匚 99BC	𠮩 99DC	咨 99FC	喙 9A5B	嘴 9A7B	囡 9A9B	𡇱 9ABB	𡇱 9ADB	獎 9AFB	媚 9B5A
區 99BD	𠮩 99DD	𠮩 99FD	喀 9A5C	嘶 9A7C	囡 9A9C	𡇱 9ABC	𡇱 9ADC	奐 9AFD	嫿 9B5B
空 99BE	𠮩 99DE	𠮩 99FE	喀 9A5D	嘶 9A7D	囡 9A9D	𡇱 9ABD	𡇱 9ADD	奐 9AFE	嫿 9B5C
卅 99BF	𠮩 99DF	𠮩 99FF	喊 9A5E	嘶 9A7E	囡 9A9E	𡇱 9ABE	𡇱 9ADE	奐 9AFF	嫿 9B5D
卅 99C0	𠮩 99EO		𠂇 9A5F	嘶 9A7F	囡 9A9F	𡇱 9ABF	𡇱 9AE0	奐 9B5E	嫿 9B5F
卉 99C1	𠮩 99E1		𠂇 9A40	嘶 9A80	𡇱 9AA0	𡇱 9AC0	𡇱 9AE1	奸 9B40	嫿 9B60
弌 99C2	𠮩 99E2		𠂇 9A41	嘶 9A81	𡇱 9AA1	𡇱 9AC1	𡇱 9AE2	𠂇 9B41	嫿 9B61
準 99C3	𠮩 99E3		𠂇 9A42	嘶 9A82	𡇱 9AA2	𡇱 9AC2	𡇱 9AE3	𠂇 9B42	嫿 9B62
下 99C4	𠮩 99E4		𠂇 9A43	嘶 9A83	𡇱 9AA3	𡇱 9AC3	𡇱 9AE4	𠂇 9B43	嫿 9B63
口 99C5	𠮩 99E5		𠂇 9A44	嘶 9A84	𡇱 9AA4	𡇱 9AC4	𡇱 9AE5	𠂇 9B44	嫿 9B64
卮 99C6	𠮩 99E6		𠂇 9A45	嘶 9A85	𡇱 9AA5	𡇱 9AC5	𡇱 9AE6	𠂇 9B45	嫿 9B65
𠂇 99C7	𠮩 99E7		𠂇 9A46	嘶 9A86	𡇱 9AA6	𡇱 9AC6	𡇱 9AE7	嫿 9B46	嫿 9B66
𠂇 99C8	𠮩 99E8		𠂇 9A47	嘶 9A87	𡇱 9AA7	𡇱 9AC7	𡇱 9AE8	嫿 9B47	嫿 9B67
巠 99C9	𠮩 99E9		𠂇 9A48	嘶 9A88	𡇱 9AA8	𡇱 9AC8	𡇱 9AE9	嫿 9B48	嫿 9B68
𠂇 99CA	𠮩 99EA		𠂇 9A49	嘶 9A89	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE0	嫿 9B49	嫿 9B69
厖 99CB	𠮩 99EB		𠂇 9A4A	嘶 9A8A	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE1	嫿 9B4A	嫿 9B70
𠂇 99CC	𠮩 99EC		𠂇 9A4B	嘶 9A8B	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE2	嫿 9B4B	嫿 9B71
廈 99CD	𠮩 99ED		𠂇 9A4C	嘶 9A8C	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE3	嫿 9B4C	嫿 9B72
廸 99CE	𠮩 99EE		𠂇 9A4D	嘶 9A8D	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE4	嫿 9B4D	嫿 9B73
廸 99CF	𠮩 99FF		𠂇 9A4E	嘶 9A8E	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE5	嫿 9B4E	嫿 9B74
廸 99D0	𠮩 99FO		𠂇 9A4F	嘶 9A8F	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE6	嫿 9B4F	嫿 9B75
𠂇 99D1	𠮩 99F1		𠂇 9A4G	嘶 9A8G	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE7	嫿 9B4G	嫿 9B76
參 99D2	𠮩 99F2		𠂇 9A4H	嘶 9A8H	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE8	嫿 9B4H	嫿 9B77
纂 99D3	𠮩 99F3		𠂇 9A4I	嘶 9A8I	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE9	嫿 9B4I	嫿 9B78
雙 99D4	𠮩 99F4		𠂇 9A4J	嘶 9A8J	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE0	嫿 9B4J	嫿 9B79
叟 99D5	𠮩 99F5		𠂇 9A4K	嘶 9A8K	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE1	嫿 9B4K	嫿 9B7A
曼 99D6	𠮩 99F6		𠂇 9A4L	嘶 9A8L	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE2	嫿 9B4L	嫿 9B7B
巒 99D7	𠮩 99F7		𠂇 9A4M	嘶 9A8M	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE3	嫿 9B4M	嫿 9B7C
叮 99D8	𠮩 99F8		𠂇 9A4N	嘶 9A8N	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE4	嫿 9B4N	嫿 9B7D
叨 99D9	𠮩 99F9		𠂇 9A4O	嘶 9A8O	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE5	嫿 9B4O	嫿 9B7E
叭 99DA	𠮩 99FA		𠂇 9A4P	嘶 9A8P	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE6	嫿 9B4P	嫿 9B7F
𠮩 99DB	𠮩 99FB		𠂇 9A4Q	嘶 9A8Q	𡇱 9AA9	𡇱 9AC9	𡇱 9AE7	嫿 9B4Q	嫿 9B7G

僻 9B7A	尹 9B9A	華 9BBA	巔 9BDA	廈 9BFA	彌 9C59	忱 9C79	惄 9C99	惄 9CB9	惄 9CD9
學 9B7B	屁 9B9B	崙 9BBC	巒 9BDB	廩 9BFB	彌 9C5A	惄 9C7A	惄 9C9A	惄 9CBA	惄 9CDA
李 9B7C	厷 9B9C	嵩 9BBD	巜 9BDC	廩 9BFC	彌 9C5B	惄 9C7B	惄 9C9B	惄 9CBB	惄 9CDB
孺 9B7D	屎 9B9D	峯 9BDE	巜 9BDD	廩 9BFD	彌 9C5C	惄 9C7C	惄 9C9C	惄 9CBC	惄 9CDC
宀 9B7E	眞 9B9E	峯 9BDF	巜 9BDE	廩 9BFE	彌 9C5D	惄 9C7D	惄 9C9D	惄 9CSD	惄 9CDD
它 9B7F	屎 9B9F	峯 9BFF	巜 9BDF	廩 9BFF	彌 9C5E	惄 9C7E	惄 9C9E	惄 9CBE	惄 9CDE
宦 9B80	屁 9BA0	峯 9B00	巜 9BEO	廩 9C40	彌 9C5F	惄 9C7F	惄 9C9F	惄 9CBF	惄 9CDF
宸 9B81	屁 9BA1	巜 9B01	巜 9BE1	廩 9C41	彌 9C60	惄 9C80	惄 9C9A	惄 9CBA	惄 9CDA
冤 9B82	屁 9BA2	巜 9B02	巜 9BE2	廩 9C42	彌 9C61	惄 9C81	惄 9C9B	惄 9CBB	惄 9CDB
寇 9B83	少 9BA3	巜 9B03	巜 9BE3	廩 9C43	彌 9C62	惄 9C82	惄 9C9C	惄 9CBC	惄 9CDC
崔 9B84	此 9BA4	巜 9B04	巜 9BE4	廩 9C44	彌 9C63	惄 9C83	惄 9C9D	惄 9CSD	惄 9CDD
寃 9B85	劣 9BA5	巜 9B05	巜 9BE5	廩 9C45	彌 9C64	惄 9C84	惄 9C9E	惄 9CCE	惄 9CDE
寃 9B86	屹 9BA6	巜 9B06	巜 9BE6	廩 9C46	彌 9C65	惄 9C85	惄 9C9F	惄 9CCF	惄 9CEF
寃 9B87	岌 9BA7	巜 9B07	巜 9BE7	廩 9C47	彌 9C66	惄 9C86	惄 9C9G	惄 9CCG	惄 9CF0
寃 9B88	岌 9BA8	巜 9B08	巜 9BE8	廩 9C48	彌 9C67	惄 9C87	惄 9C9H	惄 9CC7	惄 9CE7
寃 9B89	岌 9BA9	巜 9B09	巜 9BE9	廩 9C49	彌 9C68	惄 9C88	惄 9C9I	惄 9CC8	惄 9CE8
寃 9B90	岌 9BAA	巜 9B0A	巜 9BEA	廩 9C4A	彌 9C69	惄 9C89	惄 9C9J	惄 9CC9	惄 9CE9
寃 9B91	嵒 9BAB	巜 9B0B	巜 9BEB	廩 9C4B	彌 9C70	惄 9C9A	惄 9C9K	惄 9CCA	惄 9CEA
寃 9B92	嵒 9BAC	巜 9B0C	巜 9BEC	廩 9C4C	彌 9C71	惄 9C9B	惄 9C9L	惄 9CCB	惄 9CEB
寃 9B93	嵒 9BAD	巜 9B0D	巜 9BED	廩 9C4D	彌 9C72	惄 9C92	惄 9C9M	惄 9CCD	惄 9CEC
寃 9B94	嵒 9BAF	巜 9B0E	巜 9BEE	廩 9C4E	彌 9C73	惄 9C93	惄 9C9N	惄 9CCD	惄 9CEF
寃 9B95	嵒 9BAF	巜 9B0F	巜 9BFO	廩 9C4F	彌 9C74	惄 9C94	惄 9C9O	惄 9CCF	惄 9CF0
寃 9B96	嵒 9BAF	巜 9B10	巜 9BFI	廩 9C4G	彌 9C75	惄 9C95	惄 9C9P	惄 9CD0	惄 9CF1
寃 9B97	嵒 9BAF	巜 9B11	巜 9C51	廩 9C4H	彌 9C76	惄 9C96	惄 9C9Q	惄 9CD1	惄 9CF2
寃 9B98	嵒 9BAF	巜 9B12	巜 9C52	廩 9C4I	彌 9C77	惄 9C97	惄 9C9R	惄 9CD2	惄 9CF3
寃 9B99	嵒 9BAF	巜 9B13	巜 9C53	廩 9C4J	彌 9C78	惄 9C98	惄 9C9S	惄 9CD3	惄 9CF4
寃 9B99	嵒 9BAF	巜 9B14	巜 9C54	廩 9C4K				惄 9CD4	惄 9CF5
寃 9B99	嵒 9BAF	巜 9B15	巜 9C55	廩 9C4L				惄 9CD5	惄 9CF6
寃 9B99	嵒 9BAF	巜 9B16	巜 9C56	廩 9C4M				惄 9CD6	惄 9CF7
寃 9B99	嵒 9BAF	巜 9B17	巜 9C57	廩 9C4N				惄 9CD7	惄 9CF8
寃 9B99	嵒 9BAF	巜 9B18	巜 9C58	廩 9C4O					

成 9C9	拗 9D58	捶 9D78	攢 9D98	攤 9DB8	彌 9DD8	暨 9DF8	杆 9E57	檜 9E77	棊 9E97
成 9CFA	𠀠 9D59	掣 9D79	攢 9D99	攤 9DB9	彌 9DD9	𠀠 9DF9	杞 9E58	檉 9E78	棊 9E98
𧆑 9CFB	𠀠 9D5A	掏 9D7A	攢 9D9A	攤 9DBA	彌 9DDA	𠀠 9DFA	杞 9E59	檉 9E79	棊 9E99
𧆑 9CFC	𠀠 9D5B	掉 9D7B	攢 9D9B	攤 9DBB	彌 9DDB	𠀠 9DFB	杙 9E5A	檉 9E7A	棊 9E9A
𧆑 9CFD	拿 9D5C	拆 9D7C	攢 9D9C	攤 9DBC	彌 9DDC	𠀠 9DFC	杔 9E5B	檉 9E7B	棊 9E9B
𧆑 9CFE	拆 9D5D	揜 9D7D	攢 9D9D	攤 9DBD	彌 9DDD	𠀠 9DFD	杔 9E5C	檉 9E7C	棊 9E9C
𧆑 9cff	𠀠 9D5E	𠀠 9D7E	攢 9D9E	攤 9DBE	彌 9DDDE	𠀠 9DFE	杔 9E5D	檉 9E7D	棊 9E9D
憂 9D40	𠀠 9D5F	𠀠 9D7F	攢 9D9F	攤 9DBF	彌 9DDDE	𠀠 9DFE	杔 9E5E	檉 9E7E	棊 9E9E
戱 9D41	拜 9D60	援 9D80	𠀠 9D9A	攢 9DAO	𠀠 9DBF	𠀠 9DE0	杔 9E5F	檉 9E80	棊 9E9F
截 9D42	𠀠 9D61	援 9D81	𠀠 9D9A	攢 9DA1	𠀠 9DC0	𠀠 9DE1	杔 9E60	檉 9E81	棊 9E9G
𧆑 9D43	𠀠 9D62	搘 9D82	擇 9D9A	𠀠 9D2	𠀠 9DC1	𠀠 9DE2	杔 9E61	檉 9E82	棊 9EAG
戱 9D44	拂 9D63	搘 9D83	捶 9D9A	𠀠 9D3	𠀠 9DC2	𠀠 9DE3	杔 9E62	檉 9E83	棊 9E9A
戱 9D45	搘 9D64	搘 9D84	捶 9D9A	𠀠 9D4	𠀠 9DC3	𠀠 9DE4	杔 9E63	檉 9E84	棊 9E9B
戱 9D46	拋 9D65	搘 9D85	捶 9D9A	𠀠 9D5	𠀠 9DC4	𠀠 9DE5	杔 9E64	檉 9E85	棊 9E9C
戱 9D47	拉 9D66	搘 9D86	擗 9D9A	𠀠 9D6	𠀠 9DC5	𠀠 9DE6	杔 9E65	檉 9E86	棊 9E9D
扎 9D48	括 9D67	搘 9D87	擗 9D9A	𠀠 9D7	𠀠 9DC6	𠀠 9DE7	杔 9E66	檉 9E87	棊 9E9E
扌 9D49	括 9D68	搘 9D88	擗 9D9A	𠀠 9D8	𠀠 9DC7	𠀠 9DE8	杔 9E67	檉 9E88	棊 9E9F
扌 9D4A	拱 9D69	搘 9D89	擗 9D9A	𠀠 9D9	𠀠 9DC8	𠀠 9DE9	杔 9E68	檉 9E89	棊 9E9G
扌 9D4B	𠀠 9D70	搘 9D90	擗 9D9A	𠀠 9D9	𠀠 9DC9	𠀠 9DEA	杔 9E69	檉 9E8A	棊 9E9A
扌 9D4C	𠀠 9D71	搘 9D91	擗 9D9A	𠀠 9D9	𠀠 9DC9A	𠀠 9DEB	杔 9E6A	檉 9E8B	棊 9E9B
扌 9D4D	拯 9D60	搘 9D92	擗 9D9A	𠀠 9D9	𠀠 9DC9B	𠀠 9DEC	杔 9E6B	檉 9E8C	棊 9E9C
扌 9D4E	𠀠 9D61	搘 9D93	擗 9D9A	𠀠 9D9	𠀠 9DC9C	𠀠 9EDF	杔 9E6C	檉 9E8D	棊 9E9D
扌 9D4F	捐 9D6F	搘 9D94	擗 9D9A	𠀠 9D9	𠀠 9DC9D	𠀠 9DEF	杔 9E6D	檉 9E8E	棊 9E9E
扌 9D50	挾 9D70	搘 9D95	擗 9D9A	𠀠 9D9	𠀠 9DC9E	𠀠 9DFO	杔 9E6E	檉 9E8F	棊 9EAF
扌 9D51	𠀠 9D71	搘 9D96	擗 9D9A	𠀠 9D9	𠀠 9DC9F	𠀠 9DFO	杔 9E6F	檉 9E70	棊 9EAE
扌 9D52	搜 9D72	搘 9D97	擗 9D9A	𠀠 9D9	𠀠 9DC9G	𠀠 9DFO	杔 9E6G	檉 9E71	棊 9EAB
扌 9D53	𠀠 9D73	搘 9D98	擗 9D9A	𠀠 9D9	𠀠 9DC9H	𠀠 9DFO	杔 9E6H	檉 9E72	棊 9EAC
扌 9D54	掖 9D74	搘 9D99	擗 9D9A	𠀠 9D9	𠀠 9DC9I	𠀠 9DFO	杔 9E6I	檉 9E73	棊 9EAD
扌 9D55	𠀠 9D75	搘 9D99	擗 9D9A	𠀠 9D9	𠀠 9DC9J	𠀠 9DFO	杔 9E6J	檉 9E74	棊 9EAE
扌 9D56	掀 9D76	搘 9D99	擗 9D9A	𠀠 9D9	𠀠 9DC9K	𠀠 9DFO	杔 9E6K	檉 9E75	棊 9EAF
扌 9D57	𠀠 9D77	搘 9D99	擗 9D9A	𠀠 9D9	𠀠 9DC9L	𠀠 9DFO	杔 9E6L	檉 9E76	棊 9EAB

槔	9EB7	榙	9EB8	榙	9ED8	榙	9EF7	榙	9F56	榙	9F76	榙	9F96	榙	9FD6	榙	9FF6	榙	E055
楳	9EB9	榙	9EBB	榙	9ED9	榙	9EF9	榙	9F57	榙	9F77	榙	9F97	榙	9FD7	榙	9FF7	榙	E056
楳	9EBA	榙	9EBB	榙	9ED9	榙	9EF9	榙	9F58	榙	9F78	榙	9F98	榙	9FD8	榙	9FF8	榙	E057
楳	9EBB	榙	9EBB	榙	9ED9	榙	9EF9	榙	9F59	榙	9F79	榙	9F99	榙	9FD9	榙	9FF9	榙	E058
楳	9EBC	榙	9EBB	榙	9EDC	榙	9EFF	榙	9F5A	榙	9F7A	榙	9F9A	榙	9FDA	榙	9FFA	榙	E059
楳	9EBD	榙	9EBB	榙	9EDD	榙	9EFF	榙	9F5B	榙	9F7B	榙	9F9B	榙	9FDB	榙	9FFB	榙	E05A
楳	9EBF	榙	9EBB	榙	9EDF	榙	9EFF	榙	9F5C	榙	9F7C	榙	9F9C	榙	9FDE	榙	9FFC	榙	E05B
楳	9EC0	榙	9EBB	榙	9EE0	榙	9EFF	榙	9F5D	榙	9F7D	榙	9F9D	榙	9FDF	榙	9FFE	榙	E05C
楳	9EC1	榙	9EBB	榙	9EE1	榙	9EFF	榙	9F5E	榙	9F7E	榙	9F9E	榙	9FE0	榙	9FFF	榙	E05D
楳	9EC2	榙	9EBB	榙	9EE2	榙	9EFF	榙	9F5F	榙	9F7F	榙	9FA0	榙	9FD6	榙	9FF6	榙	E05E
楳	9EC3	榙	9EBB	榙	9EE3	榙	9EFF	榙	9F60	榙	9F80	榙	9FA1	榙	9FC1	榙	9FF1	榙	E05F
楳	9EC4	榙	9EBB	榙	9EE4	榙	9EFF	榙	9F61	榙	9F81	榙	9FA2	榙	9FC2	榙	9FF2	榙	E060
楳	9EC5	榙	9EBB	榙	9EE5	榙	9EFF	榙	9F62	榙	9F82	榙	9FA3	榙	9FC3	榙	9FF3	榙	E061
楳	9EC6	榙	9EBB	榙	9EE6	榙	9EFF	榙	9F63	榙	9F83	榙	9FA4	榙	9FC4	榙	9FF4	榙	E062
楳	9EC7	榙	9EBB	榙	9EE7	榙	9EFF	榙	9F64	榙	9F84	榙	9FA5	榙	9FC5	榙	9FF5	榙	E063
楳	9EC8	榙	9EBB	榙	9EE8	榙	9EFF	榙	9F65	榙	9F85	榙	9FA6	榙	9FC6	榙	9FF6	榙	E064
楳	9EC9	榙	9EBB	榙	9EE9	榙	9EFF	榙	9F66	榙	9F86	榙	9FA7	榙	9FC7	榙	9FF7	榙	E065
楳	9ECB	榙	9EBB	榙	9EEC	榙	9EFF	榙	9F67	榙	9F87	榙	9FA8	榙	9FC8	榙	9FF8	榙	E066
楳	9ECC	榙	9EBB	榙	9EEC	榙	9EFF	榙	9F68	榙	9F88	榙	9FA9	榙	9FC9	榙	9FF9	榙	E067
楳	9ECD	榙	9EBB	榙	9EEC	榙	9EFF	榙	9F69	榙	9F89	榙	9FAA	榙	9FC0	榙	9FFA	榙	E068
楳	9ECE	榙	9EBB	榙	9EEC	榙	9EFF	榙	9F6A	榙	9F8A	榙	9FAB	榙	9FC1	榙	9FFB	榙	E069
楳	9ECD	榙	9EBB	榙	9EEC	榙	9EFF	榙	9F6B	榙	9F8B	榙	9FAC	榙	9FC2	榙	9FFC	榙	E06A
楳	9ECE	榙	9EBB	榙	9EEC	榙	9EFF	榙	9F6C	榙	9F8C	榙	9FAD	榙	9FC3	榙	9FFD	榙	E06B
楳	9ECD	榙	9EBB	榙	9EEC	榙	9EFF	榙	9F6D	榙	9F8D	榙	9FAE	榙	9FC4	榙	9FFE	榙	E06C
楳	9ECD	榙	9EBB	榙	9EEC	榙	9EFF	榙	9F6E	榙	9F8E	榙	9FB0	榙	9FC5	榙	9FF0	榙	E06D
楳	9ECD	榙	9EBB	榙	9EEC	榙	9EFF	榙	9F6F	榙	9F8F	榙	9FB1	榙	9FC6	榙	9FF1	榙	E06E
楳	9ECD	榙	9EBB	榙	9EEC	榙	9EFF	榙	9F6G	榙	9F8G	榙	9FB2	榙	9FC7	榙	9FF2	榙	E06F
楳	9ECD	榙	9EBB	榙	9EEC	榙	9EFF	榙	9F6H	榙	9F8H	榙	9FB3	榙	9FC8	榙	9FF3	榙	E06G
楳	9ECD	榙	9EBB	榙	9EEC	榙	9EFF	榙	9F6I	榙	9F8I	榙	9FB4	榙	9FC9	榙	9FF4	榙	E06H
楳	9ECD	榙	9EBB	榙	9EEC	榙	9EFF	榙	9F6J	榙	9F8J	榙	9FB5	榙	9FC0	榙	9FF5	榙	E06I

炒	E075	熑	E095	稿	E0B5	獨	E0D5	瑾	E0F5	甬	E154	瘡	E174	瘡	E194	盒	E1B4	瞞	E1D4
炯	E076	燒	E096	稿	E0B6	獮	E0D6	璫	E0F6	甬	E155	癰	E175	癰	E195	盞	E1B5	瞞	E1D5
燭	E077	熑	E097	犧	E0B7	獸	E0D7	璞	E0F7	甬	E156	癰	E176	癰	E196	盞	E1B6	瞞	E1D6
炬	E078	燔	E098	犧	E0B8	獮	E0D8	璧	E0F8	甬	E157	癰	E177	癰	E197	盞	E1B7	瞞	E1D7
炸	E079	熑	E099	犧	E0B9	獻	E0D9	瓊	E0F9	甬	E158	癰	E178	癰	E198	盞	E1B8	瞞	E1D8
炳	E07A	熑	E09A	犧	E0B9	犧	E0B0	璫	E0F9A	甬	E159	癰	E179	癰	E199	盞	E1B9	瞞	E1D9
炮	E07B	熑	E09B	犧	E0B9	狃	E0B1	珈	E0F9B	甬	E15A	癰	E17A	癰	E19A	盞	E1B9	瞞	E1DA
烟	E07C	熑	E09C	犧	E0B9	狃	E0B2	玳	E0F9C	甬	E15B	癰	E17B	癰	E19B	盞	E1B9	瞞	E1DB
炁	E07D	熑	E09D	犧	E0B9	狃	E0B3	玻	E0F9D	甬	E15C	癰	E17C	癰	E19C	盞	E1B9	瞞	E1DC
炁	E07E	熑	E09E	犧	E0B9	狃	E0B4	珀	E0F9E	甬	E15D	癰	E17D	癰	E19D	盞	E1B9	瞞	E1DD
炁	E07F	熑	E09F	犧	E0B9	狃	E0B5	珂	E0F9F	甬	E15E	癰	E17E	癰	E19E	盞	E1B9	瞞	E1DE
炁	E080	熑	E0A0	犧	E0A1	珮	E0E1	珮	E0F9G	甬	E15F	癰	E17F	癰	E19F	盞	E1B9	瞞	E1DF
煇	E081	熑	E0A0	犧	E0A2	珮	E0E2	珮	E0F9H	甬	E160	癰	E181	癰	E1A0	瞞	E1E0	瞞	E1E1
煇	E082	熑	E0A0	犧	E0A3	珮	E0E3	珮	E0F9I	甬	E161	癰	E182	癰	E1A1	瞞	E1E1	瞞	E1E2
煇	E083	熑	E0A0	犧	E0A4	珮	E0E4	珮	E0F9J	甬	E162	癰	E183	癰	E1A2	瞞	E1E1	瞞	E1E3
煇	E084	熑	E0A0	犧	E0A4	珮	E0E5	珮	E0F9K	甬	E163	癰	E184	癰	E1A3	瞞	E1E1	瞞	E1E4
煇	E085	爭	E0A5	犧	E0A6	條	E0E6	瑟	E0F9L	甬	E164	癰	E185	癰	E1A4	瞞	E1E1	瞞	E1E5
煇	E086	熙	E0A6	犧	E0A7	犧	E0E7	珸	E0F9M	甬	E165	癰	E186	癰	E1A5	瞞	E1E1	瞞	E1E6
煇	E087	熙	E0A6	犧	E0A8	犧	E0E8	琲	E0F9N	甬	E166	癰	E187	癰	E1A6	瞞	E1E1	瞞	E1E7
煇	E088	煇	E0A6	犧	E0A9	犧	E0E9	珮	E0F9O	甬	E167	癰	E188	癰	E1A7	瞞	E1E1	瞞	E1E8
煌	E08A	俎	E0AA	犧	E0AB	猝	E0CA	瑕	E0F9P	甬	E168	癰	E189	癰	E1A8	瞞	E1E1	瞞	E1E9
煇	E08B	煇	E0A8	犧	E0AC	犧	E0CB	瑾	E0F9Q	甬	E169	癰	E18A	癰	E1A9	瞞	E1E1	瞞	E1EA
煇	E08C	牀	E0A9	犧	E0AD	犧	E0CD	瑟	E0F9R	甬	E16A	癰	E18B	癰	E1AA	瞞	E1E1	瞞	E1EB
煇	E08D	牆	E0A9	犧	E0AE	犧	E0ED	瑩	E0F9S	甬	E16B	癰	E18C	癰	E1AB	瞞	E1E1	瞞	E1EC
煇	E08E	熑	E0A9	犧	E0AF	犧	E0EE	瑩	E0F9T	甬	E16C	癰	E18D	癰	E1AC	瞞	E1E1	瞞	E1ED
煇	E08F	熑	E0A9	犧	E0B0	犧	E0EO	瑩	E0F9U	甬	E16D	癰	E18E	癰	E1AD	瞞	E1E1	瞞	E1EE
煇	E08G	熑	E0A9	犧	E0B1	犧	E0E1	瑩	E0F9V	甬	E16E	癰	E18F	癰	E1AF	瞞	E1E1	瞞	E1EF
煇	E08H	熑	E0A9	犧	E0B2	犧	E0E2	瑩	E0F9W	甬	E16F	癰	E18G	癰	E1B0	瞞	E1E1	瞞	E1F1
煇	E08I	熑	E0A9	犧	E0B3	犧	E0E3	瑩	E0F9X	甬	E16G	癰	E18H	癰	E1B1	瞞	E1E1	瞞	E1F2
煇	E08J	熑	E0A9	犧	E0B4	犧	E0E4	瑩	E0F9Y	甬	E16H	癰	E18I	癰	E1B2	瞞	E1E1	瞞	E1F3

礎	E1F4	禊	E253	櫓	E273	筑	E293	箋	E2B3	簽	E2D3	襦	E2P3	縫	E352	綴	E372	纈	E392
磚	E1F5	禊	E254	櫓	E274	笏	E294	箋	E2B4	箋	E2D4	絰	E2P4	經	E353	緹	E373	緹	E393
礎	E1F6	禊	E255	櫓	E275	笏	E295	箋	E2B5	箋	E2D5	縲	E2P5	縲	E354	緹	E373	緹	E394
礎	E1F7	禊	E256	櫓	E276	笏	E296	箋	E2B6	箋	E2D6	縲	E2P6	縲	E355	緹	E374	緹	E395
礎	E1F8	禊	E257	禊	E277	笏	E297	箋	E2B7	箋	E2D7	縲	E2P7	縲	E356	緹	E375	緹	E396
碼	E1F9	禊	E258	禊	E278	笏	E298	箋	E2B8	箋	E2D8	縲	E2P8	縲	E357	緹	E376	緹	E397
磅	E1FA	禊	E259	禊	E279	笙	E299	箋	E2B9	箋	E2D9	縲	E2P9	縲	E358	緹	E377	緹	E398
磊	E1FB	禊	E260	禊	E27A	笞	E29A	箋	E2BA	箋	E2DA	縲	E2FA	縲	E359	緹	E378	緹	E399
鑿	E1FC	禊	E261	禊	E27B	笞	E29B	箋	E2BB	箋	E2DB	縲	E2FB	縲	E360	緹	E379	緹	E39A
祓	E1FD	禊	E262	禊	E27C	笞	E29C	箋	E2BC	箋	E2DC	縲	E2FC	縲	E361	緹	E37A	緹	E39B
禊	E1FE	禊	E263	禊	E27D	笑	E29D	箋	E2BD	箋	E2DD	縲	E2FD	縲	E362	緹	E37B	緹	E39C
禊	E1FF	禊	E264	禊	E27E	𠂔	E29E	箋	E2BF	箋	E2DF	縲	E2FE	縲	E363	緹	E37C	緹	E39D
穢	E240	穢	E265	穢	E27F	笄	E29F	箋	E2BG	箋	E2E0	糸	E340	糸	E364	糸	E37F	糸	E39E
穢	E241	穢	E266	穢	E280	笄	E2A0	箋	E2CA	箋	E2E1	糸	E341	糸	E365	糸	E380	糸	E3A0
穢	E242	穢	E267	穢	E281	筍	E2A1	箋	E2C1	箋	E2E2	糸	E342	糸	E366	糸	E381	糸	E3A1
穢	E243	穢	E268	穢	E282	筍	E2A2	箋	E2C2	箋	E2E3	糸	E343	糸	E367	糸	E382	糸	E3A2
穢	E244	穢	E269	穢	E283	筍	E2A3	箋	E2C3	箋	E2E4	糸	E344	糸	E368	糸	E383	糸	E3A3
穢	E245	穢	E270	穢	E284	筍	E2A4	箋	E2C4	箋	E2E5	糸	E345	糸	E369	糸	E384	糸	E3A4
穢	E246	穢	E271	穢	E285	筍	E2A5	箋	E2C5	箋	E2E6	糸	E346	糸	E370	糸	E385	糸	E3A5
穢	E247	穢	E272	穢	E286	筍	E2A6	箋	E2C6	箋	E2E7	糸	E347	糸	E371	糸	E386	糸	E3A6
穢	E248	穢	E273	穢	E287	筍	E2A7	箋	E2C7	箋	E2E8	糸	E348	糸	E372	糸	E387	糸	E3A7
穢	E249	穢	E274	穢	E288	筍	E2A8	箋	E2C8	箋	E2E9	糸	E349	糸	E373	糸	E388	糸	E3A8
穢	E24A	穢	E275	穢	E289	筍	E2A9	箋	E2C9	箋	E2EA	糸	E34A	糸	E374	糸	E389	糸	E3A9
穢	E24B	穢	E276	穢	E290	筍	E2AA	箋	E2CA	箋	E2EB	糸	E34B	糸	E375	糸	E390	糸	E3AB
穢	E24C	穢	E277	穢	E291	筍	E2AB	箋	E2CB	箋	E2EC	糸	E34C	糸	E376	糸	E391	糸	E3AC
穢	E24D	穢	E278	穢	E292	筍	E2AC	箋	E2CC	箋	E2ED	糸	E34D	糸	E377	糸	E392	糸	E3B1

羈	E3B2	羈	E3D2	胄	E3P2	膚	E451	膚	E471	舍	E491	莢	E4B1	葭	E4D1	蓆	E4F1	蕷	E550
羈	E3B3	羈	E3D3	胄	E3P3	膚	E452	膚	E472	舖	E492	莎	E4B2	葦	E4D2	蓆	E4F2	蕷	E551
羈	E3B4	羈	E3D4	胄	E3P4	膚	E453	膚	E473	舺	E493	昉	E4B3	葦	E4D3	蓆	E4F3	蕷	E552
羈	E3B5	羈	E3D5	胄	E3P5	膚	E454	膚	E474	舫	E494	葦	E4B4	葦	E4D4	蓆	E4F4	蕷	E553
羈	E3B6	羈	E3D6	胄	E3P6	膚	E455	膚	E475	舸	E495	葦	E4B5	葦	E4D5	蓆	E4F5	蕷	E554
羈	E3B7	羈	E3D7	胄	E3P7	膚	E456	膚	E476	舸	E496	葦	E4B6	葦	E4D6	蓆	E4F6	蕷	E555
羈	E3B8	羈	E3D8	胄	E3P8	膚	E457	膚	E477	舸	E497	葦	E4B7	葦	E4D7	蓆	E4F7	蕷	E556
羈	E3B9	羈	E3D9	胄	E3P9	膚	E458	膚	E478	舸	E498	葦	E4B8	葦	E4D8	蓆	E4F8	蕷	E557
羈	E3BA	羈	E3D0	胄	E3PA	膚	E459	膚	E479	舸	E499	葦	E4B9	葦	E4D9	蓆	E4F9	蕷	E558
羈	E3BB	羈	E3D1	胄	E3PC	膚	E460	膚	E47A	舸	E49A	葦	E4B0	葦	E4D0	蓆	E4F0	蕷	E559
羈	E3BC	羈	E3D2	胄	E3PD	膚	E461	膚	E47B	舸	E49B	葦	E4B1	葦	E4D1	蓆	E4F1	蕷	E55A
羈	E3BD	羈	E3D3	胄	E3PE	膚	E462	膚	E47C	舸	E49C	葦	E4B2	葦	E4D2	蓆	E4F2	蕷	E55B
羈	E3BE	羈	E3D4	胄	E3PF	膚	E463	膚	E47D	舸	E49D	葦	E4B3	葦	E4D3	蓆	E4F3	蕷	E55C
羈	E3BF	羈	E3D5	胄	E3PG	膚	E464	膚	E47E	舸	E49E	葦	E4B4	葦	E4D4	蓆	E4F4	蕷	E55D
羈	E3C0	羈	E3D6	胄	E3PH	膚	E465	膚	E47F	舸	E49F	葦	E4B5	葦	E4D5	蓆	E4F5	蕷	E55E
羈	E3C1	羈	E3D7	胄	E3EI	膚	E466	膚	E47G	舸	E49G	葦	E4B6	葦	E4D6	蓆	E4F6	蕷	E55F
羈	E3C2	羈	E3D8	胄	E3EJ	膚	E467	膚	E47H	舸	E49H	葦	E4B7	葦	E4D7	蓆	E4F7	蕷	E55G
羈	E3C3	羈	E3D9	胄	E3EK	膚	E468	膚	E47I	舸	E49I	葦	E4B8	葦	E4D8	蓆	E4F8	蕷	E55H
羈	E3C4	羈	E3D0	胄	E3EL	膚	E469	膚	E47J	舸	E49J	葦	E4B9	葦	E4D9	蓆	E4F9	蕷	E55I
羈	E3C5	羈	E3D1	胄	E3EM	膚	E470	膚	E47K	舸	E49K	葦	E4B0	葦	E4D0	蓆	E4F0	蕷	E55J
羈	E3C6	羈	E3D2	胄	E3EN	膚	E471	膚	E47L	舸	E49L	葦	E4B1	葦	E4D1	蓆	E4F1	蕷	E55K
羈	E3C7	羈	E3D3	胄	E3EP	膚	E472	膚	E47M	舸	E49M	葦	E4B2	葦	E4D2	蓆	E4F2	蕷	E55L
羈	E3C8	羈	E3D4	胄	E3EQ	膚	E473	膚	E47N	舸	E49N	葦	E4B3	葦	E4D3	蓆	E4F3	蕷	E55M
羈	E3C9	羈	E3D5	胄	E3ER	膚	E474	膚	E47O	舸	E49O	葦	E4B4	葦	E4D4	蓆	E4F4	蕷	E55N
羈	E3CA	羈	E3D6	胄	E3ES	膚	E475	膚	E47P	舸	E49P	葦	E4B5	葦	E4D5	蓆	E4F5	蕷	E55O
羈	E3CB	羈	E3D7	胄	E3ET	膚	E476	膚	E47Q	舸	E49Q	葦	E4B6	葦	E4D6	蓆	E4F6	蕷	E55P
羈	E3CD	羈	E3D8	胄	E3EU	膚	E477	膚	E47R	舸	E49R	葦	E4B7	葦	E4D7	蓆	E4F7	蕷	E55Q
羈	E3CE	羈	E3D9	胄	E3EV	膚	E478	膚	E47S	舸	E49S	葦	E4B8	葦	E4D8	蓆	E4F8	蕷	E55R
羈	E3CF	羈	E3D0	胄	E3EW	膚	E479	膚	E47T	舸	E49T	葦	E4B9	葦	E4D9	蓆	E4F9	蕷	E55S
羈	E3D1	羈	E3E1	胄	E3EX	膚	E480	膚	E47U	舸	E49U	葦	E4B0	葦	E4D0	蓆	E4F0	蕷	E55T

蚪	E570	蝤	E590	蠋	E580	𧈧	E5D0	𧈧	E5F0	𧈧	E64F	𧈧	E68F	𧈧	E6AF	𧈧	E60CF
蚋	E571	𧈧	E591	𧈧	E581	𧈧	E5D1	𧈧	E5F1	𧈧	E650	𧈧	E690	𧈧	E6B0	𧈧	E6D0
蚌	E572	𧈧	E592	𧈧	E582	𧈧	E5D2	𧈧	E5F2	𧈧	E651	𧈧	E691	𧈧	E6B1	𧈧	E6D1
蚶	E573	𧈧	E593	𧈧	E583	𧈧	E5D3	𧈧	E5F3	𧈧	E652	𧈧	E692	𧈧	E6B2	𧈧	E6D2
蚯	E574	𧈧	E594	𧈧	E584	𧈧	E5D4	𧈧	E5F4	𧈧	E653	𧈧	E693	𧈧	E6B3	𧈧	E6D3
蟠	E575	𧈧	E595	𧈧	E585	𧈧	E5D5	𧈧	E5F5	𧈧	E654	𧈧	E694	𧈧	E6B4	𧈧	E6D4
蛔	E576	𧈧	E596	𧈧	E586	𧈧	E5D6	𧈧	E5F6	𧈧	E655	𧈧	E695	𧈧	E6B5	𧈧	E6D5
蛆	E577	𧈧	E597	𧈧	E587	𧈧	E5D7	𧈧	E5F7	𧈧	E656	𧈧	E696	𧈧	E6B6	𧈧	E6D6
蚰	E578	𧈧	E598	𧈧	E588	𧈧	E5D8	𧈧	E5F8	𧈧	E657	𧈧	E697	𧈧	E6B7	𧈧	E6D7
蠋	E579	𧈧	E599	𧈧	E589	𧈧	E5D9	𧈧	E5F9	𧈧	E658	𧈧	E698	𧈧	E6B8	𧈧	E6D8
蠋	E57A	𧈧	E59A	𧈧	E58A	𧈧	E5DA	𧈧	E5FA	𧈧	E659	𧈧	E699	𧈧	E6B9	𧈧	E6D9
𧈧	E57B	𧈧	E59B	𧈧	E58B	𧈧	E5DC	𧈧	E5FB	𧈧	E65A	𧈧	E69A	𧈧	E6BA	𧈧	E6DA
𧈧	E57C	𧈧	E59C	𧈧	E58C	𧈧	E5BC	𧈧	E5FC	𧈧	E65B	𧈧	E69B	𧈧	E6BB	𧈧	E6DB
𧈧	E57D	𧈧	E59D	𧈧	E58D	𧈧	E5DD	𧈧	E5FD	𧈧	E65C	𧈧	E69C	𧈧	E6BC	𧈧	E6DC
𧈧	E57E	𧈧	E59E	𧈧	E58E	𧈧	E5DE	𧈧	E5FE	𧈧	E65D	𧈧	E69D	𧈧	E6BD	𧈧	E6DD
𧈧	E57F	𧈧	E59F	𧈧	E58F	𧈧	E5DF	𧈧	E5FF	𧈧	E65E	𧈧	E69E	𧈧	E6BE	𧈧	E6DE
𧈧	E580	𧈧	E5A0	𧈧	E590	𧈧	E5E0	𧈧	E5F0	𧈧	E65F	𧈧	E69F	𧈧	E6BF	𧈧	E6DF
𧈧	E581	𧈧	E5A1	𧈧	E591	𧈧	E5E1	𧈧	E5F1	𧈧	E660	𧈧	E6A0	𧈧	E6C0	𧈧	E6EO
𧈧	E582	𧈧	E5A2	𧈧	E592	𧈧	E5E2	𧈧	E5F2	𧈧	E661	𧈧	E6A1	𧈧	E6C1	𧈧	E6E1
𧈧	E583	𧈧	E5A3	𧈧	E593	𧈧	E5E3	𧈧	E5F3	𧈧	E662	𧈧	E6A2	𧈧	E6C2	𧈧	E6E2
𧈧	E584	𧈧	E5A4	𧈧	E594	𧈧	E5E4	𧈧	E5F4	𧈧	E663	𧈧	E6A3	𧈧	E6C3	𧈧	E6E3
𧈧	E585	𧈧	E5A5	𧈧	E595	𧈧	E5E5	𧈧	E5F5	𧈧	E664	𧈧	E6A4	𧈧	E6C4	𧈧	E6E4
𧈧	E586	𧈧	E5A6	𧈧	E596	𧈧	E5E6	𧈧	E5F6	𧈧	E665	𧈧	E6A5	𧈧	E6C5	𧈧	E6E5
𧈧	E587	𧈧	E5A7	𧈧	E597	𧈧	E5E7	𧈧	E5F7	𧈧	E666	𧈧	E6A6	𧈧	E6C6	𧈧	E6E6
𧈧	E588	𧈧	E5A8	𧈧	E598	𧈧	E5E8	𧈧	E5F8	𧈧	E667	𧈧	E6A7	𧈧	E6C7	𧈧	E6E7
𧈧	E589	𧈧	E5A9	𧈧	E599	𧈧	E5E9	𧈧	E5F9	𧈧	E668	𧈧	E6A8	𧈧	E6C8	𧈧	E6E8
𧈧	E58A	𧈧	E5AA	𧈧	E59A	𧈧	E5EA	𧈧	E5FA	𧈧	E669	𧈧	E6A9	𧈧	E6C9	𧈧	E6E9
𧈧	E58B	𧈧	E5AB	𧈧	E59B	𧈧	E5EB	𧈧	E5FB	𧈧	E66A	𧈧	E6AA	𧈧	E6CA	𧈧	E6EB
𧈧	E58C	𧈧	E5AC	𧈧	E59C	𧈧	E5EC	𧈧	E5FD	𧈧	E66B	𧈧	E6AB	𧈧	E6CB	𧈧	E6EC
𧈧	E58D	𧈧	E5AD	𧈧	E59D	𧈧	E5ED	𧈧	E5FD	𧈧	E66C	𧈧	E6AC	𧈧	E6CC	𧈧	E6ED
𧈧	E58E	𧈧	E5AE	𧈧	E59E	𧈧	E5EE	𧈧	E5FF	𧈧	E66D	𧈧	E6AD	𧈧	E6CE	𧈧	E6EE
𧈧	E58F	𧈧	E5AF	𧈧	E59F	𧈧	E5EF	𧈧	E5FF	𧈧	E66E	𧈧	E6AE	𧈧	E6CE	𧈧	E6EE

𧈧	E6EF	𧈧	E74E	𧈧	E76E	𧈧	E78E	𧈧	E7AE	𧈧	E7CE	鉢	E7EE	鑪	E84D	鑪	闕	E88D
𧈧	E6FO	𧈧	E74F	𧈧	E76F	𧈧	E78F	𧈧	E7AF	𧈧	E7CF	銚	E7EF	鑪	E84E	鑪	闕	E88E
𧈧	E6F1	𧈧	E750	𧈧	E770	𧈧	E790	𧈧	E7B0	𧈧	E7D0	銚	E7F0	鑪	E84F	鑪	闕	E88F
𧈧	E6F2	𧈧	E751	𧈧	E771	𧈧	E791	𧈧	E7B1	𧈧	E7D1	醸	E7F1	鑪	E850	鑪	闕	E890
𧈧	E6F3	𧈧	E752	𧈧	E772	𧈧	E792	𧈧	E7B2	𧈧	E7D2	醴	E7F2	鑪	E851	鑪	闕	E891
𧈧	E6F4	𧈧	E753	𧈧	E773	𧈧	E793	𧈧	E7B3	𧈧	E7D3	醸	E7F3	鑪	E852	鑪	闕	E892
𧈧	E6F5	𧈧	E754	𧈧	E774	𧈧	E794	𧈧	E7B4	𧈧	E7D4	醸	E7F4	鑪	E853	鑪	闕	E893
𧈧	E6F6	𧈧	E755	𧈧	E775	𧈧	E795	𧈧	E7B5	𧈧	E7D5	醸	E7F5	鑪	E854	鑪	闕	E894
𧈧	E6F7	𧈧	E756	𧈧	E776	𧈧	E796	𧈧	E7B6	𧈧	E7D6	醸	E7F6	鑪	E855	鑪	闕	E895
𧈧	E6F8	𧈧	E757	𧈧	E777	𧈧	E797	𧈧	E7B7	𧈧	E7D7	醸	E7F7	鑪	E856	鑪	闕	E896
踵	E6F9	𧈧	E758	𧈧	E778	𧈧	E798	𧈧	E7B8	𧈧	E7D8	醸	E7F8	鑪	E857	鑪	闕	E897
蹠	E6FA	𧈧	E759	𧈧	E779	𧈧	E799	𧈧	E7B9	𧈧	E7D9	醸	E7F9	鑪	E858	鑪	闕	E898
蹠	E6FB	𧈧	E760	𧈧	E780	𧈧	E790	𧈧	E7B0	𧈧	E7DA	醸	E7F0	鑪	E859	鑪	闕	E899
蹠	E6FC	𧈧	E761	𧈧	E781	𧈧	E791	𧈧	E7B1	𧈧	E7DB	醸	E7F1	鑪	E85A	鑪	闕	E89A
蹠	E6FD	𧈧	E762	𧈧	E782	𧈧	E792	𧈧	E7B2	𧈧	E7DC	醸	E7F2	鑪	E85B	鑪	闕	E89B
蹠	E6FE	𧈧	E763	𧈧	E783	𧈧	E793	𧈧	E7B3	𧈧	E7DD	醸	E7F3	鑪	E85C	鑪	闕	E89C
蹠	E6FF	𧈧	E764	𧈧	E784	𧈧	E794	𧈧	E7B4	𧈧	E7DE	醸	E7F4	鑪	E85D	鑪	闕	E89D
蹠	E740	𧈧	E765	𧈧	E785	𧈧	E795	𧈧	E7B5	𧈧	E7DF	醸	E7F5	鑪	E85E	鑪	闕	E89E
蹠	E741	𧈧	E766	𧈧	E786	𧈧	E796	𧈧	E7B6	𧈧	E7E0	醸	E7F6	鑪	E85F	鑪	闕	E89F
蹠	E742	𧈧	E767	𧈧	E787	𧈧	E797	𧈧	E7B7	𧈧	E7E1	鑪	E7F7	鑪	E85G	鑪	闕	E89G
蹠	E743	𧈧	E768	𧈧	E788	𧈧	E798	𧈧	E7B8	𧈧	E7E2	鑪	E7F8	鑪	E85H	鑪	闕	E89H
蹠	E744	𧈧	E769	𧈧	E789	𧈧	E799	𧈧	E7B9	𧈧	E7E3	鑪	E7F9	鑪	E85I	鑪	闕	E89I
蹠	E745	𧈧	E770	𧈧	E790	𧈧	E800	𧈧	E7B0	𧈧	E7E4	鑪	E7F0	鑪	E85J	鑪	闕	E89J
蹠	E746	𧈧	E771	𧈧	E791	𧈧	E801	𧈧	E7B1	𧈧	E7E5	鑪	E7F1	鑪	E85K	鑪	闕	E89K
蹠	E747	𧈧	E772	𧈧	E792	𧈧	E802	𧈧	E7B2	𧈧	E7E6	鑪	E7F2	鑪	E85L	鑪	闕	E89L
蹠	E748	𧈧	E773	𧈧	E793	𧈧	E803	𧈧	E7B3	𧈧	E7E7	鑪	E7F3	鑪	E85M	鑪	闕	E89M
蹠	E749	𧈧	E774	𧈧	E794	𧈧	E804	𧈧	E7B4	𧈧	E7E8	鑪	E7F4	鑪	E85N	鑪	闕	E89N
蹠	E74A	𧈧	E775	𧈧	E795	𧈧	E805	𧈧	E7B5	𧈧	E7E9	鑪	E7F5	鑪	E85O	鑪	闕	E89O
蹠	E74B	𧈧	E776	𧈧	E796	𧈧	E806	𧈧	E7B6	𧈧	E7E10	鑪	E7F6	鑪	E85P	鑪	闕	E89P
蹠	E74C	𧈧	E777	𧈧	E797	𧈧	E807	𧈧	E7B7	𧈧	E7E11	鑪	E7F7	鑪	E85Q	鑪	闕	E89Q
蹠	E74D	𧈧	E778	𧈧	E798	𧈧	E808	𧈧	E7B8	𧈧	E7E12	鑪	E7F8	鑪	E85R	鑪	闕	E89R

隴	E8AD	釅	E8CD	竟	E8ED	餃	E94C	駘	E96C	虧	E98C	鰐	E9AC	鯀	E9CC	鷙	E9EC	鶲	E4AB
隶	E8AE	靜	E8CE	韶	E8EE	餉	E94D	駕	E96D	虧	E98D	鰐	E9AD	鯀	E9CD	鰐	E9ED	鶲	E4AC
佳	E8AF	靠	E8CF	韻	E8EF	餕	E94E	駭	E96E	虧	E98E	鰐	E9AE	鯀	E9CE	鰐	E9EE	鶲	E4AD
𠂇	E8B0	醜	E8D0	頌	E8D1	餔	E950	駁	E970	虧	E98F	鰐	E9AF	鯀	E9CF	鰐	E9EF	鶲	E4AE
雋	E8B1	醜	E8B2	韻	E8D2	餔	E951	駟	E971	虧	E990	鰐	E9B1	鯀	E9D0	鰐	E9F0	鶲	E4AF
雋	E8B3	勒	E8B4	頌	E8D3	餔	E952	駢	E972	虧	E991	鰐	E9B2	鯀	E9D2	鰐	E9F1	鶲	E51
雋	E8B4	鞞	E8B5	韻	E8D4	餔	E953	駢	E973	虧	E992	鰐	E9B3	鯀	E9D3	鰐	E9F2	鶲	E52
雋	E8B5	鞞	E8B6	頌	E8D5	餔	E954	駢	E974	虧	E993	鰐	E9B4	鯀	E9D4	鰐	E9F3	鶲	E53
雋	E8B6	鞞	E8B7	韻	E8D6	餔	E955	駢	E975	虧	E994	鰐	E9B5	鯀	E9D5	鰐	E9F4	鶲	E54
霍	E8B7	鞞	E8B8	頌	E8D7	餔	E956	駢	E976	虧	E995	鰐	E9B6	鯀	E9D6	鰐	E9F5	鶲	E55
雕	E8B8	鞞	E8B9	韻	E8D8	餔	E957	駢	E977	虧	E996	鰐	E9B7	鯀	E9D7	鰐	E9F6	鶲	E56
雹	E8B9	鞞	E8B8	頌	E8D9	餔	E958	駢	E978	虧	E997	鰐	E9B8	鯀	E9D8	鰐	E9F7	鶲	E57
霆	E8BA	鞞	E8BB	韻	E8D9	餔	E959	駢	E979	虧	E998	鰐	E9B9	鯀	E9D9	鰐	E9F8	鶲	E58
霆	E8BB	鞞	E8BC	頌	E8D8	餔	E960	駢	E97A	虧	E999	鰐	E9B9A	鯀	E9DA	鰐	E9F9	鶲	E59
霆	E8BC	鞞	E8BD	韻	E8D9	餔	E961	駢	E97B	虧	E999B	鰐	E9B9B	鯀	E9DB	鰐	E9FB	鶲	E5A5
霆	E8BD	鞞	E8BE	頌	E8D8	餔	E962	駢	E97C	虧	E999C	鰐	E9B9C	鯀	E9DC	鰐	E9FC	鶲	E5B
霆	E8BE	鞞	E8BF	韻	E8D9	餔	E963	駢	E97D	虧	E999D	鰐	E9B9D	鯀	E9DD	鰐	E9FD	鶲	E5C
霆	E8BF	鞞	E8C0	頌	E8E0	餔	E964	駢	E97E	虧	E999E	鰐	E9B9E	鯀	E9DE	鰐	E9FE	鶲	E5D
霖	E8C1	鞞	E8C2	韻	E8E1	虧	E940	駢	E965	駢	E999F	鰐	E9B9F	鯀	E9DF	鰐	E9FF	鶲	E5E
霖	E8C2	鞞	E8C3	頌	E8E2	虧	E941	駢	E966	駢	E9A0	鰐	E9B9A	鯀	E9E0	鰐	E9F0	鶲	E5F
霖	E8C3	鞞	E8C4	韻	E8E3	虧	E942	駢	E967	駢	E9A1	鰐	E9B91	鯀	E9E1	鰐	E9F1	鶲	E60
霖	E8C4	鞞	E8C5	頌	E8E4	虧	E943	駢	E968	駢	E9A2	鰐	E9B92	鯀	E9E2	鰐	E9F2	鶲	E61
霖	E8C5	鞞	E8C6	韻	E8E5	虧	E944	駢	E969	駢	E9A3	鰐	E9B93	鯀	E9E3	鰐	E9F3	鶲	E62
霖	E8C6	鞞	E8C7	頌	E8E6	虧	E945	駢	E970	駢	E9A4	鰐	E9B94	鯀	E9E4	鰐	E9F4	鶲	E63
霖	E8C7	鞞	E8C8	韻	E8E7	虧	E946	駢	E971	駢	E9A5	鰐	E9B95	鯀	E9E5	鰐	E9F5	鶲	E64
霖	E8C8	鞞	E8C9	頌	E8E8	虧	E947	駢	E972	駢	E9A6	鰐	E9B96	鯀	E9E6	鰐	E9F6	鶲	E65
霖	E8C9	鞞	E8CA	韻	E8E9	虧	E948	駢	E973	駢	E9A7	鰐	E9B97	鯀	E9E7	鰐	E9F7	鶲	E66
霖	E8CA	鞞	E8CB	頌	E8EB	虧	E949	駢	E974	駢	E9A8	鰐	E9B98	鯀	E9E8	鰐	E9F8	鶲	E67
霖	E8CB	鞞	E8CC	韻	E8EC	虧	E950	駢	E975	駢	E9A9	鰐	E9B99	鯀	E9E9	鰐	E9F9	鶲	E68
霖	E8CC	鞞									E9AB	鰐	E9B9A	鯀	E9E9A	鰐	E9F9A	鶲	E69

麌	EA6B	岸	EA8B	EAAB	EACB	EAEB	角	ハノ	0020	@	0040	、	0060	。	00A1
麌	EA6C	鼈	EA8C	EAAC	EACC	EAEC	丶	0021	A	0041	a	0061	「	00A2	
麥	EA6D	麝	EA8D	EAAD	EACD	EAED	・	0022	B	0042	b	0062	」	00A3	
麌	EA6E	齊	EA8E	EAEE	EACE	EAEE	#	0023	C	0043	c	0063	、	00A4	
麌	EA6F	齒	EA8F	EAFF	EACF	EAFF	\$	0024	D	0044	d	0064	・	00A5	
麌	EA70	臯	EA90	EAB0	EAD0	EAFO	%	0025	E	0045	e	0065	ヲ	00A6	
麌	EA71	韻	EA91	EAB1	EAD1	EAFF	&	0026	F	0046	f	0066	ア	00A7	
麌	EA72	齧	EA92	EAB2	EAD2	EAFF	(	0027	G	0047	g	0067	イ	00A8	
麌	EA73	齧	EA93	EAB3	EAD3	EAFF	)	0028	H	0048	h	0068	ウ	00A9	
黎	EA74	齡	EA94	EAB4	EAD4	EAFF	*	0029	I	0049	i	0069	エ	00AA	
黏	EA75	齧	EA95	EAB5	EAD5	EAFF	*	002A	J	004A	j	006A	オ	00AB	
麌	EA76	齧	EA96	EAB6	EAD6	EAFF	+	002B	K	004B	k	006B	ヤ	00AC	
黔	EA77	齧	EA97	EAB7	EAD7	EAFF	.	002C	L	004C	l	006C	ヨ	00AD	
點	EA78	齧	EA98	EAB8	EAD8	EAFF	-	002D	M	004D	m	006D	ツ	00AE	
點	EA79	齧	EA99	EAB9	EAD9	EAFF	.	002E	N	004E	n	006E	オ	00AF	
點	EA7A	齧	EA9A	EABA	EADA	EAFA	/	002F	O	004F	o	006F	オ	00B0	
點	EA7B	齧	EA9B	EABB	EADB	EAFB	0	0030	P	0050	p	0070	ボ	00B1	
點	EA7C	龜	EA9C	EABC	EADC	EAFC	1	0031	Q	0051	q	0071	イ	00B2	
黨	EA7D	龜	EA9D	EABD	EADD	EAFD	2	0032	R	0052	r	0072	ウ	00B3	
點	EA7E	龜	EA9E	EABE	EADE	EAFF	3	0033	S	0053	s	0073	エ	00B4	
點	EA7F	堯	EA9F	EABF	EADF	EAFF	4	0034	T	0054	t	0074	オ	00B5	
徹	EA80	楨	EA9A	EAC0	EAE0		5	0035	U	0055	u	0075	カ	00B6	
屮	EA81	遙	EA91	EAC1	EAE1		6	0036	V	0056	v	0076	キ	00B7	
屮	EA82	瑤	EA92	EAC2	EAE2		7	0037	W	0057	w	0077	ブ	00B8	
屮	EA83	凜	EA93	EAC3	EAE3		8	0038	X	0058	x	0078	ク	00B9	
屮	EA84	熙	EA94	EAC4	EAE4		9	0039	Y	0059	y	0079	コ	00BA	
屮	EA85	熙	EA95	EAC5	EAE5		.	003A	Z	005A	z	007A	サ	00BB	
屮	EA86	熙	EA96	EAC6	EAE6		.	003B	[	005B	~	007B	シ	00BC	
屮	EA87	熙	EA97	EAC7	EAE7		.	003C	¥	005C	—	007C	ス	00BD	
屮	EA88	熙	EA98	EAC8	EAE8		=	003D	]	005D	—	007D	セ	00BE	
屮	EA89	熙	EA99	EAC9	EAE9		>	003E	^	005E	—	007E	ソ	00BF	
屮	EA8A	熙	EA9A	EACA	EAEA		?	003F	_	005F	—	00DF	。	00DP	

# 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

待受画面で ◎ 機能番号を入力

発信／着信／通話（1）			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	163ページ
12	通話時間目安表示	ON	163ページ
13	履歴		29ページ
131	発信履歴	—	29ページ
132	着信履歴	—	29ページ
133	不在着信履歴	—	29ページ
14	エニーキーワンサー	OFF	163ページ
15	発信者番号通知	ON	31ページ
16	通信中着信	起動	160ページ
17	通信中メール受信	起動	161ページ
18	イヤホン自動応答	OFF	165ページ
19	イヤホン自動応答秒数	9秒	165ページ
10	サービス問合せ		184ページ
101	サービスセンター（116）	—	184ページ
102	留守電センター（＊931）	—	184ページ
103	着信転送サービスセンター（143）	—	185ページ

音／バイブ（2）			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		118ページ
211	音量	音量レベル3	118ページ
212	着信音	パターン1	118ページ
213	バイブレータ設定	OFF	118ページ
22	Eメール受信		119ページ
221	音量	音量レベル3	119ページ
222	受信音	メール受信音1	119ページ
223	バイブレータ設定	OFF	119ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	119ページ
23	ライトメール受信		119ページ
231	音量	音量レベル3	119ページ
232	受信音	効果音1	119ページ
233	バイブレータ設定	OFF	119ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	119ページ
24	アラーム		120ページ
241	音量	音量レベル3	120ページ
242	バイブレータ設定	OFF	120ページ
25	スケジュールアラーム		120ページ
251	音量	音量レベル3	120ページ
252	バイブレータ設定	OFF	120ページ
26	操作音	OFF	121ページ
27	データ再生音	音量レベル3	121ページ
28	ウェイクアップトーン	ON	121ページ
29	圈外警告音	ON	121ページ

# 付録

画面／照明（3）			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	ディスプレイ		122ページ
	311 壁紙設定	固定画像1	122ページ
	312 時計カレンダー表示	時計大（12H）	123ページ
	313 音声発信画面	固定アニメ	122ページ
	314 音声着信画面	固定アニメ	122ページ
32	LED設定		123ページ
	321 照明（LED）点灯	ON	123ページ
322	LED色設定		123ページ
	3221 通話中	なし	123ページ
	3222 発信中	レインボー	123ページ
	3223 音声着信中	青	123ページ
	3224 ライトメール受信	緑	123ページ
	3225 Eメール受信	緑	123ページ
	3226 新着／不在あり	緑	123ページ
	3227 アラーム鳴動中	橙	123ページ
	3228 スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	123ページ
	3229 Opera起動中	なし	123ページ
	3220 Java™アプリ起動中	なし	123ページ
33	名前表示	ON	124ページ
34	充電時LCD	OFF	124ページ
35	照明		124ページ
	351 Opera照明		124ページ
	3511 照明の明るさ	明るさ3	124ページ
	3512 点灯時間	30秒	124ページ
	352 メール照明		124ページ
	3521 照明の明るさ	明るさ3	124ページ
	3522 点灯時間	30秒	124ページ
	353 その他照明		124ページ
	3531 照明の明るさ	明るさ3	124ページ
	3532 点灯時間	10秒	124ページ
36	節電画面	1分	125ページ
37	文字サイズ	小	125ページ
38	配色設定	Pop	125ページ
39	キーバックライト点灯時間	5秒	125ページ

セキュリティ（4）			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	タイマーロック	OFF	136ページ
42	着信拒否		137ページ
	421 指定番号拒否	解除	137ページ
	422 指定番号一覧	—	137ページ
	423 ユーザ非通知拒否	解除	137ページ
	424 公衆電話発信拒否	解除	137ページ
	425 通知不可能拒否	解除	137ページ
	426 着信履歴保存	保存	137ページ
	427 着信拒否全解除	—	137ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
43	操作ロック		139ページ
	431 発信先限定	解除	139ページ
	432 発信先一覧	—	139ページ
	433 ダイヤル発信	許可	139ページ
	434 アドレス帳閲覧	許可	139ページ
	435 スピードダイヤル	許可	139ページ
	436 スケジュール	許可	139ページ
	437 Opera	許可	139ページ
	438 メール	許可	139ページ
	439 データ発信	許可	139ページ
44	Java™アプリ	許可	139ページ
	シークレットモード	OFF	141ページ
45	暗証番号変更	1234	141ページ
46	本体リセット		142ページ
	461 メモリリセット	—	142ページ
	462 機能リセット	—	142ページ
	463 完全消去+初期化	—	142ページ
47	リモートロック		143ページ
	471 着信	OFF	143ページ
	472 着信番号一覧	—	144ページ
	473 ライトメール	OFF	143ページ
	474 ライトメール番号一覧	—	144ページ
	475 パスワード変更	未登録	143ページ
48	あんしんロック		147ページ
	481 発信をアドレス帳内の番号に限定	しない	149ページ
	482 着信をアドレス帳内の番号に限定	しない	149ページ
	483 アドレス帳の編集を許可	する	150ページ
	484 メールの使用を許可	する	150ページ
	485 ブックマークからの接続に限定	しない	150ページ
	486 赤外線通信の使用を許可	する	151ページ
	487 Java™アプリの使用を許可	する	151ページ
	488 カメラの使用を許可	する	151ページ
	489 ダイヤルアップ設定の変更を許可	する	151ページ
	480 セキュリティの変更を許可	する	151ページ
	48【*】 位置情報機能の設定変更を許可	する	151ページ
	48【#】 タイマーロックの設定変更を許可	する	152ページ
	48【□】 USB接続時の通信を許可	する	152ページ
	48【文】 アドレス帳の閲覧を許可	する	152ページ
	48【電】 発着信履歴の閲覧を許可	する	152ページ
	48 保存データの持出を許可	する	153ページ
	48 バックアップの使用を許可	する	153ページ
	48 管理者用暗証番号変更	12345678	147ページ

## 付録

時計 (5)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2009年01月01日 00:00	25ページ
52	自動時刻補正	ON	25ページ
53	ピクト時計	日付+時間	25ページ
54	アラーム	未登録	156ページ

伝言メモ (6)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	34ページ
62	応答メッセージ録音	—	35ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	35ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	35ページ
65	安全運転モード	電話機応答	38ページ

USB設定 (7)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	USB充電	急速	21ページ
72	USBモード	モデム&ユーティリティ	182ページ

文字入力補助 (8)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	未登録	44ページ
82	予測変換設定	ON	45ページ
83	候補選択キー設定	上下左右	45ページ
84	学習内容リセット	—	45ページ
85	絵文字履歴リセット	—	45ページ
86	定型文登録	—	43ページ
87	顔文字登録	—	44ページ
88	オプション辞書登録	—	45ページ

その他設定（9）			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	L1設定	OFF	166ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	182ページ
93	ダイヤルアップ設定		95ページ
931	接続先1		95ページ
9311	接続先名称	—	95ページ
9312	電話番号	—	95ページ
9313	ユーザー名	—	95ページ
9314	パスワード	—	95ページ
9315	ワンタイムパスワード	OFF	95ページ
9316	分計発信	OFF	95ページ
9317	詳細設定	IPアドレス自動取得「ON」／DNS自動取得「ON」	96ページ
9318	プロキシ設定	プロキシ利用「OFF」／プロキシ認証「OFF」	96ページ
932	接続先2		95ページ
933	CLUB AIR-EDGE		95ページ
9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	95ページ
9332	電話番号	0570570099##61	95ページ
9333	ユーザー名	clubh	95ページ
9334	パスワード	*****	95ページ
9335	分計発信	OFF	95ページ
9338	ヘルプ	—	96ページ
94	国際ローミング		169ページ
941	事業者選択方法	自動選択	169ページ
942	自動選択事業者一覧	日本／ウィルコム	169ページ
943	国・地域／事業者選択	日本／ウィルコム	169ページ
944	ローミング情報登録		170ページ
9441	台湾／大衆電信FTEL	—	170ページ
9442	タイ／true	—	170ページ
9443	ベトナム／VNPT	—	170ページ
9444	中国／中国PHS	—	170ページ
95	上下キー割り当て	送受信メールBOX	164ページ
96	センターキー長押下割り当て	Eメール受信	164ページ

プロフィール（0）			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	161ページ

ソフトウェア更新（＊）			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
*1	ソフトウェア更新開始	—	188ページ
*2	ソフトウェア更新通知	通知する	188ページ
*3	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	189ページ

## ● 各機能の選択項目一覧

### ■ 定型文一覧

Tel:***** (お客様の電話番号)	今どこにいるの？
*****@***** (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@willcom.com
お疲れ様です	@pdx.ne.jp
おはようございます	.pdx.ne.jp
よろしくお願いします	@ezweb.ne.jp
これから戻ります	@docomo.ne.jp
客先に直行します	.vodafone.ne.jp
本日は直帰します	@softbank.ne.jp
ありがとうございました	.co.jp
Thank you !	.ne.jp
Happy Birthday !!	.ac.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.or.jp
Merry Christmas !	.jp
おやすみなさい	.com
ごめんなさい	http://
ごちそうさまでした	https://
これからいくよ	(自作文1 : 表示は空白)
今から帰るよ	(自作文2 : 表示は空白)
遅れます	(自作文3 : 表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文4 : 表示は空白)
先にいって	(自作文5 : 表示は空白)
あとで電話します	(自作文6 : 表示は空白)
メールください	(自作文7 : 表示は空白)
がんばろうね	(自作文8 : 表示は空白)

### ■ 顔文字一覧

(^_~)	(_-_-)	(^-^)	(^ 丌^ ;;)	(-ω-)
(^o^) /	(ToT)	(-_#)	\(^_~;)ノ	(p.-) ネム～
(*^o^*)	(;)()	(-"-) /"	(・_・;)	(^_~) 入(^_~)
(^-+^-)	(+_+)	m(__)m	(・ω・)	(^3^) -☆chuu!
(T_T) /~	(`ε`)	w(^o^)w	(-.-) zzzz	¬(^~;) ¬

■ 記号一覧

. @ - \_ / : ! ? ~ ( ) \* # + , ^ ; < = >  
\$ % & [ ] ' ` { |  
} " , . ° [ ] :

半角記号

、。—？！～  
「」—＼＼||  
、。；♪○●○☆  
★□■△▲◇◆▽▼▼〒  
※♀♂#b°C+-÷×  
=¥\$%&#\*@→←  
↑↓□□{}◇  
《》『』[]士≠<>  
≤≥∞.:、。^＼＼  
>ゞ//全々メ〇-.....  
，““”①②③④⑤⑥  
⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯  
⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯⑯  
VII VIII IX X ミキセンメーラント  
アヘクリップツカロドセントラリーベ  
ルタルトルトリールトセントラルジ  
mmcmkmmgkgccm平成  
No.KK.TEL(上)中(下)左(右)(株)有  
(代)明治大正昭和ニミズイフジ  
√⊥∠∟Δ:∩U≡Ξ  
≤≥□□Λ∨¬⇒↔Ⓐ  
Ξ^∂∇«»∞∞::'  
Φ£§=Å‰†‡¶  
○○ΑΒΓΔΕΖΗΘ  
ΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣ  
ΤΥΦΧΨΩαβγδ  
εζηθικλμνξ  
οπρστιφχψω  
ΑΒΒΓΔΕΈЖЗИ  
ЙКЛМНОПРСТ  
УФХЦЧШЩЬЫЬ  
ЭЮЯабвгдеё  
жзииклмноп  
рстуфхцчшщ  
ъыъэюя—|  
—|—|—|—|—|—|  
—|—|—|—|—|—|  
—|—|—|—|—|—|  
ゑワヰヱカケ

金角記号

■ 細文字一覧



ウィルコムの絵文字



## アニメーション絵文字



Web入力用絵文字



- 入力モード（40ページ）が半角入力のみのときは、絵文字は入力できません。
  - 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
  - 絵文字は、対応しているイルコム電話機以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないことがあります。
  - Web入力用絵文字は、一般的な携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際ご利用ください。
  - アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

# 索引

## 英数

184発信	28
184分計発信	28
186発信	28
186分計発信	28
1xパケット方式	180
1画面表示	49
1行表示	49
1ヶ月表示	126
1週間表示	126
1日表示	126
2xパケット方式	180
32kPIAFS	180
4xパケット方式	180
64kPIAFS	180
6ヶ月表示	126
ACアダプタ	20
Bcc	57
BGM	88
BGM音量変更	94
BGM再生	92/94
CA証明書	93
Cc	57
Cookie	92
DNS自動取得	96
Eメールアドレス	55
Eメール削除設定	75
Eメール作成	56
Eメール自動受信機能	76
Eメール受信	55/66
Eメール受信音	119
Eメール受信音（アドレス帳）	48
Eメール使用状況	74
Eメール送受信設定	75
Eメール送信	56
Eメールへ添付	58
IPアドレス	96
IPアドレス自動取得	96
JavaScript	92/95
Java™アプリ	172
Java™アプリ（操作ロック）	139
Java™アプリの使用を許可	
（あんしんロック）	151
Java™アプリの設定	173
LED色（アドレス帳）	48
LED色設定	123
LED設定	123
LI機能	166
LI設定	166
Myボイスメモ登録	160
Opera (WEB) メニュー	86
Opera (操作ロック)	139
Opera照明	124
Operaブラウザ	80
P（ポーズ）	33
POPbeforeSMTP	76
POPbeforeSMTP待ち時間	76
POPポート番号	76
Referer	93
SMTP認証	76
SMTPポート番号	76
SSL	78
Sub	58
TLS	78

To	57/63
TODO	133
TODO一覧	127
URL入力	87
USBケーブル	21/182
USB充電	21
USB接続時の通信を許可	
（あんしんロック）	152
USBモード	182
vCalendar	135
vCard	53
VGA	100/102
W-OAM	180
Webページ	78/85/87/94

## あ

アイコン	
（お気に入りメニュー）	23/24
アイコン（カメラ）	99/100
アイコン（ディスプレイ）	16
アイコン（撮影モード）	102
アイコン表示エリア	16
アカウント設定	75/77
アカウント名	76/77
明るさ（カメラ）	101
空きフォルダ容量	
（カメラ）	98/103/104
空きフォルダ容量	
（データフォルダ）	117
宛先	57/63
アドレスカード	53
アドレス帳No.検索	51
アドレス帳閲覧（操作ロック）	139
アドレス帳検索	51
アドレス帳登録	46
アドレス帳の閲覧を許可	
（あんしんロック）	152
アドレス帳の編集を許可	
（あんしんロック）	150
アドレス帳発信	51
アドレス帳呼出	49
アニメーション絵文字	64/219
アフターサービス	199
アプリ一覧	173
アラーム	156
アラームON/OFF	156
アラーム音	120/156
アラーム音量	120
アラーム画像	157
アラーム削除	157
アラーム時刻	156
アラーム設定（スケジュール）	130
アラーム日付	156
アラーム鳴動時間	157
アラームメッセージ	157
暗証番号	7
暗証番号変更	141
あんしんロック	147
安全連絡モード	38
アンテナ（内蔵）	15

## い

位置情報	166
位置情報機能の設定変更を許可	
（あんしんロック）	151
位置情報送出要求	167
位置情報通知	167
一括送出	33
移動（Java™アプリ）	173
移動（Opera）	89
移動（メール）	71/72
移動（ブックマーク）	90
イヤホン自動応答	165
イヤホン自動応答秒数	165
インク	108
インターネット	78
インターネット接続アカウント	78
インポート	175
引用	42
う	
ウィルコムのEメール	54
ウェイクアップトーン	121
え	
エクスポート	174
エニーキーアンサー	163
絵文字	42
絵文字一覧	219
絵文字履歴シート	45
遠隔操作	143/144/145/146
お	
オートリダイレクト	94
応答メッセージ選択	35
応答メッセージ録音	35
お気に入りメニュー	23
オプション（メール）	74
オプション辞書登録	45
オリジナルマナー	36
オリジナルマナー編集	37
音楽自動再生（メール）	74
音声／伝言メモ再生	35
音声／伝言メモ削除	35
音声着信	118
音声着信音（アドレス帳）	48
音声発信／着信画面	122
音声メモ	34
オンラインサインアップ	55/79
音量	118/119/120
か	
回転（カメラ）	105
回転（データフォルダ）	115
顔文字	42/44
顔文字一覧	218
鏡モード	165
学習内容リセット	45
各部の名称と機能	14
画像表示	92/94
画像フォルダ（カメラ）	98
画像変換	115
画像編集（データフォルダ）	114
カット	43

壁紙	100/101/102	撮影	100/101	スモールスクリーン	
壁紙設定	122	撮影シーン設定	102	モード	80/83/92/94
壁紙表示	16	撮影素子	190		
カメラの使用を許可		撮影モード	100	セ	
(あんしんロック)	151	撮影モード設定	102	セカンダリDNS	96
カレンダー	126	撮速メール®	105	赤外線通信	176
カレンダー表示	16	撮速メール®送信先設定	105	赤外線通信の使用を許可	
漢字コード一覧	200	サブアドレス	28/145/146	(あんしんロック)	151
漢字変換	41			セキュリティ通信	78
完全消去初期化	142			セキュリティの変更を許可	
管理者用暗証番号	7			(あんしんロック)	151
管理者用暗証番号変更				接続先/アカウント設定	74/75/77
(あんしんロック)	147			接続先URL設定	189
<b>き</b>				接続先設定 (Java™アプリ)	173
キー操作	17			接続先設定 (Opera)	92
キーバックライト点灯時間	125			接続先名称	95
キーロック	26			設定 (Opera)	92/94
キーワード検索	51			設定 (アドレス帳)	52
記号	42			設定 (データフォルダ)	117
記号一覧	219			設定 (メール)	74
機能一覧	213			設定リセット (Opera)	93
機能リセット	142			節電画面	125
基本メニュー	22			セルフタイマー	101
ギャランティ	180/182			セルフタイマー音設定	98/103
<b>く</b>				全員へ返信	67
国・地域/事業者選択	169			全画面表示 (Opera)	92/94
繰り返し再生 (データフォルダ)	113			全画面表示 (カメラ)	99
繰り返し設定	131			全画面表示 (データフォルダ)	112
グループ検索	51			全送信	62/71
グループ設定	52			センターキー長押下割り当て	164
<b>け</b>				センタ名称設定	76/77
ケータイ	100/101/102				
ケータイモード	80/83/92/94				
圏外警告音	121				
現在位置 (位置情報)	166				
<b>こ</b>					
公式サイト	86/89				
公衆電話発信	32/183				
公衆電話発信拒否	137				
更新	87				
高速化サービス追加設定	93				
候補選択キー設定	45				
国際電話	31				
国際プリフィックス番号	170				
国際ローミング	169/186				
コピー	43				
コピー (メモ帳)	158				
<b>さ</b>					
サーバー詳細設定	76/77				
再生 (データフォルダ)	112				
再生中の操作	112				
再生中のメニュー	113				
サイレントマナー	36				
サウンド (Java™アプリ)	173				
削除 (Java™アプリ)	173				
削除 (Opera)	86				
削除 (各機能の情報)	171				
削除 (データフォルダ)	113				
削除 (ブックマーク)	90				
削除 (メール)	73				
差出人名称	76				

## ち

着信 (リモートロック)	143
着信音	118
着信音 (アドレス帳)	48
着信拒否	137
着信拒否全解除	137
着信拒否へ登録	30
着信設定	48/52
着信転送サービス	185
着信番号一覧 (リモートロック)	143/144
着信履歴	29/30
着信履歴 (ライトメール)	63
着信履歴保存 (着信拒否)	137
着信をアドレス帳内の番号に限定 (あんしんロック)	149

## つ

通常変換	41
通信中着信	160
通信中メール受信	161
通知許可パスワード	167
通知許可番号	166/167
通知不可能	32/183
通知不可能拒否	137
通話時間	19/29/163/190
通話時間目安表示	163

## て

データ再生音	121
データ消去・初期化 (リモートロック)	145
データ着信	183
データ通信	180
データ通信方式	180/182
データ発信	183
データ発信 (操作ロック)	139
データフォルダ	110
定型文	42/43
定型文一覧	218
ディスプレイ	16/122
ディスプレイ (サイズ)	190
テキスト入力 (カメラ)	104
テキスト入力 (データフォルダ)	114
テキストメール	54/56/59
デコラティブメール	54/56/60
電源	22
伝言メモ	29/34/35
伝言メモ応答時間	35
伝言メモ設定	34
転送 (音声着信)	185
転送 (メール)	67
電卓	164
添付ファイル	54/58/67
テンプレート (メール)	61
テンプレート保存	61
テンプレート読み込み	61
電話機応答	38
電話番号 (ダイヤルアップ設定)	95
電話番号検索	51
電話を受ける	32
電話をかける	28

## と

登録件数確認 (アドレス帳)	52
登録件数表示 (カレンダー)	128

登録件数表示 (ブックマーク)	90
特殊効果	102
時計	16/25/123
時計カレンダー表示	123
どこでもコレージュ™ (カメラ)	106
ドメイン	55
撮り直し	100/104
トリミング	115

## な

ナイトモード/ナイトモード解除	102
名前検索	51
名前表示	124
並び替え (カレンダー)	128
並び替え (定型文)	43
並び替え (ブックマーク)	90
並び替え (メール)	71

## に

日時設定	25
認証パスワード (赤外線通信)	177/178
認証方式設定	76

## ね

ネットワーク応答	38
----------	----

## は

配色設定	125
バイブレータ設定 (アラーム)	120
バイブレータ設定 (オリジナルマナー)	37
バイブレータ設定 (受信)	119
バイブレータ設定 (着信)	39/118
パシャ文字®カード (カメラ)	108
パスワード (Opera)	95
パスワード (位置情報)	167
パスワード (メール)	76/77
パスワード (リモートロック)	7
パスワード変更 (リモートロック)	143
パソコン接続	182
バックアップ	174/175
バックアップの使用を許可 (あんしんロック)	153
発信先一覧 (操作ロック)	139/140
発信先限定 (操作ロック)	139
発信先限定へ登録	30
発信者番号通知	31
発信履歴	29/30
発信履歴 (ライトメール)	63
発信をアドレス帳内の番号に限定 (あんしんロック)	149
発着信履歴の閲覧を許可 (あんしんロック)	152
バッテリー	19
バッテリー交換	190
貼り付け	43

## ひ

ピクト時計	25
ピクト表示エリア	16
日付指定 (アラーム)	156
日付指定 (カレンダー)	128
日付スタンプ設定	103/104
表示画面設定 (アドレス帳)	52
表示切替 (データフォルダ)	117

表示切り替え (発信履歴/着信履歴)	30
表示順設定	52
表示色変更 (カレンダー)	128
標準マナー	36
表示モード	80/83/92/94
平型イヤホン	7
平型イヤホンマイク	165

## ふ

ファイル (メール)	72
フォト画質設定	100/102
フォト撮影	98
フォト設定	98/103/104
フォトフルダービュー	103/105
フォト編集	102/104
フォトフルダーモード (ブックマーク)	90
フォルダ内全件削除	70
フォルダ名変更 (ブックマーク)	90
フォルダ名編集 (Java™アプリ)	173
フォルダ名編集 (メール)	70
不在着信	29
不在着信履歴	29
ブックマーク	84/90
ブックマーク (スピードダイヤル)	31/93
ブックマーク一覧	84/90
ブックマークからの接続に限定 (あんしんロック)	150
ブックマーク登録	84
ブックマーク (編集)	91
ブッシュ信号	33
ブライマリDNS	96
振り分け設定	70
フルスクリーンモード	80/83/92/94
フレーム	102/104/114
フレーム切り替え (Opera)	89
フレックスエンジン方式	180
フレビュー画面	99/104
プロキシ設定	96
プロバイダーのEメール	77/95
プロフィール	161/162
分計設定 (アドレス帳)	47
分計発信 (Opera)	95
分計発信 (音声発信)	28/29/186
分計発信 (ダイヤルアップ設定)	95

## へ

ページ自動更新	94
ページ情報	87
ページ内検索 (Opera)	89
ページ履歴	86/89
ベストエフォート	180/182
ヘルプ (ダイヤルアップ設定)	96
ヘルプ (パシャ文字®カード)	109
編集 (Eメール)	62
編集 (ライトメール)	65
返信 (メール)	67
返信先アドレス	76
返信先アドレス入力	76
返信メール本文引用	74

## ほ

ホーム	81/86/89
ホーム設定	92/94
保護 (メール)	73
補修用性能部品	199
保証書	199/裏表紙
保存 (Opera)	88

保存 (カメラ) .....	100
保存 (下書きEメール) .....	62
保存 (下書きライトメール) .....	64
保存 (送信待ちEメール) .....	62
保存 (添付ファイル) .....	67
保存 (テンプレート) .....	61
保存 (バックアップ) .....	174
保存データの持出を許可	
(あんしんロック) .....	153
保存できるデータの種類 .....	111
保存ページ .....	88
保留 (ミュート) .....	32
本体リセット .....	142
<b>ま</b>	
マスク (カメラ) .....	106
待受時間 .....	19/190
マナー着信 .....	39
マナートーク® .....	39
マナーモード .....	36
<b>み</b>	
未送信BOX .....	55/62/65
ミュート (保留) .....	32
<b>め</b>	
メール (操作ロック) .....	139
メールアドレス .....	55/76/77
メールサーバー設定 .....	76/77
メール削除 .....	71/72/73
メール受信音鳴動時間 .....	119
メール種別切り替え .....	62/64
メール照明 .....	124
メール接続先 .....	75
メール全件削除 .....	70/73
メールの使用を許可	
(あんしんロック) .....	150
メールメニュー .....	55
名刺フォルダへコピー .....	53
メインメニュー .....	22
メモ帳 .....	158
メモリリセット .....	142
<b>も</b>	
文字コード .....	87
文字サイズ (各機能画面) .....	125
文字サイズ変更 (メール) .....	72
文字入力 .....	40
文字入力メニュー .....	42
文字入力モード .....	40
モデム .....	182
モニター画面 .....	99/102
<b>ね</b>	
ユーザーエージェント .....	95
ユーザー名 .....	95
(ダイヤルアップ設定) .....	55
ユーザ名 .....	95
ユーザ辞書 .....	44
ユーザ非通知 .....	32/183
ユーザ非通知拒否 .....	137
ユーティリティソフトウェア .....	175
有効画素数 .....	190
<b>よ</b>	
曜日単位変更 .....	129
予測変換 .....	41/45
呼び出し時検索設定 .....	52
<b>り</b>	
リセット .....	142
リモートロック .....	143
料金分計サービス .....	186
<b>る</b>	
累積通話時間 .....	163
留守番電話サービス .....	184
<b>れ</b>	
連続アラーム .....	156
連続アラームの解除 .....	157
連続通話時間 .....	19/190
連続待受時間 .....	19/190
<b>ろ</b>	
ローミング情報登録／削除 .....	170
ローミングモード .....	169
録音 (Myボイスメモ) .....	160
録音 (安全運転モード) .....	38
録音 (応答メッセージ) .....	35
録音 (音声メモ) .....	34
録音 (伝言メモ) .....	34
録音 (留守番電話) .....	184
<b>わ</b>	
ワン切り .....	29
ワントイムパスワード .....	95

## お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・月額基本使用料・通話料等
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・サービスエリア
- ・電話機の紛失
- ・その他、通信サービスについて

### ● ウィルコムサービスセンター

受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日を除く）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

**[ ウィルコム電話機から] ・・・・・・・ 局番なしの116（無料）**

**[一般加入電話・携帯電話などから] ・・・・・・・ 0120-921-156（無料）**

（公衆電話からもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかげください

### ● ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日を除く）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

**[ ウィルコム電話機から] ・・・・・・・ 局番なしの157（無料）**

**[一般加入電話・携帯電話などから] ・・・・・・・ 0120-921-157（無料）**

（公衆電話からもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかげください

### ● ウィルコムのホームページアドレス

<http://www.willcom-inc.com/>

■ コース変更／住所変更等はインターネット上のサービスセンター（ウィルコムストア「My WILLCOM」）  
でも受付けております。

<https://store.willcom-inc.com/my/>

### ● 京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間：9:00～19:00 土曜、日曜、祝日も受付けております。（都合により休業する場合がございます。）

お客様相談室 **F 0077-78-0500（無料） FAX 0077-78-0501（無料）**

※IP電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

修理、オプション品購入に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）

**F 0120-994-723（無料）**

※IP電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

※定休日以外に年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業いたします。

※受付時間等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

**HONEY BEE<sup>®</sup>**

real eyes 3D

iWnn

 **FontAvenue**

**NetFront<sup>®</sup>**  
Mobile Client Suite



HONEY BEEロゴは京セラの登録商標です。

HONEY BEEは京セラの登録商標です。

「しっかりリンク」、「撮速メール」、「マナートーク」は京セラの登録商標です。

「どこでもコラージュ™」は株式会社アイエスピーの

「ひとり旅録®ライブラリ」を利用しています。

「ひとり旅録®」は株式会社アイエスピーの登録商標です。

どこでもコラージュ™ は京セラの商標です。

パシャ文字®は京セラの登録商標です。

パシャ文字® is powered by Visual Cortex™ from Real Eyes 3D S.A.

IrDA Protocol Stack 「DeepCore®3.0+」 © E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。

"iWnn V1" (c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2009 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。

FontAvenueは、NECの登録商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、エルミック・ウェスコム株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。

© 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

miniSD™ は、SDアソシエーションの商標または登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Sun、Sun Microsystems、サンのロゴマーク、Java、Java関連の商標およびロゴは、米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista、およびOutlookは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

mixi及びmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。

「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

Twitter及びTwitterロゴは、Twitter, Inc.の登録商標です。

「細木数子」「六星占術」は、細木数子の登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本機を、法令により許されている場所を除き、日本国外に持ち出してもなりません。

## 保証書（お客様用）

●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.  
京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございました。  
本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をお手元にご準備のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品 名	HONEY BEE (WX333K)	
お買い上げ日	年	月 日
保証期間（お買い上げ日より）	1年間（バッテリーを除く）	
お客様	お名前 ご住所 電話番号（　　）	—
販売店	店名・住所・電話番号	

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

### <保証規定>

1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、卓上ホルダ・ACアダプタの警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります）
  - (イ) 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、卓上ホルダ、ACアダプタの警告表示などに従った正しい使用がなされなかった場合
  - (ロ) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合
  - (ハ) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合
  - (二) 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、またはその痕跡がある場合
  - (ホ) 雨や水、または液状(ジュース、コーヒー、油等)のものに濡らしてしまったり、水やお湯などの中に落としてしまったことによる故障や損傷、または水濡れや湿気等の痕跡がある場合
  - (ヘ) 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源（電圧・周波数）及びその他天災地変などによる故障や損傷の場合
  - (ト) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷の場合
  - (チ) 本保証書のご提示がない場合
  - (リ) 本保証書に、お買い上げ日（年月日）・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えた場合
  - (ヌ) 消耗品（バッテリー等）の交換の場合

3. 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もあります。
4. 出張による修理対応はお受けできません。
5. 本商品の故障に起因する付随的損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、一切の責任を負いません。
6. 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事故については責任を負いかねます。
7. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

### 修理メモ

- 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容（アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブックマークなどの内容）や各種設定情報（壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など）が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。
- 本製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間にについて詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

## 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>