

文字の入力と設定

● 文字を入力する

文字入力モードの切り替え

漢字・ひらがな、カタカナ、英字、数字など、入力する文字によって入力モードを切り替えます。

文字入力画面で 入力モードを選択

以下の項目から選択します。

1.漢あ	漢字・ひらがなモード	7.絵	                         
------	------------	-----	--

ダイヤルキーで入力する

ダイヤルキーを繰り返し押して、入力したい文字を表示します。

例：「しゅうじつ」を入力

漢字・ひらがなモードで 3 DEF を2回「し」▶ 8 UV を2回「ゆ」▶ * 9 02 を1回「ゆ」▶ 1 . を3回「う」▶ 3 DEF を2回「し」▶ * 9 02 を1回「じ」▶ 4 GH を3回「つ」▶ ●【確定】



● 確定した文字を削除するには、以下の手順で行います。

□ または ☒ を押して削除したい文字の前にカーソルを合わせる ▶ [?]

● 確定した文字をすべて削除するには、以下の手順で行います。

入力されている文字の最初または最後にカーソルを置く ▶ [?] を長く（1秒以上）押す

文字がすべて削除されます。入力されている文字の最初と最後以外にカーソルを置いた場合は、カーソル以降の文字が削除されます。



漢字に変換する

例：「きょう」を入力して、「京」に変換する

漢字・ひらがなモードで

1 2 ABC を2回「き」、8 UV を3回「よ」、* 9 02 を1回「よ」、1 . を3回「う」

2 [?]【変換】▶ [?]▶ [?]で「京」を選択し、●【確定】

予測変換画面



通常変換画面



漢字変換の方法には、予測変換と通常変換があります。予測変換に設定していると、過去に一度変換した単語は、すべての文字を入力しなくても予測して変換します。お買い上げ時は、予測変換に設定されています。

例：「かいてき」を「快適」と変換した後、再度、同様に変換するとき

2 ABC を1回「か」▶ [?]▶ [?]で「快適」を選択し、●【確定】

予測変換に設定中は、[?]【変換】を押すと通常の変換候補が表示されます。



● 変換時の候補は、過去に変換した順に表示されます。

● 変換候補の選択を [?] で行うように設定することができます（「変換候補を選択するキーを設定する」47ページ）。

● 変換時の候補は、過去に文節に区切って変換した単語も表示します。

例：はじめに「あいかいささ」と入力し、「赤い傘を」と変換した場合

次回入力時には、「あ」→「赤い」、「か」→「傘を」を候補として表示します。

● 文字を確定すると、その文字に続く助詞や単語の予測候補が表示されます。

● 予測変換を解除して、通常変換で入力することもできます（「予測変換を設定する」47ページ）。通常変換では、文字の入力後 [?] を押すと、変換候補が表示されます。また通常変換では一度にたくさんの文字を入力した後に変換する場合、自動的に文節を区切って入力されます。[?] を押すと、文節を区切り直すことができます。

● 予測変換で学習した情報は削除することができます（「学習情報を削除する」47ページ）。

● 変換候補表示中に、[?]【英数カナ】を押すと、英数カナのみの候補が表示されます。

例：アドレス帳の名前入力画面（予測変換）



● 文字入力メニューを使う


記号や文字列を選択／引用して入力する場合は、入力したい位置にカーソルを移動してから、以下の操作を行います。

文字入力画面で 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

記号	記号を入力します（「記号／定型文／絵文字／顔文字を入力する」44ページ）。	
定型文	定型文を入力します（「記号／定型文／絵文字／顔文字を入力する」44ページ）。	
絵文字／顔文字	絵文字／顔文字を入力します（「記号／定型文／絵文字／顔文字を入力する」44ページ）。	
コピー／カット	文字をコピー／カットします（45ページ）。	
貼り付け	コピー／カットした文字を貼り付けます（45ページ）。	
引用*	アドレス帳	▶ アドレス帳を選択し、 【選択】 ▶ 引用したい項目を選択し、 【決定】 アドレス帳に登録されている内容を引用して、電話番号やEメールアドレス、URLなどを入力することができます。
	プロフィール	▶ 引用したい項目を選択し、 【決定】
	ブックマーク	プロフィール、ブックマーク、メモ帳に登録されている内容を引用して、電話番号やEメールアドレス、URLなどを入力することができます。
	メモ帳	

文字入力画面のメニュー



*：アドレス帳の電話番号登録では「アドレス帳引用」と表示されます。

記号／定型文／絵文字／顔文字を入力する

文字入力画面のメニューで

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

記号	半角	▶ 記号を選択し、 【決定】
	全角	
	コード入力	
定型文	▶ 定型文を選択し、 【決定】	
絵文字／顔文字	絵文字	▶ 絵文字を選択し、 【決定】
	顔文字	▶ 顔文字を選択し、 【決定】

ご注意

● PHSや携帯電話またはパソコンなどに絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

お知らせ

- 記号／定型文／絵文字／顔文字の内容については、「各機能の選択項目一覧」（262ページ）をご参照ください。
- 過去に絵文字を入力している場合は、絵文字選択画面の最初に絵文字履歴が表示されます。絵文字履歴は削除することもできます（「絵文字の履歴を削除する」47ページ）。
- 記号または絵文字は連続して選択できます。
例：一度に2種類の絵文字を入力
絵文字選択画面で1つ目の絵文字を選択し、 【連続選択】 ▶ 2つ目の絵文字を選択 ▶ 【決定】（または 【連続選択】 ▶ 【閉じる】）
- 絵文字を選択中にを押すと、一番新しく選択された絵文字は削除され、入力画面に戻ります。
- 定型文選択中は、 【表示】または 【編集】を押すと選択した定型文を表示し、確認することができます。編集する場合は、再度 【編集】を押して定型文を編集し、 【登録】を押します。

● 顔文字を編集する（顔文字登録）

機能番号87

登録されている顔文字の内容をお好みに合わせて書き換えることができます。顔文字は25件あり、すべて編集することができます。

待受画面で ▶ ▶ ▶ 編集したい顔文字を選択し、 【編集】 ▶ 顔文字を編集し、 【登録】

ご注意

● 顔文字を削除することはできません。ただし、編集したり、リセットでお買い上げ時の状態に戻すことは可能です。

お知らせ

- 入力できる文字数は全角、半角共に17文字までです。
- 顔文字の内容については、「各機能の選択項目一覧」(262ページ)をご参照ください。
- 編集した顔文字をお買い上げ時の状態に戻すには、以下の操作を行います。

顔文字登録画面で 【メニュー】 ▶ 「リセット」

以下の項目から選択します。

1件	▶ 「はい」を押す 選択している顔文字をお買い上げ時の状態に戻します。
全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「はい」 すべての顔文字をお買い上げ時の状態に戻します。

顔文字登録画面



● よく使う単語を登録／編集／削除する（ユーザ辞書）

機能番号81

よく使う文字や記号を短い読みで変換できるよう、辞書に単語を100件まで登録できます。単語は全角、半角共に20文字まで、読みは20文字まで登録できます。

登録できる文字は以下のとおりです。読みはひらがなで登録します。

- ・ 漢字、ひらがな、絵文字、顔文字
- ・ 全角英数字、記号、カタカナ
- ・ 半角英数字、記号、カタカナ

■ はじめて単語を登録する場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ 【登録】 ▶ 単語を入力し、 ▶ よみを入力 ▶ 【登録】

お知らせ

- ユーザ辞書の登録内容（ユーザ辞書登録内容表示画面）を表示するには、以下の手順で行います。
ユーザ辞書一覧画面で登録されているユーザ辞書を選択し、 【表示】
- すでに単語が登録されている状態で単語を追加登録したり、登録した単語を編集、削除するには、以下の操作を行います。

ユーザ辞書一覧画面で 【メニュー】

以下の項目から選択します。

登録	▶ 単語とよみを入力 ▶ 【登録】
編集	▶ 単語とよみを編集 ▶ 【登録】 選択した単語を編集します。
削除	▶ 「1件」、 「選択」、または 「全件」 単語を削除します（「各機能の情報を削除する」197ページ）。

- ユーザ辞書の1件削除は、以下の手順でも行えます。
ユーザ辞書登録内容表示画面で 【1件削除】 ▶ 「はい」

お買い上げ時：
未登録

ユーザ辞書
一覧画面



ユーザ辞書登録
内容表示画面



● 予測変換を設定する（予測変換設定）

機能番号82

文字を入力すると、入力した文字の後に続く予測される文字（単語）を予測変換候補として表示します。すべての文字を入力しなくても目的の文字を表示させ、入力することができます。

お買い上げ時：
「ON」

待受画面で ▶ ▶ ▶ 【ON】 または 【OFF】

● 変換候補を選択するキーを設定する（候補選択キー設定）

機能番号83

変換候補を選択するキーを、 または に設定することができます。

お買い上げ時：
「上下左右」

待受画面で ▶ ▶ ▶ 【上下左右】 または 【上下】

● 学習情報を削除する（学習内容リセット）

機能番号84

文字変換の学習情報や予測変換の情報をすべて削除し、お買い上げ時の状態に戻します。

待受画面で ▶ ▶ ▶ 暗証番号を入力 ▶ 【はい】

● 絵文字の履歴を削除する（絵文字履歴リセット）

機能番号85

過去に絵文字を入力している場合は、絵文字選択画面の最初に絵文字履歴が表示されます。絵文字履歴は削除することができます。

待受画面で ▶ ▶ ▶ 【はい】

● 辞書データを登録／解除する（オプション辞書登録）

機能番号88

ダウンロードした辞書ファイルを3個まで登録できます。ダウンロードについては、「京セラサイトK」より行ってください（<http://wx.kyocera.co.jp/sitek/>）。データフォルダからも登録できます。登録したオプション辞書の単語は、文字入力の予測候補に表示されます。

■ はじめて辞書データを登録する場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ 【登録】 ▶ 登録したい辞書を選択し、 【選択】 ▶ 【はい】

お知らせ

●すでに辞書データが登録されている状態で辞書を追加登録したり、辞書の登録を解除するには、以下の操作を行います。

待受画面で ▶ ▶ ▶ 【メニュー】

以下の項目から選択します。

登録	▶ 登録したい辞書を選択し、 【選択】 ▶ 【はい】	
解除	1件	▶ 【はい】を押す 選択した辞書のオプション辞書登録を解除します。
	全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ 【はい】 オプション辞書登録をすべて解除します。

● 予測変換を設定する（予測変換設定）
● 変換候補を選択するキーを設定する（候補選択キー設定）
● 学習情報を削除する（学習内容リセット）
● 絵文字履歴を削除する（絵文字履歴リセット）
● 辞書データを登録／解除する（オプション辞書登録）

アドレス帳の使いかた

● アドレス帳に登録する

アドレス帳は1000件まで登録できます。

● ご注意

- 操作ロック（171ページ）の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されているときは、アドレス帳を起動するときに暗証番号を入力する必要があります。

● お知らせ

- アドレス帳にシークレット登録する場合は、シークレットモードに設定してからアドレス帳の登録を行います（「シークレットモードを設定する」173ページ）。

アドレス帳の各項目を登録する

待受画面で **【アドレス帳】** を長く（1秒以上）押す ▶ 登録する項目を選択 ▶ 各内容を入力または選択 ▶

【登録】 または **【登録】**

アドレス帳登録画面



以下の項目から選択します。

No. （アドレス帳No.）	<p>▶ 【選択】 ▶ アドレス帳No.（000～999）を入力し、 【選択】</p> <p>アドレス帳1件ごとの番号です。空いている一番小さいアドレス帳No.がはじめに表示されますが、変更することもできます。</p>
グループ登録	<p>▶ 【選択】 ▶ グループを選択し、 【選択】</p> <p>友人や会社関係などのグループに分類して登録しておく、電話をかけるときに簡単に探し出すことができます。登録できるグループは「グループ00」～「グループ19」までで、グループを設定しない場合は「グループ00」に登録されます。また、グループには名前を付けたり、着信パターンやLED（着信ランプ）の色を設定できます（「グループを設定する」54ページ）。</p>
（名前入力）	<p>▶ 名前を入力する</p> <p>名前を入力します（全角、半角共に24文字まで）。</p>
（読み入力）	<p>名前を入力した後、自動的に入力されます（半角カタカナ、半角英数字24文字まで）。名前を検索するときは、ここで登録したヨミガナ順で検索されます。</p> <p>■ 読みを修正する場合</p> <p>▶ 【読み修正】 を選択し、ヨミガナを修正する</p>
（電話番号入力*1） （電話番号種別）	<p>▶ 電話番号を入力 ▶ 【選択】 ▶ 種別を選択し、 【選択】</p> <p>アドレス帳1件につき、電話番号を3つまで登録できます（32桁まで）。「-（ハイフン）」や「P（ポーズ）」を入力するには 【-/P】 を押します。 【-/P】 を押すごとに「-」と「P」の表示が切り替わります。</p>
分計分計設定 お買い上げ時： 【OFF】	<p>▶ 【選択】 ▶ 【ON】 または 【OFF】</p> <p>分計発信のON/OFFを設定します（「料金分計サービスについて（お申し込み必要）」229ページ）。複数の電話番号を登録した場合、それぞれに分計設定を行います。</p>
（Eメールアドレス入力*1） （Eメールアドレス種別）	<p>▶ Eメールアドレスを入力 ▶ 【選択】 ▶ 種別を選択し、 【選択】</p> <p>アドレス帳1件につき、Eメールアドレスを3つまで登録できます（半角英数字64文字まで）。</p>
（住所入力） （住所種別）	<p>▶ 住所を入力 ▶ 【選択】 ▶ 種別を選択し、 【選択】</p> <p>住所を入力します（全角、半角共に40文字まで）。</p>
URL （URL入力）	<p>▶ URLを入力する</p> <p>URLを入力します（半角英数字記号255文字まで）。</p>
血液型	<p>▶ 【選択】 ▶ 【血液型】（血液型を選択）</p>
誕生日	<p>▶ 【選択】 ▶ 誕生日を入力し、 【確定】</p> <p>入力できる日付は、1900年1月1日～2090年12月31日までです。誕生日を入力中に 【誕生日リセット】 を押すと、入力していた誕生日がリセットされ、「0000年00月00日」に戻ります。</p>

★ 星座	誕生日を入力した後、12星座が自動的に入力されます。13星座を入力したい場合は、手動で星座を修正してください。 ■星座を修正する場合 ▶ 「★星座」を選択し、●【選択】 ▶ 「牡羊座」～「魚座」、または「不明」を選択し、●【選択】
🏠 (趣味入力)	▶ 趣味を入力する 趣味を入力します (全角、半角共に10文字まで)。
📝 (メモ入力)	▶ メモを入力する メモを入力します (全角、半角共に80文字まで)。
🖼️ 画像*	▶ ●【選択】 ▶ 登録するデータを選択し 、●【選択】 データフォルダの画像またはフォトを1件登録できます。
🔒 シークレット設定*	▶ ●【選択】 ▶ 1.3「ON」または2.2「OFF」 「ON」に設定すると、データをシークレット登録できます。
📞 着信設定	電話がかかってきたとき、またはライトメール/Eメールを受信したときの着信音、受信音の種類とLED (着信ランプ) 色を設定します (「音声着信/メール受信時の音とLED (着信ランプ) 色を設定する」50ページ)。

*1: 電話番号/Eメールアドレスを2つ以上登録した場合、通常使用する電話番号/Eメールアドレスを設定します。設定は以下の手順で行います。

「通常使用電話番号」または「通常使用Eメールアドレス」を選択し、●【選択】 ▶ 通常使用する電話番号/Eメールアドレスを選択し、●【選択】

*2: 撮影モードを「VGA」、「SXGA」、「UXGA」で撮影した写真 (画像)、または「240×400」より大きなサイズの画像は登録できません。

*3: シークレットモード設定中にもみ表示されます (「シークレットモードを設定する」173ページ)。

📌 ご注意

- 相手が一般電話の場合は、必ず市外局番から入力してください。PHS/携帯電話の場合は必ず「0」から始まる11桁の番号を入力してください。
- 入力したアドレス帳No.がシークレット登録されている場合は、シークレットモード設定中以外は「登録できません。アドレス帳No.を変更してください」と表示され、登録できません。置き換えて登録するには、シークレットモードに設定してから上書き登録してください (「シークレットモードを設定する」173ページ)。
- ひとつのアドレス帳を複数のグループに登録することはできません。

📌 お知らせ

- アドレス帳の作成中に着信などによって登録が中断した場合は、登録内容は一時的に保存されます。再度、アドレス帳の新規登録を開始すると確認画面が表示されます。1.3「はい」を押すと、作成を再開できます。2.2「いいえ」を押すと、作成中のデータは破棄されアドレス帳を新規に作成することができます。
- アドレス帳No.の入力は以下の手順でも行えます。

空いている一番小さいアドレス帳No.を入力する	▶ ✖を押す
百の位を指定して、一番小さいアドレス帳No.を入力する	▶ 0.00～9.99 (百の位) ▶ ✖
百の位と十の位を指定して、一番小さいアドレス帳No.を入力する	▶ 0.00～9.99 (百の位) ▶ 0.00～9.99 (十の位) ▶ ✖
アドレス帳No.を選択する	▶ ☐ (一つ大きい番号) または ☐ (一つ小さい番号) を押して番号を選択し、●【選択】

- 入力したアドレス帳No.がすでに登録されている場合は、上書き確認画面が表示されます。すでにあるアドレス帳No.と置き換えて登録するには、1.3「はい」を押します。
- シークレットモードを解除中のシークレット登録したアドレス帳について (「シークレットモードを設定する」173ページ)
 - ・ シークレット登録したアドレス帳の相手から電話がかかってきたとき、名前は表示されずに電話番号が表示されます。
 - ・ シークレット登録したアドレス帳から電話をかけたり、内容を修正したりするときは、シークレットモードを設定してから行ってください。
- シークレットモードを設定中、シークレット登録したアドレス帳は、アドレス帳の1画面/1行表示画面 (51ページ) で「🔒」が表示されます。
- 「電話番号入力」で電話番号 (電話番号を複数登録した場合は通常使用電話番号) の分計設定を「ON」に設定したアドレス帳は、アドレス帳の1画面/1行表示画面 (51ページ) で「分計」が表示されます。

■ 音声着信／メール受信時の音とLED（着信ランプ）色を設定する

アドレス帳に登録している相手から電話がかかってきたとき、またはライトメール／Eメールを受信したときの着信音の種類とLED（着信ランプ）色を設定します。

アドレス帳登録画面で **「🎵 着信設定」** を選択し、**👉** **【選択】**

以下の項目から選択します。

1.📞 音声着信音 お買い上げ時： 「設定なし」	1.📞 設定なし	「音声着信の音／バイブレータを設定する」（144ページ）で設定した着信音が鳴ります。
	2.📞 固定パターン	▶ パターン を選択し、 👉 【選択】 着信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。
	3.📞 メロディ	▶ メロディ を選択し、 👉 【選択】 着信音をあらかじめ用意されている8曲のメロディから選択します。
	4.📞 データフォルダ	▶ データフォルダ から着信音を選択し、 👉 【選択】 着信音をデータフォルダから選択します。
2.📧 ライトメール受信音 3.📧 Eメール受信音 お買い上げ時： 「設定なし」	1.📧 設定なし	「Eメール、ライトメールの受信音／バイブレータを設定する」（145ページ）で設定した受信音が鳴ります。
	2.📧 固定パターン	▶ パターン を選択し、 👉 【選択】 受信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。
	3.📧 メロディ	▶ メロディ を選択し、 👉 【選択】 受信音をあらかじめ用意されている8曲のメロディから選択します。
	4.📧 データフォルダ	▶ データフォルダ から着信音を選択し、 👉 【選択】 受信音をデータフォルダから選択します。
4.📧 LED色 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <input checked="" type="checkbox"/> (OFF)、または色を選択し、 👉 【選択】 着信、または受信時に点灯させるLED（着信ランプ）の色を全26色またはレインボーから選択します。 <input checked="" type="checkbox"/> (OFF) を選択すると、「LED（着信ランプ）が点滅するときの色を設定する」（148ページ）で設定したLED（着信ランプ）色で点灯します。	

📢 お知らせ

● 音声着信音またはライトメール／Eメール受信音を選択しているときに **🔄** [再生] を押すと、選択している着信音または受信音を再生できます。再生中に **🛑** [停止] または **👉** [再生] を押すと、再生を終了します。

他の機能からアドレス帳に登録する

アドレス帳に他の機能から新規登録や追加登録をすることができます。

登録できる機能は以下のとおりです。

- ・ ブラウザ閲覧
- ・ スケジュール詳細
- ・ QRコードの解析結果
- ・ ダイアル編集画面
- ・ メール宛先の宛先、本文
- ・ データフォルダ（vCard）
- ・ 発信履歴、着信履歴、ダイアルメモ

例：着信履歴から電話番号を追加登録する

待受画面で **👉** **登録する履歴** を選択 ▶ **📄** [メニュー] ▶ **2.📞** [アドレス帳へ登録]

以下の項目から選択します。

1.📞 新規	選択した履歴の電話番号をアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳に登録する」48ページ）。
2.📞 追加	▶ 追加登録するアドレス帳 を選択し、 👉 【選択】 ▶ 登録先を「電話番号1～3」 から選択し、 👉 【選択】 ▶ 👉 【登録】 ▶ 1.📞 [はい] すでに登録されているアドレス帳データに、着信履歴の電話番号を追加登録します。

● アドレス帳を呼び出す

アドレス帳を呼び出すと一覧画面が表示されます。検索したい項目を入力してからアドレス帳を呼び出すこともできます（「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」54ページ）。

待受画面で  ▶ 内容を確認したいアドレス帳を選択し、 【詳細表示】

選択したアドレス帳の詳細画面が表示されます。

アドレス帳一覧表示画面



アドレス帳詳細画面



表示方法について

アドレス帳の表示には、「1画面表示」と「1行表示」の2種類の表示方法があります。表示画面の設定については、「アドレス帳の各種設定をする」（54ページ）をご参照ください。

アドレス帳1画面表示画面



アドレス帳1行表示画面



お知らせ

- アドレス帳詳細表示画面の表示は、以下の手順で行います。
 - 1画面表示/1行表示画面で 【詳細表示】を押す
- アドレス帳に名前または電話番号が登録されていない場合、アドレス帳1行表示画面には、以下のように表示されます。
 - ・名前なし、電話番号なしの場合、「名前なし」と表示されます。
 - ・名前あり、電話番号なしの場合、登録されている名前が表示されます。
 - ・名前なし、電話番号ありの場合、登録されている電話番号が表示されます。
- シークレット登録したアドレス帳は、シークレットモード設定中のみ表示することができます（「シークレットモードを設定する」173ページ）。
- アドレス帳の表示順を「名前順」、「アドレス帳No.順」、「グループ順」に設定することができます（「アドレス帳の各種設定をする」54ページ）。

1画面表示 / 1行表示 / 詳細画面のメニューを使う

1画面表示 / 1行表示 / 詳細画面で アドレス帳を選択 ▶ 【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

新規登録*1	アドレス帳を新規登録します（「アドレス帳に登録する」48ページ）。	
検索*1	登録したアドレス帳を名前や電話番号などで検索することができます（「アドレス帳を検索する」53ページ）。	
発信*2	<p>■ 選択した電話番号に電話をかける場合</p> <p>▶ または 【発信】</p> <p>■ 選択した電話番号に特番を付加して電話をかける場合</p> <p>▶ 【メニュー】 ▶ 「184発信」、 「186発信」、 「分計発信」、 「184分計発信」、または 「186分計発信」</p> <p>■ 選択した電話番号を編集して電話をかける場合</p> <p>▶ 電話番号を編集し、 または 【発信】（特番を付加する場合は 【メニュー】 を押す）</p>	
ライトメール作成*2	選択したアドレス帳の電話番号を宛先としたライトメールを作成します（「ライトメールを作成して送信する」66ページ）。	
Eメール作成*3	選択したアドレス帳のEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します（「Eメール（テキストメール / デコラティブメール）を作成して送信する」59ページ）。	
Eメールへ添付*4	アドレス帳のデータ（vCard）を添付したEメールを新規作成します（「Eメールにアドレス帳のデータ（vCard）を添付する」55ページ）。	
編集	<p>▶ 各項目を修正 ▶ 【登録】 または 【登録】 ▶ 「はい」</p> <p>選択したアドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目に登録する」（48ページ）をご参照ください。</p>	
名刺フォルダへコピー*4	アドレス帳のデータを、データフォルダ（本体メモリ / microSDカード）の「名刺フォルダ」へコピーします（「アドレス帳のデータ（vCard）をデータフォルダへコピーする」55ページ）。	
ショートカット*4	アドレス帳のデータを、お気に入りメニューへ登録します（「お気に入りメニューを設定する」26ページ）。シークレット登録されているアドレス帳は、お気に入りメニューに登録できません。	
1件削除*4	アドレス帳を削除します（「各機能の情報を削除する」197ページ）。	
設定*1	アドレス帳の表示や呼び出し順の切り替えおよび登録件数の確認などを行います（「アドレス帳の各種設定をする」54ページ）。	
削除*1	<p>▶ 「1件」、 「選択」、 「グループ」、または 「全件」</p> <p>アドレス帳を削除します（「各機能の情報を削除する」197ページ）。</p>	
シークレット一時設定*5	<p>▶ 暗証番号を入力</p> <p>一時的にシークレットモードを設定し、シークレット登録されているアドレス帳の情報を表示します。アドレス帳を終了すると、シークレットモードは解除されます。</p>	
一括送*6	選択したアドレス帳の電話番号を、通話中にプッシュ信号として送出します。	
データ送信	赤外線送信	アドレス帳を赤外線で送信します（「赤外線で送信する」210ページ）。
	ICデータ通信	アドレス帳をICデータ通信で送信します（「ICデータ通信で送信する」219ページ）。

*1：1画面表示 / 1行表示画面のみ表示されます。

*2：「電話番号」に登録しているときのみ表示されます。

*3：「Eメールアドレス」に登録しているときのみ表示されます。

*4：詳細画面のみ表示されます。

*5：シークレットモード（173ページ）設定中は表示されません。

*6：通話中（アドレス帳に電話番号が登録済み）のみ表示されます。

お知らせ

● 「発信」、 「ライトメール作成」で1件のアドレス帳に複数の電話番号が登録されているときは、通常使用電話番号が使用されます。

● 通常使用以外の電話番号へ電話をかけたり、ライトメールを送信するには、以下の手順で行います。

1画面表示 / 1行表示の各画面で 【詳細表示】 ▶ 発信 / 送信する電話番号を選択 ▶ 【メニュー】 ▶ 「発信」または 「ライトメール作成」

● 「Eメール作成」で1件のアドレス帳に複数のEメールアドレスが登録されているときは、通常使用Eメールアドレスが使用されます。

● 通常使用以外のEメールアドレスを宛先としたEメール作成は、以下の手順で行います。

1画面表示 / 1行表示の画面で 【詳細表示】 ▶ 送信するEメールアドレスを選択し、 【Eメール作成】

● アドレス帳を検索する

登録したアドレス帳を名前や電話番号などで検索することができます。

1画面表示 / 1行表示画面で  【メニュー】 ▶  【検索】

以下の項目から選択します。

1.  名前	▶ 検索する読みを入力し、 <input type="checkbox"/> 【検索】 名前の読みを入力して検索します（半角カナ英数字24文字まで）。読みを入力しないで <input type="checkbox"/> 【検索】を押すと、名前順の1画面表示 / 1行表示になります。
2.  キーワード	▶ 検索するキーワードを入力し、 <input type="checkbox"/> 【検索】 名前の読みに含まれるキーワードを入力して検索します（半角カナ英数字24文字まで）。キーワードを入力しないで <input type="checkbox"/> 【検索】を押すと、名前順の1画面表示 / 1行表示になります。
3.  グループ	▶ 検索するグループを選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】 グループに登録されているアドレス帳を名前順に表示します。
4.  アドレス帳No.	▶ <input type="checkbox"/> 【選択】 ▶ 検索するアドレス帳No.を入力し、 <input type="checkbox"/> 【検索】 アドレス帳No.を入力して検索します。
5.  電話番号	▶ 検索する電話番号を入力し、 <input type="checkbox"/> 【検索】 電話番号の一部を入力して、その番号を含むアドレス帳を検索して表示します（32桁まで）。電話番号を入力しないで <input type="checkbox"/> 【検索】を押すと、名前順の1画面表示 / 1行表示になります。

ご注意

- シークレット設定（49ページ）に登録したアドレス帳は、シークレットモード（173ページ）設定中のみ検索することができます。
- 「名前」検索または「キーワード」検索は、ひらがな、漢字による検索はできません。また、アドレス帳に読みが登録されていないと検索できません。

お知らせ

- 検索結果の表示方法は、検索の種類によって異なります。
- 「名前」検索は以下の順で行います。
・ アイ〜ワラン。 aAb~zZ01~89! "#\$%&'()*+,-./:;<=>?[^\`{|}~。[,]、スペース
- 「名前」検索で指定した文字、または「アドレス帳No.」検索で指定したアドレス帳No.のアドレス帳がないときは、「該当するデータがありません」と表示された後、検索した文字またはアドレス帳No.に一番近い、次の文字またはアドレス帳No.のアドレス帳を表示します。
- 「キーワード」検索または「電話番号」検索で指定した文字または電話番号のアドレス帳がないときは、「該当するデータがありません」と表示します。
- 「電話番号」検索で電話番号に「P（ポーズ）」が含まれている場合は、ポーズ前までの番号で検索されます。また、「-（ハイフン）」は除外して検索されます。

● アドレス帳から発信する

アドレス帳を呼び出して電話をかけることができます。

アドレス帳を呼び出すと一覧画面が表示されます。検索したい項目を入力してからアドレス帳を呼び出すこともできます（「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」54ページ）。

待受画面で  ▶ アドレス帳を選択し、

お知らせ

- 1件のアドレス帳に複数の電話番号の登録があるときは、「通常使用電話番号」に登録した電話番号に電話をかけます。
- 通常使用以外の電話番号にかけるときは、以下の手順で行います。
待受画面で ▶ アドレス帳を選択し、 【詳細表示】 ▶ **ダイヤルする電話番号を選択し、 【発信】または**
- アドレス帳からのメール送信については、「1画面表示 / 1行表示 / 詳細画面のメニューを使う」（52ページ）をご参照ください。
- アドレス帳からのURL接続は、以下の手順で行います。
1画面表示 / 1行表示画面で 【詳細表示】 ▶ URLを選択し、 【接続】

● アドレス帳の各種設定をする

アドレス帳の表示切り替えや表示順の設定および登録件数の確認を行います。

1画面表示 / 1行表示画面で 【メニュー】 ▶ 0 【設定】

以下の項目から選択します。

1 登録件数確認	現在の登録件数と登録できる残りの件数などを表示します。シークレットモード（173ページ）設定時には、シークレット登録されているアドレス帳の件数も表示されます。	
2 グループ設定	アドレス帳のグループ名を登録したり、電話やメールの着信時に、グループによって着信パターンやLED（着信ランプ）の色を設定できます。（「グループを設定する」54ページ）。	
3 表示順設定	1 名前順	アドレス帳を名前順で表示します。
	2 アドレス帳No.順	アドレス帳をアドレス帳No.順で表示します。
	3 グループ順	アドレス帳をグループ順で表示します。
4 表示画面設定	▶ 1 「1画面」または 2 「1行」 アドレス帳の表示方法を「1画面表示」または「1行表示」に切り替えます（「表示方法について」51ページ）。	
5 呼び出し時検索設定	アドレス帳を呼び出したときのアドレス帳データの検索方法を設定します（「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」54ページ）。	

アドレス帳
設定画面



グループを設定する

アドレス帳のグループ名を登録したり、電話やメールの着信時に、グループによって着信パターンやLED（着信ランプ）の色を設定できます。

アドレス帳設定画面で 【グループ設定】 ▶ 設定したいグループを選択 ▶ 【メニュー】

以下の項目から選択します。

1 グループ名登録	▶ グループ名を入力し、 <input checked="" type="checkbox"/> 【確定】 アドレス帳のグループにお好みの名前を付けることができます（全角、半角共に16文字まで）。「グループ00」のグループ名は変更できません。
2 着信設定	グループによって、電話やメールの着信パターン、着信時のLED（着信ランプ）の色を変更できます。詳しい操作手順は、「音声着信 / メール受信時の音とLED（着信ランプ）色を設定する」（50ページ）の表内をご参照ください。

アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する

アドレス帳を呼び出すときのアドレス帳データの検索方法を設定することができます。

アドレス帳設定画面で 【呼び出し時検索設定】を押す

お買い上げ時：
「なし（一覧表示）」

以下の項目から選択します。

1 名前	「名前」検索（53ページ）でアドレス帳データを検索して表示します。
2 キーワード	「キーワード」検索（53ページ）でアドレス帳データを検索して表示します。
3 グループ	「グループ」検索（53ページ）でアドレス帳データを検索して表示します。
4 アドレス帳No.	「アドレス帳No.」検索（53ページ）でアドレス帳データを検索して表示します。
5 電話番号	「電話番号」検索（53ページ）でアドレス帳データを検索して表示します。
6 なし（一覧表示）	検索画面は表示せず、「表示順設定」（54ページ）で設定されている方法でアドレス帳データを表示します。

● アドレスカード (vCard形式) について

アドレス帳のデータをデータフォルダ (本体メモリ/microSDカード) の「名刺フォルダ」にコピーすることができます。データフォルダ (本体メモリ/microSDカード) へのコピーは、アドレスカード (vCard形式/拡張子.vcf) で行います。



- vCardのバージョンは3.0です。
- vCardの作成は、vCardのデータ1件に対してアドレス帳の登録1件分です。

アドレス帳のデータ (vCard) をデータフォルダへコピーする

1 画面表示/1行表示画面で

1 コピーしたいアドレス帳を選択し、**【詳細表示】** ▶ **【メニュー】**

2 **【8. 名刺フォルダへコピー】** (▶ **【1. 本体メモリ】** または **【2. microSD】**) *

*: microSDカード挿入時のみ表示されます。データの保存先を選択します。



- ファイル名はアドレス帳の名前がタイトルになり、「名前.vcf」となります。
- アドレス帳の名前が登録されていないときや、アドレス帳の名前にファイル名として使用できない半角記号 (< > : ¥ * / ? ¥ | . ;) が含まれているときは、ファイル名は「notitle.vcf」と表示されます。
- 同じファイル名がすでに登録されている場合は、「同じ名前のデータがあります。上書きしますか?」と表示されます。すでにあるファイル名を置き換えて登録するには、上書きの確認画面で**【1. はい】**を押しします。**【2. いいえ】**を押すと、ファイル名編集ポップアップが表示されます。登録されていないファイル名を入力して、**【確定】**を押します。
- シークレット登録されているデータを選択した場合は、microSDカードへはコピーできません。

アドレス帳詳細画面のメニュー



Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を添付する

アドレス帳のデータ (vCard) を添付したEメールを新規作成します。アドレス帳のデータをEメールに添付すると、データフォルダ (名刺フォルダ) にアドレス帳のデータ (vCard) が保存されます。

アドレス帳詳細画面のメニューで **【6. Eメールへ添付】** を押す

Eメール作成画面が表示されます。選択したアドレス帳のデータが「添付ファイル」に表示されます。

データフォルダのアドレスカード (vCard) をアドレス帳に登録する

待受画面で

1 **【データフォルダ】** を選択し、**【選択】** ▶ **【8. 名刺/予定】** (または **【microSD】**) ▶ **【1. microSDデータ】** ▶ **【再生】** で「名刺/予定フォルダ」を選択し、**【再生】** ▶ **【登録したいデータを選択し、【再生】】**

アドレスカード項目画面が表示されます。
*: microSDカード挿入時のみ表示されます。

2 **【メニュー】** ▶ **【登録】** ▶ アドレス帳の各内容を入力または選択し、**【登録】** または **【登録】**



- vCardに以下の項目が登録されている場合は、アドレスカード項目画面から操作を行うことができます。
 - ・ vCardに電話番号が登録されている場合
アドレスカード項目画面で電話番号を選択し、**【発信】** ▶ **【発信】** または **【発信】**
 - ・ vCardにEメールアドレスが登録されている場合
アドレスカード項目画面でEメールアドレスを選択し、**【Eメール作成】** ▶ Eメール作成画面が表示
 - ・ vCardにURLが登録されている場合
アドレスカード項目画面でURL情報を選択し、**【接続】** ▶ URL画面が表示
- vCardをアドレス帳に登録しても、データフォルダ内のvCardのデータは削除されません。

アドレスカード項目画面



メールの使いかた


● はじめてEメールを使うときは

Eメール

オンラインサインアップをする

Eメール

お買い上げ後はオンラインサインアップ（無料）を行って、Eメールアドレスを取得していただく必要があります。オンラインサインアップを行わない場合、ウィルコム公式ウェブサイトやウィルコムのEメールは使用できません。オンラインサインアップの詳細については、かんたんマニュアル「オンラインサインアップをする」(14ページ)をご参照ください。オンラインサインアップの内容は、予告なく変更することがあります。取得できるEメールアドレスは以下ようになります。

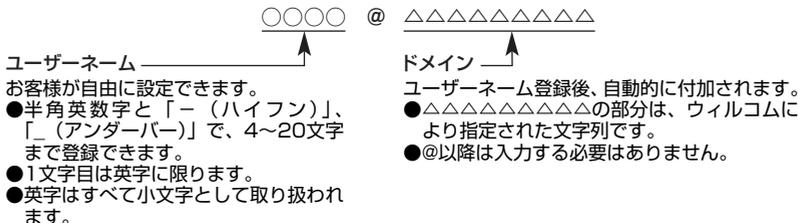

● はじめてEメールを使うときは

● ご注意

- オンラインサインアップは、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態が悪い場所や移動中は、正しい設定ができないことがあります。
- 指定したユーザーネームと同じ名前がすでに登録されている場合、そのユーザーネームは使用できません。別のユーザーネームで登録し直してください。
- ご契約されている料金コースによってはオンラインサインアップに接続できない場合があります。
- 操作ロック(171ページ)の「WEB」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。

待受画面で または 「オンラインサインアップ」 ▶ 画面の指示に従って設定 ▶ オンラインサインアップ完了後、

● ご注意

- 機種変更で本機をご使用になる場合、以前にお使いの機種でオンラインサインアップを行っているときも上記の手順で接続し、設定をご確認ください。登録後の設定確認は以下の手順で行うことができます。
待受画面で または 「オンラインサインアップ」 ▶ 「接続」 ▶ 画面の指示に従って設定を確認
- 他の一般プロバイダーでEメールを使用する場合は、ダイヤルアップ設定および接続設定、メールアカウント設定を行ってください（「アカウントごとの各種設定をする」80ページ）。

● お知らせ

- オンラインサインアップで取得した情報を削除するには以下の手順で行います。
待受画面で または 「オンラインサインアップ」 ▶ 「削除」 ▶ 「はい」
- オンラインサインアップ完了後、再度オンラインサインアップでセンターに接続すると、Eメールに関する各種設定を変更することができます。詳細については、各画面の指示に従って操作してください。以下の内容は、予告なく変更することがあります。

未承諾広告メール拒否 メールの場合に「! 広告!」「未承諾広告※」と書かれたメールを受信しないようにします。	蓄積 長時間メールを見ることができないときなど新しいメールを蓄積しないようにします。
メールアドレス指定受信拒否 指定したメールアドレスやドメインから送信されたEメールを受信しないようにします。	添付削除 Eメールに添付されているファイルを削除して受信するようにします。
メールアドレス指定受信 メールアドレス指定受信拒否以外のメールアドレスやドメインから送信されたEメールのみを受信させるようにします。	パソコンやPDAの設定 パソコンやPDAを利用してセンター経由でメールを送受信するための、設定情報の確認やパスワードの変更をすることができます。
Eメール自動受信 センターに届いたEメールを本機に自動で受信させるようにします。	メールアドレス変更 お客様のEメールアドレスを変更することができます。
新着メール通知 センターに新しいメールが届いたときにライトメールでお知らせします。	高速化サービス ウィルコム経由のパケット通信時にブラウジングの体感通信速度を高速化させるサービス（有料）です。
受信限度メール通知 センターに保存されているEメールの蓄積容量がいっぱいになったときにライトメールでお知らせします。	メールBOXサイズ変更 お客様のメールBOXサイズを変更することができます。
転送 センターに届いたメールを他のEメールアドレスに転送するようにします。	お知らせメール配信 ウィルコムからのお知らせメールを受信するようにします。

● ご注意

- 操作ロック (171ページ) の「メール」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。

Eメール (テキストメール／デコラティブメール) について (ウィルコムEメール)

本機では、文字や絵文字などを使って送る通常の「テキストメール」のほかに、文字色や画像などで本文を装飾することができる「デコラティブメール」を利用できます。

Eメールを利用すると、Eメールアドレスを持つ世界中の人とメールをやりとりすることができます。

相手から送られてきたEメールはウィルコムのメールサーバーに蓄積されます。電波の届かないところにおいても、電源が入っていないくても、後でウィルコムのメールサーバーから受信することができます。

■ Eメール機能の仕様

項目	送信		受信	
件名	全角40文字、半角80文字まで		全角40文字、半角80文字まで	
宛先	To、Cc、Bcc含めて、20件まで (1件分は半角64文字まで)		—	
本文	テキストメール	デコラティブメール	テキストメール	デコラティブメール
	全角20,000文字 半角40,000文字まで	文字と装飾情報は10Kバイトまで 文字、装飾情報、画像を合わせて 100Kバイトまで	全角20,000文字 半角40,000文字まで	文字、装飾情報、画像を 合わせて100Kバイトまで
添付ファイル*	合計700Kバイト以内		合計700Kバイト以内	

*: 添付ファイルは送信時にはエンコードされ、実際より大きな容量になります。添付ファイルの容量表示は、データフォルダでの容量とは異なります。

項目	最大件数	備考
受信メール	700件* ¹	・ microSDカードを使用しない場合、最大容量は受信メールと送信／未送信メールを合わせ4096Kバイト* ² ・ 保護できる最大件数に制限はありません。
送信／未送信メール	300件* ¹	

*¹: 本体メモリとmicroSDカードを合わせた件数です。

*²: 容量には添付ファイルも含まれます。

● ご注意

- 相手の受信機器によっては、一部正しく表示されない文字があります。
- 送受信できる文字数には、改行も含まれます。
- デコラティブメールでは、ウィルコムの絵文字 (263ページ) は表示できません。
- 受信メールと送信／未送信メールの使用容量の配分は変更できません。

● お知らせ

● 相手から送られてきたEメールはウィルコムのメールサーバーに蓄積後、本機に配信されます (オンラインサインアップで「Eメール自動受信」を設定している場合)。ただし、自動受信を設定できるのは、ウィルコムが提供するEメールアドレスのみです。本機が電波の届かないところにあるときや、電源をOFFにしているときも、ウィルコムのメールサーバーでお客様に代わってEメールをお預かりしています。

● 大きな添付ファイルを受信する場合、正常に受信できない場合があります。その場合、受信行数制限設定 (80ページ) を「OFF」に設定してください。

ライトメールについて

ライトメール

ライトメールは、ライトメール対応の電話機どうして文字メッセージをやり取りできます。電話番号を使用するため、オンラインサインアップしていなくても送受信を行うことができます。

■ ライトメール機能の仕様

メッセージに入力し送信できる文字数は、最大全角45文字、半角90文字までです。

項目	最大件数	備考
受信メール	100件*	・ 保護できるのは最大件数の半分です。
送信／未送信メール	30件*	

*: ライトメールは本体メモリのみに保存されます。

● ご注意

- ライトメールを送信するときは、送信先がライトメール対応機種である必要があります。
- 本機はフレーム機能には対応していません。
- ライトメールは、料金分計サービス (229ページ) を使用して送信することはできません。
- Pメールのみに対応した電話機にライトメールを送信することはできません。

● メールメニューについて



メールメニューは、メールに関するさまざまな機能の入り口になります。

待受画面で を押す

以下の項目から選択します。

1.受信BOX	すべての受信メールが表示されます（「受信BOXから受信したメールを読む」69ページ）。
2.送信BOX	送信済みのメールが表示されます。
3.未送信BOX	未送信のメールや送信を中止したメール、送信に失敗したメールが表示されます。
4.Eメール作成	Eメール（テキストメール／デコラティブメール）の作成を行います（「Eメール（テキストメール／デコラティブメール）を作成して送信する」59ページ）。
5.テンプレート	あらかじめ用意されているテンプレートや保存したテンプレート、ダウンロードしたテンプレートが表示されます（「テンプレートを利用する」64ページ）。
6.テンプレートを公式サイトから探す	テンプレートを公式サイトからダウンロードします（「公式サイトからテンプレートをダウンロードする」64ページ）。
7.ライトメール作成	ライトメールの作成を行います（「ライトメールを作成して送信する」66ページ）。
8.Eメール受信	新しくEメールが届いているかどうかを確認します（「サーバーにEメールがあるかどうかを確認する」70ページ）。
9.設定	メール機能の各種設定ができます（「便利な設定を使う」78ページ）。
0.オンラインサインアップ	Eメールをご利用いただくための設定を行います（「オンラインサインアップをする」56ページ）。

お知らせ

- メールメニューは、Eメール／ライトメールを統合したメニュー構成になっています。
- 「受信フォルダ表示」（78ページ）を「表示する」に設定した場合、メールメニューで「1.受信BOX」を押すと、「受信BOX」および「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」が表示されます。各フォルダを選択すると、受信メールの一覧が表示されます。
- 「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」には「受信BOX」から移動した（75ページ）受信メールや、「振り分け設定」（74ページ）で指定したEメールアドレスまたは電話番号からの受信メールが保存されています。
- 「送信BOX」と「未送信BOX」のメールは、振り分けることができません。

● Eメール（テキストメール／デコラティブメール）を作成して送信する Eメール

新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信せずの下書き保存や送信待ち保存しておくこともできます（「作成したEメールを送信待ち保存／下書き保存する」65ページ）。

待受画面で

1 4.5分 「Eメール作成」（または を長く（1秒以上）押す）

Eメール作成画面が表示されます。
以下の項目を入力または選択します。

 (アカウント)	<input checked="" type="checkbox"/> 【決定】 ▶ リストからアカウント（Eメールアドレス）を選択し、 <input checked="" type="checkbox"/> 【決定】 あらかじめメールアカウントを複数登録している場合、Eメールを送信するときに利用するメールアカウントを選択します（「アカウントごとの各種設定をする」80ページ）。
 (宛先)	宛先を入力します（「To（宛先）を入力する」60ページ）。
 (件名・Subject)	件名を入力します（「Sub（件名）を入力する」60ページ）。
 (添付ファイル)	添付ファイルをデータフォルダから選択します（「データを添付する」61ページ）。
 (本文)	テキストメール／デコラティブメールの本文を入力します（「メールの本文を入力する」62ページ、「メールの本文を装飾する」62ページ）。

Eメール作成画面



2 【送信】を押す

送信したEメールは、「送信BOX」に保存されます。「Eメール保存先選択」（78ページ）で保存先を本体メモリまたはmicroSDカードに設定できます。保存したメールを本体メモリとmicroSDカードの間で移動させることはできません。

お知らせ

- ウィルコムが提供するアカウントのEメールを送信する場合は、メール接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定してください（「接続先を設定する」79ページ）。
- Eメール作成画面で  【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。表示される内容または選択できる項目は、Eメール作成画面で選択している項目により異なります。

1.  送信待ち保存 ^{*1}	作成したメールを「未送信BOX」に保存します（「作成したEメールを送信待ち保存／下書き保存する」65ページ）。「全送信」（65ページ）でまとめて送信することができます。
2.  下書き保存	作成したメールを「未送信BOX」に保存します（「作成したEメールを送信待ち保存／下書き保存する」65ページ）。
3.  メール種別切り替え	作成中のEメールをライトメールに切り替えます（「Eメールをライトメールに切り替える」65ページ）。
4.  テンプレート読み込み	デコラティブメールのテンプレートを読み込みます（「テンプレートを利用する」64ページ）。
5.  テンプレート保存 ^{*2}	作成したデコラティブメールを、データフォルダ（本体メモリ／microSDカード）の「テンプレート」フォルダに保存します（「テンプレートを利用する」64ページ）。

*1：宛先が入力されていない場合は選択できません。

*2：デコラティブメールの作成中のみ選択できます。

- 「送信BOX」に保存できる件数や容量を超えると、「Eメール保存先選択」（78ページ）で設定した本体メモリまたはmicroSDカードに保存されている古いメールから自動的に削除されます。ただし、保護されているメールは削除されません。

To (宛先) を入力する

Eメール

宛先はTo、Cc、Bccを含めて20件入力できます。入力できる文字数は1件につき半角64文字までです。


Eメール作成画面で

1 「To (宛先)」を選択し、 [決定] ▶ [選択]

以下の項目から選択します。

1. アドレス帳を開く	▶ アドレス帳を選択し、 <input type="radio"/> [選択] ▶ Eメールアドレスを選択し、 <input type="radio"/> [選択] アドレス帳に登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。
2. 宛先入力	▶ Eメールアドレスを入力し、 <input type="radio"/> [決定] Eメールアドレスを直接入力します。

アドレス
編集画面



2 [決定] を押す

お知らせ

- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(42ページ)をご参照ください。
- 入力した宛先をToからCcやBccに変更する場合は、以下の操作を行います。
アドレス編集画面で変更したい宛先を選択 ▶ [メニュー] ▶ 2. 「Ccに変更」または 3. 「Bccに変更」
- To、Cc、Bccについては下記をご参照ください。

<input type="checkbox"/> To	通常の宛先です。
<input type="checkbox"/> Cc	メールの内容を複数の宛先にコピーして送る場合に使用します。受信者は他の受信者を知ることができます。Toは直接の宛先、Ccは参考までにといったニュアンスがあります。
<input type="checkbox"/> Bcc	メールの内容を複数の宛先にコピーして送る場合に使用します。Ccとは異なり、Bccで送った宛先は送信メールに表示されないため、受信者に知られたくない宛先に送る場合に使用します。送信先のEメールアドレスを、Toも含めて誰にも知られたくない場合は、Toにお客様のアドレス、Bccに送信先のアドレスを入力します。

- CcやBccに変更した宛先をToに戻す場合は、以下の手順で行います。
アドレス編集画面で変更したい宛先を選択 ▶ [メニュー] ▶ 1. 「Toに変更」
- 入力した宛先を1件(または全件)削除する場合は、以下の手順で行います。
アドレス編集画面で削除したい宛先を選択 ▶ [メニュー] ▶ 4. 「削除」(または 5. 「全削除」) ▶ 「Yes」を選択し、 [決定]

Sub (件名) を入力する

Eメール

件名を入力します。件名は全角40文字、半角80文字まで入力できます。

Eメール作成画面で

[Sub (件名・Subject)] を選択し、 [決定] ▶ 件名を入力し、 [決定]

ご注意

- 件名に半角カナ、一部の絵文字を使用することはできません。
- 入力可能な文字種/文字数は、本機で送信/受信可能かどうかの基準です。Eメールを作成するときは、相手先が受信可能な文字種/文字数についてもご確認ください。
 - ・ PHSや携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を入れて送信すると、正しく表示されない場合があります。
 - ・ PHSや携帯電話、またはパソコンなどに送信した場合、件名の文字数によっては、送信先で文章が途中で切れてしまう可能性があります。

お知らせ

- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(42ページ)をご参照ください。
- 件名を入力するときは、文字入力メニューを利用してさまざまな方法で引用や入力ができます(「文字入力メニューを使う」44ページ)。

データを添付する

Eメール

データフォルダ（本体メモリ／microSDカード）から、合計最大100件、または700Kバイトまでのデータを選択し、Eメールに添付することができます。デコラティブメールの場合、装飾画像（本文に挿入した画像や、テンプレートで使用されている画像）もデータ容量に含まれます。

メールに添付されたデータのアイコンは、以下のように表示されます。

アイコンとデータの種別	拡張子
 画像	.jpg、.jpeg、.gif、.png、.bmp
 装飾画像	.jpg、.jpeg、.gif
 サウンド（MIDIファイル）	.mid、.midi
 サウンド（feelsoundファイル）	.dxm
 HTML	.html、.htm
 テキスト	.txt
 PDF	.pdf
 Word	.doc
 Excel	.xls
 PowerPoint	.ppt
 その他のファイル	上記以外のファイル形式

● ご注意

- 拡張子が「.swf」、「.flv」、または「.mp4」のデータは添付できません。
- 著作権保護が設定されたファイルは添付できません。
- 本機で利用／表示できないファイル形式でも、Eメールに添付することができます。

Eメール作成画面で **「（添付ファイル）」** を選択し、**「【決定】」** ▶ **「添付ファイル追加」** を選択し、

「【選択】（▶  [microSD]）」 ▶ **添付したいデータ** を選択し、**「【選択】」**

* : microSDカード挿入時のみ表示されます。

● お知らせ

- 複数のファイルを添付する場合は、添付ファイル編集画面で「添付ファイル追加」を選択し、**「【選択】」** を押しします。
- 添付ファイル編集画面で添付ファイルを選択し、**「【選択】」** を押しすると、添付したファイルを再生して内容を確認できます。データの種類やメモリの状況によっては再生できない場合がありますが、Eメールに添付することができます。
- 添付を解除する場合は、以下の操作を行います。
添付ファイル編集画面で添付ファイルを選択 ▶ **「【メニュー】」** ▶ **「【削除】（または 【全削除】）」** ▶ **「Yes」** を選択し、**「【決定】」**

添付ファイル
編集画面



● Eメール（テキストメール／デコラティブメール）を作成して送信する

メールの本文を入力する (テキストメール)



メールの本文を入力します。本文は全角20,000文字、半角40,000文字まで入力できます。

Eメール作成画面で

1 「**E** (本文)」を選択し、**[決定]** ▶ 本文を入力

本文を装飾する場合は、「メールの本文を装飾する」(62ページ)をご参照ください。

本文入力画面



2 **[決定]** を押す

● ご注意

- 本文に半角カナを使用することはできません。
- 入力可能な文字種/文字数は、本機から送信/受信可能かどうかの基準です。Eメールを作成するときは、相手先が受信可能な文字種/文字数についてもご確認ください。
 - ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を入れて送信すると、正しく表示されない場合があります。
 - ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに送信した場合、本文の文字数によっては、送信先で文章が途中で切れてしまう可能性があります。

● お知らせ

- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(42ページ)をご参照ください。
- 本文を入力中に**[メニュー]**を押すと、以下の項目が表示されます。

1. 装飾	メールの本文を装飾します(「メールの本文を装飾する」62ページ)。	
2. 記号	記号を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」44ページ)。	
3. 定型文	定型文を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」44ページ)。	
4. 絵文字/顔文字	絵文字や顔文字を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」44ページ)。	
5. コピー/カット	文字をコピー/カットします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」45ページ)。	
6. 貼り付け	コピー/カットした文字を貼り付けます(「文字をコピー/カット/貼り付けする」45ページ)。	
7. 引用	1. アドレス帳	▶ アドレス帳 を選択し、 [選択] ▶ 引用したい項目を選択し、 [選択] アドレス帳に登録されている内容を引用して、本文を入力します。
	3. プロフィール	▶ 引用したい項目を選択し、 [選択]
	4. ブックマーク	プロフィールやブックマーク、メモ帳に登録されている内容を引用して、本文を入力します。
	5. メモ帳	

メールの本文を装飾する (デコラティブメール)



デコラティブメールでは、本文の文字色を変更したり、背景色を変えたりして、メールにいろいろな装飾をつけることができます。一度作成した装飾をテンプレートとして保存し、再利用することもできます(「テンプレートを利用する」64ページ)。

デコラティブメール作成画面(パレット表示)



デコラティブメールのパレットで、できることは以下のとおりです。

1. A	文字の色を変更します。	7. ☐	文字位置を変更します。
2. A^{SIZE}	文字サイズを変更します。	8. →LINE	ラインを挿入します。
3. →	画像を挿入します。	9. 背景色	背景色を変更します。
4. A	文字を点滅します。	* A	装飾の範囲を指定します。
5. A	文字をテロップ表示します。	0 ☐	装飾を解除します。
6. A	文字をスウィング表示します。	# ↺	変更を元に戻します。

1 [装飾] (または [メニュー]) ▶ [装飾]

以下の項目から選択します。

 文字の色を変更* ¹	▶  で色を選択し、  【決定】 ▶ 本文を入力 ▶  【決定】 * ² 31色の中から文字色を選択します。	
 文字サイズを変更* ¹	▶  「文字サイズ：大」、  「文字サイズ：中」、または  「文字サイズ：小」 から選択* ² 文字の大きさを変更します。	
 画像を挿入	 画像を挿入	▶ 挿入したい画像を選択し、  【選択】
	 絵文字を挿入* ³	▶ 選択した位置にデータフォルダ（本体メモリ／microSDカード）の画像（.jpg、.jpeg、.gif）を挿入します。20ファイルまで添付することができます。
 文字を点滅* ¹	▶  「開始」 ▶ 本文を入力 ▶  【決定】（▶  【装飾】 ▶  「文字を点滅」 ▶  「終了」） * ² 文字を点滅させます。	
 文字をテロップ表示* ¹⁺⁴	▶  「開始」 ▶ 本文を入力 ▶  【決定】（▶  【装飾】 ▶  「文字をテロップ表示」 ▶  「終了」） * ² 文字を右から左へ流して表示します。	
 文字をスウィング表示* ¹⁺⁴	▶  「開始」 ▶ 本文を入力 ▶  【決定】（▶  【装飾】 ▶  「文字をスウィング表示」 ▶  「終了」） * ² 文字を左右に往復するように表示します。	
 文字位置を変更* ¹⁺⁴	▶  「左寄せ」、  「センタリング」、または  「右寄せ」 ▶ 本文を入力 ▶  【決定】 * ² 文字の表示位置を設定します。	
 ラインを挿入	▶ 選択した位置にライン画像を挿入します。	
 背景色を変更	▶  で色を選択し、  【決定】 デコラティブメール本文の背景色を選択します。	
 装飾の範囲を指定* ⁵	▶  で選択したい文字範囲の始点を選択し、  【決定】 ▶  で終点を選択し、  【決定】 文字の範囲を選択します。	
 装飾を解除* ⁵	 範囲指定	▶  で解除したい装飾文字範囲の始点を選択し、  【決定】 ▶  で終点を選択し、  【決定】 指定した範囲の装飾を解除します。
	 全解除	▶ すべての装飾を解除します。
 変更を元に戻す* ⁵	▶ 一つ前の操作に戻します。	

*¹：文字を入力した後からでも操作できます。その場合、文字入力後に  「装飾の範囲を指定」 を押し、範囲を指定してから装飾を設定します。

*²：再度設定値を変更するまで、設定の内容は継続されます。

*³：画像サイズが20×20の画像（デコ絵文字）のみ表示されます。お買い上げ時は、あらかじめ用意されているデコ絵文字が表示されます。

*⁴：画像にも適用できます。

*⁵：本文に何も入力されていない場合、もしくは装飾が何も設定されていない場合は選択できません。

2 【決定】を押す

Eメール作成画面に戻ります。

ご注意

- デコラティブメールの本文に半角カナ、ウィルコム[®]の絵文字を使用することはできません。
- デコラティブメールを送信した場合、受信側の機種によっては、正しく表示されない場合があります。

お知らせ

- 本文を装飾すると、デコラティブメール本文入力画面の左上に「」が表示されます。
- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(42ページ)をご参照ください。
- デコラティブメール本文入力中に「【メニュー】」を押すと、以下の項目が表示されます。

1.  装飾	メールの本文を装飾します(「メールの本文を装飾する」62ページ)。
2.  範囲選択*1	<ul style="list-style-type: none"> ▶  で選択したい文字範囲の始点を選択し、 【決定】 ▶  で終点を選択し、 【決定】 文字の範囲を選択します。
3.  プレビュー*1	装飾の効果を確認することができます。
4.  コピー*1	文字をコピーします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」45ページ)。
5.  カット*1	文字をカットします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」45ページ)。
6.  ペースト*2	コピー/カットした文字を貼り付けます(「文字をコピー/カット/貼り付けする」45ページ)。

*1: 本文に何も入力されていない場合は選択できません。
 *2: コピー/カットされた文字がある場合のみ選択できます。

テンプレートを利用する



■ 作成したデコラティブメールをテンプレートとして保存する

作成したデコラティブメールを「テンプレート」(ひな型)として保存します。デコラティブメールを「テンプレート」に保存しておく、必要なときに読み込んで編集するだけで簡単にデコラティブメールを作成することができます。

1  【メニュー】 ▶ **5**  「テンプレート保存」(▶ **1**  「本体メモリ」または**2**  「microSD」) * ▶
2 **ファイル名を入力し、 【確定】**

*: microSDカード挿入時のみ表示されます。

ご注意

- 作成したデコラティブメールのファイル容量が100KBバイトを超えている場合は、デコラティブメールを「テンプレート」に保存できません。

お知らせ

- 受信したデコラティブメールを「テンプレート」に保存する場合、以下の手順で行います。
 待受画面で **2** ▶ **1**  「受信BOX」 ▶ テンプレートに保存するデコラティブメールを選択し、 【決定】 ▶  【メニュー】 ▶ **8**  「テンプレート保存」 ▶ 「Yes」を選択し、 【決定】(▶ **1**  「本体メモリ」または**2**  「microSD」) * ▶ **ファイル名を入力し、 【確定】**
 *: microSDカード挿入時のみ表示されます。

■ 公式サイトからテンプレートをダウンロードする

待受画面で  ▶ **6**  「テンプレートを公式サイトから探す」 ▶ **1**  「はい」

■ テンプレートを読み込んでデコラティブメールを作成する

あらかじめ用意されているテンプレートや保存したテンプレート、ダウンロードしたテンプレートを読み込んでデコラティブメールを作成します。
 テンプレートの読み込みは、デコラティブメール作成の最初に行ってください。デコラティブメールの作成中にテンプレートを読み込むと、それまでに編集していた内容が削除されます。

1 エメール作成画面で

1  【メニュー】 ▶ **4**  「テンプレート読み込み」 ▶ テンプレートを選択し、 【Eメール作成】 ▶ 「Yes」を選択し、 【決定】

2 デコラティブメールを編集 ▶ 【送信】

送信せずに再度テンプレートとして保存することもできます(「作成したデコラティブメールをテンプレートとして保存する」64ページ)。

お知らせ

- メールメニューで **5**  「テンプレート」を選択しても、同様にテンプレートを読み込んでデコラティブメールを編集することができます(「メールメニューについて」58ページ)。

Eメールをライトメールに切り替える

Eメール

作成したEメールをライトメールに変更して送信することができます。Eメールをライトメールに切り替えると、Eメール本文の先頭から、全角45文字（半角90文字）までをコピーしたライトメール作成画面に切り替わります。

Eメール作成画面で [F77] [メニュー] ▶ [3 DEF] 「メール種別切り替え」

ライトメールの作成方法については、「ライトメールを作成して送信する」（66ページ）をご参照ください。

お知らせ

- Eメールの宛先や件名、添付ファイルは削除されます。また、デコラティブメールの場合、装飾情報はすべて削除されます。
- Eメールの本文文字数が90バイト（全角で45文字、半角で90文字）以上の場合、「本文の文字数90バイト目以降は削除されます。よろしいですか?」と表示されます。「Yes」を選択し、[決定]を押します。

作成したEメールを送信待ち保存／下書き保存する

Eメール

複数のEメールをまとめて送信したい場合などは、作成したEメールを「送信待ち保存」しておきます。また、後で編集を加えてから送信したいEメールは「下書き保存」しておきます。

送信待ち保存したEメールを「送信待ちEメール」、下書き保存したEメールを「下書きEメール」と呼びます。

Eメール作成画面で [F77] [メニュー] ▶ [1.8] 「送信待ち保存」または [2.8] 「下書き保存」

送信待ちEメールや下書きEメールは、「未送信BOX」に保存されます。また、「Eメール保存先選択」（78ページ）で保存先を本体メモリまたはmicroSDカードに設定できます。

送信待ちEメールや下書きEメールは、「[]」（送信待ちEメール）、「[]」（下書きEメール）で識別できます。

未送信BOX画面
(例: 3行表示)

日付	時間	件名
2009/01/10	18:37	不明の打ち合わせ
2009/01/10	18:31	07033334AΔΔ
2009/01/10	13:53	ichiro@ΔΔ.pdx.ne.jp
		宛先?

ご注意

- 宛先が入力されていない場合、[1.8] 「送信待ち保存」は選択できません。
- 下書きEメールが20件保存されると、新たにEメールを作成することができなくなります。

お知らせ

- 送信待ちEメールや下書きEメールは、後で編集したり、送信したりすることができます（「下書きEメールを編集して送信する」65ページ、「送信待ちEメールをまとめて送信する」65ページ）。
- 下書きEメールは20件まで保存できます。

下書きEメールを編集して送信する

Eメール

待受画面で

1 [送信] ▶ [3 DEF] 「未送信BOX」 ▶ 下書きEメールを選択 ▶ [F77] [メニュー] ▶ [1.8] 「編集」

2 Eメールの内容を編集 ▶ [送信]

送信せずに下書き保存／送信待ち保存することもできます（「作成したEメールを送信待ち保存／下書き保存する」65ページ）。

お知らせ

- 保護された下書きEメールは編集できません。編集操作を行う前に、メールの保護を解除してください（「メールを保護する」77ページ）。

送信待ちEメールをまとめて送信する

Eメール

送信待ちEメールは、一度にまとめて送信できます。

待受画面で [送信] ▶ [3 DEF] 「未送信BOX」 ▶ [F77] [メニュー] ▶ [3 DEF] 「全送信」

お知らせ

- [3 DEF] 「全送信」は、「送信メールアカウント」（79ページ）で設定したアカウント（Eメールアドレス）で送信待ちメールの送信を行います。ただし、未送信BOXに複数のアカウント（59ページ）のメールがあるときは、全送信ができない場合があります。
- 送信待ちEメールを1つずつ選択して送信する場合、以下の操作を行います。

待受画面で [送信] ▶ [3 DEF] 「未送信BOX」 ▶ 送信待ちEメールを選択 ▶ [F77] [メニュー] ▶ [2.8] 「送信」

● ライトメールを作成して送信する

ライトメール

新しくライトメールを作成して送信します。

作成したライトメールは、すぐに送信せずに下書き保存しておくこともできます（「作成したライトメールを下書き保存する」67ページ）。

待受画面で 7ページ 「ライトメール作成」 ▶ 「決定」 ▶ 「宛先入力」 ▶ 宛先電話番号を入力し、
 「決定」 ▶ 本文入力欄を選択し、 「決定」 ▶ 本文を入力し、 「決定」 ▶ 「送信」を選択し、 「決定」

送信したライトメールは、「送信BOX」に保存されます。

ご注意

- 相手の電話機の状態が、留守番電話サービス中／電源が入っていない／通話圏外／通話中／通信中（通信中メール受信「停止」時）のときは、ライトメールを送信しても相手に受信されません。
- 相手の電話機がライトメール非対応の場合は、ライトメールを送信しても通常の着信動作を行います。
- 相手の電話機の種類によっては一部表示できない文字があります。
- 送信済みライトメールは、「未送信BOX」に保存されている未送信ライトメールと合わせて30件まで保存されます。30件を超えると古いライトメール（保護されていないメール）から自動的に削除されます。
- 通話中は、ライトメールを送信することはできません。

お知らせ

- ライトメール作成画面で「プレビュー」を選択し、 「決定」を押すと、プレビュー画面が表示されます。プレビュー画面では、アニメーション絵文字の動きも確認できます。
- 送信に失敗したライトメールは、「未送信BOX」に保存されます。
- 電話番号に入力できる桁数は32桁までです。
- 本文に入力できる文字数は全角45文字、半角90文字までです。
- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」（42ページ）をご参照ください。
- 本文を入力するときは、文字入力メニューを利用してさまざまな方法で引用や入力ができます（「文字入力メニューを使う」44ページ）。また、作成途中のライトメールの保存などができます（「作成したライトメールを下書き保存する」67ページ）。
- 「宛先」を選択中に 「決定」を押すと、以下の項目が表示されます。

1. 発信履歴	▶ 引用したい発信履歴を選択し、 「選択」 発信履歴に登録されている電話番号を選択します。
2. 着信履歴	▶ 引用したい着信履歴を選択し、 「選択」 着信履歴に登録されている電話番号を選択します。
3. アドレス帳を開く	▶ アドレス帳を選択し、 「選択」 ▶ 電話番号を選択し、 「選択」 アドレス帳に登録されている電話番号を選択します。
4. 宛先入力	電話番号を直接入力します。
5. 削除	入力した電話番号を削除します。

- 「送信BOX」に保存できる件数や容量を超えると、古いメールから自動的に削除されます。ただし、保護されているメールは削除されません。

アニメーション絵文字を入力する

ライトメール

本機のライトメールはアニメーション絵文字に対応しています。

ライトメール作成画面で 「アニメ絵文字」を選択し、 「決定」 ▶ 送信したいアニメーション絵文字を選択し、 「選択」

お知らせ

- 入力したアニメーション絵文字を解除するには、以下の手順で行います。
ライトメール作成画面で「アニメ絵文字」を選択し、 「決定」

ライトメールをEメールに切り替える

ライトメール

作成したライトメールの本文をEメールに変更することができます。

ライトメール作成画面で 「メニュー」 ▶ 「メール種別切り替え」

Eメールの作成方法については、「Eメール（テキストメール／デコラティブメール）を作成して送信する」（59ページ）をご参照ください。

お知らせ

- ライトメールの宛先は削除されます。また、アニメーション絵文字を入力している場合、アニメーション絵文字も削除されます。

ライトメール
作成画面

作成したライトメールを下書き保存する

ライトメール

後で編集を加えてから送信したいライトメールは「下書き保存」しておきます。下書き保存したライトメールを「下書きライトメール」と呼びます。

ライトメール作成画面で 【メニュー】 ▶ 「下書き保存」

下書きライトメールは、本体メモリの「未送信BOX」に保存されます。

ご注意

- 下書きライトメールと送信に失敗したライトメールは、「送信BOX」に保存されている送信済みライトメールと合わせて30件まで保存されます。30件を超えると古いライトメール（保護されていないメール）から自動的に削除されます。

下書きライトメールを編集して送信する

ライトメール

待受画面で

1 ▶ 「未送信BOX」 ▶ 下書きライトメールを選択 ▶ 【メニュー】 ▶ 「編集」

2 ライトメールを編集 ▶ 「送信」を選択し、 【決定】

送信せずに下書き保存することもできます（「作成したライトメールを下書き保存する」67ページ）。また、編集せずに送信することもできます。

未送信BOX画面
(例：3行表示)



お知らせ

- 保護された下書きライトメールは編集できません。編集操作を行う前に、メールの保護を解除してください（「メールを保護する」77ページ）。
- 送信済みライトメールは、新たな送信済みメールとして「送信BOX」に新規保存されます。

● ライトメールを作成して送信する

● メールを受信／返信／転送する

Eメール **ライトメール**

受信したメールを読む

Eメール **ライトメール**

■ メールを自動的に受信して読む

Eメールやライトメールを受信した場合、メール受信音や待受画面の表示で、メールの受信をお知らせします。この新着情報表示で **●**【選択】 を押すだけで最新のメール一覧を確認することができます。

待受画面（新着情報表示画面）で ● 新着情報表示を確認し、 **●【選択】 または **☒**▶ 新着メール一覧から確認したい** 例：ライトメール受信画面

メールを選択し、 **●【決定】**

選択した受信メールの内容が表示されます（受信メール詳細画面）。

● ご注意

- 自動受信できるEメールはウィルコムが提供するEメールのアカウントに限られます。自動受信をするには、オンラインサインアップ（56ページ）でEメール自動受信の設定を行ったうえで「Eメール自動受信機能」の設定を行ってください。（「アカウントごとの各種設定をする」80ページ）
- 以下の場合はEメールの自動受信はできません。
 - ・通話中
 - ・フォト撮影中／ムービー録画中やモニター画面表示中
 - ・メールの送信中または受信済
 - ・複数件のメールを削除中
 - ・Java™アプリのバケット通信中
 - ・RSSリーダー自動更新中
 - ・ソフトウェア更新中
- 新着情報表示画面で **☒** または **☒** を押した場合は、新着メール一覧が表示できなくなります。この場合、新着メールの確認は、「受信BOX」から行います。（「受信BOXから受信したメールを読む」69ページ）
- ライトメールの受信メールは、100件まで保存されます。100件を超えると、既読の古いメール（保護されていないメール）から自動的に削除されます。



新着情報表示画面



● お知らせ

- その他に未読メールがある場合は、「受信BOX」から確認できます（「受信BOXから受信したメールを読む」69ページ）。
- パケット通信中のメール受信設定を「起動」にしていると、パケット通信中でもEメール／ライトメールを受信できます（「通信中のメール受信を設定する」185ページ）。
- 新着メール一覧のアイコン表示は、以下のとおりです。

	新着メールアイコン		新着メールアイコン（microSDカード）
	不完全な新着メールアイコン		不完全な新着メールアイコン（microSDカード）

「不完全なメール」とは、受信行数制限設定（80ページ）を「ON」に設定している場合など、すべてのデータを受信しきれなかった不完全なメールのことです。

■ 受信BOXから受信したメールを読む

受信したメールは「受信BOX」に保存されます。確認したい受信メールを選択すると、内容が表示されます。

待受画面で 「受信BOX」 ▶ 「受信BOX」を選択し、 【決定】 ▶ メールを選択し、 【決定】

受信メール一覧画面
(例：3行表示)

選択した受信メールの内容が表示されます(受信メール詳細画面)。



▶ お知らせ

● 「受信フォルダ表示」(78ページ)を「表示しない」に設定している場合は、 「受信BOX」を押すと、受信メール一覧画面が表示され、読みたいメールを選択します。受信メールのフォルダ自動振り分け設定をしている場合は、「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」の各フォルダに受信メールが保存されます。受信メールのフォルダ自動振り分け設定については、「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」(74ページ)をご参照ください。

● 受信メール詳細画面では、以下の操作を行うことができます。

- ・ : 1行ずつ表示をスクロールします。
- ・ : 前後のメールを表示します。
- ・ : 次のページへスクロールします。
- ・ : 前のページへスクロールします。
- ・ : メール一覧画面に戻ります。
- ・ : メールメニュー画面に戻ります。

・ 【メニュー】 : メニューを表示し、メールの返信や削除など、さまざまな機能をご使用できます(「受信/送信/未送信メール詳細画面のメニューを使う」76ページ)。

● 「受信BOX」に保存できる件数や容量を超えると、「Eメール保存先選択」(78ページ)で設定した本体メモリまたはmicroSDカードに保存されている古い既読メールから自動的に削除されます。ただし、「Eメール保存先選択」で保存先をmicroSDカードに設定していても、microSDカードが挿入されていない場合は本体メモリに保存されている古い既読メールから自動的に削除されます。

● ライトメールの受信メールは100件まで保存されます。100件を超えると既読の古いメール(保護されていないメール)から自動的に削除されます。

● 受信BOXでは、Eメール/ライトメールを統合して取り扱います。受信したメールの種別はアイコンで判断できます。

● 受信メール詳細画面の本文中に、URL、Eメールアドレス、電話番号がある場合、それらの文字列を選択し、 【決定】を押すと、直接インターネットへのアクセスや、Eメール/ライトメールの作成、電話の発信などが行えます(「メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する」72ページ)。また、送信済みメールや送信待ちメールの場合も同様に行えます。

受信メール詳細画面
(例：ライトメール)



● メールを受信/返信/転送する

メール本文中の文字列	できること
URL	開く(URLページへ接続)、ブックマーク登録、コピー
Eメールアドレス	Eメール作成、アドレス帳登録(新規登録/追加登録)、コピー
電話番号	発信(通常発信/特番付発信)、ライトメール作成、アドレス帳登録(新規登録/追加登録)、コピー

● メール詳細画面のアイコン表示は、以下のとおりです。

■メール詳細画面のアイコン	
	宛先
	差出人：名前、Eメールアドレス、または電話番号
	件名
	添付ファイル

受信／送信／未送信BOX（メール一覧）の表示を切り替える



受信／送信／未送信BOXのメール一覧の表示を1行表示または3行表示に切り替えることができます。1行表示の場合は、で宛先／差出人と件名の表示を切り替えることができます。

お買い上げ時：
「1行表示」



受信／送信／未送信BOX（メール一覧）画面で 【メニュー】 ▶ 「表示切り替え」を選択し、 【決定】

サーバーにEメールがあるかどうかを確認する



サーバーに新しいEメールが届いているかどうかを確認し、Eメールが届いている場合は受信をします。「Eメール自動受信機能」（80ページ）の設定にかかわらず、任意のタイミング（電波の届かない場所にいた後など）でEメールを受信することができます。

待受画面で ▶ 8:00 **「Eメール受信」**

ご注意

- Eメール受信について
 - ・文字数が多いEメールの場合、表示に時間がかかることがあります。
 - ・受信したEメールの内容によっては、正常に表示できない場合があります。

お知らせ

- 「センターキー長押し割り当て」（189ページ）で「Eメール受信」を設定している場合は、以下の手順で新着メールを確認できます。
待受画面でを長く（1秒以上）押す
- Eメール受信中、画面に「△/○」と数値が表示されます。これは、「受信中のメール数」を表しています。
- 未読メールがある場合、メインディスプレイに「」が表示されます。
- Eメール自動受信に失敗したときは、メインディスプレイに「」と「センター」にEメールが有ります。Eメール」が表示されます。電波状態の良い場所で「Eメール受信」をやり直してください。



添付ファイルを表示／再生／保存する



受信メール詳細画面から、添付ファイルの一覧を表示することができます。添付ファイル一覧画面では、添付ファイルの表示／再生のほか、添付ファイルをデータフォルダ（本体メモリ／microSDカード）へ保存することができます。

受信メール詳細画面で

1 「（添付ファイル）」を選択し、 【決定】 ▶ 添付ファイルを選択し、 【決定】

2 再生画面で 【保存】（▶ 1. 「本体メモリ」または 2. 「microSD」）* ▶ ファイル名を入力し、 【確定】

*：microSDカード挿入時のみ表示されます。


ご注意

- 本機で取り扱うことのできる添付ファイルのみ、表示／再生することができます。本機で取り扱うことのできる添付ファイルについては、「保存できるデータの種類」（129ページ）をご参照ください。

お知らせ

- 添付ファイルの表示／再生／保存は、送信メール詳細画面でも同様の操作で行えます。
- 添付ファイル一覧画面で 【保存】を押しても、同様に添付ファイルをデータフォルダ（本体メモリ／microSDカード）へ保存できます。

添付ファイル一覧画面



受信したEメールに返信する

Eメール

受信したEメールに返信します。「返信」は差出人に返信されます。Reply-Toが設定されている場合には、そのメールアドレスに返信します。「全員へ返信」は受信メールに含まれる複数の宛先（Cc含む）に返信します。

受信BOX（メール一覧）画面／受信メール詳細画面で 【メニュー】 ▶ 1. 「返信」または 2. 「全員へ返信」 ▶

本文を編集 ▶ 【送信】



- 返信時は、件名の先頭に自動的に「Re:」を付加します。
 - ・「Re:」が付加された結果、件名として文字数が入力可能文字数を超えてしまう場合は、件名の末尾から削除されます。
 - ・件名の内容を編集することもできます。
- 返信時に、受信メールの本文を引用して返信メールの本文に付加することができます（「便利な設定を使う」78ページ）。
- 「全員へ返信」の場合、差出人以外はCc宛先になります。
- 受信したEメールに返信すると、アイコンが に変わります。

受信したライトメールに返信する

ライトメール

受信したライトメールに返信します。

受信BOX（メール一覧）画面／受信メール詳細画面で 【メニュー】 ▶ 1. 「返信」 ▶ 本文を編集 ▶

【送信】を選択し、 【決定】



- 受信したライトメールに返信すると、アイコンが に変わります。

受信したEメールを転送する

Eメール

受信したEメールを、他のEメールアドレスに転送することができます。

受信BOX（メール一覧）画面／受信メール詳細画面で 【メニュー】 ▶ 3. 「転送」 ▶ 宛名と本文を編集 ▶ 【送信】



- 転送時は、件名の先頭に自動的に「Fw:」を付加します。
 - ・「Fw:」が付加された結果、件名の文字数が入力可能文字数を超えてしまう場合は、件名の末尾から削除されます。
 - ・件名の内容を編集することもできます。
- 受信メールの送信／受信者の情報（To、From、Cc、Reply-To）は引用されません。
- 受信したEメールを転送すると、アイコンが に変わります。

受信したライトメールを転送する

ライトメール

受信したライトメールを、他のライトメール対応電話機に転送することができます。

受信BOX（メール一覧）画面／受信メール詳細画面で 【メニュー】 ▶ 3. 「転送」 ▶ 宛名と本文を編集 ▶

【送信】を選択し、 【決定】



- 受信したライトメールを転送すると、アイコンが に変わります。

受信／送信／未送信メール詳細表示画面の差出人や宛先を利用する

Eメール

ライトメール

■ Eメールの差出人や宛先をアドレス帳に登録する

受信／送信／未送信Eメール詳細画面からアドレス一覧を表示できます。アドレス一覧のEメールアドレスはアドレス帳に登録できます。

受信／送信／未送信Eメール詳細画面で 「from（アカウント）」または 「to（宛先・To）」、「 「cc（宛先・Cc）」、「 「bcc（宛先・Bcc）」、「 「(Reply)」を選択し、 【決定】 ▶ アドレス帳に登録するEメールアドレスを選択し、 【決定】 ▶ 「Yes」を選択し、 【決定】

以下の項目から選択します。

1. 新規	選択した宛先のEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳の各項目を登録する」48ページ）。
2. 追加	▶ 追加登録するアドレス帳を選択し、 <input checked="" type="radio"/> 【選択】 ▶ 登録先を「Eメールアドレス1～3」から選択し、 <input checked="" type="radio"/> 【選択】 ▶ <input checked="" type="radio"/> 【登録】 ▶ 1. 「はい」 すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。

■ ライトメールの差出人や宛先を利用する

受信/送信/未送信ライトメール詳細画面の差出人や宛先の電話番号を利用して、電話をかけたたり、ライトメール作成、アドレス帳への登録などを行うことができます。

受信/送信/未送信ライトメール詳細画面で 「**10** (宛先)」または「**from** (電話番号)」を選択し、**●**【決定】

以下の項目から選択します。

1. 発信	▶ ● 【発信】 を押す 選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。
2. ライトメール作成	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します（「ライトメールを作成して送信する」66ページ）。
3. アドレス帳登録	1. 新規 選択した電話番号をアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳の各項目を登録する」48ページ）。
	2. 追加 ▶ 追加登録するアドレス帳を選択し、 ● 【選択】 ▶ 登録先を「電話番号1～3」から選択し、 ● 【選択】 ▶ ● 【登録】 ▶ 1. 1 「はい」 すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。*
4. コピー	電話番号をコピーします（45ページ）。

*：追加登録したい項目（電話番号）にすでに登録したデータがある場合、その状態で**●**【登録】を押すと、上書きされます。

■ メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する

Eメール

ライトメール

メール本文に、電話番号やEメールアドレス、URLがある場合、それらの文字列は反転表示され、直接電話をかけたり、Eメールやライトメールの作成、URL接続などを行えます。

受信/送信メール詳細画面で **■** 本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択し、**●**【決定】

以下の項目から選択します。

電話番号を選択した場合	1. 発信	▶ ● 【発信】 を押す 選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。
	2. ライトメール作成	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します（「ライトメールを作成して送信する」66ページ）。
	3. アドレス帳登録	1. 新規 選択した電話番号をアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳の各項目を登録する」48ページ）。
		2. 追加 ▶ 追加登録するアドレス帳を選択し、 ● 【選択】 ▶ 登録先を「電話番号1～3」から選択し、 ● 【選択】 ▶ ● 【登録】 ▶ 1. 1 「はい」 すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。
4. コピー	電話番号をコピーします（45ページ）。	
Eメールアドレスを選択した場合	1. Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します（「Eメール（テキストメール/デコラティブメール）」を作成して送信する」59ページ）。
	2. アドレス帳登録	1. 新規 選択したEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳の各項目を登録する」48ページ）。
		2. 追加 ▶ 追加登録するアドレス帳を選択し、 ● 【選択】 ▶ 登録先を「Eメールアドレス1～3」から選択し、 ● 【選択】 ▶ ● 【登録】 ▶ 1. 1 「はい」 すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。
3. コピー	Eメールアドレスをコピーします（45ページ）。	
URLを選択した場合	1. 開く	選択したURLのWebページをブラウザで表示します。
	2. ブックマーク登録	▶ タイトルを入力し、 ● 【決定】 ▶ Yes を選択し、 ● 【決定】 選択したURLをブックマークに登録します。
	3. コピー	URLをコピーします（45ページ）。

*：追加登録したい項目（電話番号/Eメールアドレス）にすでに登録したデータがある場合、その状態で**●**【選択】を押すと、上書きされます。

● 受信メールの管理について

- ・受信したメールは「受信BOX」に保存されています。
- ・「受信フォルダ表示」（78ページ）を「表示する」に設定している場合、Eメールは「受信BOX」または「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」に保存されます。
- ・「受信BOX」、「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」のメール一覧画面、およびメール詳細画面でメールの削除などの管理ができます。「受信BOX」、「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」については、フォルダ間のメールの移動なども行えます。

● 送信メールの管理について

- ・送信したメールは「送信BOX」に保存されます。
- ・未送信のメールや送信に失敗したメール、送信待ち保存したメール、下書き保存したメールは「未送信BOX」に保存されます。
- ・「送信BOX」、「未送信BOX」のメール一覧画面、およびメール詳細画面でメールの削除などの管理ができます。
- ・「送信BOX」と「未送信BOX」のメールは、振り分けすることができません。

🔍 ご注意

● microSDカードにメールが保存されているときの注意事項は以下のとおりです。

- ・本機にmicroSDカードが挿入されていない場合も、メールメニューの「受信BOX」、「送信BOX」、「未送信BOX」が表示されます。ただし、microSDカードに保存されたメールを選択すると、「メールの読み込みに失敗しました」のエラーメッセージが表示され、メールを確認することはできません。その場合、本機にメールを保存したmicroSDカードを挿入してください。
- ・本機にmicroSDカードが挿入されていない状態で本機からmicroSDカードの「受信BOX」、「送信BOX」、「未送信BOX」のメールを削除した場合、「削除に失敗したメールがあります」と表示され、実際にはメールは削除されませんが、本機では削除されたとみなされます。完全に削除する場合は、パソコンなどでmicroSDカードに保存されているメールを削除してください。

📢 お知らせ

● 受信／送信／未送信BOX画面（microSDカードも含む）のアイコン表示は、以下のとおりです。

	新着メールアイコン		不完全な既読メールアイコン
	既読Eメールアイコン		不完全な未読メールアイコン
	未読Eメールアイコン		返信済み不完全なEメールアイコン
	送信済みEメールアイコン		転送済み不完全なEメールアイコン
	送信待ちEメールアイコン		新着メールアイコン（microSDカード）
	返信済みEメールアイコン（microSDカード）		既読Eメールアイコン（microSDカード）
	転送済みEメールアイコン（microSDカード）		未読Eメールアイコン（microSDカード）
	下書きEメールアイコン		送信済みEメールアイコン（microSDカード）
	既読ライトメールアイコン		送信待ちEメールアイコン（microSDカード）
	未読ライトメールアイコン		返信済みEメールアイコン（microSDカード）
	送信済みライトメールアイコン		転送済みEメールアイコン（microSDカード）
	返信済みライトメールアイコン		下書きEメールアイコン（microSDカード）
	転送済みライトメールアイコン		不完全な新着メールアイコン（microSDカード）
	下書きライトメールアイコン		不完全な未読メールアイコン（microSDカード）
	保護アイコン		不完全な既読メールアイコン（microSDカード）
	添付アイコン		返信済み不完全なEメールアイコン（microSDカード）
	不完全な新着メールアイコン		転送済み不完全なEメールアイコン（microSDカード）

「不完全なメール」とは、受信行数制限設定（80ページ）を「ON」に設定している場合など、すべてのデータを受信しきれなかった不完全なメールのことです。

受信BOX（フォルダ表示）画面のメニューを使う

Eメール 74メール

「受信フォルダ表示」（78ページ）を「表示する」に設定している場合、以下の操作が行えます。

待受画面で  ▶ **1. 受信BOX** ▶ **フォルダを選択** ▶  **メニュー**

以下の項目から選択します。

1. フォルダ名編集*	▶ フォルダ名を入力し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 フォルダ名を変更します。	
2. 振り分け設定*	自動的に受信メールをフォルダに振り分けるように設定します（「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」74ページ）。	
3. 振り分け設定リセット	フォルダの振り分け設定を解除します（「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」74ページ）。	
4. メール全件削除	既読のみ削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し 、 <input type="checkbox"/> 【決定】 選択した条件に合ったメール、またはフォルダ内のメールをすべて削除します。
5. フォルダ内全件削除	保護以外削除	
	全件削除	

*：「受信BOX」フォルダを選択した場合は選択できません。

受信メールを自動的にフォルダに振り分ける

Eメール 74メール

受信したメールを、指定したフォルダ（「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」）に自動的に振り分けて保存することができます。ドメイン（56ページ）を指定することはできません。

待受画面で

1  ▶ **1. 受信BOX** ▶ **フォルダを選択** ▶  **メニュー** ▶ **2. 振り分け設定**

2 **「振り分け設定追加」を選択し**、 **【決定】**

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

1. アドレス帳引用	1. 電話番号	▶ 引用したいアドレス帳を選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】 ▶ 電話番号またはEメールアドレスを選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】 アドレス帳に登録されている相手を選択してフォルダに振り分けます。
	2. Eメールアドレス	
2. 送信履歴引用	▶ 引用したい送信履歴を選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】 送信履歴に登録された相手を選択してフォルダに振り分けます。	
3. グループ	▶ グループを選択し 、 <input type="checkbox"/> 【選択】 グループに登録された相手を選択してフォルダに振り分けます。	
4. 直接入力	▶ Eメールアドレスまたは電話番号を入力し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 振り分けたい相手のEメールアドレスまたは電話番号を直接入力します。	

振り分け設定をフォルダごとに削除する

待受画面で

1  ▶ **1. 受信BOX** ▶ **設定を削除したいフォルダを選択** ▶  **メニュー** ▶ **2. 振り分け設定**

2 **登録した振り分け設定を選択** ▶  **メニュー**

以下の項目から選択します。

1. 一件削除	▶ 「Yes」を選択し 、 <input type="checkbox"/> 【決定】 選択した振り分け設定を削除します。
2. 全件削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し 、 <input type="checkbox"/> 【決定】 選択したフォルダのすべての振り分け設定を削除します。

すべての振り分け設定を削除する

すべてのフォルダの振り分け設定を解除します。

待受画面で  ▶ **1. 受信BOX** ▶  **メニュー** ▶ **3. 振り分け設定リセット** ▶ **暗証番号を入力** ▶ **「Yes」を選択し**、 **【決定】**

受信/送信/未送信BOX（メール一覧）画面で  【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

返信*1	差出人に返信します（「受信したEメールに返信する」71ページ、「受信したライトメールに返信する」71ページ）。	
全員へ返信*1*2	選択した受信メールの差出人およびTo、Ccに設定されているEメールアドレスに返信します（「受信したEメールに返信する」71ページ）。	
編集*3	選択したメールを編集します（「下書きEメールを編集して送信する」65ページ、「下書きライトメールを編集して送信する」67ページ）。	
送信*4	選択したメールを送信します。	
全送信*4	すべての送信待ちEメールを送信します（「送信待ちEメールをまとめて送信する」65ページ）。	
転送*1	選択したメールを転送します（「受信したEメールを転送する」71ページ、「受信したライトメールを転送する」71ページ）。	
移動*1*5	① 一件	<p>◆ 移動先のフォルダを選択し、<input type="checkbox"/> 【決定】</p> <p>選択した受信メールを別のフォルダに移動します。</p>
	② 選択	<p>◆ 移動したい受信メールを選択し、<input type="checkbox"/> 【決定】を繰り返す ◆  【移動】 ◆ 移動先フォルダを選択し、<input type="checkbox"/> 【決定】</p> <p>移動したい受信メールを複数選択し、移動します。選択したメールには「」が表示されます。選択を解除するには、選択した受信メールを選択し、<input type="checkbox"/> 【決定】を押します。</p>
	③ 全件	<p>◆ 移動先フォルダを選択し、<input type="checkbox"/> 【決定】</p> <p>フォルダ内の受信メールをすべて別のフォルダに移動します。</p>
削除	メールを削除します（「メールを削除する」77ページ）。	
保護/保護解除	選択したメールを保護/保護解除します（「メールを保護する」77ページ）。	
ソート お買い上げ時： 「日付」「新しい順」	日付	◆ 「古い順」または「新しい順」を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 メールを日付の順に並び替えます。
	宛先*3	◆ 「昇順（A～Z）」または「降順（Z～A）」を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 メールを宛先順に並び替えます。
	差出人*1	◆ 「昇順（A～Z）」または「降順（Z～A）」を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 メールを差出人順に並び替えます。
	件名	◆ 「昇順（A～Z）」または「降順（Z～A）」を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 メールを件名順に並び替えます。
フィルタ	新着メールのみ*1	新着メールのみ表示します。
	未読メールのみ*1	未読メールのみ表示します。
	既読メールのみ*1	既読メールのみ表示します。
	未送信メールのみ*4	未送信メール（送信待ちEメール）のみ表示します。
	下書きメールのみ*4	下書きEメール/下書きライトメールのみ表示します。
	保護メールのみ	保護したメールのみ表示します。
	非保護メールのみ	保護していないメールのみ表示します。
	添付ありメールのみ	添付ファイルのあるメールのみ表示します。
解除	フィルタの設定を解除します。	
表示切り替え	メール一覧の表示を1行表示または3行表示に切り替えます（「受信/送信/未送信BOX（メール一覧）の表示を切り替える」70ページ）。	

*1：受信BOX画面の場合のみ表示されます。

*2：受信BOX画面のEメール選択時のみ表示されます。

*3：送信BOX画面と未送信BOX画面の場合のみ表示されます。

*4：未送信BOX画面の場合のみ表示されます。

*5：本体メモリからmicroSDカードへの移動や、microSDカードから本体メモリへの移動はできません。

受信／送信／未送信メール詳細画面のメニューを使う



受信／送信／未送信メール詳細画面で 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

返信*1	差出人に返信します（「受信したEメールに返信する」71ページ、「受信したライトメールに返信する」71ページ）。
全員へ返信*1*2	差出人および受信メールでTo、Ccに設定されているEメールアドレスに返信します（「受信したEメールに返信する」71ページ）。
編集*4	表示しているメールを編集します（「下書きEメールを編集して送信する」65ページ、「下書きライトメールを編集して送信する」67ページ）。
送信*5	表示しているメールを送信します。
転送*1	表示しているメールを転送します（「受信したEメールを転送する」71ページ、「受信したライトメールを転送する」71ページ）。
移動*1*6	<p>▶ 移動先のフォルダを選択し、<input checked="" type="checkbox"/>【決定】</p> <p>受信メールを別のフォルダに移動します。</p>
削除	表示しているメールを削除します（「メールを削除する」77ページ）。
保護／保護解除	表示している受信メールを保護／保護解除します（「メールを保護する」77ページ）。
コピー	メールの本文をコピーします（「文字をコピー／カット／貼り付ける」45ページ）。
テンプレート保存*2	受信したデコラティブメールをテンプレートに保存します（「テンプレートを利用する」64ページ）。
メールヘッダ表示*2*3	<p>メールのヘッダ情報を表示します。</p> <p>【コピー】を押すとコピーできます（「文字をコピー／カット／貼り付ける」45ページ）。</p>
文字サイズ変更	▶ 「12dot」、「16dot」、「20dot」、または「24dot」を選択し、 <input checked="" type="checkbox"/> 【決定】
お買い上げ時： 「16dot」	受信／送信／未送信メール詳細画面の文字の大きさを変更します。

*1：受信メール詳細画面の場合のみ表示されます。

*2：受信メール詳細画面のEメール選択時のみ表示されます。

*3：送信メール詳細画面のEメール選択時のみ表示されます。

*4：送信メール詳細画面と未送信メール詳細画面の場合のみ表示されます。

*5：未送信メール詳細画面の送信待ちEメール選択時のみ表示されます。

*6：本体メモリからmicroSDカードへの移動や、microSDカードから本体メモリへの移動はできません。

メールを削除する

ご注意

- 一度削除したメールは復元できません。まとめて削除する場合は特にご注意ください。

■ 受信/送信/未送信BOX（メール一覧）画面から削除する

受信/送信/未送信BOX（メール一覧）画面で 【メニュー】 ▶ 「削除」を選択し、 【決定】

以下の項目から選択します。

1. 一件	▶ 「Yes」を選択し、 【決定】 選択したメールを削除します。	
2. 選択	複数のメールを選択して削除します（「各機能の情報を削除する」197ページ）。	
3. 全件	下書きのみ削除 ^{*1}	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、 【決定】 選択した条件に合ったすべてのメールを削除します。
	送信待ちのみ削除 ^{*1}	
	既読のみ削除 ^{*2}	
	保護以外削除	
	全件削除	

*1：未送信BOXのみ表示されます。

*2：受信BOXのみ表示されます。

お知らせ

- 受信BOX（フォルダ一覧）画面の場合は、フォルダ内のメールをすべて削除できます（「受信BOX（フォルダ表示）画面のメニューを使う」74ページ）。

■ メール詳細画面から削除する

受信/送信/未送信メール詳細画面で 【メニュー】 ▶ 「削除」を選択し、 【決定】 ▶ 「Yes」を選択し、 【決定】

■ メールのデータをまとめて削除する

受信/送信/未送信BOX内のすべてのメールと、Eメールの送信履歴を削除することができます。

待受画面で 【設定】 ▶ 2. ABC 「Eメール使用状況」 ▶ 【全削除】 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 1. はい

ご注意

- 本機にmicroSDカードが挿入されている状態で「全削除」を行った場合、microSDカード内のメールは削除されません。完全に削除する場合は、パソコンなどでmicroSDカードに保存されているメールを削除してください。

メールを保護する

送受信したメールが、本機の最大件数または最大容量を超えると、送受信日時の古い既読メールから自動的に削除されます。大事なメールが自動削除されたり、誤って削除してしまわないように保護を設定します。

受信/送信/未送信BOX（メール一覧）/メール詳細画面で 【メニュー】 ▶ 「保護/保護解除」を選択し、 【決定】

お知らせ

- 保護されたメールには、「」が表示されます。
- Eメールで保護できる最大件数に制限はありません。
- ライトメールの保護設定の最大件数は、受信BOXが50件、送信BOXと未送信BOXが合わせて15件です。
- 保護の解除は、以下の手順で行います。

受信/送信/未送信BOX画面/メール詳細画面で保護を解除したいメールを選択 ▶ 【メニュー】 ▶ 「保護/保護解除」を選択し、 【決定】

● 便利な設定を使う

メール機能に関する各種設定を行います。

待受画面で 9分22秒 **【設定】**

メール設定画面



以下の項目から選択します。

<p>1. ライトメール送達確認音</p> <p>お買い上げ時： 「ON」</p>	<p>▶ 1. 「ON」 または 2. 「OFF」</p> <p>ライトメールの送信成功時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。</p>									
<p>2. Eメール使用状況</p>	<p>本体メモリのEメールの使用状況を確認します。microSDカードの使用状況は、microSDカードの「空きフォルダ容量」から確認することができます（「データフォルダのメニューを使う」138ページ）。また、メールのデータをすべて削除することができます（「メールのデータをまとめて削除する」77ページ）。</p>									
<p>3. 接続先/アカウント設定</p>	<p>メール接続先の選択、アカウントの各種設定、送信/受信メールアカウント設定を行います（「接続先を設定する」79ページ）。</p>									
<p>4. オプション</p>	<p>1. 返信メール本文引用 ▶ 「引用する」または「引用しない」を選択し、引用文入力欄 <input type="checkbox"/> 【決定】 ▶ 「OK」を選択し、<input type="checkbox"/> 【決定】</p> <p>お買い上げ時： 「引用しない」</p> <p>Eメールの返信時に返信元のメール本文を自動的に挿入するかどうかを設定します。「引用文」を選択し <input type="checkbox"/> 【決定】 を押すと、返信メールの本文内容の前に挿入する引用文を編集できます。</p> <div data-bbox="916 624 1036 802" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>返信メール本文引用</p> <p>本文 引用する 引用しない 引用文 ここから引用文です。</p> <p>OK</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div data-bbox="916 842 1036 1018" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Eメール引用</p> <p>taroo@AAAAA.AA</p> <p>yuko@AA.psk.ne.jp</p> <p>Re: ひーちゃん</p> <p>本文 ここから引用文です。</p> </div> <p style="text-align: right;">引用文</p> <p>2. 受信フォルダ表示</p> <table border="1" data-bbox="311 1026 1036 1121"> <tr> <td>表示する</td> <td>受信したEメールをフォルダに分けて表示するように設定します。</td> </tr> <tr> <td>表示しない</td> <td>受信したすべてのEメールを一覧表示するように設定します。</td> </tr> </table> <p>3. Eメール保存先選択</p> <table border="1" data-bbox="311 1129 1036 1217"> <tr> <td>本体</td> <td>Eメールを本体メモリに保存するように設定します。</td> </tr> <tr> <td>microSD</td> <td>EメールをmicroSDカードに保存するように設定します。</td> </tr> </table> <p>4. 音楽自動再生</p> <p>▶ 「自動再生する」または「自動再生しない」を選択し、<input type="checkbox"/> 【決定】</p> <p>Eメールを詳細表示したときに添付されている音楽（MIDI）ファイルを自動再生するかどうかを設定します。</p>		表示する	受信したEメールをフォルダに分けて表示するように設定します。	表示しない	受信したすべてのEメールを一覧表示するように設定します。	本体	Eメールを本体メモリに保存するように設定します。	microSD	EメールをmicroSDカードに保存するように設定します。
表示する	受信したEメールをフォルダに分けて表示するように設定します。									
表示しない	受信したすべてのEメールを一覧表示するように設定します。									
本体	Eメールを本体メモリに保存するように設定します。									
microSD	EメールをmicroSDカードに保存するように設定します。									

お知らせ

- 受信フォルダ表示を「表示する」に設定すると、すべてのメールは「受信BOX」または「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」に保存されます。受信フォルダ表示を「表示しない」に設定した場合は、メールを選択する手順が異なります（「受信BOXから受信したメールを読む」69ページ）。
- 13. 「Eメール保存先選択」で「microSD」を選択しても、microSDカード未挿入時は本体メモリに保存されます。
- 「受信BOX」に保存できる件数や容量を超えると、「Eメール保存先選択」で設定した本体メモリまたはmicroSDカードに保存されている古い既読メールから自動的に削除されます。ただし、「Eメール保存先選択」で保存先をmicroSDカードに設定していても、microSDカードが挿入されていない場合は本体メモリに保存されている古い既読メールから自動的に削除されます。

接続先を設定する

E メール

メール設定画面で **3** **3** 「接続先/アカウント設定」を押す

以下の項目から選択します。

<p>1 3 メール接続先</p>	<p>▶ 1 3 「接続先1」、2 3 「接続先2」、または3 3 「CLUB AIR-EDGE」</p> <p>複数のアカウントを登録している場合、メールの接続先を選択します。接続先を設定するには、「ダイヤルアップを設定する」(111ページ)をご参照ください。</p>	
<p>2 3 アカウント設定</p>	<p>署名、差出人名など、アカウントごとの各種設定をします。また、追加アカウントもここから登録します(「アカウントごとの各種設定をする」80ページ)。</p>	
<p>3 3 Eメール送受信設定</p>	<p>1 3 送信メールアカウント</p> <p>お買い上げ時： 「Eメール」</p>	<p>▶ 1 3 「メールアカウント1」～3 3 「Eメール」 ▶ 7 7 【登録】</p> <p>複数のアカウントを登録している場合、メールを送信するアカウントを選択します。</p>
	<p>2 3 受信メールアカウント</p> <p>お買い上げ時： 「Eメール」【ON】</p>	<p>▶ 1 3 「メールアカウント1」～3 3 「Eメール」 ▶ 1 3 【ON】または 2 3 【OFF】 ▶ 7 7 【登録】</p> <p>複数のアカウントを登録している場合、メールを受信するアカウントを選択します。アカウントを複数選択した場合は、一括受信となります。</p>

🔍 ご注意

- 送信/受信メールアカウントは、追加アカウントを登録していない場合、設定の必要はありません。
- オンラインサインアップで取得したウィルコムアカウントの送受信を行う場合は、メール接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定してください。

📢 お知らせ

- 送信/受信メールアカウントの設定で表示されるアカウント名は、「アカウント設定」で登録した名称で表示、または登録したものだけが表示されます。

● 便利な設定を使う

アカウントごとの各種設定をする



本機に登録されているメールアカウントごとに、差出人名や署名などの各種設定をします。オンラインサインアップで取得したウィルコムが提供するEメールのアカウントの場合は、Eメールの自動受信に関する設定もここで行えます。一般プロバイダーのアカウントを使用する場合は、追加アカウントとして手動でEメールアドレスなどの情報を登録しておく必要があります（「ダイヤルアップを設定する」111ページ）。

メール設定画面で

- 1 **3** [接続先/アカウント設定] ▶ **2** **2** [アカウント設定] ▶ [アカウント1]、[アカウント2]、または[Eメール]を選択し、**●** [選択]

アカウント選択画面



アカウント選択画面では、オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント「Eメール」を含め、3つのアカウント項目が表示されます。

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択したアカウントにより異なります。

受信行数制限設定 お買い上げ時： 「OFF」	▶ 1 1 「ON」または 2 2 「OFF」
受信行数 お買い上げ時： 「600」	受信行数制限設定を 1 1 「ON」に設定したときに、受信するメールの行数を入力します。入力できる数値は0～999までです。
Eメール削除設定 お買い上げ時： 「削除」	▶ 1 1 「保存」または 2 2 「削除」 Eメール受信時にサーバー上のメールを削除するかどうかの設定をします。受信しきれないデータ量のメールを受信したとき、メールサーバー上のメールは削除され、受信し直すことはできません。 1 1 「保存」に設定すると、Eメール受信に時間がかかることがあります。
返信先アドレス お買い上げ時： 「OFF」	▶ 1 1 「ON」または 2 2 「OFF」 受信した相手先が返信する際の返信先Eメールアドレスを設定するかどうかを選択します。
返信先アドレス入力	返信先アドレスを 1 1 「ON」に設定したときに、返信先Eメールアドレスを入力します。入力できる文字数は半角64文字までです。
署名設定 お買い上げ時： 「付加しない」	署名 ▶ 1 1 「付加する」または 2 2 「付加しない」 メール本文に署名を付加するかどうかを選択します。 Eメール作成時に反映される署名は、接続先（79ページ）に設定されている送信メールアカウントの署名です。 署名入力 署名を 1 1 「付加する」に設定したときに、メール本文に付加する署名を入力します（全角128文字、半角256文字まで）。署名は送信メール本文の文字数にカウントされます。
差出人名称 お買い上げ時： 「未設定」	メール送信時に相手先で表示されるお客様の名前を設定します（全角16文字、半角32文字まで）。半角カタカナは使用できません。
Eメール自動受信機能 ¹⁾	ウィルコムが提供するEメールのアカウントで、Eメール自動受信通知を受信したときの動作を設定します。あらかじめオンラインサインアップを行ってから設定を行ってください。 Eメール自動受信機能 ▶ 1 1 「ON」または 2 2 「OFF」 お買い上げ時： 「ON」 新しいEメールがメールサーバーに届いたときにEメールを自動で受信するかどうかを選択します（オンラインサインアップで「Eメール自動受信」の設定をした場合のみ）。 自動受信回数設定 ▶ 1 1 「1回」、 2 2 「2回」、または 3 3 「3回」 お買い上げ時： 「1回」 Eメール自動受信機能を「ON」に設定したときに、Eメール自動受信サーバーへのお問い合わせ回数を設定します。

メールサーバー設定 ^{*2}	センタ名称設定	メールサーバーの名称を入力します（全角8文字、半角16文字まで）。	
	メールアドレス	自分のメールアドレスを入力します（半角64文字まで）。	
	送信サーバー（SMTP）	SMTPサーバーのアドレスを入力します（半角64文字まで）。	
	受信サーバー（POP）	POPサーバーのアドレスを入力します（半角64文字まで）。	
	アカウント名	メールサーバーで利用者を識別するために使用するアカウント名（ユーザ名）を入力します（半角64文字まで）。	
	パスワード	メールサーバーにアクセスするときに必要なパスワードを入力します（半角128文字まで）。	
	サーバー詳細設定 ^{*3}	SMTP ポート番号	SMTPサーバーのポート番号を入力します。入力できるポート番号は0～65535までです。
お買い上げ時： SMTPポート番号： [25] POPポート番号： [110] SMTP認証： [OFF] POPbeforeSMTP： [ON] POPbeforeSMTP 待ち時間： [2] 認証方式設定： [POP]	POP ポート番号	POPサーバーのポート番号を入力します。入力できるポート番号は0～65535までです。	
	SMTP認証	▶ [1.3] [ON] または [2.4] [OFF] 送信メールサーバーに接続する際、SMTP認証を行うかどうかを設定します。	
	POPbefore SMTP	▶ [1.3] [ON] または [2.4] [OFF] メール送信時に、サーバー側でPOPbeforeSMTPによる認証が用いられる場合 [1.3] [ON] に設定します。	
	POPbefore SMTP待ち 時間	POPbeforeSMTPを [1.3] [ON] に設定したときに、POPサーバーとの接続後、SMTPサーバーに接続するまでの秒数を入力します。設定できる待ち時間は0～60秒までです。	
	認証方式設定	▶ [1.3] [POP] または [2.4] [APOP] POP認証時にAPOP認証を行うかどうかを設定します。	

*1：オンラインサインアップで取得したウィルコムアカウント「Eメール」でのみ選択できます。

*2：オンラインサインアップで取得したウィルコムアカウント「Eメール」の場合は、設定を変更することができません。

*3：「サーバー詳細設定」の詳細については、プロバイダーにお問い合わせください。

2  **[登録] または**  **[登録]**

 **お知らせ**

●「メールサーバー設定」の入力例については、「アカウントを設定する」（82ページ）手順2の画面をご参照ください。

● 便利な設定を使う

