


ご利用にあたって


各部の名称とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	7
microSDカードについて.....	9
電池パックを取り付ける／取り外す.....	13
充電する.....	14
防水／防塵／耐衝撃性能について.....	16
電源を入れる／切る.....	17
タッチパネルの使いかた.....	18

各部の名称とはたらき

本体について

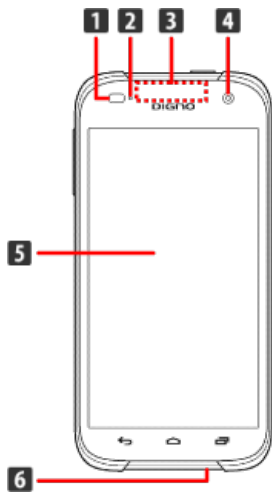






名称	説明
1 明るさ/近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
2 着信/充電LED	本機の状態を、ランプの点灯/点滅でお知らせします。
3 受話部 (スマートソニックレシーバー)	相手の声が聞こえます。本機は、ディスプレイ部を振動させて音を伝える「スマートソニックレシーバー」を搭載しています。受話部に穴はありませんが、通常通りご使用いただけます。
4 フロントカメラ	自分の顔などの撮影を行います。
5 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
6 送話口	自分の声を相手に伝えます。

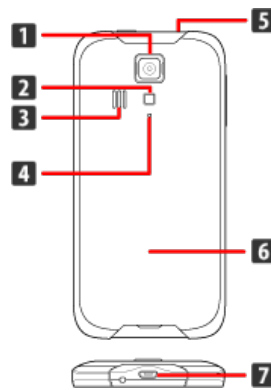

名称	説明
1 カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
2 ライト	撮影時などにライトを点灯します。また、懐中電灯のように利用できます。
3 スピーカー	着信音や、スピーカーホンで通話中の相手の声などが聞こえます。
4 ノイズキャンセリング用マイク	ノイズキャンセリング用マイクに使用します。ノイズキャンセリング時は周囲の音を検知します。
5 3.5mmイヤホン端子	イヤホンを接続します。
6 電池カバー	電池カバーを開けて電池パックやUSIMカード、microSDカードの取り付け/取り外しをします。
7 外部接続端子	ACアダプタ (別売)、USBケーブル (別売) を接続します。

キーについて

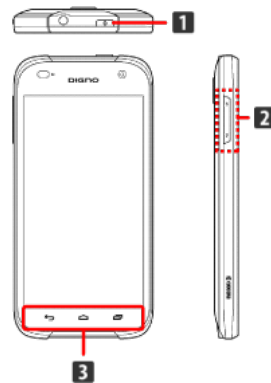


名称	説明
1 電源キー ()	電源のオン/オフやスリープの移行/解除などに使用します。長押しで携帯電話オプション画面を表示します。携帯電話オプション画面では、マナーモードや機内モードに設定したり、電源を切ったりすることができます。
2 音量大/小キー ( / )	音量を調節します。  (音量小キー) 長押しでマナーモードのON/OFFを設定します。
3 ナビゲーションパッド	ナビゲーションボタンの操作ができます。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権はワイモバイルに帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、USIMカードをサポート店にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードやワイモバイルスマートフォン（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[ワイモバイルへのお問い合わせ](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。




1 IC部分

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

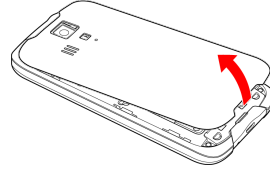

- ・本体のくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り外す

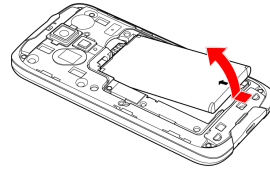

- ・くぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくと持ち上げます。

3


USIMカードを取り付ける

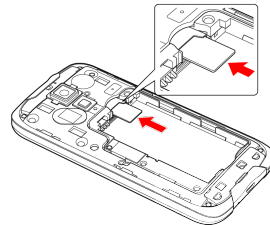

- ・図のように、金色のIC部分を下にして切り欠きの位置を確認し、真っすぐ挿入してください。
- ・USIMカードの挿入位置（下段）にご注意ください。

4


電池パックを取り付ける

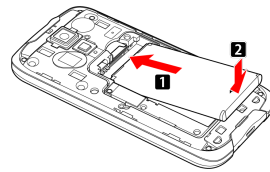

- ・電池パックと本機の金属端子が合うように**1**の方向に差し込んでから、**2**の方向にはめ込みます。


5

電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

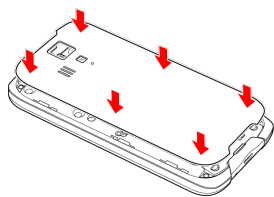

6

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

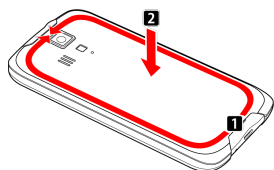


・ 浸水の原因となるため、電池カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

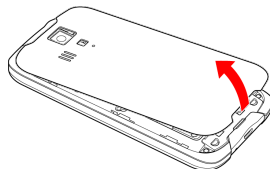

・ 本体のくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り外す

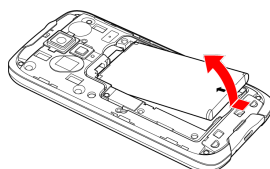

・ くぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。

3


USIMカードを取り外す

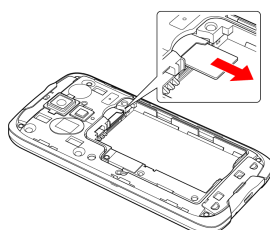

・ USIMカードを矢印の方向に引き出します。

4


電池パックを取り付ける

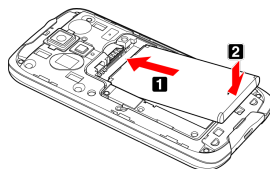

・ 電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


5

電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

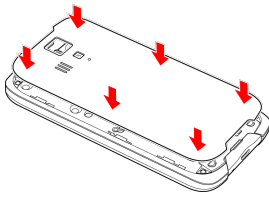

6

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、 **2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

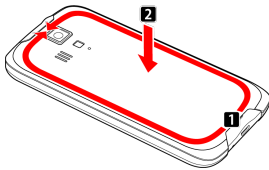

・ 浸水の原因となるため、電池カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

microSDカードについて


本機は最大32GBまでのmicroSDカードに対応しています。ただし、すべてのmicroSDカードの動作を保証するものではありません。なお、microSDXC™メモリーカードは本機ではご利用いただけません。

microSDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

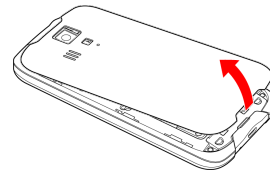

・ 本体のくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り外す

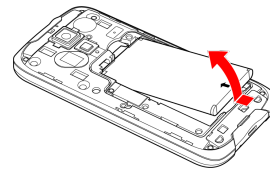

・ くぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。

3


microSDカードを取り付ける

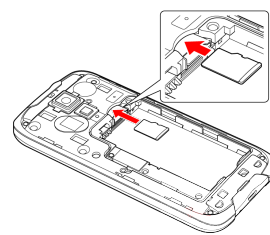

- ・ 端子面を下にして、microSDカードをゆっくりと水平に奥まで差し込みます。
- ・ microSDカードの挿入位置（上段）にご注意ください。
- ・ microSDカード以外は取り付けないでください。

4


電池パックを取り付ける

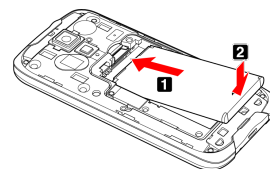

・ 電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


5

電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

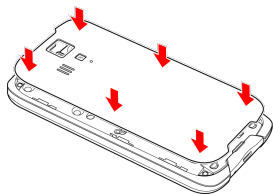

6

電池カバーの外周を 1 の方向になぞり、2 の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

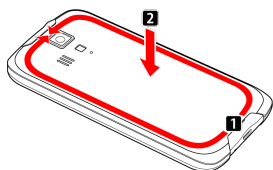

・ 浸水の原因となるため、電池カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

microSDカードのマウントを解除する

microSDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)


2

ストレージ



3

SDカードのマウント解除

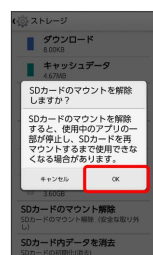


項目名の表示が **SDカードのマウント解除** から **SDカードをマウント** に切り替わり、microSDカードのマウントが解除されます。

microSDカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

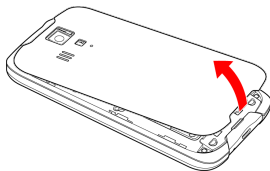

- ・本体のくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り外す

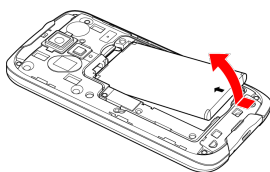

- ・くぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。

3


microSDカードを取り外す

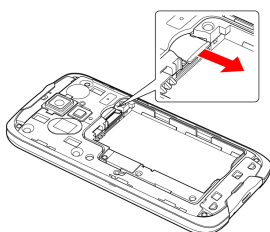

- ・microSDカードを矢印の方向に引き出します。

4


電池パックを取り付ける

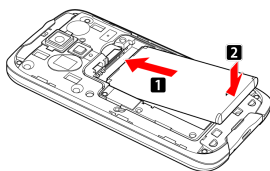

- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


5

電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

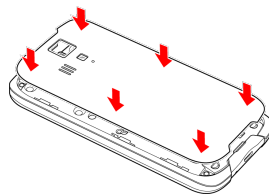

6

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

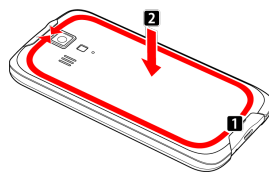

- ・浸水の原因となるため、電池カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

microSDカードをフォーマットする

市販のmicroSDカードをはじめにお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、microSDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したmicroSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)

2

ストレージ



3

SDカード内データを消去



4

SDカード内データを消去



5

すべて消去

microSDカード内のデータがすべて消去されます。

microSDカード利用時のご注意

データについて

microSDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。

microSDカードの取り扱いについて

microSDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。


電池パックを取り付ける／取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

電池パックを取り付ける

1


電池カバーを取り外す

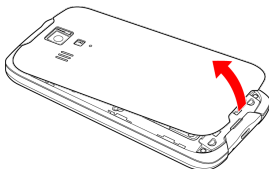

・本体のくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り付ける

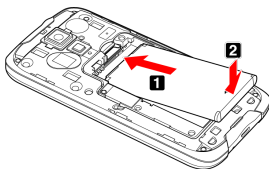

・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


3

電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

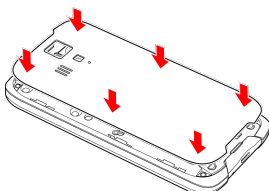

4

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

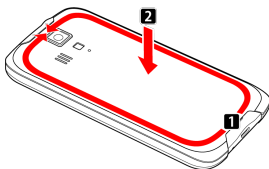


・浸水の原因となるため、電池カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

電池パックを取り外す

1


電池カバーを取り外す

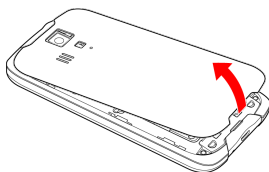

・本体のくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り外す

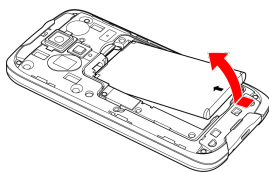

・くぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。


3

電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

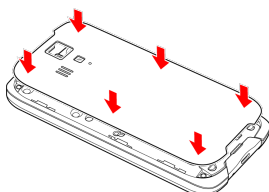

4

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

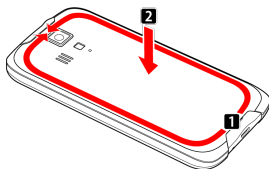

・浸水の原因となるため、電池カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

❗ 電池パック利用時のご注意

保管について

電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度充電を行ってください。

膨れについて

電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがあります。安全上問題ありません。

交換について

電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。

汚れについて

電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

リサイクルについて

環境保護のため、不要になった電池パックは、端子部を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてサポート店またはリサイクル協力店にお持ちください。電池パックを分別回収している市町村の場合は、その規則に従って処分してください。

充電する

必ず、電池パックを本機に取り付けた状態で充電してください。


ACアダプタで充電する

ACアダプタ（別売）を使用して充電します。

- ・本機を充電するには、ACアダプタをご使用ください。

1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

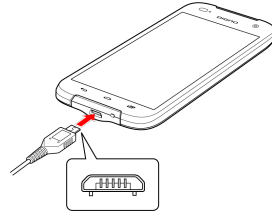

- ・microUSBプラグのコネクタを持って、プラグの向きに注意し、図のようにまっすぐ差し込んでください。

2


家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグを差し込む

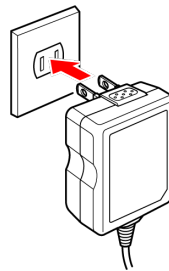

- ❗ 充電が始まると、本機充電LEDが点灯します。充電が完了すると、本機充電LEDが消灯します。

3

充電が完了したらACアダプタを外す

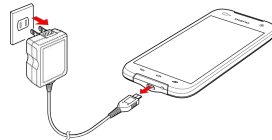

- ・ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、ACアダプタのmicroUSBプラグをまっすぐ本機から抜きます。


パソコンと接続して充電する

USBケーブル（別売）を使用して充電します。

- ・必ずパソコンの電源をONにした状態で行ってください。
- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

1


本機の外部接続端子に、microUSBプラグを差し込む

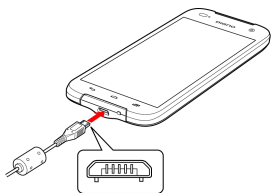

- ・microUSBプラグのコネクタを持って、プラグの向きに注意し、図のようにまっすぐ差し込んでください。

2


パソコンにUSBプラグを差し込む

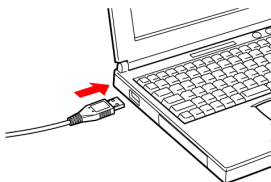

- ▶ 充電が始まると、本機充電LEDが点灯します。充電が完了すると、本機充電LEDが消灯します。

3

充電が完了したらUSBケーブルをパソコンと本機から抜く

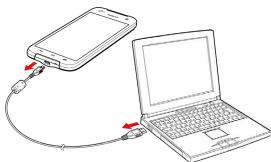

- ・microUSBプラグをまっすぐ本機から抜きます。

⚠ 充電時のご注意

- ・本機の充電には、本機に対応しているACアダプタまたはUSBケーブル以外にご使用にならないでください。また、ケーブルを折り曲げたり、コネクタに力が加わらないようお取り扱いください。故障の原因となります。
- ・充電の前に、USBコネクタの内部に異物等が付着していないことを確認してください。
- ・外部接続端子の温度が充電可能な温度を超えると、警告表示などでお知らせします。充電中の場合は充電を停止します。
- ・警告が表示された場合、温度が下がるまで本機の操作ができなくなります。
- ・充電中に警告が表示された場合、本機、ACアダプタ・USBケーブル（特にUSBコネクタ周辺）が高温になっている可能性があります。火傷に注意しながら、速やかにACアダプタ、またはUSBケーブルをコンセント、またはパソコンなどから抜いてください。
- ・充電中にライトを点灯させると、充電が停止します。ライトを消灯させると、充電が再開します。
- ・充電中は電流による磁気の影響し、地磁気センサーが正常に動作しないことがあります。

防水／防塵／耐衝撃性能について

本機は電池カバーが完全に装着された状態でIPX5相当、IPX7相当の防水性能およびIP5X相当の防塵性能を有しております。また、MIL規格準拠の耐衝撃性能を実現しております（当社試験方法による）。

水抜きのみかた

本機に水滴が付着したまま使用すると、送話口・スピーカー・ノイズキャンセル用マイク・外部接続端子などに水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなったり、衣服やかばんなどを濡らしてしまうことがあります。また、隙間から水分が入り込んでいる場合がありますので、下記の手順で本機の水分を取り除いてください。


1

本機表面の水分を繊維くすの出来ない乾いた清潔な布などでよく拭き取る



2


本機をしっかり持ち、水が出なくなるまで矢印の方向に振る

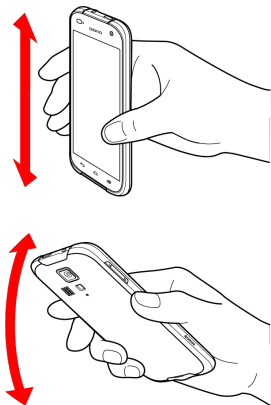

- ・ 振る際は周りに危険がないことを確認してください。
- ・ 本機が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。

3

繊維くすの出来ない乾いた清潔な布などに本機を軽く押し当て、送話口・スピーカー・ノイズキャンセル用マイク・外部接続端子などの隙間に入った水分を拭き取る

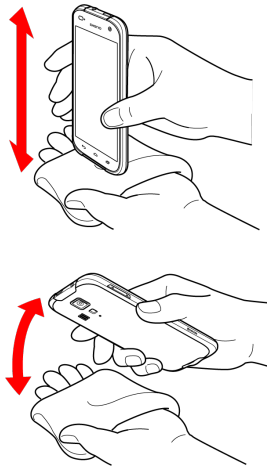

4

本機から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させる

水抜きについて

水抜きを行ったあとでも、本機に水分が残っている場合があります。濡れて困るもののそばには置かないでください。また、衣服やかばんなどを濡らしてしまう恐れがありますのでご注意ください。

電源を入れる／切る

電源を入れる

1

① (長押し)



🔊 スタート画面が表示されます。

- ・ はじめて電源を入れたときは、初期設定開始画面が表示されます。画面の指示に従って設定してください。
- ・ 電源が入らない場合は、電池残量が不足しています。しばらく充電してから電源を入れてください。

電源を切る

1

① (長押し)



2

電源を切る  OK




🔊 電源が切れます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。


タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

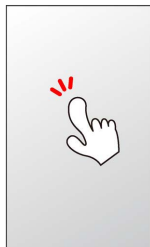

ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。

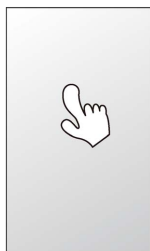


ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。




スライド

画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

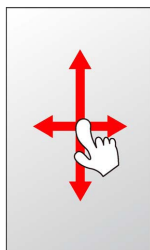

フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

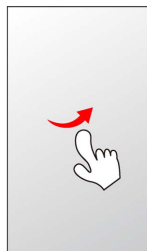

指を広げる／狭める

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりすると、ズームイン／アウトします。

