


便利な機能

緊急速報メールを利用する.....	82
Google検索を利用する.....	83
音声で情報を検索する（音声検索）.....	83
エコモードを利用する.....	84
ライトとして利用する.....	84
ダウンロードしたファイルを管理する.....	85
内部ストレージ/microSDカードのファイルを閲覧する.....	85

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波情報」、国や地方公共団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます（お買い上げ時の受信設定は「有効」となっています）。


緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに  とメッセージが表示され、緊急地震速報/災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・ 通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・ 受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1


ステータスバーを下向きにスライド

 通知パネルが表示されます。

2


緊急速報メールをタップ



 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。



3


確認する緊急速報メールをタップ

 受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する


1

ホーム画面で  （アプリ一覧）  （緊急速報メール）





 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ

 緊急速報メールが表示されます。

緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で   受信設定
 受信設定 （  表示）

緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなる場合があります。

Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (Google)

検索画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ Google Nowについての説明が表示されたときは、**次へ** をタップして内容を確認してください。最後のページで **使ってみる** をタップすると、Google Nowの機能が利用できます。

2

検索するキーワードを入力

検索結果が表示されます。

- ・ 音声で検索する場合、 をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。

+ Google検索利用時の操作

検索対象を変更する

検索画面で **設定** **端末内検索** **検索対象を選択**

Google Nowを利用する

Google Nowを利用すると、これまでの検索キーワードや現在地などの情報をもとに情報を自動で検索し、検索画面に検索結果が提示されます。また、予定などの通知も行えます。

検索画面で **設定** **Google Now** **使ってみる** (**ON** 表示)

Google Nowの利用を解除する

検索画面で **設定** **Google Now** **ロケーション履歴もOFFにするかどうか選択** **OFFにする**

音声で情報を検索する（音声検索）

音声でインターネット上の情報を検索できます。

Google音声検索を利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (音声検索)

音声検索画面が表示されます。

2

検索したい言葉を本機に向かって話す



検索結果が表示されます。

エコモードを利用する

エコモードにする

バックライト消灯時間や画面の明るさを調整して、電池パックの消耗を抑えます。

1


ホーム画面で (アプリ一覧) (エコモード)

・エコモード画面が表示されます。

・エコモードについての説明が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

ON / 自動ON

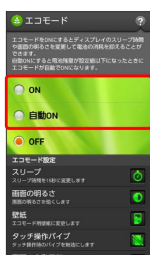

・エコモードがONになります。

・「自動ON」をタップした場合は、エコモードに切り替える電池残量を設定します。

3

各項目を設定



・各項目の設定を変更すると、変更した直後に設定が適用されます。

ライトとして利用する

簡易ライトを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (簡易ライト)

・簡易ライト画面が表示され、簡易ライトが点灯します。

・簡易ライト画面をタップするたびにライトが消灯/点灯します。

簡易ライトをご利用時のご注意

充電中にライトを点灯させると、充電が停止します。ライトを消灯させると、充電が再開します。

ダウンロードしたファイルを管理する

ダウンロードしたファイルを開く


1

ホーム画面で (アプリ一覧) (ダウンロード)

ダウンロード一覧画面が表示されます。

2

対象のファイルをタップ

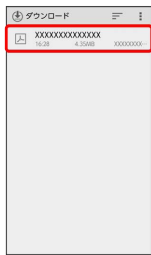

ファイルが表示されます。

ダウンロードファイルを削除する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (ダウンロード)

ダウンロード一覧画面が表示されます。

2

対象のファイルをロングタッチ



ダウンロードしたファイルが削除されます。

内部ストレージ/microSDカードの ファイルを開く

ファイル管理を利用する

1


ホーム画面で (アプリ一覧) (ファイル管理)

ファイル一覧画面が表示されます。

・ファイル管理についての画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

カテゴリをタップ

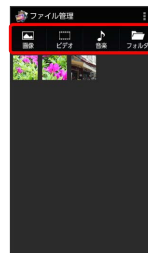

各カテゴリのファイル一覧画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

+ ファイル管理利用時の操作

ファイルを共有する

各カテゴリのファイル一覧画面で対象のファイルをロングタッチ → **共有** → アプリケーションをタップ → 画面の指示に従って操作

ファイルの名前を変更する

各カテゴリのファイル一覧画面で対象のファイルをロングタッチ → **ファイル名編集** → ファイル名を入力 → **保存**

ファイルを削除する

各カテゴリのファイル一覧画面で ☰ → **削除** → 対象のファイルを選択 → **OK**

ファイルを移動/コピーする

カテゴリの **フォルダ** → 対象のファイルをロングタッチ → **移動** / **コピー** → 対象のフォルダを選択 → **このフォルダに移動** / **ここにコピー** → **OK**

静止画を壁紙や連絡先のアイコンに登録する

カテゴリの **画像** → 対象の静止画をロングタッチ → **登録** → **壁紙** / **連絡先の写真** → 画面の指示に従って操作

サウンドファイルを着信音に登録する

カテゴリの **音楽** → 対象のファイルをロングタッチ → **着信音として使用**

ファイルの並び順を変える

各カテゴリのファイル一覧画面で ☰ → **並び替え** → 項目をタップ