

# お知らせシェア<sup>®</sup>について

「お知らせシェア」はスマートフォンでメールを受信したときに、受信したことを「402KC」にもお知らせする機能です。

「お知らせシェア」を利用するには Bluetooth 機能を搭載したスマートフォンに「お知らせシェアアプリ」\*をインストールし、「402KC」とスマートフォンを Bluetooth で接続します。

「お知らせシェアアプリ」の詳細については下記の URL でご覧いただけます。

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/402kc/>

\*:「お知らせシェアアプリ」は無料ですが、ダウンロードの際に別途通信料がかかります。

## 新しく機器を登録して接続する（初回接続する）


「お知らせシェア」を利用するには、「402KC」とスマートフォンを互いに登録して Bluetooth で接続する必要があります。下記操作方法をご参照のうえ、色のついた枠で囲まれた機器を操作してください。ここでは「DIGNO DUAL2 (WX10K)」をスマートフォンの一例として説明しています。

### 402KC の操作



### スマートフォンの操作

- 1 「お知らせシェア」をタップしてアプリを起動  
※画面例：ホーム画面で起動する場合です。

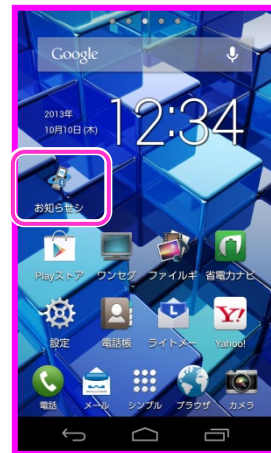


- 2 「OK」



3


### 「登録開始」

※Bluetooth 機能が OFF の場合は、Bluetooth 起動確認画面が表示されますので、「はい」をタップします。

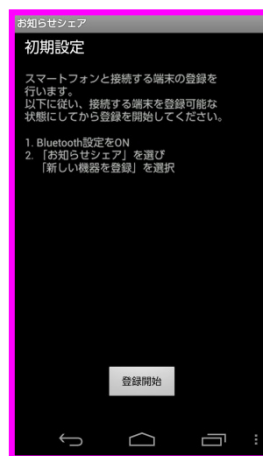


4

### 待受画面で □

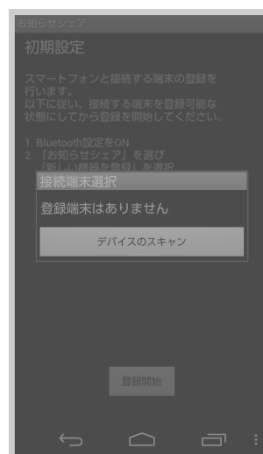

5



### 「Bluetooth」を選択し、□【選択】

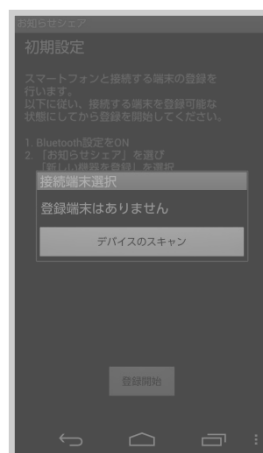


Bluetooth 接続モード選択画面が表示されます。




## 6 3 「お知らせシェア」

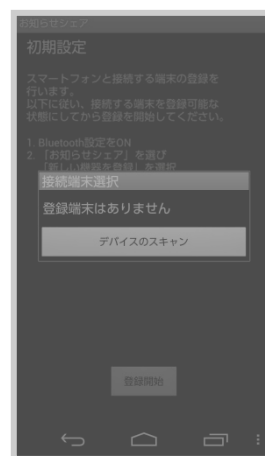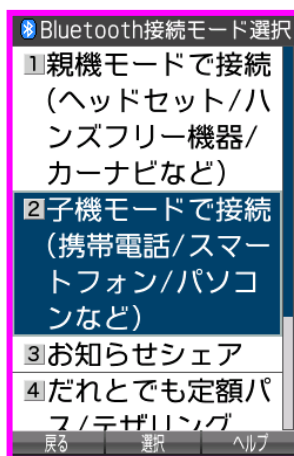

## 7 「デバイスのスキャン」 接続できる機器の検索が始まります。

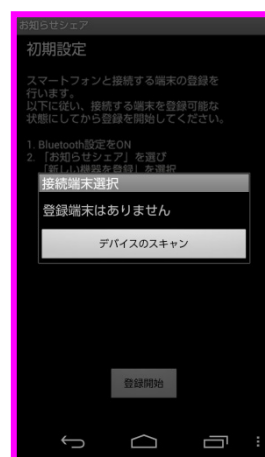


## 8 「402KC」

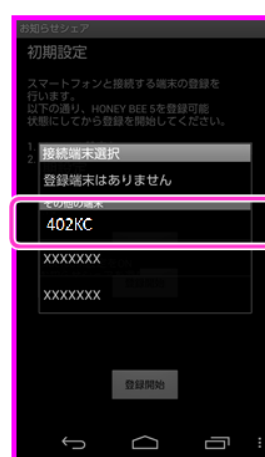

10

1 「はい」

「402KC」でスマートフォンの接続認証をします。

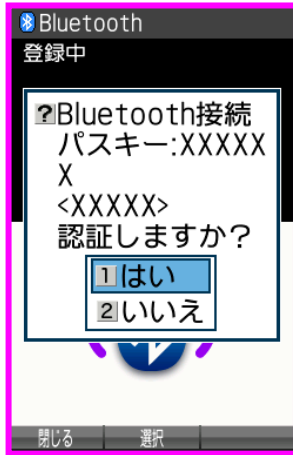


接続が完了します。

9

「ペア設定する」

スマートフォンで「402KC」の接続認証をします。

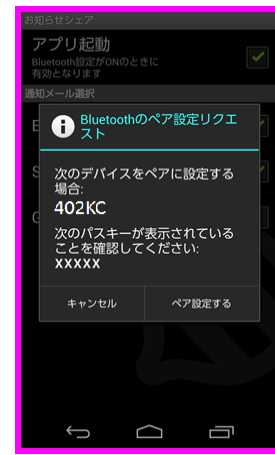


## 接続を解除する

「お知らせシェア」の接続を解除します。解除は「402KC」、またはスマートフォンから行えます。

### 402KC で解除する場合


- 1 待受画面で **1** ⇒ 「Bluetooth」 を選択し、**2** 【選択】 ⇒ **5** 「お知らせシェア」 ⇒ **2** 「お知らせシェアを停止」 ⇒ **1** 「はい」

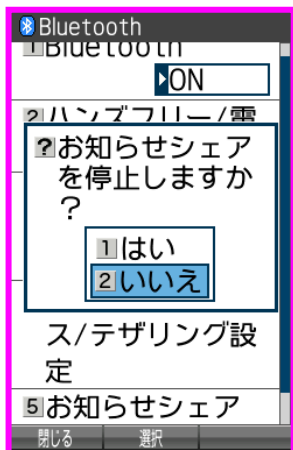

接続が解除されます。

### スマートフォンで解除する場合

- 1 お知らせシェアの画面で「アプリ起動」をタップ

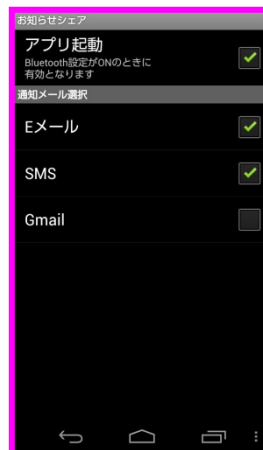

接続が解除されます。


## 登録済みの機器と接続する（再接続する）

「お知らせシェア」で一度接続したことがある機器と接続します。接続は「402KC」、またはスマートフォンから行えます。

※接続するときは「402KC」とスマートフォンの Bluetooth 機能を ON にしてください。

### 402KC で接続する場合


- 1 待受画面で **1** ⇒ 「Bluetooth」 を選択し、**2** 【選択】 ⇒ **5** 「お知らせシェア」 ⇒ **1** 「お知らせシェアを開始」

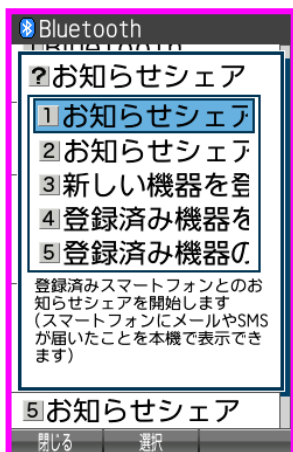

接続が完了します。

### スマートフォンで接続する場合

- 1 お知らせシェアの画面で「アプリ起動」をタップ

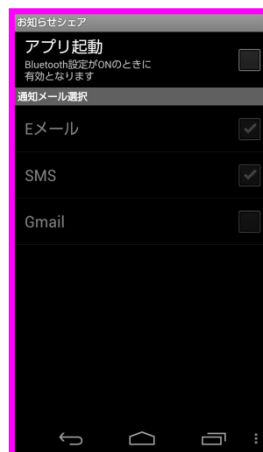

接続が完了します。