

ユーザーガイド  
DIGNO® C 404KC

**Y!** mobile



## DIGNO® C 404KC ユーザーガイド 目次

### はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

### ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
内部ストレージ/SDカードについて.....	12
充電する.....	16
電源を入れる/切る.....	17
タッチパネルの使いかた.....	18
初期設定について.....	19

### 基礎知識/基本操作

基本的な操作のしくみ.....	22
アプリケーションについて.....	24
電話番号について.....	27
マナーモードについて.....	28
機内モードについて.....	28
文字を入力する.....	29
Googleアカウントを利用する.....	35
Google Playについて.....	37
暗証番号について.....	39
PINコードについて.....	39
スリープにする.....	40
ソフトウェアの更新について.....	41

### 画面の見かた

ホーム画面のしくみ.....	44
ステータスバーについて.....	44
通知パネルを利用する.....	46
ホーム画面をアレンジする.....	47
アプリ一覧画面をアレンジする.....	51
スタート画面をアレンジする.....	52

### 電話/電話帳

電話をかける/受ける.....	56
電話帳/通話履歴から電話をかける.....	58
オプションサービス.....	60
通話の設定をする.....	64
電話帳を利用する.....	64
電話帳をインポートする.....	67
電話帳をバックアップする.....	67

### メール/インターネット

メールの種類について.....	70
Y!mobile メールを利用開始する.....	70
Y!mobile メールを送信する.....	71
Y!mobile メールを受信/返信する.....	72
Y!mobile メールを管理する.....	73
Y!mobile メール作成時の操作.....	76
Y!mobile メール設定.....	76
メール初回起動時の設定について.....	77
スレッド一覧モード/フォルダー一覧モードについて.....	79
MMS/SMSを送信する.....	80
MMSでデコレメールを送信する.....	81

MMS/SMSを受信/返信する.....	82
MMS/SMSを管理する.....	84
MMS/SMS作成時の操作.....	90
MMS/SMS設定.....	93
Gmail (メール) を作成/送信する.....	95
受信したGmail (メール) を確認する.....	96
保存されているGmail (メール) を管理する.....	97
eメールを利用する.....	101
インターネットを利用する (Y!ブラウザ) .....	104
Chromeを利用する.....	105

## カメラ

静止画/動画を撮影する.....	110
撮影した静止画/動画を見る (ギャラリー) .....	111
撮影した静止画を加工する (ギャラリー) .....	112
静止画/動画を共有する.....	113
カメラの設定を行う.....	114
バーコードを読み取る.....	116

## 便利な機能

あんしんバックアップアプリを利用する.....	118
緊急速報メールを利用する.....	127
Google マップを利用する.....	128
ハングアウトを利用する.....	129
Google検索を利用する.....	130
音声で情報を検索する (音声検索) .....	130
電卓で計算をする.....	131
カレンダーを利用する.....	131
時計を利用する.....	133
Facebookを利用する.....	136
YouTubeを利用する.....	136
音楽を聴く (Playミュージック) .....	137
メモ帳として利用する.....	139
パソコン用ファイルを利用する.....	140
音声を録音する.....	140
ライトとして利用する.....	141
ダウンロードしたファイルを管理する.....	142
ファイルを管理する.....	143

## Wi-Fi/接続

パソコンとUSBで接続する.....	146
Wi-Fiで接続する.....	146
テザリングを利用する.....	150
Bluetooth®機能を利用する.....	151

## 海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	156
海外で電話をかける.....	157

## 端末設定

端末設定について.....	160
プロフィール.....	161
Wi-Fi設定.....	161
Bluetooth設定.....	162
データ使用量の設定.....	164
その他の設定.....	165

ホーム切替の設定.....	166
通話設定.....	166
音ノバイブの設定.....	167
ディスプレイ設定.....	168
通知パネルの設定.....	168
ストレージの設定.....	169
エコモードの設定.....	169
電池の設定.....	170
アプリの設定.....	171
アカウントと同期の設定.....	171
位置情報の設定.....	172
スタート画面の設定.....	173
セキュリティの設定.....	174
言語と入力設定.....	175
バックアップとリセット.....	176
日付と時刻の設定.....	176
ユーザー補助の設定.....	177
印刷の設定.....	178
端末情報.....	178

## 困ったときは

データの保存について.....	182
バックアップと復元.....	182
トラブルシューティング.....	183
仕様.....	184
保証とアフターサービス.....	184
お問い合わせ先一覧.....	185



## はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

## ユーザーガイドについて

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

### 記載内容について

ユーザーガイドでは、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

### ディスプレイ表示、キー表示について

ユーザーガイドで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。ユーザーガイドで記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

### その他の表記について



ユーザーガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。「microSD™/microSDHC™カード」は「SDカード」と表記しています。

## 本機で使いかたを確認する


本機の操作に慣れていないかたにもわかりやすく、操作方法を目的別に確認できるアプリケーションを搭載しています。

### 使い方ガイドを起動する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (使い方ガイド)



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・はじめて起動したときには、使い方ガイドのご利用にあたっての注意に関する確認画面と、自動更新確認に関する確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。



### + 更新確認を自動的に行うかどうかを設定する

使い方ガイドトップ画面で  自動更新設定 →  設定する /  設定しない →  戻る


## ステータスバーにアイコンを表示する

ステータスバーから起動できるよう、アイコンを表示させることができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (使い方ガイド)



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


 常時表示



3

表示する → 戻る




 表示の設定が完了します。


## 通知パネルから使い方ガイドを起動する

使い方ガイドをステータスバーに表示しておくことで、機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリック

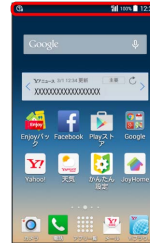


 通知パネルが表示されます。

2

使い方ガイド



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。




## ご利用にあたって


各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
内部ストレージ/SDカードについて.....	12
充電する.....	16
電源を入れる/切る.....	17
タッチパネルの使いかた.....	18
初期設定について.....	19

## 各部の名称とはたらき

## 本体について

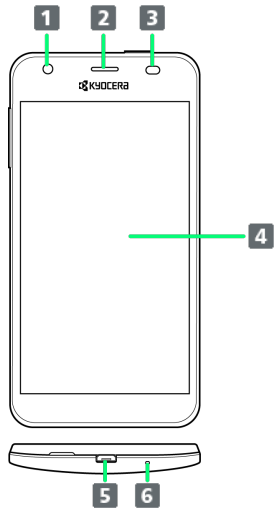

名称	説明
1 フロントカメラ	自分の顔などの撮影を行います。
2 受話口	相手の声が聞こえます。
3 明るさ/近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
4 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
5 外部接続端子	ACアダプタ（別売）やUSBケーブル（別売）を接続します。
6 送話口	自分の声を相手に伝えます。

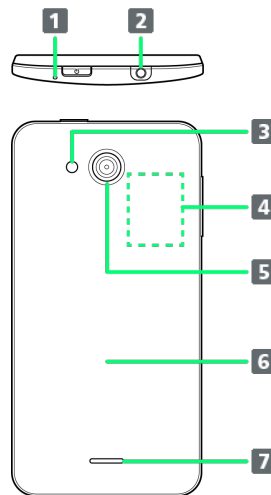





名称	説明
1 ノイズキャンセリング用マイク	周囲の騒音を自動で感知して自分の声を相手に聞きやすくします。通話中に指などでふさがれないでください。
2 3.5mmイヤホン端子	イヤホンを接続します。
3 ライト	撮影時などにライトを点灯します。また、懐中電灯のように利用できます。
4 カードスロット	USIMカード、SDカードを挿入します。
5 カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
6 背面カバー	背面カバーを開けてUSIMカード、SDカードの取り付け/取り外しをします。
7 スピーカー	着信音や、スピーカーホンで通話中の相手の声などが聞こえます。

## ! 注意

防水性能（IPX7）維持のため本機に気密性があり、本機を強く押した際に受話口周辺から音が出ることがありますが、機能及び性能には異常はありません。
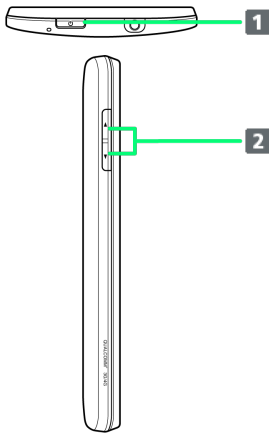
## キーについて



名称	説明
<b>1</b> 電源キー (  )	ディスプレイを消灯/点灯します。 長押しで電源ON/OFFや再起動、機内モードなどの設定表示を行います。
<b>2</b> 音量大 /小キー (  )	音量を調節します。  (音量小キー) 長押しでマナーモードON/OFFを行います。

## USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

### USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。




### 1 IC部分

## USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


背面カバーを取り外す

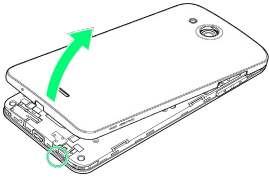

・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


カードスロットキャップを開ける

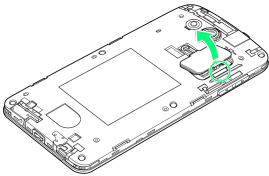

・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして開けます。


3

USIMカードスロットカバーを指の腹で押しながら矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除する

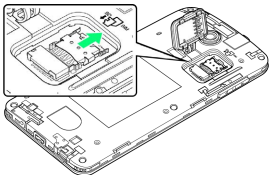


4

矢印の方向にUSIMカードスロットカバーを持ち上げる

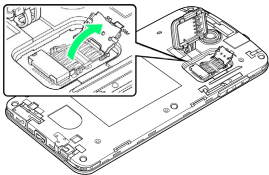

5


USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードスロットカバーに取り付ける

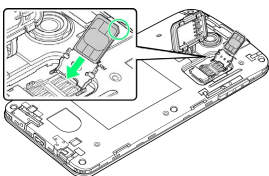

・切り欠きの位置に注意してください。


6

USIMカードスロットカバーを 1 の方向に倒し、指の腹で 2 の方向にカチッと音がするまで動かしてロックする

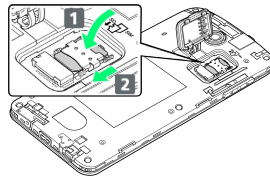

7


カードスロットキャップを閉じる

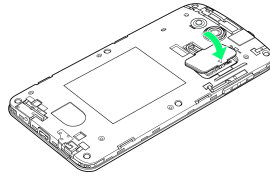

・矢印の方向へカードスロットキャップを倒します。  
・カードスロットキャップが浮いていることがないように確実に閉じてください。


8

背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーを矢印の方向へ押す

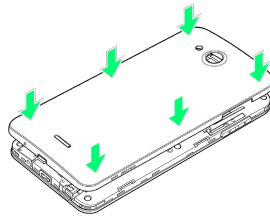

9

背面カバーの外周を 1 の方向になぞり、 2 の位置をしっかりと押さえ、完全に装着させる

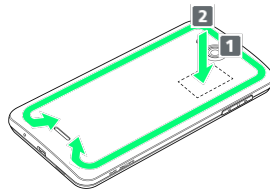

・浸水の原因となるため、背面カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。




## USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


背面カバーを取り外す

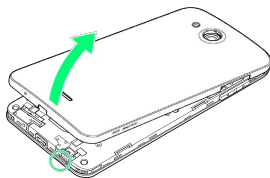

・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


カードスロットキャップを開ける

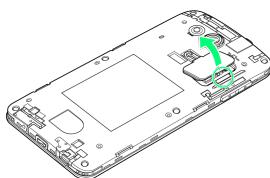

・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして開けます。


3

USIMカードスロットカバーを指の腹で押しながら矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除する

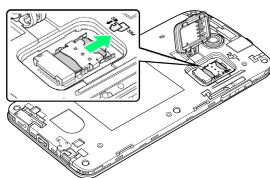


4

矢印の方向にUSIMカードスロットカバーを持ち上げる

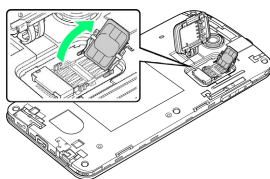


5

USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードを取り外す

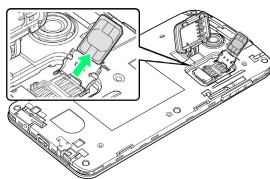


6

USIMカードスロットカバーを 1 の方向に倒し、指の腹で 2 の方向にカチッと音がするまで動かしてロックする

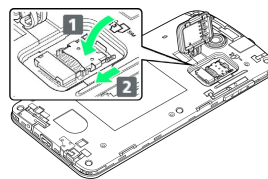

7


カードスロットキャップを閉じる

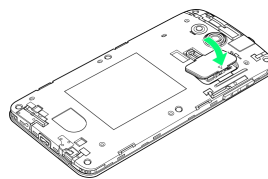

・矢印の方向へカードスロットキャップを倒します。  
・カードスロットキャップが浮いていることがないように確実に閉じてください。


8

背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーを矢印の方向へ押す

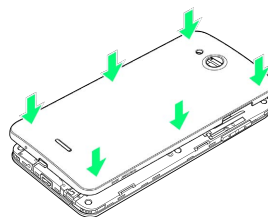

9


背面カバーの外周を 1 の方向になぞり、 2 の位置をしっかり押さえ、完全に装着させる

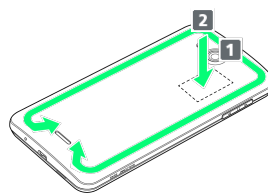

・浸水の原因となるため、背面カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

## カードスロットキャップについて

カードスロットキャップは外れやすくなっています。カードスロットキャップが外れたときは次のように取り付けてください。  
図のようにカードスロットキャップを差し込む → カードスロットキャップを矢印の方向に回転させる

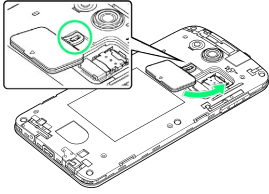

## 内部ストレージ/SDカードについて

本機は、SDカードに対応しています。  
本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。  
また、撮影した静止画や動画などのデータを保存する場所として、内部ストレージが利用できます。

### ! SDカード利用時のご注意

#### データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### データの読み出し中/書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

#### 電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。

#### SD カードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手が届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

## 保存領域について

本機には内部ストレージとSDカードの2種類の保存領域があります。内部ストレージとSDカードの機能は次のとおりです。


種類	機能
内部ストレージ	撮影した静止画/動画や、メールの添付データなどが保存されます。パソコンと接続して、データをやりとりすることもできます。 <sup>1</sup>
SDカード	データをやりとりすることができます。画像や音楽ファイルなどを保存すると、本機で利用できます。

<sup>1</sup> データのやりとりについて詳しくは、「[パソコンとUSBで接続する](#)」を参照してください。

## SDカードを取り付ける

1


背面カバーを取り外す

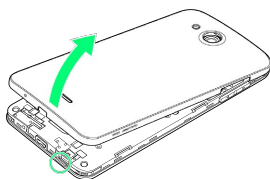

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


カードスロットキャップを開ける

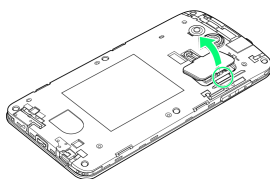

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして開けます。

3


SDカードを図のように置き、矢印の方向にスライドさせて取り付ける

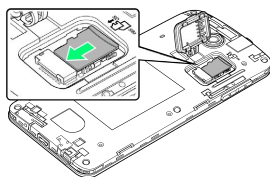

- ・端子面を下にして、SDカードをゆっくりと水平に奥まで差し込みます。
- ・SDカード以外は取り付けないでください。

4


カードスロットキャップを閉じる

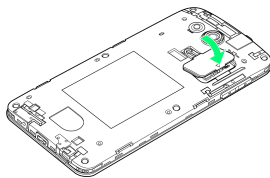

- ・矢印の方向へカードスロットキャップを倒します。
- ・カードスロットキャップが浮いていることがないように確実に閉じてください。


5

背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーを矢印の方向へ押す

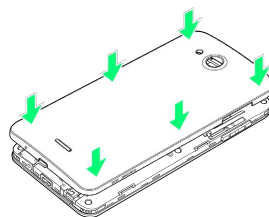

6

背面カバーの外周を 1 の方向になぞり、2 の位置をしっかりと押さえ、完全に装着させる

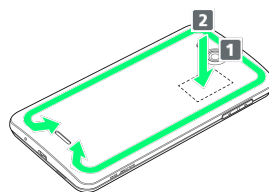


- ・浸水の原因となるため、背面カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

## SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)

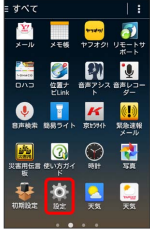

2

ストレージ



3

SDカードのマウント解除 → OK




項目名の表示が SDカードのマウント解除 から SDカードをマウント に切り替わり、SDカードのマウントが解除されます。

## SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあとに取り外してください。

1


背面カバーを取り外す

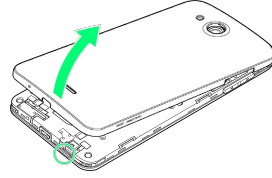

・ぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


カードスロットキャップを開ける

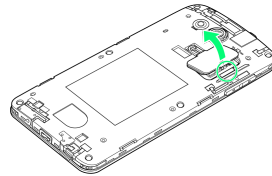

・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして開けます。

3


SDカードを矢印の方向にスライドさせて取り外す

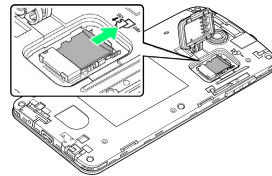

・ゆっくりと水平に取り外します。

4


カードスロットキャップを閉じる

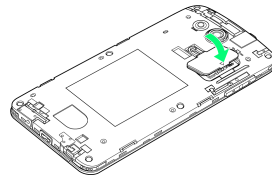

・矢印の方向へカードスロットキャップを倒します。  
・カードスロットキャップが浮いていることがないように確実に閉じてください。


5

背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーを矢印の方向へ押す

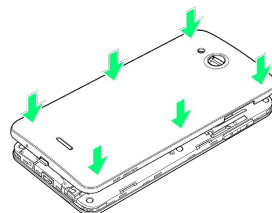

## 6

背面カバーの外周を **1** の方向になぞり、 **2** の位置をしっかりと押さえ、完全に装着させる

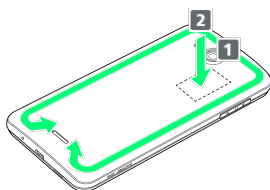

・浸水の原因となるため、背面カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

## SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された状態で行ってください。

## 1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)



## 2

## ストレージ




## 3

## SDカード内データを消去




## 4

## SDカード内データを消去

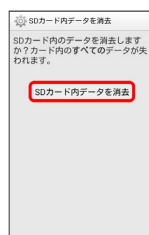


## 5

## すべて消去

 SDカード内のデータがすべて消去されます。

## カードスロットキャップについて

カードスロットキャップは外れやすくなっています。カードスロットキャップが外れたときは次のように取り付けてください。図のようにカードスロットキャップを差し込む → カードスロットキャップを矢印の方向に回転させる

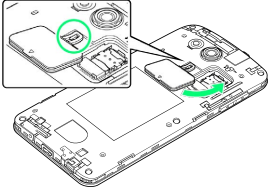

## 充電する


## ACアダプタで充電する

ACアダプタ（別売）を使用して充電します。

- ・お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。

## 1


外部接続端子にACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

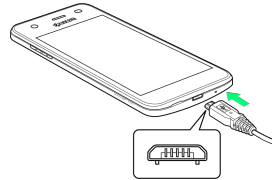

- ・microUSBプラグのコネクタを持って、プラグの向きに注意し、図のようにまっすぐ差し込んでください。


## 2

家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグを差し込む

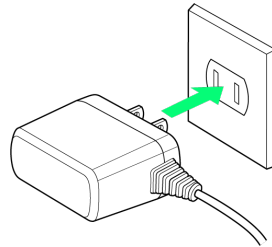

## 3

充電が完了したらACアダプタを外す

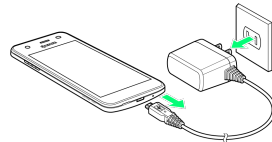

- ・ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、ACアダプタのmicroUSBプラグを本機から抜きます。


## パソコンと接続して充電する

USBケーブル（別売）を使用して充電します。

- ・必ずパソコンの電源を付けた状態で行ってください。
- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

### 1


外部接続端子にmicroUSBプラグを差し込む

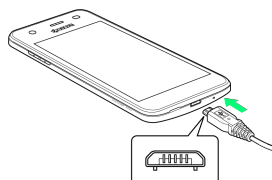

- ・microUSBプラグのコネクタを持って、プラグの向きに注意し、図のようにまっすぐ差し込んでください。


### 2

パソコンにUSBプラグを差し込む

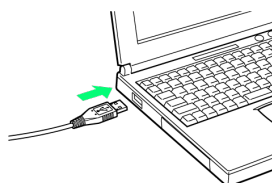

### 3

充電が完了したらUSBケーブルをパソコンと本機から抜く

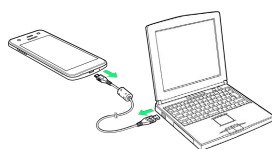

## 電源を入れる／切る

### 電源を入れる

#### 1

（長押し）




 スタート画面が表示されます。

- ・スリープの解除については「[スリープを解除する](#)」を参照してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動します。設定については「[初期設定を行う](#)」を参照してください。

### 電源を切る

#### 1


（長押し）

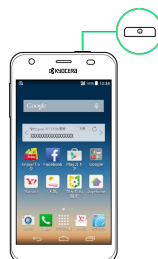

#### 2

電源を切る  



 電源が切れます。

## タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。

### タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



### ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。



### ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。




### フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



### ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

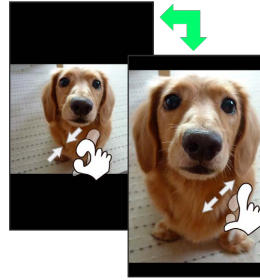



## 初期設定について

はじめに電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動し、Google™アカウントの設定やWi-Fiの設定などを行います。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

### 初期設定を行う

お使いの環境により、手順が異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。

1

**進む** をタップして読み進める



2

**設定する**



Googleアカウント設定画面が表示されます。

・Googleアカウントの設定（手順 3）を省略するときは、**後で設定する** をタップします。

3


**はい** / **いいえ**



・既存のGoogleアカウントを利用するときは、**はい** をタップし、画面の指示に従ってログインします。  
 ・Googleアカウントを新規作成するときは、**いいえ** をタップし、画面の指示に従ってアカウントを作成します。

4

**進む** → **設定する**

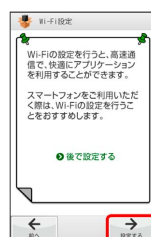

Wi-Fi設定画面が表示されます。

・Wi-Fiの設定（手順 5）を省略するときは、**後で設定する** をタップします。

5


画面の指示に従ってWi-Fiを設定 **進む**



Wi-Fiの設定が完了します。

6

**進む** → **設定する**

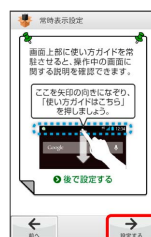


常時表示設定画面が表示されます。

・常時表示設定（手順 7）を省略するときは、**後で設定する** をタップします。

7

使い方を常に表示するかどうか選択 **完了**

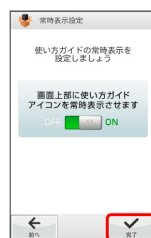

常時表示設定が完了します。

## 8


今後、起動時に初期設定画面を表示するかどうか選択



🚩 初期設定が完了します。

## 9

利用する（初めての方） / 利用する（過去に利用済みの方）  
/ 後で利用する

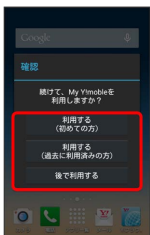

🚩 すべての設定が完了します。

- ・ My Y!mobileをはじめて利用するときは、**利用する（初めての方）** をタップして、画面の指示に従ってください。
- ・ My Y!mobileを利用したことがあるときは、**利用する（過去に利用済みの方）** をタップして、電話番号とパスワードを入力し、ログインをタップします。
- ・ My Y!mobileへのログインを省略するときは、**後で利用する** をタップします。


## 基礎知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	22
アプリケーションについて.....	24
電話番号について.....	27
マナーモードについて.....	28
機内モードについて.....	28
文字を入力する.....	29
Googleアカウントを利用する.....	35
Google Playについて.....	37
暗証番号について.....	39
PINコードについて.....	39
スリープにする.....	40
ソフトウェアの更新について.....	41

## 基本的な操作のしくみ


### ホーム画面とアプリ一覧画面

本機のおもな操作は、電源を入ると表示される「ホーム画面」と、アプリケーションを一覧表示した「アプリ一覧画面」から行います。

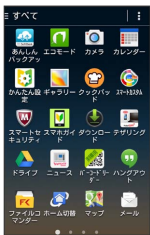

### 項目選択と画面移動


項目やアイコン、画面のボタンなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。




### ナビゲーションバー


画面下部のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションバー」と呼びます。アイコンをタップして操作できます。

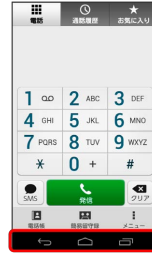


#### 名称


#### 説明

戻るボタン  
()

前の画面に戻ります。キーボードを表示中は  が表示され、タップするとキーボードを閉じます。

ホームボタン  
()

ホーム画面を表示します。

履歴ボタン  
()

最近使用したアプリケーションを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。


### アクションバー

アプリケーション画面や設定画面上部のタイトルが表示される部分を、「アクションバー」と呼びます。アクションバーの右側には、機能のON/OFFを切り替えるボタンや、その画面で利用できる機能のアイコンなどが表示されます。

- ・その画面で利用できる機能のアイコンは、画面下部に表示される場合もあります。
- ・アイコンをロングタッチすると、アイコンの機能名が表示されます。





## メニュー操作

アクションバーなどに表示される  をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。また、画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される画面もあります。



## 端末設定と設定操作

ホーム画面で  (アプリ一覧) をタップしたあと、 (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。



## 縦画面と横画面



本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わりま


す。

- 表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。



## スクリーンショットを撮影する

 と  を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- 撮影したスクリーンショットは、 (ギャラリー) などから確認することができます。
- アプリケーションや機能によっては、スクリーンショットが動作しない場合があります。


## アプリケーションについて

### アプリケーションを起動する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)




 アプリ一覧画面が表示されます。

2



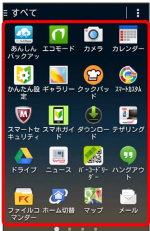







起動するアプリケーションをタップ



 アプリケーションが起動します。

### アプリケーション一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリケーションは次のとおりです。

アイコン	機能・サービス
 (あんしんバックアップ)	ご利用のスマートフォンの電話帳/ブックマーク/カレンダー/メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込むことができます。スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。
 (エコモード)	エコモードをONにすると、消費電力が抑えられ、待受時間を長持ちさせることができます。電池残量が少なくなったときや、指定した時刻に自動でエコモードをONにする設定も可能です。
 (カメラ)	コンティニュアスAFに対応したカメラで静止画の撮影を行うことができます。撮影サイズやホワイトバランスなど様々な設定を変更して撮影ができます。連写撮影などにも対応しています。 また、動画の録画も行うことができます。録画サイズやホワイトバランスや、特殊効果などさまざまな設定を変更して撮影が可能です。セルフタイマーにも対応しています。
 (カレンダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。カレンダー画面の表示は、日/週/月に切り替えることができます。
 (Y!mobileかんたん設定)	My Y!mobileとYahoo! JAPAN IDの初期設定や各Yahoo! JAPANアプリの設定をかんたんに行えるアプリです。
 (ギャラリー)	静止画や動画を管理したり、表示/再生することができます。また静止画を編集することもできます。
 (クックパッド)	キーワードや材料などから、レシピを検索できます。
 (スマートカスタム)	アプリ、ウィジェット、壁紙、着信音をパッケージとしてダウンロード&適用できるAndroid™端末向けカスタマイズサービスです。 「スマートセキュリティ powered by McAfee®」はお客さまのスマートフォンをウイルス被害や個人情報の漏えいから守ります。
 (スマートセキュリティ)	インストール済みのアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを介して侵入したウイルスの削除を行います。アプリケーションが扱うことができる個人情報の内容を評価します。
 (スマホガイド)	操作方法や便利な使い方、気をつけたいことなど、スマートフォン利用の知恵を紹介しています。スマホユーザーが知っておきたい情報を掲載しています。


 (ダウンロード)	ファイルのダウンロードを中断/再開したり、ダウンロード完了済みのファイルを削除したりすることができます。	 (位置ナビ Link)	本機の現在地をほかのユーザーから検索ができるようになるアプリケーションです。本アプリケーションの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。
 (テザリング)	モバイルWi-Fiルーターとして利用するためのアプリケーションです。		アプリを起動して話しかけると、お求めの情報を検索して音声で答えます。路線探索や天気、地図、店舗情報、ニュース、占い、レシピ、スポーツ（プロ野球・Jリーグ）、音声検索に対応しているほか、電話発信や連絡先検索、アプリ起動、アラーム設定などの音声コントロールも可能です。話し相手として、かんたんな会話もお楽しみいただけます。
 (ドライブ)	Google ドライブ™は、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogleドライブに保存したり、共有したりすることができます。	 (音声アシスト)	会議や取材などの音声を、内部ストレージに録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。
 (ニュース)	毎日知っておきたい重要なニュースから、息抜きにもっと知りたい話題のネタまで、あなたが知りたい世の中の「今」をまとめてお届けします。	 (音声レコーダー)	検索キーワードをキー操作入力することなく、本機に向かって話すだけで、インターネット上のさまざまな情報を検索することができます。ウェブページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
 (バーコードリーダー)	QRコードやバーコード（JANコード）を読み取って、電話帳登録や電話発信、SMSの作成やメール送信、ブラウザなどと連携することができます。読み取り結果を保存したり、テキストや電話帳からQRコードを作成することもできます。	 (音声検索)	カメラ機能の撮影ライトを利用して、薄暗い場所などで簡易的なライトとして使うことができます。アイコンをタッチすることで簡単にライトの点灯/消灯の切替ができます。
 (ハンガアウト)	写真や絵文字、ビデオハンガアウトなどを無料で使用して、1対1やグループでの会話を楽しむことができます。	 (簡易ライト)	京セラサイトは、京セラ製端末向けのサービスです。インターネットにアクセスし、京セラサイトにアクセスします。京セラサイトは、製品情報やサポート情報、プロモーション情報などを提供します。
 (ファイルコマンダー)	静止画、動画、音楽データ、ダウンロードしたファイルなどを整理して表示します。	 (京セラサイト)	気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。
 (ホーム切替)	ホームアプリを切り替えます。	 (緊急速報メール)	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。また、あらかじめ設定したメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。
 (マップ)	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。	 (災害用伝言板)	スマートフォンの操作に迷ったとき、疑問があったとき、すぐに取扱説明書を確認できるアプリケーションです。
 (メール)	ワイモバイルのスマートフォンでSMS/MMSを利用するためのアプリケーションです。「@ymobile.ne.jp」「y-mobile.ne.jp」「@willcom.com」「@pdx.ne.jp」などのメールアドレスを使い、デコレメール、絵文字などの送信や受信が可能です。	 (使い方が이드)	アラームやタイマー、ストップウォッチを利用したり、世界の時間を確認できます。
 (メール)	Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メールアプリです。コミュニケーションがよりスムーズに楽しめる、これからのケータイメールです。	 (時計)	撮影した静止画や動画を表示・編集したり、Google+にバックアップすることができます。
 (メモ帳)	文章や覚え書きなどを、手軽にメモすることができます。保存したメモはリストに表示され、閲覧/編集することができます。	 (写真)	Googleアカウントの設定やWi-Fiの設定など、本機をご利用いただくにあたって必要な設定を一括して行えるアプリケーションです。
 (ヤフオク!)	日本最大級のネットオークションサイト「ヤフオク!」の公式アプリケーションです。商品の検索や入札、出品、マイ・オークションの管理ができます。	 (初期設定)	本機のさまざまな設定を変更することができます。無線とネットワーク、通話設定、音の設定、ディスプレイ設定、セキュリティなどの確認や設定の変更を行うことができます。
 (リモートサポート)	ワイドサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。このアプリをご利用することでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。	 (設定)	
 (ロハコ)	ヤフーとアスクルがお届けするネット通販アプリです。		



 (天気)	天気予報を確認することができます。
 (Y!天気・災害)	毎日の天気や一週間の天気予報、災害情報をお届けする天気アプリです。
 (電卓)	四則演算(足し算、引き算、かけ算、割り算)ができます。関数機能を使用して計算を行うこともできます。
 (電話)	電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。ダイヤルキーで電話番号を入力して電話をかけたり、履歴から発信相手の確認や発信をすることができます。
 (電話帳)	友人や知人の名前や電話番号、メールアドレスなどの登録や自分のプロフィールを設定することができます。また、内部ストレージを使って電話帳のインポート/エクスポートができます。
 (Chrome)	インターネットにアクセスして、検索やウェブページの閲覧が可能です。 PC版Chromeアプリケーションとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。 また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。
 (Enjoyパック)	お得なクーポンや映画・コミック・ゲームなどのコンテンツが使い放題！さらに毎月500円分のパケット料金がついたお得なオプションサービスです。
 (Facebook)	本機には、世界最大のSNSサービスFacebookの公式アプリを搭載しています。 プロフィールの確認や、写真やメッセージの投稿ができます。また、友達の写真や近況をチェックしたりもできます。
 (Funner)	ウォーキング、ランニング、サイクリングなどのアクティビティを記録することができ、運動が楽しくなるアプリケーションです。
 (Gmail™)	Googleが提供しているメールサービスであるGmailを利用することができます。 キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。
 (Google)	Google 検索™を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。世界のさまざまなウェブページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
 (Google+™)	Googleが提供するソーシャルサービス。友達や家族、同じ趣味の仲間など自由にグループ分けしてサークルに登録すれば、そのサークルのユーザーとだけ情報を共有することもできます。
 (Google設定™)	Google+やGoogle+と連携させているアプリへのアクセス、Google マップ™やGoogle 検索など、Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。
 (GYAO!)	日本最大級の動画アプリGYAO! 人気アーティストのライブから、今クールのテレビドラマやアニメ、ハリウッド超大作、注目の日本映画まで、圧巻のラインナップをすべて無料で配信します。


 (Internet SagiWall)	インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様のスマートフォンをお守りします。 危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。
 (JoyHome)	ホーム画面をJoyHomeに切り替えると、テーマを選ぶだけでホーム画面をかたんに着せ替えることができます。
 (My Y! mobile)	ご契約内容の確認やご利用料金の照会などができる、お客さま専用サイト「My Y!mobile」に接続します。
 (OfficeSuite)	Officeで作成したファイルやPDF形式のファイルを開覧・編集できます。
 (PCメール)	メールアカウントを登録することで、外出先においても自宅や会社のeメールを送信したり、受信することができます。 本機には複数のeメールのアカウントを登録することができます。
 (Playゲーム)	Google Play™のゲームをまとめて楽しむことができます。 新しいゲームの発見、実績やスコアの管理、世界中の友達とのマルチプレイが簡単に入ります。
 (Playストア)	Google Playから、さまざまなアプリケーション(無料・有料)をダウンロードすることができます。 ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。
 (Playブックス)	世界中の図書館や出版社のたくさんの書籍を検索してプレビューができます。
 (Playミュージック)	内部ストレージ/SDカードに保存されたサウンドデータを再生することができます。
 (Playムービー&TV)	サーバーからレンタルした動画コンテンツや、自分で録画した動画コンテンツを管理することができます。
 (Wi-Fiスポット設定)	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ログイン)することができるようになるアプリケーションです。 ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
 (Yahoo!カーナビ)	無料のカーナビです。道路状況に合わせた最適な表示と音声で目的地まで案内します。 渋滞情報の表示、駐車場の満車状況などもリアルタイムに表示することができます。
 (ファイナンス)	いつでもどこでも経済ニュース・株価情報・為替・FXや日経平均などを確認したり、株主優待情報や投資銘柄を探したり、掲示板も見られる、株価・為替の総合アプリです。アプリならではのサクサク感やリアルタイム情報で新たな投資ライフをお楽しみください。
 (Y!ファイルマネージャー)	写真や音楽など、端末にあるファイルをドラッグ&ドロップで簡単に操作・整理できる新感覚のファイル管理アプリです。
 (Y!ブラウザ)	Yahoo!検索を利用して、インターネット上の情報を検索できます。






(Y!ボックス)

Yahoo!ボックスはさまざまなデータをオンライン上に保存することができ、いつでもどこでも持ち運びができるストレージサービスです。




(乗換案内)

全国の鉄道、バス、飛行機、フェリーを使った乗り換えルートを調べられます。



(占い)


星座占い、恋愛相性占い、タロット占い、心理テスト、0学占いなどの無料占いやテレビや雑誌で活躍中の人気占い師の本格占いで、毎日楽しめる占いコンテンツが充実しています。



(防災速報)


地震、豪雨、津波から、あなたと家族を守る！防災速報があれば、現在地と設定した3つの地域に関する災害情報をいち早く受け取れます。

※「防災速報」の「地震・津波予報」の通知をONに設定した場合、「緊急速報メール」の通知を受信しづらくなる場合があります。




(Yahoo!)

いつものヤフーに簡単アクセス。検索機能に最新ニュース、天気情報など、いつも必要な情報はもちろん、災害速報通知も備えたポータルアプリです。



(Yahoo!ショッピング)

アプリでサクサクお買い物。毎日挑戦しよう！Tポイントが毎日10,000人に当たる「ポイントくじ」好評開催中！



(Yahoo!地図)

見やすいデザインで施設の3D表示にも対応。今空いてるお店や最適ルート案内、雨雲レーダーなど便利な機能が満載！



(YouTube™)

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。本機からも高画質モードで再生することができます。本機のカメラで撮影した動画のアップロードを行うこともできます。

## 電話番号について

### 自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

#### プロフィール



電話番号を確認できます。


## マナーモードについて

### マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。



- ・マナーモード中でも、カメラ撮影時のシャッター音、録画開始／終了音、メディア再生音、アラーム音などは鳴ります。


1


 (長押し)







2

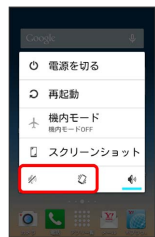 (ミュート) /  (バイブ)



 マナーモードが設定されます。

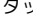- ・ (ミュート) に設定すると、バイブレーションによる通知も行われないように設定されます。
- ・マナーモードを解除するには、 を長押しして  をタップします。
- ・ (音量下キー) を長押ししても、マナーモードを設定／解除できます。

## 機内モードについて

### 機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。


1


 (長押し)



2

機内モード

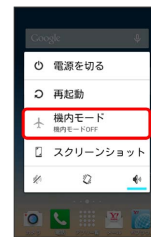

 機内モードが設定されます。


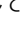

- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行くと機内モードが解除されます。

## 文字を入力する

### キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。


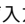
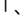

ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキー」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「フルキー」があります。

- ・「テンキー」と「フルキー」を切り替えるには、キーボード表示中に  をタップして **テンキー⇄フルキー** をタップします。キーボード表示中に  をロングタッチして **テンキー⇄フルキー** をタップしても切り替えられます。
- ・キーボードを非表示にするには、 をタップします。



### テンキー画面の見かた



- 1 文字入力の設定を行います。文字入力中は、入力中の文字を、文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻します。
- 2 カーソルを左に移動します。
- 3 絵文字／記号／顔文字リストを表示します。文字入力中は、変換候補を英数字やカナに切り替えます。ロングタッチすると引用入力（マッシュルーム）を利用できます。
- 4 文字種を切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。ロングタッチすると文字入力の設定を行います。右にドラッグするとすべての文字種が表示されます。
- 5 現在の文字種が表示されます。
- 6 カーソルの前の文字を削除します。
- 7 カーソルを右に移動します。
- 8 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 9 改行入力、または入力中の文字を確認します。
- 10 音声入りに切り替えます。文字入力中は、入力中の文字に対し、「」（濁点）／「」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 11 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 12 「」、「」などを入力します。

## フルキー画面の見かた




- 1 文字を入力します。
- 2 英字入力しているときにタップすると、大文字/小文字を切り替えることができます。数字入力しているときにタップすると、入力できる記号が切り替わります。
- 3 文字種を切り替えます（ひらがな/半角英字/数字）。ロングタッチすると文字入力の設定を行います。
- 4 現在の文字種が表示されます。
- 5 カーソルの前の文字を削除します。
- 6 改行入力、または入力中の文字を確認します。
- 7 絵文字/記号/顔文字リストを表示します。ロングタッチすると引用入力（マッシュルーム）を利用できます。
- 8 音声入力に切り替えます。
- 9 文字入力の設定を行います。
- 10 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 11 カーソルを移動します。

## 文字種を切り替える

1

文字入力画面で

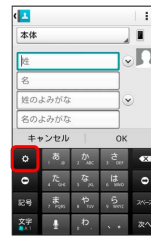

2

入力モード切替 → 入力する文字種をタップ



文字種が切り替わります。

- ・文字入力画面で **文字** をロングタッチして **入力モード切替** をタップしても切り替えられます。

## ひらがなを入力する（テンキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → け (2回) → 確定



文字が入力されます。

## ひらがなを入力する（フルキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

k → e → i → t → a → i → 確定



 文字が入力されます。

## 漢字を入力する

テンキーで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1


文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認




2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回)




 変換候補が表示されます。

・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、変換候補エリアを上下方向にフリックすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。また、 をタップすると、変換候補エリアを広げて変換候補を表示できます。

3

変換候補で「携帯」をタップ



 文字が入力されます。

## カタカナを入力する

テンキーで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が「全角カタカナ」になっていることを確認



2

カ (4回) → ア (2回) → タ (1回) → ア (2回) → 確定



文字が入力されます。

## 英字を入力する

テンキーで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が「半角英字」になっていることを確認



2

JL (2回) → DEF (2回) → GH (3回) → TUV (1回) → ABC (1回) → GH (3回) → 確定




文字が入力されます。

## 絵文字／記号／顔文字を入力する


1

文字入力画面で

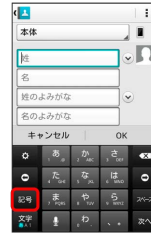

2

絵文字 / 記号 / (←) → 絵文字や記号、顔文字をタップ

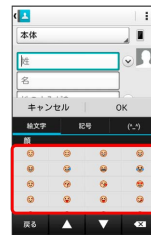

絵文字／記号／顔文字が入力されます。

## フリック入力について

テンキーで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力が入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

か を上下左右にフリック



フリックした方向の文字が入力されます。

## 文字を切り取り／コピーして貼り付ける

テンキーを使用しているときを例に説明します。

1

入力済みの文字をロングタッチ



2

☞ / ☞ をドラッグして文字列を選択



☞ 選択した文字列がハイライト表示されます。

・全選択する場合は、☞ をタップします。

3

☞ (切り取り) / ☞ (コピー)



4

貼り付ける位置をタップ ☞ ☞ 貼り付け



5

貼り付ける文字列をタップ



☞ 切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

- ・文字列を左右にフリックすると、一覧から削除できます。
- ・☞ をタップすると文字列の保護が、☞ をタップすると文字列の保護の解除ができます。
- ・☞ をタップすると、保護していない文字列のすべてを、一覧から削除できます。

## 引用入力（マッシュルーム）を利用する

マッシュルームを利用すると、いろいろな機能から文字を引用して入力できるようになります。

1


文字の入力画面で ☞ をロングタッチ ☞ 対象の機能をタップ



・文字入力画面で ☞ ☞ 引用入力（マッシュルーム）をタップしても利用できます。

2

引用して入力したい文字を選択

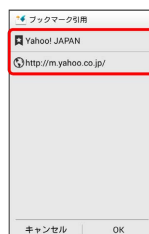


3

OK

☞ 文字が入力されます。

## 文字入力の設定を行う

文字入力に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

項目	説明
表示	<ul style="list-style-type: none"> <li>・キーボードタイプ キーボードのタイプを設定できます。</li> <li>・キーサイズ キーボードのキーサイズを設定できます。</li> <li>・他の入力方法に切り替え 入力方法選択キー（）を、キーボードに表示するかどうかを設定できます。</li> <li>・音声入力キーを表示 音声入力機能を利用するかどうかを設定できます。</li> <li>・左右キーを表示 フルキーにしたときに左右キーを表示するかどうかを設定できます。</li> <li>・フルスクリーンモード 横画面時に、文字入力欄をフルスクリーンモードにするかどうかを設定できます。</li> <li>・候補表示行数 変換候補を表示するときの行数を設定できます。</li> </ul>
入力	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本語候補学習 入力した日本語の語句を学習させるかどうかを設定できます。</li> <li>・日本語予測変換 入力時に日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。</li> <li>・日本語ワイルドカード予測 入力した文字数から日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。</li> <li>・候補学習 入力した英語の語句を学習させるかどうかを設定できます。</li> <li>・予測変換 入力時に英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。</li> <li>・ワイルドカード予測 入力した文字数から英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。</li> <li>・入力ミス補正 フルキーで英字入力時に、入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定できます。</li> <li>・自動スペース入力 英字入力時に、変換候補をタップしたときに自動で半角スペースを入力するかどうかを設定できます。</li> <li>・自動大文字変換 英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定できます。</li> </ul>

キー操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>・キー操作音 キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定できます。</li> <li>・キー操作バイブ キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定できます。</li> <li>・キーポップアップ キーをタップしたとき、キーを拡大表示するかどうかを設定できます。</li> <li>・フリック入力 フリック入力を有効にするかどうかを設定できます。</li> <li>・フリック感度 フリック入力時の感度を設定できます。</li> <li>・トグル入力 フリック入力有効時も、キーをタップして入力する方法を有効にするかどうかを設定できます。</li> <li>・自動カーソル移動 自動でカーソルが移動するまでの速さを設定できます。</li> </ul>
外部アプリ連携	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引用入力（マッシュルーム） 引用入力（マッシュルーム）を使用するかどうかを設定できます。</li> </ul>
辞書	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本語 日本語ユーザー辞書の単語を編集できます。</li> <li>・英語/その他 英語ユーザー辞書の単語を編集できます。</li> <li>・学習辞書リセット 学習辞書をリセットできます。</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設定リセット すべての設定を初期化します。</li> </ul>

### 1

文字入力画面で   **各種設定**



・  をロングタッチして **各種設定** をタップしても設定できます。

### 2

各項目をタップして設定

 文字入力の設定が完了します。



## Googleアカウントを利用する



Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されるアプリケーションがあります。

### Googleアカウント利用時のご注意

GoogleアカウントのIDやパスワードは各種設定機能や同期機能、スタート画面のセキュリティ解除などでも使用しますので、メモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。

## Googleアカウントを取得する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)




2

### アカウントと同期




3


### アカウントを追加

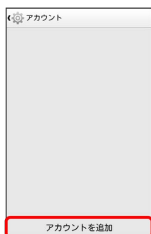

4

### Google

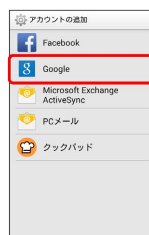

 Googleアカウントの追加画面が表示されます。

5

### 新しいアカウント



6

名を入力 → 姓を入力 ▶



7


メールアドレスを入力 ▶



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

8

パスワードを入力 → パスワードを再度入力 (確認用) ▶

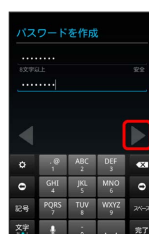

9

後で ➔ バックアップと復元、通信を有効にするかどうかを設定



10

同意する



11

表示された文字を入力 ➔ ▶



- ・ 歪んだ文字が表示されます。文字が読みづらい場合は、何か文字を入力して ▶ をタップしてください。違う文字が表示されます。

12

今は設定しない



- ・ Google+を利用する場合は、**ご利用開始** をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。

13

スキップ



Googleアカウントの追加が完了します。


- ・ お支払い情報について設定する場合は、項目を選択して **次へ** をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Googleアカウントの追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1


既存のアカウント

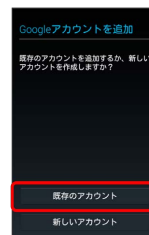

Googleアカウントのログイン画面が表示されます。

2

メールアドレスを入力 ➔ パスワードを入力 ➔ ▶

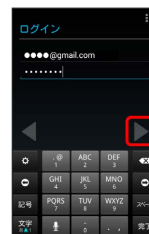

3

画面の指示に従って操作

Googleアカウントのログインが完了します。

## Google Playについて



Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。


### ！ アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

### 無料アプリケーションをインストールする

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （Playストア）

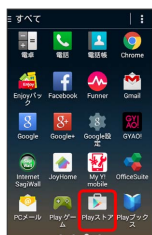


 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



2


無料アプリケーションをタップ →  インストール →  同意する

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

### 有料アプリケーションを購入する

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （Playストア）

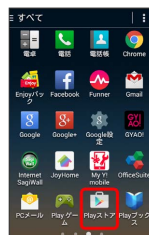

 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリケーションをタップ →  金額をタップ →  画面の指示に従って操作

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

### 💡 購入したアプリケーションについて

#### 支払いについて

支払いは一度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

#### ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

### + 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、一度だけ有効です。



Google Play画面で  →  マイアプリ →  アプリケーションをタップ →  払い戻し


### ！ アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

## アプリケーションを更新する

1



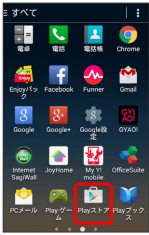


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (Playストア)




 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

 →  →  更新するアプリケーションをタップ →  更新 →  同意する

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## + アプリケーションを自動的に更新する



Google Play画面で  →  →  アプリケーションをタップ →  →  自動更新 (  表示)


・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものもあります。

## アプリケーションをアンインストールする

Google Playでインストールしたアプリケーションは、アンインストールすることもできます。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (Playストア)

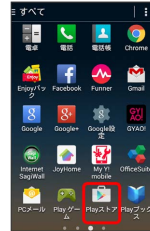


 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


 →  →  アンインストールするアプリケーションをタップ →  アンインストール →  OK

 アプリケーションがアンインストールされます。

## Google Playの使いかたを確認する

1

Google Play画面で  →  ヘルプとフィードバック

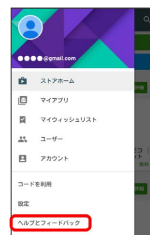

 ヘルプのウェブページが表示されます。

2

画面の指示に従って操作

 各項目の説明が表示されます。

## 暗証番号について

### 暗証番号について

本機で各機能やサービスをご利用する際、暗証番号が必要な場合があります。暗証番号はご契約時に申込書に記入した4桁の暗証番号で、ワイモバイルへの各種手続き／お申し込みの際に必要です。

- ・暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



## PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

### PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2

### セキュリティ



3

USIMカードロック設定 → USIMカードロック → PINコードを入力 → OK



 PINコードが有効になります。



### ! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、サポート店にてUSIMカードの再発行（有償）が必要になります。

## PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2


セキュリティ



3


USIMカードロック設定 → PINコードの変更 → 現在のPIN  
コードを入力 → OK → 新しいPINコードを入力 → OK →  
新しいPINコードを再度入力 → OK



 PINコードが変更されます。

## スリープにする

一定時間何も操作しないと、画面を消灯しスリープになります。


 を押して手動でスリープにすることもできます。電池の消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

### ！ スタート画面のセキュリティ解除用のロックNo./パスワードについて


本機でスタート画面のセキュリティ解除用のロックNo./パスワードを設定した場合は、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、修理でのお預けとなります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご相談ください。

## スリープを解除する

1

スリープ中に 




 スタート画面が表示されます。

2

画面をドラッグ/フリック



 スタート画面のセキュリティが解除されます。

- ・スタート画面のセキュリティ解除方法は変更することができません。スタート画面のセキュリティ解除方法の設定については「[スタート画面の設定](#)」を参照してください。
- ・[アプリショートカット表示](#)を設定すると、スタート画面から電話/カメラをすぐに起動することができます。詳しい手順については「[スタート画面の設定](#)」を参照してください。

## ソフトウェアの更新について

### 💡 ソフトウェア更新を行う前に

本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ⚠️ ソフトウェア更新時のご注意

#### ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

#### ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。



#### ほかの機能を操作している場合

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

## ソフトウェアを更新する

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されています。手動で更新するときは、次の操作を行います。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （設定）




2

### 端末情報








3

ソフトウェアアップデート →  ソフトウェア更新開始 →  画面の指示に従って操作

 ソフトウェア更新が実行されます。

### + ソフトウェアを自動で更新するかどうかを設定する

ホーム画面で （アプリ一覧） → （設定） →  端末情報 →  ソフトウェアアップデート →  自動ダウンロード

- ・ **自動ダウンロード** をタップするたびに、設定（）/解除（）が切り替わります。
- ・ お買い上げ時は設定（表示）されています。
- ・ **自動ダウンロード** を設定（表示）にしているときは、**自動アップデート時刻** をタップして、更新を始める時刻を設定できます。





## 画面の見かた

ホーム画面のしくみ.....	44
ステータスバーについて.....	44
通知パネルを利用する.....	46
ホーム画面をアレンジする.....	47
アプリ一覧画面をアレンジする.....	51
スタート画面をアレンジする.....	52

## ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることができます。


### ホーム画面の見かた




名称	説明
<b>1</b> ステータスバー	下向きにドラッグ/フリックすると、通知パネルを表示します。
<b>2</b> カスタマイズエリア	アプリケーションのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。
<b>3</b> クイック起動エリア	アイコンをタップすると、アプリケーションや機能を起動できます。お好みのアプリケーションのショートカットを最大4つまで設定できます。フォルダを設定することもできます。

### ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は、5つのシートに分かれています。各ホーム画面をアイコンやウィジェットなどでカスタマイズして、便利に使用できます。ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。


・ほかのホーム画面シートを表示しているときに  をタップすると、ホームに設定している画面に戻ります。

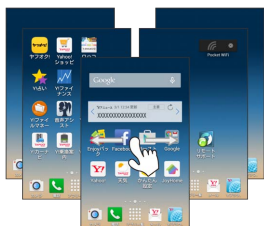

## ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

### ステータスバーの見かた

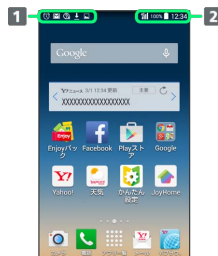

- 1** 通知アイコン
- 2** ステータスアイコン

## おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

- ・このほかにも、使用するアプリケーションによって異なる通知アイコンが表示されます。

アイコン	説明
	ステータスバーを下向きにドラッグ/フリックすると表示される通知パネルから、使い方をガイドを起動できます。
	新着Gmailあり
	新着eメールあり
	新着Y!mobile メールあり
	新着SMS/MMSあり
	新着メッセージあり (ハンガアウト)
	伝言メッセージあり (簡易留守録)
	音楽再生中
	Wi-Fi利用可能
	USB接続中
	着信中/通話中
	不在着信あり
	保留中
	伝言メッセージあり (留守番電話)
	予定
	スヌーズ中/未確認のアラームあり
	タイマー動作中
	ストップウォッチ動作中
	緊急速報メール受信
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリケーションが更新可能
	アプリケーションのインストール完了
	Bluetooth®によるファイル共有
	SDカード取り外し可能
	SDカード準備中
	スクリーンショット
	スクリーンショット失敗
	エコモード設定中

## おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

- ・このほかにも、使用するアプリケーションによって異なるステータスアイコンが表示されます。

アイコン	説明
	現在地取得中
	簡易留守録設定中
	Bluetooth®オン
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナー (ミュート) モード設定中
	マナー (パイプ) モード設定中
	データ通信中 (4G LTE/4G) <sup>1</sup>
	データ通信中 (3G/HSPA)
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	機内モード
	要充電
	電池残量が少なくなっています
	電池残量十分
	電池充電中
	アラーム設定中

- 1 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。

## 通知パネルを利用する

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリックすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

### 通知パネルを開く

1

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。通知アイコンとその内容を確認できます。

### + 通知パネルを閉じる

通知パネルを上向きにドラッグ/フリック

・ をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

## 通知パネルの見かた



- 1 通知パネル設定や端末設定を表示します。
- 2 各種項目をON/OFFにしたり、設定をします。
- 3 お知らせ表示を消去します。
- 4 着信などの通知や実行中の機能を表示します。
- 5 上方向にドラッグ/フリックすると通知パネルを閉じます。

## + 通知パネルをカスタマイズする

### 項目を表示/非表示にする

通知パネルで → 通知パネル設定 → 表示項目 → 項目をタップして表示/非表示を選択 → OK

### 項目を入れ替える

通知パネルで → 通知パネル設定 → 項目並び替え → 入れ替える項目をロングタッチ → 入れ替えたい位置ヘドラッグ → OK

### ON/OFF設定のアイコンを並び替える

通知パネルで → 通知パネル設定 → ON/OFF設定並び替え → 並び替えたいアイコンをロングタッチ → 並び替えたい位置ヘドラッグ → OK

### アプリケーションのショートカットを追加する

通知パネルで → 通知パネル設定 → アプリショートカット設定 → + → 追加したいアプリケーションを選択 → OK

・ **アプリショートカット設定** をタップしたあとに、アプリケーションのアイコンをロングタッチすると、ドラッグして並び替えが行えます。削除するときは **削除** ヘドラッグします。

## ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスできます。

### + ホーム画面のアレンジ時の操作

#### ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 移動したい場所にドラッグ

#### ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → **削除** ヘッドラッグ

#### 🏠 をタップしたときに表示するホーム画面（メインホーム画面）シートを設定する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → 対象のホーム画面シートの 🏠

#### ホーム画面シートを追加する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **+**

#### ホーム画面シートを移動する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → 対象のホーム画面シートをロングタッチ → 移動したい位置にドラッグ

#### ホーム画面シートを削除する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → 対象のホーム画面シートをロングタッチ → **削除** ヘッドラッグ

## 壁紙を変更する

### 1


ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



・ホーム画面の設定画面が表示できます。

### 2

#### 壁紙

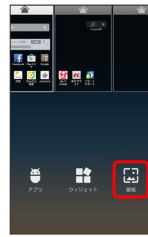

### 3

壁紙を選択 → **壁紙を設定** / **壁紙に設定**

🏠 壁紙が設定されます。

・設定した壁紙によっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。

## ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加します。

1


ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム画面の設定画面が表示されます。

2

アプリ

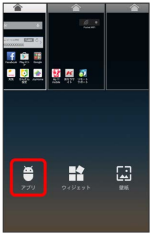

3

アプリケーションをロングタッチし、追加したいシートヘドラッグ



ショートカットが追加されます。

## ウィジェットを追加する

お買い上げ時に追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目	説明
Facebook Button	Facebookにコメントを投稿したり、画像を選択してアップロードできます。
Facebook Status	Facebookのコメントを表示したり、投稿したりできます。
Gmail	指定したラベルのメールを確認したり、メールを作成できます。
Gmailのラベル	指定したラベルのスレッド一覧へのショートカットを作成します。
Google Now	時間帯や現在地、ロケーション履歴に基づいてそのときに必要と思われる情報を自動的に表示します。
Google Play ブックス	Playブックスで購入した電子書籍を閲覧します。
Google Play ミュージック	音楽の再生や一時停止などの操作ができます。
Google+投稿	Google+の投稿を表示したり、作成することができます。
Google+ユーザーの場所	Google+ユーザーの位置情報を表示します。
Google検索	情報を検索できます。
OfficeSuiteの最近の履歴	OfficeSuiteで最近閲覧したファイルを表示します。
PCメール	eメールの受信ボックスの確認や、メールの作成などができます。
Playストア	おすすめのアプリケーションを表示します。
Pocket WiFi	本機をモバイルWi-Fiルーターとして使えるようにします。
Y!乗換案内	全国の時刻表や遅延情報、乗換検索から徒歩ルート地図などを検索できます。飛行機や路線バス、高速バス、フェリーなどにも対応します。
Yahoo! Japan	メールの到着確認や天気、最新ニュースなどを表示します。
Yahoo!検索	Yahoo!で情報検索ができます。
Yahoo!ニュース	Yahoo!ニュースを見ることができます。
Yahoo!天気	設定した地域または現在地の天気予報を常時表示するウィジェットです。ステータスバーに天気と降水確率を表示できるので、他のアプリケーションを使用しているときでも天気をチェックすることができます。
YouTube	人気の動画や注目の動画のサムネイルを表示します。
アナログ時計	アナログ時計を表示します。
アルバム	アルバムを利用できます。
エコモード	エコモードのON/OFFを切り替えられます。
おすすめのコンテンツを再生	Playストア上のおすすめのアプリ/書籍/動画を再生表示します。

簡易ライト	カメラ機能の撮影ライトを利用して、薄暗い場所などで簡易的なライトとして使うことができます。アイコンをタッチすることで簡単にライトの点灯/消灯の切り替えができます。
クックパッド検索ボックス	キーワードや材料などから、レシピを検索できます。
クックパッド話題のレシピ	キーワードや材料などから、レシピを検索できます。また、話題のレシピを表示します。
経路を検索	指定した目的地までの、経路検索のショートカットを作成します。
月間カレンダー	月間カレンダーを表示します。
コンテンツ	Yahoo!ニュース内の各ジャンルのニュースコンテンツを表示します。
再生-マイライブラリ	Playストアで購入した書籍/動画を表示します。
週間カレンダー	週間カレンダーを表示します。
書籍	指定した書籍を表示できます。
世界時計	世界各国の都市の時間を表示します。
設定をショートカット	システム設定内の項目へのショートカットを作成します。
タスク	カレンダーに登録した予定を表示します。
直接発信	指定した連絡先へ発信できます。
直接メッセージを送る	指定した連絡先へのSMSが作成できます。
通勤タイマー	Y!乗換案内と連動するウィジェットです。乗りたい電車の発車までの時間を表示します。
デジタル時計	デジタル時計を表示します。
天気	現在位置のほか、複数の都市の天気情報を表示できます。
時計	時計を表示します。
時計と新着通知	時計と新着通知を表示します。
ドライブ	Google ドライブを利用できます。
ドライブのショートカット	Google ドライブのマイドライブへのショートカットをホーム画面に作成します。
ドライブのスキャン	ドキュメントをスキャンしてPDFを作ります。
乗換案内	周辺駅、最寄駅などからの時刻検索、終電検索、乗換検索などができます。
ハンガアウト	写真や絵文字、動画などを使ってチャットをします。
フォトフレーム	お好みの静止画を切り抜いてホーム画面に表示させることができます。
ブックマーク	Chromeのブックマークへのショートカットを作成します。
ミュージックプレイリスト	Playミュージックのプレイリストを再生します。
メール (簡易表示) / (詳細表示)	メールを起動します。
メールフォルダ	メールフォルダのショートカットを作成します。
メモ帳	メモを作成したり表示します。
予定リスト	予定リストを表示します。

連絡先 指定した連絡先への発信やメールの作成などができます。

1


ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム画面の設定画面が表示されます。

2

ウィジェット

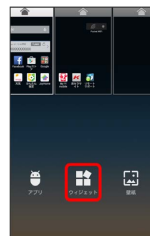

3

ウィジェットをロングタッチし、追加したいシートヘドラッグ



ウィジェットが追加されます。

・ウィジェットによっては、ウィジェットの詳細を設定できることがあります。画面の指示に従って操作してください。

## フォルダを追加する

1


ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ



2

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



 フォルダが追加されます。

### + フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ上部のタイトルバーをタップ → フォルダ名を入力 → OK



## エントリーホームを利用する

ホーム画面やメニュー表示を、従来の携帯電話のようにシンプルでわかりやすく表示できます。

・エントリーホームに切り替えるとフォントサイズが **大** に、スタート画面のセキュリティの種類を **スライド** に設定しているときは **なし** に変更されます。

エントリーホームからほかのホームアプリに戻すと、フォントサイズなどを再設定する必要があります。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)




2

ホーム切替 → 







3

OK

 エントリーホームが設定されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### + エントリーホームを通常のホーム画面に戻す

ホーム画面で  (アプリ) →  (設定) →  ホーム切替 →  標準ホーム → OK



## アプリ一覧画面をアレンジする

### アイコンの表示順を切り替える

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

  表示形式



3

並び替え順 / アルファベット順  OK




 アイコンの表示順が切り替わります。

### アイコンを並び替える

アプリ一覧画面のアイコンを並び替えることができます。表示形式が **並び替え順** のときに利用できます。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)

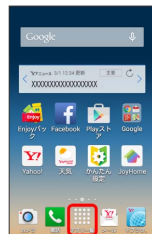

2

  編集



 並び替え画面が表示されます。

3

対象のアイコンをロングタッチ  移動したい場所にドラッグ



・ほかのページの表示までドラッグすると、ほかのページに移動させることができます。

4

OK



 アイコンの位置が保存されます。

## + アイコンの並び順をリセットする

ホーム画面で (アプリ一覧) → **並び順をリセット**

## スタート画面をアレンジする

スタート画面の壁紙を設定したり、ウィジェットを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスできます。スタート画面のセキュリティの種類を **スライド** に設定しているときに利用できません。

### スタート画面の壁紙を変更する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)




2

#### スタート画面



3

#### スタート画面の背景

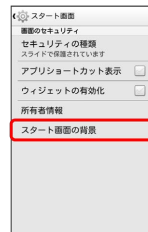

4

壁紙の設定を引き継ぐ / 別の画像を設定する → OK







5

画面の指示に従って設定


スタート画面の壁紙が設定されます。

## スタート画面にウィジェットを追加する

スタート画面でウィジェットを利用できます。ウィジェットを利用するには、ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定) →  スタート画面 とタップして、  ウィジェットの有効化 をON (  表示) にしてください。

### 1

スタート画面で画面を左にドラッグ/フリック

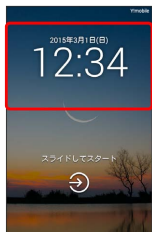


### 2




### 3

追加するウィジェットをタップ



 スタート画面にウィジェットが追加されます。

- ・ウィジェットによっては、ウィジェットの詳細を設定できることがあります。画面の指示に従って操作してください。

 **スタート画面でのウィジェットの表示について**

スタート画面でウィジェットを表示するには、画面を左にドラッグ/フリックさせてください。

- ・ウィジェット画面表示中も、画面をドラッグ/フリックしてスタート画面のセキュリティ解除操作ができます。



## 電話 / 電話帳

電話をかける / 受ける.....	56
電話帳 / 通話履歴から電話をかける.....	58
オプションサービス.....	60
通話の設定をする.....	64
電話帳を利用する.....	64
電話帳をインポートする.....	67
電話帳をバックアップする.....	67

## 電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

### 緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

### + 電話利用時の操作

#### 通話音量を調節する

通話中に （音量大キー） / （音量小キー）

#### 相手に音声が届かないようにする

通話中に ミュート

- ・通話中に ミュート解除 をタップすると、ミュートを解除できます。

#### 別の相手に電話をかける

通話中に 通話を追加 別の相手の電話番号を入力

### ? こんなときは

#### Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

#### Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

## 電話をかける

### 1

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話）




### 2



電話番号発信画面が表示されます。

### 3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力

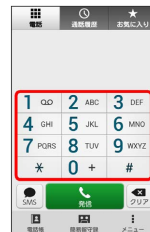

- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。


### 4



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

## 5

通話が終了したら 

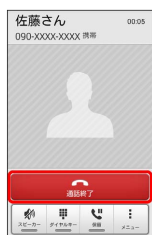

 通話が終了します。


## + 電話発信時の操作

スタート画面のセキュリティがかかった状態で、緊急通報する

スタート画面で **緊急通報** → 電話番号を入力 → 

録音された留守番電話を再生する

電話番号発信画面で **1 ∞** をロングタッチ → **OK**

 留守番電話センターに発信します。

特番を付加する

電話番号発信画面で **☰** → **番号非通知 (184) 付加** / **番号通知 (186) 付加**


## ? こんなときは

Q. 電話が繋がらない


- A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。
- A. 電話状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。

## 電話を受ける


## 1


電話がかかってきたら  を右にドラッグ



 通話ができます。

## 2

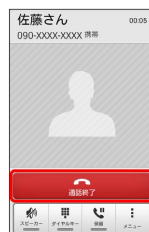

通話が終了したら 



 通話が終了します。

## + 電話着信時の操作

着信音を止める

着信中に  (音量大キー) /  (音量小キー)

簡易留守録で応答する

着信中に **☰** → **簡易留守録応答**

応答を保留する

着信中に **☰** → **応答保留**

着信を転送する

着信中に **☰** → **転送**

・あらかじめ、着信転送サービスの設定をしておいてください。  
詳しくは「[着信転送サービスを利用する](#)」を参照ください。

着信を拒否する


着信中に **☰** → **拒否**

着信できない場合に相手にSMSでメッセージを送る

着信中に **☰** → **SMS応答** → 対象のメッセージをタップ

## 通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。

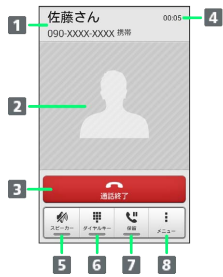

- 1 相手の名前／電話番号が表示されます。
- 2 連絡先に登録している画像が表示されます。
- 3 通話を終了します。
- 4 通話時間が表示されます。
- 5 スピーカーを使って通話します。
- 6 ダイヤルキーを表示します。
- 7 通話を保留します。
- 8 メニューを表示します。


## 電話帳／通話履歴から電話をかける

電話帳や通話履歴を利用して、簡単に電話をかけることができます。

### 電話帳から電話をかける

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (電話帳)

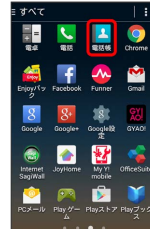

電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ




3



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら

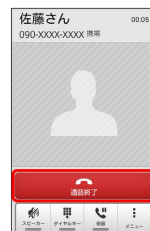


通話が終了します。



## 通話履歴から電話をかける

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (電話)

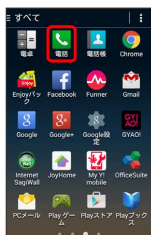

2



通話履歴一覧画面が表示されます。

3


対象の履歴の



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら

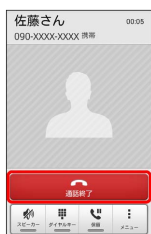

通話が終了します。

### + 通話履歴利用時の操作

#### 簡易留守録を再生する

通話履歴一覧画面で対象の履歴をタップ →

#### SMSを作成する

通話履歴一覧画面で対象の履歴をタップ →

#### 電話帳に登録する

通話履歴一覧画面で対象の履歴をタップ →

→ 画面の指示に従って操作

#### 着信拒否リストに登録する

通話履歴一覧画面で対象の履歴をタップ →

→ OK

#### 履歴を削除する

通話履歴一覧画面で対象の履歴をロングタッチ →

→ OK

#### 履歴をすべて削除する

通話履歴一覧画面で → → OK

## オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

### オプションサービスについて



次のオプションサービスが利用できます。


サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話 <sup>1</sup>	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。

1 別途お申し込みが必要です。

### 着信転送サービスを利用する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話)

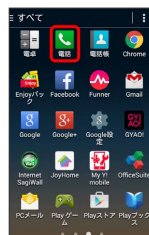

2

 通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3


留守番・転送電話



4

転送電話転送設定



 着信転送サービスと留守番電話サービスは同時に設定できません。留守番電話サービスが設定されている場合は、**留守番電話転送設定** をタップして解除してください。

5

呼び出しなし / 呼び出しあり → OK → 電話番号を入力  
→ OK




着信転送サービスが設定されます。

- ・「呼び出しあり」を選択したときは、呼び出し時間を設定できません。

## 留守番電話サービスを利用する


1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (電話)

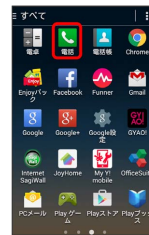

2

→ 通話設定

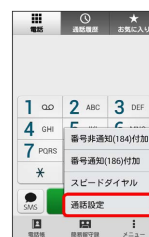

通話設定画面が表示されます。

3

留守番・転送電話



4

留守番電話転送設定



留守番電話サービスと着信転送サービスは同時に設定できません。着信転送サービスが設定されている場合は、「転送電話転送設定」をタップして解除してください。

## 5

呼び出しなし / 呼び出しあり → OK



留守番電話サービスが設定されます。

- ・「呼び出しあり」を選択したときは、呼び出し時間を設定できます。
- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに **00** が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

## 割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

## 1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (電話)



## 2

→ 通話設定



通話設定画面が表示されます。

## 3

その他の設定



## 4

割込通話を許可 (  表示)



割込通話が設定されます。

- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。 を右へドラッグして通話を開始できます。

## グループ通話を利用する



ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に   通話を追加




2


別の相手の電話番号を入力  



3

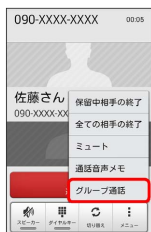

相手が応答したら   グループ通話




 グループ通話が開始されます。

## 発信者番号通知を利用する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話)

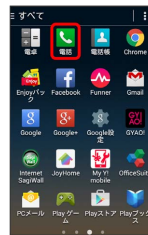

2

  通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3


その他の設定



4

発信者番号通知を許可  表示



 発信者番号通知が設定されます。



## 通話の設定をする


### 通話の設定をする

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計を確認します。
着信相手非表示	着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。
通話音声メモ	通話音声メモの再生や削除などができます。
留守番・転送電話	留守番電話／着信転送の利用や動作を設定します。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。
その他の設定	通話に関するその他の設定をします。
SMS応答	SMS応答するときのメッセージを設定します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話)

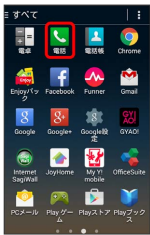

2


  通話設定



3

各項目を設定






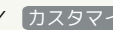

 通話に関する設定が終了します。

## 電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。

### + 電話帳利用時の操作






#### 表示する連絡先を設定する

電話帳画面で   表示する連絡先  すべての連絡先 /  カスタマイズ、または対象のアカウントをタップ  
 ・  カスタマイズ を選択した設定した場合は、画面の指示に従って操作してください。




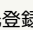

#### インデックスタブの表示位置を設定する

電話帳画面で   表示設定  インデックスタブの表示位置  右側 /  左側

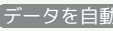



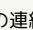
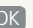
#### 自動同期するかどうかを設定する

電話帳画面で   表示設定  アカウント  データを自動同期 (  表示 )  
 ・  データを自動同期 をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。





#### グループを作成する

電話帳画面で  グループ  使用するアカウントをタップ  グループの名前を入力  連絡先登録／着信設定  OK  
 ・ あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。
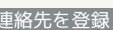
#### グループに連絡先を追加する

電話帳画面で  対象のグループをタップ   連絡先を登録／解除  対象の連絡先を選択  OK  OK

#### 連絡先を共有する

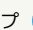電話帳画面で対象の連絡先をタップ   共有  アプリケーションを選択  画面の指示に従って操作

### ! 電話帳利用時のご注意

#### 電話帳の消失または変化について

電話帳に登録したデータは、電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 内部ストレージの空き容量について

内部ストレージの空き容量が少ないと、連絡先の編集/削除ができない場合があります。ご注意ください。

## 新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

2

Googleアカウントをタップ



・あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

3

各項目を入力 → OK



連絡先が登録されます。

## + 電話番号発信画面から連絡先を登録する


電話番号発信画面に入力した電話番号を、直接電話帳に登録できます。

ホーム画面で (アプリ一覧) → (電話) → → 電話帳に登録

## 連絡先を確認する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (電話帳)

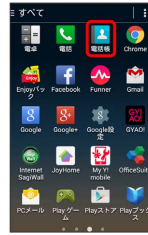

電話帳画面が表示されます。

2

確認する連絡先をタップ



連絡先詳細画面が表示されます。



## 電話帳画面の見かた




名称	説明
1 お気に入り	お気に入りに登録した連絡先を表示します。
2 すべての連絡先	すべての連絡先を表示します。
3 グループ	連絡先のグループを表示したり、編集したりします。
4 連絡先	タップすると、発信やメールの作成ができます。
5 画像	登録している画像などが表示されます。
6 索引	索引から連絡先を探せます。
7 検索	連絡先を検索できます。
8 連絡先の追加	連絡先を新しく追加します。
9 メニュー	電話帳の設定や編集などができます。

## 連絡先を編集する


1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (電話帳)



 電話帳画面が表示されます。

2


対象の連絡先をタップ → 



3



各項目を編集 → 






 連絡先の変更が完了します。

### + 連絡先編集時の操作



#### ほかの連絡先に統合する

電話帳画面で対象の連絡先をタップ →  →  統合 → 統合先の連絡先をタップ

#### 統合した連絡先を元に戻す



電話帳画面で対象の連絡先をタップ →  →  分割 → 


#### 連絡先をホーム画面に配置する


電話帳画面で対象の連絡先をタップ →  →  ホーム画面に配置

## 連絡先を削除する


1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (電話帳)

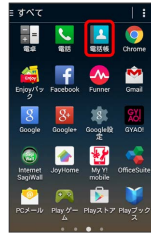

 電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ → 




3

削除



4

OK

 連絡先が削除されます。

### + 連絡先を選択して削除する

電話帳画面で  →  削除 → 対象の連絡先を選択 →  → 



## 電話帳をインポートする

### あんしんバックアップアプリを利用して電話帳をインポートする




あんしんバックアップでは、SoftBankが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータをバックアップしたり、インポートしたりできます。

詳しくは「[あんしんバックアップアプリを利用する](#)」を参照ください。


### SDカードから電話帳をインポートする

SDカードにバックアップした電話帳をインポート（読み込み）できます。あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。詳しい手順は「[SDカードを取り付ける](#)」を参照してください。

1

ホーム画面で （アプリ一覧）  （電話帳）



 電話帳画面が表示されます。


2

  インポート/エクスポート




3

SDカードからインポート

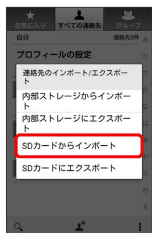

4

画面の指示に従って操作

 インポートが完了します。

## 電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ（保存）できます。

### あんしんバックアップアプリを利用して電話帳をバックアップする




あんしんバックアップでは、SoftBankが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータをバックアップしたり、インポートしたりできます。


詳しくは「[あんしんバックアップアプリを利用する](#)」を参照ください。


### SDカードに電話帳をバックアップする

あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。詳しい手順は「[SDカードを取り付ける](#)」を参照してください。

1

ホーム画面で （アプリ一覧）  （電話帳）

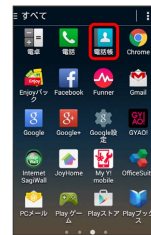

 電話帳画面が表示されます。


2

  インポート/エクスポート




3

SDカードにエクスポート

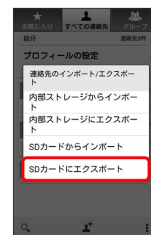

4

画面の指示に従って操作

 SDカードに電話帳が保存されます。



## メール/インターネット

メールの種類について.....	70
Y!mobile メールを利用開始する.....	70
Y!mobile メールを送信する.....	71
Y!mobile メールを受信/返信する.....	72
Y!mobile メールを管理する.....	73
Y!mobile メール作成時の操作.....	76
Y!mobile メール設定.....	76
メール初回起動時の設定について.....	77
スレッド一覧モード/フォルダ一覧モードについて.....	79
MMS/SMSを送信する.....	80
MMSでデコレメールを送信する.....	81
MMS/SMSを受信/返信する.....	82
MMS/SMSを管理する.....	84
MMS/SMS作成時の操作.....	90
MMS/SMS設定.....	93
Gmail (メール) を作成/送信する.....	95
受信したGmail (メール) を確認する.....	96
保存されているGmail (メール) を管理する.....	97
eメールを利用する.....	101
インターネットを利用する (Y!ブラウザ) .....	104
Chromeを利用する.....	105

## メールの種類について

### Y!mobile メール

他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージを利用でき、画像や動画などを添付して送信することもできます。

スマートフォン、パソコン、タブレットなど複数の端末から利用する際に便利なメールです。

### SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

### MMS

他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージを利用でき、画像や動画などを添付して送信することもできます。

カラフルな絵文字も利用できる、スマートフォンのためのメールです。

### Gmail

GmailはGoogleのウェブメールサービスです。ウェブ上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

### eメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているeメール（POP3/IMAP4）を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・eメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。
- ・本機のeメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容（POP方式の場合は受信内容のみ）を確認することができます。



## Y!mobile メールを利用開始する

Y!mobile メールは、Y!mobile メールアドレスやほかのメールサービスを利用することができます。

### Y!mobile メールアドレスを利用する

Y!mobile メールアドレスでY!mobile メールを利用するための設定を行います。

#### 1

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 2

#### 利用開始する



-  利用開始の登録画面が表示されます。



#### 3

画面の指示に従って操作

## ほかのメールサービスを利用する

Y!mobile メールアカウント以外のメールアカウントを利用することができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (メール)



2

ほかのメールサービスをIMAPで利用する





 利用開始の登録画面が表示されます。

3



メールアカウントを選択 → 画面の指示に従って操作

### + メールアカウントの追加設定

Y!mobile メールアドレスを追加する

メールBOX画面で  →  **設定** → **Y!mobile メールアドレス**  
 を利用する → 画面の指示に従って操作



ほかのメールサービスのアカウントを追加する

メールBOX画面で  →  **設定** → **メールアカウントの追加**  
 (IMAP) → 画面の指示に従って操作

## Y!mobile メールを送信する

### Y!mobile メールを送信する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (メール)



2



 宛先選択画面が表示されます。

3

送信する宛先を選択 → **決定**



 メール送受信画面が表示されます。

- ・宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。また、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
- ・宛先は複数選択することができます。

4

+ ➔ 件名を追加



件名入力欄が表示されます。

・件名を省略するときは、手順 6 に進んでください。

5

件名入力欄をタップ ➔ 件名を入力



・件名を削除するときは、+ をタップし、**件名を削除** をタップすると件名を削除できます。

6

本文入力欄をタップ ➔ 本文を入力




7



Y!mobile メールが送信されます。


## Y!mobile メールを受信／返信する

### 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、通知アイコン  が表示されます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグ／フリック

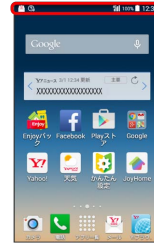

通知パネルが表示されます。

2

通知をタップ




メール詳細画面が表示されます。

## 手動でメールを受信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール)

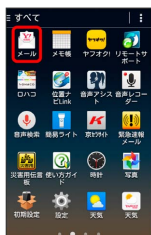

2

メール問い合わせ



手動でメールを受信します。

## メールを返信する

1

メール送受信画面で本文を入力 →



メールが送信されます。

## Y!mobile メールを管理する

### メールを確認する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール)



2



3

電話帳登録済み / 指定ドメイン / 未登録



メールBOX画面が表示されます。

- ・電話帳に登録済みの相手とのメールを確認したい場合は、**電話帳登録済み** をタップします。
- ・指定ドメインに設定した相手とのメールを確認したい場合は、**指定ドメイン** をタップします。
- ・電話帳に未登録の相手とのメールを確認したい場合は、**未登録** をタップします。


## 4

宛先グループ（相手）をタップ




 メール送受信画面が表示されます。

## 5

メールをロングタッチ → 



 メール詳細画面が表示されます。

## メールBOX画面について



**1** 未読メール件数

アイコン

説明



送信が失敗したメールあり

## + メールBOX画面利用時の操作

Y!mobile メールのお知らせを確認する

メールBOX画面で  →  で 









このアプリケーションについて確認する

メールBOX画面で  →  








ヘルプ・お問い合わせについて

メールBOX画面で  →  

宛先グループ名を編集する

メールBOX画面で  →   →  編集する宛先グループ名の  をタップ →  グループ名を入力 →  


宛先グループを削除する

メールBOX画面で  →   →  削除する宛先グループの  をタップ →  

- ・ 選択した宛先グループ内のメールがすべて削除されます。
- ・ 削除したメールは元に戻せません。



## メール送受信画面について

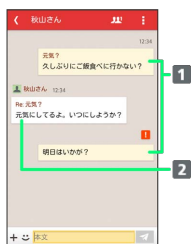

- 1 送信メール
- 2 受信メール

アイコン	説明
	送信が失敗したメール
	添付ファイルあり。タップすると添付ファイルの保存ができます。

### + メール送受信画面利用時の操作

#### 宛先グループに選択されている宛先を確認する

メール送受信画面で → 宛先を選択

宛先の詳細情報が表示されます。

- ・ の横に表示される数字は、選択されている宛先の数です。

#### 添付ファイルを保存する

メール送受信画面で → ファイル名をタップ → 画像を保存 / ファイルを保存

- ・ 添付画像のときは、メール送受信画面で画像をタップしても画像の保存画面を表示されることができます。
- ・ の横に表示される数字は、添付されているファイルの数です。

#### メールを削除する

メール送受信画面でメールをロングタッチ → 削除 → 削除

- ・ 削除したメールは元に戻せません。

#### メールの宛先を変更

メール送受信画面で → 宛先を変更 → 宛先を選択 → 決定

- ・ 宛先は複数選択することができます。

#### 宛先グループから個人に送信する

宛先グループのメール送受信画面で → 宛先を選択 → 個人に送信

電話帳に登録されていないメールアドレスを本機に登録する

電話帳に未登録のメールアドレスのメール送受信画面で → 宛先を選択 → 既存の連絡先に追加 / 新規連絡先を作成 → 画面の指示に従って操作

- ・ 電話帳の登録の仕方については「電話帳を利用する」をご参照ください。

## メール詳細画面について



- 1 件名 / 差出人 / 宛先 / 受信日時など
- 2 本文

## Y!mobile メール作成時の操作

メールの作成時に使用できる機能について説明します。

### 画像を添付する

1

Y!mobile メール作成中に 画像を添付



2

画面の指示に従ってファイルを添付

画像が添付されます。

### 絵文字／顔文字／イラストを入力する

1

件名／本文入力中に



2

絵文字 / 顔文字 / イラスト をタップして 絵文字 / 顔文字 / イラストをタップ



絵文字／顔文字／イラストが入力されます。

## Y!mobile メール設定

Y!mobile メールに関する設定を行います。

### 設定

設定できる項目は次のとおりです。

・設定しているメールアカウントによって表示される項目は異なります。

項目	詳細
電話帳登録済み	電話帳登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
指定ドメイン	指定ドメインに登録した相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
メールの取得 間隔	メールの取得間隔の時間を設定します。
指定ドメイン受 信を設定する	指定ドメインのメールBOXで受け取るドメインを指定します。
Y!mobile メールアドレスを利用する	Y!mobile メールアドレスを利用するときに選択します。
メールアカウントの追加 (IMAP)	Y!mobile メールアドレス以外のメールアカウントを利用するときに選択します。
ログアウト	設定中のメールアカウントからログアウトします。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール)



2

設定



## 3

## 各項目を設定



設定が反映されます。


## メール初回起動時の設定について

## メール初回起動時の設定を行う

メールを初めて起動したときは、Wi-Fi利用時にMMSを送受信するための設定と、 (ハンガアウト) で送受信したSMSをインポートするための設定を行います。

## 1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール)

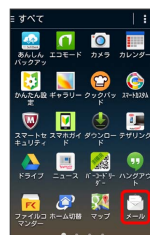


Wi-Fi接続設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 2

今すぐ設定

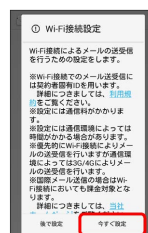

Wi-Fi利用時の送受信が設定されます。

・あとから設定するときは、**後で設定** をタップします。

## 3

OK



・あとから設定するときは、**後で実行** をタップします。

4

OK → 機内モード (  表示 ) →

5

OK




6

OK → 機内モード (  表示 ) →

7

はい



 初回起動時の設定が完了します。

#### + 初回起動時の設定内容について

あとからWi-Fi利用時のMMS送受信を設定する

初回起動時に **後で設定** をタップしたときは、次の操作でWi-Fi利用時のMMS送受信を設定できます。

スレッド一覧画面で **設定** → **送受信設定** → **Wi-Fi接続設定**

標準メッセージアプリで受信したメールをあとからインポートする

初回起動時に **後で実行** をタップしたときは、次の操作で標準メッセージアプリで受信したメールの移行ができます。

スレッド一覧画面で **設定** → **共通設定** → **メール保存・読み込み** → **メールの移行** → 画面に従って操作

#### ! Wi-Fi利用時のMMS送受信についてのご注意

国際MMSの送信料について

国際MMSを送信するときは、Wi-Fi利用時にも送信料が発生しますのでご注意ください。

画面消灯（画面ロック設定）時のMMS受信について

画面消灯（画面ロック設定）時もWi-Fiを利用してMMSを受信する場合は、Wi-Fiの詳細設定で、Wi-Fiのスリープを無効（**スリープにしない**）にしてください。

## スレッド一覧モード／フォルダ一覧モードについて

メールの表示方法には、スレッド一覧モードとフォルダ一覧モードの2種類があります。

ユーザーガイドではスレッド一覧モードでの操作を記載しております。


### + フォルダ一覧モードでの操作について確認する

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → アプリ情報 → 関連リンクからマニュアル情報のリンクをタップ

## スレッド一覧モードとフォルダ一覧モードを切り替える

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール)

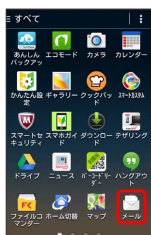

2

現在の一覧モード名をタップ



3

変更後の一覧モード名をタップ




一覧モードが切り替わります。

・SMS／メール自動切替 が有効 (  表示 ) に設定されているときは、画面下部の **切替** をタップしても切り替えられます。

## スレッド一覧モードについて

スレッド一覧モードでは、送受信したMMS/SMSを宛先ごとにまとめて表示します。たとえば、山本さんとやりとりしたメールを確認するときは、1つのスレッドの中で山本さんと会話をしているように表示されます。

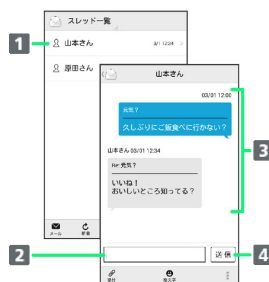

- 1 送受信した相手のスレッド
- 2 本文入力欄
- 3 送受信したメール内容
- 4 MMS/SMSを送信

## フォルダ一覧モードについて

フォルダ一覧モードでは、「受信フォルダ」や「送信フォルダ」、作成したサブフォルダなどに分けてメールを保存します。



## MMS / SMSを送信する

### MMS / SMSを送信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → **メール**



2



- 宛先入力欄に電話番号やアドレスを直接入力することもできます。

3

電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 / メールグループ



- 電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 をタップすると、電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴から宛先を選択できます。
- メールグループ をタップすると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。

4

送信する宛先を選択 → OK



- 電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 / メールグループ をタップすると、表示する宛先のリストを切り替えられます。
- 送信する宛先を設定したあと、 をタップすると、宛先の電話番号やアドレスを確認したり、宛先をCcやBccに設定できます。
- CcやBccを設定するとMMSでの送信になります。
- 送信する宛先を設定したあと、 をタップし、 をタップすると宛先を削除できます。 をタップして **宛先削除** をタップしても削除できます。

5

件名 / 本文入力欄をタップ → 件名 / 本文を入力



- をタップするとファイルを添付できます。詳しくは「[ファイルを添付する](#)」を参照してください。
- 件名を入力 / ファイルを添付するとMMSでの送信になります。

6

送信



MMS / SMSが送信されます。

- 送信できなかった場合は、MMS / SMSが下書きとして保存されます。

## MMS/SMSの送信について

### MMS/SMSの切り替えについて

件名の有無や本文の長さなどで、送信時に自動でMMS/SMSが切り替わります。

- ・ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → 設定 → 共通設定 → SMS/メール自動切替 (  表示 ) をタップすると、新規作成時にMMS/SMSを選択できるようになります。

### 下書きについて

MMS/SMS作成中に をタップして画面を切り替えると、作成中のMMS/SMSを下書きとして保存します。

下書きは、スレッド一覧モードでは が表示され、フォルダー一覧モードでは に保存されます。下書きのMMS/SMSを表示すると、内容を再編集して送信できます。

## MMSでデコレメールを送信する

### 1 テンプレートを利用する

様々なデザインを利用して、メールを装飾することができます。

#### 1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → メール → 本文入力欄をタップ → 装飾 → テンプレート → 左右フリックしてテンプレートを選択



#### 2

決定



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 3

宛先を入力 → 件名を入力 → 本文を入力 → 送信



デコレメールが送信されます。

## MMSを装飾する

### 1

本文入力中に **装飾** → 装飾方法をタップ



メールが装飾できます。

・左右フリックすると、ほかの装飾方法を確認できます。

### 2

画面に従ってメールを装飾

メールを装飾しながら、本文が入力できます。

## MMS/SMSを受信/返信する

MMSやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

### ローミング時の受信について

ローミング中にMMSを自動受信する場合は、端末設定の **その他** をタップしたあと、**モバイルネットワーク** → **データローミング** (  表示 ) の順にタップして、データローミングを有効にしてください。

## 新着のMMS/SMSを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージのお知らせ画面と、通知アイコンが表示されます。

### 1

**表示**



MMS/SMS詳細画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
- ・新着メールが2通以上あるときは、スレッド一覧画面が表示されます。

### + 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールスレッドに保存されます。迷惑メールスレッドに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

ホーム画面で **アプリー覽** (アプリー覽) → **メール** (メール) → **迷惑メール**

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。



## 手動でMMS/SMSを受信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → **新着**



メールを受信します。

## サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → **サーバーメール操作**



2

**全て受信** / 差出人/件名で受信




サーバーメールを受信します。

## MMS/SMSを返信する

1

MMS/SMS詳細画面で **返信** / **全返信**

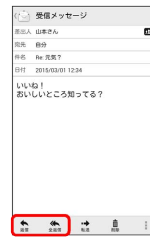

2

本文を入力 → **送信**



メールが送信されます。

## MMS/SMSを転送する

1

MMS/SMS詳細画面で **転送**



2

宛先を入力 → 本文を入力 → **送信**






メールが転送されます。

## MMS / SMSを管理する

### MMS / SMSを確認する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (メール)

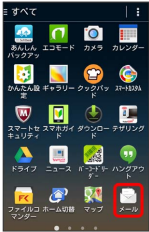


 スレッド一覧画面が表示されます。

2

スレッドをタップ




 スレッド詳細画面が表示されます。

・下書きしたメールや、未送信のメールを確認したい場合は、 と表示されたスレッドをタップすると、下書き / 未送信のメールを含むスレッド詳細画面が表示されます。

3

メールをタップ

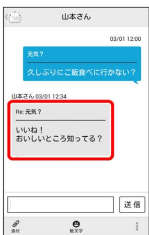

 MMS / SMS詳細画面が表示されます。




## 💡 ウィジェットについて

ウィジェットを利用すると、ホーム画面からメールの情報を確認できます。ウィジェットには簡易版（画面上部）と詳細版（画面下部）があります。簡易版では、未読メール数を確認できます。詳細版では、未読メール数に加えて最新の未読メールの日時や、本文の一部も確認できます。未読メールがない場合は、最新のメールの内容が確認できます。





## + メール利用時の操作



### サーバーメールをすべて削除する

スレッド一覧画面で     
 

### メールサーバーの容量を確認する

スレッド一覧画面で   



### メールを保護する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ  保護  
 ・保護を解除するには、もう一度  をタップします。

### 添付ファイルを保存する



MMS / SMS詳細画面で    
 をタップ (  表示 ) 

### スレッド一覧画面でスレッドを削除する



スレッド一覧画面で対象のスレッドをロングタッチ   


・複数のスレッドを選択するときは、ロングタッチしたあとに、そのほかの対象のスレッドをタップします。

### スレッド詳細画面でメールを削除する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ   


### スレッド詳細画面で迷惑メールを申告する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ   


・選択できるメールは1件のみです。

### MMS / SMS詳細画面で迷惑メールを申告する

MMS / SMS詳細画面で   

スレッド詳細画面で差出人／宛先のアドレスを一覧表示する

スレッド詳細画面で アドレス一覧

MMS/SMS詳細画面で差出人／宛先のアドレスを一覧表示する

MMS/SMS詳細画面で


### スレッド一覧画面について



1 差出人／送受信・保存日時など

アイコン	説明
	未読メールあり
	下書き
	送信が失敗したメールあり


### スレッド詳細画面について

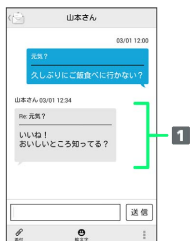

1 差出人／件名／本文／送受信・保存日時など

アイコン	説明
	配信確認済み
	重要度が高い
	重要度が低い
	保護
	送信予約中
	送信失敗
	自動再送登録中
	下書き

### MMS/SMS詳細画面について

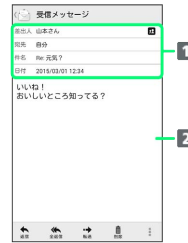

1 差出人／宛先／件名／送受信・保存日時など  
2 本文




アイコン	説明
	差出人／宛先一覧表示。タップすると差出人／宛先に含まれるアドレスを一覧表示します。
	配信確認済み。タップするとレポートが表示されます。送信済みメールの場合に表示されます。
	添付ファイルあり。タップすると添付ファイルが保存できます。

## MMS/SMSデータをバックアップする

本体のメールデータをSDカードなどにバックアップします。

- ・本体に保存されているメールデータをバックアップします。メールデータを1件ずつ選択してバックアップすることはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、本体メモリにバックアップされます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (メール)  設定



2

### 共通設定




3

### メール保存・読み込み



4

### バックアップ・復元する

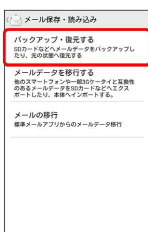

5


バックアップ (専用フォーマット) 



6

OK  機内モード (  表示 ) 




 バックアップが開始されます。

7

OK  機内モード (  表示 ) 



 バックアップが完了します。

## MMS / SMSデータを復元する

SDカードなどにバックアップしたメールデータを本体に復元します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → 設定



2

### 共通設定




3

### メール保存・読み込み



4

### バックアップ・復元する

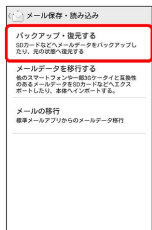

5

復元 (専用フォーマット) → OK



6

OK → 機内モード (  表示 ) →



7

対象のファイルをタップ → OK



復元が開始されます。

8

OK → 機内モード (  表示 ) →



復元が完了します。

## MMS/SMSデータを移行する（エクスポート）

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンや一部携帯電話（3G）と互換性があります。

- ・本体に保存されている受信メールデータ/送信メールデータ/下書き/未送信メールデータごとにエクスポートします。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、本体メモリにエクスポートされます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) 設定



2

### 共通設定




3

### メール保存・読み込み



4

### メールデータを移行する

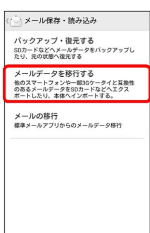

5

エクスポート (vMessage) OK



- ・アプリケーションのダウンロードや、ご利用規約などの確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

6

メールの種類をタップ 実行



- エクスポートが開始されます。

7

OK

- エクスポートが完了します。

## メールデータのエクスポートについて

### メールデータのエクスポート時に使用される場所について

メールデータをエクスポートするときは、SDカードまたは本体メモリの次の場所に対して保存が行われます。

- ・受信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

### エクスポートしたデータのファイル名について

エクスポートしたデータのファイル名は、SDカード/本体メモリへの保存年月日になります。たとえば、2012年3月1日に保存されたメールデータは、「12030100.vmg」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合は「12030101.vmg」となり、下2桁の数字が増えていきます。また、本機の時計が未設定の場合は、「XXXXXX.vmg」となります。

## MMS/SMSデータを移行する（インポート）

SDカードなどにエクスポートしたvMessage形式のメールデータを、本体にインポートします。

- ・これまでお使いの携帯電話などのデータをインポートする場合は、あらかじめ、インポートしたいデータをSDカードなどに保存しておいてください。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （メール） → （設定）



2

### 共通設定




3

### メール保存・読み込み



4

### メールデータを移行する

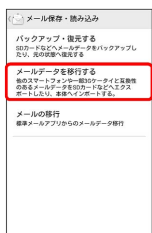

5

インポート（vMessage） → OK



6

メールの種類をタップ → OK



7

OK → 機内モード（ 表示） →



8


対象のファイルを選択 → OK



インポートが開始されます。

OK → 機内モード ( [ ] 表示) → [ ]



 インポートが完了します。

### メールデータのインポートについて

メールデータのインポート時に使用される場所について

メールデータをインポートするときは、SDカードまたは本体メモリの次の場所に対して読み込みが行われます。

- ・受信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き / 未送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

セキュリティ設定を行ったメールデータのインポートについて

これまでお使いの携帯電話の機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合でも、本アプリケーションではインポートを行います。また、インポートしたデータは閲覧することもできます。

インポートできないメールデータについて


これまでお使いの携帯電話で暗号化してメールデータをバックアップした場合、本アプリケーションではインポートできません。

## MMS / SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

### ファイルを添付する


#### 1

MMS作成中に 



#### 2

ファイルの種類をタップ →  画面に従ってファイルを添付



 ファイルが添付されます。



## 日時を指定して送信する


指定した日時に自動的に送信されるメールを作成できます。

1

宛先/件名/本文を入力したら   **送信予約**




2

送信する日付を設定  **設定**



3


送信する時刻を設定  **設定**



4

OK



 下書きフォルダに保存され、設定した日時になると自動で送信されます。

## 絵文字を入力する

1


件名/本文入力中に **絵文字**



2

絵文字をタップ





 絵文字が入力されます。

・本文入力中の場合、**マイ絵文字** をタップするとマイ絵文字が選択できます。


## プレビューを表示する

作成したMMS/SMSがどのように表示されるか確認できます。

1

MMS/SMS作成中に   **プレビュー**




 プレビューが表示されます。


## 重要度を設定する

1

MMS作成中に   **重要度設定**



2

重要度をタップ  **OK**

 重要度が設定されます。


## 配信確認を要求する

1

MMS / SMS作成中に   **配信確認**

2



送信したメッセージの配信確認を要求 (  表示 )  **OK**

 配信確認を要求するように設定されます。

## メールを削除する


作成中のメールを、下書きとして保存せずに削除します。

1

MMS / SMS作成中に   **削除**

2

**削除**

 メールが削除されます。

## MMSに切り替える


**SMS / メール自動切替** を無効に設定しているときに利用できません。詳しくは、「[共通設定](#)」を参照してください。

1

SMS作成中に   **メール切替**

2

**OK**

 MMSに切り替わります。

## SMSに切り替える

**SMS／メール自動切替** を無効に設定しているときに利用できません。詳しくは、「**共通設定**」を参照してください。


1

MMS作成中に  SMS切替



2

OK

 SMSに切り替わります。

## MMS／SMS設定




MMS／SMSに関する設定を行います。

### 共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
新着通知設定	新着メール受信時、ポップアップ表示で通知するかどうかを設定します。
着信音／バイブレーション	新着メール受信時の着信音やバイブレーションなどを設定します。
スレッドモード	メールを会話スレッド形式で表示するかどうかを設定します。
画面着せ替え	画面のデザインを設定します。
文字サイズ変更	フォントサイズを設定します。
SMS／メール自動切替	送信時に、自動でMMS／SMSを切り替えるかどうかを設定します。
件名欄を表示	スレッドモード時に、件名入力欄を表示するかどうかを設定します。
画像の倍角表示	小さい画像を自動で倍角表示します。
マイ絵文字設定	マイ絵文字の表示順を変更したり、削除します。
デコレメピクチャ設定	デコレメピクチャの表示順を変更したり、削除します。
メール保存・読み込み	メールデータをバックアップ／復元したり、メールデータをvMessage形式でエクスポート／インポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンや一部携帯電話（3G）と互換性があります。
迷惑メール設定	電話帳に登録していない差出人から受信したメールを、迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定します。
初期化	メール設定をお買い上げ時の状態に戻します。
詳細設定	古いメールを自動的に削除するかどうかを設定したり、保存するメールの件数を設定します。また、SDカードと本体メモリの保存領域の確認もできます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (メール)  設定



## 2

共通設定 → 各項目を設定



設定が反映されます。

## 送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	MMS/SMS受信時の設定を行います。MMSの一部を受信するとき、受信する内容を設定したり、メール起動時に自動で新着メールの確認をするかどうかを設定します。
送信設定	MMS/SMS送信時の設定を行います。MMS返信時にメールの内容を引用するかどうかを設定したり、MMS/SMS送信時に配信確認を要求するかどうか、確認画面を表示するかどうかなどを設定できます。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でMMSを送受信するための設定を行います。
SMS送受信設定	SMSの送受信時に使うアプリを設定します。
送受信中ステータス表示	バックグラウンドで送受信するかどうかを設定します。

## 1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → 設定



## 2

送受信設定 → 各項目を設定



設定が反映されます。

## メールグループ設定

## 1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → 設定



## 2

メールグループ設定



メールグループ設定画面が表示されます。

## + メールグループ設定時の操作

## メールグループを追加する

メールグループ設定画面で **グループ追加** → グループ名を入力 → **OK**・絵文字を入力するには、**絵文字** をタップします。

## グループにメンバーを追加する

メールグループ設定画面で対象のグループをタップ → **メンバー追加** → **電話帳** / **送信履歴** / **受信履歴** / **直接入力** → 追加したい連絡先を選択/入力 → **OK**

## グループ名を編集する

メールグループ設定画面で対象のグループをロングタッチ → **グループ名を編集** → **OK**・絵文字を入力するには、**絵文字** をタップします。

## グループを削除する

メールグループ設定画面で対象のグループの **✕** → **削除**

## メンバーを削除する




メールグループ設定画面でグループをタップ → 対象のメンバーの **✕** → **削除**

## 電話番号・メールアドレス設定

設定・確認できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
電話番号	電話番号が表示されます。
メールアドレス	メールアドレスが表示されます。
My Y!mobileへ移動	My Y!mobileへ移動し、メールアドレスの変更などができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (メール)  設定



2

電話番号・メールアドレス  各項目を設定



 設定が反映されます。

## Gmail (メール) を作成/送信する



Googleのメールサービスを利用できます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。


### Gmail (メール) 利用時のご注意


Gmail (メール) はパソコンからのメールとして扱われます。受信する端末側で、パソコンからのメール受信を拒否する設定にしている場合は、Gmail (メール) が受信されません。

## 作成/送信する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Gmail)

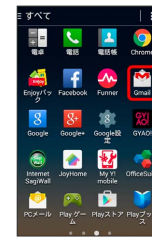



 受信トレイ画面が表示されます。

2




 メール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力  



 メールが送信されます。

## + Gmail (メール) 作成時の操作

### Cc/Bccを追加する

メール作成画面で → **Cc/Bccを追加** → 宛先を追加

### 静止画/動画を添付する

メール作成画面で → **ファイルを添付** → アプリケーションを選択 → 添付するファイルを選択

### 下書きとして保存する

メール作成中に → **下書きを保存**

下書きとして保存されます。

### 作成中のメールを破棄する

メール作成画面で → **破棄** → **破棄**

## 受信したGmail (メール) を確認する


Gmail (メール) では、送受信したメールが件名ごとにまとめて表示されます (スレッド表示)。

### 新着Gmail (メール) を確認する

新着Gmail (メール) を受信するとステータスバーに が表示されます。

#### 1

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリック

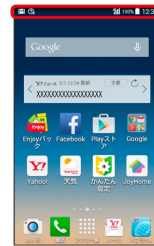

通知パネルが表示されます。

#### 2

新着Gmail (メール) をタップ






受信した新着Gmail (メール) が表示されます。

・新着Gmail (メール) が2通以上あるときは、受信トレイ画面が表示されます。

## Gmail（メール）を確認する

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （Gmail）

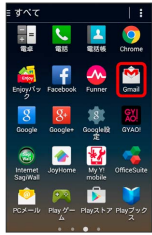

 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをタップ



 受信メール確認画面が表示されます。

### + Gmail（メール）確認時の操作

#### メールを返信する

受信メール確認画面で   メールを作成  

#### メールを転送する

受信メール確認画面で   転送   



## 保存されているGmail（メール）を管理する


### ラベルを利用する

Gmailでは、すべてのメールが1つのボックスに保存されます。また、それぞれのスレッドにラベルを追加すると、ラベルの種類によってスレッドが区別されます。例えば、メールを受信して新しいスレッドができたときは、自動的に「受信トレイ」というラベルがスレッドに追加されます。その後、「学校」というラベル名を追加しておく、「学校」ラベルが付いたスレッドを一覧表示できます。

・ラベルの追加は、パソコンでGmailにログインして行ってください。



1

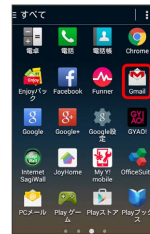ホーム画面で （アプリ一覧） → （Gmail）



 受信トレイ画面が表示されます。


2

対象のスレッドをロングタッチ  



3

#### ラベルを変更

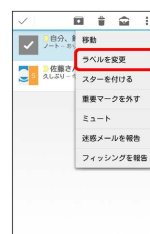

## 4

ラベルを選択 (  表示) → OK




ラベルが追加されます。

## スレッドをアーカイブする

送受信したGmail (スレッド) を、受信トレイで表示されないようにできます。アーカイブしたスレッドに返信メールが届くと、再び受信トレイに表示されます。

## 1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (Gmail)

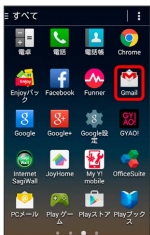

受信トレイ画面が表示されます。

## 2

対象のスレッドをロングタッチ →




スレッドがアーカイブされます。

## スレッドをミュートする

メーリングリストに登録していると、メールのやりとりが延々と続いて終わらないスレッドができます。その長いスレッドの内容が自分には関係ない場合、スレッドをミュートすると、そのスレッドの続きが受信トレイに入らなくなります。宛先やCcに自分のアドレスが含まれるメールが届いた場合は、再び受信トレイに表示されます。

## 1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (Gmail)

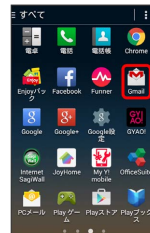

受信トレイ画面が表示されます。

## 2

対象のスレッドをロングタッチ →



## 3

ミュート






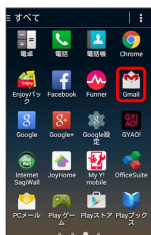
スレッドが非表示になります。



## スレッドを削除する



1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2




対象のスレッドをロングタッチ  




 スレッドが削除されます。

## メールを検索する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (Gmail)

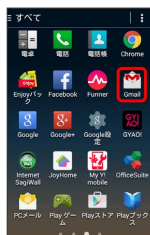



 受信トレイ画面が表示されます。


2



3

検索文字列を入力  



 検索結果が表示されます。

## 迷惑メールを報告する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ →



3

迷惑メールを報告 / フィッシングを報告




迷惑メール/フィッシングが報告されます。

## Googleアカウントを追加する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (Gmail)

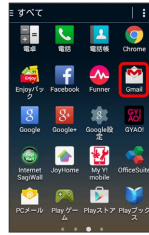

受信トレイ画面が表示されます。

2

設定



3

Google アカウントを管理する





4


画面の指示に従って操作

Googleアカウントの追加が完了します。

## Googleアカウントを切り替える

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (Gmail)

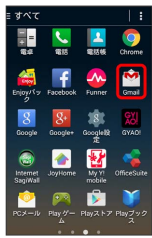


 受信トレイ画面が表示されます。

2



3

切り替えるアカウントをタップ



 アカウントが切り替わります。


## eメールを利用する


### アカウントを設定する

ご利用のeメールについて、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (PCメール)

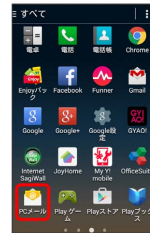

 初回起動時のみ、アカウント登録画面が表示されます。




2


画面の指示に従ってアカウントを設定


 eメールの設定が完了します。

## アカウントを追加する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (PCメール)

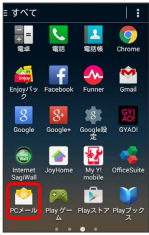

 eメール一覧画面が表示されます。

2

  設定




3

+






4


画面の指示に従って操作


 eメールアカウントの追加が完了します。

## eメールを作成/送信する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)   (PCメール)

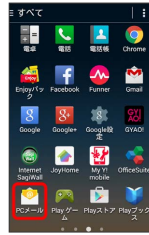



 eメール一覧画面が表示されます。

2




 メール作成画面が表示されます。


3

宛先/件名/本文を入力  



 メールが送信されます。


## 新着メールを確認する

新着eメールを受信するとステータスバーにが表示されます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリック




 通知パネルが表示されます。

2

新着eメールをタップ






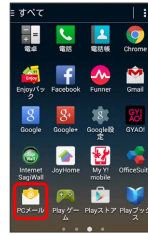
 受信した新着eメールの詳細画面が表示されます。


・新着eメールが2通以上あるときは、eメール一覧画面が表示され  
ます。確認する新着eメールを選んでください。

## メールを確認する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (PCメール)



 eメール一覧画面が表示されます。

2



対象のメールをタップ





 eメール詳細画面が表示されます。

### eメール確認時の操作




#### メールを未読に戻す

eメール一覧画面で未読にするメールをロングタッチ  

#### メールを削除する

eメール一覧画面で削除するメールをロングタッチ  



#### アカウントを手動で同期する


同期したいアカウントに切り替えて   

自動同期の設定にかかわらず、手動で同期できます。

## アカウントを削除する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (PCメール)

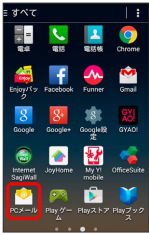

2

 → 設定




3



4

削除したいアカウントの  をタップ → 完了 → アカウントを削除





 アカウントが削除されます。


## インターネットを利用する (Y!ブラウザ)


検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

### Y!ブラウザを利用する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (Y!ブラウザ)

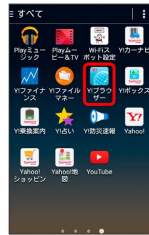


 Y!ブラウザ画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

画面上部の入力欄をタップ → URLを入力 → 実行



 ウェブページが表示されます。

 Y!ブラウザの使いかたを確認する

Y!ブラウザ画面で  → ガイド

## Chromeを利用する

Chromeを利用して、インターネットから情報を入手できます。

### 💡 SSL/TLSについて



SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。


### ⚠️ SSL/TLS利用に関するご注意


セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンク株式会社、京セラ株式会社および認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

## Chromeを利用する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (Chrome)

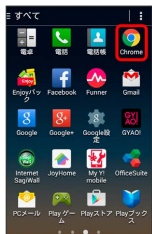

 Chrome画面が表示されます。



### + ウェブページ内を検索する


Chrome画面で  →  ページ内検索 → 検索文字列を入力


 検索結果がハイライト表示されます。

## ブックマークを登録する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (Chrome)

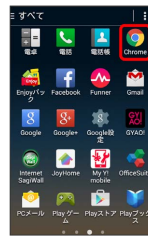


 Chrome画面が表示されます。


2

登録するウェブページを表示 →  →  ☆



 ブックマークの追加画面が表示されます。

3





名前やURL、保存先フォルダなどを確認/変更 →  保存






 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。
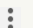
### + ブックマーク利用時の操作

#### ブックマークを編集する

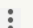


Chrome画面で  →  ブックマーク → 対象のブックマークをロングタッチ →  ブックマークを編集 → 各項目を編集 →  保存

#### ブックマークを削除する


Chrome画面で  →  ブックマーク → 対象のブックマークをロングタッチ →  ブックマークを削除

## ブックマークを利用してアクセスする

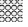1


ホーム画面で  (アプリ一覧)   (Chrome)




 Chrome画面が表示されます。

2


  **ブックマーク**

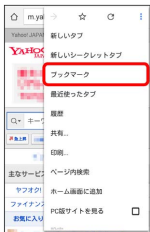

 ブックマーク画面が表示されます。




3


対象のブックマークをタップ


 ウェブページが表示されます。

## 閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (Chrome)

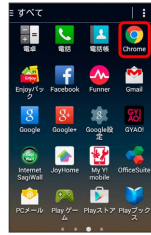


 Chrome画面が表示されます。

2


  **履歴**



 履歴画面が表示されます。

3

対象の履歴をタップ



 ウェブページが表示されます。





## ウェブページをワイヤレス印刷する

ウェブページを印刷することができます。




1

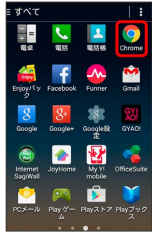ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Chrome)




 Chrome画面が表示されます。

2

印刷するウェブページを表示    印刷…





 印刷設定画面が表示されます。


- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・印刷設定の内容は、プリンターによって異なります。本機またはプリンターの画面の指示に従って操作してください。


## 新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Chrome)

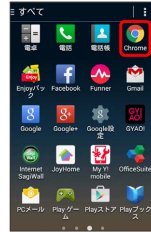


 Chrome画面が表示されます。

2

  新しいタブ

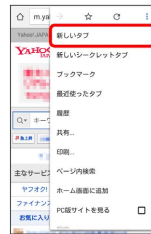




 新しいタブが表示されます。

- ・タブを切り替えるには、**[2]** をタップして対象のタブをタップします。**[2]** 内の数字は、開いているタブの数によって変わります。


## Chromeを設定する

Chromeに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (Chrome)




 Chrome画面が表示されます。







2

  **設定**  各項目を設定



 設定が完了します。

### + 閲覧履歴を削除する

Chrome画面で   **設定**  **プライバシー**  **閲覧履歴データの消去**  消去するデータを選択 (  表示 )   
**クリア**

・項目をタップするたびに有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## カメラ

静止画／動画を撮影する.....	110
撮影した静止画／動画を見る（ギャラリー） .....	111
撮影した静止画を加工する（ギャラリー） .....	112
静止画／動画を共有する.....	113
カメラの設定を行う.....	114
バーコードを読み取る.....	116

## 静止画／動画を撮影する

### 💡 静止画／動画撮影について

#### 静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

#### 動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

### ⚠️ カメラに関するご注意

#### レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

#### 直射日光を当てないでください



カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。


### 🚫 ライト点灯時の警告

ライトを目に近づけて点灯させないでください。ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

## 静止画を撮影する


### 1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (カメラ)

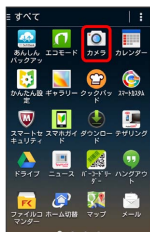


 静止画／動画撮影画面が表示されます。

### 2



カメラを被写体に向ける → 





 シャッター音が鳴り、静止画が保存されます。

## 動画を撮影する


### 1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (カメラ)

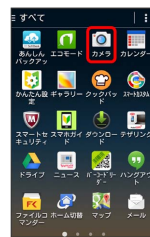

 静止画／動画撮影画面が表示されます。


### 2

カメラを被写体に向ける → 

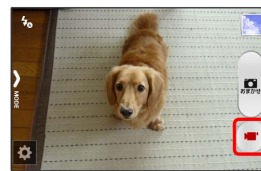


 動画の撮影が開始されます。


### 3

撮影を終了するときは 



 録画終了音が鳴り、動画が保存されます。

## 撮影画面の見かた

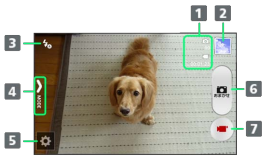

- 1 保存できる枚数/時間<sup>1</sup>
- 2 最後に撮影した静止画/動画
- 3 クイック設定で設定した項目を表示<sup>2</sup>
- 4 撮影モード選択
- 5 カメラ設定パネルを表示
- 6 静止画撮影
- 7 動画撮影開始/終了

- 1 保存先のストレージ容量が少なくなったときに表示されます。
- 2 クイック設定について詳しくは、「カメラのはたらきを設定する」を参照してください。

## + 静止画/動画撮影時の操作

### ズームを利用する

静止画/動画撮影画面で (音量大キー) / (音量小キー)

- ・静止画/動画撮影画面をピンチイン(2本の指を閉じる)/ピンチアウト(2本の指を開く)してもズームを調整できます。

### 明るさを調整する

静止画/動画撮影画面で 全般 EV補正 バーをドラッグ

- ・撮影モードを **マニュアル** に設定しているときに利用できます。

## 撮影した静止画/動画を見る(ギャラリー)


### 静止画/動画を表示する

撮影した静止画/動画などを表示できます。次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
静止画	JPEG、GIF、PNG、BMP、WebP
動画	3GPP、3GPP2、MP4、TS、WebM、Matroskav

### 1

ホーム画面で (アプリ一覧) (ギャラリー)

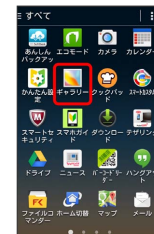


ファイル一覧画面が表示されます。

- ・ をタップし、月別からファイルを一覧表示することができます。
- ・ をタップし、**時間** / **アルバム** / **地図** をタップすると、表示するカテゴリを変更できます。

### 2

再生したい静止画/動画をタップ

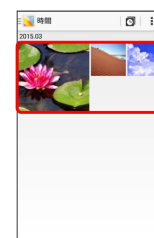

静止画/動画が表示されます(ファイル表示画面)。

### 静止画/動画について

カメラ起動中に、画面右下のサムネイル画像をタップすると、撮影した静止画/動画が表示されます。表示された静止画や動画は、確認、送信、または削除することもできます。

## + ギャラリー利用時の操作

### ファイルを共有する

ファイル一覧画面で **☰** → **→** **選択** → 対象のファイルを選択  
**→** **共有** → アプリケーションをタップ → 画面の指示に従って操作

### ファイルを削除する

ファイル一覧画面で **☰** → **→** **選択** → 対象のファイルを選択  
**→** **削除** → **OK**

### スライドショーを利用する

ファイル一覧画面で **☰** → **→** **スライドショー**  
 ・スライドショーを止めるときは、画像をタップします。

### 静止画を壁紙や連絡先のアイコンに登録する

ファイル表示画面で **☰** → **→** **登録** → 登録先を選択 ( **壁紙**  
 / **連絡先の写真** など) → 画面の指示に従って操作

### 新しいアルバムを作成する

ファイル一覧画面で **☰** → **→** **アルバム** → **+** → **→** アルバム名を入力 → **OK**

### アルバムに静止画／動画を登録する

ファイル一覧画面で **☰** → **→** **アルバム** → 対象のアルバムを  
 タップ → **☰** → **→** **画像／動画の追加** → 対象のファイルを選択  
**→** **画像／動画の追加**

### アルバムの名前や表紙画像などの設定を変更する

ファイル一覧画面で **☰** → **→** **アルバム** → 対象のアルバムを  
 タップ → **☰** → **→** **アルバム設定** → 各項目を設定

### アルバムを削除する

ファイル一覧画面で **☰** → **→** **アルバム** → **☰** → **→** **選択**  
**→** 対象のアルバムを選択 → **削除** → **OK**  
 ・「端末からもアルバム内のデータを消去」にチェックを入れると、アルバムに登録した静止画／動画も削除されます。

### 静止画／動画を地図上に表示する

ファイル一覧画面で **☰** → **→** **地図**


**📍** ファイルに付加されている位置情報に基づいて、地図上に画像が表示されます。

## 撮影した静止画を加工する（ギャラリー）

### 静止画を加工する

#### 1

ホーム画面で **📱** (アプリ一覧) → **🖼️** (ギャラリー)

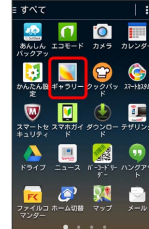


**📱** ファイル一覧画面が表示されます。

・**🖼️** をタップし、**時間** / **アルバム** / **地図** をタップすると、表示するカテゴリを変更できます。

#### 2


編集する静止画をタップ → **✏️**

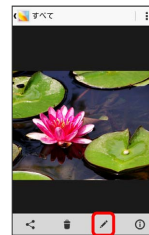

**📱** エフェクトが起動します。

#### 3

画面下部のアイコンで静止画を加工

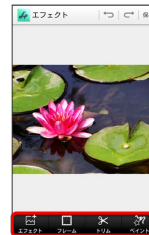

#### 4

加工が終わったら **保存** → **上書き保存** / **新規保存**

**📱** 加工された静止画が保存されます。

## 静止画／動画を共有する


ギャラリーでは、メールや他のアプリケーションと連動して、静止画／動画を送信することができます。また、Bluetooth®を使用して、ほかのコンピューターや端末へ静止画／動画を送ることもできます。

### 静止画／動画をメールで送る

静止画／動画をメールに添付して送信できます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (ギャラリー)

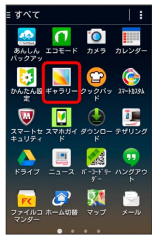


ファイル一覧画面が表示されます。

・ をタップし、**時間** / **アルバム** / **地図** をタップすると、表示するカテゴリを変更できます。

2

→ **選択** → 共有したい静止画／動画を選択

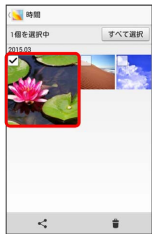

3

→ (メール) / (Gmail) / (PCメール) / (Y!mobile メール)



選択したアプリケーションが起動します。


・以降は、画面の指示に従って操作してください。  
 ・複数のメールアカウントを登録している場合、デフォルトで設定されているメールアカウントが表示されます。

### 静止画／動画をBluetooth®を使用して送る

Bluetooth®を使用して、複数の静止画／動画をほかの端末やコンピューターに送信できます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (ギャラリー)

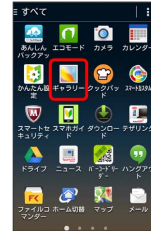


ファイル一覧画面が表示されます。

・ をタップし、**時間** / **アルバム** / **地図** をタップすると、表示するカテゴリを変更できます。

2

→ **選択** → 共有したい静止画／動画を選択

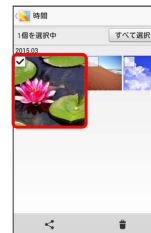

3

→ Bluetooth



アプリケーションが起動します。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

## カメラの設定を行う



目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。


### 撮影モードを切り替える

選択できる撮影モードは次のとおりです。

項目	説明
おまかせ	最適な設定で撮影します。
連写	静止画を連写撮影できます。
エフェクト	エフェクトを設定します。
シーン	被写体やシーンに適したモードを設定します。
マニュアル	EV補正、ホワイトバランスなどお好みの設定を行うことで、こだわりの撮影ができます。

#### 1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (カメラ)

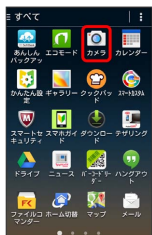

 静止画／動画撮影画面が表示されます。

#### 2

MODE

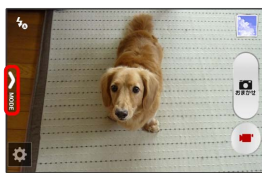


 撮影モード切り替え画面が表示されます。

#### 3

撮影モードをタップ



 撮影モードが切り替わります。

## カメラのはたらきを設定する

設定できる項目は、次のとおりです。

・表示される項目はモードによって変わります。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・撮影サイズ 静止画の撮影サイズを設定できます。</li> <li>・フラッシュ ライトの利用を設定できます。</li> <li>・セルフタイマー セルフタイマーを設定できます。設定した秒数が経過したあと、静止画を撮影します。</li> </ul>
フォト	<ul style="list-style-type: none"> <li>・HDR 明暗差が大きくても綺麗に撮影できます。</li> <li>・手振れ補正 手振れ補正のON/OFFを切り替えます。</li> <li>・タッチ撮影 静止画撮影時に、タッチした箇所にピン트를合わせて撮影できます。</li> <li>・スマイルシャッター撮影 被写体が笑顔になると、自動的に撮影します。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・録画サイズ 動画の録画サイズを設定できます。</li> </ul>
ムービー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ライト ライトの利用を設定できます。</li> <li>・手振れ補正 手振れ補正のON/OFFを切り替えます。</li> </ul>



- ・カメラ切替

アウトカメラとフロントカメラを切り替えます。

- ・EV補正

露出補正を調整します。

- ・ホワイトバランス

被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。

- ・フォーカス方式

フォーカス方式を設定できます。

- ・測光

測光方式を設定できます。

- ・ISO感度

ISO感度を設定できます。

- ・コントラスト

コントラストを設定できます。

- ・位置情報付加

設定後に撮影したすべての静止画／動画に、位置情報を付加します。

- ・オートレビュー

静止画／動画撮影後のレビューの有無を設定できます。

- ・撮影補助ライン

撮影補助のON/OFFを設定できます。

- ・保存先

保存先を設定できます。SDカード挿入時のみ表示されます。

- ・クイック設定を編集



すぐに設定したい項目を静止画／動画撮影画面に追加／解除できます。


- ・初期設定に戻す

カメラの設定をお買い上げ時の状態に戻します。

## 全般


### 1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (カメラ)

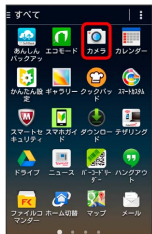

 静止画／動画撮影画面が表示されます。

### 2

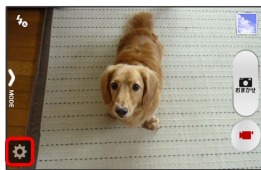

 設定画面が表示されます。

### 3

設定項目をタップ → 各項目を設定



 設定が反映されます。


## バーコードを読み取る


バーコード（QRコードやJANコード）を読み取って利用できます。

### バーコードリーダーを利用する

#### 1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （バーコードリーダー）

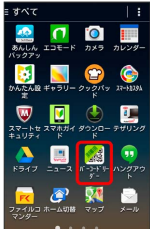


 バーコードリーダー画面が表示されます。

- ・利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 2

読み取るバーコードを画面中央に表示

 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果が表示されます。

## 便利な機能

あんしんバックアップアプリを利用する.....	118
緊急速報メールを利用する.....	127
Google マップを利用する.....	128
ハンガアウトを利用する.....	129
Google検索を利用する.....	130
音声で情報を検索する（音声検索）.....	130
電卓で計算をする.....	131
カレンダーを利用する.....	131
時計を利用する.....	133
Facebookを利用する.....	136
YouTubeを利用する.....	136
音楽を聴く（Playミュージック）.....	137
メモ帳として利用する.....	139
パソコン用ファイルを利用する.....	140
音声を録音する.....	140
ライトとして利用する.....	141
ダウンロードしたファイルを管理する.....	142
ファイルを管理する.....	143

## あんしんバックアップアプリを利用する

### あんしんバックアップアプリについて

#### 商標・ライセンスについて

本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けております。

©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Copyright © 2009 The Android Open Source Project  
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。



#### 保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。たとえば、2013年8月1日に保存された電話帳ファイルは、「13080100.vcf」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合は「13080101.vcf」となり、下2桁の数字が増えます。

#### 保存できる数について

電話帳データ/ブックマークデータ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データ/メールデータは、サーバー/SDカードなどにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

#### 保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

#### 読み込んだデータについて

本アプリケーションで読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各種アプリケーションで利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法などは、各種アプリケーションの提供者にお問い合わせください。

#### 携帯電話からの電話帳移行について

本機では「携帯電話からスマートフォンへ電話帳移行」はご利用いただけません。



### あんしんバックアップ利用時の操作

#### ほかのMy Y!mobileアカウントでログインする

データをサーバーに保存/サーバーから読み込みする際に利用するMy Y!mobileのアカウントを変更できます。

ホーム画面で (アプリ一覧) → (あんしんバックアップ) → その他の機能 → 他のアカウントでログイン → 電話番号とパスワードを入力 → ログイン → 同意する

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 保存/読み込みの履歴を確認する

ホーム画面で (アプリ一覧) → (あんしんバックアップ) → その他の機能 → 保存履歴

#### あんしんバックアップのヘルプ/利用規約/バージョンなどを表示する

ホーム画面で (アプリ一覧) → (あんしんバックアップ) → その他の機能 → ヘルプ → ヘルプ / 利用規約 / アプリケーションについて

### あんしんバックアップの特徴

本アプリケーションは、スマートフォン本体の電話帳/ブックマーク/カレンダー/発着信履歴/画像/音楽/動画/メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに戻すことができます。スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合にも便利です。

- ・3Gおよび4Gネットワークを利用してアプリケーションをダウンロードする場合、別途通信料がかかります。
- ・SDカードを挿入していない場合は、内部ストレージにデータが保存されます。保存実行後に保存先が表示されます。
- ・譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除してください。契約変更の種類によってはデータが削除されないことがあります。
- ・万が一、保存/読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、アプリケーションを利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。

・アプリケーションの仕様は予告なく変更される場合があります。


## 電話帳／ブックマーク／カレンダー／発着信履歴／画像／音楽／動画を保存する

本体の電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データを、サーバー／SDカードなどに保存します。

- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。
- ・発着信履歴／画像／音楽／動画はSDカードのみに保存できます。
- ・Y!ブラウザで登録されているブックマークは保存できません。

### 1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (あんしんバックアップ)

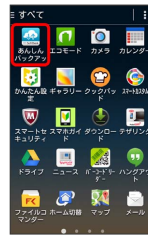

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 2

データを保存する



### 3

データの保存先をタップ



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

## 4

保存する項目をタップ (  表示)



- ・タップするたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。

## 5

## 実行



保存が開始されます。

- ・保存を中断する場合は、 **キャンセル** をタップします。
- ・中断した場合、データは保存されません。

## 6

## OK

保存が完了します。


## メールを保存する

本体のメールデータを、サーバー/SDカードなどに保存します。

- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。
- ・ (メール) に保存されたメールデータが対象となります。  
 (ハンガアウト)、 (メール) のデータは保存されません。

## 1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (あんしんバックアップ)

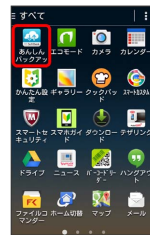

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 2

## データを保存する



## 3


データの保存先をタップ



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

## 4

## メール

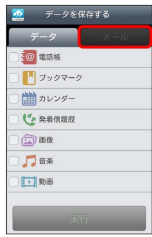

- ・画面を左にフリックしても同様の操作ができます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 5

保存するメールデータの種類のタップ (  表示 )



- ・タップするたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。

## 6

## 実行



 保存が開始されます。

- ・保存を中断する場合は、 **キャンセル** をタップします。
- ・中断した場合、データは保存されません。

## 7

## OK

 保存が完了します。


電話帳／ブックマーク／カレンダー／発着  
信履歴／画像／音楽／動画を戻す

サーバー／SDカードなどに保存した電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データから、データを選択して本体に戻すことができます。

- ・戻すデータによっては、正常に戻せない場合があります。また、戻したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

## 1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (あんしんバックアップ)

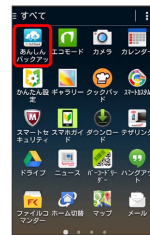

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 2

データを戻す



## 3


戻すデータが保存されている先をタップ



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

## 4

戻したいファイルをタップ (  表示 )

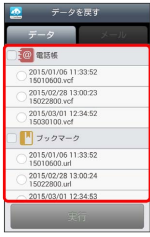

- ・ 電話帳 / ブックマーク / カレンダー / 発着信履歴 / 画像 / 音楽 / 動画 をタップするたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 5

実行

- ・ 読み込みが開始されます。
- ・ Googleアカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、 をタップしてください。
- ・ 読み込みを中断する場合は、 をタップします。
- ・ 中断した場合、データは読み込まれません。

## 6

- ・ データが本体に戻ります。


## サーバーからメールを戻す

サーバーに保存したメールデータを本体に戻します。

- ・ 戻すデータによっては、正常に戻せない場合があります。また、戻したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・ 保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

## 1

ホーム画面で (アプリ一覧)  (あんしんバックアップ)

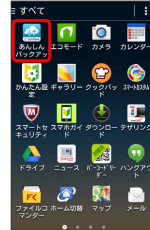

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 2

データを戻す



## 3

サーバーからデータを戻す



- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して  をタップし、 をタップしてください。



4

## メール



- ・画面を左にフリックしても同様の操作ができます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5


戻したいメールデータの日付をタップ (  表示 )



- ・**受信メール** / **送信メール** / **下書き・未送信メール** をタップするたびに、**選択** (  ) / **解除** (  ) が切り替わります。

6

実行 → OK

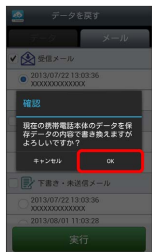


📶 サーバーからダウンロードが開始されます。

- ・読み込みを中断する場合は、**キャンセル** をタップします。

7

OK

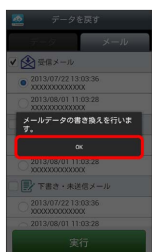

📶 メールデータ読み込み機能が起動します。

8

画面の指示に従って操作

📶 データが本体に戻ります。


## SDカードからメールを戻す

SDカードなどに保存したメールデータを本体に戻します。

- ・戻すデータによっては、正常に戻せない場合があります。また、戻したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

### 1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (あんしんバックアップ)

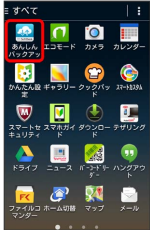

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 2

データを戻す



### 3

SDカードからデータを戻す



### 4


メール



- ・画面を左にフリックしても同様の操作ができます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


### 5

書き換え実行  OK

-  メールデータ読み込み機能が起動します。

### 6

画面の指示に従って操作

-  データが本体に戻ります。


## 定期的に自動で保存する

本体の電話帳データ/ブックマークデータ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データを、サーバー/SDカードなどに定期的に自動で保存します。

- ・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
- ・本体に登録されている電話帳データ/ブックマークデータ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データの全件をサーバー/SDカードなどに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。保存先を「サーバーに保存」に設定したときは、電話帳データ/ブックマークデータ/カレンダーデータのみ保存します。
- ・メールデータは本機能では保存できません。
- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部分が破棄、または変更される場合があります。

### 1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (あんしんバックアップ)

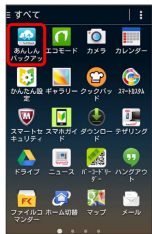

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 2

#### 定期保存



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


### 3

更新頻度/保存先/対象を設定



### 4

#### 保存

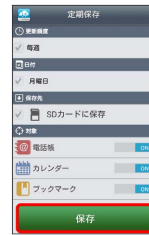


- 定期保存が設定されます。


## 保存したデータを削除する

サーバー/SDカードなどに保存した電話帳データ/ブックマークデータ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データ/メールデータを削除します。

削除したデータは復旧できませんのでご注意ください。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (あんしんバックアップ)

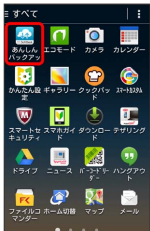

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

### その他の機能



3

### 保存データの削除



4

削除するデータが保存されている先をタップ



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。  
 ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

5

削除するファイルをタップ (  表示) → **削除**



・タップするたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わりま  
 す。  
 ・複数選択することもできます。  
 ・ **全選択** をタップすると、すべてのデータを選択します。  
 すべてのファイルを選択すると、表示が **全解除** に切り替わりま  
 す。 **全解除** をタップすると、選択がすべて解除されます。

6

OK → OK





 データが削除されます。

・削除を中断する場合は、 **キャンセル** をタップします。

## 緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波警報」、国や地方公共団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます（お買い上げ時の受信設定は「有効」となっています）。

### + 緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で   **受信設定**  
 **受信設定** (  表示)

### ! 緊急速報メール利用時のご注意


#### 受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

#### 待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなる場合があります。

### 緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに  とメッセージが表示され、緊急地震速報/災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

#### 1

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリック




 通知パネルが表示されます。

#### 2


緊急速報メールをタップ



 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。




#### 3

確認する緊急速報メールをタップ


 受信した緊急速報メールが表示されます。

### 以前に受信した緊急速報メールを確認する

#### 1


ホーム画面で  (アプリー覽)   (緊急速報メール)



 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

#### 2

確認する緊急速報メールをタップ



 緊急速報メールが表示されます。


## Google マップを利用する


Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。現在地の表示などで位置情報を利用するには、あらかじめ位置情報を ON にし、現在地送信機能とロケーション履歴を ON にしておいてください。

### 指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (マップ)

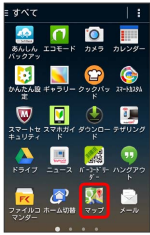

 マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索バーをタップ



3

住所や都市、施設名などを入力 → 選択候補から住所や都市、施設名などをタップ




 指定した場所の地図が表示されます。



### + Google マップ利用時の操作

#### 現在地を表示する

あらかじめ位置情報をONに設定しておいてください。

マップ画面で 

#### 現在地付近の便利な情報を取得する




マップ画面で  取得する情報をタップ →  確認する情報をタップ

#### 地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

マップ画面で  表示する情報をタップ


#### 目的地までの経路を調べる

目的地までの経路を利用できます。

マップ画面で  (自動車) /  (公共交通機関) /  (徒歩) → 出発地/目的地を入力

・目的地までの経路の候補がリストに表示されます。

#### マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で  ヘルプ



・利用するアプリケーションの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


## ハングアウトを利用する


ハングアウトは、Googleのインスタントメッセージサービスです。ハングアウト利用者とコミュニケーションをとることができます。また、ビデオハングアウトも利用できます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

### ハングアウトを利用する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (ハングアウト)

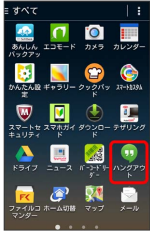

 ハングアウト画面が表示されます。


- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2




3

相手の名前/メールアドレス/電話番号を入力  相手をタップ

 画面の指示に従って操作



 チャット画面/ビデオチャット画面が表示されます。


- ・文字を入力するたびに、該当する相手が表示されます。
- ・相手がハングアウトに参加していない場合は、その旨のメッセージが表示されます。**招待状を送信** をタップすると、相手をハングアウトに招待することができます。

### + ハングアウト利用時の操作

#### チャットを終了する

ハングアウト画面で終了するチャットを左/右にフリック

#### ビデオチャットを終了する

ビデオチャット画面で 

#### チャットの履歴を無効にする

チャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で  **履歴を無効にする**

#### チャットの履歴を削除する

これまでのチャットの履歴を削除することができます。




チャット画面で  **削除**  **削除**

## Google検索を利用する


Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

### 検索を行う

1



ホーム画面で  (アプリ一覧)   (Google)





 検索画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・Google Nowについての説明が表示されたときは、**次へ** をタップして内容を確認してください。最後のページで **使ってみる** をタップすると、Google Nowの機能が利用できます。

2

検索するキーワードを入力  

 検索結果が表示されます。

- ・音声で検索する場合、 をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。


### + Google検索利用時の操作

#### 検索対象を変更する

検索画面で   **設定**  **端末内検索**  検索対象を選択





#### Google Nowを利用する

Google Nowを利用すると、これまでの検索キーワードや現在地などの情報をもとに情報を自動で検索し、検索画面に検索結果が提示されます。また、予定などの通知も行えます。

検索画面で   **設定**  Google Nowの **OFF**  **使ってみる**

- ・Google Nowのすべての機能を利用するには、あらかじめ位置情報を **ON** し、現在地送信機能とロケーション履歴を **ON** しておいてください。

#### Google Nowの利用を解除する




検索画面で   **設定**  Google Nowの **ON**     
ロケーション履歴もOFFにするかどうか選択  **OFFにする**

## 音声で情報を検索する（音声検索）


音声でインターネット上の情報を検索できます。

### Google 音声検索を利用する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (音声検索)




 音声検索画面が表示されます。

2

検索したい言葉を本機に向かって話す





 検索結果が表示されます。




## 電卓で計算をする

### 電卓を利用する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (電卓)




 電卓画面が表示されます。




2

画面のキーをタップして計算を行う



 計算結果が表示されます。

### + 計算結果を利用する

電卓画面で計算結果の表示領域をロングタッチ →  切り取り  
/  コピー /  貼り付け

- ・「貼り付け」はテキスト情報が記憶されている場合にのみ表示されます。

## カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます。あらかじめGoogleアカウントでログインしておいてください。

### + カレンダー利用時の操作

#### カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で  →  月 / 週 / 日 / 予定リスト

#### 次/前の月を表示する (月表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

#### 次/前の週を表示する (週表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

#### 次/前の日を表示する (日表示時)



カレンダー画面で左右にフリック


#### 次/前の時間帯を表示する (週/日表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

### カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (カレンダー)

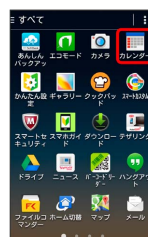

 カレンダー画面が表示されます。

## 2



📅 予定登録画面が表示されます。

- ・カレンダーが月表示のときは、予定を登録したい日をロングタッチ → **編集** をタップしても表示されます。
- ・カレンダーが週/日表示のときは、予定を登録したい日時/時間帯をロングタッチ → **予定を作成** をタップしても表示されます。

## 3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力 → **完了**




📅 予定が登録されます。

## 予定を確認する

## 1


ホーム画面で (アプリ一覧) → (カレンダー)

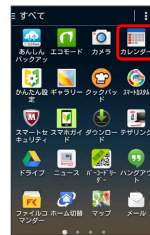

📅 カレンダー画面が表示されます。

## 2

予定のある日時を表示 → 予定をタップ

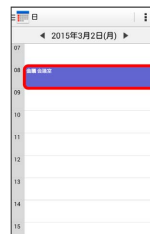




📅 予定詳細画面が表示されます。


- ・予定詳細画面で をタップすると、予定の編集を行うことができます。
- ・予定詳細画面で をタップすると、予定の削除を行うことができます。

## カレンダーを同期する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (カレンダー)

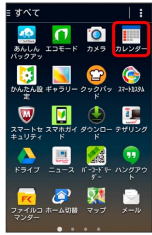

 カレンダー画面が表示されます。


2


 → 表示するカレンダー



3

同期するアカウントをタップ (  表示 )

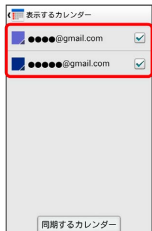

 同期設定が変更されます。




- ・ **同期するカレンダー** をタップすると、アカウントに登録しているカレンダー別に同期が設定できます。


## 時計を利用する


アラームやタイマー、ストップウォッチを利用したり、世界の時間を確認できます。

### アラームを設定する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (時計) →  アラーム

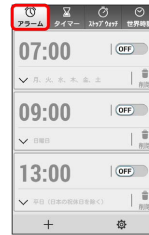

 アラーム画面が表示されます。

2



3


時刻を設定 →



4

項目を設定






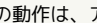


 アラームが設定されます。

## 💡 アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

## + アラームを止める




アラーム通知の画面で **停止**


- ・ **スヌーズ** をタップしたときは、設定した時間後に再度アラームが鳴動します。
- ・  (音量大キー) /  (音量小キー) を押してもアラームを止められます。 (音量大キー) /  (音量小キー) を押したときの動作は、アラーム画面で   をタップして設定できます。


## タイマーを利用する


タイマー機能を利用できます。複数のタイマーを同時に利用することもできます。

### 1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (時計)  タイマー

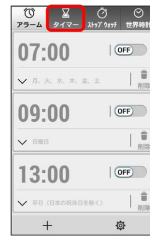


 タイマー設定画面が表示されます。

- ・すでに開始したタイマーがある場合は、開始済みのタイマーが表示されます。 をタップすると新規のタイマーを設定できます。

### 2

計る時間を入力  **開始**



 タイマー画面が表示され、タイマーが開始されます。

## 💡 タイマー通知時の動作

タイマー設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。


## + タイマー利用時の操作

### タイマーを一時停止する



タイマー画面で対象のタイマーの **停止**

- ・一時停止中に **開始** をタップすると、タイマーを再開できます。
- ・ **リセット** をタップすると、タイマーをリセットできます。

### タイマーの残り時間を1分間増やす

タイマー画面で対象のタイマーの  +1

### タイマーを削除する

タイマー画面で対象のタイマーの  



## タイマーを追加する

タイマー画面で **+**


## ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用して、時間を計測できます。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (時計) → **ストップウォッチ**




 ストップウォッチ画面が表示されます。

2


開始

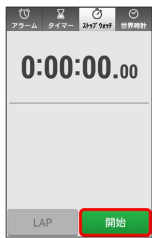

 計測が始まります。

3



停止


 所要時間が表示されます。


## 世界時計を利用する

世界各地の時間を確認できます。また、世界時計ウィジェットに表示する都市を設定できます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (時計) → **世界時計**

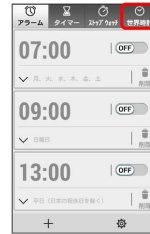

 世界時計画面が表示されます。



## + 世界時計に表示する都市を追加する

世界時計画面で **+** → 追加したい都市をタップ (  表示 )

## Facebookを利用する

### Facebookに登録する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)




2

アカウントと同期 →  アカウントを追加




3

Facebook

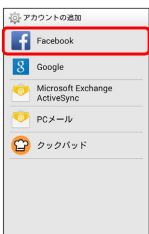

4

画面の指示に従って操作



 Facebookアカウントの追加が完了します。


## YouTubeを利用する


YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

### 動画を閲覧する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (YouTube)

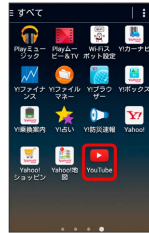


 YouTube画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。







2

動画をタップ

 動画が再生されます。

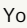・動画再生中に画面をタップすると再生/一時停止ができます。

### + 動画を投稿する

YouTube画面で   →  アップロード済み →  動画を選択 →  タイトルなどを入力 →  ↑

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



・あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてください。


## 音楽を聴く（Playミュージック）


### 音楽を再生する

再生できるファイル形式は、AAC、3GPP、MPEG-4、MP3、MIDI、OGG、WAV、FLACです。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （Playミュージック）

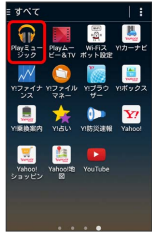

 Listen Now画面が表示されます。

2


 → **マイライブラリ**



 マイライブラリ画面が表示されます。


3


左右にフリックしてカテゴリ（「アルバム」など）を選択

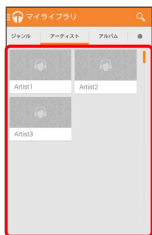

4

項目をタップ → 再生する曲をタップ

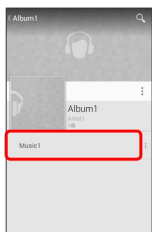


 曲が再生されます。

### + ライブラリ画面から音楽再生画面を表示する

再生中の音楽や、前回再生した音楽の音楽再生画面を表示できます。

ライブラリ画面で、画面下部に表示される曲名/アーティスト名をタップ

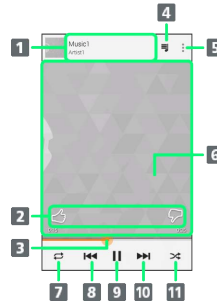

### 音楽再生画面の見かた





- 1 音楽名/アーティスト名
- 2 音楽を評価
- 3 ドラッグして任意の時間帯に移動
- 4 再生した音楽/アルバム/プレイリストのリストを表示
- 5 メニューを表示
- 6 曲の画像
- 7 全曲リピート/1曲リピート/通常再生を切り替え
- 8 前の音楽を再生/現在の音楽をはじめてから再生
- 9 一時停止/再生
- 10 次の音楽を再生
- 11 シャッフル再生をON/OFF

## プレイリストを作成する



1

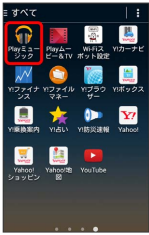ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (Playミュージック)



 Listen Now画面が表示されます。

2

プレイリストに追加する項目/曲の  → 



3


新しいプレイリスト



4

名前、説明を入力 → 




 プレイリストが作成されます。





## + プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

Listen Now画面で  →  プレイリスト →  プレイリストをタップ →  音楽をタップ

 タップした音楽からプレイリストが再生されます。

プレイリストを削除する

Listen Now画面で  →  プレイリスト →  対象のプレイリストの  →  削除 →  OK




## メモ帳として利用する

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録できます。

### メモ帳に登録する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メモ帳)

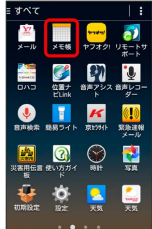

メモ一覧画面が表示されます。

・メモが保存されていない場合は、メモ内容を入力する画面が表示されます。

2

内容を入力



3

保存



メモが保存されます。

### メモ帳利用時の操作

#### メモを検索する

メモ一覧画面で 検索する文字列を入力

・入力した文字列を含むメモが一覧で表示されます。

#### メモに入力した文字列を共有する

メモ一覧画面で対象のメモをタップ → アプリケーションをタップ → 画面の指示に従って操作

#### 通知パネルにメモを付箋として貼り付ける

メモ一覧画面で対象のメモをタップ →

#### メモの背景色を設定する

メモ一覧画面で対象のメモをタップ → 背景色を選択

#### メモを1件削除する

メモ一覧画面で対象のメモをタップ → OK

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### メモを選択して削除する

メモ一覧画面で 対象のメモをタップ → OK

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。




## パソコン用ファイルを利用する


Microsoft® Office (Word、Excel®、PowerPoint®) で作成したファイルや、PDF形式のファイルを開覧・編集できます。

### OfficeSuiteを利用する

- ・ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されない場合があります。
- ・ファイルの印刷やカメラで撮影した写真の追加などの機能を利用するときには、OfficeSuite Premiumへアップグレードする必要があります。

1

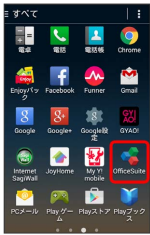

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (OfficeSuite)



 OfficeSuite画面が表示されます。

- ・利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

  表示するファイルの保存先をタップ



3




対象のファイルをタップ

 ファイルが表示されます。


## 音声を録音する

### 音声レコーダーを利用する





1


ホーム画面で  (アプリ一覧)   (音声レコーダー)



 音声レコーダー画面が表示されます。

2

  音声を録音  

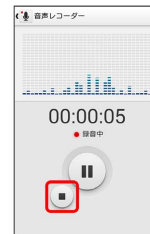


 音声保存されます。







### + 音声レコーダー利用時の操作

#### 録音した音声を再生する

音声レコーダー画面で   対象の音声をタップ

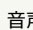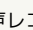 音声再生画面が表示され、録音した音声再生されます。







#### 録音した音声を共有する

音声レコーダー画面で   対象の音声の   共有  
 アプリケーションをタップ  画面の指示に従って操作

#### 録音した音声を1件削除する

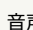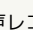音声レコーダー画面で   対象の音声の   削除  
 OK

#### 録音した音声のファイル名を編集する

音声レコーダー画面で   対象の音声の   ファイル名編集  
 ファイル名を入力  保存




録音した音声を選択して削除する

音声レコーダー画面で     対象の音声をタップ   
  


## ライトとして利用する


### 簡易ライトを利用する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (簡易ライト)



 簡易ライト画面が表示され、簡易ライトが点灯します。

・ライトを消灯するには、 をタップします。




### + 点灯時間を設定する


簡易ライト画面で   点灯時間をタップ  

## ダウンロードしたファイルを管理する

### ダウンロードしたファイルを開く

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (ダウンロード)

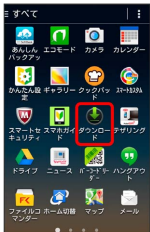


 ダウンロード一覧画面が表示されます。

2




対象のファイルをタップ





 ファイルが表示されます。

### ダウンロードしたファイルを削除する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)   (ダウンロード)

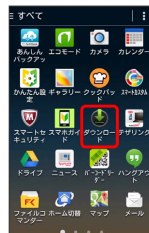


 ダウンロード一覧画面が表示されます。


2

対象のファイルをロングタッチ

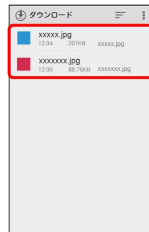

3

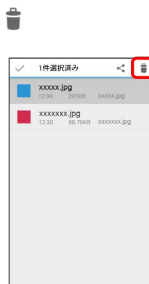



 ファイルが削除されます。


## ファイルを管理する

### ファイルコマンダーを利用する

本機に保存されている静止画、動画、音楽など、各種ファイルを管理できます。


1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (ファイルコマンダー)

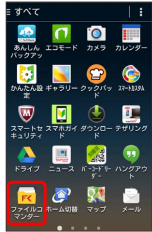

2

カテゴリをタップ

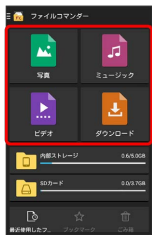

 各カテゴリのファイル一覧画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。



## Wi-Fi / 接続

パソコンとUSBで接続する.....	146
Wi-Fiで接続する.....	146
テザリングを利用する.....	150
Bluetooth®機能を利用する.....	151

## パソコンとUSBで接続する


USBを利用してパソコンと接続し、本機の内部ストレージやSDカード内のデータをパソコンで利用できます。

### 本機の内部ストレージ/SDカード内のデータをパソコンとやりとりする

- ・本機とパソコンを接続するには、USBケーブル（別売）をご使用ください。
- ・あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
- ・データ通信中は、SDカードを取り外さないでください。
- ・メディアデバイス（MTP）で、パソコンとデータのやりとりができます。

#### 1

本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

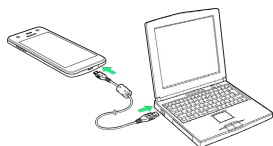

本機の内部ストレージ/SDカード内のファイルを、パソコンで直接操作できるようになります。

#### 2

パソコンに表示される指示に従って操作 → パソコンのファイルや内部ストレージ/SDカードのファイルをコピー

データのやりとりが完了します。

## Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「[Fonルーターかんたん設定ガイド](http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)（[http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi\\_howto\\_01.pdf](http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)）」を参照してください。

### Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信/更新することがあります。

### アクセスポイントを選択して接続する

検出したアクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）を選択して、接続します。

#### 1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （設定）



#### 2

### Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

#### 3

### OFF



Wi-FiがONになります（ON表示）。

- ・Wi-Fi設定を無効にするときは、ONをタップします（OFF表示）。



## 4

アクセスポイントをタップ → パスワードを入力 → **接続**



**接続が完了します。**

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

### + Wi-Fi接続時の操作

#### 接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ

**接続状況、電波強度、リンク速度、セキュリティ、IPアドレス**が表示されます。

#### アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ → **ネットワークを削除**

## 接続情報を手動で設定して接続する

## 1

ホーム画面で **(アプリ一覧)** → **(設定)**



## 2

### Wi-Fi



**Wi-Fi設定画面が表示されます。**

## 3

### OFF



**Wi-FiがONになります (ON 表示)。**

・Wi-Fi設定を無効にするときは、**(ON)**をタップします (**OFF**表示)。

## 4

**Wi-Fiネットワーク設定を入力** → **保存**





**接続が完了します。**

・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

## 無線LANルーターなどのアクセスポイントを簡単に登録する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2

Wi-Fi




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります (ON 表示)。

・Wi-Fi設定を無効にするときは、ON をタップします (OFF 表示)。

4





5

画面の指示に従って操作

 接続が完了します。

## Wi-Fi接続を切断する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)




2

Wi-Fi




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のアクセスポイントをタップ → 





 Wi-Fi接続が切断されます。


・アクセスポイントを切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

## Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)

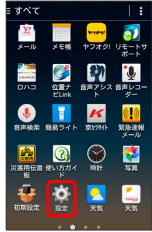

2

Wi-Fi




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります ( **ON** 表示 )。

・ Wi-Fi設定を無効にするときは、 **ON** をタップします ( **OFF** 表示 )。

4

 Wi-Fi Direct




 Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

・ Wi-Fi DirectとWi-Fi接続は同時に利用できません。

5

接続する機器をタップ

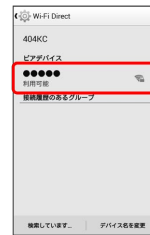

6

相手機器で接続を承認する

 Wi-Fi Directで接続されます。

- ・ 一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・ 接続済みの機器をタップして **OK** をタップすると、接続を停止できます。

**+** Wi-Fi Direct利用時に、相手機器に表示される本機の名前を変更する

Wi-Fi Direct設定画面で **デバイス名を変更** → **デバイス名を入力** → **OK**

## テザリングを利用する

### テザリングについて

テザリングを利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます。

### 対応する暗号化方式


次の暗号化方式に対応しています。


- ・ WPA2 PSK
- ・ WPA PSK


### テザリングを起動する

#### 1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (テザリング)

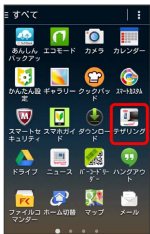

 テザリング画面が表示されます。

- ・ 規約同意画面が表示されたら、内容を確認のうえ **同意する** をタップします。
- ・ お買い上げ時は、ホーム画面で  をタップするとWi-Fiテザリング (Pocket WiFi) を「ON」にできます。



### Bluetooth®接続について


他の通信機器から本機の packets 通信を經由して、インターネットへ接続できるようになります。

- ・ Bluetooth®接続のご利用については「[テザリングの使いかたを確認する](#)」を参照してください。
- ・ Bluetooth®対応機器からの操作については、お使いの機器の取扱説明書などをご参照ください。


## テザリングの使いかたを確認する

### 1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (テザリング)

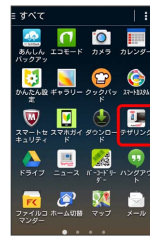

 テザリング画面が表示されます。

- ・ お買い上げ時は、ホーム画面で  (Pocket WiFi) をタップするとテザリング画面を表示できます。
- ・ 規約同意画面が表示されたら、内容を確認のうえ **同意する** をタップします。

### 2


#### ヘルプ



 ヘルプ画面が表示されます。

### 3

画面の指示に従って操作

 各項目の説明が表示されます。

### USB接続について



#### USBドライバについて


USB接続によるテザリング機能を使用する場合は、あらかじめパソコンにUSBドライバのインストールが必要です。京セラホームページよりダウンロードできます。

#### データ通信について

USB接続によるテザリング機能を使用した場合は、データ通信は3G/4Gを利用します。インターネットWi-Fiアクセスポイントのデータ通信は利用できません。

## + ネットワーク名 (SSID) とセキュリティパスワードを確認する

ホーム画面で  (Pocket WiFi)  **Wi-Fi接続の設定**

 Wi-Fi接続の設定画面が表示されます。

- ・ **パスワードを表示** をタップするたびに、パスワードの表示 (  ) / 非表示 (  ) が切り替わります。

## Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

### ? こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 機内モードではありませんか。機内モード時は、Bluetooth®機能を利用できません。

### ! Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

### Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
オーディオ操作	ワイヤレスで音楽などの音量調節や早戻し/早送りなどの操作ができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。
入力デバイス	Bluetooth®対応のキーボード機器やマウス機器と接続し操作することができます。

### 💡 Bluetooth®のプロファイルについて



本機は次のプロファイルに対応しています。

- ・ SPP、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、PAN、PBAP、OPP、HID、MAP、HOGP

## Bluetooth®機能を有効にする

- ・本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
- ・相手機器によっては、正しく接続できないことがあります。
- ・ワイヤレスで音楽などを聞く場合やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2

### Bluetooth







 Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

OFF



 Bluetooth®機能がONになります (  表示 )。



- ・Bluetooth®機能を無効にするときは、  をタップします (  表示 )。

## Bluetooth®機器を登録する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録します。登録したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、登録するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)




2


### Bluetooth




 Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「使用可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。
- ・目的の機器が見つからないときは、  をタップし、再検索を行ってください。

3



機器をタップ →  画面の指示に従って機器を認証

 Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ・登録する機器によって、認証方法が異なります。

## 登録済みのBluetooth®機器と接続する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2

### Bluetooth



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「ペアリングされたデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。

3

機器をタップ



 タップした機器と接続されます。


- ・常時接続を必要としないBluetooth®機器の場合、タップしても接続されません。

## Bluetooth®でデータを送信する

電話帳のデータを例に説明します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (電話帳)

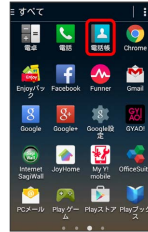


2

送信する連絡先をタップ




3


 →  共有 →  (Bluetooth)

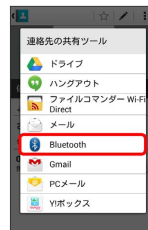

4


機器をタップ

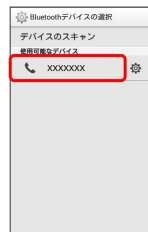

 データが送信されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


## Bluetooth®でデータを受信する

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。


1


ステータスバーを下向きにドラッグ/フリック



 通知パネルが表示されます。


2

Bluetooth®通信通知をタップ  承諾

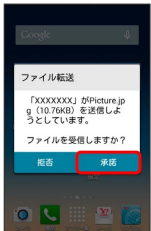

3

受信完了後、ステータスバーを下向きにドラッグ/フリック

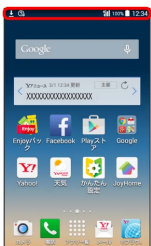

 通知パネルが表示されます。


4

ファイル受信の通知をタップ



5

受信したデータを選択

 受信したデータが開きます。



## 海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	156
海外で電話をかける.....	157



## 海外でご利用になる前に

お使いの電話番号をそのまま海外で利用できます。

### 通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)




2

その他...



3

モバイルネットワーク

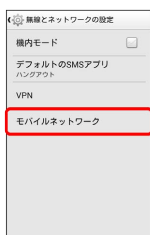


4

通信事業者



5

接続するネットワークをタップ



 選択した通信事業者が設定されます。


- ・自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、**自動的に選択** をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索する場合は、**ネットワークを検索** をタップします。
- ・日本国内でお使いの場合、**自動的に選択** をタップしてください。手動選択を行う場合は、**SoftBank** を選択してください。それ以外を選択した場合、接続することができません。

## 海外で電話をかける

### 海外から日本や日本以外の国へ国際電話をかける


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話)

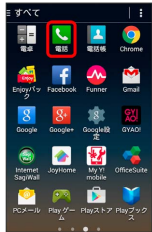

2




 電話番号発信画面が表示されます。

3

0 + をロングタッチ




 「+」が表示されます。

4


国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力

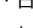

- ・イタリア（国番号：39）にかける場合は、「0」を除かずに入力してください。
- ・日本（国番号：81）にかける場合はあらかじめ電話番号を入力し、 をタップして **日本へ発信** をタップすると、「+81」が自動で入力され、あらかじめ入力した電話番号の先頭の「0」が自動で削除されます。

5





 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

## 滞在国の一般電話／携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

- ・ 国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を省く必要はありません。


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話)



2



 電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



4





 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

## 端末設定

端末設定について.....	160
プロフィール.....	161
Wi-Fi設定.....	161
Bluetooth設定.....	162
データ使用量の設定.....	164
その他の設定.....	165
ホーム切替の設定.....	166
通話設定.....	166
音ノバイブの設定.....	167
ディスプレイ設定.....	168
通知パネルの設定.....	168
ストレージの設定.....	169
エコモードの設定.....	169
電池の設定.....	170
アプリの設定.....	171
アカウントと同期の設定.....	171
位置情報の設定.....	172
スタート画面の設定.....	173
セキュリティの設定.....	174
言語と入力設定.....	175
バックアップとリセット.....	176
日付と時刻の設定.....	176
ユーザー補助の設定.....	177
印刷の設定.....	178
端末情報.....	178



## 端末設定について

### 端末設定について


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定) をタップすると、本機の名機能のはたらきをカスタマイズできます。端末設定には次の項目があります。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。
Bluetooth	Bluetooth®接続の利用を設定できます。
データ使用量	データ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。
その他…	無線とネットワークに関するその他の機能のはたらきを設定できます。
ホーム切替	ホームアプリを切り替えます。
通話	通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。
音/バイブ	着信音やバイブレータ(振動)、通知音、操作音など、音に関する設定を行います。
ディスプレイ	壁紙や画面の明るさなどが設定できます。
通知パネル	通知パネルに表示する項目を設定できます。
ストレージ	内部ストレージ/SDカードの容量の確認や、SDカード内のデータの消去、マウント/解除ができます。
エコモード	エコモードを設定して余計な消費電力を抑えます。
電池	電池の使用状況を確認できます。
アプリ	インストールしたアプリケーションや、実行中のアプリケーションを確認できます。
アカウントと同期	アカウントの新規作成/追加、同期を設定できます。
位置情報	位置情報の利用を設定できます。
スタート画面	スタート画面に関する設定ができます。
セキュリティ	USIMカードロックなどに関する設定ができます。
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
バックアップとリセット	本機のバックアップと初期化に関する設定ができます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
ユーザー補助	TalkBackなどに関する機能を設定できます。
印刷	クラウドプリントなどを設定できます。
端末情報	本機の状態を確認できます。

### 1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



 端末設定画面が表示されます。

### 2

各項目を設定

 設定が完了します。


## プロフィール

### プロフィール

自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)

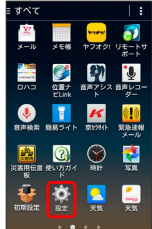

2

### プロフィール



プロフィール画面が表示されます。

3

各項目を確認

プロフィールを確認できます。

### + プロフィール利用時の操作

#### プロフィールを編集する

プロフィール画面で → 各項目を入力 →

#### プロフィールを共有する

プロフィール画面で → → アプリケーションを選択 → 画面の指示に従って操作

#### プロフィールを削除する

プロフィール画面で → →

## Wi-Fi設定

### Wi-Fi設定

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)



2

### Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

### OFF



Wi-FiがONになります ( 表示 )。

・Wi-Fi設定を無効にするときは、 をタップします ( 表示 )。

## 4

アクセスポイントをタップ → パスワードを入力 → 接続



接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

### + Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で 詳細設定 → ネットワークの通知

- ・Wi-Fi がONのときに利用できます。
- ・ネットワークの通知 をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で 詳細設定 → Wi-Fiのスリープ設定 → 設定項目をタップ

安定した接続があるときのみWi-Fiを利用するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で 詳細設定 → 接続不良のとき無効にする

- ・接続不良のとき無効にする をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で 詳細設定

- ・「MACアドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で 詳細設定

- ・「IPアドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。

## Bluetooth設定

### Bluetooth設定

## 1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)



## 2

### Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

## 3

各項目を設定

設定が完了します。

### + Bluetooth利用時の操作

Bluetooth®を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定) →

Bluetoothの OFF / ON

- ・OFF をタップするとONに、ON をタップするとOFFに設定されます。
- ・Bluetooth®設定画面で OFF / ON をタップしても同様に設定できます。



## ほかの機器から本機を検出できるようにするかどうかを設定する


Bluetooth®設定画面で本機の名前をタップ

- ・本機の名前をタップするたびに、公開／非公開が切り替わります。
- ・端末名の下が表示が「周辺のすべてのBluetoothデバイスに表示」に切り替わり、**表示のタイムアウト** で設定した時間内は、ほかのBluetooth®機器から本機が検出可能になります。
- ・**表示のタイムアウト** で設定した時間が経過すると、自動的に検出不可となり、ペア設定していない機器には本機が表示されなくなります。
- ・**Bluetooth** がONのときに利用できます。


## Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

あらかじめ、登録するBluetooth®機器を検出できる状態にしておいてください。

Bluetooth®設定画面で「使用可能なデバイス」欄から機器をタップ → 画面の指示に従って機器を認証


- ・本機と登録する機器とを認証し合うための認証パスキーの入力が必要になることがあります。
- ・目的の機器が表示されないときは、 をタップして、再検索してください。
- ・**Bluetooth** がONのときに利用できます。

## ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の  → **名前を変更** → **名前を入力** → **OK**


- ・名前に絵文字は使用できません。
- ・**Bluetooth** がONのときに利用できます。

## ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の  → **ペアを解除**


- ・**Bluetooth** がONのときに設定できます。

## ペア設定した機器のサービスを利用するかどうかを設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の  → 「プロフィール」欄の項目をタップ

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・**Bluetooth** がONのときに利用できます。
- ・各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。
- ・項目をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## ほかの機器を検索する

Bluetooth®設定画面で 

- ・**Bluetooth** がONのときに利用できます。

## ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で  → **端末の名前を変更** → **名前を入力** → **名前を変更**

- ・名前に絵文字は使用できません。
- ・**Bluetooth** がONのときに利用できます。

## ほかの機器から本機を検出できるようにする時間を設定する

Bluetooth®設定画面で  → **表示のタイムアウト** → **設定項目をタップ**

- ・**Bluetooth** がONのときに利用できます。
- ・**タイムアウトしない** をタップすると、自動的に検出不可にはなりません。

## Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する



Bluetooth®設定画面で  → 画面の指示に従って操作

## データ使用量の設定

### データ使用量の設定

データ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2

### データ使用量



 データ使用量画面が表示されます。

### + データ使用量利用時の操作

#### データ通信を有効にするかどうかを設定する

データ使用量画面で「データ通信」の **OFF** / **ON**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ **OFF** をタップするとONに、**ON** をタップするとOFFに設定されます。

#### データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

データ使用量画面でグラフ上の横棒 (オレンジ色) の右端を上下にドラッグ

- ・ データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる可能性があります。
- ・ **データ通信** がONのときに利用できます。

#### データ通信の利用を制限するかどうかを設定する

データ使用量画面で **データ通信制限設定**

- ・ **データ通信制限設定** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ データ通信の利用を制限しているときは、グラフ上の横棒 (赤色) の右端をドラッグすると、データ使用量の上限を設定できます。
- ・ **データ通信** がONのときに利用できます。

#### データ使用量をリセットする日を設定する

データ使用量画面で「表示期間」の日付をタップ → **サイクル** を変更 → 日付を上下にフリックして毎月のリセット日を選択 → **設定**

- ・ **データ通信** がONのときに利用できます。

#### アプリケーションごとのデータ使用量を確認する

データ使用量画面でグラフ上の2本の縦棒 (黒色) の下端をそれぞれ左右にドラッグし、使用量を表示する期間を設定する → 画面下部に表示されたアプリケーション名をタップ

#### データローミングを許可するかどうかを設定する

データ使用量画面で  → **データローミング**


- ・ **データローミング** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


#### バックグラウンドのデータ通信を制限するかどうかを設定する

データ使用量画面で  → **データを制限する**

- ・ **データを制限する** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ **データ通信制限設定** を設定 ( 表示) にしているときに設定できます。

#### 7日間以上使っていないアプリケーションのバックグラウンドの通信を自動で制限する

データ使用量画面で  → **オート通信制御** → 「7日間以上未使用のアプリのバックグラウンド通信を自動で制限します。」の

 オート通信制御がONになります ( 表示)。

- ・ オート通信制御を無効にするときは  をタップします ( 表示)。
- ・ バックグラウンドの通信が制限されているアプリケーションには  が表示されます。制限を個別に解除するには、 をタップします ( 表示)。

アカウントの自動同期を有効にするかどうかを設定する

データ使用量画面で → データの自動同期 → OK

- ・「データの自動同期」をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

Wi-Fiを使用したデータの利用を制限するかどうかを設定する

データ使用量画面で → Wi-Fi使用を表示

- ・「Wi-Fi使用を表示」をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・「Wi-Fi使用を表示」を有効にすると、画面上部にWi-Fiタブが表示されます。タップすると、Wi-Fiを使用したデータの利用制限について設定できます。

バックグラウンドのWi-Fiネットワーク利用を制限するかどうかを設定する

データ使用量画面で → Wi-Fiデータ制限 → 利用を制限するWi-Fiネットワークをタップ

- ・「Wi-Fiネットワーク」をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## その他の設定

### その他の設定

その他の機能のはたらきを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
デフォルトのSMSアプリ	通常使用するSMSアプリを設定します。
VPN	VPNを追加します。
モバイルネットワーク	ネットワークモードなどを設定します。

### 1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)



### 2

その他...



その他...設定画面が表示されます。

### 3

各項目を設定



設定が完了します。

## ホーム切替の設定

### ホーム切替の設定

利用するホームアプリを設定します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)




2


#### ホーム切替



 ホーム切替設定画面が表示されます。

3

ホームアプリをタップ → 

 設定が終了します。



## 通話設定

### 通話設定

通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計を確認します。
着信相手非表示	着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。
通話音声メモ	通話音声メモの再生や削除などができます。
留守番・転送電話	留守番電話／転送電話の利用や動作を設定します。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。
その他の設定	通話に関するその他の設定をします。
SMS応答	着信時にSMSで応答するメッセージを編集します。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2


#### 通話



 通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。



## 音ノバイブの設定


### 音ノバイブの設定

マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
音量	電話の着信音やアラーム音などの音量を設定します。
マナーモード	マナーモードのON/OFFを切り替えます。
マナーモード 種別	利用するマナーモードの種類を設定します。
着信音	着信音の種類を設定します。
バイブパターン	着信時のバイブレーションを設定します。
着信時バイブ	着信音と同時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
デフォルトの通知音	通知音の種類を設定します。
充電開始音	充電開始時に音を鳴らすかどうかを設定します。
充電終了音	充電終了時に音を鳴らすかどうかを設定します。
ダイヤルパッド 操作音	ダイヤルキーをタップしたときに、操作音を鳴らすかどうかを設定します。
タッチ操作音	メニューをタップしたときに、操作音を鳴らすかどうかを設定します。
スタート画面 の音	スタート画面でセキュリティを設定/解除したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。
タッチ操作 バイブ	ダイヤルキーなどをタップしたときに、バイブレータを動作させるかどうかを設定します。

### 1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)

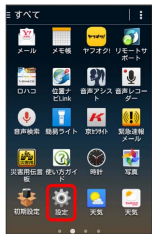

### 2


#### 音ノバイブ



 音ノバイブ設定画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

 設定が完了します。



## ディスプレイ設定

### ディスプレイ設定

壁紙や画面の明るさなどが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
画面の明るさ	画面の明るさを設定します。
壁紙	ホームの壁紙を設定します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
スリープ	無操作時に画面を消灯するまでの時間を設定します。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーのON/OFFなどを設定します。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2


### ディスプレイ



 ディスプレイ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。



## 通知パネルの設定

### 通知パネルの設定

通知パネルに表示する項目を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
表示項目	通知パネルに表示する項目を選択します。
項目並び替え	通知パネルに表示する項目を並び替えます。
ON/OFF設定 並び替え	ON/OFF設定に表示する項目を並び替えます。
アプリショート カット設定	アプリショートカットに表示する項目を並び替え/追加/削除します。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2


### 通知パネル



 通知パネル設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。



## ストレージの設定


### ストレージの設定

内部ストレージ/SDカードの容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータを消去できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
合計容量	内部ストレージ/SDカードの合計容量/空き容量などを確認します。
SDカードのマウント解除	SDカードの認識を解除して安全に取り外せるようにします。
SDカード内データを消去	SDカードを初期化します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)

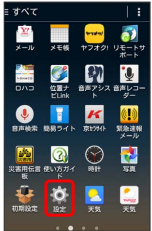

2


### ストレージ



 ストレージ設定画面が表示されます。

3

各項目を確認/タップ



 ストレージの状況を確認できます。

## エコモードの設定

### エコモードの設定

バックライト消灯時間や画面の明るさを調整して、電池の消耗を抑えます。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2

### エコモード




 エコモード画面が表示されます。


3

### お好み / 長持ち




 エコモードが有効になります。

4

「お好み」/「長持ち」の  → 各項目を設定



 各項目の設定を変更すると、変更した直後に設定が変更されます。

- + 設定した時間や電池残量になったときに自動でエコモードを設定する

エコモード画面で → **自動設定** → **タイマー** / **電池残量**

・時間や電池残量を設定するには「タイマー」/「電池残量」の をタップします。

## 電池の設定

### 電池の設定

電池の使用状況を確認できます。


1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)



2

### 電池

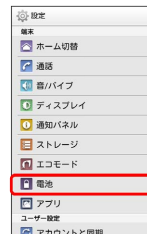

電池設定画面が表示されます。

3

各項目をタップ

電池の状態が確認できます。




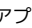
## アプリの設定

### アプリの設定

インストールしたアプリケーションや、実行中のアプリケーションを確認できます。確認できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ダウンロード済み	ダウンロード済みのアプリケーションを確認します。
実行中	実行中のアプリケーションを確認します。
すべて	すべてのアプリケーションを確認します。

#### 1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



#### 2


#### アプリ



 アプリ設定画面が表示されます。

#### 3

各項目をタップ


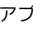
 アプリケーションを確認できます。

## アカウントと同期の設定

### アカウントと同期の設定

アカウントの新規作成/追加、同期を設定できます。

#### 1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



#### 2


#### アカウントと同期



 アカウントと同期の設定画面が表示されます。

#### 3

#### アカウントを追加

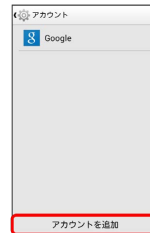

#### 4

追加するアカウントをタップ → 画面の指示に従って操作

 アカウントの追加が完了します。

#### + アカウントと同期利用時の操作

同期するアプリケーションをアカウントごとに設定する

アカウントと同期の設定画面で同期アカウントの種類をタップ

→ 同期アカウントをタップ → 同期する項目をタップ

・同期する項目をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### Google検索の設定を行う

あらかじめGoogleアカウントを設定しておいてください。

アカウントと同期の設定画面で **Google** → **検索** → 各項目を設定

### 位置情報の利用をGoogleのアプリケーションに許可するかどうかを設定する

あらかじめGoogleアカウントを設定しておいてください。

アカウントと同期の設定画面で **Google** → **現在地情報** →

**Google現在地送信機能** → **現在地送信機能** → **OFF** / **ON**

- ・ **OFF** をタップするとONに、 **ON** をタップするとOFFに設定されます。
- ・ **位置情報** がONのときに設定できます。

### Google+の設定を行う

あらかじめGoogleアカウントを設定し、Google+にログインしておいてください。

アカウントと同期の設定画面で **Google** → **Google+** → 各項目を設定



## 位置情報の設定

### 位置情報の設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
モード	位置情報を取得するときのモードを設定します。
最近の位置情報リクエスト	位置情報取得したアプリケーションを表示します。
位置情報サービス	位置情報を利用するアプリケーションについて設定します。

#### 1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



#### 2

### 位置情報



 位置情報設定画面が表示されます。

#### 3

各項目を設定


 設定が完了します。

## スタート画面の設定


### スタート画面の設定

スタート画面に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

- ・「セキュリティの種類」の設定によっては、表示される項目が異なります。

項目	説明
セキュリティの種類	セキュリティの種類を設定します。
顔認識の精度を改善	顔認識の精度を改善します。
生体検知	顔認識の際にまばたきを必要とするかどうかを設定します。
アプリショートカット表示	スタート画面にアプリショートカットを表示するかどうかを設定します。
パターンを表示する	スタート画面のセキュリティ解除時に、画面にパターンの軌跡を表示するかどうかを設定します。
自動ロック	無操作時に画面が消灯してから自動でスタート画面のセキュリティをかけるまでの時間を設定します。
電源ボタンでロック	 を押したときにすぐにスタート画面のセキュリティをかけるかどうかを設定します。
ウィジェットの有効化	スタート画面でウィジェットを利用するかどうかを設定します。
所有者情報	スタート画面に表示する所有者情報を設定します。
スタート画面の背景	スタート画面の壁紙を設定します。

### 1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



### 2


スタート画面



 スタート画面の設定画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

### + スタート画面利用時の操作

スタート画面のセキュリティをかけないように設定する

スタート画面の設定画面で 「セキュリティの種類」 → なし

・セキュリティの種類が なし または スライド 以外のときは、「セキュリティの種類」をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。

画面をドラッグしてスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面の設定画面で 「セキュリティの種類」 → スライド

・セキュリティの種類が なし または スライド 以外のときは、「セキュリティの種類」をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。

顔認証でスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面の設定画面で 「セキュリティの種類」 → フェイ

スキャンロック → 画面内の注意事項を確認 → セットアップ → 続行 → 画面のガイドに顔を合わせる → 「顔写真を取り込みました。」の表示を確認 → 次へ → 顔認証できないときの予備の解除方法をタップ → パターン/ロックNo.を設定 → OK

・セキュリティの種類が なし または スライド 以外のときは、「セキュリティの種類」をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。

パターンを指でなぞってスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面の設定画面で **セキュリティの種類** → **パターン** → **新しいパターンを入力** → **次へ** → **新しいパターンを再度入力** → **確認**

・セキュリティの種類が **なし** または **スライド** 以外るときは、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。

ロックNo.でスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面の設定画面で **セキュリティの種類** → **ロックNo.** → **新しいロックNo.を入力** → **次へ** → **新しいロックNo.を再度入力** → **OK**

・セキュリティの種類が **なし** または **スライド** 以外るときは、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。

パスワードでスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面の設定画面で **セキュリティの種類** → **パスワード** → **新しいパスワードを入力** → **次へ** → **新しいパスワードを再度入力** → **OK**

・セキュリティの種類が **なし** または **スライド** 以外るときは、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。

スタート画面に所有者情報を表示するかどうかを設定する

スタート画面の設定画面で **所有者情報** → **スタート画面に所有者情報を表示**

- ・ **スタート画面に所有者情報を表示** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ **スタート画面に所有者情報を表示** を有効にしたときは、表示する所有者情報を入力します。



## セキュリティの設定

### セキュリティの設定

USIMカードロックなどに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
端末の暗号化	本機のデータの暗号化を行います。
USIMカードロック設定	USIMカードロックに関する設定を行います。
パスワードを表示	パスワード入力時にパスワードを表示するかどうかを設定します。
端末管理者	端末管理者の表示 / 無効の設定をします。
提供元不明のアプリ	提供元不明のアプリケーションをインストールするかどうかを設定します。
アプリを確認する	アプリケーションのインストール時に、安全性の確認をするかどうかを設定できます。
信頼できる認証情報	信頼できる認証情報を表示します。
ストレージからインストール	証明書をストレージからインストールします。
認証ストレージの消去	証明書をすべて削除します。

### 1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



### 2

セキュリティ



 セキュリティの設定画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

## 言語と入力設定



### 言語と入力設定

表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

・ご利用の状況によっては、表示される項目が異なります。

項目	説明
言語 (Language)	画面に表示される言語を設定します。
デフォルト	利用する入力方法を設定します。
iWnn IME	iWnn IMEの動作を設定します。
Google音声入力	音声入力を利用するかどうかを設定します。
音声検索	音声検索の詳細設定をします。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。
ポインタの速度	マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を設定します。

#### 1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



#### 2

##### 言語と入力



 言語と入力の設定画面が表示されます。

#### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

### + 言語と入力利用時の操作

#### 表示する言語を設定する

言語と入力の設定画面で **言語 (Language)** → **言語をタップ**

#### 入力方法を設定する

言語と入力の設定画面で **デフォルト** → **入力方法をタップ**

#### 音声入力を利用するかどうかを設定する

言語と入力の設定画面で **Google音声入力**

・ **Google音声入力** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

#### 音声検索利用時の音声出力を設定する

言語と入力の設定画面で **音声検索** → **項目をタップ** → **画面の指示に従って操作**

#### テキスト読み上げ時の出力を設定する

言語と入力の設定画面で **テキスト読み上げの出力** → **項目をタップ** → **画面の指示に従って操作**

#### マウス/トラックパッドのポインタの速度の設定をする

言語と入力の設定画面で **ポインタの速度** → **バーをドラッグして速度調整** → **OK**

## バックアップとリセット



### バックアップとリセット

バックアップに関する設定を行ったり、データの初期化を行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
データのバックアップ	アプリケーションのデータなどをバックアップするかどうかを設定します。
バックアップアカウント	バックアップに使用するアカウントが確認できます。
自動復元	データの復元をするかどうかを設定します。
データの初期化	本機のデータの初期化を行います。

- ・初期化すると、本機内のすべてのデータが消去されます。事前に必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

#### 1


ホーム画面で  (アプリーク)  (設定)



#### 2

### バックアップとリセット



 バックアップとリセットの設定画面が表示されます。

#### 3

各項目を設定

 設定が完了します。



## 日付と時刻の設定

### 日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
自動設定	日付を自動的に設定します。
自動タイムゾーン	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。 <b>自動設定</b> を解除 ( <input type="checkbox"/> 表示) にしているときに設定できます。
時刻設定	時刻を手動で設定します。 <b>自動設定</b> を解除 ( <input type="checkbox"/> 表示) にしているときに設定できます。
タイムゾーン の 選択	タイムゾーンを手動で設定します。 <b>自動タイムゾーン</b> を解除 ( <input type="checkbox"/> ) にしているときに設定できます。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。
日付形式の 選択	日付の表示形式を設定します。

#### 1

ホーム画面で  (アプリーク)  (設定)



#### 2

### 日付と時刻



 日付と時刻の設定画面が表示されます。

#### 3


各項目を設定

 設定が完了します。



## ユーザー補助の設定


### ユーザー補助の設定

TalkBackなどに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
字幕	字幕を表示するかどうかを設定します。
拡大操作	画面を拡大できるようにするかどうかを設定します。
大きい文字サイズ	画面に表示される文字を大きくします。
電源ボタン通話終了	 を押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
パスワードの音声出力	パスワードを音声出力するかどうかを設定します。
ユーザー補助のショートカット	ショートカット操作でユーザー補助の機能を利用できるようにするかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力	テキスト読み上げに関する設定をします。
ロングタッチ時間	ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定します。
色の反転	画面の色を反転します。

#### 1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)

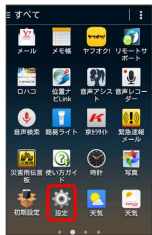

#### 2

### ユーザー補助



 ユーザー補助設定画面が表示されます。

#### 3

各項目を設定

 設定が完了します。



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 印刷の設定

### 印刷の設定

クラウドプリントなどについて設定できます。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2

### 印刷



 印刷設定画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。



## 端末情報

### 端末情報

本機の状態を確認できます。確認／設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ソフトウェアアップデート	ソフトウェア更新に関する設定をします。
通信事業者設定	通信事業者に関する設定をします。
端末の状態	本機の状態を確認します。
法的情報	著作権情報や利用規約などを確認します。
モデル番号	モデル番号を確認します。
Androidバージョン	Androidバージョンを確認します。
カーネルバージョン	カーネルバージョンを確認します。
ビルド番号	ビルド番号を確認します。
技術基準適合証明	技術基準適合証明を確認します。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2

### 端末情報



 端末情報画面が表示されます。

3





各項目を確認／設定




 端末情報が確認／設定できます。

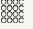

## + 開発者向けオプションを表示する

次の操作で、端末設定の画面に開発者向けオプションを表示できます。開発者向けオプションは、開発者向けの設定メニューとなりますので、開発目的でご使用されないお客様は、設定を変更しないようご注意ください。設定を変更すると、正しく機能しなくなることがあります。

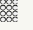ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定) →  端末情報 →  ビルド番号を7回タップ

・このあと、ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定) →  開発者向けオプション をタップすると、開発者向けオプションを利用できます。



## 困ったときは

データの保存について.....	182
バックアップと復元.....	182
トラブルシューティング.....	183
仕様.....	184
保証とアフターサービス.....	184
お問い合わせ先一覧.....	185

## データの保存について

### データの保存先について

- データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できます。SDカードの取り付け/取り外しなどについては、「[内部ストレージ/SDカードについて](#)」を参照してください。
- データによっては、作成時の保存先を変更できるものもあります。保存先の変更は、そのデータを使うアプリケーションから操作して行います。おもなデータのお買い上げ時の保存先は次のとおりです。

データの種類	説明
電話帳、ブックマーク、カレンダー、メール、メモ帳	データ作成時、内部ストレージに保存されます。保存先の変更はできません。
静止画、動画	データ作成時、内部ストレージに保存されます。

## バックアップと復元

### バックアップ/復元の方法について

バックアップ/復元の方法は次のとおりです。

方法	説明
あんしんバックアップ	クラウドサーバーやSDカードなどにデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは「 <a href="#">あんしんバックアップアプリを利用する</a> 」を参照してください。
各アプリケーションからの操作	アプリケーションによって、設定を変更できるものもあります。
パソコンなどと接続	パソコンなどと接続して、データを転送できます。詳しくは「 <a href="#">パソコンとUSBで接続する</a> 」を参照してください。


## トラブルシューティング

### 故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのサポート店またはお問い合わせ先までご連絡ください。

#### ? こんなときは

Q. フリーズ/動作が不安定

A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、を10秒以上長押しして再起動してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。

Q. 新たにアプリケーションをインストールして以後、動作が不安定

A. 新たにインストールしたアプリケーションが原因の可能性があります。セーフモードでアプリケーションをアンインストールしてください。アンインストールの方法は「[アプリケーションをアンインストールする](#)」を参照してください。次の操作で、セーフモードで電源を入れることができます。

 (長押し) →  をロングタッチ  
→ 表示を確認して 






- ・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- ・セーフモードで再起動すると、通常の状態では電源を入れることができます。
- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない






A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。

A. 電源を入れ直してください。






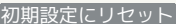
A. 機内モードになっていませんか。次の操作で機内モードが解除されていることを確認してください。

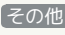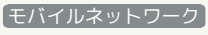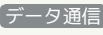ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定) →  
 →  (  表示)

A. データ通信が無効になっていませんか。次の操作でデータ通信が有効になっていることを確認してください。

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定) →  
 →  →   
(  表示)

A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定) →  
 →  →  → 

Q. 電池の消耗が早い

A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいると、電池を多く消耗します。

Q. アプリケーションがインストールできない

A. 内部ストレージまたはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「[ストレージの設定](#)」を参照してください。本機に対応していないアプリケーションは、インストールできません。

Q. 動作が遅くなった/アプリケーションの動作が不安定になった/一部のアプリケーションを起動できない


A. 本機のメモリの空き容量がなくなると動作が安定しません。空き容量が少なくなると警告メッセージが表示されますので、不要なアプリケーションを削除してメモリの空き容量を確保してください。

Q. 本体が熱い

A. 本体の内部温度を下げるために、しばらくの間、本機のご使用をお控えください。

A. 本体の内部温度を下げるために、同時に動作しているアプリケーションの数を減らしてください。

Q. スタート画面のセキュリティ解除のパターンを忘れてしまい、セキュリティ解除できなくなった

A. 本機に登録したGoogleアカウントを入力してスタート画面のセキュリティを解除できます。誤ったパターンを5回入力したときに表示される  をタップして、Googleアカウントを入力してください。

Q. カードスロットキャップが外れてしまった

A. 「[カードスロットキャップについて](#)」を参照して、カードスロットキャップを取り付けてください。

## 仕様

## 本体

項目	説明
質量	約146g
連続通話時間 <sup>1</sup>	約1290分
連続待受時間 <sup>2</sup>	約880時間 (3G) 約640時間 (4G : AXGP網) 約710時間 (4G LTE : FDD-LTE網)
充電時間 (本機の電源を切って充電した場合)	約180分 <sup>3</sup> / 約140分 <sup>4</sup>
サイズ (W×H×D)	約73×144×10.8mm (突起部を除く)
最大出力	0.25W (3G) 0.2W (4G : AXGP網) 0.2W (4G LTE : FDD-LTE網)

- 1 連続通話時間とは、充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信 / 緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境 (充電状況、気温など) や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 3 充電ACアダプタ01 (型番 : AC01-MU-K)、充電ACアダプタ02 (型番 : AC02-MU-K) 使用時
- 4 充電ACアダプタ03 (型番 : AC03-MU-K) 使用時

## 内蔵電池

項目	説明
電圧	3.8V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	2300mAh

## 保証とアフターサービス

## 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・ お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・ 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・ 保証期間は、保証書をご覧ください。

 注意

## 損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録 / 設定した内容が消失 / 変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ (電話帳 / 画像 / サウンドなど) や設定した内容が消失 / 変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


## 分解・改造について

本製品を分解 / 改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

## アフターサービスについて

修理を依頼される場合、サポート店、または[京セラテクニカルサービスセンター](#)へご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・ 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・ 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

 ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、サポート店、または[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### 京セラへのお問い合わせ

#### 通信機器・操作方法に関するご相談、お問い合わせ

下記のような内容は京セラ通信お客様相談室にお問い合わせください。

- ・商品に関するお問い合わせ

#### 京セラ株式会社お客様相談室

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイ、一般電話、他社スマートフォン・ケータイから

0120-500-349（無料）

受付時間：

平日9:00～18:00 土曜・日曜・祝日9:00～17:00

都合により休業する場合がございます。

受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

IP電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

- ・京セラのお問い合わせ窓口ではご契約の変更、通話料金のお問い合わせ、電話機の紛失処理等の対応はできませんので、ワイモバイル カスタマーセンターにお問い合わせください。

#### 電話機の修理、オプション品に関するお問い合わせ

下記のような内容は京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

- ・オプション品購入のご相談について
- ・修理のご相談について

#### 京セラテクニカルサービスセンター

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイ、一般電話、他社スマートフォン・ケータイから

0120-994-723（無料）

受付時間：

9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）

定休日以外に年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業いたします。

受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

IP電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

- ・修理に関するお問い合わせは、ワイモバイル カスタマーセンターでも受け付けております。
- ・オプション品は下記からでもご購入いただくことができます。京セラホームページ

[http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs\\_op1.html](http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs_op1.html)

#### ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせは、京セラホームページから行えます。

京セラホームページ

<http://www.kyocera.co.jp/>

E-mailでのお問い合わせページ

サポート・お問い合わせを選択し、その他のお問い合わせから「E-mailでのお問い合わせ」を選択しお客様相談室ご質問のページに必要事項を記入してお問い合わせください。

#### 京セラのお問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

ご相談、お問い合わせやオプション品のご注文の際に入手したお客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。（法令により定められた場合を除く）

お客様の個人情報は製品・修理・オプション品に関するご相談、お問い合わせやオプション品販売に関する業務のみ利用し、その他の目的では利用いたしません。

## ワイモバイルへのお問い合わせ

### ワイモバイルの総合サービスに関するお問い合わせ

下記のような内容はワイモバイル カスタマーセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・月額基本料金・通話料等
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・サービスエリア
- ・電話機の紛失
- ・その他、通信サービスについて

#### ワイモバイル カスタマーセンター

##### 総合窓口（通話料有料）

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151

一般電話、他社スマートフォン・ケータイから

0570-039-151

受付時間：9:00～20:00（年中無休）

##### 各種お手続き（通話料無料）

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116

一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0120-921-156

受付時間：自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

##### 海外から（通話料有料）

+81-44-382-0800

受付時間：9:00～20:00（日本時間／年中無休）

- ・お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号（新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号）が必要となります。
- ・一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。ご利用いただけない場合は、「044-382-0810（通話料有料）」をご利用ください。

#### ホームページ

<http://ymobile.jp/>



## DIGNO® C 404KC ユーザーガイド 索引

### あ

アカウントと同期の設定.....	171
アプリ一覧画面をアレンジする.....	51
アプリケーションについて.....	24
アプリの設定.....	171
暗証番号について.....	39
あんしんバックアップアプリを利用する.....	118

### い

位置情報の設定.....	172
印刷の設定.....	178
インターネットを利用する (Y!ブラウザ) .....	104

### え

エコモードの設定.....	169
---------------	-----

### お

お問い合わせ先一覧.....	185
音ノパイプの設定.....	167
オプションサービス.....	60
音楽を聴く (Playミュージック) .....	137
音声で情報を検索する (音声検索) .....	130
音声を録音する.....	140

### か

海外でご利用になる前に.....	156
海外で電話をかける.....	157
各部の名称とはたらき.....	8
カメラの設定を行う.....	114
カレンダーを利用する.....	131

### き

機内モードについて.....	28
基本的な操作のしくみ.....	22
緊急速報メールを利用する.....	127

### け

言語と入力設定.....	175
--------------	-----

### さ

撮影した静止画/動画を見る (ギャラリー) .....	111
撮影した静止画を加工する (ギャラリー) .....	112

### し

充電する.....	16
受信したGmail (メール)を確認する.....	96
仕様.....	184

初期設定について.....19

## す

スタート画面の設定.....173  
 スタート画面をアレンジする.....52  
 ステータスバーについて.....44  
 ストレージの設定.....169  
 スリープにする.....40  
 スレッド一覧モード/フォルダー一覧モードについて.....79

## せ

静止画/動画を共有する.....113  
 静止画/動画を撮影する.....110  
 セキュリティの設定.....174

## そ

その他の設定.....165  
 ソフトウェアの更新について.....41

## た

ダウンロードしたファイルを管理する.....142  
 タッチパネルの使いかた.....18  
 端末情報.....178  
 端末設定について.....160

## つ

通知パネルの設定.....168  
 通知パネルを利用する.....46  
 通話設定.....166  
 通話の設定をする.....64

## て

ディスプレイ設定.....168  
 テザリングを利用する.....150  
 データ使用量の設定.....164  
 データの保存について.....182  
 電源を入れる/切る.....17  
 電卓で計算をする.....131  
 電池の設定.....170  
 電話帳/通話履歴から電話をかける.....58  
 電話帳をインポートする.....67  
 電話帳をバックアップする.....67  
 電話帳を利用する.....64  
 電話番号について.....27  
 電話をかける/受ける.....56

## と

時計を利用する.....133  
 トラブルシューティング.....183

## な

内部ストレージ/SDカードについて.....12

## は

バーコードを読み取る.....116  
 パソコンとUSBで接続する.....146  
 パソコン用ファイルを利用する.....140  
 バックアップと復元.....182  
 バックアップとリセット.....176  
 ハングアウトを利用する.....129

## ひ

日付と時刻の設定.....176

## ふ

ファイルを管理する.....143  
 プロフィール.....161

## ほ

保証とアフターサービス.....184  
 保存されているGmail(メール)を管理する.....97  
 ホーム画面のしくみ.....44  
 ホーム画面をアレンジする.....47  
 ホーム切替の設定.....166  
 本機で使いかたを確認する.....4

## ま

マナーモードについて.....28

## め

メモ帳として利用する.....139  
 メール初回起動時の設定について.....77  
 メールの種類について.....70

## も

文字を入力する.....29

## ゆ

ユーザーガイドについて.....4  
 ユーザー補助の設定.....177

## ら

ライトとして利用する.....141

YouTubeを利用する.....136

## B

Bluetooth設定..... 162  
Bluetooth®機能を利用する..... 151

## C

Chromeを利用する..... 105

## E

eメールを利用する..... 101

## F

Facebookを利用する..... 136

## G

Gmail（メール）を作成／送信する..... 95  
Googleアカウントを利用する..... 35  
Google検索を利用する..... 130  
Google マップを利用する..... 128  
Google Playについて..... 37

## M

MMSでデコレメールを送信する..... 81  
MMS／SMS作成時の操作..... 90  
MMS／SMS設定..... 93  
MMS／SMSを管理する..... 84  
MMS／SMSを受信／返信する..... 82  
MMS／SMSを送信する..... 80

## P

PINコードについて..... 39

## U

USIMカードについて..... 9

## W

Wi-Fi設定..... 161  
Wi-Fiで接続する..... 146

## Y

Y!mobile メール作成時の操作..... 76  
Y!mobile メール設定..... 76  
Y!mobile メールを管理する..... 73  
Y!mobile メールを受信／返信する..... 72  
Y!mobile メールを送信する..... 71  
Y!mobile メールを利用開始する..... 70





**Y!** mobile