


基礎知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	22
アプリケーションについて.....	24
電話番号について.....	27
マナーモードについて.....	28
機内モードについて.....	28
文字を入力する.....	29
Googleアカウントを利用する.....	35
Google Playについて.....	37
暗証番号について.....	39
PINコードについて.....	39
スリープにする.....	40
ソフトウェアの更新について.....	41

基本的な操作のしくみ


ホーム画面とアプリ一覧画面

本機のおもな操作は、電源を入ると表示される「ホーム画面」と、アプリケーションを一覧表示した「アプリ一覧画面」から行います。

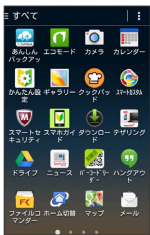

項目選択と画面移動


項目やアイコン、画面のボタンなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。




ナビゲーションバー


画面下部のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションバー」と呼びます。アイコンをタップして操作できます。

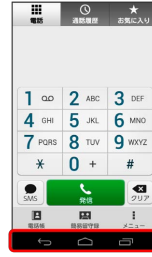


名称


説明

戻るボタン
()

前の画面に戻ります。キーボードを表示中は  が表示され、タップするとキーボードを閉じます。

ホームボタン
()

ホーム画面を表示します。

履歴ボタン
()

最近使用したアプリケーションを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。


アクションバー

アプリケーション画面や設定画面上部のタイトルが表示される部分を、「アクションバー」と呼びます。アクションバーの右側には、機能のON/OFFを切り替えるボタンや、その画面で利用できる機能のアイコンなどが表示されます。

- ・その画面で利用できる機能のアイコンは、画面下部に表示される場合もあります。
- ・アイコンをロングタッチすると、アイコンの機能名が表示されます。





メニュー操作

アクションバーなどに表示される  をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。また、画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される画面もあります。



端末設定と設定操作

ホーム画面で  (アプリ一覧) をタップしたあと、 (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。





縦画面と横画面


本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

- 表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。



スクリーンショットを撮影する

 と  を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- 撮影したスクリーンショットは、 (ギャラリー) などから確認することができます。
- アプリケーションや機能によっては、スクリーンショットが動作しない場合があります。

アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)




 アプリ一覧画面が表示されます。

2



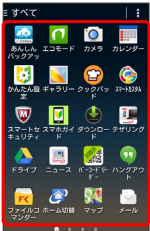







起動するアプリケーションをタップ



 アプリケーションが起動します。


アプリケーション一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリケーションは次のとおりです。

アイコン	機能・サービス
 (あんしんバックアップ)	ご利用のスマートフォンの電話帳/ブックマーク/カレンダー/メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込むことができます。スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。
 (エコモード)	エコモードをONにすると、消費電力が抑えられ、待受時間を長持ちさせることができます。電池残量が少なくなったときや、指定した時刻に自動でエコモードをONにする設定も可能です。
 (カメラ)	コンティニュアスAFに対応したカメラで静止画の撮影を行うことができます。撮影サイズやホワイトバランスなど様々な設定を変更して撮影ができます。連写撮影などにも対応しています。また、動画の録画も行うことができます。録画サイズやホワイトバランスや、特殊効果などさまざまな設定を変更して撮影が可能です。セルフタイマーにも対応しています。
 (カレンダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。カレンダー画面の表示は、日/週/月に切り替えることができます。
 (Y!mobileかんたん設定)	My Y!mobileとYahoo! JAPAN IDの初期設定や各Yahoo! JAPANアプリの設定をかんたんに行えるアプリです。
 (ギャラリー)	静止画や動画を管理したり、表示/再生することができます。また静止画を編集することもできます。
 (クックパッド)	キーワードや材料などから、レシピを検索できます。
 (スマートカスタム)	アプリ、ウィジェット、壁紙、着信音をパッケージとしてダウンロード&適用できるAndroid™端末向けカスタマイズサービスです。 「スマートセキュリティ powered by McAfee®」はお客さまのスマートフォンをウイルス被害や個人情報の漏えいから守ります。
 (スマートセキュリティ)	インストール済みのアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを介して侵入したウイルスの削除を行います。アプリケーションが扱うことができる個人情報の内容を評価します。
 (スマホガイド)	操作方法や便利な使い方、気をつけたいことなど、スマートフォン利用の知恵を紹介しています。スマホユーザーが知っておきたい情報を掲載しています。

 (ダウンロード)	ファイルのダウンロードを中断/再開したり、ダウンロード完了済みのファイルを削除したりすることができます。	 (位置ナビ Link)	本機の現在地をほかのユーザーから検索ができるようになるアプリケーションです。本アプリケーションの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。
 (テザリング)	モバイルWi-Fiルーターとして利用するためのアプリケーションです。		アプリを起動して話しかけると、お求めの情報を検索して音声で答えます。路線探索や天気、地図、店舗情報、ニュース、占い、レシピ、スポーツ（プロ野球・Jリーグ）、音声検索に対応しているほか、電話発信や連絡先検索、アプリ起動、アラーム設定などの音声コントロールも可能です。話し相手として、かんたんな会話もお楽しみいただけます。
 (ドライブ)	Google ドライブ™は、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogleドライブに保存したり、共有したりすることができます。	 (音声アシスト)	会議や取材などの音声を、内部ストレージに録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。
 (ニュース)	毎日知っておきたい重要なニュースから、息抜きにもっと知りたい話題のネタまで、あなたが知りたい世の中の「今」をまとめてお届けします。	 (音声レコーダー)	検索キーワードをキー操作入力することなく、本機に向かって話すだけで、インターネット上のさまざまな情報を検索することができます。ウェブページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
 (バーコードリーダー)	QRコードやバーコード（JANコード）を読み取って、電話帳登録や電話発信、SMSの作成やメール送信、ブラウザなどと連携することができます。読み取り結果を保存したり、テキストや電話帳からQRコードを作成することもできます。	 (音声検索)	カメラ機能の撮影ライトを利用して、薄暗い場所などで簡易的なライトとして使うことができます。アイコンをタッチすることで簡単にライトの点灯/消灯の切替ができます。
 (ハンガアウト)	写真や絵文字、ビデオハンガアウトなどを無料で使用して、1対1やグループでの会話を楽しむことができます。	 (簡易ライト)	京セラサイトは、京セラ製端末向けのサービスです。インターネットにアクセスし、京セラサイトにアクセスします。京セラサイトは、製品情報やサポート情報、プロモーション情報などを提供します。
 (ファイルコマンダー)	静止画、動画、音楽データ、ダウンロードしたファイルなどを整理して表示します。	 (京セラサイト)	気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。
 (ホーム切替)	ホームアプリを切り替えます。	 (緊急速報メール)	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。また、あらかじめ設定したメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。
 (マップ)	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。	 (災害用伝言板)	スマートフォンの操作に迷ったとき、疑問があったとき、すぐに取扱説明書を確認できるアプリケーションです。
 (メール)	ワイモバイルのスマートフォンでSMS/MMSを利用するためのアプリケーションです。「@ymobile.ne.jp」「y-mobile.ne.jp」「@willcom.com」「@pdx.ne.jp」などのメールアドレスを使い、デコレメール、絵文字などの送信や受信が可能です。	 (使い方が이드)	アラームやタイマー、ストップウォッチを利用したり、世界の時間を確認できます。
 (メール)	Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メールアプリです。コミュニケーションがよりスムーズに楽しめる、これからのケータイメールです。	 (時計)	撮影した静止画や動画を表示・編集したり、Google+にバックアップすることができます。
 (メモ帳)	文章や覚え書きなどを、手軽にメモすることができます。保存したメモはリストに表示され、閲覧/編集することができます。	 (写真)	Googleアカウントの設定やWi-Fiの設定など、本機をご利用いただくにあたって必要な設定を一括して行えるアプリケーションです。
 (ヤフオク!)	日本最大級のネットオークションサイト「ヤフオク!」の公式アプリケーションです。商品の検索や入札、出品、マイ・オークションの管理ができます。	 (初期設定)	本機のさまざまな設定を変更することができます。無線とネットワーク、通話設定、音の設定、ディスプレイ設定、セキュリティなどの確認や設定の変更を行うことができます。
 (リモートサポート)	ワイドサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。このアプリをご利用することでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。	 (設定)	
 (ロハコ)	ヤフーとアスクルがお届けするネット通販アプリです。		


 (天気)	天気予報を確認することができます。
 (Y!天気・災害)	毎日の天気や一週間の天気予報、災害情報をお届けする天気アプリです。
 (電卓)	四則演算(足し算、引き算、かけ算、割り算)ができます。関数機能を使用して計算を行うこともできます。
 (電話)	電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。ダイヤルキーで電話番号を入力して電話をかけたり、履歴から発信相手の確認や発信をすることができます。
 (電話帳)	友人や知人の名前や電話番号、メールアドレスなどの登録や自分のプロフィールを設定することができます。また、内部ストレージを使って電話帳のインポート/エクスポートができます。
 (Chrome)	インターネットにアクセスして、検索やウェブページの閲覧が可能です。 PC版Chromeアプリケーションとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。 また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。
 (Enjoyパック)	お得なクーポンや映画・コミック・ゲームなどのコンテンツが使い放題！さらに毎月500円分のパケット料金がついたお得なオプションサービスです。
 (Facebook)	本機には、世界最大のSNSサービスFacebookの公式アプリを搭載しています。 プロフィールの確認や、写真やメッセージの投稿ができます。また、友達の写真や近況をチェックしたりもできます。
 (Funner)	ウォーキング、ランニング、サイクリングなどのアクティビティを記録することができ、運動が楽しくなるアプリケーションです。
 (Gmail™)	Googleが提供しているメールサービスであるGmailを利用することができます。 キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。
 (Google)	Google 検索™を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。世界のさまざまなウェブページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
 (Google+™)	Googleが提供するソーシャルサービス。友達や家族、同じ趣味の仲間など自由にグループ分けしてサークルに登録すれば、そのサークルのユーザーとだけ情報を共有することもできます。
 (Google設定™)	Google+やGoogle+と連携させているアプリへのアクセス、Google マップ™やGoogle 検索など、Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。
 (GYAO!)	日本最大級の動画アプリGYAO! 人気アーティストのライブから、今クールのテレビドラマやアニメ、ハリウッド超大作、注目の日本映画まで、圧巻のラインナップをすべて無料で配信します。

 (Internet SagiWall)

インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様のスマートフォンをお守りします。
危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。

 (JoyHome)


ホーム画面をJoyHomeに切り替えると、テーマを選ぶだけでホーム画面をかたんに着せ替えることができます。

 (My Y! mobile)


ご契約内容の確認やご利用料金の照会などができる、お客さま専用サイト「My Y!mobile」に接続します。

 (OfficeSuite)

Officeで作成したファイルやPDF形式のファイルを開覧・編集できます。

 (PCメール)


メールアカウントを登録することで、外出先においても自宅や会社のeメールを送信したり、受信することができます。
本機には複数のeメールのアカウントを登録することができます。

 (Playゲーム)


Google Play™のゲームをまとめて楽しむことができます。
新しいゲームの発見、実績やスコアの管理、世界中の友達とのマルチプレイが簡単に入ります。

 (Playストア)


Google Playから、さまざまなアプリケーション(無料・有料)をダウンロードすることができます。
ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。

 (Playブックス)


世界中の図書館や出版社のたくさんの書籍を検索してプレビューができます。

 (Playミュージック)


内部ストレージ/SDカードに保存されたサウンドデータを再生することができます。

 (Playムービー&TV)

サーバーからレンタルした動画コンテンツや、自分で録画した動画コンテンツを管理することができます。


 (Wi-Fiスポット設定)

ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ログイン)することができるようになるアプリケーションです。


 (Yahoo!カーナビ)

ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。


無料のカーナビです。道路状況に合わせた最適な表示と音声で目的地まで案内します。
渋滞情報の表示、駐車場の満車状況などもリアルタイムに表示することができます。

 (ファイナンス)


いつでもどこでも経済ニュース・株価情報・為替・FXや日経平均などを確認したり、株主優待情報や投資銘柄を探したり、掲示板も見られる、株価・為替の総合アプリです。アプリならではのサクサク感やリアルタイム情報で新たな投資ライフをお楽しみください。

 (Y!ファイルマネージャー)

写真や音楽など、端末にあるファイルをドラッグ&ドロップで簡単に操作・整理できる新感覚のファイル管理アプリです。


 (Y!ブラウザー)

Yahoo!検索を利用して、インターネット上の情報を検索できます。




(Y!ボックス)

Yahoo!ボックスはさまざまなデータをオンライン上に保存することができ、いつでもどこでも持ち運びができるストレージサービスです。




(乗換案内)

全国の鉄道、バス、飛行機、フェリーを使った乗り換えルートを調べられます。



(占い)


星座占い、恋愛相性占い、タロット占い、心理テスト、0学占いなどの無料占いやテレビや雑誌で活躍中の人気占い師の本格占いで、毎日楽しめる占いコンテンツが充実しています。



(防災速報)


地震、豪雨、津波から、あなたと家族を守る！防災速報があれば、現在地と設定した3つの地域に関する災害情報をいち早く受け取れます。

※「防災速報」の「地震・津波予報」の通知をONに設定した場合、「緊急速報メール」の通知を受信しづらくなることがあります。




(Yahoo!)

いつものヤフーに簡単アクセス。検索機能に最新ニュース、天気情報など、いつも必要な情報はもちろん、災害速報通知も備えたポータルアプリです。



(Yahoo!ショッピング)

アプリでサクサクお買い物。毎日挑戦しよう！Tポイントが毎日10,000人に当たる「ポイントくじ」好評開催中！



(Yahoo!地図)

見やすいデザインで施設の3D表示にも対応。今空いてるお店や最適ルート案内、雨雲レーダーなど便利な機能が満載！



(YouTube™)

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。本機からも高画質モードで再生することができます。本機のカメラで撮影した動画のアップロードを行うこともできます。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

プロフィール



電話番号を確認できます。


マナーモードについて

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。



- ・マナーモード中でも、カメラ撮影時のシャッター音、録画開始／終了音、メディア再生音、アラーム音などは鳴ります。


1


 (長押し)





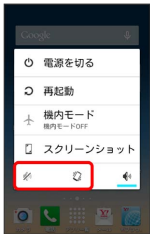

2

 (ミュート) /  (バイブ)



 マナーモードが設定されます。

- ・ (ミュート) に設定すると、バイブレーションによる通知も行われないように設定されます。
- ・マナーモードを解除するには、 を長押しして  をタップします。
- ・ (音量下キー) を長押ししても、マナーモードを設定／解除できます。

機内モードについて

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1


 (長押し)



2

機内モード



 機内モードが設定されます。




- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行くと機内モードが解除されます。

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキー」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「フルキー」があります。

- ・「テンキー」と「フルキー」を切り替えるには、キーボード表示中に  をタップして **テンキー⇄フルキー** をタップします。キーボード表示中に  をロングタッチして **テンキー⇄フルキー** をタップしても切り替えられます。
- ・キーボードを非表示にするには、 をタップします。



テンキー画面の見かた



- 1 文字入力の設定を行います。文字入力中は、入力中の文字を、文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻します。
- 2 カーソルを左に移動します。
- 3 絵文字／記号／顔文字リストを表示します。文字入力中は、変換候補を英数字やカナに切り替えます。ロングタッチすると引用入力（マッシュルーム）を利用できます。
- 4 文字種を切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。ロングタッチすると文字入力の設定を行います。右にドラッグするとすべての文字種が表示されます。
- 5 現在の文字種が表示されます。
- 6 カーソルの前の文字を削除します。
- 7 カーソルを右に移動します。
- 8 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 9 改行入力、または入力中の文字を確認します。
- 10 音声入りに切り替えます。文字入力中は、入力中の文字に対し、「[˙]」(濁点)／「^{◌̣}」(半濁点)の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 11 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 12 「、」(読点)、「。」(句点)などを入力します。

フルキー画面の見かた




- 1 文字を入力します。
- 2 英字入力しているときにタップすると、大文字/小文字を切り替えることができます。数字入力しているときにタップすると、入力できる記号が切り替わります。
- 3 文字種を切り替えます（ひらがな/半角英字/数字）。ロングタッチすると文字入力の設定を行います。
- 4 現在の文字種が表示されます。
- 5 カーソルの前の文字を削除します。
- 6 改行入力、または入力中の文字を確認します。
- 7 絵文字/記号/顔文字リストを表示します。ロングタッチすると引用入力（マッシュルーム）を利用できます。
- 8 音声入力に切り替えます。
- 9 文字入力の設定を行います。
- 10 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 11 カーソルを移動します。

文字種を切り替える


1

文字入力画面で

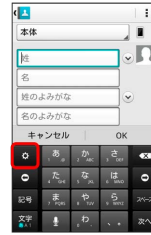

2

入力モード切替 → 入力する文字種をタップ

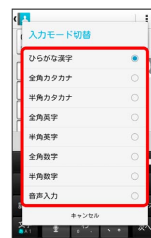

文字種が切り替わります。

- ・文字入力画面で **文字** をロングタッチして **入力モード切替** をタップしても切り替えられます。

ひらがなを入力する（テンキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回) → 確定



文字が入力されます。

ひらがなを入力する（フルキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

k → e → i → t → a → i → 確定



 文字が入力されます。

漢字を入力する

テンキーで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1


文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認




2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回)




 変換候補が表示されます。

・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、変換候補エリアを上下方向にフリックすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。また、 をタップすると、変換候補エリアを広げて変換候補を表示できます。

3

変換候補で「携帯」をタップ



 文字が入力されます。

カタカナを入力する

テンキーで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が「全角カタカナ」になっていることを確認



2

カ (4回) → ア (2回) → タ (1回) → ア (2回) → 確定



文字が入力されます。

英字を入力する

テンキーで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が「半角英字」になっていることを確認



2

JL (2回) → DEF (2回) → GHI (3回) → TUV (1回) → ABC (1回) → GHI (3回) → 確定



文字が入力されます。

絵文字／記号／顔文字を入力する

1

文字入力画面で 記号



2

絵文字 / 記号 / (←) → 絵文字や記号、顔文字をタップ



絵文字／記号／顔文字が入力されます。

フリック入力について

テンキーで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力が入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

か を上下左右にフリック



フリックした方向の文字が入力されます。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

テンキーを使用しているときを例に説明します。

1

入力済みの文字をロングタッチ




2



／ をドラッグして文字列を選択



選択した文字列がハイライト表示されます。



・全選択する場合は、 をタップします。

3

 (切り取り) /  (コピー)



4

貼り付ける位置をタップ →   貼り付け





5

貼り付ける文字列をタップ




切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

- ・文字列を左右にフリックすると、一覧から削除できます。
- ・ をタップすると文字列の保護が、 をタップすると文字列の保護の解除ができます。
- ・**すべて削除** をタップすると、保護していない文字列のすべてを、一覧から削除できます。

引用入力（マッシュルーム）を利用する

マッシュルームを利用すると、いろいろな機能から文字を引用して入力できるようになります。

1


文字の入力画面で  をロングタッチ → 対象の機能をタップ



・文字入力画面で  → **引用入力（マッシュルーム）** をタップしても利用できます。

2

引用して入力したい文字を選択

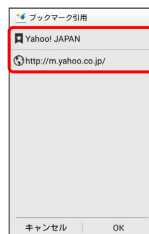


3

OK

文字が入力されます。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。


項目	説明
表示	<ul style="list-style-type: none"> ・キーボードタイプ キーボードのタイプを設定できます。 ・キーサイズ キーボードのキーサイズを設定できます。 ・他の入力方法に切り替え 入力方法選択キー（）を、キーボードに表示するかどうかを設定できます。 ・音声入力キーを表示 音声入力機能を利用するかどうかを設定できます。 ・左右キーを表示 フルキーにしたときに左右キーを表示するかどうかを設定できます。 ・フルスクリーンモード 横画面時に、文字入力欄をフルスクリーンモードにするかどうかを設定できます。 ・候補表示行数 変換候補を表示するときの行数を設定できます。
入力	<ul style="list-style-type: none"> ・日本語候補学習 入力した日本語の語句を学習させるかどうかを設定できます。 ・日本語予測変換 入力時に日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・日本語ワイルドカード予測 入力した文字数から日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・候補学習 入力した英語の語句を学習させるかどうかを設定できます。 ・予測変換 入力時に英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・ワイルドカード予測 入力した文字数から英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・入力ミス補正 フルキーで英字入力時に、入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定できます。 ・自動スペース入力 英字入力時に、変換候補をタップしたときに自動で半角スペースを入力するかどうかを設定できます。 ・自動大文字変換 英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定できます。

キー操作	<ul style="list-style-type: none"> ・キー操作音 キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定できます。 ・キー操作バイブ キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定できます。 ・キーポップアップ キーをタップしたとき、キーを拡大表示するかどうかを設定できます。 ・フリック入力 フリック入力を有効にするかどうかを設定できます。 ・フリック感度 フリック入力時の感度を設定できます。 ・トグル入力 フリック入力有効時も、キーをタップして入力する方法を有効にするかどうかを設定できます。 ・自動カーソル移動 自動でカーソルが移動するまでの速さを設定できます。
外部アプリ連携	<ul style="list-style-type: none"> ・引用入力（マッシュルーム） 引用入力（マッシュルーム）を使用するかどうかを設定できます。
辞書	<ul style="list-style-type: none"> ・日本語 日本語ユーザー辞書の単語を編集できます。 ・英語/その他 英語ユーザー辞書の単語を編集できます。 ・学習辞書リセット 学習辞書をリセットできます。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・設定リセット すべての設定を初期化します。

1

文字入力画面で   **各種設定**



・  をロングタッチして **各種設定** をタップしても設定できます。

2

各項目をタップして設定

 文字入力の設定が完了します。

Googleアカウントを利用する



Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されるアプリケーションがあります。

Googleアカウント利用時のご注意

GoogleアカウントのIDやパスワードは各種設定機能や同期機能、スタート画面のセキュリティ解除などでも使用しますので、メモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。

Googleアカウントを取得する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2

アカウントと同期



3


アカウントを追加



4

Google



 Googleアカウントの追加画面が表示されます。

5

新しいアカウント



6

名を入力 → 姓を入力 → ▶



7


メールアドレスを入力 → ▶



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

8

パスワードを入力 → パスワードを再度入力 (確認用) → ▶

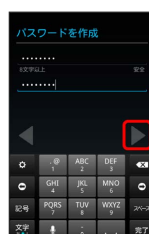


9

後で ➔ バックアップと復元、通信を有効にするかどうかを設定



10

同意する

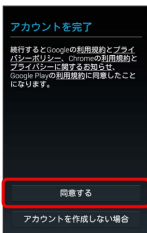

11


表示された文字を入力 ➔ ▶



- ・ 歪んだ文字が表示されます。文字が読みづらい場合は、何か文字を入力して ▶ をタップしてください。違う文字が表示されます。

12

今は設定しない

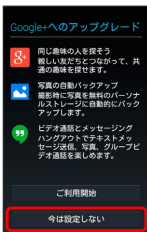

- ・ Google+を利用する場合は、**ご利用開始** をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。

13

スキップ



Googleアカウントの追加が完了します。

- ・ お支払い情報について設定する場合は、項目を選択して **次へ** をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Googleアカウントの追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1


既存のアカウント



Googleアカウントのログイン画面が表示されます。

2

メールアドレスを入力 ➔ パスワードを入力 ➔ ▶

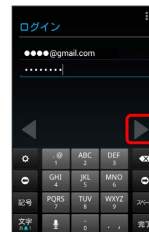

3

画面の指示に従って操作

Googleアカウントのログインが完了します。

Google Playについて



Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

！ アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

無料アプリケーションをインストールする

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （Playストア）




 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



2


無料アプリケーションをタップ →  インストール →  同意する

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （Playストア）

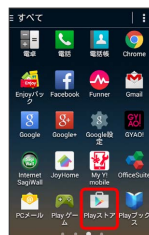


 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリケーションをタップ →  金額をタップ →  画面の指示に従って操作

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

💡 購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは一度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

+ 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、一度だけ有効です。



Google Play画面で  →  マイアプリ →  アプリケーションをタップ →  払い戻し

！ アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

アプリケーションを更新する

1






ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (Playストア)




 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。







2

 →  →  更新するアプリケーションをタップ →  更新 →  同意する

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ アプリケーションを自動的に更新する



Google Play画面で  →  →  アプリケーションをタップ →  →  自動更新 ( 表示)


・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものもあります。

アプリケーションをアンインストールする

Google Playでインストールしたアプリケーションは、アンインストールすることもできます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (Playストア)

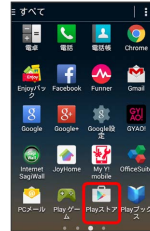


 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

 →  →  アンインストールするアプリケーションをタップ →  アンインストール →  OK

 アプリケーションがアンインストールされます。

Google Playの使いかたを確認する

1


Google Play画面で  →  ヘルプとフィードバック



 ヘルプのウェブページが表示されます。

2

画面の指示に従って操作

 各項目の説明が表示されます。

暗証番号について

暗証番号について

本機で各機能やサービスをご利用する際、暗証番号が必要な場合があります。暗証番号はご契約時に申込書に記入した4桁の暗証番号で、ワイモバイルへの各種手続き／お申し込みの際に必要です。

- ・暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2


セキュリティ



3

USIMカードロック設定 → USIMカードロック → PINコードを入力 → OK



 PINコードが有効になります。



! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、サポート店にてUSIMカードの再発行（有償）が必要になります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2


セキュリティ



3


USIMカードロック設定 → PINコードの変更 → 現在のPIN
コードを入力 → OK → 新しいPINコードを入力 → OK →
新しいPINコードを再度入力 → OK



 PINコードが変更されます。

スリープにする

一定時間何も操作しないと、画面を消灯しスリープになります。


 を押して手動でスリープにすることもできます。電池の消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

！ スタート画面のセキュリティ解除用のロックNo./パスワードについて


本機でスタート画面のセキュリティ解除用のロックNo./パスワードを設定した場合は、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、修理でのお預けとなります。詳しくは、[お問い合わせ](#)先までご相談ください。

スリープを解除する

1

スリープ中に 




 スタート画面が表示されます。

2

画面をドラッグ/フリック



 スタート画面のセキュリティが解除されます。

- ・スタート画面のセキュリティ解除方法は変更することができません。スタート画面のセキュリティ解除方法の設定については「[スタート画面の設定](#)」を参照してください。
- ・[アプリショートカット表示](#)を設定すると、スタート画面から電話/カメラをすぐに起動することができます。詳しい手順については「[スタート画面の設定](#)」を参照してください。

ソフトウェアの更新について

💡 ソフトウェア更新を行う前に

本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

⚠️ ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。



ほかの機能を操作している場合

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

ソフトウェアを更新する

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されています。手動で更新するときは、次の操作を行います。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （設定）




2

端末情報








3

ソフトウェアアップデート →  ソフトウェア更新開始 →  画面の指示に従って操作

 ソフトウェア更新が実行されます。

+ ソフトウェアを自動で更新するかどうかを設定する

ホーム画面で （アプリ一覧） → （設定） →  端末情報 →  ソフトウェアアップデート →  自動ダウンロード

- ・ **自動ダウンロード** をタップするたびに、設定（）/解除（）が切り替わります。
- ・ お買い上げ時は設定（表示）されています。
- ・ **自動ダウンロード** を設定（表示）にしているときは、**自動アップデート時刻** をタップして、更新を始める時刻を設定できます。

