

ワンセグ

ワンセグを視聴する.....	102
番組を録画／再生する.....	105
指定した時刻に視聴／録画する.....	107

ワンセグを視聴する


日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を視聴できます。

アンテナについて

ワンセグを視聴するときは、アンテナを十分伸ばしてください。


1

アンテナの先端を引き出し、止まるまで伸ばす

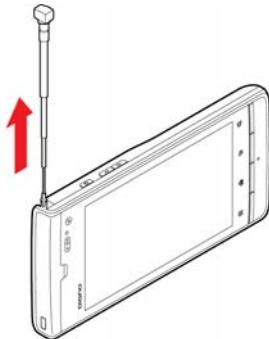

2

無理に力を加えずに方向を変える

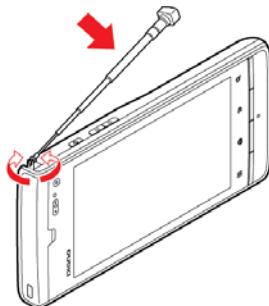

- ・ワンセグ用アンテナを収納するときは、下のほうを持って止まるところまでまっすぐ押し込んでください。
- ・ワンセグを視聴しないときは、ワンセグ用アンテナを収納してください。また、通話するときは、ワンセグ用アンテナを収納してから通話してください。

チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）

1

ホーム画面で (ワンセグ) チャンネル設定



2

地域選択 地方をタップ 都道府県（地域）をタップ はい




チャンネル設定が終了しました。

ワンセグを視聴する

1

ホーム画面で (ワンセグ) TV視聴

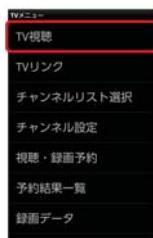

ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

映像エリアまたは字幕エリアをタップ



リモコンパネルが表示されます。

3

任意のチャンネルをタップ



選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

ワンセグ視聴画面の見かた



お買い上げ時の設定では、横画面表示にすると映像が全画面で表示されます。

項目	説明
1 映像エリア	映像が表示されます。
2 字幕エリア	字幕が表示されます。
3 データ放送 エリア	データ放送が表示されます。
4 データ放送 の操作ボタン	/ : カーソルを移動します。 : 決定します。 : 前の画面に戻ります。 : テンキー/パッドを表示します。
5 ステータス 表示エリア ¹	ステータス表示エリアに表示されるおもなアイコンは、次のとおりです。 : オフタイマー設定中 : 録画中 ~ : リモコン番号 / / / : 受信レベル強/中/弱/圏外 : 字幕あり / : ミュート (消音) / ミュート解除 ~ : 音量
6 画面ロック アイコン	タップすると画面が表示されている状態 (縦画面/横画面) でロックされます。もう一度タップするとロックが解除されます。
7 番組情報 ²	番組情報が表示されます。タップすると、詳細な番組情報を確認できます。
8 リモコンパ ネル ²	タップしてチャンネルを切り替えます。 / をタップすると前後のチャンネルに切り替えます。
9 録画ボタン	タップすると視聴している番組の録画を開始します。もう一度タップすると録画を終了します。

1 横画面にして映像を全画面で表示しているときは、画面をタップすると表示されます。

2 映像エリアや字幕エリアをタップすると表示されます。

ワンセグ

TVリンクを利用する

データ放送によっては、メモ情報や関連サイトへのTVリンクを登録できます。登録したTVリンクからメモ情報を見たり関連サイトに接続したりできます。

1

データ放送エリアでTVリンク登録可能な項目を選択 [はい]

TVリンクが登録されます。

- ・TVリンクの登録方法は番組によって異なります。

+ ワンセグ利用時の操作

TVリンクから情報を表示する

ワンセグ視聴画面で [詳細設定] [TVリンク]

情報を表示したいTVリンクをタップ [はい]

TVリンクを削除する

ワンセグ視聴画面で [詳細設定] [TVリンク]

削除したいTVリンクをロングタッチ [1件削除] [はい]

- ・TVリンクをロングタッチすると、[詳細表示] / [1件削除] が表示されます。

? こんなときは

Q. ワンセグが視聴できない

A. 受信状態をご確認ください。電波が十分でないと受信できません。電波の強い場所へ移動してください。

A. チャンネル設定をご確認ください。視聴する地域に対応したチャンネル設定をしないと受信できません。

! ワンセグ利用時のご注意

こんなときは利用しないでください

自転車やバイク、自動車などの運転中はワンセグを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては [地域選択] ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合は、再度チャンネルリストを設定してください。

通信料について

TV（ワンセグ）の利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。

長時間のご利用について

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

電池残量による影響について

電池残量が少ない場合は、ワンセグを使用することができません。番組を録画中の場合は、それまでに録画した内容を保存し、ワンセグが終了します。また、電池残量が少ないと、ワンセグを起動できません。

番組を録画／再生する

放送中の番組を録画して、あとで再生することができます。

番組を録画する

1

ホーム画面で (ワンセグ) TV視聴



ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

映像エリアまたは字幕エリアをタップ



リモコンパネルが表示されます。

3

任意のチャンネルをタップ



選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

4

リモコンパネルの をタップ



録画が開始されます。

5

録画を終了するにはリモコンパネルの をタップ は

い



録画が終了し、番組が保存されます。

録画した番組を再生する

1

ホーム画面で (ワンセグ) 録画データ



録画データリスト画面が表示されます。

2

再生したいデータをタップ



番組が再生されます。

ワンセグ

再生中の画面の見かた



項目	説明
① 映像エリア	映像が表示されます。
② 字幕エリア	字幕が表示されます。
③ データ放送 エリア	データ放送が表示されます。
④ データ放送 の操作ボタン	<p>▼ / ▲ : カーソルを移動します。 OK : 決定します。 ← : 前の画面に戻ります。 ■ : テンキー/パッドを表示します。</p>
⑤ ステータス 表示エリア	<p>ステータス表示エリアに表示されるおもなアイコンは、次のとおりです。 L : オフトайマー設定中 ▶ : 録画データ再生中 ... : 字幕あり ✎ / □ : ミュート(消音) / ミュート解除 VOL 00 ~ 15 : 音量</p>
⑥ 画面ロック アイコン	タップすると画面が表示されている状態(縦画面/横画面)でロックされます。もう一度タップするとロックが解除されます。
⑦ リモコンパ ネル ¹	<p>▶ / □ : 再生 / 一時停止します。 ■ / ▶ : 巻き戻し / 早送りします。 スライダー : 再生位置が表示されます。スライダーをドラッグすると再生位置を指定できます。</p>

1 映像エリアや字幕エリアをタップすると表示されます。

録画/再生時の操作

録画データを削除する

録画データリスト画面で、録画データをロングタッチ ➔ [削除] ➔ [はい]

- ・録画データをロングタッチすると [ビデオ情報] / [削除] / [再生開始] が表示されます。
- ・[■] を押すと、全件削除 / 複数件削除ができます。

字幕の設定をする

録画再生画面で [■] ➔ [詳細設定] ➔ [字幕表示設定]

- ・[字幕表示設定] をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

録画／再生についてのご注意

受信状態について

受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。

録画保存について

- ・録画保存できる最大ファイルサイズは約2GB、連続録画可能時間は約24時間です。
- ・録画保存できる件数は、99件までです。

録画中の動作について

- ・録画中に、他の機能からmicroSDカードを利用した場合、録画が失敗することがあります。
- ・録画中は、チャンネルの切り替えはできません。
- ・録画中に別の機能を利用して録画は継続されます（バックグラウンド録画）。
- ・ワンセグのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行うと、ワンセグの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。

録画内容について

録画している番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。

録画した番組データについて

- ・録画した番組をメールに添付したり、赤外線通信などで送信したりすることはできません。
- ・パソコン上で他のmicroSDカードにコピーしても再生できません。
- ・本機で保存された動画は、他の機器で再生できない場合があります。

本機以外のPHS電話機やパソコンなどで録画／編集したデータについて

本機以外のPHS電話機やパソコンなどで録画／編集したデータは、正しく再生できない場合があります。

その他

ダビング10には対応していません。


指定した時刻に視聴／録画する

指定した時刻に視聴／録画ができるようにします。

視聴／録画を予約する

1

ホーム画面で (ワンセグ) 視聴・録画予約

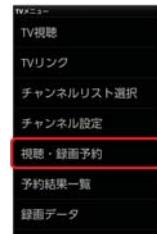

予約一覧画面が表示されます。

・ワンセグ視聴画面で 詳細設定 視聴・録画予約をタップしても予約一覧画面が表示されます。

2

録画予約 / 視聴予約



3

新規



4

チャンネル名、番組名、開始日時などを入力



ワンセグ

5

登録

予約が完了しました。

予約内容を確認する

1

ホーム画面で (ワンセグ) 視聴・録画予約



予約一覧画面が表示されます。

- ワンセグ視聴画面で [詳細設定] 視聴・録画予約 をタップしても予約一覧画面が表示されます。

2

録画予約 / 視聴予約



3

予約内容をタップ



予約内容が表示されます。

予約内容を削除する

1

ホーム画面で (ワンセグ) 視聴・録画予約




予約一覧画面が表示されます。

- ワンセグ視聴画面で [詳細設定] 視聴・録画予約 をタップしても予約一覧画面が表示されます。

2

録画予約 / 視聴予約

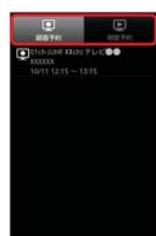

3

予約内容をロングタッチ 削除 (はい)



予約内容が削除されます。

- 予約内容をロングタッチすると、詳細表示／削除が表示されます。
- を押すと、全件削除／複数件削除ができます。

予約に関するご注意

予約開始前に、受信電波状況やバッテリー残量、録画容量を確認しておいてください。録画するときはあらかじめmicroSDカードを取り付けておいてください。