

ウィルコム の各種サービス

● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

機能番号1*

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内においてもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

- 留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。
 - ・ メッセージの最大保存件数：20件
 - ・ メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
 - ・ メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）
- お申し込み時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。
- 呼出回数は1～15回まで選択することができます。
- 「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で    

または

待受画面で    6 

● ご注意

- 本機の伝言メモ（46ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で     ▶ 数秒後、「ツー」という音を確認し、

上記操作後、メインディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■ 本機からメッセージを聞く場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ガイダンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイダンスに従って操作する



● 「センター留守電あり」と表示されているときは、以下の手順でもメッセージを聞くことができます。

待受画面で 【留守電を聞く】 ▶ または 【発信】

● メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。

待受画面で

● メッセージ再生時には利用料がかかります。

■ 一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。



● ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめご登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。

● プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5：00～24：00（年中無休）です。

■ 本機から設定を変更する場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ガイダンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイダンスに従って操作する

■ 一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

● 着信転送サービスについて（お申し込み不要）

電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話機や一般電話、携帯電話などを設定できます。


※ご利用には、本機からのお客様ご自身での設定が必要です。

- 海外への転送には対応しておりません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送された電話の発信者番号および、転送元のウィルコムの電話番号を、転送先の電話機で表示します。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- 4x/2x/1xパケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます（「留守番電話サービスの設定を変更する」273ページ）。

着信転送サービス 契約者ご本人様

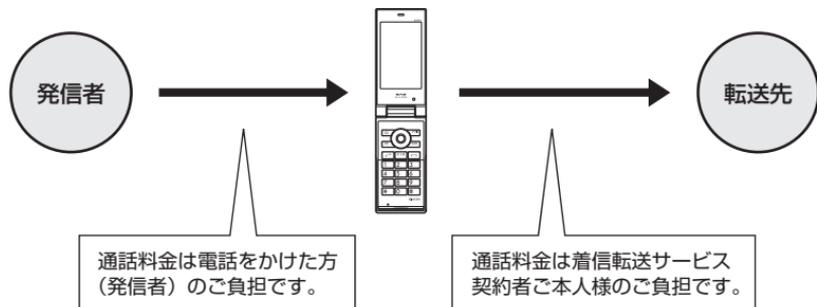

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金はご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ご注意

- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で 電話番号を入力 ▶ ( **[ダイヤル画面]**) * ▶ **[アプリ]** **[メニュー]** ▶ **[分計発信]**、**[184分計発信]**、または **[186分計発信]** を選択し、 **[選択]**

*：「すぐ文字」（63ページ）が「ON」に設定されているときに操作します。

通話が終わったら、 を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくとお便利です（「アドレス帳データの各項目を登録する」64ページ）。

ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ ライトメール
 - ・ パケット方式でのデータ通信
 - ・ WILLCOMへの接続
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合などにもご利用が可能です。
 - ・ アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはメインディスプレイの「」が水色に表示されます（「メインディスプレイの見かた」24ページ）。

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新開始)

機能番号71

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードやソフトウェアの更新が必要かどうかを確認するためには、オンラインサインアップ(無料)が必要です(「オンラインサインアップをする」78ページ)。

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

待受画面で     [OK]

すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ(アドレス帳、メールの履歴、静止画、動画など)や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が「」のときのみ更新できます。
- ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなることがあります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。

ソフトウェア更新が必要であることを自動でお知らせする (ソフトウェア更新通知)

機能番号72

ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせするように設定します。

お買い上げ時：
「通知する」

待受画面で     「通知する」

ソフトウェア更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。ソフトウェアの更新を行ってください。ソフトウェア更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。

ご注意

- 「通知しない」に設定した場合は、ソフトウェア更新が必要なときでも、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンは表示されません。

接続先URLを変更する（接続先URL設定）

機能番号73

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

お買い上げ時：
京セラサイト
「<https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php>」

待受画面で ● ▶ 7 ▶ 3 ▶ 暗証番号を入力 ▶

URLを変更し、● [登録]

🔔 ご注意

- 通常、3「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。

待受画面で ● ▶ 7 ▶ 3 ▶ 暗証番号を入力 ▶  【メニュー】 ▶ 7 「リセット」 ▶ 1 「はい」 ▶

● [登録]

● 主な仕様

質量	約109g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約17g
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約50×108×13.6mm (本機を閉じている状態)
連続待受時間	約750時間
連続通話時間	約11時間
メインディスプレイ	3.0インチ/240×400ドット
撮影素子	CMOS
有効画素数	約300万画素

● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。
- メインディスプレイ/節電画面の設定やキーバックライト点灯時間の照明の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

● バッテリーの交換

お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。また、交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- バッテリーカバーは浮かないように確実に取り付けてください。浮いた状態の場合は無理に押し込みず、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けられていないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け/取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因となります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

● お知らせ

- バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■ バッテリーを取り付ける場合

1 バッテリーを図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

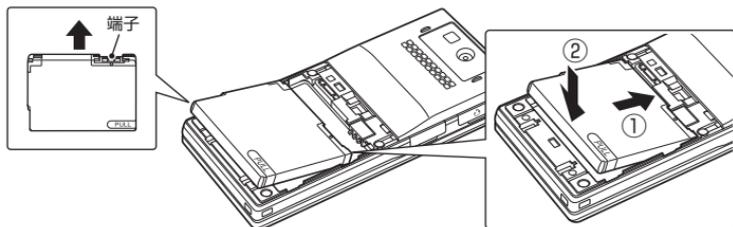


2 バッテリーカバー内側のツメ (○) を本体の溝に合わせて入れます。


バッテリーカバー上面と本体との間にすき間ができます。



● バッテリーカバーの変形・破損にご注意ください。

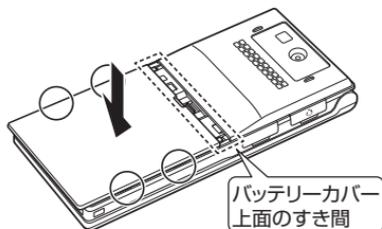


3 矢印の方向にスライドさせ、すき間ができないよう確実に取り付けます。

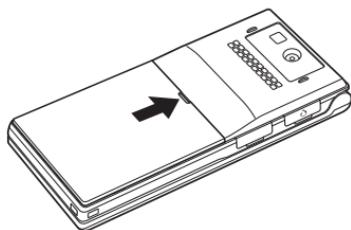


■ バッテリーを取りはずす場合


- 1** 図のようにバッテリーカバーのくぼみを①の方向に軽く押し、バッテリーカバーを②の方向に止まるまでスライドさせます。

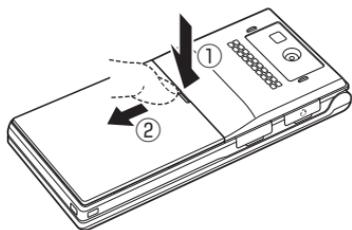

- 2** 矢印の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

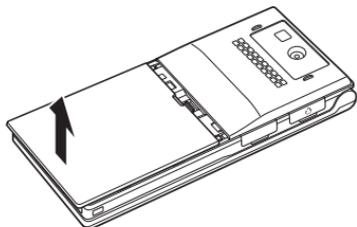

- 3** PULLタブを上引きバッテリーを取りはずします。

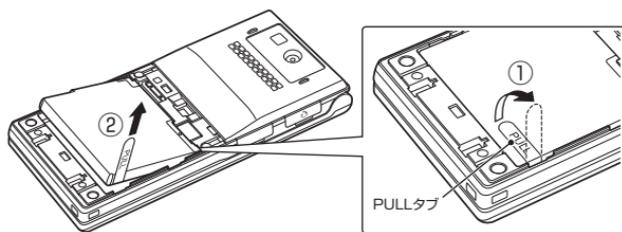

 **ご注意**

- 「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンター（335ページ）へご連絡ください。

■ 本体について

症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● [] を長く（2秒以上）押していますか？（→31ページ） ● バッテリーは正しく取り付けられていますか？（→279ページ） ● バッテリーは十分に充電されていますか？（→30ページ）
電話がかかけられない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話番号が間違っていないですか（市外局番からダイヤルしていますか）？ ● 「」が表示されていませんか？（→24ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● [] を押ししましたか？（→38ページ） ● 「閉めるとロック」が設定されていませんか？閉めるとロックを解除してください。（→210ページ） ● 「操作ロック」の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→213ページ） ● 「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→213ページ） ● 「操作ロック」の「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→213ページ） ● 「リモートロック」がかかっていますか？（→217ページ） ● 「管理者ロック」が設定されていませんか？（→222ページ）
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか？（→182ページ） ● マナーモードが設定されていませんか？（→50ページ） ● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか？（→48ページ） ● 安全運転モードが設定されていませんか？（→52ページ）
電話が着信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● 「着信拒否」が設定されていませんか？（→211ページ） ● 電源が入っていますか？（→31ページ） ● 「」が表示されていませんか？（→24ページ） ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合、本機では、発信はできても着信ができないことがあります。機種変更前のウィルコム電話機の電源が切られているかご確認ください。
相手の声が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> ● イヤースピーカー（受話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 受話音量が最小になっていませんか？（→53ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
自分の声が伝わらない。	<ul style="list-style-type: none"> ● マイク（送話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 相手側の機器の受話音量が最小になっていませんか？ ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプタ（オプション品）をコンセントに差し込んでいますか？（→30ページ） ● 本機のUSB端子部は汚れていませんか？ ● USB充電の場合、USBケーブル（別売）を接続しているパソコンに問題はありませんか？ ● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか？（→31ページ） ● 充電可能な温度の範囲外になっていませんか？（→29ページ） ● バッテリー残量によっては充電ランプが点灯するまでに時間がかかる場合があります。ACアダプタを使用して30分以上充電し、充電ランプが点灯するかご確認ください。

症状	原因
バッテリーを利用できる時間が短い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。特に高温や低温環境では充電容量が少なくなつて使用時間が短くなります。(→278ページ) ● 「ランプ色設定」で「通話中」、「WEB起動中」、「Java™アプリ起動中」が「なし」以外に設定されていませんか？(→191ページ) ● 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか？(→193ページ) ● 「WEB照明」、「メール照明」の「点灯時間」が「40秒」以上または「常時点灯」に設定されていませんか？(→193ページ) ● 「その他照明」の「点灯時間」が「20秒」以上または「常時点灯」に設定されていませんか？(→193ページ) ● 「節電画面」が「節電画面にしない」に設定されていませんか？(→194ページ) ● 「キーバックライト点灯時間」が「10秒」以上に設定されていませんか？(→194ページ) ● ストラップや装飾シールなどでキーが押されていませんか？
画面表示が消える。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。ただし、「節電画面」の設定によって、通話開始時の動作が以下のように変わります。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「節電画面にしない」以外に設定している場合、通話開始時は設定にかかわらず5秒後に節電画面になります。 ・ 「節電画面にしない」に設定している場合、通話開始時は5秒後に節電画面にはならず、設定どおり動作します。(→194ページ)
サイドキーを押しても反応がない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サイドキー操作無効が設定されていませんか？待受画面に「」が表示されているときはサイドキー操作無効が設定されています。サイドキー操作無効が設定されている場合は、本体を開いて「」を長く（1秒以上）押し解除してください。(→54ページ)

■メール/ライトメールについて

症状	原因
Eメールを作成しようとすると「! 容量が不足しています。不要なメールを削除して下さい」と表示され、Eメールを作成できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 不要なメール（受信/送信/未送信/下書き）を削除し、Eメール作成に必要な空き容量を確保してください。(→102ページ)
Eメールを作成し送信しようとして「! メールBOXがいっぱいです。メールを保存できません」と表示され、送信できない。また、送信待ち保存、下書き保存もできず同じメッセージが表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ● 添付ファイルを削除してから下書き保存した後、不要な受信メールを削除して空き容量を確保してください。空き容量を確保したら、下書き保存したEメールを編集して添付ファイルを追加後、送信してください。
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのエメールアカウント）/ライトメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？(→78ページ) ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信/ライトメール受信はできません。 ● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？(→79ページ) ● 「メール接続先」が「WILLCOM」に設定されていますか？(→104ページ) 「WILLCOM」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」[Eメール]が「ON」に設定されていますか？(→104ページ) ● 違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→106ページ) ● 「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？(→213ページ) <p><WILLCOM経由の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。(→78ページ)

症状	原因
<p>プロバイダーメールの送受信ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーとご契約をされていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダーがWILLCOMに対応しているかご確認ください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 <p><WILLCOM経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？（→213ページ） ● 「メール接続先」が「WILLCOM」に設定されていますか？（→104ページ）「メール接続先」が「WILLCOM」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？（→104ページ） <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？（→107ページ）特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「メールサーバー設定」の「受信サーバー（POP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「110」になります）（→106ページ） ・ 「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（→106ページ） ● 「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか？（→104ページ）「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？（→108ページ） ● 本機のダイヤルアップ設定（→141ページ）は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xバケット方式には対応しておりません。 <li style="padding-left: 40px;">4x/2xバケット方式接続の場合 ：電話番号 + [##64] <li style="padding-left: 40px;">1xバケット方式接続の場合 ：電話番号 + [##61] <li style="padding-left: 40px;">フレックスチェンジ方式接続の場合 ：電話番号 + [##7] <li style="padding-left: 40px;">64kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号 + [##4] <li style="padding-left: 40px;">32kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号 + [##3] <ul style="list-style-type: none"> ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p>

症状	原因
<p>プロバイダーメールの送受信ができない。</p>	<p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブル (別売) はきちんとパソコンに差し込まれていますか? (→268ページ) ● USBドライバをインストールしていますか? (→268ページ) ● 本機の電源は入っていますか? (→31ページ) ● 「操作ロック」の「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか? (→213ページ) ● データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか? プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとならない場合があります。(→42ページ) ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか? <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xバケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + [#64] 1xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + [#61] フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [#7] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [#4] 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [#3] ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● データ転送またはUSBマストレージを使用していませんか? データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル (別売) を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。(→268ページ) ● 正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→31ページ) ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないかと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機 (USBケーブル接続) が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」▶「デバイスマネージャー」で競合しているモデムなどを「このデバイスを使わない」「無効」に設定 ● 「」が表示されていませんか? (→24ページ)
<p>Eメール (オンラインサインアップで取得したウィルコムEメールアカウント) の自動受信ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。(→93ページ) ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか? (新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません) (→79ページ) ・ 「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか? (→106ページ) ・ 着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか? (→211ページ) ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合は、電源を切ってください。
<p>添付ファイルが削除されてしまう。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか? 「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700Kバイトまで表示できます。(→105ページ) ● オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか? 「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。(→79ページ)
<p>添付ファイルが閲覧できない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、1600ピクセル×1200ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。(→94ページ)

症状	原因
受信メールが文字化けしている。	<ul style="list-style-type: none"> ● 携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。(→320ページ) ● パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 ● 対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 受信できる画像が小さい画面サイズのみ携帯電話やPHSに、カメラで撮影した静止画を送信する場合、撮影した静止画を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその静止画を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「リサイズ」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その静止画をメールに添付すると送信が可能です。(→170ページ)
オンラインサインアップができない(ユーザー名が登録できない)。	<ul style="list-style-type: none"> ● メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？(→78ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ 「.(ドット)」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「- (ハイフン)」、「_ (アンダーバー)」です。 ・ 先頭にスペースが入っていませんか？ ・ 「@」より右側は入力しないでください。 ・ 頭文字は必ず英字にしてください。 ・ 3文字以下または21文字以上入力していませんか？ ● すでに登録されているユーザー名は登録できません。
エラーメールが返信されてくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「MAILER-DAEMON」：送信先のメールアドレスを間違えていませんか？
Eメールの本文が途中で切れてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？(→105ページ)
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● Eメール受信を行ってください。(→93ページ) ● ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信/新着メール通知」を「Eメール自動受信」または「しない」に設定してください。(→79ページ)
「ジュシゲンドレス」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？(→105ページ) ● このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。(→79ページ)
Eメール(ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)のお知らせメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせメールです。お知らせメールを受信しないするには、オンラインサインアップで「お知らせメール配信」を「希望しない」に設定してください。(→79ページ)
Eメール(ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)に未承諾広告メールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→79ページ)

■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	<p>●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとなつながらないことがあります。(→42ページ)</p> <p>●「操作ロック」の「WEB」が「禁止」に設定されていませんか？(→213ページ)</p> <p><WILLCOM経由(本機単体)の場合></p> <p>●インターネットの「接続先設定」が、「WILLCOM」に設定されていますか？(→118ページ)</p> <p><プロバイダー経由(本機単体)の場合></p> <p>●プロバイダーとご契約をされていますか？ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。</p> <p>●プロバイダーがWILLCOMに対応しているか確認してください。</p> <p>●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <p>●本機のダイヤルアップ設定(→141ページ)は正しいですか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] <p>・正しいユーザー名を入力してください。</p> <p>・正しいパスワードを入力してください。</p> <p>・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。</p> <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <p>●インターネットの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」(お買い上げ時の設定)に設定をされていますか？(→118ページ)</p> <p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <p>●USBケーブル(別売)はきちんとパソコンに差し込まれていますか？(→268ページ)</p> <p>●USBドライバをインストールしていますか？(→268ページ)</p> <p>●本機の電源は入っていますか？(→31ページ)</p> <p>●「操作ロック」の「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか？(→213ページ)</p> <p>●パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？(→141ページ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] <p>・正しいユーザー名を入力してください。</p> <p>・正しいパスワードを入力してください。</p> <p>・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。</p> <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <p>●データ転送またはUSBマスタートレージを使用していませんか？データ転送またはUSBマスタートレージを終了し本機とUSBケーブル(別売)を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。(→268ページ)</p> <p>●正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→31ページ)</p> <p>●パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。</p>

症状	原因
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「このデバイスを使わない」「無効」に設定
インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない（本機単体）。	<ul style="list-style-type: none"> ● パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ● Java™を使ったWebページは表示できない場合があります。 ● URLを間違えていませんか？（→120ページ） ● 以下の「オプション」（ブラウザの環境設定）を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・「画像」または「アニメーション」が「表示しない」に設定されていませんか？（→130ページ） ・「BGM」が「OFF」に設定されていませんか？（→130ページ） ・「Cookieモード」が「受け入れない」に設定されていませんか？（→131ページ） ・「JavaScript」または「テーブル」が「無効」に設定されていませんか？（→130ページ） ● パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ● 「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。（→131ページ） ● デスクトップモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールをしてみてください。 ● 動画を使用しているWebページは表示できない場合があります。
i-mode,SoftBank(S!),EZwebの専用Webページが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ガジェットについて

症状	原因
ガジェットプレーヤーが終了できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ガジェットプレーヤーを終了するには、を押してください。
ガジェットの最大化が解除できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ガジェットの最大化を解除するには、【最小化】またはを押してください。
ガジェットの動作が遅い。	<ul style="list-style-type: none"> ● ガジェットによっては動作が遅くなる場合があります。
ガジェットが更新されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 更新しようとしているガジェットが登録中になっていませんか？登録中のガジェットは最新の状態に更新することはできません。更新する場合は、ガジェットの登録を解除してから行ってください。（→139、140ページ）
登録していたガジェットが表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ガジェットの登録を解除していませんか？（→139ページ） ● 「メモリリセット」／「完全消去＋初期化」を行っていませんか？「メモリリセット」／「完全消去＋初期化」でリセットすると、ガジェットプレーヤーに登録されたガジェット、および「ガジェット一覧」にインストールされているガジェットはお買い上げ時の状態に戻ります。（→216ページ）
ガジェットが「×」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ● ガジェットプレーヤーのメニューで「設定情報の削除」を行ってください。（→139ページ）ただし、「設定情報の削除」を行ったガジェットの情報（更新データや各種設定など）は削除されますので、ご注意ください。

■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時(受信時)に、名前表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか？(→65ページ) <p><アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● サブディスプレイの「着信番号表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→190ページ) ● 「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→192ページ) ● 「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？(→213ページ) ● 「管理者ロック」が設定されていませんか？(→222ページ) <p><アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→64ページ) ● 同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ● アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？
サブディスプレイの表示が切り替わっている。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「時計表示」(190ページ)を「サイクル」に設定している状態で、サブディスプレイが点灯しているときにシャッター/メモ(□) (サイドキー)を押すと切り替わります。(→26ページ)
サブディスプレイが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源が入っていますか？(→31ページ) ● サブディスプレイの「表示設定」が「OFF」に設定されていませんか？(→190ページ)
ランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源が入っていますか？(→31ページ) ● 「ランプ点灯」が「点灯しない」、または「ランプ色設定」の各設定が「なし」に設定されていませんか？(→191ページ)
着信履歴の最後に「..」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか？「文字サイズ」を「大」または「中」に設定している場合は、画面に表示できない部分が「..」として表示されます。(→194ページ)
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えなくなっている。	<ul style="list-style-type: none"> ● アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→65ページ)
サイドキーを押してもサブディスプレイの表示が変更できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サイドキー操作無効が設定されていませんか？[*]を長く(1秒以上)押し解除してください。(→54ページ) ● 「時計表示」を「サイクル」以外に設定していませんか？(→190ページ)
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> ● 録音件数の表示です。(→46ページ) ● 録音が10件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください」とアナウンスが相手に流れます。 ● 未再生の伝言メモがあるときは数字が赤く表示されます。未再生の伝言メモをすべて再生すると表示が白くなります。(→49ページ)
ディスプレイに車のマークが表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> ● 安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で[■]を長く(1秒以上)押ししてください。(→52ページ)
ディスプレイのポップアップが消えない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「壁紙オプション」を「ガジェット」に設定していませんか？ガジェットプレーヤーを起動してガジェットの操作をしてください。(→138ページ)
ディスプレイに「×」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「壁紙オプション」を「ガジェット」に設定していませんか？ガジェットプレーヤーのメニューで「設定情報の削除」を行ってください。(→139ページ)ただし、「設定情報の削除」を行ったガジェットの情報(更新データや各種設定など)は削除されますので、ご注意ください。
アイコン表示エリアにアイコンが表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ガジェットプレーヤーが起動していませんか？(→138ページ)

■赤外線通信について

症状	原因
赤外線通信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●送信側、受信側それぞれ準備ができていますか？（→263、264ページ） ●本機と相手側の赤外線ポートの間に離れすぎていませんか？相手側の赤外線ポートとの距離を20cm以内にしてください。（→262ページ） ●赤外線ポートが汚れていたり、障害物等がある場合、また直射日光が強く当たる場所や蛍光灯、赤外線装置の近くでは正しく通信できない場合があります。（→262ページ） ●送信側が「シンプルキャスト」や「Irrs」などの高速通信で送信していませんか？本機は高速通信に対応していません。

■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	●発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
待受画面の操作ができない。	●ガジェットプレーヤーが起動していませんか？（→138ページ）
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコム留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。 [*][9][3][1]または[F2]【留守電を聞く】を押して発信し、メッセージを聞いてください。（→273ページ）
アラームが時間どおりに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間どおりに鳴りません。（→234ページ）
急にモデムが認識しなくなった。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れ直してください。（→31ページ） ●データ転送またはUSBマストレージを使用していませんか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル（別売）を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。（→268ページ）
microSDカードの操作ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●本機にmicroSDカードが挿入されていますか？microSDカードによっては、フォーマットしないと使えないものがあります。本機でフォーマットしてから使用してください。（→176ページ） ●バッテリー残量が少なくなっていないですか？バッテリー残量が少ないと、microSDカードを利用できない場合があります。（→24ページ） ●「管理者ロック」が設定されていませんか？（→222ページ）
マストレージが利用できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●USBケーブル（別売）で、パソコンと本機を接続していますか？USBケーブルでパソコンと本機を接続し、「ACCESSORY」から「USBマストレージ」を起動してください。（→179ページ） ●「管理者ロック」が設定されていませんか？（→222ページ）

■エラーメッセージについて（本機単体）

症状	原因
「接続に失敗しました」 （メール時のみに出るエラーメッセージ）	<ul style="list-style-type: none"> ● [回] ▶ [設定] ▶ [接続先/アカウント設定] ▶ [アカウント設定] ▶ [アカウント1] または [アカウント2] ▶ [メールサーバー設定] で以下の項目を確認してください。（→106ページ） <ul style="list-style-type: none"> ・受信サーバー（POP）の設定が間違えていませんか？（→106ページ） ・送信サーバー（SMTP）の設定が間違えていませんか？（→106ページ） ・サーバー詳細設定の「SMTPポート番号」、「POPポート番号」の設定を間違えていませんか？（→106ページ） ・受信サーバー（POP）・送信サーバー（SMTP）の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか？プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。（→142ページ） ● [FUNCTIONS] ▶ [その他設定] ▶ [ダイヤルアップ設定] ▶ [接続先1] または [接続先2] ▶ [詳細設定] ▶ [DNS自動取得] ▶ [OFF] <p>プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。</p> <p>※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続をしてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。</p>
「ネットワークエラーが発生しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● [ダイヤルアップ設定] の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。（→141ページ） <ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応していません。 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ <p>※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続をしてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながることがあります。（→42ページ） ● [国] が表示されていませんか？（→24ページ）
「認証に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか？（→106ページ）
「センターにメールがありません」	<ul style="list-style-type: none"> ● ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか？ <p>※Eメール手動受信時に新着メールがない場合も同じメッセージが表示されますが、この場合はエラーではありません。</p>
「メモリがいっぱいです。センターにEメールが残っています。」	<ul style="list-style-type: none"> ● メールの空き容量が不足している場合は、Eメール受信できません。不要なメールを削除してください。（→102ページ）
「受信失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● 認証方式はPOPですか？
「送信失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● 送信先のメールアドレスを間違えていませんか？ ● POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。 ● 「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（→106ページ）

症状	原因
<p>「DNSの設定が正しくありません」 「サーバが見つかりません」</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→141ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。(→142ページ) 「FUNCTIONS」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」 ▶ 「DNS自動取得」 ▶ 「OFF」 プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ・ ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xバケット方式には対応していません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・ 「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・ 「パスワード」の設定を間違えていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ● URLを間違えていませんか？ (→120ページ)
<p>「ネットワークが利用できません」</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●  が表示されていませんか？ (→24ページ) ● インターネット接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながることがあります。(→42ページ)
<p>「ページを正しく表示できない可能性があります」</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→142ページ) ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続をしてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。
<p>「メモリが不足しています」</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体メモリの空き容量が不足している場合は、表示できません。本体メモリ内の不要なデータを削除 (→71、102、175ページ) してください。ただし、不要なデータを削除しても表示できないWebページもあります。 ● ソフトウェア更新はされていますか？ソフトウェア更新により動作の安定性を向上させることができます。ソフトウェアを更新し、動作が改善されるかご確認ください。(→276ページ)
<p>「メモリ不足です」</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> ・ Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。 ● 「壁紙オプション」をガジェットに設定している場合は、登録しているガジェットによりメモリが不足してしまうことがあります。ガジェットの登録を解除し、動作が改善されるかご確認ください。(→139ページ)
<p>「ファイルが壊れています。ガジェットマネージャを初期化してください」</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ガジェットのファイルが壊れているため、ガジェットマネージャの初期化をしてください。(→140ページ)
<p>「管理者ロック設定中です」</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 管理者ロックが設定されています。(→222ページ)

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

- ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。
 - ・ 品名 : WX09K
 - ・ 製造番号 : 本体に記載されています。
 - ・ ご購入日、ならびに故障や異常の内容（できるだけ詳しく）
 - ・ お客様のご連絡先とお名前
- 修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット（WX09K本体ほか）をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

● ご注意

- メモリの内容（アドレス帳など）は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化／消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

● お知らせ

- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。
 - ・ 保証書の提示がない場合
 - ・ 保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
 - ・ 故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合（例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など）
 - ・ 天災地変、火災、水害などによる故障の場合
 - ・ 不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
 - ・ 消耗品（バッテリーなど）の交換

補修用性能部品について

当社は、このWX09K本体およびその周辺機器の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコム電話機からお問い合わせの場合 : 局番なしの116
 一般電話・携帯電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156
 受付時間 : 自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。ただか、京セラテクニカルサービスセンター（335ページ）へご連絡ください。

● 漢字コード一覧

、	8140	一	815B	┘	8176	¢	8191
。	8141	一	815C	┘┘	8177	£	8192
、	8142	／	815D	┘┘【	8178	%	8193
、	8143	／	815E	┘┘【	8179	#	8194
、	8144	／	815F	┘┘】	817A	&	8195
、	8145	～	8160	┘┘+	817B	*	8196
、	8146	≡	8161	┘┘-	817C	@	8197
、	8147	—	8162	┘┘±	817D	\$	8198
、	8148	…	8163	┘┘×	817E	☆	8199
、	8149	…	8164	┘┘×	817F	★	819A
、	814A	…	8165	┘┘÷	8180	○	819B
、	814B	…	8166	┘┘=	8181	●	819C
、	814C	…	8167	┘┘≠	8182	◎	819D
、	814D	…	8168	┘┘<	8183	◇	819E
、	814E	(8169	┘┘>	8184	◆	819F
、	814F	(816A	┘┘∩	8185	◊	81A0
、	8150	{	816B	┘┘∪	8186	■	81A1
、	8151	{	816C	┘┘∩	8187	▲	81A2
、	8152	[816D	┘┘∪	8188	△	81A3
、	8153]	816E	┘┘∩	8189	▽	81A4
、	8154	{	816F	┘┘♀	818A	▲	81A5
、	8155	{	8170	┘┘♂	818B	※	81A6
、	8156	<	8171	┘┘°	818C	〒	81A7
、	8157	<	8172	┘┘°	818D	→	81A8
、	8158	<	8173	┘┘°	818E	←	81A9
、	8159	>	8174	┘┘°	818F	↑	81AA
、	815A	┘	8175	┘┘°	8190	↓	81AB

≡	81AC	81C7	»	81E2	81FD
	81AD	81C8	√	81E3	81FE
	81AE	81C9	∞	81E4	81FF
	81AF	81CA	∴	81E5	
	81B0	81CB	∵	81E6	8240
	81B1	81CC	∶	81E7	8241
	81B2	81CD	∷	81E8	8242
	81B3	81CE	∸	81E9	8243
	81B4	81CF	∹	81EA	8244
	81B5	81D0	∺	81EB	8245
	81B6	81D1	∻	81EC	8246
	81B7	81D2	∼	81ED	8247
≡	81B8	81D3	∽	81EE	8248
≡	81B9	81D4	∾	81EF	8249
≡	81BA	81D5	∿	81F0	824A
≡	81BB	81D6	%	81F1	824B
≡	81BC	81D7	#	81F2	824C
≡	81BD	81D8	b	81F3	824D
≡	81BE	81D9	þ	81F4	824E
≡	81BF	81DA	t	81F5	0 824F
	81C0	81DB	†	81F6	1 8250
	81C1	81DC	‡	81F7	2 8251
	81C2	81DD	§	81F8	3 8252
	81C3	81DE	¶	81F9	4 8253
	81C4	81DF	⌘	81FA	5 8254
	81C5	81E0	⌡	81FB	6 8255
	81C6	81E1	⌢	81FC	7 8256

8	8257	S	8272	m	828D	お	82A8
9	8258	T	8273	n	828E	か	82A9
	8259	U	8274	o	828F	が	82AA
	825A	V	8275	p	8290	き	82AB
	825B	W	8276	q	8291	く	82AC
	825C	X	8277	r	8292	ぎ	82AD
	825D	Y	8278	s	8293	く	82AE
	825E	Z	8279	t	8294	げ	82AF
	825F		827A	u	8295	け	82B0
A	8260		827B	v	8296	こ	82B1
B	8261		827C	w	8297	こ	82B2
C	8262		827D	x	8298	さ	82B3
D	8263		827E	y	8299	ざ	82B4
E	8264		827F	z	829A	さ	82B5
F	8265		8280		829B	じ	82B6
G	8266	a	8281		829C	す	82B7
H	8267	b	8282		829D	ず	82B8
I	8268	c	8283		829E	せ	82B9
J	8269	d	8284	あ	829F	せ	82BA
K	826A	e	8285	あい	82A0	そ	82BB
L	826B	f	8286	い	82A1	ぞ	82BC
M	826C	g	8287	い	82A2	た	82BD
N	826D	h	8288	う	82A3	だ	82BE
O	826E	i	8289	う	82A4	ち	82BF
P	826F	j	828A	え	82A5	ち	82C0
Q	8270	k	828B	え	82A6	っ	82C1
R	8271	l	828C	お	82A7	っ	82C2

づ	82C3	む	82DE	82F9	ゴ	8353
て	82C4	め	82DF	82FA	サ	8354
で	82C5	も	82E0	82FB	ザ	8355
と	82C6	も	82E1	82FC	シ	8356
と	82C7	や	82E2	82FD	ジ	8357
ど	82C8	ゆ	82E3	82FE	ス	8358
な	82C9	ゆ	82E4	82FF	ズ	8359
に	82CA	め	82E5		セ	835A
ぬ	82CB	ね	82E6	ア	8340	835B
の	82CC	ら	82E7	アイ	8341	835C
は	82CD	り	82E8	イ	8342	835D
ば	82CE	る	82E9	ウ	8343	835E
ば	82CF	れ	82EA	ウ	8344	835F
ひ	82D0	わ	82EB	エ	8345	8360
び	82D1	わ	82EC	エ	8346	8361
び	82D2	ぬ	82ED	オ	8347	8362
ふ	82D3	ぬ	82EE	オ	8348	8363
ぶ	82D4	ぬ	82EF	カ	8349	8364
ぶ	82D5	ぬ	82F0	カ	834A	8365
へ	82D6	ぬ	82F1	ガ	834B	8366
へ	82D7	ぬ	82F2	キ	834C	8367
へ	82D8	ぬ	82F3	ギ	834D	8368
ほ	82D9	ぬ	82F4	ク	834E	8369
ぼ	82DA	ぬ	82F5	ク	834F	836A
ぼ	82DB	ぬ	82F6	ケ	8350	836B
ま	82DC	ぬ	82F7	ゲ	8351	836C
み	82DD	ぬ	82F8	コ	8352	836D

は規格外コードです。

ハ	836E	ラ	8389	Z	83A4	α	83BF
バ	836F	リ	838A	H	83A5	β	83C0
パ	8370	ル	838B	Θ	83A6	γ	83C1
ビ	8371	レ	838C	I	83A7	δ	83C2
ピ	8372	ロ	838D	K	83A8	ε	83C3
ブ	8373	ワ	838E	Λ	83A9	ζ	83C4
フ	8374	ヰ	838F	M	83AA	η	83C5
フ	8375	ヱ	8390	N	83AB	θ	83C6
フ	8376	エ	8391	Ξ	83AC	ι	83C7
フ	8377	ヲ	8392	O	83AD	κ	83C8
フ	8378	ン	8393	Π	83AE	λ	83C9
フ	8379	ヴ	8394	P	83AF	μ	83CA
フ	837A	カ	8395	Σ	83B0	ν	83CB
フ	837B	ケ	8396	T	83B1	ξ	83CC
フ	837C		8397	Y	83B2	ο	83CD
フ	837D		8398	Φ	83B3	π	83CE
フ	837E		8399	X	83B4	ρ	83CF
フ	837F		839A	Ψ	83B5	σ	83D0
フ	8380		839B	Ω	83B6	τ	83D1
フ	8381		839C		83B7	υ	83D2
フ	8382		839D		83B8	φ	83D3
フ	8383		839E		83B9	χ	83D4
フ	8384	A	839F		83BA	ψ	83D5
フ	8385	B	83A0		83BB	ω	83D6
フ	8386	Γ	83A1		83BC		83D7
フ	8387	Δ	83A2		83BD		83D8
フ	8388	E	83A3		83BE		83D9

83DA	83F5	O	844F	846A
83DB	83F6	Π	8450	846B
83DC	83F7	P	8451	846C
83DD	83F8	C	8452	846D
83DE	83F9	T	8453	846E
83DF	83FA	У	8454	846F
83E0	83FB	Ф	8455	a 8470
83E1	83FC	X	8456	б 8471
83E2	83FD	Ц	8457	в 8472
83E3	83FE	Ч	8458	г 8473
83E4	83FF	Ш	8459	д 8474
83E5		Щ	845A	е 8475
83E6	A 8440	Ъ	845B	ё 8476
83E7	Б 8441	Ы	845C	ж 8477
83E8	В 8442	Э	845D	з 8478
83E9	Г 8443	Ь	845E	и 8479
83EA	Д 8444	Ю	845F	й 847A
83EB	Е 8445	Я	8460	к 847B
83EC	Ё 8446		8461	л 847C
83ED	Ж 8447		8462	м 847D
83EE	З 8448		8463	н 847E
83EF	И 8449		8464	р 847F
83F0	Й 844A		8465	о 8480
83F1	К 844B		8466	п 8481
83F2	Л 844C		8467	р 8482
83F3	М 844D		8468	с 8483
83F4	Н 844E		8469	т 8484

у	8485	丨	84A0	┌	84BB	84D6
ф	8486	└	84A1	└	84BC	84D7
x	8487	┌	84A2	└	84BD	84D8
ц	8488	└	84A3	┌	84BE	84D9
ч	8489	└	84A4	└	84BF	84DA
ш	848A	┌	84A5	└	84C0	84DB
щ	848B	└	84A6	┌	84C1	84DC
ъ	848C	└	84A7	└	84C2	84DD
ь	848D	┌	84A8	└	84C3	84DE
ь	848E	└	84A9	┌	84C4	84DF
ю	848F	└	84AA	└	84C5	84E0
я	8490	┌	84AB	└	84C6	84E1
я	8491	└	84AC	┌	84C7	84E2
	8492	└	84AD	└	84C8	84E3
	8493	┌	84AE	└	84C9	84E4
	8494	└	84AF	┌	84CA	84E5
	8495	└	84B0	└	84CB	84E6
	8496	┌	84B1	└	84CC	84E7
	8497	└	84B2	┌	84CD	84E8
	8498	└	84B3	└	84CE	84E9
	8499	┌	84B4	└	84CF	84EA
	849A	└	84B5	┌	84D0	84EB
	849B	└	84B6	└	84D1	84EC
	849C	┌	84B7	└	84D2	84ED
	849D	└	84B8	┌	84D3	84EE
	849E	└	84B9	└	84D4	84EF
	849F	┌	84BA	└	84D5	84F0

84F1	854B	8566	8581
84F2	854C	8567	8582
84F3	854D	8568	8583
84F4	854E	8569	8584
84F5	854F	856A	8585
84F6	8550	856B	8586
84F7	8551	856C	8587
84F8	8552	856D	8588
84F9	8553	856E	8589
84FA	8554	856F	858A
84FB	8555	8570	858B
84FC	8556	8571	858C
84FD	8557	8572	858D
84FE	8558	8573	858E
84FF	8559	8574	858F
	855A	8575	8590
	855B	8576	8591
8540	855C	8577	8592
8541	855D	8578	8593
8542	855E	8579	8594
8543	855F	857A	8595
8544	8560	857B	8596
8545	8561	857C	8597
8546	8562	857D	8598
8547	8563	857E	8599
8548	8564	857F	859A
8549	8565	8580	859B

は規格外コードです。

859C	85B7	85D2	85E9
859D	85B8	85D3	85EE
859E	85B9	85D4	85EF
859F	85BA	85D5	85F0
85A0	85BB	85D6	85F1
85A1	85BC	85D7	85F2
85A2	85BD	85D8	85F3
85A3	85BE	85D9	85F4
85A4	85BF	85DA	85F5
85A5	85C0	85DB	85F6
85A6	85C1	85DC	85F7
85A7	85C2	85DD	85F8
85A8	85C3	85DE	85F9
85A9	85C4	85DF	85FA
85AA	85C5	85E0	85FB
85AB	85C6	85E1	85FC
85AC	85C7	85E2	85FD
85AD	85C8	85E3	85FE
85AE	85C9	85E4	85FF
85AF	85CA	85E5	
85B0	85CB	85E6	8640
85B1	85CC	85E7	8641
85B2	85CD	85E8	8642
85B3	85CE	85E9	8643
85B4	85CF	85EA	8644
85B5	85D0	85EB	8645
85B6	85D1	85EC	8646

8647	8662	867D	8698
8648	8663	867E	8699
8649	8664	867F	869A
864A	8665	8680	869B
864B	8666	8681	869C
864C	8667	8682	869D
864D	8668	8683	869E
864E	8669	8684	869F
864F	866A	8685	86A0
8650	866B	8686	86A1
8651	866C	8687	86A2
8652	866D	8688	86A3
8653	866E	8689	86A4
8654	866F	868A	86A5
8655	8670	868B	86A6
8656	8671	868C	86A7
8657	8672	868D	86A8
8658	8673	868E	86A9
8659	8674	868F	86AA
865A	8675	8690	86AB
865B	8676	8691	86AC
865C	8677	8692	86AD
865D	8678	8693	86AE
865E	8679	8694	86AF
865F	867A	8695	86B0
8660	867B	8696	86B1
8661	867C	8697	86B2

86B3	86CE	86E9	④ 8743
86B4	86CF	86EA	⑤ 8744
86B5	86D0	86EB	⑥ 8745
86B6	86D1	86EC	⑦ 8746
86B7	86D2	86ED	⑧ 8747
86B8	86D3	86EE	⑨ 8748
86B9	86D4	86EF	⑩ 8749
86BA	86D5	86F0	⑪ 874A
86BB	86D6	86F1	⑫ 874B
86BC	86D7	86F2	⑬ 874C
86BD	86D8	86F3	⑭ 874D
86BE	86D9	86F4	⑮ 874E
86BF	86DA	86F5	⑯ 874F
86C0	86DB	86F6	⑰ 8750
86C1	86DC	86F7	⑱ 8751
86C2	86DD	86F8	⑲ 8752
86C3	86DE	86F9	⑳ 8753
86C4	86DF	86FA	I 8754
86C5	86E0	86FB	II 8755
86C6	86E1	86FC	III 8756
86C7	86E2	86FD	IV 8757
86C8	86E3	86FE	V 8758
86C9	86E4	86FF	VI 8759
86CA	86E5		VII 875A
86CB	86E6	① 8740	VIII 875B
86CC	86E7	② 8741	IX 875C
86CD	86E8	③ 8742	X 875D

875E	8779	Σ	8794	87AF
875F	877A	√	8795	87B0
8760	877B	∠	8796	87B1
8761	877C	∠	8797	87B2
8762	877D	∠	8798	87B3
8763	877E	∠	8799	87B4
8764	877F	∠	879A	87B5
8765	8780	∠	879B	87B6
8766	8781	∠	879C	87B7
8767	8782	∠	879D	87B8
8768	8783	∠	879E	87B9
8769	8784	∠	879F	87BA
876A	8785	∠	87A0	87BB
876B	8786	∠	87A1	87BC
876C	8787	∠	87A2	87BD
876D	8788	∠	87A3	87BE
876E	8789	∠	87A4	87BF
876F	878A	∠	87A5	87C0
8770	878B	∠	87A6	87C1
8771	878C	∠	87A7	87C2
8772	878D	∠	87A8	87C3
8773	878E	∠	87A9	87C4
8774	878F	∠	87AA	87C5
8775	8790	∠	87AB	87C6
8776	8791	∠	87AC	87C7
8777	8792	∠	87AD	87C8
8778	8793	∠	87AE	87C9

ミリメートルセンチメートルメートルデシメートルセンチメートルメートルセンチメートルメートルセンチメートル

平成、No. KK Tel (株) (有) (代) 大 延 脚 ≡ 了 了

は規格外コードです。

87CA	87E5		885A	8875	8890	穠	88AA	闇	88C5
87CB	87E6	8840	885B	8876	8891	悪	88AB	鞍	88C6
87CC	87E7	8841	885C	8877	8892	握	88AC	否	88C7
87CD	87E8	8842	885D	8878	8893	渥	88AD	【い】	
87CE	87E9	8843	885E	8879	8894	旭	88AE	以	88C8
87CF	87EA	8844	885F	887A	8895	葦	88AF	伊	88C9
87D0	87EB	8845	8860	887B	8896	声	88B0	伊	88CA
87D1	87EC	8846	8861	887C	8897	簪	88B1	依	88CB
87D2	87ED	8847	8862	887D	8898	梓	88B2	俤	88CC
87D3	87EE	8848	8863	887E	8899	杈	88B3	團	88CD
87D4	87EF	8849	8864	887F	889A	幹	88B4	夷	88CE
87D5	87F0	884A	8865	8880	889B	扱	88B5	委	88CF
87D6	87F1	884B	8866	8881	889C	宛	88B6	威	88D0
87D7	87F2	884C	8867	8882	889D	姐	88B7	耐	88D1
87D8	87F3	884D	8868	8883	889E	蛇	88B8	性	88D2
87D9	87F4	884E	8869	8884		蚣	88B9	意	88D3
87DA	87F5	884F	886A	8885	【お】	絢	88BA	慰	88D4
87DB	87F6	8850	886B	8886	垂	889F	88BB	易	88D5
87DC	87F7	8851	886C	8887	哇	88A0	88BB	椅	88D6
87DD	87F8	8852	886D	8888	阿	88A1	88BC	為	88D7
87DE	87F9	8853	886E	8889	哀	88A2	88BD	畏	88D8
87DF	87FA	8854	886F	888A	愛	88A3	88BE	異	88D9
87E0	87FB	8855	8870	888B	挨	88A4	88BF	移	88DA
87E1	87FC	8856	8871	888C	始	88A5	88C0	維	88DB
87E2	87FD	8857	8872	888D	逢	88A6	88C1	縹	88DC
87E3	87FE	8858	8873	888E	葵	88A7	88C2	胃	88DD
87E4	87FF	8859	8874	888F	茜	88A8	88C3		
						88A9	88C4	委	88DE

衣	88DF	淫	88FA	唄	8953	盈	896D	沿	8988	欧	89A2	飯	89BC	荷	89D7
諱	88E0	嵐	88FB	蔚	8954	穎	896E	演	8989	殿	89A3	何	89BD	華	89D8
遺	88E1	蔭	88FC	蔚	8955	穎	896F	炎	898A	王	89A4	伽	89BE	菓	89D9
医	88E2		88FD	鰻	8956	英	8970	焰	898B	翁	89A5	伽	89BF	蝦	89DA
井	88E3		88FE	姥	8957	衛	8971	煙	898C	襖	89A6	佳	89C0	課	89DB
亥	88E4		88FF	浦	8958	詠	8972	猿	898D	鶯	89A7	加	89C1	貨	89DC
域	88E5			瓜	8959	銳	8973	燕	898E	鶯	89A8	可	89C2	過	89DD
育	88E6	院	8940	閏	895A	液	8974	綠	898F	黃	89A9	嘉	89C3	過	89DE
郁	88E7	陰	8941	樽	895B	益	8975	苑	8990	岡	89AA	夏	89C4	霞	89DF
礪	88E8	隱	8942	嘽	895C	駝	8976	園	8991	冲	89AB	嫁	89C5	蚊	89E0
一	88E9	韻	8943	云	895D	馱	8977	遠	8992	狄	89AC	寡	89C6	蛾	89E1
恣	88EA	時	8944	運	895E	馱	8978	鉛	8993	豺	89AD	家	89C7	蛾	89E2
溢	88EB	【う】		雲	895F	謁	8979	鴛	8994	屋	89AE	科	89C8	蛾	89E3
稻	88EC	右	8945	【え】		謁	897A	鴛	8995	憶	89AF	暇	89C9	我	89E4
茨	88ED	宇	8946	在	8960	謁	897B	鴛	8996	臆	89B0	果	89CA	牙	89E5
芋	88EE	烏	8947	舘	8961	樓	897C	塩		桶	89B1	架	89CB	画	89E6
翳	88EF	羽	8948	截	8962	厭	897D		【お】	牡	89B2	歌	89CC	臥	89E7
允	88F0	迂	8949	管	8963	厭	897E	於	8997	乙	89B3	火	89CD	臥	89E8
印	88F1	雨	894A	嬰	8964	円	897F	汚	8999	俺	89B4	火	89CE	蛾	89E9
因	88F2	雨	894B	影	8965	園	8980	甥	899A	卸	89B5	珂	89CF	質	89EA
姻	88F3	鵝	894C	映	8966	壘	8981	凹	899B	卸	89B6	禾	89D0	質	89EB
引	88F4	窺	894D	曳	8967	奄	8982	央	899C	温	89B7	禾	89D1	質	89EC
	88F5	丑	894E	米	8968	宴	8983	往	899D	穩	89B8	籬	89D2	薦	89ED
	88F6	堆	894F	永	8969	宴	8984	応	899E	音	89B9	籬	89D3	介	89EE
	88F7	白	8950	泳	896A	怨	8985	押	899F	【か】		花	89D4	介	89EF
	88F8	渦	8951	洩	896B	掩	8986	旺	89A0	下	89BA	苜	89D5	解	89F0
	88F9	嘘	8952	瑛	896C	援	8987	横	89A1	化	89BB	苜	89D6	回	89F1

圭珪	8C5C	詣	8C77	健	8C92	遣	8CAD	孤	8CC7	娛	8CE2	8CFD	晃	8D57
型	8C5D	警	8C78	兼	8C93	鍵	8CAE	己	8CC8	後	8CE3	8CFE	更	8D58
梨	8C5E	輕	8C79	券	8C94	險	8CAF	庫	8CC9	御	8CE4	8CFF	杭	8D59
形	8C5F	頰	8C7A	劍	8C95	驗	8CB0	弧	8CCB	悟	8CE5		校	8D5A
徑	8C60	類	8C7B	喧	8C96	駿	8CB1	戶	8CCD	梧	8CE6		梗	8D5B
怪	8C61	鷄	8C7C	圈	8C97	元	8CB2	故	8CCD	楸	8CE7		構	8D5C
卒	8C62	芸	8C7D	堅	8C98	原	8CB3	枯	8CCD	湖	8CE8		江	8D5D
慶	8C63	芸	8C7E	嫌	8C99	原	8CB4	湖	8CCE	暮	8CE9		洪	8D5E
慧	8C64	迎	8C7F	建	8C9A	蔽	8CB5	狐	8CCF	語	8CEA		浩	8D5F
懇	8C65	鯨	8C80	憲	8C9B	幻	8CB6	袴	8CD0	誤	8CEB		港	8D60
揭	8C66		8C81	懸	8C9C	弦	8CB7	股	8CD1	護	8CEC		溝	8D61
携	8C67	劇	8C82	拳	8C9D	減	8CB8	胡	8CD2	餽	8CED		甲	8D62
敬	8C68	戟	8C83	捲	8C9E	元	8CB9	誇	8CD3	乞	8CEE		皇	8D63
景	8C69	擊	8C84	揆	8C9F	玄	8CBA	孤	8CD4	鯉	8CEF		硬	8D64
桂	8C6A	隙	8C85	權	8CA0	現	8CBB	虎	8CD5	交	8CF0		稿	8D65
涇	8C6B	柰	8C86	牽	8CA1	絃	8CBC	跨	8CD6	侯	8CF1		穉	8D66
畦	8C6C	欠	8C87	犬	8CA2	言	8CBD	跨	8CD7	侯	8CF2		紅	8D67
稽	8C6D	決	8C88	獻	8CA3	詠	8CBE	鈇	8CD8	候	8CF3		絞	8D68
系	8C6E	潔	8C89	研	8CA4	限	8CBF	雇	8CD9	候	8CF4		綱	8D69
經	8C6F	穴	8C8A	硯	8CA5	乎	8CC0	顧	8CDA	光	8CF5		耕	8D6A
繼	8C70	結	8C8B	絹	8CA6	【二】	8CC1	鼓	8CDB	公	8CF6		考	8D6B
野	8C71	血	8C8C	泉	8CA7	個	8CC2	五	8CDC	功	8CF7		臍	8D6C
荊	8C72	訣	8C8D	肩	8CA8	個	8CC3	互	8CDD	効	8CF8		臍	8D6D
荊	8C73	月	8C8E	見	8CA9	古	8CC4	伍	8CDE	厚	8CF9		臍	8D6E
蚩	8C74	件	8C8F	謙	8CAA	呼	8CC5	午	8CDF	勾	8CFA		臍	8D6F
計	8C75	俟	8C90	賢	8CAB	固	8CC6	吳	8CE0	口	8CFB		膏	8D70
	8C76	倦	8C91	軒	8CAC	姑	8CC6	吾	8CE1	向	8CFC		航	8D71

8CFD	8D40	后	8D40	晃	8D57
8CFE	8D41	喉	8D41	更	8D58
8CFF	8D42	坑	8D42	杭	8D59
	8D43	垢	8D43	校	8D5A
	8D44	好	8D44	梗	8D5B
	8D45	孔	8D45	構	8D5C
	8D46	孝	8D46	江	8D5D
	8D47	宏	8D47	洪	8D5E
	8D48	工	8D48	浩	8D5F
	8D49	巧	8D49	港	8D60
	8D4A	幸	8D4A	溝	8D61
	8D4B	巷	8D4B	甲	8D62
	8D4C	広	8D4C	皇	8D63
	8D4D	庚	8D4D	硬	8D64
	8D4E	康	8D4E	稿	8D65
	8D4F	弘	8D4F	穉	8D66
	8D50	恒	8D50	紅	8D67
	8D51	慌	8D51	絞	8D68
	8D52	抗	8D52	綱	8D69
	8D53	控	8D53	耕	8D6A
	8D54	拘	8D54	考	8D6B
	8D55	控	8D55	臍	8D6C
	8D56	攻	8D56	臍	8D6D
		昂	8D56	臍	8D6E
				臍	8D6F
				膏	8D70
				航	8D71

荒	8D72	趨	8D8D	昏	8DA8	債	8DC2	在	8DDD	鮭	8DF8	山	8E52	四	8E6C
行	8D73	克	8D8E	昆	8DA9	催	8DC3	材	8DDE	笹	8DF9	慘	8E53	士	8E6D
衡	8D74	刻	8D8F	根	8DAA	再	8DC4	罪	8DDF	冊	8DFA	撒	8E54	始	8E6E
講	8D75	告	8D90	梱	8DAB	最	8DC5	財	8DE0	冊	8DFB	散	8E55	姉	8E6F
買	8D76	國	8D91	痕	8DAC	哉	8DC6	牙	8DE1	刷	8DFC	棧	8E56	姿	8E70
賈	8D77	毅	8D92	浪	8DAD	塞	8DC7	坂	8DE2		8DFD	燦	8E57	子	8E71
郊	8D78	酷	8D93	紺	8DAE	妻	8DC8	阪	8DE3		8DFE	珊	8E58	屍	8E72
酩	8D79	鵠	8D94	良	8DAF	采	8DC9	堺	8DE4		8DFF	產	8E59	師	8E73
酩	8D7A	黑	8D95	魂	8DB0	彩	8DCA	神	8DE5			算	8E5A	志	8E74
砒	8D7B	獄	8D96	【六】	8DB1	才	8DCB	肴	8DE6			筭	8E5B	志	8E75
砒	8D7C	漉	8D97	些	8DB2	採	8DCC	肴	8DE7			蚕	8E5C	指	8E76
鍋	8D7D	腰	8D98	佐	8DB3	裁	8DCD	崎	8DE8			贊	8E5D	思	8E77
降	8D7E	甌	8D99	又	8DB4	歲	8DCE	崎	8DE9			酸	8E5E	支	8E78
	8D7F	忽	8D9A	峻	8DB5	濟	8DCF	崎	8DEA			餐	8E5F	孜	8E79
	8D80	骨	8D9B	嵯	8DB6	采	8DD0	作	8DEB			斬	8E60	旻	8E7A
	8D81	狛	8D9C	左	8DB7	采	8DD1	削	8DEC			暫	8E61	施	8E7B
	8D82	込	8D9D	差	8DB8	碎	8DD2	昨	8DED			戩	8E62	旨	8E7C
	8D83	込	8D9E	查	8DB9	碎	8DD3	昨	8DEE			戩	8E63	枝	8E7D
	8D84	込	8D9F	沙	8DBA	碎	8DD4	昨	8DEF			戩	8E64	止	8E7E
	8D85	込	8DA0	瑳	8DBB	碎	8DD5	昨	8DF0			戩	8E65	止	8E7F
	8D86	込	8DA1	砂	8DBC	碎	8DD6	昨	8DF1			戩	8E66	死	8E80
	8D87	込	8DA2	詐	8DBD	碎	8DD7	昨	8DF2			戩	8E67	氏	8E81
	8D88	込	8DA3	鎖	8DBE	碎	8DD8	昨	8DF3			戩	8E68	獅	8E82
	8D89	込	8DA4	坐	8DBF	碎	8DD9	昨	8DF4			戩	8E69	社	8E83
	8D8A	込	8DA5	座	8DC0	碎	8DDA	昨	8DF5			戩	8E70	私	8E84
	8D8B	込	8DA6	挫	8DC1	碎	8DDC	昨	8DF6			戩	8E71	糸	8E85
	8D8C	込	8DA7			碎		昨	8DF7			戩	8E72	紙	8E86

8E52	8E6C	四	8E6C	士	8E6D
8E53	8E6E	始	8E6E	姉	8E6F
8E54	8E70	姿	8E70	子	8E71
8E55	8E72	屍	8E72	師	8E73
8E56	8E74	志	8E74	志	8E75
8E57	8E76	指	8E76	思	8E77
8E58	8E78	支	8E78	支	8E79
8E59	8E7A	旻	8E7A	旻	8E7B
8E5A	8E7C	旨	8E7C	旨	8E7D
8E5B	8E7E	止	8E7E	止	8E7F
8E5C	8E80	死	8E80	死	8E81
8E5D	8E82	氏	8E82	氏	8E83
8E5E	8E84	獅	8E84	獅	8E85
8E5F	8E86	社	8E86	社	8E87
8E60		私	8E88	私	8E89
8E61		糸	8E90	糸	8E91
8E62		紙	8E92	紙	8E93
8E63					
8E64					
8E65					
8E66					
8E67					
8E68					
8E69					
8E70					
8E71					
8E72					
8E73					
8E74					
8E75					
8E76					
8E77					
8E78					
8E79					
8E80					
8E81					
8E82					
8E83					
8E84					
8E85					
8E86					

紫肢脂至視詞詩試詔資賜姓飼齒事似侍兒字寺慈持時次滋治	8E87 8E88 8E89 8E8A 8E8B 8E8C 8E8D 8E8E 8E8F 8E90 8E91 8E92 8E93 8E94 8E95 8E96 8E97 8E98 8E99 8E9A 8E9B 8E9C 8E9D 8E9E 8E9F 8EA0 8EA1	爾麗痔磁示而耳自時薛汐鹿式識鷗竺軸穴零七叱執失嫉室悉濕	8EA2 8EA3 8EA4 8EA5 8EA6 8EA7 8EA8 8EA9 8EAA 8EAB 8EAC 8EAD 8EAE 8EAF 8EBO 8EB1 8EB2 8EB3 8EB4 8EB5 8EB6 8EB7 8EB8 8EB9 8EBA 8EBB 8EBC	漆疾質実部篠俵柴芝屢蕊縞舍写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪	8EBD 8EBE 8EBF 8EC0 8EC1 8EC2 8EC3 8EC4 8EC5 8EC6 8EC7 8EC8 8EC9 8ECA 8ECB 8ECC 8ECD 8ECE 8ECF 8ED0 8ED1 8ED2 8ED3 8ED4 8ED5 8ED6 8ED7	借勺尺灼爵酌积錫若寂弱惹主取守手朱狩珠腫趣酒首儒	8ED8 8ED9 8EDA 8EDB 8EDC 8EDD 8EDE 8EDF 8EE0 8EE1 8EE2 8EE3 8EE4 8EE5 8EE6 8EE7 8EE8 8EE9 8EEA 8EEB 8EEC 8EED 8EEE 8EEF 8EF0 8EF1 8EF2
----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	--

受呪寿授樹綬需囚収周	8EF3 8EF4 8EF5 8EF6 8EF7 8EF8 8EF9 8EFA 8EFB 8EFC 8EFD 8EFE 8EFF	舟苑眾襲讐蹴輯週酉酬集醜什住充十從戎柔汁波獸縱重銃叔夙	8F4D 8F4E 8F4F 8F50 8F51 8F52 8F53 8F54 8F55 8F56 8F57 8F58 8F59 8F5A 8F5B 8F5C 8F5D 8F5E 8F5F 8F60 8F61 8F62 8F63 8F64 8F65 8F66 8F67	宿淑祝縮肅塾熟出術述俊峻春瞬竣竣駿準准循旬桶殉淳準潤盾	8F68 8F69 8F6A 8F6B 8F6C 8F6D 8F6E 8F6F 8F70 8F71 8F72 8F73 8F74 8F75 8F76 8F77 8F78 8F79 8F7A 8F7B 8F7C 8F7D 8F7E 8F7F 8F80 8F81 8F82	純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書書書諸諸助叙女序徐恕鋤除傷	8F83 8F84 8F85 8F86 8F87 8F88 8F89 8F8A 8F8B 8F8C 8F8D 8F8E 8F90 8F91 8F92 8F93 8F94 8F95 8F96 8F97 8F98 8F99 8F9A 8F9B 8F9C 8F9D
宗就州修愁拾洲秀秋終繡習吳	8F40 8F41 8F42 8F43 8F44 8F45 8F46 8F47 8F48 8F49 8F4A 8F4B 8F4C						

償勝匠升召哨商唱嘗粟妾媵宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇	8F9E 8F9F 8FA0 8FA1 8FA2 8FA3 8FA4 8FA5 8FA6 8FA7 8FA8 8FA9 8FAA 8FAB 8FAC 8FAD 8FAE 8FAF 8FB0 8FB1 8FB2 8FB3 8FB4 8FB5 8FB6 8FB7 8FB8	昌昭晶松梢樟樵消涉湘娥焦照症省硝礁称章笑粧紹肖蔞蔣	8FB9 8FBA 8FBB 8FBC 8FBD 8FBE 8FBF 8FC0 8FC1 8FC2 8FC3 8FC4 8FC5 8FC6 8FC7 8FC8 8FC9 8FCA 8FCB 8FCC 8FCD 8FCE 8FCF 8FD0 8FD1 8FD2 8FD3	蕉衝裳訟証詔詳象賞醬鉦鍾鐘障鞘上文丞乘冗刺城場壤嬢常情	8FD4 8FD5 8FD6 8FD7 8FD8 8FD9 8FDA 8FDB 8FDC 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5 8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FEA 8FEB 8FEC 8FED 8FEE	擾桑杖淨状量穰蒸讓釅錠囁埴飾	8FEF 8FF0 8FF1 8FF2 8FF3 8FF4 8FF5 8FF6 8FF7 8FF8 8FF9 8FFA 8FFB 8FFC 8FFD 8FFE 8FFF	拭植植燭織職觸食	9040 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 9048
-----------------------------	--	---------------------------	--	-----------------------------	--	----------------	--	----------	--

蝕辱尻伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛深申疹真神秦紳臣苾	9049 904A 904B 904C 904D 904E 904F 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 905A 905B 905C 905D 905E 905F 9060 9061 9062 9063	薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣鞠	9064 9065 9066 9067 9068 9069 906A 906B 906C 906D 906E 906F 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078	厨逗吹垂帥推水炊睡判翠袁遂醉錐鍾隨瑞髓崇嵩敷数椹趨難据	907E 907F 9080 9081 9082 9083 9084 9085 9086 9087 9088 9089 908A 908B 908C 908D 908E 908F 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9098	杉帽菅願雀崔澄摺寸【世】世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖	9099 909A 909B 909C 909D 909E 909F 90A0 90A1 90A2 90A3 90A4 90A5 90A6 90A7 90A8 90A9 90AA 90AB 90AC 90AD 90AE 90AF 90B0 90B1 90B2
----------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------------	--

正清	90B3	石積	90CE	宣專	90E9	舛船	9143		
性生	90B4	籍籍	90CF	尖川	90EA	薦詮	9144		
盛精	90B5	續續	90DD	扇撰	90EB	賤選	9145		
聖聖	90B6	脊脊	90D1	柄泉	90EC	踐選	9146		
聲聲	90B7	賁賁	90D2	浅洗	90ED	遷選	9147		
製製	90B8	赤跡	90D3	染潜	90EE	錢選	9148		
西誠	90B9	蹟蹟	90D4	煎燭	90EF	閃錢	9149		
誠誓	90BA	頃頃	90D5	旋穿	90F0	鮮鮮	914A		
請請	90BB	切切	90D6	線線	90F1	善漸	914B		
近近	90BC	拙拙	90D7		90F2	全全	914C		
醒醒	90BD	接接	90D8		90F3	禪禪	914D		
青靜	90BE	損損	90D9		90F4	膳膳	914E		
靜靜	90BF	折折	90DA		90F5	糲糲	914F		
齊齊	90C0	設設	90DB		90F6	糲糲	9150		
稅稅	90C1	節節	90DC		90F7	糲糲	9151		
脆脆	90C2	穿穿	90DD		90F8	糲糲	9152		
隻隻	90C3	穿穿	90DE		90F9	糲糲	9153		
席席	90C4	節節	90DF		90FA	糲糲	9154		
借借	90C5	穿穿	90E0		90FB	糲糲	9155		
戚戚	90C6	雪雪	90E1		90FC	糲糲	9156		
斥斥	90C7	絕絕	90E2		90FD	糲糲	9157		
斤斤	90C8	舌舌	90E3		90FE	糲糲	9158		
	90C9	蟬蟬	90E4		90FF	糲糲	9159		
	90CA	仙仙	90E5				915A		
	90CB	先先	90E6	織			915B		
	90CC	千千	90E7	羨			915C		
	90CD	占占	90E8	豚					

曾楚	915D	匠忽	9178	蒼藻	9193	屬賊	91AE
狙狙	915E	搜搜	9179	裴裴	9194	族族	91AF
疎疎	915F	搜搜	917A	走走	9195	統統	91B0
疎疎	9160	掃掃	917B	送送	9196	卒卒	91B1
礎礎	9161	掃掃	917C	遭遭	9197	袖袖	91B2
祖祖	9162	掃掃	917D	鎗鎗	9198	其其	91B3
祖祖	9163	掃掃	917E	霜霜	9199	揷揷	91B4
粗粗	9164	掃掃	917F	騷騷	919A	存存	91B5
頌頌	9165	掃掃	9180	像像	919B	孫孫	91B6
頌頌	9166	掃掃	9181	憎憎	919C	尊尊	91B7
組組	9167	掃掃	9182	增增	919D	損損	91B8
蘇蘇	9168	掃掃	9183	惜惜	919E	遜遜	91B9
阻阻	9169	掃掃	9184	臧臧	919F		91BA
阻阻	916A	掃掃	9185	藏藏	91A0		91BB
遊遊	916B	掃掃	9186	贈贈	91A1		91BC
僧僧	916C	掃掃	9187	造造	91A2		91BD
僧僧	916D	掃掃	9188	促促	91A3		91BE
創創	916E	掃掃	9189	側側	91A4		91BF
雙雙	916F	掃掃	918A	則則	91A5		91C0
叢叢	9170	掃掃	918B	即即	91A6		91C1
倉倉	9171	掃掃	918C	息息	91A7		91C2
爽爽	9172	掃掃	918D	束束	91A8		91C3
壯壯	9173	掃掃	918E	測測	91A9		91C4
奏奏	9174	掃掃	918F	定定	91AA		91C5
宋宋	9175	掃掃	9190	速速	91AB		91C6
屠屠	9176	掃掃	9191	俗俗	91AC		91C7
	9177	掃掃	9192		91AD		

精陀	91C8	代台	91E3	91FE	湛	9258		
駝駝	91C9	台台	91E4	91FF	炭炭	9259		
駝駝	91CA	第第	91E5		短短	925A		
駝駝	91CB	第第	91E6	叩	端端	925B		
駝駝	91CC	第第	91E7	但	單單	925C		
駝駝	91CD	第第	91E8	但	單單	925D		
駝駝	91CE	第第	91E9	達	耽耽	925E		
駝駝	91CF	第第	91EA	達	耽耽	925F		
駝駝	91D0	第第	91EB	達	耽耽	9260		
駝駝	91D1	第第	91EC	達	耽耽	9261		
駝駝	91D2	第第	91ED	達	耽耽	9262		
駝駝	91D3	第第	91EE	達	耽耽	9263		
駝駝	91D4	第第	91EF	達	耽耽	9264		
駝駝	91D5	第第	91F0	達	耽耽	9265		
駝駝	91D6	第第	91F1	達	耽耽	9266		
駝駝	91D7	第第	91F2	達	耽耽	9267		
駝駝	91D8	第第	91F3	達	耽耽	9268		
駝駝	91D9	第第	91F4	達	耽耽	9269		
駝駝	91DA	第第	91F5	達	耽耽	926A		
駝駝	91DB	第第	91F6	達	耽耽	926B		
駝駝	91DC	第第	91F7	達	耽耽	926C		
駝駝	91DD	第第	91F8	達	耽耽	926D		
駝駝	91DE	第第	91F9	達	耽耽	926E		
駝駝	91DF	第第	91FA	達	耽耽	926F		
駝駝	91E0	第第	91FB	達	耽耽	9270		
駝駝	91E1	第第	91FC	達	耽耽	9271		
駝駝	91E2	第第	91FD	達	耽耽	9271		

池痴	9272	注注	928D	暢暢	92A8		
痴痴	9273	注注	928E	朝朝	92A9		
置置	9274	衷衷	928F	潮潮	92AA		
致致	9275	註註	9290	牒牒	92AB		
致致	9276	耐耐	9291	町町	92AC		
遲遲	9277	耐耐	9292	聽聽	92AD		
馳馳	9278	駐駐	9293	聰聰	92AE		
築築	9279	樽樽	9294	腸腸	92AF		
畜畜	927A	潑潑	9295	蝶蝶	92B0		
竹竹	927B	猪猪	9296	調調	92B1		
蓄蓄	927C	芋芋	9297	課課	92B2		
	927D	苧苧	9298	超超	92B3		
	927E	貯貯	9299	跳跳	92B4		
	927F	兆兆	929A	跳跳	92B5		
	9280	凋凋	929B	長長	92B6		
	9281	喋喋	929D	頂頂	92B7		
	9282	龍龍	929E	烏烏	92B8		
	9283	帖帖	929F	勅勅	92B9		
	9284	帳帳	92A0	抄抄	92BA		
	9285	悵悵	92A1	捋捋	92BB		
	9286	悵悵	92A2	捋捋	92BC		
	9287	悵悵	92A3	沈沈	92BD		
	9288	悵悵	92A4	沈沈	92BE		
	9289	悵悵	92A5	沈沈	92BF		
	928A	悵悵	92A6	沈沈	92C0		
	928B	悵悵	92A7	沈沈	92C1		
	928C	悵悵	92A7	沈沈	92C2		

柀	9541	表評	955C	夫	9576	舞	9591
稗	9542	豹	955D	婦	9577	葡	9592
匹	9543	麝	955E	富	9578	無	9593
髭	9544	扇	955F	富	9579	部	9594
膝	9545	描	9560	布	957A	封	9595
菱	9546	病	9561	府	957B	楓	9596
肘	9547	紗	9562	佈	957C	風	9597
弱	9548	苗	9563	扶	957D	蒼	9598
必	9549	苗	9564	敷	957E	路	9599
筆	954A	鎮	9565	斧	957F	伏	959A
筆	954B	蒜	9566	普	9580	副	959B
暹	954C	蛭	9567	浮	9581	復	959C
暹	954D	鱧	9568	父	9582	幅	959D
暹	954E	品	9569	父	9583	服	959E
松	954F	彬	956A	父	9584	腹	959F
松	9550	斌	956B	父	9585	復	95A0
松	9551	斌	956C	父	9586	復	95A1
松	9552	濱	956D	父	9587	覆	95A2
松	9553	貧	956E	父	9588	覆	95A3
松	9554	貧	956F	父	9589	弗	95A4
松	9555	貧	9570	父	958A	弗	95A5
松	9556	貧	9571	父	958B	弗	95A6
松	9557	貧	9572	父	958C	弗	95A7
松	9558	貧	【ふ】	父	958D	弗	95A8
松	9559	貧	不	父	958E	弗	95A9
松	955A	貧	付	父	958F	弗	95AA
松	955B	貧	埠	父	9590	弗	95AB

噴	95AC	僻	95C6	步	95E0	方	95FB
填	95AD	壁	95C7	甫	95E1	朋	95FC
憤	95AE	巖	95C8	補	95E2		95FD
扮	95AF	碧	95C9	輔	95E3		95FE
焚	95B0	翁	95CA	穗	95E4		95FF
奮	95B1	別	95CB	募	95E5		
粉	95B2	警	95CC	慕	95E6	法	9640
糞	95B3	變	95CD	暮	95E7	泡	9641
紛	95B4	篋	95CE	暮	95E8	烹	9642
秀	95B5	偏	95CF	母	95E9	袍	9643
文	95B6	片	95D0	薄	95EA	縫	9644
聞	95B7	篇	95D1	苦	95EB	胞	9645
	【へ】	編	95D2	傲	95EC	芳	9646
丙	95B8	辺	95D3	伴	95ED	萌	9647
併	95B9	返	95D4	包	95EE	逢	9648
兵	95BA	遍	95D5	倍	95EF	峰	9649
塀	95BB	便	95D6	呆	95F0	峯	964A
幣	95BC	婉	95D7	報	95F1	訪	964B
平	95BD	勉	95D8	奉	95F2	訪	964C
弊	95BE	弁	95D9	寶	95F3	訪	964D
柄	95BF	轡	95DA	峰	95F4	訪	964E
並	95C0	保	95DB	峯	95F5	訪	964F
蔽	95C1	鋪	95DC	崩	95F6	訪	9650
閉	95C2	鋪	95DD	泡	95F7	訪	9651
陞	95C3	圍	95DE	抱	95F8	訪	9652
米	95C4	捕	95DF	捧	95F9	訪	9653
頁	95C5			放	95FA	訪	9654

剖	9655	朴	9670	楨	968A	巴	96A4
坊	9656	牧	9671	幕	968B	箕	96A5
帽	9657	睦	9672	膜	968C	實	96A6
忘	9658	穆	9673	枕	968D	密	96A7
忙	9659	釧	9674	衾	968E	蜜	96A8
房	965A	勃	9675	衾	968F	蜜	96A9
暴	965B	沒	9676	衾	9690	奏	96AA
望	965C	殆	9677	衾	9691	奏	96AB
某	965D	掘	9678	衾	9692	脈	96AC
棒	965E	幌	9679	衾	9693	妙	96AD
管	965F	奔	967A	衾	9694	耗	96AE
紡	9660	本	967B	衾	9695	眠	96AF
膨	9661	翻	967C	衾	9696	眠	96B0
膨	9662	凡	967D	衾	9697	【む】	
膨	9663	盆	967E	衾	9698	務	96B1
謀	9664	【ま】	967F	衾	9699	務	96B2
貌	9665	摩	9680	衾	969A	務	96B3
貌	9666	磨	9681	衾	969B	務	96B4
防	9667	魔	9682	衾	969C	務	96B5
防	9668	麻	9683	衾	969D	務	96B6
頰	9669	埋	9684	衾	969E	務	96B7
頰	966A	妹	9685	衾	969F	務	96B8
僕	966B	味	9686	衾	96A0	務	96B9
僕	966C	枚	【み】	衾	96A1	務	96BA
僕	966D	每	味	衾	96A2	務	96BB
僕	966E	哩	未	衾	96A3	務	96BC
僕	966F		魅				

命	96BD	儲	96D7	約	96F1	憂	974A
明	96BE	木	96D8	棄	96F2	損	974B
盟	96BF	默	96D9	躍	96F3	有	974C
迷	96C0	目	96DA	靖	96F4	柚	974D
銘	96C1	李	96DB	靖	96F5	湧	974E
鳴	96C2	勿	96DC	柳	96F6	涌	974F
姪	96C3	餅	96DD	莖	96F7	猶	9750
牝	96C4	尤	96DE	莖	96F8	猷	9751
牝	96C5	戾	96DF	【ゆ】		猷	9752
免	96C6	初	96E0	愉	96F9	猷	9753
棉	96C7	貫	96E1	愈	96FA	猷	9754
綿	96C8	問	96E2	癒	96FB	猷	9755
緬	96C9	悶	96E3		96FC	猷	9756
面	96CA	紋	96E4		96FD	猷	9757
麵	96CB	門	96E5		96FE	猷	9758
	【も】	勿	96E6		96FF	猷	9759
摸	96CC	【や】				猷	975A
模	96CD	也	96E7	論	9740	猷	975B
茂	96CE	冶	96E8	輸	9741	【よ】	
妄	96CF	夜	96E9	唯	9742	予	975C
孟	96D0	夜	96EA	佐	9743	余	975D
毛	96D1	耶	96EB	優	9744	余	975E
盲	96D2	野	96EC	男	9745	余	975F
網	96D3	矢	96ED	友	9746	余	9760
耗	96D4	厄	96EE	宥	9747	余	9761
蒙	96D5	役	96EF	幽	9748	余	9762
	96D6		96F0	悠	9749	余	9763

妖容	9764	977F	9798	97B3
庸揚	9765	9780	9799	97B4
搖擺	9766	9781	979A	97B5
擺搖	9767	9782	979B	97B6
楊樣	9768	9783	979C	97B7
洋溶	9769	9784	979D	97B8
溶熔	976A	【5】	979E	97B9
用窯	976B	9785	979F	97BA
燂用	976C	9786	97A0	97BB
燂燂	976D	9787	97A1	97BC
燂燂	976E	9788	97A2	97BD
燂燂	976F	9789	97A3	97BE
燂燂	9770	978A	97A4	97BF
燂燂	9771	978B	97A5	97C0
燂燂	9772	978C	97A6	97C1
燂燂	9773	978D	97A7	97C2
燂燂	9774	978E	97A8	97C3
燂燂	9775	978F	97A9	97C4
燂燂	9776	9790	97AA	97C5
燂燂	9777	9791	97AB	97C6
燂燂	9778	9792	97AC	97C7
燂燂	9779	9793	97AD	97C8
燂燂	977A	9794	97AE	97C9
燂燂	977B	9795	97AF	97CA
燂燂	977C	9796	97B0	97CB
燂燂	977D	9797	97B1	97CC
燂燂	977E	【D】	97B2	97CD

綠倫	97CE	97E7	9841	985B	
倫林	97CF	97E8	9842	985C	
林林	97D0	97E9	【ろ】	985D	
淋淋	97D1	97EA	9843	985E	
熾熾	97D2	97EB	9844	985F	
琳琳	97D3	97EC	9845	【わ】	
臨臨	97D4	97ED	9846	倭和	9860
臨臨	97D5	97EE	9847	和話	9861
輪輪	97D6	97EF	9848	話託	9862
隣隣	97D7	97F0	9849	託託	9863
隣隣	97D8	97F1	984A	賄賄	9864
隣隣	97D9	97F2	984B	脇脇	9865
【る】	【る】	97F3	984C	惑惑	9866
瑠瑠	97DA	97F4	984D	粹粹	9867
瑠瑠	97DB	97F5	984E	鷲鷲	9868
累累	97DC	97F6	984F	互互	9869
累累	97DD	97F7	9850	巨巨	986A
類類	97DE	97F8	9851	鱈鱈	986B
【れ】	【れ】	97F9	9852	藁藁	986C
伶伶	97DF	97FA	9853	蕪蕪	986D
伶伶	97E0	97FB	9854	蕪蕪	986E
例例	97E1	97FC	9855	灣灣	986F
冷冷	97E2	97FD	9856	碗碗	9870
冷冷	97E3	97FE	9857	碗碗	9871
嶺嶺	97E4	97FF	9858	碗碗	9872
嶺嶺	97E5	蓮	9859	碗碗	9873
伶伶	97E6	蓮	9840	碗碗	9874

9875	9890	98AB	98C6
9876	9891	98AC	98C7
9877	9892	98AD	98C8
9878	9893	98AE	98C9
9879	9894	98AF	98CA
987A	9895	98B0	98CB
987B	9896	98B1	98CC
987C	9897	98B2	98CD
987D	9898	98B3	98CE
987E	9899	98B4	98CF
987F	989A	98B5	98D0
9880	989B	98B6	98D1
9881	989C	98B7	98D2
9882	989D	98B8	98D3
9883	989E	98B9	98D4
9884	989F	98BA	98D5
9885	98A0	98BB	98D6
9886	98A1	98BC	98D7
9887	98A2	98BD	98D8
9888	98A3	98BE	98D9
9889	98A4	98BF	98DA
988A	98A5	98C0	98DB
988B	98A6	98C1	98DC
988C	98A7	98C2	98DD
988D	98A8	98C3	98DE
988E	98A9	98C4	98DF
988F	98AA	98C5	98E0

98E1	98FC	9956	9971
98E2	98FD	9957	9972
98E3	98FE	9958	9973
98E4	98FF	9959	9974
98E5	9940	995A	9975
98E6	9941	995B	9976
98E7	9942	995C	9977
98E8	9943	995D	9978
98E9	9944	995E	9979
98EA	9945	995F	997A
98EB	9946	9960	997B
98EC	9947	9961	997C
98ED	9948	9962	997D
98EE	9949	9963	997E
98EF	994A	9964	997F
98F0	994B	9965	9980
98F1	994C	9966	9981
98F2	994D	9967	9982
98F3	994E	9968	9983
98F4	994F	9969	9984
98F5	9950	996A	9985
98F6	9951	996B	9986
98F7	9952	996C	9987
98F8	9953	996D	9988
98F9	9954	996E	9989
98FA	9955	996F	998A
98FB	9956	9970	998B

剗	998C	勞	99A7	卍	99C2	吓	99D0
剗	998D	動	99A8	準	99C3	呀	99DE
剗	998E	勸	99A9	下	99C4	呀	99DF
剗	998F	勸	99AA	卍	99C5	呀	99E0
剗	9990	勸	99AB	卍	99C6	呀	99E1
剗	9991	勸	99AC	卍	99C7	呀	99E2
剗	9992	勸	99AD	卍	99C8	呀	99E3
剗	9993	勸	99AE	卍	99C9	呀	99E4
剗	9994	勸	99AF	卍	99CA	呀	99E5
剗	9995	勸	99B0	卍	99CB	呀	99E6
剗	9996	勸	99B1	卍	99CC	呀	99E7
剗	9997	勸	99B2	卍	99CD	呀	99E8
剗	9998	勸	99B3	卍	99CE	呀	99E9
剗	9999	勸	99B4	卍	99CF	呀	99EA
剗	999A	勸	99B5	卍	99D0	呀	99EB
剗	999B	勸	99B6	卍	99D1	呀	99EC
剗	999C	勸	99B7	卍	99D2	呀	99ED
剗	999D	勸	99B8	卍	99D3	呀	99EE
剗	999E	勸	99B9	卍	99D4	呀	99EF
剗	999F	勸	99BA	卍	99D5	呀	99F0
剗	99A0	勸	99BB	卍	99D6	呀	99F1
剗	99A1	勸	99BC	卍	99D7	呀	99F2
剗	99A2	勸	99BD	卍	99D8	呀	99F3
剗	99A3	勸	99BE	卍	99D9	呀	99F4
剗	99A4	勸	99BF	卍	99DA	呀	99F5
剗	99A5	勸	99C0	卍	99DB	呀	99F6
剗	99A6	勸	99C1	卍	99DC	呀	99F7

啞	99F8	啞	9A52	嚙	9A6D	嚙	9A88
咬	99F9	啞	9A53	嚙	9A6E	嚙	9A89
哄	99FA	啞	9A54	嚙	9A6F	嚙	9A8A
哈	99FB	啞	9A55	嚙	9A70	嚙	9A8B
咨	99FC	啞	9A56	嚙	9A71	嚙	9A8C
	99FD	啞	9A57	嚙	9A72	嚙	9A8D
	99FE	啞	9A58	嚙	9A73	嚙	9A8E
	99FF	啞	9A59	嚙	9A74	嚙	9A8F
		啞	9A5A	嚙	9A75	嚙	9A90
		啞	9A5B	嚙	9A76	嚙	9A91
		啞	9A5C	嚙	9A77	嚙	9A92
		啞	9A5D	嚙	9A78	嚙	9A93
		啞	9A5E	嚙	9A79	嚙	9A94
		啞	9A5F	嚙	9A7A	嚙	9A95
		啞	9A60	嚙	9A7B	嚙	9A96
		啞	9A61	嚙	9A7C	嚙	9A97
		啞	9A62	嚙	9A7D	嚙	9A98
		啞	9A63	嚙	9A7E	嚙	9A99
		啞	9A64	嚙	9A7F	嚙	9A9A
		啞	9A65	嚙	9A80	嚙	9A9B
		啞	9A66	嚙	9A81	嚙	9A9C
		啞	9A67	嚙	9A82	嚙	9A9D
		啞	9A68	嚙	9A83	嚙	9A9E
		啞	9A69	嚙	9A84	嚙	9A9F
		啞	9A6A	嚙	9A85	嚙	9AA0
		啞	9A6B	嚙	9A86	嚙	9AA1
		啞	9A6C	嚙	9A87	嚙	9AA2

團	9AA3	堉	9ABE	壑	9AD9	奂	9AF4
圖	9AA4	堉	9ABF	壑	9ADA	奂	9AF5
圖	9AA5	堉	9AC0	壑	9ADB	奂	9AF6
圖	9AA6	堉	9AC1	壑	9ADC	奂	9AF7
圀	9AA7	堉	9AC2	壑	9ADD	奂	9AF8
圀	9AA8	堉	9AC3	壑	9ADE	奂	9AF9
圀	9AA9	堉	9AC4	壑	9ADF	奂	9AFA
圀	9AAA	堉	9AC5	壑	9AE0	奂	9AFB
圀	9AAB	堉	9AC6	壑	9AE1	奂	9AFC
圀	9AAC	堉	9AC7	壑	9AE2	奂	9AFD
圀	9AAD	堉	9AC8	壑	9AE3	奂	9AFE
圀	9AAE	堉	9AC9	壑	9AE4	奂	9AFF
圀	9AAF	堉	9ACA	壑	9AE5	奂	
圀	9AB0	堉	9ACB	壑	9AE6	奂	9B40
圀	9AB1	堉	9ACC	壑	9AE7	奂	9B41
圀	9AB2	堉	9ACD	壑	9AE8	奂	9B42
圀	9AB3	堉	9ACE	壑	9AE9	奂	9B43
圀	9AB4	堉	9ACF	壑	9AEA	奂	9B44
圀	9AB5	堉	9AD0	壑	9AEB	奂	9B45
圀	9AB6	堉	9AD1	壑	9AEC	奂	9B46
圀	9AB7	堉	9AD2	壑	9AED	奂	9B47
圀	9AB8	堉	9AD3	壑	9AEE	奂	9B48
圀	9AB9	堉	9AD4	壑	9AEF	奂	9B49
圀	9ABA	堉	9AD5	壑	9AF0	奂	9B4A
圀	9ABB	堉	9AD6	壑	9AF1	奂	9B4B
圀	9ABC	堉	9AD7	壑	9AF2	奂	9B4C
圀	9ABD	堉	9AD8	壑	9AF3	奂	9B4D

娟	9B4E	嬖	9B69	寇	9B84	屐	9B9F
姿	9B4F	嬖	9B6A	寇	9B85	屐	9BA0
娜	9B50	嬖	9B6B	寇	9B86	屐	9BA1
娉	9B51	嬖	9B6C	寇	9B87	屐	9BA2
娉	9B52	嬖	9B6D	寇	9B88	屐	9BA3
娉	9B53	嬖	9B6E	寇	9B89	屐	9BA4
娉	9B54	嬖	9B6F	寇	9B8A	屐	9BA5
娉	9B55	嬖	9B70	寇	9B8B	屐	9BA6
娉	9B56	嬖	9B71	寇	9B8C	屐	9BA7
娉	9B57	嬖	9B72	寇	9B8D	屐	9BA8
娉	9B58	嬖	9B73	寇	9B8E	屐	9BA9
娉	9B59	嬖	9B74	寇	9B8F	屐	9BAA
娉	9B5A	嬖	9B75	寇	9B90	屐	9BAB
娉	9B5B	嬖	9B76	寇	9B91	屐	9BAC
娉	9B5C	嬖	9B77	寇	9B92	屐	9BAD
娉	9B5D	嬖	9B78	寇	9B93	屐	9BAE
娉	9B5E	嬖	9B79	寇	9B94	屐	9BAF
娉	9B5F	嬖	9B7A	寇	9B95	屐	9BB0
娉	9B60	嬖	9B7B	寇	9B96	屐	9BB1
娉	9B61	嬖	9B7C	寇	9B97	屐	9BB2
娉	9B62	嬖	9B7D	寇	9B98	屐	9BB3
娉	9B63	嬖	9B7E	寇	9B99	屐	9BB4
娉	9B64	嬖	9B7F	寇	9BA0	屐	9BB5
娉	9B65	嬖	9B80	寇	9BA1	屐	9BB6
娉	9B66	嬖	9B81	寇	9BA2	屐	9BB7
娉	9B67	嬖	9B82	寇	9BA3	屐	9BB8
娉	9B68	嬖	9B83	寇	9BA4	屐	9BB9

峯	9BBA	陸	9BD5	幣	9BF0	廳	9C4A
崑	9BBB	嶽	9BD6	幫	9BF1	廳	9C4B
崗	9BBC	嶽	9BD7	幫	9BF2	廳	9C4C
崑	9BBD	嶽	9BD8	幫	9BF3	廳	9C4D
崑	9BBE	嶽	9BD9	幫	9BF4	廳	9C4E
崑	9BBF	嶽	9BDA	幫	9BF5	廳	9C4F
崑	9BC0	嶽	9BDB	幫	9BF6	廳	9C50
崑	9BC1	嶽	9BDC	幫	9BF7	廳	9C51
崑	9BC2	嶽	9BDD	幫	9BF8	廳	9C52
崑	9BC3	嶽	9BDE	幫	9BF9	廳	9C53
崑	9BC4	嶽	9BDF	幫	9BFA	廳	9C54
崑	9BC5	嶽	9BE0	幫	9BFB	廳	9C55
崑	9BC6	嶽	9BE1	幫	9BFC	廳	9C56
崑	9BC7	嶽	9BE2	幫	9BFD	廳	9C57
崑	9BC8	嶽	9BE3	幫	9BFE	廳	9C58
崑	9BC9	嶽	9BE4	幫	9BFF	廳	9C59
崑	9BCA	嶽	9BE5	幫	9C40	廳	9C5A
崑	9BCB	嶽	9BE6	幫	9C41	廳	9C5B
崑	9BCC	嶽	9BE7	幫	9C42	廳	9C5C
崑	9BCD	嶽	9BE8	幫	9C43	廳	9C5D
崑	9BCE	嶽	9BE9	幫	9C44	廳	9C5E
崑	9BCF	嶽	9BEA	幫	9C45	廳	9C5F
崑	9BD0	嶽	9BEB	幫	9C46	廳	9C60
崑	9BD1	嶽	9BEC	幫	9C47	廳	9C61
崑	9BD2	嶽	9BED	幫	9C48	廳	9C62
崑	9BD3	嶽	9BEE	幫	9C49	廳	9C63
崑	9BD4	嶽	9BEF	幫	9C40	廳	9C64

夂	9C65	怙	9C80	悍	9C9B	愴	9CB6
夂	9C66	怙	9C81	悍	9C9C	愴	9CB7
夂	9C67	怙	9C82	悍	9C9D	愴	9CB8
夂	9C68	怙	9C83	悍	9C9E	愴	9CB9
夂	9C69	怙	9C84	悍	9C9F	愴	9CBA
夂	9C6A	怙	9C85	悍	9CA0	愴	9CBB
夂	9C6B	怙	9C86	悍	9CA1	愴	9CBC
夂	9C6C	怙	9C87	悍	9CA2	愴	9CBD
夂	9C6D	怙	9C88	悍	9CA3	愴	9CBE
夂	9C6E	怙	9C89	悍	9CA4	愴	9CBF
夂	9C6F	怙	9C8A	悍	9CA5	愴	9CC0
夂	9C70	怙	9C8B	悍	9CA6	愴	9CC1
夂	9C71	怙	9C8C	悍	9CA7	愴	9CC2
夂	9C72	怙	9C8D	悍	9CA8	愴	9CC3
夂	9C73	怙	9C8E	悍	9CA9	愴	9CC4
夂	9C74	怙	9C8F	悍	9CAA	愴	9CC5
夂	9C75	怙	9C90	悍	9CAB	愴	9CC6
夂	9C76	怙	9C91	悍	9CAC	愴	9CC7
夂	9C77	怙	9C92	悍	9CAD	愴	9CC8
夂	9C78	怙	9C93	悍	9CAE	愴	9CC9
夂	9C79	怙	9C94	悍	9CAF	愴	9CCA
夂	9C7A	怙	9C95	悍	9CB0	愴	9CCB
夂	9C7B	怙	9C96	悍	9CB1	愴	9CCC
夂	9C7C	怙	9C97	悍	9CB2	愴	9CCD
夂	9C7D	怙	9C98	悍	9CB3	愴	9CCE
夂	9C7E	怙	9C99	悍	9CB4	愴	9CCF
夂	9C7F	怙	9C9A	悍	9CB5	愴	9CD0

傷	9CD1	懍	9CEC	戳	9D46	拌	9D61
慄	9CD2	懍	9CED	戳	9D47	拌	9D62
慄	9CD3	懍	9CEE	戳	9D48	拌	9D63
慄	9CD4	懍	9CEF	戳	9D49	拌	9D64
慄	9CD5	懍	9CF0	戳	9D4A	拌	9D65
慄	9CD6	懍	9CF1	戳	9D4B	拌	9D66
慄	9CD7	懍	9CF2	戳	9D4C	拌	9D67
慄	9CD8	懍	9CF3	戳	9D4D	拌	9D68
慄	9CD9	懍	9CF4	戳	9D4E	拌	9D69
慄	9CDA	懍	9CF5	戳	9D4F	拌	9D6A
慄	9CDB	懍	9CF6	戳	9D50	拌	9D6B
慄	9CDC	懍	9CF7	戳	9D51	拌	9D6C
慄	9CDD	懍	9CF8	戳	9D52	拌	9D6D
慄	9CDE	懍	9CF9	戳	9D53	拌	9D6E
慄	9CDF	懍	9CFA	戳	9D54	拌	9D6F
慄	9CE0	懍	9CFB	戳	9D55	拌	9D70
慄	9CE1	懍	9CFC	戳	9D56	拌	9D71
慄	9CE2	懍	9CFD	戳	9D57	拌	9D72
慄	9CE3	懍	9CFE	戳	9D58	拌	9D73
慄	9CE4	懍	9CFF	戳	9D59	拌	9D74
慄	9CE5	懍		戳	9D5A	拌	9D75
慄	9CE6	懍	9D40	戳	9D5B	拌	9D76
慄	9CE7	懍	9D41	戳	9D5C	拌	9D77
慄	9CE8	懍	9D42	戳	9D5D	拌	9D78
慄	9CE9	懍	9D43	戳	9D5E	拌	9D79
慄	9CEA	懍	9D44	戳	9D5F	拌	9D7A
慄	9CEB	懍	9D45	戳	9D60	拌	9D7B

掙	9D7C	攪	9D97	攪	9DB2	斛	9DCD
掙	9D7D	攪	9D98	攪	9DB3	斛	9DCE
掙	9D7E	攪	9D99	攪	9DB4	斛	9DCF
掙	9D7F	攪	9DA0	攪	9DB5	斛	9DD0
掙	9D80	攪	9DA1	攪	9DB6	斛	9DD1
掙	9D81	攪	9DA2	攪	9DB7	斛	9DD2
掙	9D82	攪	9DA3	攪	9DB8	斛	9DD3
掙	9D83	攪	9DA4	攪	9DB9	斛	9DD4
掙	9D84	攪	9DA5	攪	9DBA	斛	9DD5
掙	9D85	攪	9DA6	攪	9DBB	斛	9DD6
掙	9D86	攪	9DA7	攪	9DBC	斛	9DD7
掙	9D87	攪	9DA8	攪	9DBD	斛	9DD8
掙	9D88	攪	9DA9	攪	9DBE	斛	9DD9
掙	9D89	攪	9DA0	攪	9DBF	斛	9DDA
掙	9D8A	攪	9DA1	攪	9DB0	斛	9DDB
掙	9D8B	攪	9DA2	攪	9DB1	斛	9DDC
掙	9D8C	攪	9DA3	攪	9DB2	斛	9DDD
掙	9D8D	攪	9DA4	攪	9DB3	斛	9DDE
掙	9D8E	攪	9DA5	攪	9DB4	斛	9DDF
掙	9D8F	攪	9DA6	攪	9DB5	斛	9DE0
掙	9D90	攪	9DA7	攪	9DB6	斛	9DE1
掙	9D91	攪	9DA8	攪	9DB7	斛	9DE2
掙	9D92	攪	9DA9	攪	9DB8	斛	9DE3
掙	9D93	攪	9DA0	攪	9DB9	斛	9DE4
掙	9D94	攪	9DA1	攪	9DBA	斛	9DE5
掙	9D95	攪	9DA2	攪	9DBB	斛	9DE6
掙	9D96	攪	9DA3	攪	9DBC	斛	9DE7

晁晞	9DE8	曖	9E42	枉	9E5D	茱	9E78
晞	9DE9	曖	9E43	杰	9E5E	框	9E79
晞	9DEA	曠	9E44	杰	9E5F	柳	9E7A
晞	9DEB	曠	9E45	委	9E60	柳	9E7B
晞	9DEC	曠	9E46	杼	9E61	架	9E7C
晞	9DED	曠	9E47	杪	9E62	栲	9E7D
晞	9DEE	曠	9E48	粉	9E63	栲	9E7E
晞	9DEF	曠	9E49	枋	9E64	栲	9E7F
晞	9DF0	曠	9E4A	枋	9E65	栲	9E80
晞	9DF1	曠	9E4B	枋	9E66	栲	9E81
晞	9DF2	曠	9E4C	枋	9E67	栲	9E82
晞	9DF3	曠	9E4D	枋	9E68	栲	9E83
晞	9DF4	曠	9E4E	枋	9E69	栲	9E84
晞	9DF5	曠	9E4F	枋	9E6A	栲	9E85
晞	9DF6	曠	9E50	枋	9E6B	栲	9E86
晞	9DF7	曠	9E51	枋	9E6C	栲	9E87
晞	9DF8	曠	9E52	枋	9E6D	栲	9E88
晞	9DF9	曠	9E53	枋	9E6E	栲	9E89
晞	9DFA	曠	9E54	枋	9E6F	栲	9E8A
晞	9DFB	曠	9E55	枋	9E70	栲	9E8B
晞	9DFC	曠	9E56	枋	9E71	栲	9E8C
晞	9DFD	曠	9E57	枋	9E72	栲	9E8D
晞	9DFE	曠	9E58	枋	9E73	栲	9E8E
晞	9DFE	曠	9E59	枋	9E74	栲	9E8F
晞	9DFE	曠	9E5A	枋	9E75	栲	9E90
晞	9DFE	曠	9E5B	枋	9E76	栲	9E91
晞	9DFE	曠	9E5C	枋	9E77	栲	9E92

楛	9E93	楛	9EAE	楛	9EC9	楛	9EE4
楛	9E94	楛	9EAF	楛	9ECA	楛	9EE5
楛	9E95	楛	9EB0	楛	9ECB	楛	9EE6
楛	9E96	楛	9EB1	楛	9ECC	楛	9EE7
楛	9E97	楛	9EB2	楛	9ECD	楛	9EE8
楛	9E98	楛	9EB3	楛	9ECE	楛	9EE9
楛	9E99	楛	9EB4	楛	9ECF	楛	9EEA
楛	9E9A	楛	9EB5	楛	9ED0	楛	9EEB
楛	9E9B	楛	9EB6	楛	9ED1	楛	9EEC
楛	9E9C	楛	9EB7	楛	9ED2	楛	9EED
楛	9E9D	楛	9EB8	楛	9ED3	楛	9EEE
楛	9E9E	楛	9EB9	楛	9ED4	楛	9EEF
楛	9E9F	楛	9EBA	楛	9ED5	楛	9EF0
楛	9EA0	楛	9EBB	楛	9ED6	楛	9EF1
楛	9EA1	楛	9EBC	楛	9ED7	楛	9EF2
楛	9EA2	楛	9EBD	楛	9ED8	楛	9EF3
楛	9EA3	楛	9EBE	楛	9ED9	楛	9EF4
楛	9EA4	楛	9EBF	楛	9EDA	楛	9EF5
楛	9EA5	楛	9EC0	楛	9EDB	楛	9EF6
楛	9EA6	楛	9EC1	楛	9EDC	楛	9EF7
楛	9EA7	楛	9EC2	楛	9EDD	楛	9EF8
楛	9EA8	楛	9EC3	楛	9EDE	楛	9EF9
楛	9EA9	楛	9EC4	楛	9EDF	楛	9EFA
楛	9EAA	楛	9EC5	楛	9EE0	楛	9EFB
楛	9EAB	楛	9EC6	楛	9EE1	楛	9EFC
楛	9EAC	楛	9EC7	楛	9EE2	楛	9EFD
楛	9EAD	楛	9EC8	楛	9EE3	楛	9EFE

9EFF	欽	9F59	受	9F74	沛	9F8F	
欽	9F5A	受	9F75	汾	9F90	汾	9F90
欽	9F5B	受	9F76	汾	9F91	汾	9F91
欽	9F5C	受	9F77	汾	9F92	汾	9F92
欽	9F5D	受	9F78	汾	9F93	汾	9F93
欽	9F5E	受	9F79	汾	9F94	汾	9F94
欽	9F5F	受	9F7A	汾	9F95	汾	9F95
欽	9F60	受	9F7B	汾	9F96	汾	9F96
欽	9F61	受	9F7C	汾	9F97	汾	9F97
欽	9F62	受	9F7D	汾	9F98	汾	9F98
欽	9F63	受	9F7E	汾	9F99	汾	9F99
欽	9F64	受	9F7F	汾	9FA0	汾	9FA0
欽	9F65	受	9F80	汾	9FA1	汾	9FA1
欽	9F66	受	9F81	汾	9FA2	汾	9FA2
欽	9F67	受	9F82	汾	9FA3	汾	9FA3
欽	9F68	受	9F83	汾	9FA4	汾	9FA4
欽	9F69	受	9F84	汾	9FA5	汾	9FA5
欽	9F6A	受	9F85	汾	9FA6	汾	9FA6
欽	9F6B	受	9F86	汾	9FA7	汾	9FA7
欽	9F6C	受	9F87	汾	9FA8	汾	9FA8
欽	9F6D	受	9F88	汾	9FA9	汾	9FA9
欽	9F6E	受	9F89	汾			
欽	9F6F	受	9F8A	汾			
欽	9F70	受	9F8B	汾			
欽	9F71	受	9F8C	汾			
欽	9F72	受	9F8D	汾			
欽	9F73	受	9F8E	汾			

洙	9FAA	淒	9FC5	游	9FE0	漲	9FFB
洙	9FAB	淒	9FC6	洙	9FE1	淒	9FFC
洙	9FAC	淒	9FC7	洙	9FE2	淒	9FFD
洙	9FAD	淒	9FC8	洙	9FE3	淒	9FFE
洙	9FAE	淒	9FC9	洙	9FE4	淒	9FFF
洙	9FAF	淒	9FCA	洙	9FE5	淒	E040
洙	9FB0	淒	9FCB	洙	9FE6	淒	E041
洙	9FB1	淒	9FCC	洙	9FE7	淒	E042
洙	9FB2	淒	9FCD	洙	9FE8	淒	E043
洙	9FB3	淒	9FCE	洙	9FE9	淒	E044
洙	9FB4	淒	9FCF	洙	9FEA	淒	E045
洙	9FB5	淒	9FD0	洙	9FEB	淒	E046
洙	9FB6	淒	9FD1	洙	9FEC	淒	E047
洙	9FB7	淒	9FD2	洙	9FED	淒	E048
洙	9FB8	淒	9FD3	洙	9FEE	淒	E049
洙	9FB9	淒	9FD4	洙	9FEF	淒	E04A
洙	9FBA	淒	9FD5	洙	9FF0	淒	E04B
洙	9FBB	淒	9FD6	洙	9FF1	淒	E04C
洙	9FBC	淒	9FD7	洙	9FF2	淒	E04D
洙	9FBD	淒	9FD8	洙	9FF3	淒	E04E
洙	9FBE	淒	9FD9	洙	9FF4	淒	E04F
洙	9FBF	淒	9FDA	洙	9FF5	淒	E050
洙	9FC0	淒	9FDB	洙	9FF6	淒	E051
洙	9FC1	淒	9FDC	洙	9FF7	淒	E052
洙	9FC2	淒	9FDD	洙	9FF8	淒	E053
洙	9FC3	淒	9FDE	洙	9FF9	淒	E054
洙	9FC4	淒	9FDF	洙	9FFA	淒	

澡澤	E055	瀾	E070	煖	E088	爬	E0A6
瀾	E056	激	E071	煖	E08C	爰	E0A7
瀾	E057	瀾	E072	煖	E08D	爰	E0A8
瀾	E058	瀾	E073	煖	E08E	爰	E0A9
瀾	E059	瀾	E074	煖	E08F	爰	E0AA
瀾	E05A	瀾	E075	煖	E090	爰	E0AB
瀾	E05B	瀾	E076	煖	E091	爰	E0AC
瀾	E05C	瀾	E077	煖	E092	爰	E0AD
瀾	E05D	瀾	E078	煖	E093	爰	E0AE
瀾	E05E	瀾	E079	煖	E094	爰	E0AF
瀾	E05F	瀾	E07A	煖	E095	爰	E0B0
瀾	E060	瀾	E07B	煖	E096	爰	E0B1
瀾	E061	瀾	E07C	煖	E097	爰	E0B2
瀾	E062	瀾	E07D	煖	E098	爰	E0B3
瀾	E063	瀾	E07E	煖	E099	爰	E0B4
瀾	E064	瀾	E07F	煖	E09A	爰	E0B5
瀾	E065	瀾	E080	煖	E09B	爰	E0B6
瀾	E066	瀾	E081	煖	E09C	爰	E0B7
瀾	E067	瀾	E082	煖	E09D	爰	E0B8
瀾	E068	瀾	E083	煖	E09E	爰	E0B9
瀾	E069	瀾	E084	煖	E09F	爰	E0BA
瀾	E06A	瀾	E085	煖	E0A0	爰	E0BB
瀾	E06B	瀾	E086	煖	E0A1	爰	E0BC
瀾	E06C	瀾	E087	煖	E0A2	爰	E0BD
瀾	E06D	瀾	E088	煖	E0A3	爰	E0BE
瀾	E06E	瀾	E089	煖	E0A4	爰	E0BF
瀾	E06F	瀾	E08A	煖	E0A5	爰	E0C0

狼	E0C1	玳	E0DC	璞	E0F7	譬	E151
狡	E0C2	玳	E0DD	壁	E0F8	嘗	E152
狽	E0C3	玳	E0DE	瓊	E0F9	甬	E153
狽	E0C4	玳	E0DF	瓊	E0FA	甬	E154
狽	E0C5	玳	E0E0	瓊	E0FB	甬	E155
狽	E0C6	玳	E0E1	瓊	E0FC	甬	E156
狽	E0C7	玳	E0E2	瓊	E0FD	甬	E157
狽	E0C8	玳	E0E3	瓊	E0FE	甬	E158
狽	E0C9	玳	E0E4	瓊	E0FF	甬	E159
狽	E0CA	玳	E0E5	瓊		甬	E15A
狽	E0CB	玳	E0E6	瓊	瓊	甬	E15B
狽	E0CC	玳	E0E7	瓊	瓊	甬	E15C
狽	E0CD	玳	E0E8	瓊	瓊	甬	E15D
狽	E0CE	玳	E0E9	瓊	瓊	甬	E15E
狽	E0CF	玳	E0EA	瓊	瓊	甬	E15F
狽	E0D0	玳	E0EB	瓊	瓊	甬	E160
狽	E0D1	玳	E0EC	瓊	瓊	甬	E161
狽	E0D2	玳	E0ED	瓊	瓊	甬	E162
狽	E0D3	玳	E0EE	瓊	瓊	甬	E163
狽	E0D4	玳	E0EF	瓊	瓊	甬	E164
狽	E0D5	玳	E0F0	瓊	瓊	甬	E165
狽	E0D6	玳	E0F1	瓊	瓊	甬	E166
狽	E0D7	玳	E0F2	瓊	瓊	甬	E167
狽	E0D8	玳	E0F3	瓊	瓊	甬	E168
狽	E0D9	玳	E0F4	瓊	瓊	甬	E169
狽	E0DA	玳	E0F5	瓊	瓊	甬	E16A
狽	E0DB	玳	E0F6	瓊	瓊	甬	E16B

疝	E16C	癩	E187	發	E1A2	眇	E1BD
疥	E16D	癩	E188	兒	E1A3	眇	E1BE
癩	E16E	癩	E189	兒	E1A4	眇	E1BF
癩	E16F	癩	E18A	兒	E1A5	眇	E1C0
癩	E170	癩	E18B	兒	E1A6	眇	E1C1
癩	E171	癩	E18C	兒	E1A7	眇	E1C2
癩	E172	癩	E18D	兒	E1A8	眇	E1C3
癩	E173	癩	E18E	兒	E1A9	眇	E1C4
癩	E174	癩	E18F	兒	E1AA	眇	E1C5
癩	E175	癩	E190	兒	E1AB	眇	E1C6
癩	E176	癩	E191	兒	E1AC	眇	E1C7
癩	E177	癩	E192	兒	E1AD	眇	E1C8
癩	E178	癩	E193	兒	E1AE	眇	E1C9
癩	E179	癩	E194	兒	E1AF	眇	E1CA
癩	E17A	癩	E195	兒	E1B0	眇	E1CB
癩	E17B	癩	E196	兒	E1B1	眇	E1CC
癩	E17C	癩	E197	兒	E1B2	眇	E1CD
癩	E17D	癩	E198	兒	E1B3	眇	E1CE
癩	E17E	癩	E199	兒	E1B4	眇	E1CF
癩	E17F	癩	E19A	兒	E1B5	眇	E1D0
癩	E180	癩	E19B	兒	E1B6	眇	E1D1
癩	E181	癩	E19C	兒	E1B7	眇	E1D2
癩	E182	癩	E19D	兒	E1B8	眇	E1D3
癩	E183	癩	E19E	兒	E1B9	眇	E1D4
癩	E184	癩	E19F	兒	E1BA	眇	E1D5
癩	E185	癩	E1A0	兒	E1BB	眇	E1D6
癩	E186	癩	E1A1	兒	E1BC	眇	E1D7

瞿	E1D8	磁	E1F3	崇	E24D	稟	E268
瞿	E1D9	磁	E1F4	祚	E24E	稱	E269
瞿	E1DA	磁	E1F5	祚	E24F	稱	E26A
瞿	E1DB	磁	E1F6	祚	E250	稱	E26B
瞿	E1DC	磁	E1F7	祚	E251	稱	E26C
瞿	E1DD	磁	E1F8	祚	E252	稱	E26D
瞿	E1DE	磁	E1F9	祚	E253	稱	E26E
瞿	E1DF	磁	E1FA	祚	E254	稱	E26F
瞿	E1E0	磁	E1FB	祚	E255	稱	E270
瞿	E1E1	磁	E1FC	祚	E256	稱	E271
瞿	E1E2	磁	E1FD	祚	E257	稱	E272
瞿	E1E3	磁	E1FE	祚	E258	稱	E273
瞿	E1E4	磁	E1FF	祚	E259	稱	E274
瞿	E1E5	磁		祚	E25A	稱	E275
瞿	E1E6	磁	E240	祚	E25B	稱	E276
瞿	E1E7	磁	E241	祚	E25C	稱	E277
瞿	E1E8	磁	E242	祚	E25D	稱	E278
瞿	E1E9	磁	E243	祚	E25E	稱	E279
瞿	E1EA	磁	E244	祚	E25F	稱	E27A
瞿	E1EB	磁	E245	祚	E260	稱	E27B
瞿	E1EC	磁	E246	祚	E261	稱	E27C
瞿	E1ED	磁	E247	祚	E262	稱	E27D
瞿	E1EE	磁	E248	祚	E263	稱	E27E
瞿	E1EF	磁	E249	祚	E264	稱	E27F
瞿	E1F0	磁	E24A	祚	E265	稱	E280
瞿	E1F1	磁	E24B	祚	E266	稱	E281
瞿	E1F2	磁	E24C	祚	E267	稱	E282

隆	E283	筐	E29E	篁	E2B9	箒	E2D4
遠	E284	篋	E29F	篔	E2BA	籃	E2D5
竊	E285	筍	E2A0	篔	E2BB	數	E2D6
竊	E286	筍	E2A1	篔	E2BC	旗	E2D7
叶	E287	筍	E2A2	篔	E2BD	籜	E2D8
站	E288	筍	E2A3	篔	E2BE	籜	E2D9
站	E289	筍	E2A4	篔	E2BF	籜	E2DA
站	E28A	筍	E2A5	篔	E2C0	籜	E2DB
站	E28B	筍	E2A6	篔	E2C1	籜	E2DC
站	E28C	筍	E2A7	篔	E2C2	籜	E2DD
站	E28D	筍	E2A8	篔	E2C3	籜	E2DE
站	E28E	筍	E2A9	篔	E2C4	籜	E2DF
站	E28F	筍	E2AA	篔	E2C5	籜	E2E0
站	E290	筍	E2AB	篔	E2C6	籜	E2E1
站	E291	筍	E2AC	篔	E2C7	籜	E2E2
站	E292	筍	E2AD	篔	E2C8	籜	E2E3
站	E293	筍	E2AE	篔	E2C9	籜	E2E4
站	E294	筍	E2AF	篔	E2CA	籜	E2E5
站	E295	筍	E2B0	篔	E2CB	籜	E2E6
站	E296	筍	E2B1	篔	E2CC	籜	E2E7
站	E297	筍	E2B2	篔	E2CD	籜	E2E8
站	E298	筍	E2B3	篔	E2CE	籜	E2E9
站	E299	筍	E2B4	篔	E2CF	籜	E2EA
站	E29A	筍	E2B5	篔	E2D0	籜	E2EB
站	E29B	筍	E2B6	篔	E2D1	籜	E2EC
站	E29C	筍	E2B7	篔	E2D2	籜	E2ED
站	E29D	筍	E2B8	篔	E2D3	籜	E2EE

花	E2EF	紵	E349	綸	E364	縷	E37F
糕	E2F0	紵	E34A	縷	E365	縷	E380
糝	E2F1	紵	E34B	縷	E366	縷	E381
糝	E2F2	紵	E34C	縷	E367	縷	E382
糝	E2F3	紵	E34D	縷	E368	縷	E383
糝	E2F4	紵	E34E	縷	E369	縷	E384
糝	E2F5	紵	E34F	縷	E36A	縷	E385
糝	E2F6	紵	E350	縷	E36B	縷	E386
糝	E2F7	紵	E351	縷	E36C	縷	E387
糝	E2F8	紵	E352	縷	E36D	縷	E388
糝	E2F9	紵	E353	縷	E36E	縷	E389
糝	E2FA	紵	E354	縷	E36F	縷	E38A
糝	E2FB	紵	E355	縷	E370	縷	E38B
糝	E2FC	紵	E356	縷	E371	縷	E38C
糝	E2FD	紵	E357	縷	E372	縷	E38D
糝	E2FE	紵	E358	縷	E373	縷	E38E
糝	E2FF	紵	E359	縷	E374	縷	E38F
		紵	E35A	縷	E375	縷	E390
		紵	E35B	縷	E376	縷	E391
		紵	E35C	縷	E377	縷	E392
		紵	E35D	縷	E378	縷	E393
		紵	E35E	縷	E379	縷	E394
		紵	E35F	縷	E37A	縷	E395
		紵	E360	縷	E37B	縷	E396
		紵	E361	縷	E37C	縷	E397
		紵	E362	縷	E37D	縷	E398
		紵	E363	縷	E37E	縷	E399
		紵	E340	縷			
		紵	E341	縷			
		紵	E342	縷			
		紵	E343	縷			
		紵	E344	縷			
		紵	E345	縷			
		紵	E346	縷			
		紵	E347	縷			
		紵	E348	縷			

織	E39A	羞	E3B5	耙	E3D0	胸	E3EB
纈	E39B	抵	E3B6	耜	E3D1	胃	E3EC
纈	E39C	矜	E3B7	耒	E3D2	脛	E3ED
纈	E39D	羣	E3B8	耒	E3D3	肘	E3EE
纈	E39E	羣	E3B9	耒	E3D4	胫	E3EF
纈	E39F	羣	E3BA	耒	E3D5	胫	E3F0
纈	E3A0	羣	E3BB	耒	E3D6	胫	E3F1
纈	E3A1	羣	E3BC	耒	E3D7	胫	E3F2
纈	E3A2	羣	E3BD	耒	E3D8	胫	E3F3
纈	E3A3	羣	E3BE	耒	E3D9	胫	E3F4
纈	E3A4	羣	E3BF	耒	E3DA	胫	E3F5
纈	E3A5	羣	E3C0	耒	E3DB	胫	E3F6
纈	E3A6	羣	E3C1	耒	E3DC	胫	E3F7
纈	E3A7	羣	E3C2	耒	E3DD	胫	E3F8
纈	E3A8	羣	E3C3	耒	E3DE	胫	E3F9
纈	E3A9	羣	E3C4	耒	E3DF	胫	E3FA
纈	E3AA	羣	E3C5	耒	E3E0	胫	E3FB
纈	E3AB	羣	E3C6	耒	E3E1	胫	E3FC
纈	E3AC	羣	E3C7	耒	E3E2	胫	E3FD
纈	E3AD	羣	E3C8	耒	E3E3	胫	E3FE
纈	E3AE	羣	E3C9	耒	E3E4	胫	E3FF
纈	E3AF	羣	E3CA	耒	E3E5	胫	
纈	E3B0	羣	E3CB	耒	E3E6	胫	E440
纈	E3B1	羣	E3CC	耒	E3E7	胫	E441
纈	E3B2	羣	E3CD	耒	E3E8	胫	E442
纈	E3B3	羣	E3CE	耒	E3E9	胫	E443
纈	E3B4	羣	E3CF	耒	E3EA	胫	E444

胛	E445	臍	E460	臍	E47B	莓	E496
臍	E446	臍	E461	臍	E47C	苳	E497
臍	E447	臍	E462	臍	E47D	苳	E498
臍	E448	臍	E463	臍	E47E	苳	E499
臍	E449	臍	E464	臍	E47F	苳	E49A
臍	E44A	臍	E465	臍	E480	苳	E49B
臍	E44B	臍	E466	臍	E481	苳	E49C
臍	E44C	臍	E467	臍	E482	苳	E49D
臍	E44D	臍	E468	臍	E483	苳	E49E
臍	E44E	臍	E469	臍	E484	苳	E49F
臍	E44F	臍	E46A	臍	E485	苳	E4A0
臍	E450	臍	E46B	臍	E486	苳	E4A1
臍	E451	臍	E46C	臍	E487	苳	E4A2
臍	E452	臍	E46D	臍	E488	苳	E4A3
臍	E453	臍	E46E	臍	E489	苳	E4A4
臍	E454	臍	E46F	臍	E48A	苳	E4A5
臍	E455	臍	E470	臍	E48B	苳	E4A6
臍	E456	臍	E471	臍	E48C	苳	E4A7
臍	E457	臍	E472	臍	E48D	苳	E4A8
臍	E458	臍	E473	臍	E48E	苳	E4A9
臍	E459	臍	E474	臍	E48F	苳	E4AA
臍	E45A	臍	E475	臍	E490	苳	E4AB
臍	E45B	臍	E476	臍	E491	苳	E4AC
臍	E45C	臍	E477	臍	E492	苳	E4AD
臍	E45D	臍	E478	臍	E493	苳	E4AE
臍	E45E	臍	E479	臍	E494	苳	E4AF
臍	E45F	臍	E47A	臍	E495	苳	E4B0

莖	E4B1	蒨	E4E7	藥	E541
莫	E4B2	莽	E4E8	葑	E542
莎	E4B3	莠	E4E9	苴	E543
助	E4B4	凌	E4EA	猶	E544
劫	E4B5	林	E4EB	蒞	E545
莊	E4B6	段	E4EC	藎	E546
茶	E4B7	科	E4ED	藎	E547
茱	E4B8	莠	E4EE	藎	E548
荇	E4B9	莠	E4EF	藎	E549
荇	E4BB	莠	E4F0	藎	E54A
荇	E4BC	莠	E4F1	藎	E54B
荇	E4BD	莠	E4F2	藎	E54C
荇	E4BE	莠	E4F3	藎	E54D
荇	E4BF	莠	E4F4	藎	E54E
荇	E4C0	莠	E4F5	藎	E54F
荇	E4C1	莠	E4F6	藎	E550
荇	E4C2	莠	E4F7	藎	E551
荇	E4C3	莠	E4F8	藎	E552
荇	E4C4	莠	E4F9	藎	E553
荇	E4C5	莠	E4FA	藎	E554
荇	E4C6	莠	E4FB	藎	E555
荇	E4C7	莠	E4FC	藎	E556
荇	E4C8	莠	E4FD	藎	E557
荇	E4C9	莠	E4FE	藎	E558
荇	E4CA	莠	E4FF	藎	E559
荇	E4CB	莠		藎	E55A
		藎	E540	藎	E55B

藎	E55C	蚰	E577	蛻	E592
藎	E55D	蛉	E578	蛻	E593
藎	E55E	蠅	E579	蛻	E594
藎	E55F	蠅	E57A	蛻	E595
藎	E560	蠅	E57B	蛻	E596
藎	E561	蠅	E57C	蛻	E597
藎	E562	蠅	E57D	蛻	E598
藎	E563	蠅	E57E	蛻	E599
藎	E564	蠅	E57F	蛻	E59A
藎	E565	蠅	E580	蛻	E59B
藎	E566	蠅	E581	蛻	E59C
藎	E567	蠅	E582	蛻	E59D
藎	E568	蠅	E583	蛻	E59E
藎	E569	蠅	E584	蛻	E59F
藎	E56A	蠅	E585	蛻	E5A0
藎	E56B	蠅	E586	蛻	E5A1
藎	E56C	蠅	E587	蛻	E5A2
藎	E56D	蠅	E588	蛻	E5A3
藎	E56E	蠅	E589	蛻	E5A4
藎	E56F	蠅	E58A	蛻	E5A5
藎	E570	蠅	E58B	蛻	E5A6
藎	E571	蠅	E58C	蛻	E5A7
藎	E572	蠅	E58D	蛻	E5A8
藎	E573	蠅	E58E	蛻	E5A9
藎	E574	蠅	E58F	蛻	E5AA
藎	E575	蠅	E590	蛻	E5AB
藎	E576	蠅	E591	蛻	E5AC

衞	E5C8	裙	E5E3	衞	E5FE
衞	E5C9	裝	E5E4	衞	E5FF
衞	E5CA	裏	E5E5	襦	E640
衞	E5CB	掛	E5E6	襦	E641
衞	E5CC	揚	E5E7	襦	E642
衞	E5CD	袂	E5E8	襦	E643
衞	E5CE	袂	E5E9	襦	E644
衞	E5CF	袂	E5EA	襦	E645
衞	E5D0	袂	E5EB	襦	E646
衞	E5D1	袂	E5EC	襦	E647
衞	E5D2	袂	E5ED	襦	E648
衞	E5D3	袂	E5EE	襦	E649
衞	E5D4	袂	E5EF	襦	E64A
衞	E5D5	袂	E5F0	襦	E64B
衞	E5D6	袂	E5F1	襦	E64C
衞	E5D7	袂	E5F2	襦	E64D
衞	E5D8	袂	E5F3	襦	E64E
衞	E5D9	袂	E5F4	襦	E64F
衞	E5DA	袂	E5F5	襦	E650
衞	E5DB	袂	E5F6	襦	E651
衞	E5DC	袂	E5F7	襦	E652
衞	E5DD	袂	E5F8	襦	E653
衞	E5DE	袂	E5F9	襦	E654
衞	E5DF	袂	E5FA	襦	E655
衞	E5E0	袂	E5FB	襦	E656
衞	E5E1	袂	E5FC	襦	E657
衞	E5E2	袂	E5FD	襦	E657

誑	E673	謔	E68E	識	E6A9	貽	E6C4
誑	E674	謔	E68F	識	E6AA	貽	E6C5
誑	E675	謔	E690	識	E6AB	貽	E6C6
誑	E676	謔	E691	識	E6AC	貽	E6C7
誑	E677	謔	E692	識	E6AD	貽	E6C8
誑	E678	謔	E693	識	E6AE	貽	E6C9
誑	E679	謔	E694	識	E6AF	貽	E6CA
誑	E67A	謔	E695	識	E6B0	貽	E6CB
誑	E67B	謔	E696	識	E6B1	貽	E6CC
誑	E67C	謔	E697	識	E6B2	貽	E6CD
誑	E67D	謔	E698	識	E6B3	貽	E6CE
誑	E67E	謔	E699	識	E6B4	貽	E6CF
誑	E67F	謔	E69A	識	E6B5	貽	E6D0
誑	E680	謔	E69B	識	E6B6	貽	E6D1
誑	E681	謔	E69C	識	E6B7	貽	E6D2
誑	E682	謔	E69D	識	E6B8	貽	E6D3
誑	E683	謔	E69E	識	E6B9	貽	E6D4
誑	E684	謔	E69F	識	E6BA	貽	E6D5
誑	E685	謔	E6A0	識	E6BB	貽	E6D6
誑	E686	謔	E6A1	識	E6BC	貽	E6D7
誑	E687	謔	E6A2	識	E6BD	貽	E6D8
誑	E688	謔	E6A3	識	E6BE	貽	E6D9
誑	E689	謔	E6A4	識	E6BF	貽	E6DA
誑	E68A	謔	E6A5	識	E6C0	貽	E6DB
誑	E68B	謔	E6A6	識	E6C1	貽	E6DC
誑	E68C	謔	E6A7	識	E6C2	貽	E6DD
誑	E68D	謔	E6A8	識	E6C3	貽	E6DE

走	E6DF	踰	E6FA	躑	E754	輟	E76F
赴	E6E0	踰	E6FB	躑	E755	輟	E770
趨	E6E1	踰	E6FC	躑	E756	輟	E771
趨	E6E2	踰	E6FD	躑	E757	輟	E772
趾	E6E3	踰	E6FE	躑	E758	輟	E773
趾	E6E4	踰	E6FF	躑	E759	輟	E774
趾	E6E5	蹇	E740	躑	E75A	輟	E775
跂	E6E6	蹇	E741	躑	E75B	輟	E776
跂	E6E7	蹇	E742	躑	E75C	輟	E777
跂	E6E8	蹇	E743	躑	E75D	輟	E778
跂	E6E9	蹇	E744	躑	E75E	輟	E779
跂	E6EA	蹇	E745	躑	E75F	輟	E77A
跂	E6EB	蹇	E746	躑	E760	輟	E77B
跂	E6EC	蹇	E747	躑	E761	輟	E77C
跂	E6ED	蹇	E748	躑	E762	輟	E77D
跂	E6EE	蹇	E749	躑	E763	輟	E77E
跂	E6EF	蹇	E74A	躑	E764	輟	E77F
跂	E6F0	蹇	E74B	躑	E765	輟	E780
跂	E6F1	蹇	E74C	躑	E766	輟	E781
跂	E6F2	蹇	E74D	躑	E767	輟	E782
跂	E6F3	蹇	E74E	躑	E768	輟	E783
跂	E6F4	蹇	E74F	躑	E769	輟	E784
跂	E6F5	蹇	E750	躑	E76A	輟	E785
跂	E6F6	蹇	E751	躑	E76B	輟	E786
跂	E6F7	蹇	E752	躑	E76C	輟	E787
跂	E6F8	蹇	E753	躑	E76D	輟	E788
跂	E6F9	蹇		躑	E76E	輟	E789

迥	E78A	逾	E7A5	鄣	E7C0	釜	E7DB
迥	E78B	逾	E7A6	鄣	E7C1	釜	E7DC
迥	E78C	逾	E7A7	鄣	E7C2	釜	E7DD
迥	E78D	逾	E7A8	鄣	E7C3	釜	E7DE
迥	E78E	逾	E7A9	鄣	E7C4	釜	E7DF
迥	E78F	逾	E7AA	鄣	E7C5	釜	E7E0
迥	E790	逾	E7AB	鄣	E7C6	釜	E7E1
迥	E791	逾	E7AC	鄣	E7C7	釜	E7E2
迥	E792	逾	E7AD	鄣	E7C8	釜	E7E3
迥	E793	逾	E7AE	鄣	E7C9	釜	E7E4
迥	E794	逾	E7AF	鄣	E7CA	釜	E7E5
迥	E795	逾	E7B0	鄣	E7CB	釜	E7E6
迥	E796	逾	E7B1	鄣	E7CC	釜	E7E7
迥	E797	逾	E7B2	鄣	E7CD	釜	E7E8
迥	E798	逾	E7B3	鄣	E7CE	釜	E7E9
迥	E799	逾	E7B4	鄣	E7CF	釜	E7EA
迥	E79A	逾	E7B5	鄣	E7D0	釜	E7EB
迥	E79B	逾	E7B6	鄣	E7D1	釜	E7EC
迥	E79C	逾	E7B7	鄣	E7D2	釜	E7ED
迥	E79D	逾	E7B8	鄣	E7D3	釜	E7EE
迥	E79E	逾	E7B9	鄣	E7D4	釜	E7EF
迥	E79F	逾	E7BA	鄣	E7D5	釜	E7F0
迥	E7A0	逾	E7BB	鄣	E7D6	釜	E7F1
迥	E7A1	逾	E7BC	鄣	E7D7	釜	E7F2
迥	E7A2	逾	E7BD	鄣	E7D8	釜	E7F3
迥	E7A3	逾	E7BE	鄣	E7D9	釜	E7F4
迥	E7A4	逾	E7BF	鄣	E7DA	釜	E7F5

銑	E7F6	鍍	E850	鍍	E86B	闍	E886
銑	E7F7	鍍	E851	鍍	E86C	闍	E887
銑	E7F8	鍍	E852	鍍	E86D	闍	E888
銑	E7F9	鍍	E853	鍍	E86E	闍	E889
銑	E7FA	鍍	E854	鍍	E86F	闍	E88A
銑	E7FB	鍍	E855	鍍	E870	闍	E88B
銑	E7FC	鍍	E856	鍍	E871	闍	E88C
銑	E7FD	鍍	E857	鍍	E872	闍	E88D
銑	E7FE	鍍	E858	鍍	E873	闍	E88E
銑	E7FF	鍍	E859	鍍	E874	闍	E88F
銑		鍍	E85A	鍍	E875	闍	E890
銑		鍍	E85B	鍍	E876	闍	E891
銑		鍍	E85C	鍍	E877	闍	E892
銑		鍍	E85D	鍍	E878	闍	E893
銑		鍍	E85E	鍍	E879	闍	E894
銑		鍍	E85F	鍍	E87A	闍	E895
銑		鍍	E860	鍍	E87B	闍	E896
銑		鍍	E861	鍍	E87C	闍	E897
銑		鍍	E862	鍍	E87D	闍	E898
銑		鍍	E863	鍍	E87E	闍	E899
銑		鍍	E864	鍍	E87F	闍	E89A
銑		鍍	E865	鍍	E880	闍	E89B
銑		鍍	E866	鍍	E881	闍	E89C
銑		鍍	E867	鍍	E882	闍	E89D
銑		鍍	E868	鍍	E883	闍	E89E
銑		鍍	E869	鍍	E884	闍	E89F
銑		鍍	E86A	鍍	E885	闍	E8A0

隄	E8A1	霈	E8BC	鞅	E8D7	頰	E8F2
隄	E8A2	霈	E8BD	鞅	E8D8	頰	E8F3
隄	E8A3	霈	E8BE	鞅	E8D9	頰	E8F4
隄	E8A4	霈	E8BF	鞅	E8DA	頰	E8F5
隄	E8A5	霈	E8C0	鞅	E8DB	頰	E8F6
隄	E8A6	霈	E8C1	鞅	E8DC	頰	E8F7
隄	E8A7	霈	E8C2	鞅	E8DD	頰	E8F8
隄	E8A8	霈	E8C3	鞅	E8DE	頰	E8F9
隄	E8A9	霈	E8C4	鞅	E8DF	頰	E8FA
隄	E8AA	霈	E8C5	鞅	E8E0	頰	E8FB
隄	E8AB	霈	E8C6	鞅	E8E1	頰	E8FC
隄	E8AC	霈	E8C7	鞅	E8E2	頰	E8FD
隄	E8AD	霈	E8C8	鞅	E8E3	頰	E8FE
隄	E8AE	霈	E8C9	鞅	E8E4	頰	E8FF
隄	E8AF	霈	E8CA	鞅	E8E5	頰	
隄	E8B0	霈	E8CB	鞅	E8E6	頰	E940
隄	E8B1	霈	E8CC	鞅	E8E7	頰	E941
隄	E8B2	霈	E8CD	鞅	E8E8	頰	E942
隄	E8B3	霈	E8CE	鞅	E8E9	頰	E943
隄	E8B4	霈	E8CF	鞅	E8EA	頰	E944
隄	E8B5	霈	E8D0	鞅	E8EB	頰	E945
隄	E8B6	霈	E8D1	鞅	E8EC	頰	E946
隄	E8B7	霈	E8D2	鞅	E8ED	頰	E947
隄	E8B8	霈	E8D3	鞅	E8EE	頰	E948
隄	E8B9	霈	E8D4	鞅	E8EF	頰	E949
隄	E8BA	霈	E8D5	鞅	E8F0	頰	E94A
隄	E8BB	霈	E8D6	鞅	E8F1	頰	E94B

餃餠	E94C	馮馭	E967	驍驛	E982	髻	E99D
E94D	E968	E969	E96A	E983	E984	E99E	E99E
E94E	E969	E96A	E96B	E985	E986	E99F	E9A0
E94F	E96A	E96B	E96C	E987	E988	E9A1	E9A1
E950	E96B	E96C	E96D	E988	E989	E9A2	E9A2
E951	E96C	E96D	E96E	E989	E98A	E9A3	E9A3
E952	E96D	E96E	E96F	E98A	E98B	E9A4	E9A4
E953	E96E	E96F	E970	E98B	E98C	E9A5	E9A5
E954	E96F	E970	E971	E98C	E98D	E9A6	E9A6
E955	E970	E971	E972	E98D	E98E	E9A7	E9A7
E956	E971	E972	E973	E98E	E98F	E9A8	E9A8
E957	E972	E973	E974	E98F	E990	E9A9	E9A9
E958	E973	E974	E975	E990	E991	E9AA	E9AA
E959	E974	E975	E976	E991	E992	E9AB	E9AB
E95A	E975	E976	E977	E992	E993	E9AC	E9AC
E95B	E976	E977	E978	E993	E994	E9AD	E9AD
E95C	E977	E978	E979	E994	E995	E9AE	E9AE
E95D	E978	E979	E97A	E995	E996	E9AF	E9AF
E95E	E979	E97A	E97B	E996	E997	E9B0	E9B0
E95F	E97A	E97B	E97C	E997	E998	E9B1	E9B1
E960	E97B	E97C	E97D	E998	E999	E9B2	E9B2
E961	E97C	E97D	E97E	E999	E99A	E9B3	E9B3
E962	E97D	E97E	E97F	E99A	E99B	E9B4	E9B4
E963	E97E	E97F	E980	E99B	E99C	E9B5	E9B5
E964	E97F	E980	E981	E99C	E99D	E9B6	E9B6
E965	E980	E981		E99D	E99E	E9B7	E9B7
E966	E981			E99E			

鮑鮎	E9B8	鰯	E9D3	馱	E9EE	鶉	EA48
E9B9	E9B9	E9D4	E9D5	E9EF	E9EF	鶉	EA49
E9BA	E9BB	E9D6	E9D7	E9F0	E9F1	鶉	EA4A
E9BB	E9BC	E9D8	E9D9	E9F2	E9F3	鶉	EA4B
E9BC	E9BD	E9E0	E9E1	E9F4	E9F5	鶉	EA4C
E9BD	E9BE	E9E2	E9E3	E9F6	E9F7	鶉	EA4D
E9BE	E9BF	E9E4	E9E5	E9F8	E9F9	鶉	EA4E
E9BF	E9C0	E9E6	E9E7	E9FA	E9FB	鶉	EA4F
E9C0	E9C1	E9E8	E9E9	E9FC	E9FD	鶉	EA50
E9C1	E9C2	E9EA	E9EB	E9FE	E9FF	鶉	EA51
E9C2	E9C3	E9EC	E9ED			鶉	EA52
E9C3	E9C4	E9EE	E9EF			鶉	EA53
E9C4	E9C5	E9EF	E9F0			鶉	EA54
E9C5	E9C6	E9F1	E9F2			鶉	EA55
E9C6	E9C7	E9F3	E9F4			鶉	EA56
E9C7	E9C8	E9F5	E9F6			鶉	EA57
E9C8	E9C9	E9F7	E9F8			鶉	EA58
E9C9	E9CA	E9F9	E9FA			鶉	EA59
E9CA	E9CB	E9FB	E9FC			鶉	EA5A
E9CB	E9CC	E9FD	E9FE			鶉	EA5B
E9CC	E9CD	E9FF				鶉	EA5C
E9CD	E9CE					鶉	EA5D
E9CE	E9CF					鶉	EA5E
E9D0	E9D1					鶉	EA5F
E9D1	E9D2					鶉	EA60
E9D2						鶉	EA61
						鶉	EA62

鹹	EA63	黠	EA7E	齷	EA99	EAB4
EA64	EA7F	EA80	EA81	EA9A	EA9B	EAB5
EA65	EA80	EA81	EA82	EA9C	EA9D	EAB6
EA66	EA81	EA82	EA83	EA9E	EA9F	EAB7
EA67	EA82	EA83	EA84	EA9F	AAA0	EAB8
EA68	EA83	EA84	EA85	AAA0	AAA1	EAB9
EA69	EA84	EA85	EA86	AAA1	AAA2	EABA
EA6A	EA85	EA86	EA87	AAA2	AAA3	EABB
EA6B	EA86	EA87	EA88	AAA3	AAA4	EABC
EA6C	EA87	EA88	EA89	AAA4	AAA5	EABD
EA6D	EA88	EA89	EA8A	AAA5	AAA6	EABE
EA6E	EA89	EA8A	EA8B	AAA6	AAA7	EABF
EA6F	EA8A	EA8B	EA8C	AAA7	AAA8	EAC0
EA70	EA8B	EA8C	EA8D	AAA8	AAA9	EAC1
EA71	EA8C	EA8D	EA8E	AAA9	AAA0	EAC2
EA72	EA8D	EA8E	EA8F	AAA0	AAA1	EAC3
EA73	EA8E	EA8F	EA90	AAA1	AAA2	EAC4
EA74	EA8F	EA90	EA91	AAA2	AAA3	EAC5
EA75	EA90	EA91	EA92	AAA3	AAA4	EAC6
EA76	EA91	EA92	EA93	AAA4	AAA5	EAC7
EA77	EA92	EA93	EA94	AAA5	AAA6	EAC8
EA78	EA93	EA94	EA95	AAA6	AAA7	EAC9
EA79	EA94	EA95	EA96	AAA7	AAA8	EACA
EA7A	EA95	EA96	EA97	AAA8	AAA9	EACB
EA7B	EA96	EA97	EA98	AAA9	AAAA	EACC
EA7C	EA97	EA98		AAAA		EACD
EA7D	EA98					EACE

EACF	EAEA	半角	0020	:	003B
EAD0	EAEB	!	0021	<	003C
EAD1	EAEC	"	0022	=	003D
EAD2	EAED	#	0023	>	003E
EAD3	EAEF	\$	0024	?	003F
EAD4	EAEF	%	0025	@	0040
EAD5	EAF0	&	0026	A	0041
EAD6	EAF1	'	0027	B	0042
EAD7	EAF2	(0028	C	0043
EAD8	EAF3)	0029	D	0044
EAD9	EAF4	*	002A	E	0045
EADA	EAF5	+	002B	F	0046
EADB	EAF6	.	002C	G	0047
EADC	EAF7	-	002D	H	0048
EADD	EAF8	'	002E	I	0049
EADE	EAF9	/	002F	J	004A
EADF	EAF0	0	0030	K	004B
EAE0	EAFB	1	0031	L	004C
EAE1	EAF0	2	0032	M	004D
EAE2	EAFD	3	0033	N	004E
EAE3	EAFE	4	0034	O	004F
EAE4	EAFF	5	0035	P	0050
EAE5		6	0036	Q	0051
EAE6		7	0037	R	0052
EAE7		8	0038	S	0053
EAE8		9	0039	T	0054
EAE9		:	003A	U	0055

V	0056	q	0071	ヨ	00AE	ノ	00C9
W	0057	r	0072	ッ	00AF	ハ	00CA
X	0058	s	0073	-	00B0	ヒ	00CB
Y	0059	t	0074	ア	00B1	フ	00CC
Z	005A	u	0075	イ	00B2	ハ	00CD
[005B	v	0076	ウ	00B3	ホ	00CE
¥	005C	w	0077	エ	00B4	マ	00CF
]	005D	x	0078	オ	00B5	ミ	00D0
^	005E	y	0079	カ	00B6	ム	00D1
˘	005F	z	007A	キ	00B7	メ	00D2
a	0060	{	007B	ク	00B8	モ	00D3
b	0061		007C	ケ	00B9	ヤ	00D4
c	0062	}	007D	コ	00BA	ユ	00D5
d	0063	~	007E	サ	00BB	ヨ	00D6
e	0064	。	00A1	シ	00BC	ラ	00D7
f	0065	「	00A2	ス	00BD	リ	00D8
g	0066	」	00A3	セ	00BE	ル	00D9
h	0067	、	00A4	ソ	00BF	レ	00DA
i	0068	・	00A5	タ	00C0	ロ	00DB
j	0069	ヲ	00A6	チ	00C1	ワ	00DC
k	006A	ア	00A7	ツ	00C2	ン	00DD
l	006B	イ	00A8	テ	00C3	ゝ	00DE
m	006C	ウ	00A9	ト	00C4	。	00DF
n	006D	エ	00AA	ナ	00C5		
o	006E	オ	00AB	ニ	00C6		
p	006F	ヤ	00AC	ヌ	00C7		
	0070	ユ	00AD	ネ	00C8		

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

待受画面で ● ▶ 機能番号を入力

発信／着信／通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	246ページ
12	通話時間目安表示	ON	246ページ
13	履歴		40ページ
131	発信履歴	—	40ページ
132	着信履歴	—	40ページ
133	不在着信履歴	—	40ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	246ページ
15	発信者番号通知	ON	42ページ
16	着信時フォルダオープン	状態継続	246ページ
17	通信中着信	起動	243ページ
18	通信中メール受信	起動	243ページ
19	イヤホン自動応答	OFF	248ページ
10	イヤホン自動応答秒数	9秒	248ページ
1*	サービス問合せ		272ページ
1*1	サービスセンター (116)	—	272ページ
1*2	留守電センター (*931)	—	273ページ
1*3	着信転送サービスセンター (143)	—	274ページ

音／バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		182ページ
211	音量	音量レベル3	182ページ
212	着信音	パターン1	182ページ
213	バイブレート設定	OFF	182ページ
22	Eメール受信		183ページ
221	音量	音量レベル3	183ページ
222	受信音	メール受信音1	183ページ
223	バイブレート設定	OFF	183ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	183ページ
23	ライトメール受信		183ページ
231	音量	音量レベル3	183ページ
232	受信音	メール受信音2	183ページ
233	バイブレート設定	OFF	183ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	183ページ
24	アラーム		184ページ
241	音量	音量レベル3	184ページ
242	バイブレート設定	OFF	184ページ

音/バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
25	スケジュールアラーム		184ページ
251	音量	音量レベル3	184ページ
252	バイブレータ設定	OFF	184ページ
26	操作音	OFF	185ページ
27	データ再生音	音量レベル18	185ページ
28	ボイス通知		186ページ
281	ボイス通知	時刻+各種通知	186ページ
282	音量	音量レベル3	186ページ
29	ウェイクアップトーン	ON	187ページ
20	圏外警告音	ON	187ページ

画面/照明 (3)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	メインディスプレイ		188ページ
311	壁紙設定	Background Monitor (固定アニメ)	188ページ
312	エモーションメッセージ	Weather	188ページ
313	壁紙オプション	ガジェット	188ページ
314	音声発信画面	固定アニメ	188ページ
315	音声着信画面	固定アニメ	188ページ
316	ピクトインフォメーション	ON	188ページ
32	サブディスプレイ		190ページ
321	着信番号表示	ON	190ページ
322	表示設定	ON	190ページ
323	時計表示	大	190ページ
33	ランプ設定		191ページ
331	ランプ点灯	点灯する	191ページ
332	ランプ色設定		191ページ
3321	通話中	なし	191ページ
3322	発信中	レインボー	191ページ
3323	音声着信中	青	191ページ
3324	ライトメール受信	緑	191ページ
3325	Eメール受信	緑	191ページ
3326	新着/不在あり	緑	191ページ
3327	アラーム鳴動中	橙	191ページ
3328	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	191ページ
3329	WEB起動中	なし	191ページ
3320	Java™アプリ起動中	なし	191ページ
34	名前表示	ON (メイン+サブ)	192ページ
35	充電時LCD	OFF	192ページ

画面／照明 (3)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
36	照明 (メインディスプレイ)		193ページ
361	WEB照明		193ページ
	3611 照明の明るさ	自動調節モード	193ページ
	3612 点灯時間	30秒	193ページ
362	メール照明		193ページ
	3621 照明の明るさ	自動調節モード	193ページ
	3622 点灯時間	30秒	193ページ
363	その他照明		193ページ
	3631 照明の明るさ	自動調節モード	193ページ
	3632 点灯時間	10秒	193ページ
37	節電画面	1分	194ページ
38	文字サイズ	小	194ページ
39	配色設定	ブラック×ホワイト	194ページ
30	キーバックライト点灯時間	5秒	194ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	閉めるとロック	OFF	210ページ
42	着信拒否		211ページ
	421 指定番号拒否	解除	211ページ
	422 指定番号一覧	—	211ページ
	423 ユーザ非通知拒否	解除	211ページ
	424 公衆電話発信拒否	解除	211ページ
	425 通知不可能拒否	解除	211ページ
	426 着信履歴保存	保存	211ページ
	427 着信拒否全解除	—	211ページ
43	操作ロック		213ページ
	431 発信先限定	解除	213ページ
	432 発信先一覧	—	213ページ
	433 ダイヤル発信	許可	213ページ
	434 アドレス帳閲覧	許可	213ページ
	435 スピードダイヤル	許可	213ページ
	436 スケジュール	許可	213ページ
	437 WEB	許可	213ページ
	438 メール	許可	213ページ
	439 データ発信	許可	213ページ
	430 Java™アプリ	許可	214ページ
44	シークレットモード	OFF	215ページ
45	暗証番号変更	1234	215ページ
46	本体リセット		216ページ
	461 メモリリセット	—	216ページ
	462 機能リセット	—	216ページ
	463 完全消去+初期化	—	216ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
47	リモートロック		217ページ
471	着信	OFF	217ページ
472	着信番号一覧	—	217ページ
473	ライトメール	OFF	217ページ
474	ライトメール番号一覧	—	217ページ
475	パスワード変更	未登録	217ページ
48	管理者ロック		222ページ
481	発信をアドレス帳内の番号に限定	限定しない	224ページ
482	着信をアドレス帳内の番号に限定	限定しない	225ページ
483	アドレス帳の編集を許可	許可する	225ページ
484	メールの使用を許可	許可する	226ページ
485	ブックマークからのWEB接続に限定	限定しない	226ページ
486	赤外線通信の使用を許可	許可する	227ページ
487	Java™アプリの使用を許可	許可する	227ページ
488	カメラの使用を許可	許可する	227ページ
489	ダイヤルアップ設定の変更を許可	許可する	227ページ
480	セキュリティの変更を許可	許可する	228ページ
48[✕]	位置情報機能の設定変更を許可	許可する	228ページ
48[#]	閉めるとロックの設定変更を許可	許可する	228ページ
48[🔌]	USB接続時の通信を許可	許可する	228ページ
48[🔍]	アドレス帳の閲覧を許可	許可する	229ページ
48[WEB]	発信履歴の閲覧を許可	許可する	229ページ
48	保存データの持出を許可	許可する	230ページ
48	microSDの使用を許可	許可する	230ページ
48	バックアップの使用を許可	許可する	231ページ
48	管理者用暗証番号変更	12345678	222ページ

時計 (5)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2013年01月01日 00 : 00	36ページ
52	自動時刻補正	ON	36ページ
53	ピクト時計	日付+時間	36ページ
54	アラーム	未登録	234ページ

伝言メモ (6)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	46ページ
62	応答メッセージ録音	—	47ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	48ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	48ページ
65	安全運転モード	電話機応答	52ページ
66	音声 / 伝言メモ一覧	—	48ページ

ソフトウェア更新 (7)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	ソフトウェア更新開始	—	276ページ
72	ソフトウェア更新通知	通知する	276ページ
73	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	277ページ

文字入力補助 (8)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	未登録	61ページ
82	予測変換設定	ON	62ページ
83	候補選択キー設定	上下左右	62ページ
84	学習内容リセット	—	62ページ
85	絵文字履歴リセット	—	62ページ
86	定型文登録	—	60ページ
87	顔文字登録	—	60ページ
88	オプション辞書登録	—	63ページ
89	すぐ文字	ON	63ページ

その他設定 (9)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	LI設定	OFF	249ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	268ページ
93	ダイヤルアップ設定		141ページ
931	接続先1		141ページ
	9311 接続先名称	—	141ページ
	9312 電話番号	—	141ページ
	9313 ユーザー名	—	141ページ
	9314 パスワード	—	141ページ
	9315 ワンタイムパスワード	OFF	141ページ
	9316 分計発信	OFF	141ページ
	9317 詳細設定	IPアドレス自動取得「ON」 / DNS自動取得「ON」	142ページ
9318 プロキシ設定	プロキシ利用「OFF」 / プロキシ認証「OFF」	142ページ	
932	接続先2		141ページ
933	WILLCOM		141ページ
	9331 接続先名称	WILLCOM	141ページ
	9332 電話番号	0570570099##61	141ページ
	9333 ユーザー名	clubh	141ページ
	9334 パスワード	*****	141ページ
	9335 分計発信	OFF	141ページ
	9338 ヘルプ	—	142ページ
94	上下キー割り当て	ガジェット	247ページ
95	センターキー長押し割り当て	Eメール受信	247ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
96	コンテンツ情報通知	通知しない	134ページ
97	USB充電	ON	31ページ

プロフィール (0)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	244ページ

マナーモード設定 (*)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
*	マナーモード設定	マナーモード解除	50ページ

● 各機能の選択項目一覧

■ 定型文一覧

Tel:***** (お客様の電話番号)	今どこにいるの？
*****@***** (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@willcom.com
お疲れ様です	@pdx.ne.jp
おはようございます	.pdx.ne.jp
よろしく願います	@ezweb.ne.jp
これから戻ります	@docomo.ne.jp
客先に直行します	.vodafone.ne.jp
本日は直帰します	@softbank.ne.jp
ありがとうございました	.co.jp
Thank you !	.ne.jp
Happy Birthday !!	.ac.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.or.jp
Merry Christmas !	.jp
おやすみなさい	.com
ごめんなさい	http://
ごちそうさまでした	https://
これからいくよ	(自作文1：表示は空白)
今から帰るよ	(自作文2：表示は空白)
遅れます	(自作文3：表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文4：表示は空白)
先にいってて	(自作文5：表示は空白)
あとで電話します	(自作文6：表示は空白)
メールください	(自作文7：表示は空白)
がんばろうね	(自作文8：表示は空白)

■ 顔文字一覧

(^_^)	(_<)	m(_ _)m	(-_-) zzzZ
(^o^)/	(+_+)	w(° o°)w	(-ω-)
(*^o^*)	(^ε^)	(° Ⅱ° ::)	(p.-) ネム～
(┌─┐)	(^∧^)	\ (・_・;) /	(^_^)人(^_^)
(T_T)/	(-_-#)	(・_・;)	(^3^)-☆chul!
(-_-)	(-"-)/"	(・ω・)	┐ (´~`;) ┌
(ToT)			

英数

184発信	38
184分計発信	38
186発信	38
186分計発信	38
1x/パケット方式	266
1ヶ月表示	196
1画面表示 (アドレス帳)	70
1行表示 (アドレス帳)	70
1行表示 (メール)	93
1週間表示	196
1日表示	196
2x/パケット方式	266
32kPIAFS	266
3行表示 (メール)	93
4x/パケット方式	266
64kPIAFS	266
6ヶ月表示	196
ACアダプタ	30
Bcc	81
BGM	130
CA証明書	132
Cc	81
Cookie	131
DNS自動取得	142
DPOF	177
DPOFプリント設定	177
Exif Print	147
Eメールアドレス	78
Eメール削除設定	105
Eメール作成	80
Eメール自動受信機能	106
Eメール受信	77/93
Eメール受信音	183
Eメール受信音 (アドレス帳)	67
Eメール使用状況	103
Eメール送受信設定	104
Eメール送信	80
Eメールへ添付	82
Eメール保存先選択	104
HTTP	131
IPアドレス	142
IPアドレス自動取得	142
JavaScript	130
Java™アプリ	256
Java™アプリ (操作ロック)	214
Java™アプリの使用を許可 (管理者ロック)	227
Java™アプリの設定	257/258
Li機能	249
Li設定	249
microSDカード	12/162/176
microSDカードスロット部	23

microSDの使用を許可 (管理者ロック)	230
microSDフォーマット	176
Myボイスメモ登録	242
P (ポーズ)	45
PagePilot	124/125/126
POPbeforeSMTP	106
POPbeforeSMTP待ち時間	106
POPポート番号	106
QRコード (読み取り)	254
QRコード撮影	254
QRコードモード	152
QRコードリーダー	253
QXGA	147/150
Referer	131
RSSチャンネル	135/136
RSSチャンネル登録	135
RSSリーダー	135
Smart-Fitモード	112/115
SMTPアカウント名	106
SMTP認証	106
SMTPパスワード	106
SMTPポート番号	106
SSL	110
Sub	82
SXGA	147/148/150
TLS	110
To	81/88
TODO	206
TODO一覧	197
USBケーブル	31/268
USB充電	31
USB接続時の通信を許可 (管理者ロック)	228
USBマスストレージ	179
UXGA	147/148/150
vCalendar	208
vCard	74
VGA	147/148/150
W-OAM	266
WEB (操作ロック)	213
WEB照明	193
Webページ	116/121
WEBメニュー	118

あ

アイコン (お気に入りメニュー)	33/35
アイコン (カメラ)	145/146
アイコン (サブディスプレイ)	26
アイコン (フォト撮影)	147/150

アイコン (メインディスプレイ)	24
アイコン表示エリア	24
アカウント設定	105/107
アカウント名	106/107
明るさ (カメラ)	148
空きフォルダ容量 (カメラ)	155/159
空きフォルダ容量 (データフォルダ)	173
宛先	81/88
アドレス (URL)	120
アドレスカード	74
アドレス帳No.検索	72
アドレス帳閲覧 (操作ロック)	213
アドレス帳検索	72
アドレス帳登録	64
アドレス帳の閲覧を許可 (管理者ロック)	229
アドレス帳の編集を許可 (管理者ロック)	225
アドレス帳発信	73
アドレス帳呼出	68
アドレスビュー (Webの履歴)	119
アドレス表示	127/129
アニメーション (Web)	130
アニメーション絵文字	89/320
アフターサービス	292
アプリ一覧	258
アプリ情報	257
アラーム	234
アラームON/OFF	234
アラーム音	184/235
アラーム音量	184
アラーム画像	235
アラーム削除	236
アラーム時刻	234
アラーム設定 (スケジュール)	201/203
アラーム日付	234
アラーム鳴動時間	235
アラームメッセージ	235
暗証番号	11
暗証番号変更	215
安全運転モード	52
アンテナ (内蔵)	23

い

位置情報	249
位置情報機能の設定変更を許可 (管理者ロック)	228
位置情報送出要求	250

位置情報通知 250
 位置変更 (ガジェット) 139
 一括送出 45/71
 移動 (Java™アプリ) 257
 移動 (データフォルダ)
 172/174
 移動 (ブックマーク) 127
 移動 (ページメモ) 129
 移動 (メール) 100/101
 イヤホン自動応答 248
 イヤホン自動応答秒数 248
 インターネット 110
 インターネット検索 118/123
 インターネット接続アカウント
 110
 インデックスプリント 177
 インポート 260
 引用 58

う

ウィルコム の Eメール 76
 ウェイクアップトーン 187

え

エクスポート 259
 エニーキーアンサー 246
 エモーションメッセージ 189
 絵文字 59
 絵文字一覧 320
 絵文字履歴リセット 62
 遠隔操作 217
 エンコード 124

お

応答メッセージ選択 48
 応答メッセージ録音 47
 オートフォーカス 144
 オートフォーカス設定
 151/157
 お気に入りメニュー 33
 オブジェクト選択 123
 オプション (Web) 130
 オプション (ガジェット)
 139
 オプション (メール) 103/104
 オプション辞書登録 63
 オリジナルマナー 50
 オリジナルマナー編集 51
 音楽自動再生 (メール) 104
 音声 / 伝言メモ一覧 48
 音声着信 182
 音声着信音 (アドレス帳) 67
 音声発信 / 着信画面 188
 音声メモ 46
 オンラインサインアップ
 78/111

音量 182/183/184/186
 音量 (Web) 123

か

解析画面 (QRコード) 255
 回転 (カメラ) 153
 回転 (データフォルダ) 170
 顔文字 59/60
 顔文字一覧 319
 学習内容リセット 62
 拡大表示 (カメラ) 157
 拡大表示 (データフォルダ)
 166
 各部の名称と機能 22
 ガジェット 138
 画像 (Web) 130
 画像解析 (QRコード) 254
 画像タブ (カメラ) 152/153
 画像調整 (カメラ) 153
 画像調整 (データフォルダ)
 169
 画像変換 (カメラ) 153
 画像変換 (データフォルダ)
 170
 画像編集 (データフォルダ)
 169
 カット 59
 カナ検索 69
 壁紙 147/148/150
 壁紙 (ワイド) 147/148/150
 壁紙オプション 190
 壁紙設定 188
 壁紙表示 24
 カメラの使用を許可 (管理者ロッ
 ク) 227
 カレンダー 196
 漢字コード一覧 293
 漢字変換 57
 完全消去 + 初期化 216
 管理者用暗証番号 11
 管理者用暗証番号変更 (管理者
 ロック) 222
 管理者ロック 222

き

キー操作 27
 キーバックライト点灯時間 194
 キーワード検索 72
 記号 59
 記号一覧 320
 記事 (RSSリーダー) 136
 機能一覧 313
 機能リセット 216
 基本メニュー 32
 キャッシュ 131
 ギャランティ 266/268

く

繰り返し再生 (データフォルダ)
 168
 繰り返し設定 202
 グループ検索 72
 グループ設定 74

け

ケータイ 147/148/150
 ケータイモード 112/115
 圏外警告音 187
 現在位置 (位置情報) 249

こ

高画質L 148/156/157
 公式サイト 118
 公衆電話発信 44/270
 公衆電話発信拒否 211
 更新 (Java™アプリ) 257
 更新 (RSSリーダー) 136
 更新 (Web) 121
 更新 (ガジェット) 140
 高速化サービス追加設定 132
 購読チャンネル設定 135/136
 候補選択キー設定 62
 国際電話 43
 コピー 59
 コピー (QRコード) 255
 コピー (Web) 123
 コピー (データフォルダ) 172
 コピー (メモ帳) 237
 コンテンツ情報通知 134

さ

サーバー詳細設定 106/107
 再生 (データフォルダ) 166
 再生中の操作 166
 再生中のメニュー 168
 最大リダイレクト回数 131
 最大リフレッシュ回数 131
 最大録画時間 148
 サイドキー操作無効 54
 再読み込み (Web) 121
 サイレントマナー 50
 サウンド (Java™アプリ) 258
 削除 (Java™アプリ) 257
 削除 (RSSリーダー)
 136/137
 削除 (Web) 119
 削除 (各機能の情報) 252
 削除 (ガジェット) 140
 削除 (データフォルダ) 175
 削除 (ブックマーク) 127
 削除 (ページメモ) 129
 削除 (メール) 100/101/102

差出人名称	105
撮影	149/150
撮影セルフタイマー音設定	155
撮影素子	278
撮影モード	147
撮影モード設定	151
撮影ライト	152
撮速メール®	160
撮速メール®送信先設定	160
サブアドレス	39/219/221
サブディスプレイ	26/190
サムネイルビュー (Webの履歴)	119
サムネイルビュー (ブックマーク)	127

し

シークレット時設定 (アドレス帳)	71
シークレット時設定 (カレンダー)	198/199
シークレットモード	215
時刻読み上げ	235
辞書	61/63
システム情報 (Java™アプリ)	257
下書き保存	87/90
時短検索	70
しっかりんク®	39
質量	278
指定番号一覧	211
指定番号拒否	211
自動位置情報送出機能	249
自動起動設定 (Java™アプリ)	258
自動更新設定 (RSSリーダー)	136
自動時刻補正	36
自動受信回数設定	106
自動判別言語	130
閉めるとロック	210
閉めるとロックの設定変更を許可 (管理者ロック)	228
シャッター音設定	155
充電	30/31
充電時LCD	192
充電時間	29
週の開始曜日設定	198
修理	292
受信 (Eメール)	77/91/93
受信BOX	77/92
受信音 (メール)	183
受信行数	105
受信行数制限設定	105
受信サーバー (POP)	106/107
受信フォルダ表示	103

受信メールアカウント	104/108
受話音量	53
仕様	278
消音 (カメラ)	157
上下キー割り当て	247
詳細情報 (データフォルダ)	168/172
詳細設定 (ダイヤルアップ設定)	142
照明	193
証明書	132
ショートカット	34
初期化 (ガジェットマネージャ)	140
初期化 (管理者ロック)	223
所在位置登録	251
署名設定	105

す

ズーム (Web)	124/125
ズーム (カメラ)	148
すぐ文字®	31/63/238
スクロール量 (Web)	124
スケジュール (カレンダー)	196/201
スケジュール (操作ロック)	213
スケジュールアラーム	184/201/203
スケジュールアラーム音量	184
スケジュール一覧	197
スケジュールカード (vCalendar)	208
進む	121
スタンダードプリント	177
スタンプ (カメラ)	153
スタンプ (データフォルダ)	169
ステータスコード	251
スピードダイヤル	42
スピードダイヤル (Web)	42
スピードダイヤル (操作ロック)	213

せ

セカンダリDNS	142
赤外線通信	262
赤外線通信の使用を許可 (管理者ロック)	227
セキュリティ通信	110
セキュリティの変更を許可 (管理者ロック)	228
接続先/アカウント設定	103/104/105
接続先URL設定	277

接続先設定 (Java™アプリ)	258
接続先設定 (Web)	118
接続先名称	141
設定 (Web)	118
設定 (アドレス帳)	73
設定 (データフォルダ)	173
設定 (メール)	103
設定確認	132
節電画面	194
セルフタイマー	149
全員へ返信	94
全画面表示 (カメラ)	145
全画面表示 (データフォルダ)	166
全送信	87/100
センターキー長押し割り当て	247
センタ名称設定	106/107

そ

操作音	185
操作ガイド表示エリア	24/28
操作ロック	213
装飾	84
送信 (Eメール)	80
送信 (ライトメール)	88
送信BOX	77
送信サーバー (SMTP)	106/107
送信待ち保存	87
送信メールアカウント	104
ソート (データフォルダ)	173
ソート (メール)	100
属性	140
その他照明	193
ソフトウェア更新	276
ソフトウェア更新通知	276

た

タイトルビュー (ブックマーク)	127
タイトル編集 (RSSリーダー)	137
タイトル編集 (ページメモ)	129
ダイヤルアップ設定	141
ダイヤルアップ設定の変更を許可 (管理者ロック)	227
ダイヤル発信 (操作ロック)	213
ダイヤルメモ	241
ダイヤルロック	210
ダウンロード (Web)	115
ダウンロード (ソフトウェア更新)	276

ダウンロード (テンプレート) 86
 タブ (Web) 121/122/125
 単語登録 61

ち

チェック 199/207
 着信 (リモートロック) 217
 着信音 182
 着信音設定 (位置情報) 249
 着信拒否 40/211
 着信拒否全解除 211
 着信拒否へ登録 41
 着信時フォルダオープン 246
 着信設定 67/74
 着信転送サービス 274
 着信番号一覧 (リモートロック)
 217/218
 着信番号表示 190
 着信履歴 40/41
 着信履歴 (ライトメール) 88
 着信履歴保存 (着信拒否) 211
 着信をアドレス帳内の番号に限定
 (管理者ロック) 225
 長時間LL 148/156/157

つ

通常表示 (カメラ) 157
 通常表示 (データフォルダ)
 166
 通常変換 57
 通信中着信 243
 通信中メール受信 243
 通知許可パスワード 250
 通知許可番号 249/250
 通知不可能 44/270
 通知不可能拒否 211
 ツールバー 124/125
 通話時間 29/40/246/278
 通話時間目安表示 246

て

定型文 59/60
 定型文一覧 319
 データ再生音 185
 データ消去・初期化
 (リモートロック) 219/220
 データ着信 270
 データ通信 266
 データ通信方式 266/268
 データ発信 269
 データ発信 (操作ロック) 213
 データフォルダ 162
 テーブル 130
 テキスト入力 (カメラ) 153

テキスト入力 (データフォルダ)
 169
 テキストメール 76/80/83
 デコラティブメール .. 76/80/84
 デスクトップモード ... 112/115
 電源 31
 伝言メモ 40/46
 伝言メモ応答時間 48
 伝言メモ設定 46
 転送 (音声着信) 274
 転送 (メール) 94/95
 電卓 248
 添付ファイル 76/82/94
 テンプレート (メール) 86
 テンプレート保存 86
 テンプレート読み込み 86
 電話機応答 52
 電話番号 (ダイヤルアップ設定)
 141
 電話番号検索 72
 電話を受ける 44
 電話をかける 38

と

動画タブ (カメラ) 157
 登録件数確認 (アドレス帳) 73
 登録件数表示 (カレンダー)
 199
 特殊効果 155/159
 時計 36
 時計表示 190
 トメイン 78
 撮り直し/録り直し (カメラ)
 152/158
 トリミング 170

な

ナイトモード 151
 名前検索 72
 名前表示 192
 並び替え (カレンダー) 199
 並び替え (すぐ文字®) 239
 並び替え (定型文) 60
 並べ替え (Java™アプリ) 257
 並べ替え (RSSリーダー)
 136/137
 並べ替え (ガジェット) 140
 並べ替え (ブックマーク) 127
 並べ替え (ページメモ) 129

に

日時設定 36
 認証データ保存 131
 認証パスワード (赤外線通信)
 263/264
 認証方式設定 106

ね

ネットワーク応答 52

は

配色設定 194
 バイブレーション設定 (アラーム)
 184
 バイブレーション設定 (受信) 183
 バイブレーション設定 (着信)
 53/182
 バイブレーション設定
 (マナーモード) 51
 パスワード (位置情報) 250
 パスワード
 (ダイヤルアップ設定) 141
 パスワード (メール) .. 106/107
 パスワード (リモートロック)
 11
 パスワード変更
 (リモートロック) 217
 パソコン接続 268
 バックアップ 259
 バックアップの使用を許可 (管理
 者ロック) 231
 発信先一覧 (操作ロック)
 213/214
 発信先限定 (操作ロック) 213
 発信先限定へ登録 41
 発信者番号通知 42
 発信履歴 40/41
 発信履歴 (ライトメール) 88
 発信をアドレス帳内の番号に限定
 (管理者ロック) 224
 発信者履歴の閲覧を許可 (管理者
 ロック) 229
 バッテリー 29
 バッテリー交換 278
 貼り付け 59
 ハンズフリー (インタラクティブ
 ハンズフリー) 53

ひ

ピクトインフォメーション .. 188
 ピクト時計 36
 ピクト表示エリア 24
 日付指定 (アラーム) 234
 日付指定 (カレンダー) 198
 日付スタンプ設定 155
 表示画面設定 (アドレス帳) 73
 表示切り替え (RSSリーダー)
 136
 表示切替 (データフォルダ)
 173
 表示切り替え
 (発信履歴/着信履歴) 41
 表示切り替え (メール) 93

表示順設定	73
表示色変更 (カレンダー)	198
表示設定 (サブディスプレイ)	190
表示モード	112/115/121/125
標準マナー	50
平型イヤホン	13
平型イヤホンマイク	248

ふ

フィルタ (メール)	100
フォルカスロック	149
フォーマット	176
写真画質設定	147/151
フォト撮影	144
フォト設定	144/155
フォト編集	152/153
フォルダ作成 (Java™アプリ)	257
フォルダ作成 (ブックマーク)	127
フォルダ作成 (ページメモ)	129
フォルダ内全件削除 (ブックマーク)	127
フォルダ内全件削除 (ページメモ)	129
フォルダ内全件削除 (メール)	98
フォルダ名編集 (Java™アプリ)	257
フォルダ名編集 (メール)	98
不在着信	40
不在着信履歴	40
ブックマーク	116/126
ブックマーク一覧	116/126
ブックマークからのWEB接続に	
限定 (管理者ロック)	226
ブックマーク登録	116
ブッシュ信号	45
プライマリDNS	142
ブラウザ	112
振り分け設定	98
フルスクリーン (Web)	130
フレーム (Web)	112/122
フレーム (カメラ)	154
フレーム (データフォルダ)	169
フレックスチェンジ方式	266
プレビュー画面 (フォト撮影)	145/152
プレビュー画面 (ムービー撮影)	146/158
プロキシ設定	142
プロバイダーのEメール	107/141

プロパティ (RSSリーダー)	137
プロパティ (Web)	124
プロフィール	244
分計設定 (アドレス帳)	65
分計発信 (音声発信)	38/40/275
分計発信 (ダイヤルアップ設定)	141

へ

ページ設定 (Web)	124
ページ操作 (Web)	123
ページ内検索 (Web)	123
ページ内ジャンプ (Web)	123
ページ翻訳 (Web)	123
ページメモ	128
ページメモ一覧	128
ページメモ保存	128
ベストエフォート	266/268
ヘルプ (ダイヤルアップ設定)	142
編集 (Eメール)	87
編集 (ブックマーク)	127
編集 (ライトメール)	90
返信 (メール)	94/95
返信先アドレス	105
返信先アドレス入力	105
返信メール本文引用	103

ほ

ボイス通知	37/186
ポインタ	125/130/133
ホーム	113/118/121
保護 (ページメモ)	129
保護 (メール)	102
補修用性能部品	292
保証書	292/裏表紙
保存 (Web)	128
保存 (カメラ)	150/152/156
保存 (下書きEメール)	87
保存 (下書きライトメール)	90
保存 (送信待ちEメール)	87
保存 (ダウンロード)	115
保存 (添付ファイル)	94
保存 (テンプレート)	86
保存 (バックアップ)	259
保存先選択保存 (カメラ)	152
保存データの持出を許可 (管理者ロック)	230
保存できるデータの種類	164
ポップアップブロック	131
保留 (ミュート)	45
ホワイトバランス	155/159
本体メモリ (データフォルダ)	162

本体リセット	216
--------	-----

ま

マスタストレージ	179
待受時間	29/278
マナー着信	53
マナートーク®	53
マナーモード	50

み

未送信BOX	77/87/90
ミュート (保留)	45

む

ムービー撮影	144
ムービー設定	144/159

め

名刺タブヘコピー	74
メインディスプレイ	24/188
メインディスプレイ (サイズ)	278
メインメニュー	32
メール (操作ロック)	213
メールM	148/156/157
メールアドレス	78/106/107
メールサーバー設定	106/107
メール受信音鳴動時間	183
メール種別切り替え	86/89
メール照明	193
メール接続先	104
メール全件削除	98/102
メールの使用を許可 (管理者ロック)	226
メールヘッダ表示	101
メールメニュー	77
メモ帳	237
メモリリセット	216

も

文字サイズ (Web)	124/125
文字サイズ (各機能画面)	194
文字サイズ (メール)	84/101
文字入力	56
文字入力メニュー	58
文字入力モード	56
モDEM	268
モニター画面 (フォト撮影)	145/151
モニター画面 (ムービー撮影)	146/157
モバイルライト	23

ゆ

有効画素数	278
ユーザーネーム	78
ユーザー名 (ダイヤルアップ設定)	141
ユーザエージェント	131
ユーザ辞書	61
ユーザ非通知	44/270
ユーザ非通知拒否	211

よ

曜日単位変更	200
予測変換	57/62
予定タブヘコピー	204/207/208
呼び出し時検索設定	74
ヨミ検索	72

ら

ライトメール (リモートロック)	217
ライトメール作成	88
ライトメール受信	91
ライトメール受信音	183
ライトメール受信音 (アドレス帳)	67
ライトメール送信	88
ライトメール送達確認音	103
ライトメール番号一覧 (リモートロック)	217/218
ランプ色 (アドレス帳)	67
ランプ色設定	191
ランプ設定	191
ランプ点灯	191

り

リサイズ (カメラ)	153
リサイズ (データフォルダ)	170
リセット	216
リセット (Web)	132
リモートロック	217
料金分計サービス	275
履歴 (Web)	118

る

累積通話時間	246
ルート証明書	132
留守番電話サービス	272

れ

レイアウト変更 (ガジェット)	139
連写	147/148/150/151

連続アラーム	235
連続アラームの解除	236
連続通話時間	29/278
連続待受時間	29/278

ろ

録音 (Myボイスメモ)	242
録音 (安全運転モード)	52
録音 (応答メッセージ)	47
録音 (音声メモ)	46
録音 (伝言メモ)	46
録音 (留守番電話)	272
録画	149/156
録画開始・終了音設定	159
録画セルフタイマー音設定	159
録画モード	148
録画モード設定	157
録画ライト	157

わ

ワン切り	40
ワンタイムパスワード	141

MEMO

京セラへのお問い合わせ

通信機器・操作方法に関するご相談、お問い合わせ

下記のような内容は京セラ通信お客様相談室にお問い合わせください。

- ・製品の仕様および使い方について
- ・USBドライバのインストール方法について

京セラ通信お客様相談室

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-500-349 (無料)

・受付時間：平日 9:00～19:00 土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

- ・都合により休業する場合がございます。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

- 京セラのお問い合わせ窓口ではご契約の変更、通話料金のお問い合わせ、電話機の紛失処理等の対応はできませんので、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

PHSの修理、オプション品に関するお問い合わせ

下記のような内容は京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

- ・オプション品購入のご相談について
- ・修理のご相談について

京セラテクニカルサービスセンター

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-994-723 (無料)

・受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝日定休)

- ・定休日以外に年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業いたします。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

- 修理に関するお問い合わせは、ウィルコムサービスセンターでも受け付けております。
- オプション品は下記からでもご購入いただくことができます。

・京セラホームページ

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs_op1.html

※商品代金のお支払いにウィルコムサポートコインはご使用できません。

ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせは、京セラホームページからも行えます。

・京セラホームページ

<http://www.kyocera.co.jp/>

E-mailでのお問い合わせページ

サポート・お問い合わせを選択し、その他のお問い合わせから E-mailでのお問い合わせ を選択しお客様相談室ご質問のページに必要な事項を記入してお問い合わせください。

京セラのお問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

ご相談、お問い合わせやオプション品のご注文の際に入手したお客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令により定められた場合を除く)
お客様の個人情報は製品・修理・オプション品に関するご相談、お問い合わせやオプション品販売に関する業務のみ利用し、その他の目的では利用いたしません。

ウィルコムへのお問い合わせ

ウィルコムの総合サービスに関するお問い合わせ

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・サービスエリア
- ・月額基本料金・通話料等
- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・その他、通信サービスについて

ウィルコムサービスセンター

総合窓口（通話料有料）

ウィルコムの電話/通信機器から

局番無しの151（有料）

一般加入電話・携帯電話などから

0570-039-151（有料）

・オペレーター対応時間：9:00～20:00（年中無休）

- ※「誰とでも定額」の無料対象になります。
- ※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

各種お手続き（通話料無料）

ウィルコムの電話/通信機器から

局番無しの116（無料）

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-156（無料）

・受付時間：自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

- ※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

- お電話でのお問い合わせ・お手続きにはウィルコム電話番号とご契約時にお決め頂いた暗証番号（4桁）が必要です。
あらかじめご準備のうえ、お問い合わせ・お手続きをお願いいたします。
- オペレーターが受付した各種お手続きは、内容により手数料がかかります。

インターネットからのお手続き

コース変更/住所変更等はインターネット上でも行えます。
ウィルコムストア「My WILLCOM」

<https://store.willcom-inc.com/my/>

店舗でのご相談、お手続き

ウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターでも各種ご相談・お手続きを承っております。
最寄りのウィルコムプラザおよびウィルコムカウンターは下記ウィルコムホームページのショップ検索で検索することができます。
事前に各店舗のお取り扱い業務とお持ちいただくものをご確認ください。

www.willcom-inc.com/go/shop/

iWnn  FontAvenue



NetFront®
Mobile Client Suite



ACCESS™

micro
SD
HC

「すぐ文字」、「しっかリンク」、「撮速メール」、「マナートーク」は京セラの登録商標です。

IrDA Protocol Stack [DeepCore®3.0+] © E-Globleedge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。
"iWnn"(c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2013 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。

本製品のTCP/IPは、 図研エルミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。

© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

MascotCapsule® は株式会社エイチアイの日本国内における登録商標です。

Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

miniSD、microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

FlashFX® Pro™ はDATALIGHT, Inc.の登録商標です。
FlashFX® Copyright 1998-2013 DATALIGHT, Inc.
U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

MicrosoftおよびWindows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!|Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

mixi及びmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。

「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

Twitter及び、Twitterロゴは、Twitter,Inc.の登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。

また米国政府機関が定める米国輸出規制（Export Administration Regulations、およびその他の関連法令）、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。

本製品および付属品を直接的、または間接的とを問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い合わせください。

保証書 (お客様) ●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をお手元にご準備のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品名	WX09K	製造番号
お買い上げ日	年 月 日	
保証期間(お買い上げ日より)	1年間 (バッテリーを除く)	
お客様	お名前	
	ご住所 〒 電話番号 () -	
販売店	店名・住所・電話番号	

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

<保証規定>

- 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、ACアダプタの警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります)
 - 取扱説明書・本体ラベル等の注意書、ACアダプタの警告表示などに従った正しい使用がなされなかった場合
 - 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合
 - 不当な修理や改造による故障や損傷の場合
 - 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、またはその痕跡がある場合
 - 雨や水、または液状(ジュース、コーヒー、油等)のものに濡らしてしまったり、水やお湯などの中に落としてしまったことによる故障や損傷、または水濡れや湿気等の痕跡がある場合
 - 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他天災地変などによる故障や損傷の場合
- 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もあります。
- 出張による修理対応はお受けできません。
- 本商品の故障に起因する付随的損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事故については責任を負いかねます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容(アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブックマークなどの内容)や各種設定情報(壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など)が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。
- 本製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>

KTH06A-FXX- 1212S2