

# インターネットの使いかた

## ● インターネット機能について

本機に搭載されたブラウザ（「ブラウザについて」106ページ）によって、簡単な操作でWebページをお楽しみいただけます。

- Webページから画像やメロディをダウンロードし、本機で画像やメロディを壁紙や着信メロディとして利用することができます（「ダウンロードのしかた」109ページ）。
- ウィルコム公式サイト（112ページ）にアクセスすることで、ウィルコム電話機向けに作られたさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。

### ● ご注意

- インターネットの説明ページで本書に掲載されている画面のレイアウトや表示内容は、ひとつの例であり、変更される場合があります。
- Webページの表示は、電波状況やインターネットの混雑によって時間がかかる場合があります。
- パケット方式でインターネットに接続すると、お客様がご契約されている料金コースによってはパケットを送受信するたびに料金が発生しますのでご注意ください。料金について詳しくはウィルコムにお問い合わせください（「ウィルコムへのお問い合わせ」裏表紙）。
- PIAFS方式でインターネットに接続すると、接続中は通信料金が発生しますのでご注意ください。料金について詳しくはウィルコムにお問い合わせください（「ウィルコムへのお問い合わせ」裏表紙）。
- Webページには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。ご利用に関してはご注意くださいようお願いいたします。
- インターネット上のコンテンツサービスやWebページの文章、画像、動画、メロディデータなどは、一般的に著作権法で保護されています。これらの内容は個人として楽しむ以外に著作権者の許可を得ずそのまま、または改変して販売したり、再配布することはできません。

### ● お知らせ

- ブラウザでWebページを表示するときサーバーから受信した情報は、本機に一時的に保存されます。これをキャッシュといいます。

## インターネットを使うための接続先を設定する

本機では、インターネットの接続先（アカウント）を切り替えて利用することができます。一般プロバイダーやお客様の会社などのネットワークからインターネットに接続できます。詳細については、「ダイヤルアップを設定する」（135ページ）をご参照ください。


## セキュリティ通信について

本機のブラウザでは特別な操作なしで、SSL（Secure Sockets Layer）やTLS（Transport Layer Security）に対応したWebページを表示することができます。SSLやTLSに対応したページを利用すると、本機を操作してインターネットでお買い物をするときなどに、お客様の住所や電話番号、クレジットカード番号などの大事な個人情報を本機から送信しても、第三者に見られたり、盗まれたりしないように、送信データが保護されます。

### ● ご注意

- 当社は、お客様に対しSSL/TLS対応ページの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。お客様ご自身の責任と判断により、SSL/TLS対応ページをご利用ください。

### ● お知らせ

- 本機のブラウザは、URLが「https://～」で始まるWebページにアクセスしたときに、SSL/TLS対応ページと判断し、SSL/TLSの認証が完了すると、画面上に「」を表示してお知らせします。
- SSL/TLSページにアクセスするために必要なCA証明書について、WEBメニューから確認したり、有効/無効を設定することができます（「ブラウザの環境設定」124ページ）。

## ■ 端末情報の通知

Webページによってはサービスの提供のために、お客様の位置情報、電話番号、メールアドレスの通知を要求する場合があります。このような場合には、情報を送信するかどうかの確認画面が表示されます。

位置情報通知画面

A screenshot of a notification dialog box. At the top, there is a question mark icon. Below it, the text reads "位置情報を通知しますか?" (Do you want to share your location information?). Underneath is a text input field labeled "通知先:" (Recipient:). At the bottom, there are two buttons: "Yes" and "No".

電話番号通知画面

A screenshot of a notification dialog box. At the top, there is a question mark icon. Below it, the text reads "電話番号を通知しますか?" (Do you want to share your phone number?). Underneath is a text input field labeled "通知先:" (Recipient:). At the bottom, there are two buttons: "Yes" and "No".

メールアドレス通知画面

A screenshot of a notification dialog box. At the top, there is a question mark icon. Below it, the text reads "Eメールアドレスを通知しますか?" (Do you want to share your email address?). Underneath is a text input field labeled "通知先:" (Recipient:). At the bottom, there are two buttons: "Yes" and "No".

### ● ご注意

- インターネット上で端末情報（電話番号やEメールアドレスなど）を送信すると、場合によっては第三者に知られてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。
- インターネット上には、上記の場合のほかにも、お客様のメールアドレスなどを入力できる掲示板などが存在しますが、個人情報の取り扱いには十分にご注意ください。
- 確認画面は実際と異なる場合があります。
- インターネット上には、製造番号や固体認識番号を求めてくるWebページが存在しますが、そのWebページにはアクセスできない場合があります。

## ● はじめてインターネットを使うときは

### オンラインサインアップをする

ウィルコム「CLUB AIR-EDGE」を利用してインターネットに接続する場合、お買い上げ後にオンラインサインアップ（無料）を行っていただく必要があります。オンラインサインアップの詳細については、「オンラインサインアップをする」（74ページ）をご参照ください。

### ● ご注意

- オンラインサインアップを行わない場合、ウィルコム電話機向けに作られたさまざまなコンテンツを利用することができません。

### ● お知らせ

- ウィルコム「CLUB AIR-EDGE」を利用せずに、一般プロバイダーを利用してWebページへアクセスすることも可能です（「ダイヤルアップを設定する」135ページ）。

## ● ブラウザについて

本機のブラウザは、ウィルコム電話機や携帯電話向けに作成されたWebページのほか、パソコン向けに作成されたWebページも表示することができます。

### ● ご注意

- パソコン向けのWebページは、一部表示できない場合があります。また、インターネット上のCGI(掲示板など、ブラウザからの要求でサーバーに保存されたプログラムを実行するしくみ)を利用したWebページは、一部利用できない場合があります。
- お客様のご利用環境や個別の情報サービスの内容までは保証いたしかねますので、Webページの検証や動作保証はいたしません。お客様の責任においてご利用ください。
- 操作ロック(189ページ)の「WEB」が「禁止」に設定されているときは、ブラウザをご利用になれない場合、または、ご利用の際に暗証番号の入力が必要となる場合があります。
- 管理者ロックの「ブックマークからのWEB接続に限定」(202ページ)が「限定する」に設定されているときは、ブックマークに登録されていないURLへの接続はできません。

## 表示モード


本機のブラウザには、多くのWebページを快適に表示するため、以下の3種類の表示モードが用意されています。

・「ケータイモード」 ・「Smart-Fitモード」 ・「デスクトップモード」  
各表示モードによってWebページの表示のしかたが異なります。お好みの表示モードに切り替えてご利用ください(「ブラウザの表示モードを切り替える」109ページ、「WEBメニューについて」112ページ)。

### ケータイモード

Webページを本機の画面サイズに合わせ、幅240ドットに固定しWebページの内容を表示します(画像も最大240ドット幅に縮小されます)。このモードでは、④で項目の選択やWebページのスクロールができます。

また、「ユーザエージェント」(125ページ)は「WILLCOM」に固定されます。




スクロール方向



### Smart-Fitモード

Webページを本機の画面サイズに合わせ、幅240ドットにフォーマットし直してWebページの内容を表示します(画像も最大240ドット幅に縮小されます)。このモードではポインタ(124ページ)が利用できます。④で項目の選択、④でWebページのスクロールができます。




スクロール方向



### デスクトップモード

Webページの内容をパソコンと同様なレイアウトで表示します。このモードではポインタ(124ページ)が利用できます。④で項目の選択やWebページのスクロールができます。



スクロール方向



### ● ご注意

- 表示モードを変更すると、Webページによっては、表示できない場合があります。

### ● お知らせ

- フレームで分割されたWebページも表示できますが、Webページ上のおほとんどの要素がディスプレイ表示幅を超えて表示されるため、全体を把握できない場合があります。フレームで分割されたWebページの場合、選択したフレームのみをひとつのWebページとして表示させることができます(「タブを操作する」116ページ)。

## ● ブラウザの基本操作

### ■ ブラウザの起動と終了

#### ■ ブラウザを起動し、「ホーム」にアクセスする


ブラウザを起動し、「ホーム」(112ページ)にアクセスします。

待受画面で **WEB**を長く(1秒以上)押す


#### ● ご注意

- ウィルコムの「CLUB AIR-EDGE」を利用してインターネットに接続する場合、お買い上げ後にオンラインサインアップ(無料)を行っていただく必要があります(「オンラインサインアップをする」74ページ)。

#### ● お知らせ


- Webページの情報を受信しているときは、ディスプレイで「」が点滅します。
- 「ホーム」はお客様のお好みで変更することができます(「ブラウザの環境設定」126ページ)。
- 通信中のメール受信設定を「起動」にしていると、インターネット利用中でもEメール/ライトメールが受信できます(「通信中のメール受信を設定する」217ページ)。

#### ■ ブラウザを終了する

Webページ表示中に を2回押す

ブラウザを終了します。

#### ● お知らせ

- を1回押すと、表示画面はそのままオフラインになります。

## ブラウザでの主なキー操作について

ブラウザを使ってWebページにアクセスしたときのキー操作は、以下のとおりです。

	フォーカス/ポイント/表示を上下に移動します。	
	「ケータイモード」の場合	「戻る」の役割をします。
	「Smart-Fitモード」の場合	フォーカス/ポイントを移動します。
	「デスクトップモード」の場合	フォーカス/ポイント/表示を左に移動します。
	「ケータイモード」の場合	「進む」の役割をします。
	「Smart-Fitモード」の場合	フォーカス/ポイントを移動します。
	「デスクトップモード」の場合	フォーカス/ポイント/表示を右に移動します。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Webページ表示中に押すと、「ケータイモード」、「Smart-Fitモード」、または「デスクトップモード」への切り替えができます（「ブラウザの表示モードを切り替える」109ページ）。</li> <li>音が再生されるWebページを表示中に長く（2秒以上）押すと、再生音量の選択画面が表示され、音量を変更できます。</li> </ul>	
	「戻る」の役割をします。本機は表示したWebページの履歴を10件まで記憶しており、すでに表示した前のページを表示することができます。	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Webページ表示中に、フォーカス/表示を画面単位で上に移動します。</li> <li>Webページ表示中に、長く（1秒以上）押すと画面を拡大（ズームイン）することができます。</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Webページ表示中に、フォーカス/表示を画面単位で下に移動します。</li> <li>Webページ表示中に、長く（1秒以上）押すと画面を縮小（ズームアウト）することができます。</li> </ul>	
	公式サイトなど、ウィルコム電話機や携帯向けのWebページで、数字付きのメニューが表示されている場合は、該当項目を選択します。文字入力にも使用します。	
	「選択/決定」の役割をします。リンクなどにフォーカスを合わせた後、画面下部中央の操作ガイド表示エリアが【決定】などになっている場合に使用します。	
	表示画面はそのままオフラインになります。オフライン状態で再度を押すと、Webページの表示を中止し、呼び出し元の画面に戻ります。	
	Webページ表示中に、画面下部左端の操作ガイド表示エリアに【戻る】や【終了】などが表示されている場合に使用します。	
	Webページ表示中に、画面下部右端の操作ガイド表示エリアに【メニュー】などが表示されている場合に使用します。	



### お知らせ

- 「ケータイモード」でWebページを表示しているときは、Webページ表示中のリンクやボタンなどが左右に並んでいる場合でもで選択します。
- は、以下のようなWebページでの入力操作にも使用します。

テキストボックス	チェックボックス	ラジオボタン	プルダウンメニュー
目的のテキストボックスを選択し、 【決定】 ▶ 文字を入力	目的のチェックボックスを選択し、 【決定】	目的のラジオボタンを選択し、 【決定】	目的のプルダウンメニューを選択し、 【決定】 ▶ で目的の項目を選択し、 【決定】

## ブラウザの表示モードを切り替える

Webページを表示中に、表示モードを切り替えます。

Webページ表示中に  ▶ 「ケータイモード」、[Smart-Fitモード]、または「デスクトップモード」を選択し、 [決定]

### お知らせ

- 表示モードの切り替えはWEBメニュー（112ページ）、Webページ表示中のメニュー（115ページ）、またはツールバー（119ページ）から行うことができます。

## ダウンロードのしかた

ブラウザからインターネット上の画像や動画/Flash、メロディをダウンロードできます。本機に対応した以下のファイル形式であれば、画像やFlash、メロディを壁紙や着信メロディとしてご利用いただけます。

- ・ダウンロードしたデータは、データの種類に応じてデータフォルダ（メインフォルダ）に保存されます（「保存できるデータの種類」152ページ）。
- ・インターネット上の画像やメロディの著作権を保護する目的で、データの一部には以下のような使用上の制限が課せられている場合があります。
  - ・WEB接続中のみ再生が可能で、データフォルダへの保存はできません。
  - ・ダウンロードしデータフォルダへの保存は可能だが、データフォルダからの転送やEメール添付しての送信はできません。
- ・本機では表示/再生できないデータもダウンロードはできます。

データ種別	ブラウザで表示/再生できるファイル形式
画像	JPEG、GIF、BMP、PNG
動画/Flash	Flash
メロディ	feelsound（64和音のみ）、MIDI（SMFフォーマット0/1対応）

例：Webページ上にあるMIDIデータをダウンロードする

MIDIデータにフォーカスを合わせた状態で  [決定] ▶ 「保存」を選択し、 [決定] ▶ 保存ファイル名を入力し、 [確定]


### ご注意

- インターネット上のコンテンツサービスやWebページの文章、画像、動画、メロディデータなどは、一般的に著作権法で保護されています。これらの内容は個人として楽しむ以外に著作権者の許可を得ずそのまま、または改変して販売したり、再配布することはできません。
- ダウンロードした画像データのファイル形式によっては、本機の最大表示色数で表示されない場合があります。また、本機のディスプレイ性能により、画像データの特徴色を完全に表現できない場合があります。
- MIDIデータのファイル形式によっては、正しく再生できないものもあります。
- 本機に保存した画像、動画、メロディ、Webページやブックマークなどの登録内容は消えることがあります。万一、登録内容が消失した場合でも当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- すでにデータフォルダに保存されているデータと同じファイル名のデータをダウンロードする場合は、警告メッセージが表示されます。この場合は、ダウンロードするデータを別のファイル名に編集して保存してください。
- 拡張子が「.mp3」のデータはダウンロードできません。

### お知らせ

- Webページ上で、ダウンロードを目的とせずに掲載されている画像やBGMも保存できる場合があります（「表示中のWebページ内で各種操作をする」117ページ）。
- 画像の場合は、画像そのものかサムネイル表示がリンクになっている場合があります。
- 保存確認画面の表示は、データの種類によって異なります。
- データを保存する際に、データのファイル名をお好みに編集することができます。

保存確認画面  
(MIDIの場合)

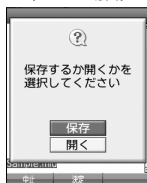

↓  
ファイル保存画面



## ブックマークについて

繰り返しアクセスしたいお気に入りのWebページをブックマークに登録しておく、次回から簡単な操作で、登録したWebページにアクセスすることができるようになります（「ブックマークに登録したWebページにアクセスする」110ページ）。

### ■ 表示中のWebページをブックマークに登録する

Webページを表示中に、表示しているWebページを「ブックマーク」に登録できます。ブックマークは200件まで登録できます。

Webページ表示中に **[F7]** **[メニュー]** ▶ **[5]** **「ブックマーク」** ▶ **[1]** **「ブックマーク登録」** ▶ **タイトルを入力または編集** ▶ **「Yes」** を選択し、**[決定]**

#### ご注意

- フォルダを作成（121ページ）している場合は、フォルダもブックマーク1件として扱われます。
- ページメモを表示している場合は、ブックマークに登録できません。

#### お知らせ

- 登録したブックマークの内容は、変更することができます（「ブックマーク一覧画面のメニューを使う」121ページ）。

### ■ ブックマークに登録したWebページにアクセスする（ブックマーク一覧）

ブックマークに登録したWebページは、ブックマーク一覧から選択して接続することができます。

待受画面で **WEB** ▶ **[3]** **「ブックマーク」**（▶ **フォルダを選択し、[決定]**）\* ▶ **ブックマークを選択し、[決定]**

\*：フォルダ（121ページ）にあるブックマークを選択する場合に操作します。

#### お知らせ

- Webページ表示中に、ブックマーク一覧を呼び出してアクセスするには、以下の手順で行います。  
Webページ表示中に **[F7]** **[メニュー]** ▶ **[5]** **「ブックマーク」** ▶ **[2]** **「ブックマーク」**（▶ **フォルダを選択し、[決定]**）\* ▶ **ブックマークを選択し、[決定]**  
\*：フォルダ（121ページ）にあるブックマークを選択する場合に操作します。

## Webページ上の情報を利用する

表示しているWebページ上にあるEメールアドレス、電話番号、またはURLの情報を利用することができます。

### ■ URLの情報を利用する

URLのリンクがある場合には以下のように操作します。

Webページ表示中に **URLへのリンクを選択し、[決定]** を長く（1秒以上）押す

以下の項目から選択します。

<b>[1]</b> 開く	選択したURLのWebページを開きます。
<b>[2]</b> 新しいタブで開く	選択したURLのWebページを新しいタブで開きます。
<b>[3]</b> ブックマーク登録	▶ <b>タイトルを入力または編集</b> ▶ <b>「Yes」</b> を選択し、 <b>[決定]</b> 選択したURLをブックマークに登録します（「ブックマークについて」110ページ）。
<b>[4]</b> コピー	URLをコピーします（54ページ）。コピーしたURLは別の画面へ貼り付け（ペースト）することができます。

## ■ Eメールアドレス、電話番号の情報を利用する

Eメールアドレスや電話番号のリンクがある場合には以下のように操作します。

Webページ表示中に **Eメールアドレスまたは電話番号へのリンクを選択し、**  **【決定】**

### ■ Eメールアドレスの場合

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> Eメール作成	選択したリンク先のEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します（「Eメール（テキストメール/デコラティブメール）」を作成して送信する」76ページ）。
<input type="checkbox"/> アドレス帳登録	<input type="checkbox"/> 新規 選択したリンク先のEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳データの各項目を登録する」60ページ）。
	<input type="checkbox"/> 追加 ▶ 追加登録するアドレス帳データを選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b> ▶ 登録先を「Eメールアドレス1~3」から選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b> ▶ <input checked="" type="radio"/> <b>【登録】</b> ▶ <input type="checkbox"/> 「はい」 すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。追加登録したい項目にすでに登録したデータがある場合、その状態で <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b> を押しと、上書きされます。
<input type="checkbox"/> コピー	Eメールアドレスをコピーします（54ページ）。コピーしたEメールアドレスは別の画面へ貼り付け（ペースト）することができます。

上記項目の利用後は、Webページ表示画面に戻ります。

### ■ 電話番号の場合

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 発信	▶ <input checked="" type="radio"/> <b>【発信】</b> を押す 選択したリンク先の電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます（34ページ）。
<input type="checkbox"/> ライトメール作成	選択したリンク先の電話番号を宛先としたライトメールを作成します（「ライトメールを作成して送信する」84ページ）。
<input type="checkbox"/> アドレス帳登録	<input type="checkbox"/> 新規 選択したリンク先の電話番号をアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳データの各項目を登録する」60ページ）。
	<input type="checkbox"/> 追加 ▶ 追加登録するアドレス帳データを選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b> ▶ 登録先を「電話番号1~3」から選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b> ▶ <input checked="" type="radio"/> <b>【登録】</b> ▶ <input type="checkbox"/> 「はい」 すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。追加登録したい項目にすでに登録したデータがある場合、その状態で <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b> を押しと、上書きされます。
<input type="checkbox"/> コピー	電話番号をコピーします（54ページ）。コピーした電話番号は別の画面へ貼り付け（ペースト）することができます。

・リンク先の電話番号に電話をかけたとき、通話中画面で **WEB** を押しと、ブラウザ画面と通話中画面を切り替えることができます。ただし、通話中にブラウザ画面に切り替えても、Webページの操作は行えません。




## ● ブラウザのメニューについて

ブラウザのメニューを利用して、さまざまな方法でWebページにアクセスしたり、環境設定をすることができます。

### WEBメニューについて

待受画面で **WEB** を押す

WEBメニュー

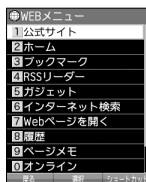

以下の項目から選択します。

1 公式サイト	公式サイトへアクセスします。	
2 ホーム	「ホーム」(126ページ)に設定したWebページにアクセスします(「ブラウザを起動し、「ホーム」にアクセスする」107ページ)。	
3 ブックマーク	ブックマーク一覧を表示し、ブックマークに登録しているWebページにアクセスします(「ブックマークに登録したWebページにアクセスする」110ページ)。	
4 RSSリーダー	事前に登録したWebページの更新の有無を確認したり、更新されたWebページを表示したりできます(「Webページの到着情報を確認する」129ページ)。	
5 ガジェット	ガジェットのメニューを表示します。 ガジェットプレーヤーの起動やガジェット一覧の表示を行うことができます。また、ガジェットを初期化することもできます(「ガジェットを使う」132ページ)。	
6 インターネット検索	◆ キーワードを入力し、●【決定】◆ 検索エンジンを選択し、●【決定】◆ [F7]【検索】 選択した検索エンジンで入力したキーワードをインターネット検索します。	
7 Webページを開く	URLを入力してWebページにアクセスします。最後にアクセスしたWebページにアクセスしたり、入力履歴を利用することもできます(「URLを入力または入力履歴からアクセスする」114ページ)。	
8 履歴	◆ 一覧から履歴を選択し、●【決定】 履歴一覧には、以前にアクセスしたWebページが50件まで記憶されます。50件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。	
9 ページメモ	保存されているページメモを表示します(「ページメモを表示する」122ページ)。	
0 オンラインサインアップ	オンラインサインアップを行ったり、登録内容を確認したりすることができます(「オンラインサインアップをする」74ページ)。	
* 設定	1 オプション設定	ブラウザの環境設定をします(「ブラウザの環境設定」124ページ)。
	2 接続先設定 お買い上げ時： 「CLUB AIR-EDGE」	◆ 接続先を選択し、●【選択】 ブラウザの接続先を選択します。 「CLUB AIR-EDGE」以外の接続先をご使用になる場合は、「接続先設定」を選択する前にダイヤルアップ設定(135ページ)を行う必要があります。
	3 表示モード設定 お買い上げ時： 「ケータイモード」	◆ 表示モードを選択し、●【決定】 ブラウザの表示モードを切り替えます(「表示モード」106ページ)。



- 「接続先設定」では、「ダイヤルアップ設定」で設定した「接続先名称」が表示されます（「ダイヤルアップを設定／解除する」135ページ）。
- [2] 「ホーム」に設定したWebページへアクセスするには、以下の手順でも行えます。

待受画面からアクセスする場合	待受画面で[WEB]を長く（1秒以上）押す
Webページ表示中にアクセスする場合	Webページ表示中に[F7/F7J]【メニュー】▶[6]「Webページを開く」 ▶[1]「ホーム」

- 履歴の詳細を表示したり、削除したり、表示方法の切り替えをするには、以下の操作を行います。

WEBメニューで[8]「履歴」▶[F7/F7J]【メニュー】

以下の項目から選択します。

[1] アドレス表示	Webページのアドレス（URL）を表示します。
[2] 削除	▶ 「Yes」を選択し、●【決定】 選択した履歴を削除します。
[3] 選択削除	▶ 削除する履歴を選択し、●【決定】を繰り返す▶[F7/F7J]【削除】▶「Yes」を選択し、●【決定】 削除したい履歴を複数選択し、削除します。
[4] 全件削除	▶ 暗証番号を入力▶「Yes」を選択し、●【決定】 履歴をすべて削除します。
[5] アドレスビュー／サムネイルビュー	履歴一覧の表示方法を「アドレスビュー」または「サムネイルビュー」に切り替えます。

**お買い上げ時：  
「サムネイルビュー」**

## ■ URLを入力または入力履歴からアクセスする


アドレス (URL) を直接入力し、Webページにアクセスすることができます。URLの履歴は20件まで記憶されます。その履歴を使ってアクセスしたり、履歴を編集してアクセスしたりすることもできます。

### WEBメニューで 7 「Webページを開く」を押す

Webページを開く画面

以下の項目から選択します。

1 アドレス入力	<p>▶ URLを入力し、●【決定】</p> <p>URLを入力してWebページにアクセスします。</p>
2 最後のアドレス	<p>▶ URLを確認し、●【決定】</p> <p>最後にアクセスしたWebページにアクセスします。URLを修正してアクセスすることもできます。</p>
3 入力履歴	<p>▶ 一覧から入力履歴を選択し、●【決定】</p> <p>入力履歴一覧には、以前に入力したURLが20件まで記憶されま す。20件を超えると、古い入力履歴から自動的に削除されます。</p>

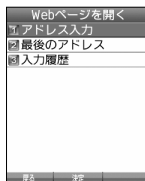

### お知らせ

- URLに入力できる文字数は全角で100文字、半角で200文字までです。
- 入力履歴のURLを編集したり、削除するには、以下の操作を行います。

Webページを開く画面で 3 「入力履歴」 ▶ 入力履歴を選択 ▶ **[F7]** 【メニュー】

以下の項目から選択します。


1 アドレス編集	<p>▶ URLを編集し、●【決定】</p> <p>入力履歴のURLを編集してWebページにアクセスします。</p>
2 削除	<p>▶ 「Yes」を選択し、●【決定】</p> <p>選択した入力履歴を削除します。</p>
3 選択削除	<p>▶ 削除する履歴を選択し、●【決定】を繰り返す ▶ <b>[F7]</b> 【削除】 ▶ 「Yes」を選択し、●【決定】</p> <p>削除したい入力履歴を複数選択し、削除します。</p>
4 全件削除	<p>▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、●【決定】</p> <p>入力履歴をすべて削除します。</p>

## Webページ表示中のメニューについて

Webページ表示中に **Apple** **メニュー** を押す

Webページ  
表示中のメニュー

以下の項目から選択します。

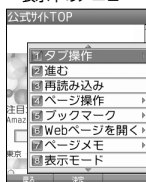


<b>1</b> タブ操作*	リンク先のWebページを開くときにタブを使うことで、複数のWebページを開くことができます。タブが開いているときは、表示するタブを切り替えることができます（「タブを操作する」116ページ）。	
<b>2</b> 進む	<b>⏪</b> <b>【戻る】</b> を押すなどして前のページに戻っているとき、戻る前のページを表示することができます。	
<b>3</b> 再読み込み	表示しているWebページを最新の状態に更新します。	
<b>4</b> ページ操作	Webページ表示中に検索、翻訳、保存などの各種操作を行うことができます（「表示中のWebページ内で各種操作をする」117ページ）。	
<b>5</b> ブックマーク	ブックマーク一覧への登録や、ブックマーク一覧からWebページへのアクセスができます（「ブックマークについて」110ページ）。	
<b>6</b> Webページを開く	<b>1</b> ホーム	「ホーム」（126ページ）に設定したWebページにアクセスします。
	<b>2</b> Webページを開く	URLを入力してWebページにアクセスします。最後にアクセスしたWebページにアクセスしたり、入力履歴を利用することもできます（「URLを入力または入力履歴からアクセスする」114ページ）。
	<b>3</b> 履歴	▶ <b>一覧から履歴を選択し、●【決定】</b> 履歴一覧には、以前にアクセスしたWebページが50件まで記憶されます。50件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。
<b>7</b> ページメモ	表示しているWebページを保存したり、保存したページメモ一覧画面を表示できます（「ページメモについて」122ページ）。	
<b>8</b> 表示モード	▶ <b>表示モードを選択し、●【決定】</b> ブラウザの表示モードを切り替えます（「表示モード」106ページ）。	
<b>お買い上げ時：「ケータイモード」</b>		
<b>9</b> ページ設定	ページの各種設定をします（「ページの各種設定を行う」118ページ）。	
<b>0</b> オプション	ブラウザの環境設定をします（「ブラウザの環境設定」124ページ）。	

\*：Webページ内のリンクが選択されている場合のみ選択できます。

## ■ タブを操作する

タブを利用すると複数のWebページを同時に開くことができます。開いているWebページは、タブを切り替えると表示できます。タブは3つまで表示できます。

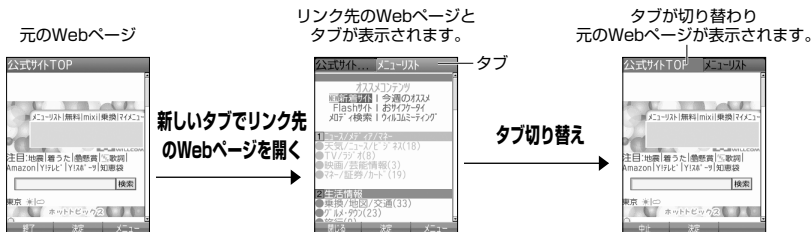

## Webページ表示中のメニューで **1** 「タブ操作」を押す

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 新しいタブで開く	新しいタブでリンク先のWebページを開きます。
<b>2</b> タブ選択* <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ◀ でタブを選択し、◉ 【決定】</li> </ul> タブを切り替えます。
<b>3</b> このタブを閉じる* <sup>1</sup>	現在表示中のタブを閉じます。
<b>4</b> 他のタブを閉じる* <sup>1</sup>	現在表示中以外のタブを閉じます。
<b>5</b> 選択フレームを表示* <sup>2</sup>	現在選択しているフレームのみを表示します。

\*<sup>1</sup> : タブを表示しているときのみ選択できます。

\*<sup>2</sup> : フレームで分割されたWebページを表示している場合のみ選択できます。


## ■ 表示中のWebページ内で各種操作をする（ページ操作）

Webページ表示中に検索、翻訳をしたり、画像やサウンド、Flashの保存など、ページ内でさまざまな操作をすることができま。

### Webページ表示中のメニューで **4** 「ページ操作」を押す

ページ操作画面

以下の項目から選択します。

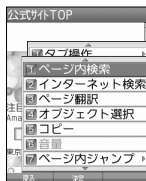

<p><b>1</b> ページ内検索</p>	<p>◆ キーワードを入力し、○ <b>【決定】</b> ▶ <b>検索条件を指定</b> ▶ <b>検索</b></p> <p>入力したキーワードを、表示中のWebページ内から検索します。検索条件では、「上方向へ検索」または「下方向へ検索」で検索方向の選択、「大/小文字区別」、「先頭から検索」、「単語単位検索」、「ラウンド検索」で検索オプションの指定をすることができます。</p> <p>検索中に○ <b>【次へ】</b>を押すと、次の検索結果へジャンプします。検索の操作をしている間は、Webページ上のリンクが無効になり、他の操作ができない状態になります。検索を終了するには <b>【中止】</b> を押します。</p>
<p><b>2</b> インターネット検索</p>	<p>◆ キーワードを入力し、○ <b>【決定】</b> ▶ <b>検索エンジンを選択</b>し、○ <b>【決定】</b> ▶ <b>検索</b></p> <p>キーワードを入力し、選択した検索エンジンでインターネット検索します。</p>
<p><b>3</b> ページ翻訳</p>	<p>◆ <b>翻訳エンジンを選択</b>し、○ <b>【決定】</b> ▶ <b>言語を選択</b>し、○ <b>【決定】</b> ▶ <b>翻訳</b></p> <p>選択した翻訳エンジンで翻訳します。言語は英→日、日→英、韓→日、中→日から選択できます。</p>
<p><b>4</b> オブジェクト選択<sup>*1</sup></p>	<p>◆ <b>画像/サウンド/Flashを選択</b>する</p> <p>画面下部にWebページ上の画像やサウンド、Flashのアイコンが表示されます。アイコンを選択し、<b>【メニュー】</b>を押すと、保存、プロパティ表示を行うことができます。</p>
<p><b>5</b> コピー</p>	<p>◆ <b>コピー範囲の始点を選択</b>し、○ <b>【始点】</b> ▶ <b>終点を選択</b>し、○ <b>【終点】</b></p> <p>Webページ上の文字をコピーします。</p>
<p><b>6</b> 音量<sup>*2</sup></p> <p>お買い上げ時： 「レベル18」</p>	<p>◆ 「音量レベル1」～「音量レベル24」または「音量レベルOFF」から選択し、○ <b>【選択】</b></p> <p>Webページ上のサウンド再生音量を選択します。マナーモードの場合は「音量レベルOFF」になります。音量を再度設定すると、音を鳴らすことができます。</p>
<p><b>7</b> ページ内ジャンプ</p>	<p><b>1</b> <b>先頭へ</b> 表示しているWebページの先頭に表示を移動します。</p> <p><b>2</b> <b>末尾へ</b> 表示しているWebページの末尾に表示を移動します。</p>
<p><b>8</b> RSSリーダーに登録<sup>*3</sup></p>	<p>RSSチャンネルを選択すると、RSSリーダーに登録します（RSSチャンネルを登録する」129ページ）。</p>

\*1：表示しているWebページ内に画像やサウンド、Flashデータがある場合のみ選択できます。

\*2：表示しているWebページ内にサウンドデータがある場合のみ選択できます。

\*3：表示しているWebページ内にRSSコンテンツがある場合のみ選択できます。


### 🔍 ご注意

- オブジェクト選択では、著作権法で保護された画像やサウンド、Flashは保存できないことがあります。保存できた場合でも、Eメールに添付したり、USBケーブル（別売）を使ってパソコンに送信することはできません。



## ツールバーについて


- ・ ツールバーを表示すると、ツールバーのアイコンからズーム／ポインタ／表示モード／タブ選択／文字サイズ／PagePilotを選択することができます。
- ・ ポインタ（124ページ）の設定が「ON」のときに、以下の操作でツールバーを表示することができます。ポインタが「🔍」（虫眼鏡アイコン）のときに👉【決定】

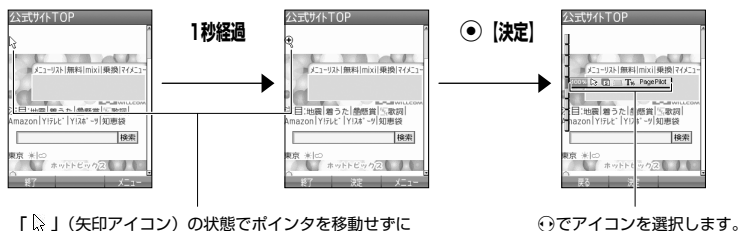

「🖱」（矢印アイコン）の状態ではポインタを移動せずに1秒が経過すると、「🔍」（虫眼鏡アイコン）になります。

👉でアイコンを選択します。

- ・ ツールバーのアイコンは、以下のとおりです。

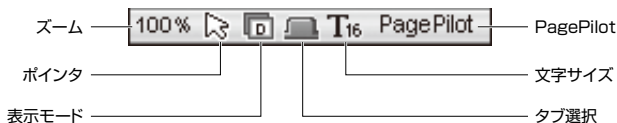


- ・ ツールバーから各機能を設定するには、以下の操作を行います。ツールバー表示中に👉でアイコンを選択する以下の項目から選択します。

100%（ズーム）	<p>👉👉で倍率を選択し、👉【決定】</p> <p>選択されたサイズにWebページを拡大／縮小して表示します。</p>
🖱（ポインタ）	<p>👉👉で「🖱」（ON）または「🖱」（OFF）を選択し、👉【決定】</p> <p>表示モードが「Smart-Fitモード」または「デスクトップモード」のときに、ポインタを表示するかどうかを設定します。</p>
D（表示モード）	<p>👉👉で「D」（ケータイモード）、「S」（Smart-Fitモード）、または「D」（デスクトップモード）を選択し、👉【決定】</p> <p>ブラウザの表示モードを切り替えます（「表示モード」106ページ）。</p>
📄（タブ選択）	<p>👉👉【決定】 👉👉でタブを選択し、👉【決定】</p> <p>タブ操作をします（「タブを操作する」116ページ）。</p>
T16（文字サイズ）	<p>👉👉で「T12」（12ドット）、「T16」（16ドット）、または「T20」（20ドット）を選択し、👉【決定】</p> <p>指定された文字サイズでWebページを表示します。</p>
PagePilot（PagePilot）	<p>👉👉【決定】 👉👉で表示枠を移動し、👉【決定】</p> <p>縮小表示された画面で、表示したい場所を選択します。</p>



## PagePilot画面について

- PagePilot画面では、Webページが縮小して表示されます。表示枠を移動して画面に表示したい場所を選択します。

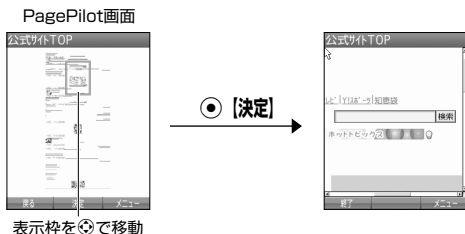

- PagePilot画面の表示サイズを選択したり、自動でPagePilot画面を表示するには、以下の操作を行います。PagePilot画面で **アプリ** **[メニュー]** を押す以下の項目から選択します。

<b>1</b> 自動PagePilot	<p>▶ 「有効」または「無効」を選択し、<b>決定</b></p> <p>コンテンツのスクロール中に自動的にPagePilot画面を表示するかどうかを設定します。「有効」に設定すると、ページ2画面分のスクロールを連続で行ったときに、自動的にPagePilot画面に移行します。</p>
<b>2</b> PagePilot表示サイズ	<p>▶ 「全体表示」または「幅に合わせる」を選択し、<b>決定</b></p> <p>PagePilot画面のWebページ表示サイズを選択します。「全体表示」を選択すると、画面内にすべてのコンテンツが収まるように縮小して表示します。「幅に合わせる」を選択すると、画面幅に合わせてコンテンツを縮小して表示します。コンテンツが画面内で表示しきれない場合は、スクロールによって画面外の部分を表示します。</p>

## ブックマーク一覧について

ブックマーク一覧には、ブックマークを200件まで登録できます。ブックマークは任意に名前を付けることができる10個のフォルダに振り分けて管理することができます。また、登録したブックマークは、編集や削除などを行うことができます。

### ■ 待受画面から表示する場合

待受画面で **WEB** ▶ **3** **[ブックマーク]**


### ■ Webページ表示中に表示する場合

Webページ表示中に **アプリ** **[メニュー]** ▶ **5** **[ブックマーク]** ▶ **2** **[ブックマーク]**

### ● ご注意

- フォルダを作成（121ページ）している場合は、フォルダもブックマーク1件として扱われます。

### ブックマーク一覧画面

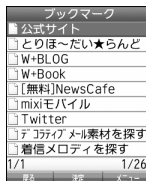

## ブックマーク一覧画面のメニューを使う

ブックマーク一覧画面では、ブックマークの編集や削除などの管理ができます。

ブックマーク一覧画面で ( ▶ フォルダを選択し、● [決定] ) \* ▶ ブックマークを選択 ▶ アプリ [メニュー]

\* : フォルダにあるブックマークを選択する場合に操作します。

以下の項目から選択します。

1	フォルダ作成	▶ フォルダ名を入力し、● [決定] フォルダを作成します。フォルダを作成すると、ブックマークをフォルダごとに管理できます。
2	編集	■ ブックマークの場合 ▶ タイトル、アドレス (URL) を編集し、アプリ [決定]  ■ フォルダの場合 ▶ フォルダ名を編集し、● [決定] ブックマークはタイトルとアドレス (URL)、フォルダはフォルダ名を編集します。
3	移動*1	▶ 移動したい場所を選択し、● [決定] ブックマークまたはフォルダを移動します。ブックマークをフォルダ内に移動する場合は、移動したいフォルダを選択し、● [決定] ▶ ◀ を押してから移動先を選択します。*2
4	上へ移動*1	ブックマークまたはフォルダを一つ上へ移動します。
5	下へ移動*1	ブックマークまたはフォルダを一つ下へ移動します。
6	削除	1 削除 ▶ 「Yes」を選択し、● [決定] 選択したブックマークまたはフォルダを削除します。
		2 選択削除 ▶ 削除するブックマークまたはフォルダを選択し、● [決定] を繰り返す ▶ アプリ [削除] ▶ 「Yes」を選択し、● [決定] 削除したいブックマークまたはフォルダを複数選択し、削除します。
		3 フォルダ内 全件削除*3 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、● [決定] 選択したフォルダ内のブックマークとフォルダをすべて削除します。
		4 全件削除 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、● [決定] ブックマークとフォルダをすべて削除します。
7	アドレス表示*4	ブックマークのアドレス (URL) を表示します。
8	並べ替え  お買い上げ時： その他 (登録/移動順)	▶ 「日付 (新しい順、古い順)」、「タイトル (昇順、降順)」、または「その他 (登録/移動順)」を選択し、● [決定] ブックマーク一覧を選択した方法で並べ替えます。
9	タイトルビュー/ サムネイルビュー  お買い上げ時： 「タイトルビュー」	ブックマーク一覧の表示方法を「タイトルビュー」または「サムネイルビュー」に切り替えます。
0	赤外線送信*5	ブックマークを赤外線で送信します (「赤外線で送信する」238ページ)。

\*1 : 「並べ替え」を「日付 (新しい順、古い順)」または「タイトル (昇順、降順)」に設定しているときは選択できません。

\*2 : 空のフォルダへ移動した場合は、「戻る」の下を選択します。

\*3 : フォルダを選択した場合のみ選択できます。

\*4 : ブックマークを選択した場合のみ選択できます。

\*5 : Webページ表示中は、赤外線送信を行うことができません。

### 🔔 ご注意

- [6] 「削除」では、お買い上げ時に登録されているブックマークも削除できます。「メモリリセット」/「完全消去+初期化」(192ページ)を行うと、ブックマークはお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、「メモリリセット」/「完全消去+初期化」を行った場合、他の機能で保存されているデータや登録内容もリセットされますので、ご注意ください。

## ● ページメモについて

表示しているWebページを保存することができます。保存したページメモは「WEBメニュー」の「ページメモ」に保存され、インターネットに接続せずに表示することができます。また、任意に名前を付けることができる10個のフォルダに振り分けて管理することもできます。

### 🔍 ご注意

- 管理者ロックの「ブックマークからのWEB接続に限定」(202ページ)が「限定する」に設定されているときは、ページメモを表示することができません。

## Webページを保存する

Webページ表示中のメニューで **[7] 「ページメモ」** ▶ **[1] 「ページメモ保存」** ▶ **タイトルを入力または編集** ▶ **「Yes」を選択し、** **[決定]**

### 🔍 ご注意

- この機能で保存を行う場合は、Webページ上のリンク先データのダウンロードはできません。

### 📢 お知らせ

- ページメモは10件まで保存できます。

## ページメモを表示する

保存したページメモを、インターネットに接続することなく表示することができます。

### ■ 待受画面から表示する場合

**待受画面で** **[WEB]** ▶ **[9] 「ページメモ」** ( ▶ **フォルダを選択し、** **[表示]** ) \*  
▶ **ページメモを選択し、** **[表示]**


### ■ Webページ表示中に表示する場合

**Webページ表示中に** **[アプリ]** **[メニュー]** ▶ **[7] 「ページメモ」** ▶ **[2] 「ページメモ」** ( ▶ **フォルダを選択し、** **[表示]** ) \* ▶ **ページメモを選択し、** **[表示]**

\* : フォルダ (123ページ) にあるページメモを選択する場合に操作します。

ページメモ

一覧画面

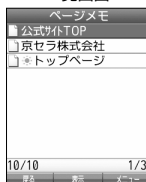

### 🔍 ご注意

- ページメモは、保存した時点でのWebページです。このため、最新の情報ではない場合があります。

## ■ ページメモを管理する

ページメモ一覧画面では、ページメモの編集や削除などの管理ができます。

ページメモ一覧画面で ( ▶ フォルダを選択し、● [表示] ) \* ▶ ページメモを選択 ▶ [アプリ] [メニュー]

\* : フォルダにあるページメモを選択する場合に操作します。

以下の項目から選択します。

1 フォルダ作成	▶ フォルダ名を入力し、● [決定] フォルダを作成します。フォルダを作成すると、ページメモをフォルダごとに管理できます。	
2 タイトル編集	▶ タイトルを編集し、● [決定] ページメモまたはフォルダのタイトルを編集します。	
3 移動*1	▶ 移動したい場所を選択し、● [決定] ページメモまたはフォルダを移動します。ページメモをフォルダ内に移動する場合は、移動したいフォルダを選択し、● [決定] ▶ ◀ を押してから移動先を選択します。*2	
4 削除	1 削除	▶ 「Yes」を選択し、● [決定] 選択したページメモまたはフォルダを削除します。
	2 選択削除	▶ 削除するページメモまたはフォルダを選択し、● [決定] を繰り返す ▶ [アプリ] [削除] ▶ 「Yes」を選択し、● [決定] 削除したいページメモまたはフォルダを複数選択し、削除します。
	3 フォルダ内全件削除*3	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、● [決定] 選択したフォルダ内のページメモとフォルダをすべて削除します。
	4 全件削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、● [決定] ページメモとフォルダをすべて削除します。
5 アドレス表示*4	ページメモに保存したWebページのアドレス (URL) を表示します。	
6 保護/保護解除	▶ 「Yes」を選択し、● [決定] 選択したページメモまたはフォルダを保護/保護解除します。	
7 全件保護解除	▶ 「Yes」を選択し、● [決定] 保護しているページメモまたはフォルダをすべて保護解除します。	
8 並べ替え お買い上げ時： その他 (登録/移動順)	▶ 「日付 (新しい順、古い順)」、「タイトル (昇順、降順)」、または「その他 (登録/移動順)」を選択し、● [決定] ページメモ一覧を選択した方法で並べ替えます。	

\*1 : 「並べ替え」を「日付 (新しい順、古い順)」または「タイトル (昇順、降順)」に設定しているときは選択できません。

\*2 : 空のフォルダへ移動した場合は、「戻る」の下を選択します。

\*3 : フォルダを選択した場合のみ選択できます。

\*4 : ページメモを選択した場合のみ選択できます。



● 保護されたページメモ/フォルダには「🔒」/「🔒」が表示されます。保護されたページメモ、フォルダは移動/削除できません。



4 HTTP	1 キャッシュ	1 キャッシュモード お買い上げ時：「ネットワーク優先」	<p>◇ 「ネットワークのみ」、「ネットワーク優先」、「キャッシュ優先」、または「キャッシュのみ」を選択し、◎【決定】</p> <p>キャッシュモードを選択します。</p>
		2 Diskキャッシュ お買い上げ時：「使用しない」	<p>◇ 「使用する」または「使用しない」を選択し、◎【決定】</p> <p>Diskキャッシュを使用するかどうかを選択します。</p>
		3 Diskキャッシュ削除	<p>◇ 「Yes」を選択し、◎【決定】</p> <p>Diskキャッシュをすべて削除します。</p>
	2 Cookie	1 Cookieモード お買い上げ時：「受け入れる」	<p>◇ 「受け入れる」、「受け入れない」、または「確認する」を選択し、◎【決定】</p> <p>Cookieとは、Webページに訪れたお客様に関する情報や、訪れた日時、訪問回数などを一時的に保存しておくしくみです。サーバーから本機に書き込まれた情報が一時的に保存され、Webページやコンテンツサービスなどに利用されます。Webページやコンテンツサービスによっては「受け入れる」に設定していないと、正常に表示/利用できない場合があります。</p>
		2 Cookie削除	<p>◇ 「Yes」を選択し、◎【決定】</p> <p>本機に保存されているCookieをすべて削除します。</p>
	3 最大リフレッシュ回数* お買い上げ時：「無制限」	<p>◇ 「0回」、「1回」、「5回」、または「無制限」を選択し、◎【決定】</p> <p>自動的にWebページを更新（リフレッシュ）するように設定されたWebページを表示したときのリフレッシュ回数を設定します。</p>	
	4 最大リダイレクト回数 お買い上げ時：「無制限」	<p>◇ 「0回」、「1回」、「5回」、または「無制限」を選択し、◎【決定】</p> <p>自動的にWebページを移動（リダイレクト）するように設定されたWebページを表示したときのリダイレクト回数を設定します。</p>	
	5 ポップアップブロック お買い上げ時：「使用する」	<p>◇ 「使用する」または「使用しない」を選択し、◎【決定】</p> <p>ポップアップブロックを使用するかどうかを選択します。</p>	
	6 Referer お買い上げ時：「送信する」	<p>◇ 「送信する」または「送信しない」を選択し、◎【決定】</p> <p>Webページのリンクから他のWebページに移動したり、データをダウンロードしたとき、どのページから移動、ダウンロードしたかを相手に知らせるかどうか設定します。</p>	
	7 認証データ保存 お買い上げ時：「有効」	<p>◇ 「有効」または「無効」を選択し、◎【決定】</p> <p>Webページの認証データを有効にするかどうかを選択します。</p>	
8 ユーザーエージェント* お買い上げ時：「有効」	<p>◇ 「WILLCOM」または「NetFront V3.4」を選択し、◎【決定】</p> <p>ユーザーエージェントを「WILLCOM」または「NetFront V3.4」に切り替えます。 Webページが正しく表示されなかったときに、ユーザーエージェントを切り替えると、正しく表示される場合があります。</p>		


<p><b>4</b> HTTP</p>	<p><b>9</b> 高速化サービス追加設定</p> <p>お買い上げ時： 「3：」</p>	<p>「高速化サービス」とは、ウィルコム経由のパケット通信時に、通信プロトコルや画像データの最適化を行い、ブラウジングの体感通信速度を向上させるサービスです。「高速化サービス」をお申し込みいただいている場合は、最適化後の画質と速度のバランスをお好みに応じて設定できます。「高速化サービス」をご利用になる場合は「オンラインサインアップ」から設定してください（75ページ）。</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="389 209 539 336">無効</td> <td data-bbox="539 209 942 336">ブラウザで高速化サービスを利用しない場合は、こちらを選択します。なお、高速化サービスを利用している場合、この設定を「無効」にしても高速化サービスは解約されません。高速化サービスを解約する場合は、「オンラインサインアップ」から設定してください（75ページ）。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 336 539 384">1：画質重視</td> <td data-bbox="539 336 942 384">もっとも画質を重視して、オリジナルの画質で表示します。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 384 539 432">2：</td> <td data-bbox="539 384 942 432">「3：」と比較して、より画質を重視して最適化します。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 432 539 480">3：</td> <td data-bbox="539 432 942 480">お買い上げ時の設定です。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 480 539 528">4：速度重視</td> <td data-bbox="539 480 942 528">もっとも速度を重視して最適化します。</td> </tr> </table>	無効	ブラウザで高速化サービスを利用しない場合は、こちらを選択します。なお、高速化サービスを利用している場合、この設定を「無効」にしても高速化サービスは解約されません。高速化サービスを解約する場合は、「オンラインサインアップ」から設定してください（75ページ）。	1：画質重視	もっとも画質を重視して、オリジナルの画質で表示します。	2：	「3：」と比較して、より画質を重視して最適化します。	3：	お買い上げ時の設定です。	4：速度重視	もっとも速度を重視して最適化します。
無効	ブラウザで高速化サービスを利用しない場合は、こちらを選択します。なお、高速化サービスを利用している場合、この設定を「無効」にしても高速化サービスは解約されません。高速化サービスを解約する場合は、「オンラインサインアップ」から設定してください（75ページ）。											
1：画質重視	もっとも画質を重視して、オリジナルの画質で表示します。											
2：	「3：」と比較して、より画質を重視して最適化します。											
3：	お買い上げ時の設定です。											
4：速度重視	もっとも速度を重視して最適化します。											
<p><b>5</b> 証明書</p>	<p><b>1</b> ルート証明書</p> <p>お買い上げ時： 「有効」</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="389 489 539 537">詳細を表示する場合</td> <td data-bbox="539 489 942 537">▶ ルート証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 537 539 585">有効を設定する場合</td> <td data-bbox="539 537 942 585">▶ ルート証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b> ▶ <b>【Xメニュー】</b> ▶ 「有効」を選択し、◎ <b>【決定】</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 585 539 633">無効を設定する場合</td> <td data-bbox="539 585 942 633">▶ ルート証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b> ▶ <b>【Xメニュー】</b> ▶ 「無効」を選択し、◎ <b>【決定】</b></td> </tr> </table>	詳細を表示する場合	▶ ルート証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b>	有効を設定する場合	▶ ルート証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b> ▶ <b>【Xメニュー】</b> ▶ 「有効」を選択し、◎ <b>【決定】</b>	無効を設定する場合	▶ ルート証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b> ▶ <b>【Xメニュー】</b> ▶ 「無効」を選択し、◎ <b>【決定】</b>				
詳細を表示する場合	▶ ルート証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b>											
有効を設定する場合	▶ ルート証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b> ▶ <b>【Xメニュー】</b> ▶ 「有効」を選択し、◎ <b>【決定】</b>											
無効を設定する場合	▶ ルート証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b> ▶ <b>【Xメニュー】</b> ▶ 「無効」を選択し、◎ <b>【決定】</b>											
<p><b>6</b> 設定確認</p>	<p><b>2</b> CA証明書</p> <p>お買い上げ時： 「有効」</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="389 744 539 792">詳細を表示する場合</td> <td data-bbox="539 744 942 792">▶ CA証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 792 539 840">有効を設定する場合</td> <td data-bbox="539 792 942 840">▶ CA証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b> ▶ <b>【Xメニュー】</b> ▶ 「有効」を選択し、◎ <b>【決定】</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 840 539 888">無効を設定する場合</td> <td data-bbox="539 840 942 888">▶ CA証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b> ▶ <b>【Xメニュー】</b> ▶ 「無効」を選択し、◎ <b>【決定】</b></td> </tr> </table>	詳細を表示する場合	▶ CA証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b>	有効を設定する場合	▶ CA証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b> ▶ <b>【Xメニュー】</b> ▶ 「有効」を選択し、◎ <b>【決定】</b>	無効を設定する場合	▶ CA証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b> ▶ <b>【Xメニュー】</b> ▶ 「無効」を選択し、◎ <b>【決定】</b>				
詳細を表示する場合	▶ CA証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b>											
有効を設定する場合	▶ CA証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b> ▶ <b>【Xメニュー】</b> ▶ 「有効」を選択し、◎ <b>【決定】</b>											
無効を設定する場合	▶ CA証明書を選択し、◎ <b>【決定】</b> ▶ <b>【Xメニュー】</b> ▶ 「無効」を選択し、◎ <b>【決定】</b>											
<p><b>7</b> ホーム</p>	<p><b>1</b> アドレス編集</p> <p>お買い上げ時： 「とりほ~だい★らんど」</p>	<p>ブラウザの環境設定の内容を表示します。</p> <p>WEBメニュー（112ページ）またはWebページ表示中のメニュー（115ページ）で「ホーム」を選択したときなどにアクセスするWebページを設定します。</p> <p>▶ アドレス（URL）を編集し、◎ <b>【決定】</b></p> <p>「ホーム」に登録しているWebページのアドレス（URL）を編集します。</p>										
<p><b>8</b> リセット</p>	<p><b>2</b> ホームに設定</p>	<p>▶ 「Yes」を選択し、◎ <b>【決定】</b></p> <p>現在表示しているWebページを「ホーム」に登録します。</p> <p>ブラウザの環境設定をお買い上げ時の状態にリセットします。</p>										





\*：表示モードが「ケータイモード」のときは設定できません。



●各設定は、ブラウザを終了しても保持され、次回起動時にも適用されます。変更またはリセットされるまで保持されます。

## ポインタについて

- ・ **3** 「ポインタ」を**I**「ON」に設定すると、画面上に「」(ポインタ)が表示されます。
- ・ ポインタは以下の種類があります。

 (矢印アイコン)	ポインタの位置にリンクがないときに、このアイコンになります。
 (指差しアイコン)	ポインタの位置にリンクがあるときに、このアイコンになります。 ●【決定】を押すと、選択やリンク先への移動ができます。
 (虫眼鏡アイコン)	矢印アイコンの状態でポインタを移動せずに1秒が経過すると、このアイコンになります。●【決定】を押すと、ツールバー(118ページ)の設定が「ON」のとき、ツールバーを表示します(「ツールバーについて」119ページ)。
 (テキストアイコン)	ポインタの位置にテキストボックスがあるときに、このアイコンになります。●【決定】を押すと文字入力画面が表示されます。

- ・ ポインタを表示範囲外に移動しようとした場合、移動しようとした方向に対してスクロールが可能な場合はスクロールを行います。





## ● Web ページの最新情報を確認する (RSSリーダー)

RSSリーダーは、Web ページが更新されたとき、更新された情報 (記事) を閲覧する機能です。本機では、この「RSSリーダー」機能を利用して、日ごろよく見るニュースやブログなどの Web ページ (RSS チャンネル) が更新されたかどうか、新着の情報 (記事) があるかどうかを確認することができます。

### ● ご注意

- 管理者ロックの「ブックマークからのWEB接続に限定」(202ページ)が「限定する」に設定されているときは、RSSリーダーを利用できません。

### RSSチャンネルを利用するための設定をする

お買い上げ後、「RSSリーダー」を起動すると、「購読チャンネル設定」(130ページ)、「自動更新設定」(130ページ)の画面が表示されます。以下の操作に従って初期設定を行ってください。「開始時刻」には更新情報の確認を最初に行う時刻、「更新間隔」には更新の間隔を設定します。

#### 待受画面で

#### 1 WEB ▶ 4 [RSSリーダー]

#### 2 購読チャンネル設定を確認し、● [決定] ▶ 「開始時刻」を選択し、● [決定] ▶ 開始時刻\*を入力し、● [決定]

\* : 開始時刻の入力は4桁の数字で入力します。

例 : 8時3分の場合

と入力します。

#### 3 「更新間隔」を選択し、● [決定] ▶ 更新間隔を選択し、● [決定] ▶ アプリ [設定]

#### 4 「Yes」または「No」を選択し、● [決定]

### ● ご注意

- オンラインサインアップ (74ページ) をしていない場合は、設定できません。

### ● お知らせ

- お買い上げ時は、あらかじめいくつかのRSSチャンネルが登録されています。
- 一度設定した項目は、RSSチャンネル一覧画面のメニューで変更できます。「RSSチャンネル一覧画面のメニューを使う」130ページ)。

### RSSチャンネルを登録する

更新を確認したいWeb ページ (RSSチャンネル) を登録します。

#### ■ Web ページから登録する場合

Web ページ表示中に アプリ [メニュー] ▶ 4 [ページ操作] ▶ 8 [RSSリーダーに登録] ▶ 登録したいRSSチャンネルを選択し、● [決定] ▶ 「Yes」を選択し、● [決定]

#### ■ RSSチャンネル一覧から登録する場合

待受画面で WEB ▶ 4 [RSSリーダー] ▶ アプリ [メニュー] ▶ 4 [追加] ▶ URLを入力し、● [決定]

## 登録したRSSチャンネルの記事にアクセスする

更新された情報にアクセスします。

## 待受画面で

## 1 WEB ▶ 4 「RSSリーダー」 ▶ RSSチャンネルを選択し、●【決定】

記事が一覧で表示されます。手動で新着情報を確認する場合は、RSSチャンネルの更新を行います（「RSSチャンネル一覧画面のメニューを使う」130ページ）。

## 2 表示したい記事を選択し、●【決定】

## お知らせ

●記事を削除したり、並べ替えをするには、以下の操作を行います。

記事の一覧表示中に **ア**【メニュー】

以下の項目から選択します。


1 削除	1 1件	▶ 「Yes」を選択し、●【決定】 選択した記事を削除します。
	2 選択	▶ 削除する記事を選択し、●【決定】を繰り返す ▶ <b>ア</b> 【削除】 ▶ 「Yes」を選択し、●【決定】 削除したい記事を複数選択し、削除します。
	3 すべて	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、●【決定】 記事をすべて削除します。
2 並べ替え	▶ 「日付（新しい順、古い順）」または「タイトル（昇順、降順）」を選択し、●【決定】 記事を選択した方法で並べ替えます。	
3 表示切り替え	記事一覧の表示を1行表示のときは2行表示に、2行表示のときは1行表示に切り替えます。	
お買い上げ時： 「日付（新しい順）」		
お買い上げ時： 1行表示		

## RSSチャンネル一覧画面のメニューを使う

待受画面で WEB ▶ 4 「RSSリーダー」 ▶ RSSチャンネルを選択 ▶ **ア**【メニュー】

以下の項目から選択します。

1 更新	▶ 1 「1件」または2 「すべて」 選択したRSSチャンネル、またはすべてのRSSチャンネルを更新します。
2 自動更新設定	<p>■ 自動更新する場合</p> <p>1 「自動更新する」を選択し、●【決定】</p> <p>2 「開始時刻」を選択し、●【決定】 ▶ 開始時刻*を入力し、●【決定】 *：開始時刻の入力は4桁の数字で入力します。 例：8時3分の場合 <b>0</b><b>8</b><b>0</b><b>3</b>と入力します。</p> <p>3 「更新間隔」を選択し、●【決定】 ▶ 更新間隔を選択し、●【決定】 ▶ <b>ア</b>【設定】</p> <p>■ 自動更新しない場合</p> <p>▶ 「自動更新しない」を選択し、●【決定】 ▶ <b>ア</b>【設定】</p> <p>自動更新するかどうかを設定します。「自動更新する」に設定すると、指定した時刻や指定した時間ごとに更新を行います。</p>
3 購読チャンネル設定	▶ 購読するRSSチャンネルを選択し、●【決定】を繰り返す ▶ <b>ア</b> 【設定】 購読するRSSチャンネルを選択します。複数選択することができます。




4追加	▶ 追加するRSSチャンネルのURLを入力し、◎【決定】 追加するRSSチャンネルのURLを入力します。
5タイトル編集	▶ 名前を編集し、◎【決定】 選択したRSSチャンネルの名前を編集します。
6削除	1 1件 ▶ 「Yes」を選択し、◎【決定】 選択したRSSチャンネルを削除します。
	2 選択 ▶ 削除するRSSチャンネルを選択し、◎【決定】を繰り返す ▶  【削除】 「Yes」を選択し、◎【決定】 削除したいRSSチャンネルを複数選択し、削除します。
	3 すべて ▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、◎【決定】 RSSチャンネルをすべて削除します。
7 並べ替え	▶ 「日付（新しい順、古い順）」または「タイトル（昇順、降順）」を選択し、◎【決定】 RSSチャンネルを選択した方法で並べ替えます。
お買い上げ時： 「日付（新しい順）」	
8 プロパティ	選択したRSSチャンネルのタイトル、説明、Webページアドレス（URL）を表示します。

### ご注意

- 本機が圏外の場合は、自動更新を行いません。
- 各種操作や動作を行っている場合、自動更新は行われません。ただし、以下の動作を行っている場合は、各動作終了後に更新を行います。
  - ・ 通話中／発信中／着信中／データ通信中
  - ・ 伝言メモ応答・録音中
  - ・ Eメール自動受信中
  - ・ リモートロック中
  - ・ アラーム／スケジュールアラーム／TODOアラーム鳴動中
  - ・ 位置情報通知中
  - ・ パソコンツールを使ったパソコンとのデータ送受信中

### お知らせ

- ディスプレイに表示されるRSSチャンネルのアイコンは、以下のとおりです。ただし、2「自動更新設定」を「自動更新しない」に設定している場合、アイコンは表示されません。

 (グレー)	「自動更新設定」を「自動更新する」に設定した場合に表示されます。また、自動更新で、取得する情報がなかった場合に表示されます。
 (オレンジ)	新着RSS記事を取得できた場合に表示されます。
 (赤と黒)	自動更新に失敗したときに表示されます。

- 操作ロック（189ページ）の「WEB」が「禁止」に設定されていても、自動更新を行います。

## ● ガジェットを使う

「ガジェット」はインターネット上のさまざまな情報を表示するツールです。登録サイトの新着メッセージや新着メールをお知らせしたり、最新のニュース、乗り換え案内などの情報にダイレクトにアクセスできます。

ガジェットのご利用にはオンラインサインアップ（無料）が必要です（「オンラインサインアップをする」74ページ）。

### ● ご注意

- ガジェットは、最新の情報を取得するために、インターネットに接続することがあります。その際は、別途通信料がかかります。

### ● お知らせ

- 「壁紙オプション」（168ページ）を「ガジェット」（お買い上げ時の設定）に設定しているときは、待受画面に、ガジェットプレーヤーに登録しているガジェットを表示することができます。

## ガジェットを登録する

利用したいガジェットは、あらかじめガジェットプレーヤーに登録しておく必要があります。ガジェットは最大4つまで登録できます。

待受画面で **WEB** ▶ **5** 「ガジェット」 ▶ **2** 「ガジェット一覧」 ▶ 登録するガジェットを選択し、**開く**

### ● お知らせ

- 最大100個のガジェットをインストールすることができます。
- ガジェットの登録は、以下の手順でも行えます。

待受画面で **フリック** を長く（1秒以上）押す ▶ **2** 「ガジェット一覧」 ▶ 登録するガジェットを選択し、**開く**

## ガジェットプレーヤーを起動する

待受画面で **WEB** ▶ **5** 「ガジェット」 ▶ **1** 「ガジェットプレーヤー」

### ● お知らせ

- ガジェットプレーヤーを起動するには以下の手順でも行えます。

#### ■ **フリック** で起動する場合

待受画面で **フリック**

#### ■ **フリック** を長押しして起動する場合

待受画面で **フリック** を長く（1秒以上）押す ▶ **1** 「ガジェットプレーヤー」

- 「壁紙オプション」（168ページ）を「ガジェット」（お買い上げ時の設定）に設定しても、ガジェットプレーヤーが起動していないときは待受画面の操作となります。

## ■ ガジェットプレーヤーでガジェットを使う

登録したガジェットを使います。

ガジェットプレーヤー起動中に **ガジェットを選択し**、**決定** ▶ **各ガジェットの画面に従って操作する**

### ● ご注意

● ガジェットを使用中に **戻る** を押すなどして待受画面に戻った場合、ガジェットの画面が表示されていても、待受画面の操作となります。このとき、ガジェットの操作はできません。

### ● お知らせ

- ガジェットを使用するには、あらかじめコンテンツプロバイダーへのユーザー登録などが必要な場合があります。
- ガジェットを選択し、**最大化** を押してもガジェットを使うことができません。
- ガジェットの操作モードを終了するには、以下の手順で行います。  
ガジェット操作中に **最小化** ▶ **戻る**

## ■ ガジェットプレーヤーのメニューを使う

ガジェットのレイアウト変更や、オプションの設定などを行います。

ガジェットプレーヤー起動中に **ガジェットを選択** ▶ **アプリ** **メニュー**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> レイアウト変更	▶ <b>1</b> 「フリー」、 <b>2</b> 「グリッド」、または <b>3</b> 「ライン」 レイアウトを変更します。
<b>2</b> 位置変更*	▶ <b>表示したい場所を選択し</b> 、 <b>決定</b> 選択したガジェットの表示位置を変更します。
<b>3</b> ガジェットを閉じる	選択したガジェットを閉じ登録を解除します。
<b>4</b> オプション	<b>1</b> ネットワーク接続 お買い上げ時：「許可」 ▶ <b>1</b> 「許可」または <b>2</b> 「禁止」 ガジェットからのネットワーク接続の許可/禁止を設定します。
	<b>2</b> ブラウザ起動 お買い上げ時：「許可」 ▶ <b>1</b> 「許可」または <b>2</b> 「禁止」 ガジェットからのブラウザ起動の許可/禁止を設定します。
<b>5</b> ガジェットの管理	ガジェットの一覧画面を表示します（「ガジェットを管理する」134ページ）。
<b>6</b> 設定情報の削除	選択したガジェットに設定している情報を削除します。
<b>7</b> アイコンを選択	ガジェットのアイコンを選択します。

\*：「レイアウト変更」で「フリー」を設定しているときのみ選択できます。

## ガジェットを管理する

ガジェット一覧の画面で、ガジェットを開いたり、公式サイトに接続してガジェットを探したりすることができます。また、編集や削除などの管理をすることができます。

待受画面で **WEB** ▶ **5**「ガジェット」▶ **2**「ガジェット一覧」▶ **ガジェットを選択** ▶ **アプリ**「メニュー」

以下の項目から選択します。

<b>1</b> ガジェットを開く	選択したガジェットをガジェットプレーヤーに登録します。
<b>2</b> プレビュー	選択したガジェットをプレビュー表示します。
<b>3</b> 公式サイトから探す	▶ 「Yes」を選択し、 <b>○</b> 【決定】 公式サイトに接続して、ガジェットのダウンロードやインストールをすることができます。
<b>4</b> 名前編集	▶ 名前を編集し、 <b>○</b> 【決定】 選択したガジェットの名前を編集します。
<b>5</b> 削除	▶ 「Yes」を選択し、 <b>○</b> 【決定】 選択したガジェットを削除します。
<b>6</b> 更新	▶ 「Yes」を選択し、 <b>○</b> 【決定】 選択したガジェットを最新の状態に更新します。
<b>7</b> 属性	選択したガジェットの情報を表示します。
<b>8</b> 並べ替え	▶ <b>1</b> 「名前（昇順）」、 <b>2</b> 「名前（降順）」、 <b>3</b> 「インストール日時（昇順）」、 または <b>4</b> 「インストール日時（降順）」 ガジェットを選択した方法で並べ替えます。
<b>9</b> 友達に教える	▶ 「Yes」を選択し、 <b>○</b> 【決定】 選択されたガジェットの、配信元のURLが本文に入力されたEメールを新規作成します（「Eメール（テキストメール/デコラティブメール）」を作成して送信する）76ページ。

### ご注意

- 登録中のガジェットは**5**「削除」で削除することはできません。削除する場合は、ガジェットの登録を解除してから行ってください（「ガジェットプレーヤーのメニューを使う」133ページ）。
- 登録中のガジェットは**6**「更新」で最新の状態に更新することはできません。更新する場合は、ガジェットの登録を解除してから行ってください（「ガジェットプレーヤーのメニューを使う」133ページ）。

### お知らせ

- ガジェットの一覧画面を表示するには、以下の手順でも行えます。  
待受画面で**2**秒を長く（1秒以上）押す ▶ **2**「ガジェット一覧」
- Webページ上で、ガジェットをダウンロードおよびインストールすると、ガジェット一覧の画面にガジェット名が表示されます。

## ガジェットマネージャを初期化する

すべてのガジェットと設定情報をお買い上げ時の状態に戻します。

待受画面で **WEB** ▶ **5**「ガジェット」▶ **3**「ガジェットマネージャの初期化」▶ **暗証番号を入力** ▶

**1**「はい」

### お知らせ

- 「ファイルが壊れています。ガジェットマネージャを初期化してください」が表示された場合に使用してください。
- ガジェットマネージャを初期化するには、以下の手順でも行えます。  
待受画面で**2**秒を長く（1秒以上）押す ▶ **3**「ガジェットマネージャの初期化」▶ **暗証番号を入力** ▶ **1**「はい」

## ●ダイヤルアップを設定する

本機は、一般のプロバイダーからインターネットに接続したり、お客様の会社などのネットワークに接続することができます。

### ● ご注意

- 別途、一般プロバイダーとのご契約が必要です。ダイヤルアップ設定につきましては、各プロバイダーにお問い合わせください。
- プロバイダー側がAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。詳しくはウィルコムまたは各プロバイダーにお問い合わせください。
- ダイヤルアップは、Eメールのアカウントとは別に設定する必要があります。

### ダイヤルアップを設定／解除する（ダイヤルアップ設定） 機能番号93

ダイヤルアップの設定は、ご契約のプロバイダーから取得した情報をもとに、以下の手順で行います。最大2つまでの追加アカウントを登録できます。

#### 待受画面で

1 ● ▶ 9 ▶ 3

2 1 「接続先1」、2 「接続先2」、または 3 「CLUB AIR-EDGE」

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

接続先名称	ダイヤルアップ接続先にお好みの名前を付けることができます（全角・半角共に16文字まで）。
電話番号	ダイヤルアップ接続するアクセスポイントの電話番号を入力します（32桁まで）。ご利用のデータ通信方式に合わせ、下記のとおり電話番号の末尾に付加番号を入力してください。 ##64（4x/2xパケット方式） ##61（1xパケット方式） ##7（フレックスチェンジ方式） ##4（64kPIAFS） ##3（32kPIAFS）
ユーザー名	接続時に使用するログイン名（ユーザー名）を入力します（半角で64文字まで）。
パスワード	接続時に使用するパスワードを入力します（128文字まで）。
ワンタイムパスワード <sup>※1</sup>	▶ 1 「ON」 または 2 「OFF」
お買い上げ時： 「OFF」	ダイヤルアップ接続時にユーザー名とパスワードを入力するワンタイムパスワード画面を表示させるかどうかを設定します。
分計発信	▶ 1 「ON」 または 2 「OFF」
お買い上げ時： 「OFF」	分計発信するかどうかを設定します（「料金分計サービスについて（お申し込み必要）」249ページ）。ただし、パケット方式、フレックスチェンジ方式では分計発信を行うことができません。

#### ダイヤルアップ 設定画面

●ダイヤルアップを設定する



詳細設定*1	<input type="checkbox"/> IPアドレス自動取得	<input type="checkbox"/> ON	サーバーからIPアドレスを自動取得します。
	お買い上げ時： 「ON」	<input type="checkbox"/> OFF	プロバイダーから割り当てられたIPアドレスを入力します。
	<input type="checkbox"/> IPアドレス	「IPアドレス自動取得」を <input type="checkbox"/> 「OFF」に設定した場合、ここにIPアドレスを入力します。	
	<input type="checkbox"/> DNS自動取得 お買い上げ時： 「ON」	<input type="checkbox"/> ON	サーバーからDNSアドレスを自動取得します。
		<input type="checkbox"/> OFF	プライマリDNSとセカンダリDNSを入力します。
	<input type="checkbox"/> プライマリDNS	「DNS自動取得」を <input type="checkbox"/> 「OFF」にした場合、プライマリDNSアドレスを設定します。	
<input type="checkbox"/> セカンダリDNS	「DNS自動取得」を <input type="checkbox"/> 「OFF」にした場合、セカンダリDNSアドレスを設定します。		
プロキシ設定*1	<input type="checkbox"/> プロキシ利用 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」または <input type="checkbox"/> 「OFF」 プロバイダーに接続する場合に、プロキシサーバーを利用するかどうかを設定します。	
	<input type="checkbox"/> プロキシサーバー名	「プロキシ利用」を <input type="checkbox"/> 「ON」にした場合、プロキシサーバー名を入力します（半角で64文字まで）。	
	<input type="checkbox"/> プロキシポート番号	「プロキシ利用」を <input type="checkbox"/> 「ON」にした場合、プロキシポート番号を入力します。	
	<input type="checkbox"/> プロキシ認証 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」または <input type="checkbox"/> 「OFF」	
		「プロキシ利用」を <input type="checkbox"/> 「ON」にした場合、プロキシ認証が必要ときに <input type="checkbox"/> 「ON」に設定します。	
	<input type="checkbox"/> プロキシID	「プロキシ認証」を <input type="checkbox"/> 「ON」にした場合、プロキシIDを入力します（半角で64文字まで）。	
<input type="checkbox"/> プロキシパスワード	「プロキシ認証」を <input type="checkbox"/> 「ON」にした場合、プロキシパスワードを入力します（半角で128文字まで）。		
ヘルプ*2	(電話番号)	ウィルコムサービスセンターに電話をかけます。	
	(Eメールアドレス)	ウィルコムサービスセンターを宛先としたEメール作成画面が表示されます。（「Eメール（テキストメール/デコラティブメール）」を作成して送信する）76ページ）。	

\*1：「接続先1」または「接続先2」を選択したときのみ表示/選択できます。

\*2：「CLUB AIR-EDGE」を選択したときのみ表示されます。また、電話番号/Eメールアドレスは「なし」が表示される場合があります。

### 3 各項目を入力し、【登録】または【アプリ】

#### お知らせ

- 「接続先名称」を設定している場合、手順2で接続先がその名称で表示されます。
- 手順2で「CLUB AIR-EDGE」を選択時に設定できる項目は、「分計発信」のみです。



# カメラの使いかた

## ● 撮影の準備をする

カメラを使って静止画の撮影ができます。  
撮影した静止画は、Eメールで送信することができます。

カメラを起動して、撮影の準備を行います。

● 待受画面で ● ▶ [カメラ] を選択し、● [選択]

以下の項目から選択します。

1 フォト撮影	モニター画面が表示され、静止画を撮影できます（「撮影する」142ページ）。
2 画像タブ	データフォルダ（メインフォルダ）の「フォトタブ」または「画像タブ」を呼び出します。
3 フォト設定	フォト撮影の各機能を設定します（「フォト撮影の各種設定をする」146ページ）。

### ● ご注意

● 管理者ロックの「カメラの使用を許可」（203ページ）が「許可しない」に設定されているときは、カメラ機能を利用することができません。

### 撮影前のご注意

- ・ レンズに直射日光を長時間当てないでください。内部カラーフィルターの変色により、画像が変色することがあります。
- ・ 本機を暖かい場所に長時間置かないでください。直後に撮影した静止画が劣化することがあります。
- ・ レンズに指紋や油脂がつくと、画像がぼやけてしまいます。柔らかい布でレンズ部を拭いてから撮影してください。
- ・ カメラは非常に精度の高い技術で作られていますが、場合によっては明るく見えたり、暗く見えたりします。ご了承ください。

### 撮影時のご注意

- ・ 撮影の際は、約40cm以上、被写体から離れてください。
- ・ 暗い場所では光量が不足するため画質が落ちます。明るい場所で撮影を行ってください。
- ・ 撮影の際は手ぶれにご注意ください。画像のぶれを防ぐため、本機をしっかりと持ちか、安定した場所に置き、セルフタイマーを使用して撮影してください（「セルフタイマーで撮影する」141ページ）。
- ・ レンズに指やハンドストラップなどがかからないように撮影してください。
- ・ マナーモード設定中も、シャッター音が鳴ります。
- ・ 撮影セルフタイマー音設定（146ページ）を「ON」に設定すると、マナーモード設定中もセルフタイマー音が鳴ります。

### その他のご注意

- ・ カメラで撮影した静止画データは、故障／修理、その他取り扱いによって変化／消失する場合があります。なお、事故や故障が原因で静止画データが変化／消失した場合の損害および損失につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・ モニター画面で約3分間操作しないと、モニター画面を終了します。

## フォト撮影のモニター画面／プレビュー画面について

- ・ フォト撮影の画面には撮影前のモニター画面と撮影後のプレビュー画面があります。
- ・ モニター画面で静止画を撮影するとプレビュー画面に移ります。プレビュー画面では、撮影した静止画の保存や、撮速メールの送信が行えます。



アイコン	説明
	フォト撮影 (138ページ)
	撮影モード (140、143ページ)
ホワイトバランス (146ページ)	AUTO オート
	蛍光灯
	太陽光
	白熱灯
	ナイトモード (143ページ)
/ Nor. / mal / Fine *1	フォト画質 (140、143ページ)
*2	セルフタイマー (141ページ)

\*1：撮影モードが「VGA」の場合のみ表示されます。

\*2：モニター画面でのみ表示されます。









- フォト撮影の撮影モードが「壁紙」、 「VGA」、または「連写」の場合は、モニター画面／プレビュー画面で **[O]** を押すと、全画面表示に切り替わります。通常の表示に戻すには、全画面表示中に **[O]** を押します。

全画面表示



## フォト撮影の撮影モード／フォト画質設定について

- 撮影前に、目的にあった撮影モードを選ぶ必要があります。撮影モードにより静止画の容量は異なります。撮影モード、フォト画質設定の設定方法については、「フォト撮影のモニター画面のメニューを使う」(143ページ)をご参照ください。
- Eメールには約700Kバイトまでの静止画を添付できます。

撮影モード	フォト画質	容量	特長
 アイコン：76×57	—	約4KB以下	お気に入りメニューのアイコンとして利用できます。
 ケータイ：120×160	—	約9KB以下	他のPHSや携帯電話へのEメール送信に適しています。
 壁紙：240×320	—	約30KB以下	本機で待受画面の壁紙などに利用できます。
 VGA：480×640	 メール	約50KB以下	パソコンなどの大きな画面で見ることができます。
	<small>Normal</small> ノーマル	約80KB以下	
	<small>Fine</small> ファイン	約150KB以下	
 連写：240×320	—	約30KB以下 (1枚あたり)	9枚の静止画を連続撮影できます。気に入った静止画だけを選択して保存することもできます。1枚の静止画のサイズは「壁紙」と同じです。

撮影モードを「VGA」に設定した場合、フォト画質設定を選択できます。

フォト画質設定	特長
メール	メール送信に適した画質
ノーマル	標準的な画質
ファイン	細部を詳細に表現 (プリント向き)



お知らせ

- フレームやスタンプなどで装飾した場合は、上記の容量よりも大きくなる場合があります。

## フォト撮影時の操作

### ■ズーム機能を使う

ズーム機能を使って画像を拡大／縮小するには、以下の操作を行います。

なお、フォト撮影の撮影モードを「アイコン」[VGA]に設定している場合、ズーム機能は使用できません。

撮影モードの設定方法については、「フォト撮影のモニター画面のメニューを使う」(143ページ)をご参照ください。

モニター画面で  を押す



ズーム機能は以下のように設定できます。

フォト撮影		
撮影モード	倍率	ズーム段階
ケータイ	4倍	16段階
壁紙	2倍	16段階
連写	2倍	16段階

### ■明るさを調整する

画面の明るさは、カメラ起動時にオートで設定された数値を「±0」として、手動で調整することができます（-5～+5の11段階）。画面の明るさを調整するには、以下の操作を行います。


モニター画面で  を押す



### ■セルフタイマーで撮影する

約10秒カウントのセルフタイマーを使って撮影できます。

モニター画面で **[アプ]** [メニュー] ▶ 「セルフタイマー」を選択し、 [選択] ▶  [開始] ▶


約10秒後、撮影 ▶ プレビュー画面を確認し、 [保存]

◎ [開始] を押すと、約10秒のセルフタイマーがカウントダウンを開始します。ディスプレイに残り秒数が表示されます。また、「撮影セルフタイマー音設定」(146ページ)を「ON」に設定すると、カウントダウンを音でお知らせします。

#### ご注意

- カウントダウン開始前またはカウントダウン中に、 [中止] または  を押すとモニター画面に戻り、セルフタイマーを中止します。カウントダウン中に  [撮影] を押すと、カウントを中断して通常の撮影を行います。

#### お知らせ

- セルフタイマーを設定すると、モニター画面に「」が表示されます。
- カウントダウン中は、ズーム、明るさの調整はできません。
- セルフタイマーで撮影後、セルフタイマーは解除されます。
- フォト撮影でセルフタイマーを設定したときのシャッター音は、設定にかかわらず「カシャ」となります。
- 「撮影セルフタイマー音設定」(146ページ)が「ON」に設定されていると、マナーモード設定中でもセルフタイマー音が鳴ります。

## ● 静止画を撮影する

### 撮影する

カメラのフォト撮影（138ページ）で静止画を撮影します。

モニター画面で ● **【撮影】** ▶ **プレビュー画面を確認し、● **【保存】****

● **【撮影】** を押すとシャッター音が鳴り、撮影した静止画がプレビュー画面に表示されます。プレビュー画面で● **【保存】** を押すと、撮影した静止画が保存され、モニター画面に戻ります。撮影し直す場合はプレビュー画面で **[F7]** を押した後、**[I]** 「はい」 を押すとモニター画面に戻ります。

#### ● **ご注意**

- 撮影時にシャッター音を鳴らさないように設定することはできません。
- モニター画面で何も操作しなかった場合、3分経過するとモニター画面を終了します。

#### ● **お知らせ**

- 撮影し直すには、以下の手順でも行えます。  
プレビュー画面で **[F7]** **【メニュー】** ▶ **[I]** **「振り直し」** ▶ **[I]** **「はい」**
- 撮影直後に着信などによって保存できなかった場合も、撮影済みの静止画は一時的に保存されます。再度、フォト撮影を起動すると確認画面が表示されます。**[I]** 「はい」 を押すと、一時保存された静止画のプレビュー画面が表示され保存操作を行うことができます。
- 撮影した静止画はデータフォルダ（メインフォルダ）に保存されます。ファイル名は以下の形式になります。

撮影モード	保存先	ファイル名	意味
アイコン	「アイコンタブ」	YYMMDD_hhmm'XXX.kico	Y：年、M：月、D：日、 h：時、m：分、 X：001～999の通し番号
ケータイ 壁紙 連写	「フォトタブ」	YYMMDD_hhmm'XXX.jpg	Y：年、M：月、D：日、 h：時、m：分、 X：001～999の通し番号
VGA	「フォトタブ」	K002XXXX.JPG (WX02K) K003XXXX.JPG (WX03K)	X：0001～9999の通し番号

### 連写撮影する

1回のシャッター操作で9枚の静止画を連続撮影します。

モニター画面で

**1** **[F7]** **【メニュー】** ▶ **[I]** **「撮影モード設定」** ▶ **[5]** **「連写：240×320」**

**2** ● **【撮影】** ▶ **サムネイルを選択し、● **【再生】** ▶ ● **【保存】****

● **【撮影】** を押すと、シャッター音が9回鳴り、9枚撮影されます。撮影後は、9枚の静止画がサムネイル一覧表示されます。静止画を選択して● **【再生】** を押し、● **【保存】** を押すと選択した静止画がデータフォルダ（メインフォルダ）の「フォトタブ」に保存され、残りの静止画がサムネイル一覧表示されます。

#### ● **お知らせ**


- 連写を設定すると、モニター画面に「**[9]**」が表示されます。
- 連写中のシャッター音は、設定にかかわらず「カチャ」となります。
- 連写中の画像サイズは、設定にかかわらず「壁紙：240×320」になります。
- 連写撮影中はズーム、明るさの調整はできません。
- 連写撮影中、**[H]** **【中止】** または **[F7]** を押すと撮影を中止します。
- 連写した9枚の静止画をすべて保存、または選択保存するには、「フォト撮影のプレビュー画面のメニューを使う」（144ページ）をご参照ください。

## フォト撮影のモニター画面のメニューを使う

フォト撮影（138ページ）での撮影前にカメラの各機能を設定できます。

モニター画面で **アプ** **[メニュー]** を押す

フォト撮影のモニター画面のメニュー

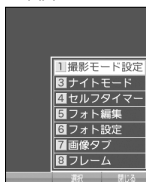

以下の項目から選択します。表示される項目は、撮影モードなどにより異なります。

<b>1</b> 撮影モード設定 <b>お買い上げ時：</b> <b>「壁紙：240x320」</b>	▶ <b>1</b> ~ <b>5</b> (撮影モードを選択) 撮影モードを設定します (140ページ)。 モニター画面で <b>[戻る]</b> を押しても撮影モードを切り替えることができます。
<b>2</b> フォト画質設定 <b>お買い上げ時：</b> <b>「ノーマル」</b>	▶ <b>1</b> 「メール」、 <b>2</b> 「ノーマル」、または <b>3</b> 「ファイン」 撮影モードを「VGA」に設定したとき、フォト画質を設定します (140ページ)。
<b>3</b> ナイトモード/ ナイトモード解除 <b>お買い上げ時：</b> <b>「ナイトモード解除」</b>	夜景などを撮影する際に使用します。通常の画質よりも粗くなり、また、シャッター速度が落ちます。 カメラを終了すると設定は解除されます。
<b>4</b> セルフタイマー	セルフタイマーで撮影します (「セルフタイマーで撮影する」141ページ)。 撮影した静止画を保存後、またはカメラを終了すると設定は解除されます。
<b>5</b> フォト編集*1*2	<b>3</b> フレーム      静止画に貼り付けたいフレームを設定します (「静止画にフレームを貼り付ける」145ページ)。
	<b>5</b> 元に戻す      ▶ <b>1</b> 「はい」を押す フォト編集した静止画を編集前の状態に戻します。
<b>6</b> フォト設定	フォト撮影の各種設定を行います (「フォト撮影の各種設定をする」146ページ)。
<b>7</b> 画像タブ	データフォルダ(メインフォルダ)の「フォトタブ」または「画像タブ」を呼び出します。
<b>8</b> フレーム*1*2	静止画に貼り付けたいフレームを設定します (「静止画にフレームを貼り付ける」145ページ)。

\*1：撮影モードを「ケータイ」、「壁紙」、「連写」に設定中のみ表示されます。

\*2：「特殊効果」(146ページ)が設定されているときは、表示されません。

### お知らせ

- 撮影モード設定/フォト画質設定/ナイトモード/セルフタイマーを設定すると、モニター画面にアイコンが表示されます (139ページ)。
- シャッター音量およびセルフタイマー音量は「音量レベル3」に固定され、変更することはできません。




フォト撮影のプレビュー画面のメニューを使う

フォト撮影（138ページ）で撮影した静止画の編集などが行えます。

プレビュー画面で **[F7]** **[メニュー]** を押す



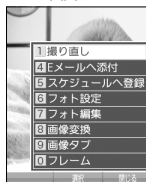

フォト撮影のプレビュー画面のメニュー



以下の項目から選択します。表示される項目は、撮影モードなどにより異なります。

<b>1</b> 撮り直し	▶ <b>1</b> <b>[はい]</b> を押す 撮影し直します。	
<b>3</b> 保存*1	「連写」で撮影した静止画を保存します（142ページ）。以下の項目から選択します。	
	<b>1</b> 1件	「連写」で撮影した静止画を一枚保存します。
	<b>2</b> 選択	▶ <b>保存したい静止画を選択し、</b> <b>0</b> <b>[選択]</b> <b>を繰り返す</b> ▶ <b>F7</b> <b>[メニュー]</b> ▶ <b>2</b> <b>[保存]</b> 「連写」で撮影した静止画を選択して保存します。選択を解除するには、選択済みの静止画を再度選択して <b>0</b> <b>[解除]</b> を押します。
<b>3</b> 全件	「連写」で撮影した静止画をすべて保存します。	
<b>4</b> Eメールへ添付	静止画を添付したEメールを新規作成します（「Eメール（テキストメール/デコラティブメール）」を作成して送信する」76ページ）。静止画は自動的にデータフォルダ（メインフォルダ）に保存されます。	
<b>5</b> スケジュールへ登録	静止画をスケジュールに登録します（「スケジュールに登録/編集/確認する」177ページ）。静止画は自動的にデータフォルダ（メインフォルダ）に保存されます。	
<b>6</b> フォト設定	フォト撮影の各種設定を行います（「フォト撮影の各種設定をする」146ページ）。	
<b>7</b> フォト編集*2	<b>1</b> テキスト入力	<b>1</b> テキストを入力し、 <b>0</b> <b>[確定]</b> <b>2</b> <b>0</b> でテキストを貼り付ける位置を調節する <b>3</b> <b>F7</b> <b>[文字色]</b> を繰り返し押し、文字色を選択する <b>4</b> <b>0</b> <b>[OK]</b> を押す 文字（テキスト）に色（9色）を付けて、静止画に貼り付けます（改行不可）。上記の操作を繰り返すと、複数のテキストを入力できます。
	<b>2</b> 画像調整	<b>1</b> 明るさ ▶ <b>0</b> <b>[暗く]</b> / <b>F7</b> <b>[明るく]</b> で調整し、 <b>0</b> <b>[OK]</b> 静止画の明るさを11段階で調整します。 <b>2</b> ソフト/シャープネス ▶ <b>0</b> <b>[ソフト]</b> / <b>F7</b> <b>[シャープ]</b> で調整し、 <b>0</b> <b>[OK]</b> 静止画の輪郭を11段階で調整します。
<b>3</b> フレーム*3	静止画に貼り付けたいフレームを設定します（「静止画にフレームを貼り付ける」145ページ）。	
<b>4</b> スタンプ	<b>1</b> スタンプを選択し、 <b>0</b> <b>[選択]</b> <b>2</b> <b>0</b> でスタンプを貼り付ける位置を調節する <b>3</b> <b>0</b> <b>[貼り付け]</b> を押す <b>4</b> 続けてスタンプを貼り付けるときは、手順2~3を繰り返す <b>5</b> <b>F7</b> <b>[確定]</b> を押す 静止画に貼り付けたいスタンプを設定します。 スタンプ貼り付け中に <b>0</b> <b>[スタンプ切替]</b> を押すと、スタンプ選択画面に戻ります。	
	<b>5</b> 元に戻す	▶ <b>1</b> <b>[はい]</b> を押す フォト編集した静止画を編集前の状態に戻します。

● 静止画を撮影する

8 画像変換 *2	1 回転	▶ <b>[]</b> 【左に90°】 / <b>[]</b> 【右に90°】 で回転し、 <b>[]</b> 【保存】 静止画を左または右に90°回転します。
	2 リサイズ (携帯モード) *4	▶ 静止画を確認し、 <b>[]</b> 【保存】 【壁紙】で撮影した静止画を「ケータイ」のサイズ (120×160) にリサイズします。
9 画像タブ	データフォルダ (メインフォルダ) の「フォトタブ」または「画像タブ」を呼び出します。	
0 フレーム *2*3	静止画に貼り付けたいフレームを設定します (「静止画にフレームを貼り付ける」145ページ)。	

\*1: 撮影モードが「連写」の場合のみ表示されます。

\*2: 撮影モードが「アイコン」、「VGA」の場合は表示されません。

\*3: 「特殊効果」(146ページ) が設定されているときは選択できません。

\*4: 撮影モードが「壁紙」の場合のみ表示されます。



- データフォルダから再生した画像の編集については、「データ再生中のメニューを使う」(154ページ) をご参照ください。

## 静止画にフレームを貼り付ける

静止画に貼り付けたいフレームを設定します。

- モニター画面 / プレビュー画面メニューの「フォト編集」から選択する場合

モニター画面 / プレビュー画面で

**1** **[]** 【メニュー】 ▶ 「フォト編集」を選択し、**[]** 【選択】 ▶ 「フレーム」を選択し、**[]** 【選択】

- モニター画面 / プレビュー画面メニューの「フレーム」から選択する場合

モニター画面 / プレビュー画面で




**1** **[]** 【メニュー】 ▶ 「フレーム」を選択し、**[]** 【選択】

**2** フレームを選択し、**[]** 【選択】 ▶ フレームを確認し、**[]** 【OK】



- 撮影モードと異なるサイズのフレームは貼り付けることができません。



- フレームがすでに設定されている場合は、フレームの選択画面で**[]** 【解除】を押すと、フレームを解除することができます。
- フレーム再生中に**[]** 【前へ】 / **[]** 【次へ】を押すと、前 / 次のフレームを確認できます。
- 撮影モードを「連写」に設定した場合、撮影前にフレームを設定すると、すべての静止画にフレームが貼り付けられます。

## フォト撮影の各種設定をする

フォト撮影（138ページ）の各機能を設定します。

### ■ カメラメニューから設定する場合

待受画面で ▶ 「カメラ」を選択し、 「選択」 ▶ **3** 「フォト設定」

### ■ モニター画面／プレビュー画面から設定する場合

モニター画面／プレビュー画面で 「メニュー」 ▶ 「フォト設定」を選択し、 「選択」

以下の項目から選択します。表示される項目は、設定を始めた画面などにより異なります。

<p><b>1</b> 日付スタンプ設定*1*2</p> <p>お買い上げ時： 「表示なし」</p>	<p><b>1</b> 日付</p> <p><b>2</b> 時間</p> <p><b>3</b> 日付+時間</p> <p><b>4</b> 表示なし</p> <p>1  で日付や時間が表示される位置を調節する 2  【文字色】を繰り返し押して、文字色を選択する 3  「選択」（または【OK】）を押す 日付スタンプを設定します。本機に設定している日付や時間で、日付スタンプが表示されます。 日付スタンプを表示しません。</p>
<p><b>2</b> 空きフォルダ容量</p>	<p>データフォルダの使用状況をグラフで表示します。</p>
<p><b>3</b> 撮速メール送信先設定*2</p>	<p>撮速メールを送信するための設定をします（「撮速メール<sup>®</sup>を使って静止画を送る」147ページ）。</p>
<p><b>4</b> ホワイトバランス*3</p> <p>お買い上げ時： 「オート」</p>	<p>▶ <b>1</b> 「オート」、<b>2</b> 「蛍光灯」、<b>3</b> 「太陽光」、または<b>4</b> 「白熱灯」</p> <p>撮影する静止画の白色を正しく表示するために、ホワイトバランスを設定します。 カメラを終了すると設定は解除されます。</p>
<p><b>5</b> 特殊効果*3</p> <p>お買い上げ時： 「特殊効果なし」</p>	<p>▶ <b>1</b> 「セピア」、<b>2</b> 「モノクロ」、または<b>3</b> 「特殊効果なし」</p> <p>撮影する静止画に特殊効果を設定します。 カメラを終了すると設定は解除されます。</p>
<p><b>6</b> シャッター音設定</p> <p>お買い上げ時： 「キラキラ」(WX02K) 「カシャ」(WX03K)</p>	<p>▶ <b>1</b> ~ <b>4</b> (シャッター音を選択)</p> <p>シャッター音を選択します。シャッター音を選択中に  【再生】を押すと、シャッター音を確認することができます。</p>
<p><b>7</b> 撮影セルフタイマー音設定</p> <p>お買い上げ時： 「ON」</p>	<p>▶ <b>1</b> 「ON」または<b>2</b> 「OFF」</p> <p>セルフタイマーのカウントダウンの音を鳴らすかどうかを設定します。</p>

\*1：撮影モードを「アイコン」、「VGA」に設定中は選択できません。

\*2：撮影モードを「連写」で撮影後の場合は、サムネール一覧から任意の静止画を再生しているときのメニューで表示されます。

\*3：「ナイトモード」を設定しているときは表示されません。

### ご注意

- 「ホワイトバランス」と「特殊効果」は同時に設定できません。

### お知らせ

- ホワイトバランスを設定すると、モニター画面にアイコンが表示されます（139ページ）。
- シャッター音および撮影セルフタイマー音は「音量レベル3」に固定され、変更することはできません。

## ● 撮速メール<sup>®</sup>を使って静止画を送る

撮速メールは、撮影した静止画を設定した送信先へEメールで簡単に送ることができる機能です。あらかじめ、撮速メールの送信先を登録しておく必要があります。

### 撮速メール<sup>®</sup>の送信先を設定する

宛先を3件まで設定することができます。

#### ■ カメラメニューから設定する場合

待受画面で

- 1 **☉** ▶ 「カメラ」を選択し、**☉** 【選択】 ▶ **3** 「フォト設定」 ▶ **3** 「撮速メール送信先設定」 ▶ **1** ~ **3** (登録する送信先を選択)

#### ■ モニター画面/プレビュー画面から設定する場合

モニター画面/プレビュー画面のメニューで

- 1 「フォト設定」を選択し、**☉** 【選択】 ▶ **3** 「撮速メール送信先設定」 ▶ **1** ~ **3** (登録する送信先を選択)

送信先一覧画面



### 2 「To宛先」を選択する

#### ■ アドレス帳/送信履歴/受信履歴/プロフィールから引用する場合

##### ● 【引用】を押す

以下の項目から選択します。

<b>1</b> アドレス帳	▶ 引用したいアドレス帳データを選択し、 <b>☉</b> 【選択】 ▶ Eメールアドレスを選択し、 <b>☉</b> 【選択】 アドレス帳に登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。
<b>2</b> 送信履歴	▶ 引用したい送信履歴を選択し、 <b>☉</b> 【選択】 送信履歴からEメールアドレスを呼び出して入力します。
<b>3</b> 受信履歴	▶ 引用したい受信履歴を選択し、 <b>☉</b> 【選択】 受信履歴からEメールアドレスを呼び出して入力します。
<b>4</b> プロフィール	▶ 引用したいEメールアドレスを選択し、 <b>☉</b> 【選択】 プロフィールに登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。

#### ■ 直接入力する場合

Eメールアドレスを入力する

### 3 「Sub件名」を入力

### 4 「種別」を選択し、**☉** 【選択】

以下の項目から選択します。

毎回選択	撮影した静止画の挿入のしかたを毎回選択します。
文末へ挿入	撮影した静止画を文末に挿入します。
文頭へ挿入	撮影した静止画を文頭に挿入します。
添付ファイル	撮影した静止画をメールに添付します。

### 5 「本文」を入力

### 6 **☉** 【登録】または **アプ** 【登録】

## 🚫 ご注意

- 「宛先」を入力しないと登録できません。

## 📢 お知らせ

- 入力できる文字数は以下のとおりです。
  - ・「宛先（直接入力）」：半角で64文字まで
  - ・「件名」：全角・半角共に40文字まで
  - ・「本文」：全角・半角共に5000文字まで
- 登録した送信先を削除するには、以下の操作を行います。  
送信先一覧画面で削除したい送信先を選択し、**[削除]** ▶ **[はい]**

## 撮速メール<sup>®</sup>を送信する

あらかじめ設定した送信先へ、撮速メールを送信します。なお、送信した静止画はデータフォルダ（メインフォルダ）に保存されます。送信したメールは送信済みメールとして送信BOXに保存されます。

画面サイズが本機より小さいPHSや携帯電話に撮速メールを送信する場合は、送信先の電話機の画面サイズに合わせた撮影モードで撮影してください。

**プレビュー画面で** **[撮速メール]** (▶ **[1]** ~ **[3]** (送信先を選択)) \*1 (▶ **[1]** 「文末へ挿入」 / **[2]** 「文頭へ挿入」 / **[3]** 「添付ファイル」) \*2

\*1：送信先が2件以上登録されている場合に操作します。

\*2：静止画を送信するときに、撮速メールの送信先設定の「種別」を「毎回選択」に設定しているときに操作します。

Eメール作成画面が表示されます（「Eメール（テキストメール／デコラティブメール）を作成して送信する」76ページ）。

## 🚫 ご注意

- 撮影した静止画が、送信できる最大容量を超えている場合はリサイズされます。




# データフォルダの使いかた

## ● データフォルダについて

データフォルダには、カメラで撮影した静止画データ、Webでダウンロードしたデータ、受信したEメールに添付されていたデータなどが保存されます。保存したデータは、データフォルダ内のその種別に合わせたタブ内に保存されます。データフォルダのデータは本機のさまざまな機能に設定できるほか、Eメールに添付して送信することもできます。データフォルダに保存できる容量は、最大約70Mバイトまでです。

データフォルダ内には「PCフォルダ」が用意されており、パソコンとデータをやり取りするときに利用します。「PCフォルダ」に保存できる容量は最大約18Mバイトまでで、データフォルダの最大保存容量（70Mバイト）には含まれません。

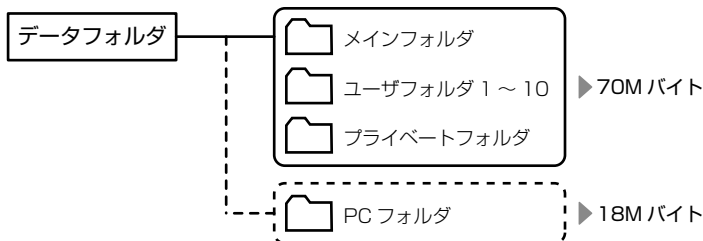

データの保存容量が限界に達した時点で、それ以上の保存はできなくなります。

### ● ご注意

- データフォルダに登録した内容は、故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。なお、故障や修理が原因でデータが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- Webページのデータには、データフォルダに保存できないものや、データフォルダからの転送、Eメールへの添付ができないものがあります。
- 「PCフォルダ」には最大239個のファイルを保存できます。ただし、長いファイル名（13文字以上）や全角が使われているファイル名のデータが多く保存されている場合は、容量に空きがあっても「PCフォルダ」に保存できない場合があります。
- 管理者ロックの「保存データの持出を許可」（206ページ）が「許可しない」に設定されているときは、データフォルダに保存されているデータを外部へ持ち出すことはできません。


### ● お知らせ

- データフォルダの使用容量の確認については、「データフォルダのメニューを使う」（159ページ）をご参照ください。
- データフォルダの空き容量が不足している場合、データの保存時にエラーメッセージが表示されます。このとき、新しいデータを保存できるまで、「データを削除する」（160ページ）の手順に従って、不要なデータを削除する必要があります。
- データフォルダのファイルを利用するときに 【フォルダ切り替え】と表示されているときは、 でフォルダメニュー画面を表示してフォルダを切り替えることができます。


## データフォルダの構成

メインフォルダ	メインとして使うフォルダです。自動保存した場合などはメインフォルダに保存されます。	
	<b>タブ構成</b>	
	全て	データフォルダに保存されているすべてのデータを表示します。
	フォト	カメラで撮影した静止画データが保存されます。
	画像	Eメールで受信したり、インターネットでダウンロードした画像が保存されます。
	デコ絵文字	デコラティブメールの絵文字データが保存されます。
	動画/Flash	Flashデータが保存されます。
	アイコン	お気に入りメニューのアイコン用データが保存されます。
	サウンド	Eメールで受信したり、インターネットでダウンロードした音楽データ、Myボイスメモで録音したデータが保存されます。
	アレンジ	基本メニューのデザイン用データ（アレンジデータ）が保存されます。
	名刺/予定	アドレス帳（vCard）やカレンダー（vCalendar）のデータが保存されます。
	テンプレート	デコラティブメールのテンプレートが保存されます。
	フレーム	画像に貼り付けるフレームが保存されます。
スタンプ	画像に貼り付けるスタンプが保存されます。	
その他	上記以外のデータが保存されます。	
ユーザフォルダ 1~10	メインフォルダのデータを整理するときに使います。	
	<b>タブ構成</b>	
	タブ構成はメインフォルダと同じです。	
プライベートフォルダ	フォルダを開くときに暗証番号の入力が必要なフォルダです。	
	<b>タブ構成</b>	
	タブ構成はメインフォルダと同じです。	
PCフォルダ	本機とパソコンをUSBケーブル（別売）でつないで、パソコンとデータをやり取りするときに使います。 「PCフォルダ」ではデータの再生などをすることができません。	
	<b>タブ構成</b>	
	—	

## フォルダメニュー画面

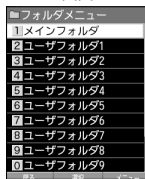

## タブ画面

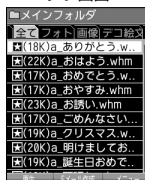





















### ● ご注意

- 「PCフォルダ」にタブはありません。



## 保存できるデータの種類

タブ名	表示されるデータ	アイコン	拡張子	登録できる機能
全て	すべてのデータ	—	—	—
フォト	撮影した静止画		.jpg	壁紙、音声発信画像、アドレス帳画像、音声着信画像、アラーム画像、スケジュール画像メモ、プロフィール画像
画像	画像 (撮影した静止画以外)		.bmp、.jpeg、.jpg、 .gif、.png	壁紙、音声発信画像、アドレス帳画像、音声着信画像、アラーム画像、スケジュール画像メモ、プロフィール画像
デコ 絵文字	デコ絵文字		.gif、.jpeg、.jpg	壁紙、音声発信画像、アドレス帳画像、音声着信画像、アラーム画像、スケジュール画像メモ、プロフィール画像
動画/ Flash	Flash		.swf	壁紙、エモーションメッセージ
			.flv	—
アイコン	アイコン画像		.kico	お気に入りメニュー
サウンド	メロディ		.midi、.mid (MIDI)	音声着信音、ライトメール受信音、Eメール受信音、アラーム音、スケジュールアラーム、TODOアラーム
			.dxm (feelsound)	—
			.kmv (Myボイスメモ)	—
アレンジ	アレンジ用Flash		.kmmf	基本メニュー
名刺/ 予定	アドレス帳 (vCard)		.vcf	アドレス帳
	カレンダー (vCalendar)		.vcs	スケジュール、TODO
テンプレート	デコラティブメールのテンプレート		.whm	—
フレーム	フレーム		.kcfm	—
スタンプ	スタンプ		.kstp	—
その他	テキスト		.txt	—
	Java™アプリ		.jad、.jar	Java™アプリ
	HTML		.html、.htm	—
	辞書データ		.dic	オプション辞書登録
	種別不明なデータ		上記以外のファイル	—

 ご注意

- 著作権のあるデータはEメールへの添付や編集、赤外線での送信、パソコンへのコピーなどができません。
- 拡張子が「.mp4」、「.swf」、「.flv」、または「.mp3」のデータは、本機から外部へ取り出すことができません。
- 本機で再生できるfeelsoundは64和音のみです (64和音以外は保存のみ可)。64和音以外のファイルで一部再生できるものがありますが、動作を保証するものではありません。ご了承ください。

 お知らせ

- フレームはパソコンなどで作成することができます。画像サイズが「120×160」または「240×320」のPNG/GIF形式で作成し、拡張子を「.kcfm」に変更してください。作成したフレームは、本機に保存してご使用ください。
- スタンプはパソコンなどで作成することができます。画像サイズが「240×320」以下のPNG形式で作成し、拡張子を「.kstp」に変更してください。作成したスタンプは、本機に保存してご使用ください。

## ● データを再生する

待受画面で ● ▶ 「データフォルダ」を選択し、● [選択] ▶ フォルダを選択し、● [選択] (▶ 暗証番号を入力) \* ▶ ● でタブを選択し、● [ファイルへ] または ● ▶ データを選択し、● [再生] または [再生]

\* : 「プライベートフォルダ」を選択したときに操作します。

### ● ご注意

● 「PCフォルダ」のデータは再生できません。

### ● お知らせ

● 画像データの再生では、画面サイズより大きなデータは、⊕で表示位置を移動できます。また、● [全画面表示] を押すと再生データを全画面表示で確認することができます。画像サイズ「2048×1536」まで表示できます。

## 再生中の操作について

■ 「フォト」、「画像」、「デコ絵文字」、「アイコン」、「フレーム」、「スタンプ」データの場合は、画像データが表示されます。

以下の操作が行えます。行える操作は再生しているデータにより異なります。

[0]	原寸で表示/縮小して表示
●	全画面表示への切り替え
⊕	表示位置の調節
[戻る] / [WEB]	前/次の画像を表示

■ 「動画/Flash」データの場合は、動画が再生されます。

拡張子が「.swf」のデータは以下の操作が行えます。行える操作は再生しているデータおよびブラウザの表示モード(106ページ)により異なります。

●	オブジェクトの選択や決定
⊕	フォーカス/ポインタの移動
[戻る] を長く (2秒以上)	音量の選択画面が表示され、音量を変更できます。
[再生]	終了
[1] ~ [9]、[0]、[*]、[#]	Flashがダイヤルキーの操作に対応している場合の操作

拡張子が「.flv」のデータは以下の操作が行えます。行える操作は再生しているデータにより異なります。

●	再生
[再生]	一時停止/停止
[ストップ]	停止
⊕ / ⊖	巻き戻し/早送り
⊕ / ⊖	音量を上げる/下げる

■ 「サウンド」データの場合は、メロディが再生されます。

以下の操作が行えます。行える操作は再生しているデータにより異なります。

●	停止/再生
⊕ / ⊖	音量を上げる/下げる
[戻る] / [WEB]	前/次のメロディ、または音声の再生

■ 「アレンジ」データの場合は、基本メニューのデザイン用データ(アレンジデータ)が表示されます(「基本メニューを設定する」29ページ)。

■ 「名刺」データの場合は、アドレス帳詳細表示画面として表示されます(「アドレス帳データを呼び出す」64ページ)。

## データフォルダの使いかた

- 「予定」データの場合は、スケジュール詳細表示画面またはTODO詳細表示画面として表示されます（「スケジュールを確認する」180ページ、「TODOを確認する」183ページ）。
- 「テンプレート」データの場合は、デコラティブメールの作成画面として表示されます（「Eメール（テキストメール/デコラティブメール）を作成して送信する」76ページ）。

### データ再生中のメニューを使う

#### データ再生中に **アプリ** **メニュー** を押す

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は、再生しているデータにより異なります。

<input type="checkbox"/> 登録	データを各機能に登録します（「データを登録する」157ページ）。
<input type="checkbox"/> 画像編集*	画像へのテキスト入力や、明るさ・輪郭の調整、フレーム・スタンプの貼り付けをすることができます（「画像データを編集する」155ページ）。
<input type="checkbox"/> ファイル名編集	▶ <b>ファイル名を編集し</b> 、 <input checked="" type="radio"/> <b>【確定】</b> データのファイル名を変更します（拡張子を含めて全角・半角共に40文字まで）。
<input type="checkbox"/> Eメールへ添付	データを添付したEメールを新規作成します（「Eメール（テキストメール/デコラティブメール）を作成して送信する」76ページ）。
<input type="checkbox"/> 画像変換	画像の回転やリサイズ、トリミングをすることができます（「画像データを変換する」156ページ）。
<input type="checkbox"/> 詳細情報	ファイル名、ファイルサイズ、保存日時、著作権のあり/なしを表示します。
<input checked="" type="checkbox"/> 削除	▶ <input type="checkbox"/> <b>「はい」</b> を押す データを削除します。
<input checked="" type="checkbox"/> ショートカット	データフォルダのデータをお気に入りメニューへ登録します（「お気に入りメニューを設定する」30ページ）。
<input checked="" type="checkbox"/> 発信	▶ <input checked="" type="checkbox"/> または <input checked="" type="radio"/> <b>【発信】</b> 電話番号を選択している場合、発信を行います。
<input checked="" type="checkbox"/> Eメール作成/ ライトメール作成	Eメールアドレス/電話番号を選択している場合、Eメール/ライトメール作成を行います（「Eメール（テキストメール/デコラティブメール）を作成して送信する」76ページ、「ライトメールを作成して送信する」84ページ）。
<input checked="" type="checkbox"/> URLへ接続	URLを選択している場合、URL接続を行います。
赤外線送信	▶ <b>本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる</b> ▶ <b>送信完了</b> データを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」238ページ）。
繰り返し再生 お買い上げ時： 「ON」	▶ <input type="checkbox"/> <b>「ON」</b> または <input type="checkbox"/> <b>「OFF」</b> 画像（GIFアニメ）やサウンドを繰り返し再生するかどうかを設定します。

\*：「240×320」より大きなサイズの画像は表示されません。

#### ご注意

- 「動画/Flash」、「アレンジ」、「テンプレート」、「その他」タブ内にあるデータ再生中はメニューを使えないことがあります。
- ファイル名には、以下の半角記号は使えません。  
< > : ¥ \* / ? \* | . ;















## ■ 画像データを編集する

データフォルダに保存されている画像データ／アイコンデータへのテキスト入力、明るさ・輪郭の調整、フレーム・スタンプの貼り付けをすることができます。

### データ再生中のメニューで

#### 1 4 「画像編集」を押す



以下の項目から選択します。

1 テキスト入力	1 テキストを入力し、 <input type="radio"/> 【確定】 2  でテキストを貼り付ける位置を調節する 3  【文字色】を繰り返し押して、文字色を選択する 4 <input type="radio"/> 【OK】を押す 文字（テキスト）に色（9色）を付けて、画像に貼り付けます（改行不可）。
2 画像調整	1 明るさ   【暗く】 /  【明るく】で調整し、 <input type="radio"/> 【OK】 画像の明るさを11段階で調節します。
	2 ソフト／シャープネス   【ソフト】 /  【シャープ】で調整し、 <input type="radio"/> 【OK】 画像の輪郭を11段階で調節します。
3 フレーム*1	1 フレームを選択し、 <input type="radio"/> 【選択】 2 フレームを確認し、 <input type="radio"/> 【OK】 画像にフレームを貼り付けます。 フレーム再生中に  【前へ】 /  【次へ】を押すと、前／次のフレームに変更することができます。
4 スタンプ*2	1 スタンプを選択し、 <input type="radio"/> 【選択】 2  でスタンプを貼り付ける位置を調節する 3 <input type="radio"/> 【貼り付け】を押す 4 続けてスタンプを貼り付けるときは、手順2～3を繰り返す 5  【確定】を押す 画像にスタンプを貼り付けます。 スタンプ貼り付け中に  【スタンプ切替】を押すと、スタンプの選択画面に戻ります。
5 元に戻す	 1 【はい】を押す 編集した画像を編集前の状態に戻します。

\*1：画像サイズが「120×160」、「240×320」の場合のみフレームを貼り付けることができます。

\*2：画像サイズが「240×320」以下の場合のみスタンプを貼り付けることができます。

### ■ 繰り返し編集する場合

データを編集した後、 【メニュー】  4 「画像編集」

#### 2 データを編集した後、 【保存】 ファイル名を入力し、 【確定】

画像編集後のデータは、「画像タブ」に保存されます。アイコンデータを編集した場合は、「アイコンタブ」に保存されます。

### ご注意

●著作権のあるデータは、編集することはできません。

### お知らせ

●ファイル名に入力できる文字数は、拡張子（.jpgなど）を含め全角・半角共に40文字までです。

●データの編集後は、最後に編集した項目に従って、ファイル名の末尾に以下の形式が付きま

- ・「テキスト入力」で編集したデータ :\_t
- ・「明るさ」で編集したデータ :\_b
- ・「ソフト／シャープネス」で編集したデータ :\_a
- ・「フレーム」で編集したデータ :\_f
- ・「スタンプ」で編集したデータ :\_cmp

## ■ 画像データを変換する

データフォルダに保存されている画像データを変換（回転／リサイズ／トリミング）することができます。アイコンデータは変換できません。

### データ再生中のメニューで

#### 1 7 「画像変換」を押す

以下の項目から選択します。

1 回転*1	▶ <input type="checkbox"/> <b>左に90°</b> / <input type="checkbox"/> <b>右に90°</b> で回転し、 <input type="radio"/> <b>[OK]</b> 画像を左または右に90° に回転します。
2 リサイズ*2	▶ <input type="checkbox"/> <b>「ケータイ」</b> 、 <input type="checkbox"/> <b>「壁紙」</b> 、 <input type="checkbox"/> <b>「VGA」</b> 、 <input type="checkbox"/> <b>「SXGA」</b> 、または <input type="checkbox"/> <b>「UXGA」</b> 画像のサイズを縮小します。
3 トリミング*3	▶ <input type="checkbox"/> <b>「メニューアイコン」</b> 、 <input type="checkbox"/> <b>「ケータイ」</b> 、または <input type="checkbox"/> <b>「壁紙」</b> ▶ <input type="radio"/> <b>トリミング枠を移動し</b> 、 <input type="radio"/> <b>[OK]</b> 画像の一部をトリミング（切り抜き）します。

\*1：「240×320」より大きなサイズの画像は選択できません。

\*2：画像サイズが「240×320」、「480×640」、「1280×960」、「1600×1200」、「2048×1536」の場合のみ選択できます。

\*3：画像サイズが「76×57」以下、または「2048×1536」より大きい場合は選択できません。

#### ■ 繰り返し変換する場合

データを変換した後、 **「メニュー」** ▶  **7 「画像変換」**

#### 2 データを変換した後、 **「保存」** ▶ **ファイル名を入力し**、 **「確定」**

画像変換後のデータは、「画像タブ」に保存されます。 **「メニューアイコン」**でトリミングしたデータは「アイコンタブ」に保存されます。

#### **ご注意**

● 著作権のあるデータは、変換することはできません。

#### **お知らせ**

● ファイル名に入力できる文字数は、拡張子（.jpgなど）を含め全角・半角共に40文字までです。

● データの変換後は、最後に編集した項目に従って、ファイル名の末尾に以下の形式が付きまます。

- ・「回転」で変換したデータ            : \_r
- ・「リサイズ」で変換したデータ        : \_s
- ・「トリミング」で変換したデータ     : \_tr
- （メニューアイコンの場合は、\_i）

● データ再生中に **「原寸表示」** /  **「縮小表示」**と表示されるデータでは、表示方法によりトリミングできるサイズが異なります。

## ● データを登録する

データフォルダのデータは本機のさまざまな機能に登録できます。登録できる機能はデータの種類によって異なります。データフォルダのデータを各機能に登録するには、データフォルダから登録する機能を選ぶ方法と、各機能からデータフォルダを呼び出してデータを選択する方法の2とおりがあります。

ここでは、データフォルダから登録する機能を選ぶ方法を説明します。

### 待受画面で

- 1 ▶ 「データフォルダ」を選択し、 【選択】 ▶ フォルダを選択し、 【選択】 ( ▶ 暗証番号を入力) \*  
▶ でタブを選択し、 【ファイルへ】 または ▶ データを選択

\* : 「プライベートフォルダ」を選択したときに操作します。

### ■ 名刺／予定データの場合

- 2 【メニュー】 ▶ 【登録】

データの種類と登録先は以下のとおりです。

データの種類		登録先	各機能からの登録
名刺		アドレス帳	70ページ
予定	スケジュール	スケジュール	184ページ
	TODO	TODO	

### ■ オプション辞書ファイル（その他データ）の場合

- 2 オプション辞書のファイルを選択し、 【登録】 ▶ 【はい】

上記手順を行うと、オプション辞書が登録されます。

オプション辞書については、「辞書データを登録／解除する」(59ページ)をご参照ください。

### ■ Jadファイル（その他データ）の場合

- 2 拡張子が「.jad」のファイルを選択し、 【登録】 ▶ 【はい】

上記手順を行うと、アプリケーション（Java™アプリ）がインストールされます。

Java™アプリについては、「Java™アプリについて」(230ページ)をご参照ください。

### ■ フォト／画像／デコ絵文字／サウンドデータの場合

- 2 【メニュー】 ▶ 【登録】

以下の項目から選択します。

データの種類	メニューの表示（登録先）	各機能からの登録
フォト／画像／ デコ絵文字	1 壁紙	166ページ
	2 音声発信画面	
	3 アドレス帳画像	61ページ
	4 音声着信画面	166ページ
サウンド	1 音声着信音	162ページ
	2 ライトメール受信音	163ページ
	3 Eメール受信音	

### ■ Flash（SWFファイル）の場合

- 2 【メニュー】 ▶ 【登録】 ▶ 1 【壁紙】 または 2 【エモーションメッセージ】

### ご注意

- 「PCフォルダ」のデータは、各機能に登録することができません。

### お知らせ

- 登録したデータを解除／削除する場合は、登録先の機能から行います。

## ● データフォルダのメニューを使う

### フォルダのメニューを使う

待受画面で ● ▶ [データフォルダ] を選択し、● [選択] ▶ フォルダを選択し、**[F7]** [メニュー]

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択するフォルダにより異なります。

フォルダ名編集	▶ フォルダ名を編集し、● [確定] フォルダ名を変更します (全角・半角共に10文字まで)。 中止するときは <b>[F5]</b> [戻る] を押します。
PCフォルダ初期化	▶ <b>[F1]</b> 「はい」 ▶ 暗証番号を入力 「PCフォルダ」を初期化します。
ショートカット	データフォルダのフォルダをお気に入りメニューへ登録します (「お気に入りメニューを設定する」30ページ)。

### ● ご注意

- 「PCフォルダ初期化」を行うと「PCフォルダ」内のデータは削除されます。
- 「メインフォルダ」、「PCフォルダ」のフォルダ名は変更できません。

### ■ タブのメニューを使う

メインフォルダ、ユーザフォルダ、またはプライベートフォルダのタブのメニューを使うと、様々な操作を行えます。

待受画面で ● ▶ [データフォルダ] を選択し、● [選択] ▶ フォルダを選択し、● [選択] ( ▶ 暗証番号を入力) \* ▶ **[F1]** でタブを選択し、● [ファイルへ] または **[F2]** ▶ データを選択 ▶ **[F7]** [メニュー]

\* : 「プライベートフォルダ」を選択したときに操作します。

以下の項目から選択します。表示される内容や選択できる項目は、選択するデータにより異なります。

<b>[1]</b> 登録	データを各機能に登録します (「データを登録する」157ページ)。	
<b>[2]</b> コピー* <sup>1</sup> <b>[3]</b> 移動* <sup>1</sup>	<b>[1]</b> 1件	▶ フォルダを選択し、● [選択] ( ▶ 暗証番号を入力) * <sup>2</sup> ▶ <b>[F1]</b> 「はい」 データを他のフォルダにコピー/移動します。
	<b>[2]</b> 選択	▶ コピーまたは移動したいデータを選択し、● [選択] を繰り返す ▶ <b>[F5]</b> [コピー] または <b>[F6]</b> [移動] ▶ フォルダを選択し、● [選択] ( ▶ 暗証番号を入力) * <sup>2</sup> ▶ <b>[F1]</b> 「はい」 複数のデータを選択して、他のフォルダにコピー/移動します。 選択を解除するには、選択済みのデータを再度選択し、● [解除] を押します。
	<b>[3]</b> タブ内全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ フォルダを選択し、● [選択] ( ▶ 暗証番号を入力) * <sup>2</sup> ▶ <b>[F1]</b> 「はい」 タブ内のすべてのデータを他のフォルダにコピー/移動します。
<b>[5]</b> ファイル名編集	▶ ファイル名を編集し、● [確定] データのファイル名を変更します (拡張子を含めて全角・半角共に40文字まで)。	
<b>[6]</b> Eメールへ添付	データを添付したEメールを新規作成します (Eメール (テキストメール/デコラティブメール) を作成して送信する) 76ページ)。	
<b>[8]</b> 詳細情報	ファイル名、ファイルサイズ、保存日時、著作権のあり/なしを表示します。	

<b>9</b> ソート お買い上げ時： 「保存順（新しい順）」	保存順	▶ 「保存順（新しい順）」または「保存順（古い順）」を選択し、 <input checked="" type="radio"/> 【選択】 データを保存した日付の順に並び替えます。	
	名前順	▶ 「名前順（昇順）」または「名前順（降順）」を選択し、 <input checked="" type="radio"/> 【選択】 データを名前順の順に並び替えます。	
	サイズ順	▶ 「サイズ順（小さい順）」または「サイズ順（大きい順）」を選択し、 <input checked="" type="radio"/> 【選択】 データをデータサイズの順に並び替えます。	
<b>0</b> 設定	<b>1</b> 空きフォルダ 容量	データフォルダの使用状況をグラフで表示します。	
		<b>2</b> 表示切替	<input type="checkbox"/> なし      ファイル名のみを表示します。 <input checked="" type="checkbox"/> 1行表示      画像データなどを、ファイル名とサムネイルで表示します。 <input checked="" type="checkbox"/> 大              画像データなどを、1画面に9枚のサムネイルで表示します。 <input type="checkbox"/> 小              画像データなどを、1画面に16枚のサムネイルで表示します。
	お買い上げ時： 「大」		
<input checked="" type="checkbox"/> 削除	▶ <input type="checkbox"/> 「1件」、 <input checked="" type="checkbox"/> 「選択」、または <input checked="" type="checkbox"/> 「タブ内全件」 データを削除します（「データを削除する」160ページ）。		
<input checked="" type="checkbox"/> ショートカット	データフォルダのデータをお気に入りメニューへ登録します（「お気に入りメニューを設定する」30ページ）。		
<input checked="" type="checkbox"/> 赤外線送信	▶ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了 データフォルダのデータを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」238ページ）。		
繰り返し再生 お買い上げ時： 「ON」	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」または <input checked="" type="checkbox"/> 「OFF」 画像（GIFアニメ）やサウンドを繰り返し再生するかどうかを設定します。		

\*1：著作権のあるデータはコピー／移動ができません。

\*2：「プライベートフォルダ」を選択したときに操作します。

#### ご注意

● ファイル名には、以下の半角記号は使えません。

< > : ¥ " / ? \* | . ;

● 拡張子が「.mp4」、「.swf」、「.flv」、または「.mp3」のデータは、本機から外部へ取り出すことができません。

#### お知らせ

● 「ソート」、「表示切替」の設定を行うと、すべてのタブで設定が変更されます。



## ■ PCフォルダのメニューを使う

「PCフォルダ」のメニューを使うと、さまざまな操作を行えます。「PCフォルダ」にデータが入っているときのみ操作できます。

待受画面で **○** ▶ 「データフォルダ」を選択し、**○** 【選択】 ▶ 「PCフォルダ」を選択し、**○** 【選択】  
▶ **アプリ** 【メニュー】

以下の項目から選択します。

<b>3</b> 移動 <sup>*1</sup>	<b>1</b> 1件	フォルダを選択し、 <b>○</b> 【選択】（▶ 暗証番号を入力） <sup>*2</sup> ▶ <b>1</b> 「はい」 データを他のフォルダに移動します。
	<b>2</b> 選択	▶ 移動したいデータを選択し、 <b>○</b> 【選択】を繰り返す ▶ <b>3</b> 【移動】 ▶ フォルダを選択し、 <b>○</b> 【選択】（▶ 暗証番号を入力） <sup>*2</sup> ▶ <b>1</b> 「はい」 複数のデータを選択して、他のフォルダに移動します。 選択を解除するには、選択済みのデータを再度選択し、 <b>○</b> 【解除】を押します。
	<b>3</b> 全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ フォルダを選択し、 <b>○</b> 【選択】（▶ 暗証番号を入力） <sup>*2</sup> ▶ <b>1</b> 「はい」 「PCフォルダ」のすべてのデータを他のフォルダに移動します。
<b>8</b> 詳細情報	ファイル名、ファイルサイズ、保存日時、著作権のあり／なしを表示します。	
<b>0</b> 空き容量表示	「PCフォルダ」の使用状況を表示します。	
<b>*</b> 削除	▶ <b>1</b> 「1件」、 <b>2</b> 「選択」、または <b>3</b> 「全件」 データを削除します（「データを削除する」160ページ）。	

\*1：著作権のあるデータは移動できません。

\*2：「プライベートフォルダ」を選択したときに操作します。

### 🔔 ご注意

- 「PCフォルダ」のデータは他のフォルダにコピーできません。
- ファイル名が長い場合、他のフォルダに移動できないことがあります。ファイル名を短くしてください。

### 🔔 お知らせ

- データが入っていない場合は、**アプリ** 【空き容量表示】で使用状況を表示します。

## 🔴 データを削除する

さまざまな方法で不要なデータを削除できます。

タブ画面／PCフォルダで **削除したいデータを選択** ▶ **アプリ** 【メニュー】 ▶ **\*** 【削除】

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 1件	選択したデータを1件削除します。	229ページ
<b>選択</b>	複数のデータを選択して削除します。	
<b>タブ内全件</b> <sup>*1</sup>	タブ内のすべてのデータを削除します。	
<b>全件</b> <sup>*2</sup>	「PCフォルダ」のすべてのデータを削除します。	

\*1：データフォルダのタブ画面で表示されます。

\*2：「PCフォルダ」で表示されます。

### 🔔 ご注意

- 他の機能に登録されているデータを削除しようとする時、ご利用中のデータを削除するかどうかの確認画面が表示されます。**1** 「はい」を押すと、他の機能での登録が解除され、データが削除されます。

## ● パソコンとデータをやり取りする（マストレージ）

本機とパソコンをUSBケーブル（別売）でつなぐだけで、パソコンから「PCフォルダ」にあるデータを閲覧したり、コピーしたりすることができます。マストレージ機能を利用するときは、あらかじめ「PCフォルダ」にデータをコピー／移動しておく必要があります。

### 待受画面で

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 本機を待受画面にし、本機とパソコンをUSBケーブルで接続する
- 3 本機で **[3]** 「マストレージ」を押す
- 4 パソコンの操作を行う

### ● ご注意

- マストレージ接続時は、WX02K/WX03Kの機能は利用できません。電話の発着信やメールの送受信も行えません。
- マストレージ接続中は、バッテリーを外さないでください。
- バッテリーは十分に充電してから接続してください。接続中にバッテリーが不足すると、パソコンのエラーやデータ破損の原因となります。
- マストレージ機能利用中にパソコンからUSBケーブルを抜く場合、事前にパソコンでUSB切断の操作を行わないと、データが破損する恐れがあります。
- すでに本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、モデムとしての利用やデータ転送を行っている場合、または手順3で機能を選択しなかった場合にマストレージ機能を利用するときは、以下の操作を行います。  
待受画面で **[OK]** ▶ 「アクセサリ」を選択し、**[OK]** ▶ **[選択]** ▶ **[4]** 「USBマストレージ」 ▶ **[OK]** ▶ 「はい」
- パソコンで「PCフォルダ」をフォーマットしないでください。「PCフォルダ」のデータが読めなくなる場合があります。
- パソコンで「PCフォルダ」に新たにフォルダを作成しても、本機の「PCフォルダ」では表示されません。
- 管理者ロックの「USB接続時の通信を許可」（204ページ）を「許可しない」に設定しているときは、マストレージを利用することができません。

### ● お知らせ

- マストレージの対応OSは、Microsoft® Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP、Mac OS Xです。動作確認済みの対応OSについて、詳しくは京セラホームページをご覧ください。
- パソコンツールを使ってパソコンとデータ転送するときは、手順3で **[2]** 「データ転送」を押してください（234ページ）。このとき、「PCフォルダ」にはデータをコピー／移動しておく必要はありません。

## マストレージ接続を終了する

本機とパソコンのマストレージ接続を終了させます。

**マストレージ接続中に** パソコンからUSB切断の操作をする ▶ USBケーブルを本機から抜く