

基本知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	22
アプリケーションについて.....	23
電話番号について.....	26
マナーについて.....	27
文字を入力する.....	28
Googleアカウントを利用する.....	33
Google Playについて.....	34
暗証番号について.....	35
USIM PINについて.....	36
画面をロックする.....	37
ソフトウェアの更新について.....	38

基本的な操作のしくみ

ホーム画面とアプリ一覧画面

本機のおもな操作は、電源を入れたと表示される「ホーム画面」と、アプリケーションを一覧表示した「アプリ一覧画面」から行います。




項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

・1つ前の画面に戻るときは、を押します。




メニュー操作

を押すと、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。また、画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。



端末設定と設定操作

ホーム画面で  を押したあと、**設定** をタップすると、本機の高機能のはたらきをカスタマイズできます。



縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。



アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

1

ホーム画面で 



🔊 アプリ一覧画面が表示されます。

2

起動するアプリケーションをタップ



🔊 アプリケーションが起動します。

最近使用したアプリケーションを起動する

1

 (長押し)



🔊 最近使用したアプリケーションが8つまで表示されます。













2

起動するアプリケーションをタップ



























🔊 アプリケーションが起動します。

おもなアプリケーション

アイコン	機能・サービス
 (Gmail)	Googleが提供しているメールサービスであるGmailをいつでも、どこでも利用することができます。キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。
 (PCメール)	メールアカウントを登録することで、外出先においても自宅や会社のメールを送信したり、受信することができます。本機には複数のメールアカウントを登録することができます。
 (マップ)	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。ストリートビューや立体表示の他、コンパスモードも搭載されています。
 (NAVITIME)	乗換案内や運行情報、地図検索などを利用できます。
 (ニュースと天気)	現在地の天気予報とニュースを確認することができます。都市を指定して、天気予報を確認することもできます。ニュースは、指定したトピックが表示されます。情報は、手動更新の他、間隔を指定して自動更新できます。
 (カレンダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。カレンダー画面の表示は、日/週/月に切り替えることができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます。
 (電卓)	四則演算(足し算、引き算、かけ算、割り算)、百分率(パーセント)やルートの計算ができます。メニューから関数機能を選択または、画面をフリックすることにより、関数機能を使用して計算を行うことができます。
 (Document Viewer)	microSDカードに保存しているOffice文書(Word、Excel、PowerPoint)やPDFファイルを開覧したりフォルダを確認したりできます。
 (簡易ライト)	カメラ機能の撮影ライトを利用して、薄暗い場所などで簡易的なライトとして使うことができます。ディスプレイをタッチすることで簡単にライトの点灯/消灯の切り替えができます。
 (バーコードリーダー)	QRコードやバーコード(JANコード)を読み取って、アドレス帳登録や電話発信、SMSの作成やメール送信、ブラウザなどと連携することができます。また、コピーやファイルなどの保存、履歴を最大10件まで保存ができます。
 (Ustream)	Ustreamを利用したライブ動画の配信や視聴を楽しむことができます。
 (YouTube)	YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。本機からも高画質モードで再生することができます。本機のカメラで撮影した動画のアップロードを行うこともできます。

 (My WILLCOM)	契約内容の変更や料金の確認が24時間オンラインで簡単にお手続きできます。
 (京セラサイト)	京セラサイトは、京セラ製端末向けのサービスです。インターネットにアクセスし、京セラサイトに接続します。京セラサイトは、製品情報やサポート情報、プロモーション情報などを提供します。
 (HOT PEPPER)	さまざまな条件から、お店やお得なクーポンを探ることができます。
 (マクドナルド)	マクドナルドの公式会員アプリケーションです。最寄りのお店をスマートフォンですぐに検索できたり、会員限定クーポンなどが使えます。その他にも、マクドナルドで実施中のキャンペーンや新商品情報が満載です。
 (スマセレ)	お好みのセレクトを選んで厳選アプリケーションとホーム画面を一括ダウンロードできます。2クリックでセレクトをすばやく交換できます。ホーム画面とアプリケーションを自分好みにまるごとカスタマイズすることができます。
 (バンダイナムコオスメゲーム)	バンダイナムコゲームス公式サイトです。バンダイナムコゲームスの最新情報にアクセスできます。
 (PuyoFTLite)	誰でも遊べる落ちものパズルゲームです。"ぷよ"を同じ色で4つ以上くっつけて消していく簡単なルールです。
 (ブレイズオブモンスターズ)	王道RPGです。モンスターを捕獲・育成して、全国のユーザーと対戦することもできます。
 (mixi)	2400万人以上が利用するSNS「mixi」の公式Androidアプリケーションです。いつものコミュニケーションをmixiで新しくスマートに利用できます。写真を共有したり、つぶやいたり、友人とより楽しくコミュニケーションできます。
 (Ameba)	ブログの作成、Amebaなう新着ブログのチェックリスト等の機能を使うことができます。その他にも、有名人・芸能人ブログや人気のスマホゲームなども随時チェックすることができます。
 (Yahoo!)	Yahoo!JAPANのニュース、知恵袋やランキングなど、人気サービスをまとめた公式アプリケーションです。「世の中の動きを知りたい」「ちょっとした時間で情報通に」という方に、もってこいのアプリケーションです。
 (GyaO!)	日本最大級の映像サイトGyaO!を利用できるアプリケーションです。映画・ドラマ・音楽・アニメ・お笑い・バラエティなど、いろんなジャンルの映像が無料で見られます。
 (フィルターカメラ)	「線画風」、「ミニチュア風」、「一眼レフカメラ風」などのフィルター効果をつけた写真が撮影できます。また、すでに撮った写真にあとからフィルター効果をつけることもできます。
 (とるデコ)	撮影した画像を使って、オリジナルのデコレーション絵文字を作ることができます。デコレーション絵文字には、上下、左右、拡大・縮小、回転などの動きをつけることもできます。

 (ミュージック)	端末やmicroSDカードに保存されたサウンドデータを再生することができます。アーティスト/アルバム/曲/プレイリストのカテゴリごとに表示できます。また好きな曲を選んでプレイリストを作成することができます。
 (@アプリ)	人気・話題のアプリケーションを多数の切り口で紹介しています。自分に合ったアプリケーションがきっと見つかります。また、初心者向け情報も充実していて、初めてスマートフォンを利用する方にも便利にお使いいただけます。
 (Google+)	Googleが提供するソーシャルサービスです。友だちや家族、同じ趣味の仲間などを自由にグループ分けしてサークルに登録すれば、そのサークルのユーザーとだけ情報を共有できます。
 (メッセージ)	Google+のサークルに登録してある家族や仲間を招待して、ビデオチャットやテキストチャットを行えるツールです。簡単に情報を共有できます。
 (Playムービー)	映画をレンタルして、すぐに再生することができます。新作や高画質作品を含む何千本もの作品の中から映画を選ぶことができます。
 (電話帳)	友人や知人の名前や電話番号、メールアドレスなどの登録や自分のプロフィールを設定することができます。また、microSDカードを使って電話帳のインポート/エクスポートができます。
 (カメラ)	コンティニュアスAFに対応したカメラで静止画の撮影を行うことができます。撮影サイズやホワイトバランスなどさまざまな設定を変更して撮影ができます。連写撮影などにも対応しています。
 (ビデオカメラ)	動画の撮影を行うことができます。撮影サイズやホワイトバランスや、特殊効果などさまざまな設定を変更して撮影ができます。セルフタイマーにも対応しています。
 (ファイル管理)	microSDカード内の全データを一括表示することができます。静止画/動画/サウンドのカテゴリごとやフォルダ構成を表示できます。また、データを再生したり、共有や登録をすることができます。
 (Playストア)	Google Playから、さまざまなアプリケーション(無料・有料)をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。
 (ワンセグ)	日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を楽しむことができます。ワンセグ視聴の他、番組表を利用した視聴・録画予約なども行うことができます。
 (名刺リーダー)	名刺をカメラで撮影し、内容を連絡先に登録できます。
 (三省堂辞典)	国語辞典、英和辞典、和英辞典を利用できます。調べたい単語をカメラで読み取り、辞典で意味を調べることができます。


 (赤外線)	赤外線を利用して、他の機器と電話帳データやプロフィール、ファイルなどの送受信を行うことができます。また、他のアプリケーションからも共有機能により、赤外線送信を行うことができます。
 (アラーム)	指定した時刻をアラーム音やパイプでお知らせします。また、「繰り返し」を設定すると、曜日ごとにアラームのON/OFFができます。スヌーズ設定によりスヌーズの間隔や回数も設定できます。
 (メモ帳)	文章や覚え書きなどを、手軽にメモすることができます。保存したメモはリストに表示され、閲覧/編集することができます。メモ内にある電話番号やメールアドレスを電話帳に登録することもできます。
 (すぐ文字)	ロック画面からすぐに起動でき、すぐに文字を入力することで、メールの作成やメモ帳として保存でき、検索やSNSなどへの投稿もスムーズに行えます。同時に入力した数字も表示されるので通常の発信もできます。
 (設定)	本機のさまざまな設定を変更することができます。プロフィール、無線とネットワーク、通話設定、音の設定、画面設定、現在地情報とセキュリティなどの確認や設定の変更を行うことができます。
 (トーク)	GoogleのインスタントメッセージサービスGoogleトーク™を利用することができるアプリケーションです。Googleトーク™に登録している友だちとメッセージをリアルタイムにやりとりすることができます。
 (検索)	Google検索を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。世界のさまざまなWebページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
 (音声検索)	検索キーワードをキー操作入力することなく、本機に向かって話すだけで、インターネット上のさまざまな情報を検索することができます。Webサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
 (ダウンロード)	ブラウザを利用してダウンロードしたファイルの履歴をリストで確認することができます。ダウンロード途中のデータを一括で削除したり、ダウンロード完了済みの履歴をまとめて選択して削除したりすることができます。
 (ナビ)	見知らぬ土地でも目的地を入力するだけで、現在地から目的地までの経路情報や所要時間を、ナビ画面で確認することができます。音声ガイドによる案内なども利用できるので、カーナビゲーションにもなります。
 (プレイス)	レストランやATM、観光スポット、ガソリンスタンドなどの、現在地付近の情報を入手することができます。地図上に表示したり、情報から電話をかけたり、その場所までの経路を検索したりすることもできます。

 (Latitude)


Googleアカウントでログインして、友だち同士で、現在地や現在の状況を地図上で確認しあうことができます。レストランなどにチェックインし、自分の居場所を友だちに知らせたり、その場所でのステータスを上げたりできます。

 (VirusScan)


ウイルスの脅威からスマートフォンを守るためのアプリケーションです。インストールしたアプリケーション、メール添付ファイル、microSDカードを通して侵入するウイルスを検出して、スマートフォンを守ります。

 (災害用伝言板)

震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。また、あらかじめ設定したメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。

 (緊急地震速報)


気象庁が配信する緊急地震速報を受信することができます。対象エリア内において速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。

 (Wi-Fiスポット設定)


ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ログイン)することができるようになるアプリケーションです。ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。

 (電話)


電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。ダイヤルキーで電話番号を入力して電話をかけたり、履歴から発着信相手の確認や発信をすることができます。

 (メール)

ウィルコムスマートフォンでSMS/WILLCOMメールを利用するためのアプリケーションです。デコレメール、絵文字などの送信や受信ができます。

 (ブラウザ)

インターネットにアクセスし、ウェブページを閲覧することができます。よく閲覧するサイトは、ブックマークに登録することもできます。複数のウィンドウを開き、切り替えて閲覧することもできます。

 (省電力ナビ)



省電力モードをONにすると、消費電力が抑えられ、待受け時間を長持ちさせることができます。バッテリー残量が少なくなると通知する設定や、自動で省電力モードをONにすることもできます。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

PHSと3G両方の電話番号を確認できます。

1

ホーム画面で   **設定**



2

プロフィール



 プロフィール画面が表示されます。

+ プロフィール画面利用時の操作

プロフィールを共有する

プロフィール画面で   **共有**  アプリケーションを選択  画面の指示に従って操作

プロフィールを編集する

プロフィール画面で   **編集**  各項目を編集  **完了**

マナーについて

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

- ・マナーモード中でも、カメラのシャッター音、録画の開始/終了音は鳴ります。

1

☎ (長押し)



2

マナーモード



🔊 マナーモードが設定されます。

- ・マナーモードを設定しているときに、同様の操作を再度行うとマナーモードが解除されます。

安全運転モードを利用する

運転中に電話がかかってきたとき、運転の妨げにならないように、本機から音が出ないようにします。このとき相手には通話ができないことをお知らせし、相手のメッセージを録音できます。

1

☎ (長押し)



2

安全運転モード



🔊 安全運転モードが設定されます。

- ・安全運転モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと安全運転モードが解除されます。

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1

⏻ (長押し)



2

機内モード



🔊 機内モードが設定されます。





- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内モードが解除されます。

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキー」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「フルキー」があります。

- ・「テンキー」から「フルキー」に切り替えるには、キーボード表示中に  をタップして  をタップします。
- ・「フルキー」から「テンキー」に切り替えるには、キーボード表示中に  をロングタッチして  をタップします。



テンキー画面の見かた



- 1 文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻ります。
- 2 カーソルを左に移動します。
- 3 記号／顔文字リストを表示します。
- 4 文字種と音声入力を切り替えます。
- 5 現在の文字種が表示されます。
- 6 カーソルの前の文字を削除します。
- 7 カーソルを右に移動します。カーソルの右側に文字がない場合は、スペースを入力します。
- 8 キーボードの設定を行います。文字入力中はスペース入力、または文字の変換を行います。
- 9 改行入力、または入力中の文字を確定します。
- 10 入力中の文字に対し、「ゝ」(濁点)／「゜」(半濁点)の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 11 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 12 「、」(読点)、「。」(句点)などを入力します。

フルキー画面の見かた



- 1 文字を入力します。
- 2 英字入力しているときにタップすると、大文字／小文字を切り替えることができます。数字入力しているときにタップすると、入力できる記号が切り替わります。
- 3 入力文字モードを切り替えます(ひらがな→半角英字→数字→音声入力)。ロングタッチするとキーボードの設定メニューが表示されます。
- 4 現在の文字種が表示されます。
- 5 カーソルの前の文字を削除します。
- 6 改行入力、または入力中の文字を確定します。
- 7 記号／顔文字リストを表示します。
- 8 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 9 カーソルを移動します。

文字種を切り替える

1

文字入力画面で をタップ



・フルキー画面の場合は、 をロングタッチします。

2

文字種切替 入力する文字種をタップ



文字種が切り替わります。

ひらがなを入力する(テンキー)

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種がひらがなになっていることを確認



2

か (4回) あ (2回) た (1回) あ (2回)



文字が入力されます。

ひらがなを入力する（フルキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種がひらがなになっていることを確認



2

k e i t a i



文字が入力されます。

漢字を入力する

テンキーで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種がひらがなになっていることを確認




2

か (4回) あ (2回) た (1回) あ (2回)



変換候補が表示されます。

- ・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、 をタップすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。さらに変換候補があるときは、画面をドラッグすると表示されます。

3

変換候補で「携帯」をタップ



文字が入力されます。

フリック入力について

テンキーで入力するとき、キーをフリックして入力できます。「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

「か」を上下左右にフリック



フリックした方向の文字が入力されます。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

テンキーを使用しているときを例に説明します。

1

文字入力欄をロングタッチ



テキスト編集画面が表示されます。

2

語句を選択 [矢印] / [矢印] をドラッグして文字列を選択



選択した文字列がハイライト表示されます。

3

文字入力欄をロングタッチ [矢印] 切り取り / コピー



4

[矢印] / [矢印] をタップして、貼り付ける位置にカーソルを移動 [矢印]

文字入力欄をロングタッチ [矢印] 貼り付け



切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されるアプリケーションがあります。

Googleアカウントを取得する

1

ホーム画面で   設定



2

アカウントと同期



3

アカウントを追加



4


Google



 Googleアカウントの追加画面が表示されます。

5

画面の指示に従って操作

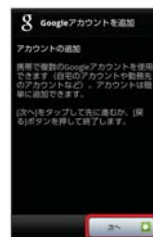
 Googleアカウントの追加が完了します。

Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Googleアカウントの追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

次へ



2


ログイン



 Googleアカウントのログイン画面が表示されます。

3

画面の指示に従って操作

 Googleアカウントのログインが完了します。

Google Playについて

Google Playから、さまざまなアプリケーションを入手できます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

無料アプリケーションをインストールする

1

ホーム画面で   (Playストア)




 ストア画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

無料アプリケーションをタップ  **ダウンロード**  **同意してダウンロード**

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する

1

ホーム画面で   (Playストア)




 ストア画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリケーションをタップ  **(金額)**  画面の指示に従って操作

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

アプリケーションを更新する

1






ホーム画面で   (Playストア)




 ストア画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

  **マイアプリ**  **更新するアプリケーションをタップ**
 **更新**  **同意してダウンロード**

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは一度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。





他のAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。






アプリケーションについての操作

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

ストア画面で   **マイアプリ**  アプリケーションをタップ  **払い戻し**

アプリケーションを自動的に更新する

ストア画面で   **マイアプリ**  アプリケーションをタップ  **自動更新を許可する** ( 表示)

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Google Play利用時のご注意

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

暗証番号について

暗証番号の種類

本機のご利用にあたっては、PIN、暗証番号が必要になります。PINは画面ロックの解除などに利用する端末の暗証番号です。暗証番号はご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・ PIN、暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[ウィルコムサービスセンター](#)までご連絡ください。
- ・ PIN、暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

PINを設定する

1

ホーム画面で   設定



2

現在地情報とセキュリティ









3


PIN (ロックNo.) の変更



4

現在のPINを入力 (初期設定値は9999です)  次へ  新しいPINを入力  次へ  再度、新しいPINを入力  OK

 PINが設定されます。

 画面ロック解除用のPIN/パスワードについて

本機で画面ロック解除用のPIN/パスワードを設定した場合は、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[ウィルコムサービスセンター](#)までご連絡ください。



USIM PINについて

USIM PINとは、USIMカードの4～8桁の暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

USIM PINを有効にする

USIM PINを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、USIM PINを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で   設定





2

現在地情報とセキュリティ



3

USIMカードロック設定  USIMカードをロック (表示)  USIM PINを入力  OK



 USIM PINが有効になります。

USIM PINを変更する

USIM PINの変更は、USIM PINを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で **設定**



2

現在地情報とセキュリティ



3

USIMカードロック設定 **USIM PINの変更** 現在のUSIM PINを入力 **OK** 新しいUSIM PINを入力 **OK** 新しいUSIM PINを再度入力 **OK**



USIM PINが変更されます。

USIM PINのご注意

USIM PINの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PINロック解除コードについては、[ウィルコムサービスセンター](#)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際は、[ウィルコムプラザ](#)・[ウィルコムカウンター](#)にてUSIMカードの再発行（有償）が必要になります。

画面をロックする

一定時間何も操作しないと、画面がロックされます。を押して手で画面をロックすることもできます。バッテリーの消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

画面ロックを解除する

1

画面ロック中に



ロック画面が表示されます。

・ を押しても、ロック画面が表示されます。

2

をフリック



画面ロックが解除されます。

・ 現在地情報とセキュリティの設定の **画面ロックの設定** で画面ロック解除方法を設定している場合は、画面ロック解除の操作が必要です。



ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

PHSの電話番号が未登録の場合、ソフトウェア更新できません。

ソフトウェアを更新する

1

ホーム画面で   設定




2

端末情報



3

ソフトウェアアップデート  ソフトウェア更新開始  画面の指示に従って操作

 ソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェア更新を行う前に

各種操作をすべて終了したあとでソフトウェア更新を行ってください。また、本機の状況（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよいところで、移動せずに操作してください。また、バッテリー残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、バッテリー残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。