

画面の見かた

ホーム画面のしくみ.....	40
ステータスバーについて.....	40
通知パネルを利用する.....	41
ホーム画面をアレンジする.....	42
アプリ一覧画面をアレンジする.....	44

ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることができます。





ホーム画面の見かた



- 1 ステータスバー
- 2 クイック起動エリア

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は、5つのシートに分かれています。各ホーム画面をアイコンやウィジェットなどでカスタマイズして、便利に使用できます。ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

- ・ホーム画面上部の  をタップしても、他の画面シートに切り替えることができます。
- ・他のホーム画面シートを表示しているときに  を押すと、ホームに設定している画面に戻ります。
- ・ホーム画面で  を押し、 をタップすると、ホーム画面シートの追加や削除などを行うことができます。



ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンは、次のとおりです。

アイコン	説明
	新着Gmailあり
	新着PCメールあり
	新着SMS/WILLCOMメールあり
	簡易留守録メッセージあり (PHS)
	簡易留守録メッセージあり (3G)
	パソコンに接続中
	発信中/通話中
	不在着信あり (PHS)
	不在着信あり (3G)
	着信拒否あり (PHS)
	着信拒否あり (3G)
	保留中
	留守番電話 (PHS)
	スヌーズ中/未確認のアラームあり
	緊急地震速報受信

- ・この他にも、使用するアプリケーションによって異なる通知アイコンが表示されます。

ステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンは、次のとおりです。

アイコン	説明
	簡易留守録設定中
	データ同期中
	現在地取得中
	Bluetooth®オン
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナーモード設定中
	安全運転モード
	データ通信中 (3G) ¹
	データ通信中 (GSM)
	データ通信中 (HSPA)
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル (PHS)
	電波レベル (3G)
	ローミング中
	分計発信設定中 (PHS)
	圏外 (PHS)
	圏外 (3G)
	機内モード (PHS)
	機内モード (3G)
	USIMカード未挿入
	要充電
	バッテリー残量が少なくなっています
	バッテリー残量十分
	バッテリー充電中
	アラーム設定中

1 データ通信中 (3G) アイコン表示中でも、GSMネットワークを利用している場合があります。

・この他にも、使用するアプリケーションによって異なるステータスアイコンが表示されます。

通知パネルを利用する

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリックすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。通知アイコンとその内容を確認できます。

・ステータスバーをタップしても、通知パネルが表示されます。

通知パネルの見かた



- 1 Wi-FiのON/OFFを切り替えます。
- 2 Bluetooth®のON/OFFを切り替えます。
- 3 GPSのON/OFFを切り替えます。
- 4 音声発信方法のPHS/3Gを切り替えます。
- 5 画面照明の設定を切り替えます。
- 6 画面回転のON/OFFを切り替えます。
- 7 お知らせ表示を消去します。
- 8 お知らせが表示されます。タップすると、対応した機能が起動します。
- 9 実行中のアプリケーションが表示されます。タップすると、対応した機能が起動します。
- 10 通知パネルを閉じます。

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスできます。


壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム画面の設定画面が表示されます。

ホーム画面で  を押して **追加** をタップしても表示できます。

2

壁紙



3

壁紙の種類を選択  壁紙を選択  壁紙に設定

壁紙が設定されます。

設定した壁紙によっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。

ショートカットを追加する


アプリケーションのショートカットを追加する例で説明します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム画面の設定画面が表示されます。

ホーム画面で  を押して **追加** をタップしても表示できます。

2

ショートカット



3


アプリケーション



アプリケーションの一覧が表示されます。

4

アプリケーションをタップ

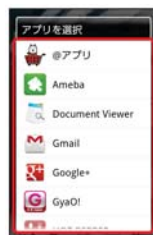

ショートカットが追加されます。

ウィジェットを追加する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



🔊 ホーム画面の設定画面が表示されます。

- ・ホーム画面で  を押して **追加** をタップしても表示できません。

2

ウィジェット



3

ウィジェットをタップ



🔊 ウィジェットが追加されます。

フォルダを追加する

1


新しいフォルダを追加する方法を例に説明します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



🔊 ホーム画面の設定画面が表示されます。

- ・ホーム画面で  を押して **追加** をタップしても表示できません。

2

フォルダ



3

新しいフォルダ



🔊 フォルダが追加されます。

+ ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ ➡ 移動したい場所にドラッグ

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ ➡ 🗑️ ヘドラッグ

フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ ➡ ウィンドウ上部のタイトルバーをロングタッチ ➡ フォルダ名を入力 ➡ OK

クイック起動エリアのアイコンを変更する

ホーム画面で 🗪 ➡ 📱 ➡ 並び替え ➡ クイック起動エリア/アプリ一覧のアイコンをロングタッチ ➡ クイック起動エリア/アプリ一覧にアイコンをドラッグ ➡ 📱 ➡ 保存

ホーム画面シートを追加する

ホーム画面で 📱 ➡ 編集 ➡ ホーム画面シートをフリックして追加する位置を選択 ➡ +

ホーム画面シートを移動する

ホーム画面で 📱 ➡ 編集 ➡ ホーム画面シートをロングタッチ ➡ 移動したい位置にドラッグ

🏠 を押したときに表示するホーム画面シートを設定する

ホーム画面で 📱 ➡ 編集 ➡ ホーム画面シートをフリックして対象のシートを選択 ➡ ホームに設定

ホーム画面シートを削除する

ホーム画面で 📱 ➡ 編集 ➡ ホーム画面シートをフリックして対象のシートを選択 ➡ ホーム画面シートをロングタッチ ➡ 🗑️ ヘドラッグ

アプリ一覧画面をアレンジする

アイコンを並び替える

1

ホーム画面で 🗪 ➡ 📱 ➡ 並び替え



🔊 並び替え画面が表示されます。

2

対象のアイコンをロングタッチ ➡ 移動したい場所にドラッグ



・クイック起動エリアのアイコンの位置も変更できます。

3

📱 ➡ 保存



🔊 アイコンの位置が保存されます。

・🏠 を押しても、アイコンの位置が保存されます。

スクロール方向を変更する

アプリ一覧画面をフリックしたときにスクロールする方向を変更できます。

1

ホーム画面で    表示切替






2

縦スクロール / 横スクロール



 スクロール方向が変更されます。

+ アプリケーションをアンインストールする

並び替え画面で対象のアイコンの  をタップ  OK 

OK

