

## カメラ

静止画／動画を撮影する.....	90
さまざまな方法で撮影する.....	91
バーコードを読み取る.....	92
名刺を電話帳に登録する.....	93

## 静止画／動画を撮影する

### 静止画を撮影する

静止画を撮影する前にmicroSDカードを取り付けてください。撮影した静止画はmicroSDカードに保存されます。

1

ホーム画面で   (カメラ)




 静止画撮影画面が表示されます。


2

カメラを被写体に向ける  



 シャッター音が鳴り、静止画が自動的にmicroSDカードに保存されます。

### 静止画撮影画面の見かた

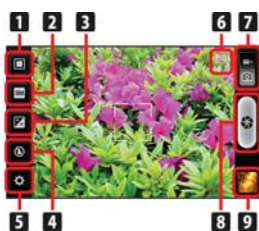

- 1 通常撮影／自分撮り切り替え
- 2 撮影サイズ
- 3 露出
- 4 撮影ライトON/OFF/オート
- 5 設定
- 6 microSDカードに保存できる枚数
- 7 カメラ/ビデオカメラ切り替え
- 8 シャッター
- 9 最後に撮影した静止画

### 動画を撮影する

動画を撮影する前にmicroSDカードを取り付けてください。撮影した動画はmicroSDカードに保存されます。

1

ホーム画面で   (ビデオカメラ)




 動画撮影画面が表示されます。


2

カメラを被写体に向ける  



 録画開始音が鳴り、動画が自動的にmicroSDカードに保存されます。


3

撮影を終了するときは  をタップ



 録画終了音が鳴り、動画の撮影が終了して動画が保存されます。

## 動画撮影画面の見かた

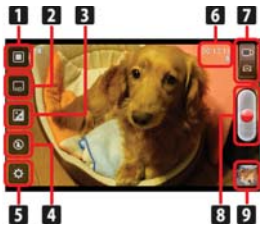

- 1 通常撮影/自分撮り切り替え
- 2 録画サイズ
- 3 露出
- 4 撮影ライトON/OFF
- 5 設定
- 6 microSDカードに保存できる時間
- 7 カメラ/ビデオカメラ切り替え
- 8 撮影開始/終了
- 9 最後に撮影した動画

## 静止画/動画撮影について

### 静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

### 動画のファイル形式について

本機のカメらはMPEG-4形式に対応しています。

## ズームを利用する

静止画撮影画面/動画撮影画面で  /  を押す。

・静止画撮影で撮影サイズを **5M**、または動画撮影で録画サイズを **HD** に設定している場合は、ズームできません。

## カメラに関するご注意

### レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画/動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

### 直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

## さまざまな方法で撮影する

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

## 連写撮影する

1

ホーム画面で   (カメラ)



 静止画撮影画面が表示されます。

2



3

### 連写撮影



4

ON



5

をロングタッチ



シャッター音が鳴り、静止画が保存されます。

- ・ をロングタッチしている間、最大9枚まで連写撮影されます。
- ・ 連写撮影時は、撮影サイズが 0.3M に固定されます。

## カメラのはたらきを設定する

1

ホーム画面で (カメラ) / (ビデオカメラ)



静止画撮影画面 / 動画撮影画面が表示されます。

2



設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が反映されます。

- ・ カメラ / ビデオカメラによって、設定できる項目が異なります。

## バーコードを読み取る

バーコード (QRコードやJANコード) を読み取って利用できます。

### バーコードリーダーを利用する

1

ホーム画面で (バーコードリーダー)



バーコードリーダー画面が表示されます。

2

読み取るバーコードを画面中央に表示



自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果が表示されます。

# 名刺を電話帳に登録する

## 名刺リーダーを利用する

名刺内の文字情報（日本語／英数字）を読み取って、電話帳に登録できます。



1

ホーム画面で   （名刺リーダー）



 名刺リーダー画面が表示されます。

2

名刺を画面中央に表示  



・画面に名刺全体が表示されるようにしてください（名刺に応じて、縦向き／横向きのどちらでもかまいません）。

3

登録



4

登録先をタップ



 読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。

・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。


5

完了

 連絡先に保存されます。

## + 名刺リーダー利用時の操作



### 明るさを調整する

名刺リーダー画面で   左右にドラッグして明るさを選択

### モバイルライトを切り替える

名刺リーダー画面で  / 

### フォーカス設定

名刺リーダー画面で  / 

## ? こんなときは

- Q. 名刺リーダーが起動できない／終了する
- A. バッテリー残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

## ! 名刺リーダー利用時のご注意

名刺のデザインやカラー、文字サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

