

● 簡単操作ガイド

マナーについて	38
マナーもいっしょに携帯しましょう	38
WX300Kの基本的な機能について	39
WX300Kのできること	39
電源/電波/バッテリーの確認をしましょう	40
便利な機能(マナー/安全運転モード/伝言メモ)	41
電話の使いかた	42
電話をかける	42
電話を受ける	43
かけた相手にかけ直す(発信履歴)	44
かかってきた相手にかけ直す(着信履歴)	44
自分の電話番号を見る	45
着信音の大きさ(着信音)を変える	45
マナーモードに設定する(マナー設定)	47
相手の声の大きさをえる(受話音量)	47
電話がかかってきたときの着信音を変える(着信パターン)	48
伝言メモを設定する	49
伝言メモを再生する	50
伝言メモを消去する	50
アドレス帳の使いかた	52
新しく登録する	52
アドレス帳から電話をかける	54
登録した内容を修正する	55
かかってきた電話番号を登録する	56
メールの使いかた	58
Eメールを使う	59
オンラインサインアップを行う	59
自分のEメールアドレスを確認する	60
Eメールを送る	61
新着Eメールをすぐ読む	63
受信したEメールを読む	64
受信ボックスからEメールを読む	65
受信したEメールに返信する	66
Eメールで受信した画像を見る	67
ライトメールを送る	68
新着ライトメールをすぐ読む	69
受信したライトメールを読む	69
受信ボックスからライトメールを読む	70
インターネット(Operaブラウザ)の使いかた	71
インターネット機能について	71
インターネットサイトを見る	71
CLUB AIR-EDGE(公式サイト)について	73
よく見るインターネットサイトをブックマークに登録する	73
ブックマークに登録したインターネットサイトを見る	74
カメラの使いかた	75
画像を撮影する	75
撮影した画像を見る	76
撮影した画像をEメールで送る	77
文字を入力する	78
入力モードを切り替える	78
文字を入力する	78
名前(京セラ次郎)を入力する	79
Eメールアドレス(taro-2@??_pdx.ne.jp)を入力する	81
Eメールアドレスに使えない文字について	82
絵文字(♥)を入力する	83
表示する文字の大きさを設定する(文字サイズ)	84

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所では電源を切りましょう



- 電波が飛行に支障をきたすおそれがあるので、航空機内では電源を切っておきましょう。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、PHSの電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

使用する場所状況や、声の大きさに気をつけましょう



- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。運転中は電源を切るか安全運転モードなどにして安全運転を心がけましょう。
- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。
- 電車の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- カメラを使って画像を撮影する際は、相手の許可を得てからにしましょう。

WX300Kの基本的な機能について

WX300Kでできること

電話

→85ページ

アドレス帳や着信履歴、
マナーモードなど、便利
な機能満載。



インターネット (Operaブラウザ)

→177ページ

ニュースを見たり、着信
メロディや壁紙などをダ
ウンロードできたり、情
報満載。



メール

(Eメール/ライトメール)

→137ページ

PHSや携帯電話、パソコンなど
にメールを送ることができます。



カメラ

→205ページ

手軽に写真を撮ることが
できます。さらに、写真
をEメールに添付して送る
こともできます。



電源／電波／バッテリーの確認をしましょう

「電源」は入れたまま使いましょう

→36ページ



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

 を長く（約2秒以上）押します。

「電波」が届いていないと使えません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「」が電波状態を表示します。


圏外		   	
エリア外にいるか、電波が届いていません。	電波がほとんど届いていません。	←→	電波が十分届いています。





「バッテリー」の残量に注意しましょう

→33ページ



バッテリー残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「」がバッテリーの残量を表示します。

			
十分残っています。	少なくなっています。	あまりありません。充電してください。	ほとんどありません。充電してください。

便利な機能（マナー／安全運転モード／伝言メモ）

音を鳴らなくする「マナーモード」

→47ページ



まわりの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らなくします。

待受中に **クリアマナー** を長く（約1秒以上）押します。

運転中は「安全運転モード」

→101ページ



運転の妨げにならないように着信音やバイブレータを「OFF」に切り替え、相手には電話に出られない旨のメッセージを流します。

待受中に **#2** を長く（約1秒以上）押します。



強制

交通事故の原因となりますので、自動車・バイク・自転車などの運転者が使用する場合は安全な場所に止めてからご使用ください。自動車・バイク運転中の使用は法律で禁止されています。

電話に出られないときは、「伝言メモ」

→97ページ



電話に出られないときは応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受中に **□**（サイドキー）を長く（約1秒以上）押します。

WX300Kをオープン状態で操作を行ってください。

電話の使いかた

電話をかける


1 相手の電話番号を入力する。

- 一般電話にかけるときは必ず市外局番から入力します。
- PHS／携帯電話にかけるときは必ず全桁（11桁）の電話番号を入力します。




2 を押す。

電話番号が点滅し、呼出音が聞こえます。
つながったら、相手と話します。

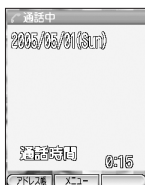

3 話が終わったら を押す。


- 手順1の後に  (F2)【メニュー】を押して発信方法を選択することもできます。

発信方法は、以下の項目から選択します。

184発信	相手に電話番号を通知しません。
186発信	相手に電話番号を通知します。
分計発信	分計発信を設定します（「料金分計サービスについて」280ページ）。
184分計発信	相手の電話番号に、184発信（自分の電話番号を通知しない）と料金分計発信サービスを利用して電話をかけます（「料金分計サービスについて」280ページ）。
186分計発信	相手の電話番号に、186発信（自分の電話番号を通知する）と料金分計発信サービスを利用して電話をかけます（「料金分計サービスについて」280ページ）。

- 相手がPHS／携帯電話の電源を切っていたり、電波の届かないエリアにいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。

電話を受ける

- 1 電話がかかってきたら  を押して電話を受ける。
相手と話します。



- 2 話が終わったら  を押す。

電話がかかってきたときの画面表示は次のとおりです。

- アドレス帳に名前が登録されているときは、名前が表示されます。
- 相手から電話番号の通知がなかったときは、以下のように表示されます。

ユーザ非通知	相手が電話番号を通知していません。
通知不可能	相手が通知できないエリアや電話機からの電話です。
公衆電話発信	公衆電話からの電話です。

- 電話に出られなかったときは、「不在着信 △件」表示でお知らせします。



かけた相手にかけ直す（発信履歴）


前にかけた電話番号を呼び出してかけ直します。電話番号の履歴は20件まで記録されます。

- 1 待受画面で （発信履歴）を押す。

最後にかけた電話番号から順に表示されます。



- 2  で電話番号を選び  を押す。

電話番号を選択中に （F2）【メニュー】を押すと、発信方法選択画面が表示されます（「発信履歴画面のメニューを使う」88ページ）。

かかってきた相手にかけ直す（着信履歴）


電話がかかってきた相手に電話をかけ直します。電話番号の履歴は20件まで記録されます。

- 1 待受画面で （着信履歴）を押す。



最後にかかってきた電話番号から順に表示されます。



- 2  で電話番号を選び  を押す。

電話番号を選択中に （F2）【メニュー】を押すと、発信方法選択画面が表示されます（「着信履歴画面のメニューを使う」89ページ）。

電話に出なかったときのアイコン表示は以下のとおりです。



- ：出ることができなかった電話です（不在着信）。
- ：着信を拒否した電話です。

自分の電話番号を見る

自分の電話番号を確認できます。


1 待受画面で  【メニュー】を押す。

2  で「機能」を選び  【選択】を押す。

3  で「プロフィール」を選び  【選択】を押す。

プロフィール一覧画面が表示され、自分の電話番号を確認できます。





● 手順1の後に  を押してプロフィール一覧画面を表示することもできます。


着信音の大きさ（着信音）を変える

1 待受画面で  【メニュー】を押す。

2  で「機能」を選び  【選択】を押す。

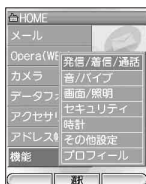

3  で「音/バイブ」を選び  【選択】を押す。

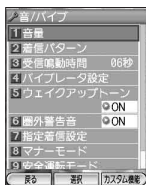

4  で「音量」を選び  【選択】を押す。



5  で「着信音」を選び  【選択】を押す。





6  で「全着信」を選び  【選択】を押す。



7  で音量を調節し  【OK】を押す。

- 「OFF」 : 着信音は鳴りません。
- 「音量レベル1～5」 : 設定した音量レベルで着信音が鳴ります。
- 「STEP」 : 着信音がだんだん大きくなります。

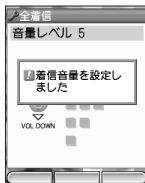

● 着信中（電話が鳴っているとき）に  を押して着信音量を調節することもできます。


マナーモードに設定する（マナー設定）




公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときは、マナーモードにして、スピーカーから音を鳴らさないようにします。

待受画面で  を長く（約1秒以上）押す。



■ マナーモードを解除する場合


マナーモード設定中、待受画面で  を長く（約1秒以上）押す。


- マナーモードに設定すると、待受画面に「」（「標準」マナーの場合）が表示されます。
- WX300Kがクローズ状態（待受画面のままクローズしている状態）のときは （サイドキー）を長く（約1秒以上）押します。
- 通話中、まわりの方に迷惑をかけないように、小さな声で話せる「マナートーク」（→232ページ）を設定することができます。マナートーク中は小さな声で話しても、相手には通常の声の大きさで伝わります。
通話中に  を長く（約1秒以上）押す。

相手の声の大きさを変える（受話音量）

通話中に、相手の声の大きさを5段階に調節します。

通話中に  で音量を調節する。

 : 音が大きくなります。


 : 音が小さくなります。





電話がかかってきたときの着信音を変える（着信パターン）

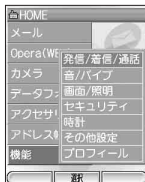

① 待受画面で  【メニュー】を押す。


②  で「機能」を選び  【選択】を押す。



③  で「音/バイブ」を選び  【選択】を押す。




④  で「着信パターン」を選び  【選択】を押す。

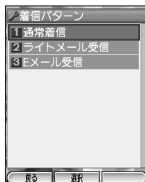



⑤  で「通常着信」を選び  【選択】を押す。



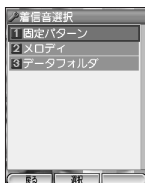

⑥  で「着信音」を選び  【選択】を押す。



- 7  で「固定パターン」、「メロディ」、または「データフォルダ」を選び  【選択】を押す。




- 8  で着信音パターンまたはメロディを選び  【選択】を押す。

■ 選択中に着信音を聞く場合

- (F2) 【再生】を押す。


再生中に ○ (F2) 【停止】を押すと再生を終了します。

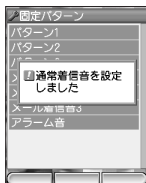


- 着信音パターンは、メロディやダウンロードした着信音を使うことができます (→223ページ)。

伝言メモを設定する

伝言メモを設定しておくことで、電話に出られないときに相手のメッセージを録音することができます。録音時間は1件につき約15秒で、音声メモ (97ページ)、安全運転モード時に録音したメッセージ (101ページ) と合わせて3件まで録音できます。


待受画面で  (サイドキー) を長く (約1秒以上) 押す。*

■ 伝言メモを解除する場合


伝言メモを設定中、待受画面で  (サイドキー) を長く (約1秒以上) 押す。*


*WX300Kがオープン状態のときに操作を行ってください。







- 伝言メモと同様の機能として、ウィルコム の留守番電話サービス (「留守番電話サービスについて」278ページ) があります。電話に出られないときのほか、電源を切っているときや通話中・圏外でも相手の伝言をお預かりするサービスです。
- 伝言メモを設定すると、待受画面に「」が表示されます。
- マナーモード設定中は伝言メモを解除することはできません。

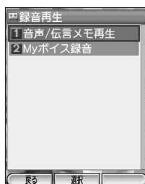
伝言メモを再生する

- 1 待受画面で  (サイドキー) を押す。
WX300Kがオープン状態のときに操作を行ってください。



- 2  で「音声/伝言メモ再生」を選び  【選択】を押す。


- 3  で再生したい音声/伝言メモを選び  【開始】を押す。
伝言メモが再生されます。

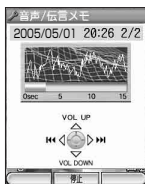




伝言メモを消去する

- 1 待受画面で  【メニュー】を押す。

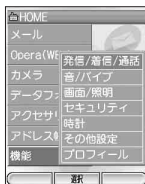
- 2  で「機能」を選び  【選択】を押す。



- 3  で「音/バイブ」を選び  【選択】を押す。

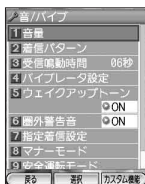

4  で「録音再生」を選び  【選択】を押す。

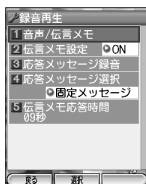



5  で「音声/伝言メモ」を選び  【選択】を押す。




6  で「消去」を選び  【選択】を押す。





7  で消去したい音声/伝言メモを選び  【選択】を押す。

を押す。

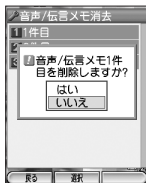

8  で「はい」を選び  【選択】を押す。

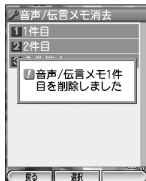


- 音声/伝言メモをすべて消去するときは、手順7で「全件削除」を選び  【選択】を押します。

アドレス帳の使いかた

名前や電話番号やEメールアドレスをアドレス帳に登録しておくこと、電話をかけるときやEメールを送るときに、電話番号やEメールアドレスを簡単に呼び出すことができ便利です。500件まで登録できます。

新しく登録する

名前→電話番号→Eメールアドレスを登録します。

- ① 待受画面で  (F1) 【アドレス帳】を長く(約1秒以上) 押す。



- ②  で「」(名前入力)を選ぶ。



- ③ 名前を入力し  を押す。
「文字の入力と設定」(→105ページ)



- ④ 読みを確認し  を押す。




5  で「」(電話番号入力)を選ぶ。






6 電話番号を入力し  を押す。

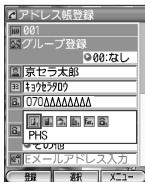

7  で種別を選び  を押す。



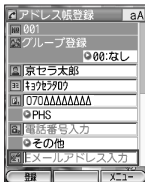

8  で「」(Eメールアドレス入力)を選ぶ。





9 Eメールアドレスを入力し  を押す。

「文字の入力と設定」(→105ページ)




10  で種別を選び  を押す。

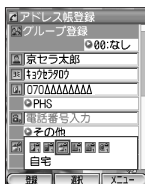


11  (F1) 【登録】 を押す。

- メモリ番号000~499で、登録されていない一番小さなメモリ番号に自動的に登録されます。
- アドレス帳は、1件につき電話番号とEメールアドレスをそれぞれ3件まで登録できます。また住所や血液型、誕生日や星座などを登録することもできます。
- 登録先が一般電話の場合には、市外局番を必ず入力してください。
- PHS／携帯電話の場合には、必ず11桁の番号で入力してください。

アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で  (F1) 【アドレス帳】 を押す。

2  で目的の名前の行 (あかさたな・・・) を選ぶ。

3  で名前を選ぶ。


4  を押す。




- 電話番号が複数登録されている場合は、通常使用電話番号に設定されている電話番号にかかります (「アドレス帳に登録する」120ページ)。

登録した内容を修正する


例：名前を変更する場合


1 待受画面で  (F1) 【アドレス帳】を押す。



2  で目的の名前の行（あかさたな・・・）を選ぶ。

3  で名前を選ぶ。

4  (F2) 【メニュー】を押す。

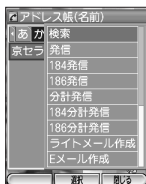


5  で「編集」を選び  【選択】を押す。



6  で「」(名前)を選ぶ。



7 名前を修正し  を押す。

登録されている文字は  を押して消去します。
「文字の入力と設定」(→105ページ)




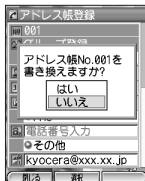
8  で読みを選ぶ。



9  読みを修正する。



10  (F1) **【登録】** を押す。



11  で「はい」を選び  **【選択】** を押す。

かかってきた電話番号を登録する

着信履歴 (→44ページ) に記録されている電話番号をアドレス帳に登録します。

1  待受画面で  (着信履歴) を押す。



- ②  で電話番号を選び  (F2) 【メニュー】を押す。



- ③  で「アドレス帳へ登録」を選び  【選択】を押す。




- ④  で「新規登録」を選び  【選択】を押す。



- ⑤ 「新しく登録する」(→52ページ)の手順2～11を参照して、登録する。


登録時はすでに着信履歴の電話番号が入力されていますので、メモリ番号や名前、Eメールアドレスなどを登録します。

- 発信履歴 (→44ページ) から登録する場合
手順1で  (発信履歴) を押し、発信履歴を表示させた後、
手順2～5を行ってください。




メールの使いかた

Eメールは、インターネットを介してEメール対応のPHSや携帯電話、パソコンなどとメッセージの送信／受信ができるサービスです。全角20,000文字まで送信できるほか、画像やメロディを送ることもできます。

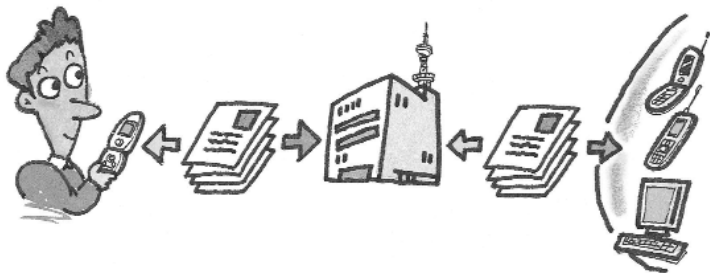

ライトメール（→68ページ）は、ライトメール対応機種どうしでメッセージのやりとりができるサービスです。全角45文字まで送信することができます。電話番号を使うのでメールアドレスを設定する必要はありません。

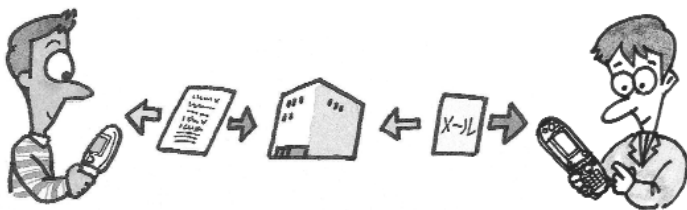

Eメールを使う

■ オンラインサインアップを行う

ご購入後、初めてお使いになる場合は、オンラインサインアップ（無料）を行い、Eメールアドレスを取得してください。自分の名前やニックネームをローマ字にしてEメールアドレスにすることができます。


例：▲▲▲▲@△△.pdx.ne.jp

「▲▲▲▲」の部分（ユーザーネーム）を登録します。英数字と「-（ハイフン）」、「_（アンダーバー）」で、4～20文字まで登録できます。

「△△」の部分は、ウィルコムにより指定された文字列です。変更はできません。

(☒を押した場合)

- 1 待受画面で☒または☒を押す。

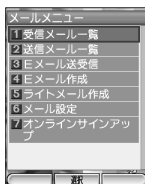

- 2 ☒で「オンラインサインアップ」を選び☒【選択】を押す。

- 3 ☒で「接続」を選び☒【選択】を押す。

お買い上げ後、初めてご利用いただく場合、手順3の操作は必要ありません。

- 4 画面の指示に従って設定する。



「文字の入力と設定」(→105ページ)

- 1文字目は英字にしてください。
- 指定したユーザーネームと同じ名前がすでに登録されている場合、そのユーザーネームはご利用いただけません。別のユーザーネームを再度指定し直してください。
Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
 1. 文字と文字の間に「- (ハイフン)」や「_ (アンダーバー)」の記号を使う。
 2. 英字と数字を組み合わせる。
 3. できるだけ文字数を多くする (20文字以内)。
- すでにオンラインサインアップを完了しており、機種変更によってWX300Kをご利用になる場合は、オンラインサインアップで設定の確認を行ってください。

■ 自分のEメールアドレスを確認する

1 待受画面で  【メニュー】を押す。

2  で「機能」を選び  【選択】を押す。

3  で「プロフィール」を選び  【選択】を押す。


プロフィール一覧画面が表示され、自分のEメールアドレスを確認できます。





Eメールを送る

宛先→件名→本文の順に入力し、Eメールを送信します。

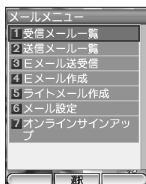
1 待受画面でを押す。



2 で「Eメール作成」を選び 【選択】を押す。




アイコンについて

 : アカウントを複数登録している場合、アカウントを選択します。アカウントについては「送信アカウントを選択する」(→174ページ) をご参照ください。

 : Eメールを送信する「宛先」を表します。

 : Eメールのタイトルである「件名」を表します。

 : Eメールに付ける「添付データ」を表します。添付データの送信のしかたは「Eメールを作成して送信する」(→142ページ) をご参照ください。

3 で「」を選ぶ。

宛先にはTo、Cc、Bccの3種類があります。詳しくは「Eメールを作成して送信する」(→142ページ) をご参照ください。




4 宛先を入力する。

「文字の入力と設定」(→105ページ)



5  で「Sub」を選ぶ。



6 件名を入力し  を押す。

● 件名に半角カナ文字を入力することはできません。




7  で「本文入力」を選ぶ。



8 本文を入力する。

「文字の入力と設定」(→105ページ)

● 本文に半角カナ文字を入力することはできません。

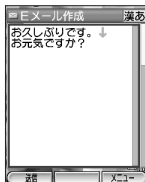



- 9 ○ (F1) 【送信】 または  を押す。

Eメールが送信されます。




新着Eメールをすぐ読む

最新の着Eメールをすぐに表示できます。

- 1 待受画面に「新着メール △件」が表示された状態で、 【選択】 または  を押す。

一番新しく受信したメール(Eメール/ライトメール)が表示されます。




- 「不在着信 △件」と「新着メール △件」が同時に表示されているとき、 キーを押すと、新着メールのみ確認することができます。

受信したEメールを読む

受信したEメールは、受信メール一覧に保存されます。



1 待受画面で  を押す。

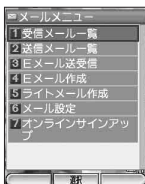メールメニューが表示されます。




2  で「受信メール一覧」を選び  【選択】を押す。



3  で読みたいEメールを選び  【選択】を押す。

受信メールの一覧画面で、アイコンの表示は以下のようになります。

 : まだ読んでいない「未読メール」です。

 : すでに読んだ「既読メール」です。




● 手順2で受信フォルダを選んでいるとき、未読メールの件数が「未：△△△件」と表示されます。

■ 受信ボックスからEメールを読む

受信ボックスのメール表示方法を「フォルダ表示」に設定している場合、「受信フォルダ」または「フォルダ1」～「フォルダ20」のそれぞれに保存されます。メール表示方法を「フォルダ表示」に切り替えるには、「メール設定」(169ページ)をご参照ください。

① 待受画面で  を押す。


メールメニューが表示されます。

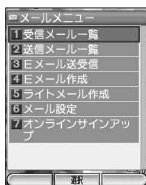


②  で「受信メール一覧」を選び  【選択】を押す。



③  でフォルダを選び  【選択】を押す。

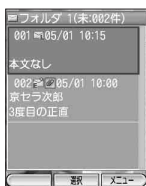


④  で読みたいメールを選び  【選択】を押す。



受信したEメールに返信する

- 1 「受信したEメールを読む」(→64ページ)の手順
1~3を参照し、メールの内容を表示させる。




- 2  (F2) 【メニュー】を押す。



- 3  で「返信」を選び  【選択】を押す。



- 4  で「本文入力」を選ぶ。
宛先は自動的に入力されています。




- 5 返信文を入力する。
「文字の入力と設定」(→105ページ)





- 6  (F1) 【送信】または  を押す。


Eメールで受信した画像を見る



画像が添付されたEメールは、「」が表示されています。

- 1 「受信したEメールを読む」(→64ページ)の手順1~3を参照し、メールの内容を表示させる。

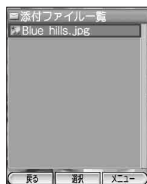

- 2 「」を選択し、【選択】を押す。




- 3 で見たいた添付ファイルを選び、【選択】を押す。

ライトメールを送る

- 1 待受画面で  を押す。

メールメニューが表示されます。

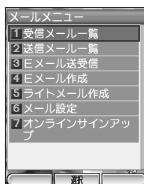

- 2  で「ライトメール作成」を選び  【選択】を押す。



- 3 宛先電話番号を入力し  を押す。

「文字の入力と設定」(→105ページ)



- 4 本文を入力する。






- 5  (F1) 【送信】 または  を押す。


メールが送信されます。

新着ライトメールをすぐ読む

最新の着信ライトメールをすぐに表示できます。


- 1 待受画面に「新着メール△件」が表示されている状態で、【選択】またはを押す。
一番新しく受信したメール(Eメール/ライトメール)が表示されます。

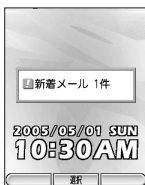


- 「不在着信 △件」と「新着メール △件」が同時に表示されているとき、キーを押すと、新着メールのみ確認することができます。

受信したライトメールを読む



受信したライトメールは、受信メール一覧に保存されます。

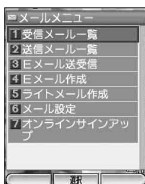- 1 待受画面でを押す。
メールメニューが表示されます。





- 2 で「受信メール一覧」を選び、【選択】を押す。



- ②  で読みたいライトメールを選び  【選択】を押す。

受信メールの一覧画面で、アイコンの表示は以下ようになります。

 : まだ読んでいない「未読メール」です。

 : すでに読んだ「既読メール」です。




- 手順2で受信フォルダを選んでいるとき、未読メールの件数が「未：△△△件」と表示されます。

■ 受信ボックスからライトメールを読む

受信ボックスのメール表示方法を「フォルダ表示」に設定している場合、「受信フォルダ」または「フォルダ1」～「フォルダ20」のそれぞれに保存されます。メール表示方法を「フォルダ表示」に切り替えるには、「メール設定」(169ページ)をご参照ください。

- ① 待受画面で  を押す。

メールメニューが表示されます。

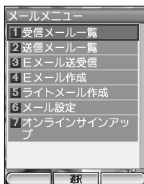



- ②  で「受信メール一覧」を選び  【選択】を押す。



- ③  でフォルダを選び  【選択】を押す。



4  で読みたいライトメールを選び  【選択】を押す。



インターネット (Operaブラウザ) の使いかた

インターネット機能について

Operaブラウザを使ってインターネットを簡単に楽しめます。ウィルコム公式の公式サイト (CLUB AIR-EDGE) や携帯電話用に作られたサイトだけでなく、パソコン向けのインターネットサイトにもアクセスすることができます。





インターネットサイトを見る


インターネットの入口のCLUB AIR-EDGE (公式サイト) からインターネットサイト (番組を提供しているページ) にアクセスします。

1 待受画面で  を押す。





2  で「公式サイト」を選び  【選択】を押す。

画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。
公式サイトはOpera接続先が「CLUB AIR-EDGE」以外の場合は接続できません。

3  を押してお好みのインターネットサイトを選び  【選択】を押す。

 を押すと、前の画面に戻ります。

 を押すと、インターネットサイトへの接続を終了します。接続は終了しますが、見ていたインターネットサイト画面とWX300Kが記憶しているインターネットサイト画面を表示させることができます。インターネットサイト画面表示を終了させるためには、もう一度  を押します。

インターネット表示中の  の操作は、以下のようになります。

■「ケータイモード」 / 「スモールスクリーンモード」の場合

 を押すと、画面上を上下に移動 (スクロール) できます。

 を押すと、前のページに戻ります。

 を押すと、先のページへ進みます。

ただし、戻ったり、進むページがない場合は機能しません。

■「フルスクリーンモード」の場合

 を押すと、画面上を上下に移動 (スクロール) できます。

 を押すと、左に画面スクロールします。

 を押すと、右に画面スクロールします。

ただし、それ以上、画面スクロールできない場合は機能しません。

● インターネットサイトの中には、通信料の他に情報提供料 (有料) がかかるものがあります。


CLUB AIR-EDGE (公式サイト) について

CLUB AIR-EDGE (公式サイト) から、便利で楽しいインターネットサイトがご利用いただけます。

よく見るインターネットサイトをブックマークに登録する

よく見るインターネットサイトは、ブックマークに登録しておくことで簡単に呼び出すことができます。

1 「インターネットサイトを見る」(→71ページ) の手順1~3を参照し、サイトを表示する。

2  (F2) 【メニュー】を押す。



3  で「ブックマーク」を選び  【選択】を押す。



4  で「ブックマーク登録」を選び  【選択】を押す。





5  【登録】を押す。


ブックマークに登録したインターネットサイトを見る

「よく見るインターネットサイトをブックマークに登録する」(→73ページ)でブックマーク登録したインターネットサイトを呼び出します。



1 待受画面でを押す。

2 で「ブックマーク」を選び【選択】を押す。



3 でフォルダを選ぶ。



4 でブックマークを選び【接続】を押す。




カメラの使いかた


カメラで画像を撮影することができます。撮影した画像はEメールに添付して送ることができます。

- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。

画像を撮影する

- 1 待受画面で  【メニュー】を長く（約1秒以上）押す。
画面がカメラに切り替わります。



- 2  【撮影】を押す。
シャッター音が鳴り、撮影されます。



- 3  【保存】を押す。

- 画像はデータフォルダの画像フォルダに保存されます。
- 画像のタイトルは、例えば2005年5月1日12時34分に撮影した画像は050501_1234001.jpgとなります。
- Eメールに添付して送付するには、「撮影した画像をEメールで送る」(→77ページ)をご参照ください。

撮影した画像を見る

1 待受画面で  【メニュー】 押す。

2  で「データフォルダ」を選び  【選択】 を押す。



3  で「画像」を選び  【選択】 を押す。




4  で見たい画像を選び  【再生】 を押す。





撮影した画像をEメールで送る

- 1 「画像を撮影する」(→75ページ)の手順1~2を参照し、画像を撮影する。



- 2  (F2)【メニュー】を押す。



- 3  で「Eメール添付」を選び  【選択】を押す。

メールの作成画面が表示されます。画像データは自動的に添付されます。



- 4 「Eメールを送る」(→61ページ)の手順3~11を参照し、Eメールを作成して送付する。


- あらかじめ送信先を設定しておく、撮影した画像を簡単に送ることができます(撮速メール)。詳しくは「撮速メールを使って画像を送る」(211ページ)をご参照ください。
- WX300K以外のPHSまたは携帯電話に撮影した画像をEメールで送る場合は、「画像/アニメの再生中メニュー」(219ページ)をご参照ください。

文字を入力する

入力モードを切り替える

文字の入力モードをひらがな、カタカナ、英字、数字に切り替えます。

1 文字の入力画面で  を押す。





2  で入力モードを選択する。

以下の項目から選択します。


漢あ	漢字・ひらがなモード
カナ	全角カタカナモード
か	半角カタカナモード
a A	全角英字モード
aA	半角英字モード
1 2	全角数字モード
12	半角数字モード

3  【選択】 を押す。


文字を入力する

文字は  ~ 、、 のキーを押して入力します。キーに表示されている行の文字を入力することができます。

例1) 漢字・ひらがなモードで・・・

 を 1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回・・・
か → き → く → け → こ → か・・・

例2) 英字モードで・・・

 を 1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 → 7回 → 8回・・・
a → b → c → A → B → C → 2 → a・・・

●  を押すと、表示している文字が逆の順序で切り替わります。

キーの文字割り当て表

キー	入力モード			
	漢字・ひらがなモード	カタカナモード (全角/半角)	英字モード (全角/半角)	数字モード (全角/半角)
①	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ _ _ : / ; ~ 1	1
②	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
③	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
④	たちつとっ	タチツテトツ	ghiGHI4	4
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
⑦	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
⑧	やゆやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
⑨	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
⑩	わをんー (音引)、。！？ □ * °	ワランー (音引)、。！？ □ * °	. . _ (長音) _ ' ! ? □ 0	0
⌘	° (濁点) ° (半濁点)	° (濁点) ° (半濁点)		*
#	逆順表示			#
⇩	↓ (改行)			

- ・電話番号入力時に□ (サイドキー) を押すと、「P」と「ー」を入力することができます。□ (サイドキー) を押すごとに「P」と「ー」を切り替えることができます。

■ 名前 (京セラ次郎) を入力する

入力モードが漢字・ひらがな入力モードになっていることを確認してください (→ 78ページ)。

京→セラ→次郎の順に入力します

■ 「きょう」を入力して、「京」に変換する

① ②^かABC (2回)、⑧^やTUV (6回)、①^あ (3回) と押す。

② ○ (F2)【変換】を押し、○^京で「京」を選び、

○^{確定}【確定】を押す。



■ 「せら」を入力して「セラ」に変換する

3 (3_{DEF} さ) (4回)、(9_{WXYZ} ら) (1回) と押す。

4 (F2) 【変換】 を押し、(方向キー) で「セラ」を選び、(方向キー) 【確定】 を押す。
 (方向キー) を押すとカタカナに変換されます。



■ 「じろう」を入力して「次郎」に変換する

5 (3_{DEF} さ) (2回)、(※) (1回)、(9_{WXYZ} ら) (5回)、(1_あ) (3回) と押す。

6 (F2) 【変換】 を押し、(方向キー) で「次郎」を選び、(方向キー) 【確定】 を押す。




- 同じ文字、または同じ行の文字を続けて入力する場合は、(方向キー) でカーソルを移動させてから入力してください。
- その他の操作について
 - ・文字を消す場合
(?) を押す。
 - ・ひらがなのまま入力する場合
そのまま (方向キー) 【確定】 を押す。
 - ・abのように、同じキーに割り当てられている英字を続けて入力する場合
(2_{ABC}) (1回) ▶ (方向キー) でカーソルを移動 ▶ (2_{ABC}) (2回)





■Eメールアドレス (taro-2@?.pdx.ne.jp) を入力する

入力モードが英字モードになっていることを確認してください (→78ページ)。

■[taro-2@??]を入力する


- ① 8_{TUV} (1回)、2_か (1回)、7_ま (3回)、6_は (3回)、1_あ (3回)、2_か (7回) と押し、 【確定】を押す。



- ② 1_あ (2回)、0_わ (7回)、、0_わ (7回) と押し、 【選択】を押す。






■定型文を使って[.pdx.ne.jp]を入力する

- ③  (F2) 【メニュー】を押す。

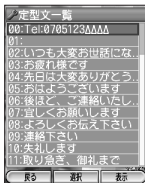

- ④  で「定型文」を選び  【選択】を押す。



- ⑤  で「.pdx.ne.jp」を選び  【選択】を押す。



■ Eメールアドレスに使えない文字について

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。


キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	.	@	-	_	:	/	:	-	1			
②	a	b	c	A	B	C	2					
③	d	e	f	D	E	F	3					
④	g	h	i	G	H	I	4					
⑤	j	k	l	J	K	L	5					
⑥	m	n	o	M	N	O	6					
⑦	p	q	r	s	P	Q	R	S	7			
⑧	t	u	v	T	U	V	8					
⑨	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9			
⑩	.	.	-	_	'	!	?	スペース	0			

■ の文字は、自分のEメールアドレス（「taro-2@???.pdx.ne.jp」の場合、「taro-2」の部分）として使用できません。英字はすべて小文字として扱われます。

- Eメールアドレスは、半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を含め64文字まで入力できます。ただし、最初の文字は英字を入力してください。

■ 絵文字 (♥) を入力する

- ① 文字入力の画面で  (F2) 【メニュー】を押す。

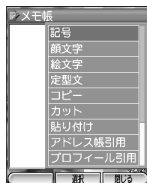


- ②  で「絵文字」を選び  【選択】を押す。



- ③  で「♥」を選び  【確定】を押す。

絵文字のほかに顔文字なども入力することができます。詳しくは「文字の入力と設定」(→105ページ)をご参照ください。

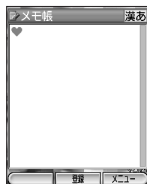




表示する文字の大きさを設定する（文字サイズ）

メニュー画面や各機能の一覧表示する画面の文字の大きさを変更することができます。Eメール/ライトメールの文字の大きさについては、「メールの文字の大きさを設定する」（168ページ）、ブラウザの文字の大きさについては、「インターネット表示中の環境設定」（200ページ）をご参照ください。

① 待受画面で  【メニュー】 押す。

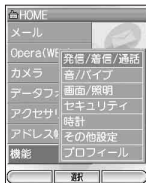
②  で「機能」を選び  【選択】 を押す。





③  で「画面/照明」を選び  【選択】 を押す。

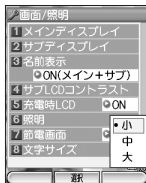

④  で「文字サイズ」を選び  【選択】 を押す。



⑤  で「小」、「中」、または「大」を選び  【選択】 を押す。

