


# 音／バイブレータの設定

## ● 音声着信の音／バイブレータを設定する（音声着信） 機能番号21

電話がかかってきたときの着信音の音量や種類、バイブレータのパターンを設定します。

待受画面で   





以下の項目から選択します。

|   |   |
|---|---|
| <b>[1] 音量</b><br>お買い上げ時：<br>「音量レベル3」    | ▶  で音量を調節し、 <input checked="" type="radio"/> <b>[OK]</b> |
| <b>[2] 着信音</b><br>お買い上げ時：<br>「パターン1」    | <b>[1] 固定パターン</b> ▶ パターンを選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>[選択]</b><br>着信音をあらかじめ用意されている10種類のパターンから選択します。                           |
|   | <b>[2] メロディ</b> ▶ メロディを選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>[選択]</b><br>着信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。                                    |
|   | <b>[3] データフォルダ</b> ▶ データフォルダから着信音を選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>[選択]</b><br>着信音をデータフォルダから選択します。                                |
| <b>[3] バイブレータ設定</b><br>お買い上げ時：<br>「OFF」 | ▶ <b>[1] 「OFF」</b> またはパターンを選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>[選択]</b><br>電話がかかってきたときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」～「パターン3」から選択します。     |

### ご注意

- マナーモード（49ページ）、安全運転モード（52ページ）設定中は、着信音の変更はできません。
- 相手によって、電話着信時のバイブレータ設定を変更することはできません。

### お知らせ

- **[1] 「音量」** で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、**[2] 「着信音」** で設定した音が1回鳴ります。
- 着信音を選択しているときに  **[再生]** を押しすと、選択している着信音を再生できます。再生中に  **[停止]** を押しすと、再生を終了します。
- バイブレータを「パターン1」～「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- **[1] 「音量」** を「OFF」に設定すると、待受画面のメインディスプレイに「」を表示します。
- バイブレータを設定すると、待受画面のメインディスプレイに「」を表示します。
- マナーモード設定中は、マナーモードの着信音量が優先されます（「マナーモードを設定／解除する」49ページ）。
- ここで設定した着信音量は、ウェイクアップトーン（139ページ）、位置情報送出時の送出確認音（180ページ）にも反映されます。

メールを受信したときの受信音の音量や種類、バイブレータのパターン、メールを受信したときに鳴る音の長さを設定します。

待受画面で

■Eメールの受信音/バイブレータを設定する場合



■ライトメールの受信音/バイブレータを設定する場合



以下の項目から選択します。

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>☑1 音量</b><br/>お買い上げ時：<br/>「音量レベル3」</p>   | <p>▶  で音量を調節し、<input type="radio"/> 【OK】</p> <p>メールを受信したときの受信音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。</p> |   |
| <p><b>☑2 受信音</b><br/>お買い上げ時：<br/>「メール受信音1」<br/>(Eメール)<br/>「メール受信音2」<br/>(ライトメール)</p> | <p><b>☑1 固定パターン</b></p>   | <p>▶ パターンを選択し、<input type="radio"/> 【選択】</p> <p>受信音をあらかじめ用意されている10種類のパターンから選択します。</p> |
|  | <p><b>☑2 メロディ</b></p>   | <p>▶ メロディを選択し、<input type="radio"/> 【選択】</p> <p>受信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。</p>        |
|  | <p><b>☑3 データフォルダ</b></p>  | <p>▶ データフォルダから受信音を選択し、<input type="radio"/> 【選択】</p> <p>受信音をデータフォルダから選択します。</p>       |
| <p><b>☑3 バイブレータ設定</b><br/>お買い上げ時：<br/>「OFF」</p>                                      | <p>▶ <b>☑1</b> 「OFF」またはパターンを選択し、<input type="radio"/> 【選択】</p> <p>メールを受信したときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」～「パターン3」から選択します。</p>                      |   |
| <p><b>☑4 メール受信音鳴動時間</b><br/>お買い上げ時：<br/>「1サイクル再生」</p>                                | <p>▶  で鳴動時間を選択し、<input type="radio"/> 【確定】</p> <p>メール受信音が鳴る長さを「1サイクル再生」、「01秒」～「30秒」に設定できます。ダイヤルキーで秒数を入力することもできます。</p>                           |   |

●ご注意

- マナーモード (49ページ)、安全運転モード (52ページ) 設定中は、受信音の変更はできません。

●お知らせ

- **☑1** 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、**☑2** 「受信音」で設定した音が1回鳴ります。
- 受信音を選択しているときに 【再生】を押すと、選択している受信音を再生できます。再生中に 【停止】を押すと、再生を終了します。
- バイブレータを「パターン1」～「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- マナーモード設定中は、マナーモードの受信音量が優先されます (「マナーモードを設定/解除する」49ページ)。
- メール受信鳴動時間で設定した秒数より受信音が短い場合、設定した秒数になるまで繰り返し受信音が鳴ります。
- Eメール受信失敗時の音は、音声着信音の「音量」で設定した音量で鳴ります (「音声着信音の音/バイブレータを設定する」136ページ)。

## ● アラームの音量／バイブレータを設定する (アラーム) 機能番号24

アラームの音量やバイブレータのパターンを設定します。

待受画面で  ▶  ▶ 

以下の項目から選択します。

|  |  |
|--|--|
| <p><b>F1</b> 音量</p> <p>お買い上げ時：<br/>「音量レベル3」</p>    | <p>▶  で音量を調節し、<input checked="" type="radio"/> <b>[OK]</b></p> <p>アラームの音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。</p> |
| <p><b>F2</b> バイブレータ設定</p> <p>お買い上げ時：<br/>「OFF」</p> | <p>▶ <input checked="" type="radio"/> <b>F1</b> 「OFF」またはパターンを選択し、<input checked="" type="radio"/> <b>[選択]</b></p> <p>アラームが鳴ったときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」～「パターン3」から選択します。</p>  |

### ご注意

- マナーモード (49ページ)、安全運転モード (52ページ) 設定中は、アラーム音の変更はできません。

### お知らせ


- アラーム音の種類は、アラームを登録するときの「アラーム音」で設定します (「アラーム設定を登録／編集する」168ページ)。
- **F1** 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、あらかじめ用意されている「アラーム音」が1回鳴ります。
- バイブレータを「パターン1」～「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- マナーモード設定中は、マナーモードのアラーム音量が優先されます (「マナーモードを設定／解除する」49ページ)。

## ● スケジュールアラームの音量／バイブレータを設定する (スケジュールアラーム) 機能番号25

スケジュールやTODOでアラームが鳴ったときのアラームの音量、バイブレータのパターンを設定します。

待受画面で  ▶  ▶ 

以下の項目から選択します。

|  |  |
|--|--|
| <p><b>F1</b> 音量</p> <p>お買い上げ時：<br/>「音量レベル3」</p>    | <p>▶  で音量を調節し、<input checked="" type="radio"/> <b>[OK]</b></p> <p>スケジュールアラームの音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、音がだんだん大きくなります。</p> |
| <p><b>F2</b> バイブレータ設定</p> <p>お買い上げ時：<br/>「OFF」</p> | <p>▶ <input checked="" type="radio"/> <b>F1</b> 「OFF」またはパターンを選択し、<input checked="" type="radio"/> <b>[選択]</b></p> <p>スケジュールアラームが鳴ったときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」～「パターン3」から選択します。</p>  |

### ご注意

- マナーモード (49ページ)、安全運転モード (52ページ) 設定中は、スケジュールアラーム音の変更はできません。

### お知らせ

- スケジュールアラーム音の種類は、スケジュールを登録するときの「アラーム音種」で設定します (「スケジュールを登録／編集／確認する」150ページ)。
- **F1** 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、あらかじめ用意されている「アラーム音」が1回鳴ります。
- バイブレータを「パターン1」～「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- マナーモード設定中は、マナーモードのスケジュールアラーム音量が優先されます (「マナーモードを設定／解除する」49ページ)。

## ● キーの操作音量を設定する（操作音）

機能番号26

キーを押したときの音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」の6段階に調節できます。


お買い上げ時：  
「OFF」

待受画面で  ▶  ▶  ▶  で音量を調節し、 [OK]

 ● ご注意

● マナーモード（49ページ）、安全運転モード（52ページ）設定中は、キーの操作音量の変更はできません。

 ● お知らせ

- 操作音で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために「操作音」で設定した音が1回鳴ります。
- マナーモード設定中は、マナーモードの操作音量が優先されます（「マナーモードを設定/解除する」49ページ）。

## ● データを再生するときの音量を設定する（データ再生音）

機能番号27

データフォルダの曲やメロディを再生するときの音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」の6段階に調節できます。

お買い上げ時：  
「音量レベル3」

待受画面で  ▶  ▶  ▶  で音量を調節し、 [OK]

 ● ご注意

● マナーモード（49ページ）、安全運転モード（52ページ）設定中は、データ再生音量の変更はできません。

 ● お知らせ

- マナーモード設定中は、マナーモードの再生音量が優先されます（「マナーモードを設定/解除する」49ページ）。

## ● 電源を入れたときの音を設定/解除する（ウェイクアップトーン）

機能番号28

電源を入れたときに確認音（ウェイクアップトーン）を鳴らすかどうか設定します。

お買い上げ時：  
「ON」

待受画面で  ▶  ▶  ▶  [ON] または  [OFF]

 ● ご注意

● マナーモード（49ページ）、安全運転モード（52ページ）設定中は、ウェイクアップトーンの設定/解除はできません。

 ● お知らせ

- ウェイクアップトーンは、「音声着信音」の「音量」で設定した音量で鳴ります（「音声着信音/バイブレータを設定する」136ページ）。音声着信音の音量が「OFF」または「STEP」の場合、ウェイクアップトーンは「音量レベル1」で鳴ります。
- マナーモード設定中は、マナーモードのウェイクアップトーン音量が優先されます（「マナーモードを設定/解除する」49ページ）。

## ● 圏外のときの音を設定/解除する（圏外警告音）

機能番号29

通話中に電波状態が悪くなり、通話が切れそうになったときに警告音を鳴らすかどうか設定します。

お買い上げ時：  
「ON」

待受画面で  ▶  ▶  ▶  [ON] または  [OFF]

 ● ご注意

● マナーモード（49ページ）、安全運転モード（52ページ）設定中は、圏外警告音の設定/解除はできません。

● キーの操作音量を設定する（操作音）  
● データを再生するときの音量を設定する（データ再生音）  
● 電源を入れたときの音を設定/解除する（ウェイクアップトーン）  
● 圏外のときの音を設定/解除する（圏外警告音）

# 画面／照明の設定

## ● メインディスプレイを設定する (メインディスプレイ) 機能番号31

メインディスプレイで表示できる最大サイズは、縦320ドット×横240ドットです。

待受画面で

メインディスプレイ  
設定画面



以下の項目から選択します。

|  |  |
|--|--|
| <b>1 壁紙設定</b><br>お買い上げ時：<br>「固定画像1」                  | <b>1 固定画像</b><br>▶ <b>1</b> または <b>2</b> (固定画像を選択)<br>待受画面に表示する画像を、あらかじめ用意されている2種類から選択します。                                     |
|  | <b>2 データフォルダ</b><br>▶ データを選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b><br>待受画面に表示する画像やアニメーションを、本体メモリから選択します。              |
|  | <b>3 表示なし</b><br>待受画面に画像を表示しません。   |
| <b>2 時計カレンダー表示</b><br>お買い上げ時：<br>「時計大 (12H)」         | 待受画面に表示する時計やカレンダーの表示方法を設定します (「時計やカレンダーの表示方法を設定する」141ページ)。   |
| <b>3 音声発信画面 / 4 音声着信画面</b><br>お買い上げ時：<br>「固定アニメ」     | <b>1 固定アニメ</b><br>電話をかけるとき、または受けるときに表示するアニメーションを、あらかじめ用意されているアニメーションに設定します。  |
|  | <b>2 データフォルダ</b><br>▶ データを選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b><br>電話をかけるとき、または受けるときに表示する画像やアニメーションを、本体メモリから選択します。 |
|  | <b>3 表示なし</b><br>電話をかけるとき、または受けるときに画像やアニメーションを表示しません。  |
| <b>5 ライトメール送信画面</b><br>お買い上げ時：<br>「固定アニメ」            | <b>1 固定アニメ</b><br>ライトメールを送信中に表示するアニメーションを、あらかじめ用意されているアニメーションに設定します。   |
|  | <b>2 データフォルダ</b><br>▶ データを選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b><br>ライトメール送信中に表示する画像やアニメーションを、本体メモリから選択します。         |
|  | <b>3 表示なし</b><br>ライトメール送信中に画像やアニメーションを表示しません。  |
| <b>6 Eメール送信画面 / 7 Eメール受信画面</b><br>お買い上げ時：<br>「固定アニメ」 | <b>1 固定アニメ</b><br>Eメールを送信中、または受信中表示する画像やアニメーションを、あらかじめ用意されているアニメーションに設定します。  |
|  | <b>2 データフォルダ</b><br>▶ データを選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b><br>Eメール送信中、または受信中表示する画像やアニメーションを、本体メモリから選択します。     |
|  | <b>3 表示なし</b><br>Eメールを送信中、または受信中に画像やアニメーションを表示しません。  |

## ● ご注意

- [1]「壁紙設定」を[3]「表示なし」に設定した場合、電源をONにするとメインディスプレイが一瞬白くなりますが、異常ではありません。

## ● お知らせ

- [1]「固定画像」、[1]「固定アニメ」、または[2]「データフォルダ」のデータを選択した後、[再生]を押すと、選択した画像を再生することができます。[戻る]を押すと再生を終了します。
- [2]「データフォルダ」の画像を全画面表示で確認するには、以下の手順で行います。  
メインディスプレイ設定画面で[1]「壁紙設定」▶[2]「データフォルダ」▶データを選択▶[再生]▶【全画面表示】
- 待受画面の壁紙の表示方法を変更するには、以下の手順で行います。  
メインディスプレイ設定画面で[1]「壁紙設定」▶[2]「データフォルダ」▶データを選択し、【選択】▶【メニュー】

以下の項目から選択し、【選択】を押します。

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| [1]並べて表示   | 画像を並べて表示します。                |
| [2]画面に合わせる | 画像をメインディスプレイのサイズに合わせて表示します。 |
| [3]元に戻す    | 変更した表示方式を元に戻します。            |

- データフォルダのアニメを設定した場合、アニメの1コマ目のみ表示されます。
- データフォルダの画像が画面サイズと異なるときは、メインディスプレイのサイズに合わせて表示されます。

## 時計やカレンダーの表示方法を設定する（時計カレンダー表示） 機能番号312

待受画面の時計の表示方法を設定します。

お買い上げ時：  
「時計大（12H）」

### メインディスプレイ設定画面で

## 1 [2]「時計カレンダー表示」を押す

以下の項目から選択します。

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| [1]時計大（12H） | 今日の日付と時刻（12H）を大きく表示します。    |
| [2]時計大（24H） | 今日の日付と時刻（24H）を大きく表示します。    |
| [3]時計小（12H） | 今日の日付と時刻（12H）を小さく表示します。    |
| [4]時計小（24H） | 今日の日付と時刻（24H）を小さく表示します。    |
| [5]カレンダー    | 今日の日付が枠で囲まれているカレンダーを表示します。 |
| [6]表示なし     | 日付と時刻を表示しません。              |

- ・ [1]時計大（12H）または[3]時計小（12H）を選択した場合、ピクト表示エリアには時計（12H）が表示され、それ以外を選択した場合、時計（24H）が表示されます。ピクト表示エリアについては、「メインディスプレイの見かた」（18ページ）をご参照ください。

- [5]「カレンダー」または[6]「表示なし」以外を選択した場合

## 2 で表示する位置を調節し、【決定】




## ● サブディスプレイを設定する (サブディスプレイ)

機能番号32

サブディスプレイの表示方法や照明点灯、着信時のサブディスプレイ画面色を設定します。

待受画面で   

以下の項目から選択します。

|   |  |
|---|--|
| <b>①1</b> 着信番号表示<br><b>お買い上げ時：</b><br><b>「ON」</b>   | <b>①1</b> ON<br>着信したときに相手の電話番号を表示します。<br>アドレス帳に名前が登録されているときは名前を表示します。<br>非通知の場合は非通知理由を表示します。<br>「名前表示」が「ON (メイン)」または「OFF」に設定されている場合は、名前を表示しません。 (「電話を受けたときの名前の表示方法を設定する」同ページ参照)。   |
|   | <b>①2</b> OFF<br>着信時に相手の情報は表示せず「着信です」、「データ着信です」などを表示します。   |
| <b>①2</b> コントラスト調節<br><b>お買い上げ時：</b><br><b>「コントラスト0」</b>  | ▶  でコントラストを調節し、  <b>【選択】</b><br>サブディスプレイの濃度 (コントラスト) を調節します。「-5」～「+5」の範囲で調節できます。設定中は選択している濃度でサブディスプレイが点灯します。 |
| <b>①3</b> 照明 (LED) 点灯<br><b>お買い上げ時：</b><br><b>「ON」</b>  | ▶ <b>①1</b> 「ON」または <b>①2</b> 「OFF」<br>サブディスプレイを点灯させるかどうかを設定します。 <b>①1</b> 「ON」に設定すると、 <b>①4</b> 「LED色設定」で設定した色で点灯します。   |
| <b>①4</b> LED色設定<br><b>お買い上げ時：</b><br>通話中：「なし」<br>発信中：<br>「レインボー」<br>音声着信中：「青」<br>ライトメール受信：<br>「緑」<br>Eメール受信：「緑」<br>未読／不在あり：<br>「なし」<br>アラーム鳴動中：<br>「橙」<br>スケジュールアラーム鳴動中：<br>「濃いピンク」<br>Opera起動中：<br>「赤」<br>待ち受け中：<br>「グレー」 | <b>①1</b> 通話中<br><b>①2</b> 発信中<br><b>①3</b> 音声着信中<br><b>①4</b> ライトメール受信<br><b>①5</b> Eメール受信<br><b>①6</b> 未読／不在あり<br><b>①7</b> アラーム鳴動中<br><b>①8</b> スケジュールアラーム鳴動中<br><b>①9</b> Opera起動中<br><b>①0</b> 待ち受け中  |
|   | ▶ 色を選択し、  <b>【選択】</b><br>各状態のときに点滅させるサブディスプレイの色 (全27色) を選択します。「なし」に設定すると、各状態でサブディスプレイは点滅しません。<br>設定中は選択している色でサブディスプレイが点灯します。<br><b>①6</b> 「未読／不在あり」にはレインボーを設定できません。                           |

 お知らせ● **①3**「照明 (LED) 点灯」を**①2**「OFF」に設定していても、充電中はサブディスプレイが点灯します。

## ● 電話を受けたときの名前の表示方法を設定する (名前表示)

機能番号33

着信した電話番号がアドレス帳の登録と一致したとき、その名前を表示します。

**お買い上げ時：**  
**「ON (メイン+サブ)」**待受画面で   

以下の項目から選択します。

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>①1</b> ON (メイン+サブ) | メインディスプレイとサブディスプレイの両方に表示します。 |
| <b>①2</b> ON (メイン)    | メインディスプレイのみ表示します。            |
| <b>①3</b> OFF         | 名前を表示しません。                   |

## ● ご注意

- [1] 「ON (メイン+サブ)」に設定しても、画面設定・サブディスプレイの「着信番号表示」が「OFF」に設定されている場合は、サブディスプレイに電話番号や名前を表示しません（「サブディスプレイを設定する」142ページ）。
- 以下の状態のときは、名前は表示されません。
  - ・着信した電話番号がシークレット登録されているアドレス帳で、シークレットモードが「OFF」のとき（「シークレットモードを設定する」162ページ）
  - ・アドレス帳制限中（「使用制限を設定／解除する」160ページ）

## ● 充電中の画面照明を設定する（充電時LCD）

機能番号34

充電中のメインディスプレイの照明を点灯させるかどうかを設定します。

お買い上げ時：  
「ON」

待受画面で  ▶ [3] ▶ [4] ▶ [1] 「ON」または [2] 「OFF」

## ● ご注意

- USBケーブルで充電しているときは、[1] 「ON」に設定してもメインディスプレイの照明は点灯しません。

## ● お知らせ

- サブディスプレイの照明とキーの照明は設定できません。
- [1] 「ON」に設定すると、充電中は「照明」（同ページ参照）で設定した点灯時間にかかわらず、メインディスプレイの照明が点灯します。

## ● メインディスプレイの照明の明るさ／点灯時間を設定する（照明）

機能番号35

メインディスプレイの明るさと点灯時間を調節します。調節できる範囲は以下のとおりです。

- ・照明の明るさ：「明るさ0」～「明るさ5」
- ・点灯時間：「OFF」、「10秒」～「60秒」（10秒単位）

お買い上げ時：

Opera照明：明るさ「3」「30秒」  
メール照明：明るさ「3」「30秒」  
その他照明：明るさ「3」「10秒」

待受画面で  ▶ [3] ▶ [5]

以下の項目から選択します。

|             |   |
|-------------|---|
| [1] Opera照明 | Operaブラウザを使用しているときのメインディスプレイ照明を設定します。   |
| [2] メール照明   | Eメール／ライトメールを使用しているときのメインディスプレイ照明を設定します。 |
| [3] その他照明   | その他のメインディスプレイ照明を設定します。                  |

上記選択後、以下の項目から選択します。

|            |  |
|------------|--|
| [1] 照明の明るさ | ▶ [4] で明るさのレベルを選択し、 <input type="radio"/> 【選択】<br>設定中は選択している明るさでメインディスプレイが点灯します。 |
| [2] 点灯時間   | ▶ [1] 「OFF」または点灯時間を選択し、 <input type="radio"/> 【選択】                               |

- ・サブディスプレイの照明の明るさ／点灯時間は設定できません。

## ● お知らせ

- 以下の場合は、点灯時間に関係なく、設定した明るさでメインディスプレイが点灯します。
  - ・電源を入れたとき
  - ・着信中
  - ・Eメール／ライトメールの送信完了
  - ・Eメール／ライトメールの受信完了
- [2] 「点灯時間」を [1] 「OFF」に設定した場合、照明は通常点灯します。



## ● 節電画面を設定する（節電画面）

機能番号36

待受画面で何も操作しなかったとき、一定時間後に節電画面になるように設定します。設定時間は「OFF」、「1分」～「5分」に設定できます。

お買い上げ時：  
「1分」

待受画面で  **3** **6** 「OFF」または節電時間を選択し、 [選択]

## ● 表示する文字の大きさを設定する（文字サイズ）

機能番号37

メニュー画面や各機能の一覧表示する画面の文字の大きさを変更することができます。

お買い上げ時：  
「小」

待受画面で  **3** **7** **1** 「小」、**2** 「中」、または**3** 「大」



● Eメール／ライトメールについては別途メール設定により表示する文字の大きさを変更できます（「便利な設定を使う」89ページ）。

● 以下の画面では、文字の大きさを変更しても表示される文字の大きさは変わりません。

- ・ 発信中画面
- ・ 着信中画面
- ・ 通話中画面
- ・ スケジュールのカレンダー表示画面
- ・ 発信履歴・着信履歴の全画面表示画面の電話番号
- ・ テータフォルダの空き容量確認画面
- ・ 累積通話時間表示画面
- ・ 録音・再生画面
- ・ メール一覧表示・詳細表示画面
- ・ マスストレージ画面

## ● 画面の配色を設定する（配色設定）

機能番号38

メインディスプレイに表示される配色を設定します。

お買い上げ時：  
「ナイトグリーン」

待受画面で  **3** **8** **1** 「ナイトグリーン」または  
**2** 「フレッシュホワイト」

## ● 撮影ライトを点灯させる（ライト点灯）

機能番号39

撮影ライトを点灯させます。

お買い上げ時：  
「消灯」

待受画面で  **3** **9** **1** 「点灯」



● 撮影ライト点灯時に他の操作を行った場合、撮影ライトは消灯し、設定も**2**「消灯」に戻ります。




# スケジュールの使いかた

## ● カレンダーを表示する

カレンダーの表示には、6ヶ月表示、1ヶ月表示、1週間表示、1日表示があります。

待受画面で  ▶ 「スケジュール」を選択し、 ▶ **【1】「カレンダー」**


|              |  |  |
|--------------|--|--|
| <b>6ヶ月表示</b> |   | 6ヶ月ごと（1～6月、7～12月）に表示します。<br>▲（PAGE）／▼（PAGE）を押すと、前／次の6ヶ月を表示します。   |
| <b>1ヶ月表示</b> |   | 月ごとに表示します。<br>各日付に、スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、それぞれ1つずつ、合計3つまでアイコンを表示します。また選択されている日の、現在の時刻から最も近いスケジュール/TODOの用件を、カレンダー下部に1件表示します。<br>▲（PAGE）／▼（PAGE）を押すと、前／次の1ヶ月を表示します。                                 |
| <b>1週間表示</b> |   | 週ごとに表示します。<br>各日付に、スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、最大5つまでアイコンを表示します。<br>▲（PAGE）／▼（PAGE）を押すと、前／次の1週間を表示します。   |
| <b>1日表示</b>  |  | 1日ごとに表示します。<br>スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、アイコンや用件、開始／終了時刻、期限時刻、誕生日の名前をリスト表示します。<br>各スケジュール、TODO、誕生日を選択して <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b> を押すと、詳細情報を表示します（誕生日の場合は登録されているアドレス帳の詳細が表示されます）。 |

### 🚫 ご注意

- シークレット登録されている予定は、シークレットモードに設定してから確認してください。シークレットモードを解除している状態では表示されません（「シークレットモードを設定する」162ページ）。



● カレンダーの表示を切り替えるには、以下の操作を行います。

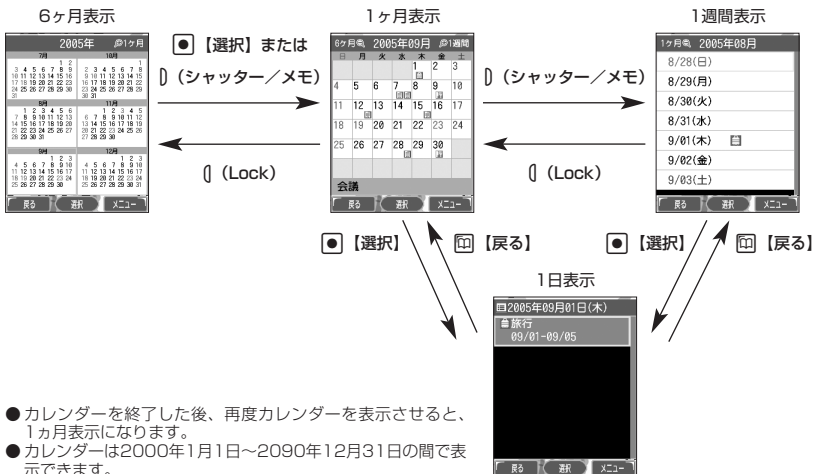

## スケジュール/TODOの一覧を表示する

カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面で 【メニュー】 ▶ 「一覧」 ▶

### ① 「スケジュール」 または ② 「TODO」

#### ■ スケジュール一覧画面



#### ■ TODO一覧画面



|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| ① |   | スケジュールアイコン                |
| ② | - | 上段: 用件<br>下段: 開始日 開始/終了時間 |
| ③ |   | シークレットアイコン                |
| ④ |   | アラームアイコン                  |

|   |       |                        |
|---|-------|------------------------|
| ① |       | TODOアイコン (未チェック/チェック済) |
| ② | -     | 上段: 用件<br>下段: 期限時刻     |
| ③ |       | シークレットアイコン             |
| ④ |       | アラームアイコン               |
| ⑤ | 高/中/低 | 優先度                    |



- スケジュール/TODOの登録については、「スケジュールの各項目を登録する」(150ページ)、「TODOの各項目を登録する」(154ページ)をご参照ください。
- スケジュールまたはTODOを選択して 【選択】 を押すと、詳細表示画面が表示されます。
- スケジュールの開始/終了時間が日をまたいでいる場合は、日付で表示されます。終日の場合は、「終日」と表示されます。
- TODO一覧表示画面では、「未チェック」/「チェック済」/「期限切」/「全件」の4つのフォルダにTODOが分類されています。 でフォルダの移動を行います。
- 未チェックで期限日時が過ぎたTODOは赤で表示されます。

● カレンダーを表示する












## カレンダーのメニューを使う

カレンダー表示画面ではメニューを使って、以下の機能をご使用になれます。

### ■ カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面の場合

**カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面で**  **【メニュー】を押す**

以下の項目から選択します。選択できる項目は、表示している画面や選択している項目によって異なります。

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>新規登録</b>   |  <b>スケジュール</b>  | スケジュールの新規登録を行います（「スケジュールの各項目を登録する」150ページ）。                   |
|   |  <b>TODO</b>  | TODOの新規登録を行います（「TODOの各項目を登録する」154ページ）。                       |
|  <b>一覧</b>   |  <b>スケジュール</b>  | 登録されているスケジュール/TODOを、すべて一覧表示します（「スケジュール/TODOの一覧を表示する」147ページ）。 |
|   |  <b>TODO</b>  |  |
|   |  <b>誕生日</b>   | アドレス帳に登録されている誕生日と名前を、すべて一覧表示します。                             |
|  <b>日付指定*</b>  | <p>▶ <input type="radio"/> <b>【選択】</b> ▶ 年月日を入力し、<input type="radio"/> <b>【確定】</b></p> <p>カレンダー表示を指定した日付に切り替えます。</p>   |  |
|  <b>表示色変更</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     お買い上げ時：<br/>                     月～金：「黒」<br/>                     土：「青」<br/>                     日、祝日：「赤」                 </div> | <p>▶ <input type="radio"/> <b>【変更】</b> <b>表示色変更画面</b> を押す ▶  <b>【保存】</b></p> <p>選択した日付の表示色を変更します。<input type="radio"/> <b>【変更】</b> を押すたびに、「・・・→赤→黒→青→赤→・・・」の順に切り替わります。変更をリセットしたり、曜日ごとにまとめて変更することもできます（「表示色変更画面のメニューを使う」150ページ）。</p> |  |
|  <b>シークレットモード設定*</b>   | <p>▶ <input type="radio"/> <b>【暗証番号を入力する】</b></p> <p>一時的にシークレットモードを設定し、シークレット登録されているスケジュールやTODOの情報を表示します。カレンダーを終了すると、シークレットモードは解除されます。</p>   |  |



\*1：6ヶ月表示では表示されません。

\*2：シークレットモード設定中は表示されません（「シークレットモードを設定する」162ページ）。

### **お知らせ**

- 表示色変更は2005年1月1日～2090年12月31日の間で設定できます。

■ カレンダーの1日表示/スケジュール一覧/TODO一覧画面の場合

カレンダーの1日表示/スケジュール一覧/TODO一覧画面で  [メニュー] を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります。

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <p><b>☑1</b>新規登録</p>               | <p>スケジュールまたはTODOの新規登録を行います（「スケジュールの各項目を登録する」150ページ、「TODOの各項目を登録する」154ページ）。*1</p>   |
| <p><b>☑2</b>チェック/<br/>チェック解除*2</p> | <p>選択しているTODOにチェックを付加（または解除）し、予定を実行したかどうかを記録します。</p>   |
| <p><b>☑3</b>並び替え*2</p>             | <p><b>☑1</b>期限日時順</p> <p>期限日時の古い順にTODOを並び替えます。同じ期限日時の場合、優先度順→登録順となります。</p>   |
|                                    | <p><b>☑2</b>優先度順</p> <p>設定した優先度順にTODOを並び替えます。同じ優先度の場合、期限日時順→登録順となります。</p>  |
| <p><b>☑7</b>編集</p>                 | <p>選択しているスケジュール/TODOの編集を行いません（「スケジュールを登録/編集/確認する」150ページ、「TODOを登録/編集/確認する」154ページ）。</p>  |
| <p><b>☑9</b>マイオリジナルへ登録</p>         | <p>選択しているスケジュール/TODOをマイオリジナルに登録します（「マイオリジナルを使う」46ページ）。</p>   |
| <p><b>☑0</b>登録件数表示*3</p>           | <p>■ スケジュール一覧画面の場合<br/>登録済み件数、登録可能件数、シークレットモード（162ページ）が「ON」のときはシークレット件数を表示します。</p> <p>■ TODO一覧画面の場合<br/>登録済み件数、登録可能件数、チェック済み件数、未チェック件数、シークレットモード（162ページ）が「ON」のときはチェック済みシークレット件数、未チェックシークレット件数を表示します。</p>   |
| <p><b>☑✕</b>削除</p>                 | <p>■ 1日表示画面の場合</p> <p>◆ <b>☑1</b>「はい」を押す<br/>選択しているスケジュール/TODOを削除します。</p> <p>■ スケジュール一覧画面の場合</p> <p>◆ <b>☑1</b>「1件」、<b>☑2</b>「選択」、<b>☑3</b>「指定日以前」、または<b>☑4</b>「全件」<br/>スケジュールを削除します（「各機能の情報を削除する」185ページ）。</p> <p>■ TODO一覧画面の場合</p> <p>◆ <b>☑1</b>「1件」、<b>☑2</b>「選択」、<b>☑3</b>「チェック済み」、または<b>☑4</b>「全件」<br/>TODOを削除します（「各機能の情報を削除する」185ページ）。</p> |
| <p><b>☑9</b>シークレット一時設定*4</p>       | <p>◆ 暗証番号を入力</p> <p>一時的にシークレットモードを設定し、シークレット登録されているスケジュールやTODOの情報を表示します。カレンダーを終了すると、シークレットモードは解除されます。</p>  |

● カレンダーを表示する

\*1: 1日表示画面では、**☑1**「スケジュール」または**☑2**「TODO」を押して、スケジュールとTODOのどちらを新規登録するか選択します。

\*2: TODO一覧表示のみ表示されます。

\*3: スケジュール一覧/TODO一覧表示のみ表示されます。

\*4: シークレットモード設定中は表示されません（「シークレットモードを設定する」162ページ）。

## ■ 表示色変更画面のメニューを使う

表示色変更画面で [メニュー] を押す

以下の項目から選択します。

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>変更リセット</b>   | 表示色変更をリセットして、お買い上げ時の状態に戻します。   |   |
|   | 指定日以前  | ▶ 暗証番号を入力 ▶  【選択】 ▶ 年月日を入力し、 【決定】 ▶  「はい」<br>指定した日付以前に変更されている日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。 |
|   | 1ヶ月  | ▶  「はい」を押す<br>選択した月の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。  |
|   | 1年   | ▶ 暗証番号を入力 ▶  「はい」<br>選択した年の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。                                   |
|   | 全件   | ▶ 暗証番号を入力 ▶  「はい」<br>すべての日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。                                     |
| <b>曜日単位変更</b><br>お買い上げ時：<br>月～金 : 「黒」<br>土 : 「青」<br>日 : 「赤」 | ▶  1～ 7 (曜日を選択) ▶  1 「黒」、 2 「青」、または 3 「赤」 ▶  【決定】<br>選択したすべての曜日の表示色を変更します (表示されていない曜日も含む)。 |   |

## ● スケジュールを登録／編集／確認する

### スケジュールの各項目を登録する

スケジュールを150件まで登録できます。アラーム設定を行うと、設定時刻にアラームを鳴らし、スケジュールを表示できます。また、他人に知られたくないスケジュールはシークレット登録できます。

#### ■ カレンダーから登録する場合

カレンダーの6ヶ月表示 / 1ヶ月表示 / 1週間表示 / 1日表示画面で

1 [メニュー] ▶ 1 「新規登録」 ▶ 1 「スケジュール」

#### ■ スケジュール一覧画面から登録する場合


スケジュール一覧画面で


1 [メニュー] ▶ 1 「新規登録」

#### 2 以下の項目から選択します。

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>用件入力</b><br>(用件カテゴリ) | ▶ 用件を入力 ▶  【決定】 ▶ カテゴリを選択し、 【選択】<br>用件を入力します (全角、半角共に20文字まで)。また、用件のカテゴリを、仕事 / プライベート / 学校 / 休み / 誕生日 / 記念日 / デート / 飲み会 / 食事 / お茶 / ドライブ / 旅行 / 買い物 / 映画 / スポーツ / 会議 / 病院 / マーク1 / マーク2 / その他から選択します。 |
|-------------------------|--|

#### スケジュール登録画面

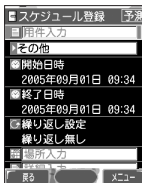

|  |  |
|--|--|
|  開始日時              | <p>▶ <input type="radio"/> 【選択】 ▶ 開始年月日を入力し、<input type="radio"/> 【確定】</p> <p>開始日時を入力します。時刻設定時に  【終了】 を押すと、開始時刻が00:00に設定され、「 終了日時」が次の日の00:00に設定されます。</p> |
|  終了日時             | <p>▶ <input type="radio"/> 【選択】 ▶ 終了年月日を入力し、<input type="radio"/> 【確定】</p> <p>終了日時を入力します。</p>  |
|  繰り返し設定           | スケジュールの繰り返し方法を設定します（「スケジュールの繰り返しを設定する」152ページ）。   |
|  場所入力             | ▶ <input type="radio"/> 【場所を入力する】  |
|  詳細入力             | ▶ <input type="radio"/> 【詳細を入力する】  |
|  URL入力            | ▶ <input type="radio"/> 【URLを入力する】   |
|  アラーム設定           | アラームを設定します（「スケジュールアラームを設定する」152ページ）。   |
|  画像               | ▶ <input type="radio"/> 【選択】 ▶ <input type="radio"/> 【登録するデータを選択し、 <input type="radio"/> 【選択】  |
|  シークレット*          | ▶ <input type="radio"/> 【選択】 ▶ <input type="checkbox"/> 「ON」または <input type="checkbox"/> 「OFF」   |
|  お買い上げ時：<br>「OFF」 | シークレットモード設定中に、シークレット登録のON/OFFを設定します。   |

\*：シークレットモード設定中のみ表示されます（「シークレットモードを設定する」162ページ）。

### 3 【登録】 または 【登録】

#### ご注意

- シークレット登録したスケジュールはシークレットモードのときのみ確認／編集ができます。
- 終了日時に開始日時より過去の日時を入力して登録すると、終了日時は自動的に開始日時と同じ日に変更されます。
- 一度登録したスケジュールを再編集した場合、 「上書登録」または 「追加登録」の選択画面が表示されます。

#### お知らせ

- スケジュールの新規登録は、以下の操作でも行えます。  
待受画面で  ▶ 「スケジュール」を選択し、 ▶  「スケジュール新規登録」
- 開始／終了日時は、2005年1月1日00時00分～2090年12月31日23時59分の間で入力できます。
- 現在日時よりも過去の開始日時を入力すると、警告メッセージが表示されます。
- 登録したスケジュールの時間が、すでに登録してあるスケジュールと重なる場合、警告メッセージが表示されます。



# スケジュールの使いかた

## ■ スケジュールの繰り返しを設定する

スケジュールを繰り返す周期（毎日／毎週／毎月／毎年）と、繰り返し回数を入力します。「毎週」に設定すると、スケジュールを繰り返す曜日を指定することができます。

スケジュール登録画面で **「 繰り返し設定」を選択し、 【選択】**

以下の項目から選択します。

|             |  |
|-------------|--|
| <b>1</b> 無し | スケジュールを繰り返しません。  |
| <b>2</b> 毎日 | ▶ <b>1</b> 【選択】 ▶ 繰り返し回数を入力し、 <b>2</b> 【確定】<br>スケジュールを毎日、開始日時に設定した時刻に繰り返します。   |
| <b>3</b> 毎週 | ▶ <b>1</b> ~ <b>7</b> (曜日を選択) ▶ <b>1</b> 「ON」または <b>2</b> 「OFF」 ▶ <b>3</b> 【回数】 ▶ <b>1</b> 【選択】 ▶ 繰り返し回数を入力し、 <b>2</b> 【確定】<br>スケジュールを毎週繰り返します。繰り返す曜日を指定することができます。 |
| <b>4</b> 毎月 | ▶ <b>1</b> 【選択】 ▶ 繰り返し回数を入力し、 <b>2</b> 【確定】<br>スケジュールを毎月、開始日時に設定した日にち/時刻に繰り返します。   |
| <b>5</b> 毎年 | ▶ <b>1</b> 【選択】 ▶ 繰り返し回数を入力し、 <b>2</b> 【確定】<br>スケジュールを毎年、開始日時に設定した月日/時刻に繰り返します。  |

### ご注意

- **3** 「毎週」を選択し、曜日指定を行う場合、開始日時に設定した日付の曜日を「OFF」にすることはできません。

### お知らせ

- 繰り返し回数は「00」～「99」の間で入力します。ただし、「00」を入力すると、無制限として設定されます。

## ■ スケジュールアラームを設定する

スケジュール/TODO登録画面で

**1** **「 アラーム設定」を選択し、 【選択】 ▶ **1** 「ON」**

**2** ****1** 「日時入力」を押す**

以下の項目から選択します。

|   |   |
|---|---|
| <b>1</b> 直接入力                               | ▶ <b>1</b> ▶ <b>1</b> 【選択】 ▶ アラーム日時を入力し、 <b>2</b> 【選択】<br>日時を直接入力することで、アラームの鳴る日時を設定します。アラーム日時は、2005年1月1日00時00分～2090年12月31日23時59分の間で入力します。 |
| <b>2</b> 「0分前」*1<br>↓<br><b>0</b> 「12時間前」*1 | 開始/期限日時からさかのぼった時間を選択し、アラームの鳴る日時を設定します。後に、開始/期限日時が変更された場合は、日時の変更に合わせてアラームの鳴る時刻も変更されます。   |
| <b>2</b> 「30分前」*2<br>↓<br><b>9</b> 「3日前」*2  |   |

\*1：スケジュール登録画面でのみ表示されます。

\*2：TODO登録画面でのみ表示されます。

**3** ****2** 「アラーム音種」 ▶ **1** 「固定パターン」、**2** 「メロディ」、または**3** 「データフォルダ」 ▶**

アラーム音を選択し、**1** 【選択】 ▶ **1** 【確定】

## お知らせ

- アラームが鳴っているときの音量やバイブレータの設定は、機能メニューの「音／バイブ」で設定します（「スケジュールアラームの音量／バイブレータを設定する」138ページ）。また、アラームが鳴っているときのLED点灯の設定は、機能メニューの「画面／照明」で設定します（「サブディスプレイを設定する」142ページ）。
- アラーム音を選択しているときに 【再生】を押すと、選択しているアラーム音を再生できます。再生中に 【停止】を押すと、再生を終了します。
- 指定した時刻になると、アラームが鳴り、予定の開始時刻と用件が表示されます。アラーム音は約60秒で止まります。
- アラームを止めるには、以下の操作を行います。  
**アラームが鳴っているときにいずれかのキーを押す**
- アラームを止めると、サブディスプレイにスケジュールの用件が表示されます。
- 以下の動作を行っている場合は、アラーム指定時刻になってもアラームは鳴りません。この場合、各動作終了後に鳴ります（機能リセット／オールリセットを除く）。
  - ・WX310K起動中／終了中
  - ・アラーム／スケジュールアラーム／TODOアラーム鳴動中
  - ・通話中／発信中／着信中／データ通信中
  - ・伝言メモ応答録音中／再生中
  - ・機能／メモリ／オールリセット中
  - ・ムービー録画中
  - ・メール送信中／受信中
  - ・USBマスタストレージ起動中
  - ・カメラのセルフタイマー起動中
  - ・位置情報通知中
  - ・WX310Kの電源OFF時
  - ・京セラPHSユーティリティソフトウェア起動中

## スケジュールを確認する

待受画面で ▶「スケジュール」を選択し、▶「カレンダー」▶

スケジュール詳細表示画面

確認したい日付を選択し、【選択】▶ 確認したいスケジュールを選択し、【選択】

### ご注意

- シークレット登録しているスケジュールは、シークレットモードを解除している状態で表示されません。シークレットモードに設定してから確認してください。

## お知らせ

- URL選択時に 【接続】を押すと、Webページにアクセスします。
- 画像選択時に 【再生】を押すと、画像を表示します。



## スケジュールのメニューを使う

スケジュール詳細表示画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

スケジュール詳細表示画面で 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります。

|            |   |
|------------|---|
| Eメールへ添付    | スケジュールデータを添付したEメールを新規作成します（「Eメールを作成して送信する」74ページ）。   |
| 編集         | スケジュールを編集します（「スケジュールを登録／編集／確認する」150ページ）。  |
| 予定フォルダへコピー | スケジュールの内容をデータフォルダ（本体メモリまたはminiSDカード）にコピーします（「スケジュール／TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする」156ページ）。 |
| マイオリジナルへ登録 | スケジュールをマイオリジナルに登録します（「マイオリジナルを使う」46ページ）。  |
| 削除         | ▶ 【はい】を押す<br>スケジュールを削除します。  |

## 登録された電話番号／Eメールアドレス／URLを利用する

スケジュールの「【詳細】」に電話番号／Eメールアドレス／URLが登録されているとき、電話番号／Eメールアドレス／URLは反転表示されます。

電話番号／Eメールアドレス／URLを利用して、電話をかけたり、Eメールを作成したり、Webページにアクセスしたりできます。

スケジュール詳細表示画面で 【詳細】の電話番号／Eメールアドレス／URLを選択し、【選択】

以降の手順については「メール本文の電話番号／Eメールアドレス／URLを直接利用する」（84ページ）をご参照ください。

## ● TODOを登録／編集／確認する

### TODOの各項目を登録する

TODOには、期日までにやらなければいけない予定を登録し、備忘録として使用します。アラーム設定を行うと、設定した時刻にアラームを鳴らし、TODOの内容が表示されます。TODOは50件まで登録できます。また、他人に知られたくないTODOはシークレット登録できます。

#### ■ カレンダーから登録する場合

カレンダーの6ヶ月表示／1ヶ月表示／1週間表示／1日表示画面で


1 [メニュー] ▶ [新規登録] ▶ [TODO]

#### ■ TODO一覧画面から登録する場合

TODO一覧画面で

1 [メニュー] ▶ [新規登録]

#### TODO登録画面

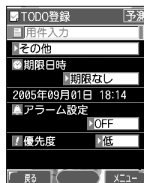

### 2 以下の項目から選択します。

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 用件入力<br>(用件カテゴリ)            | ▶ 用件を入力 ▶  ▶  【選択】 ▶ カテゴリを選択し、 【選択】<br>用件を入力します（全角、半角共に20文字まで）。また、用件のカテゴリを、仕事／プライベート／学校／休み／誕生日／記念日／デート／飲み会／食事／お茶／ドライブ／旅行／買い物／映画／スポーツ／会議／病院／マーク1／マーク2／その他から選択します。 |
| 期限日時<br>お買い上げ時：<br>「期限なし」   | 期限なし TODOを期限なしで設定します。<br>期限あり ▶  ▶  【選択】 ▶ 期限年月日を入力し、 【確定】<br>TODOを期限ありで設定し、期限日時を入力します。  |
| アラーム設定                      | アラームを設定します（「スケジュールアラームを設定する」152ページ）。   |
| 優先度<br>お買い上げ時：<br>「低」       | ▶  【選択】 ▶  [高]、 [中]、または [低]<br>TODOの優先度を設定します。優先度を設定すると、TODO一覧表示で優先度順に並べ替えることができます。  |
| シークレット*<br>お買い上げ時：<br>「OFF」 | ▶  【選択】 ▶  [ON] または  [OFF]<br>シークレットモード設定中に、シークレット登録のON/OFFを設定します。   |

\*：シークレットモード設定中のみ表示されます（「シークレットモードを設定する」162ページ）。

### 3 [登録] または [登録]

#### ご注意

- シークレット登録したTODOはシークレットモードのときのみ確認／編集ができます。
- 一度登録したTODOを再編集した場合、 [上書登録] または [追加登録] の選択画面が表示されます。

#### お知らせ

- TODOの新規登録は、以下の操作でも行えます。  
待受画面で [スケジュール] を選択し、 [TODO新規登録]
- 期限日時は、2005年1月1日00時00分～2090年12月31日23時59分の間で入力できます。
- 現在日時よりも過去の期限日時を入力すると、警告メッセージが表示されます。

## TODOを確認する

待受画面で  ▶ 「スケジュール」を選択し、 ▶  「カレンダー」▶

確認したい日付を選択し、 「選択」▶ 確認したいTODOを選択し、 「選択」

● ご注意

- シークレット登録しているTODOは、シークレットモードを解除している状態では表示されません。シークレットモードに設定してから確認してください。

TODO詳細表示画面



## ■ TODOのメニューを使う

TODO詳細表示画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

TODO詳細表示画面で  「メニュー」を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

|   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> 2 チェック／<br>チェック解除 | TODOにチェックを付加（または解除）し、予定を実行したかどうかを記録します。   |
| <input type="radio"/> 6 Eメールへ添付         | TODOデータを添付したEメールを新規作成します（「Eメールを作成して送信する」74ページ）。   |
| <input type="radio"/> 7 編集              | TODOを編集します（「TODOを登録／編集／確認する」154ページ）。  |
| <input type="radio"/> 8 予定フォルダへコピー      | TODOの内容をデータフォルダ（本体メモリまたはminiSDカード）にコピーします（「スケジュール／TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする」156ページ）。 |
| <input type="radio"/> 9 マイオリジナルへ登録      | TODOをマイオリジナルに登録します（「マイオリジナルを使う」46ページ）。  |
| <input type="radio"/> 相削除               | ▶ <input type="radio"/> 「はい」を押す<br>TODOを削除します。  |

## ● スケジュールカード (vCalendar形式) について

スケジュールやTODOのデータは、スケジュールカード (vCalendar形式: 拡張子「.vcs」) にデータ変換して、データフォルダ (本体メモリ/miniSDカード) に保存できます。これにより、スケジュールやTODOのデータをデータフォルダにコピーしたり、逆に、データフォルダに保存されているスケジュールカードを、スケジュールやTODOに登録したりできます。



- vCalendarのバージョンは1.0です。

### スケジュール/TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする

コピーしたいスケジュールの詳細表示画面/TODOの詳細表示画面で

[メニュー] ▶ [既定フォルダへコピー] (▶ [本体メモリ] または [miniSDカード]) \*

\* : miniSDカード挿入時のみ表示されます。



- データフォルダにコピーされるファイル名は以下のとおりです。  
スケジュール/TODOの「用件」+「yyyymmddhhmmss (開始/期限日時)」+「vcs拡張子」  
また、ファイル名として使用できない文字 (< > : ¥ \* / ? \* | . : ) が含まれていた場合、ファイル名は「notitle.vcs」となります。
- データフォルダにすでに同じ名前のファイルがある場合は、上書き確認画面が表示されます。
- シークレット設定されているデータを選択した場合は、miniSDカードへはコピーできません。

### スケジュールカードをスケジュール/TODOに登録する

スケジュールカードはスケジュールに最大150件、TODOには最大50件まで登録できます。

待受画面で [データフォルダ] を選択し、 [名刺/予定] (または [miniSD]) ▶

[miniSDデータ]) ▶ スケジュールまたはTODOデータを選択 ▶ [再生] ▶ [メニュー] ▶ [登録]

\* : miniSDカード挿入時のみ表示されます。データの選択先を選択します。



- シークレット登録されたスケジュールまたはTODOデータを登録したいときは、シークレットモード (162ページ) に設定してから登録してください。シークレットモードに設定せずに登録すると、スケジュールまたはTODOに設定されていたシークレットは、すべて解除されます。



# セキュリティ機能の設定

## ●ダイヤルロックを設定／解除する（ダイヤルロック） 機能番号41

WX310Kにダイヤルロックを設定すると、待ち受け時には着信／メール自動受信以外の操作ができない状態になります。

お買い上げ時：  
「OFF」

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| ダイヤルロックを設定する | 待受画面で     暗証番号を入力  「ON」 |
| ダイヤルロックを解除する | ダイヤルロックされた状態で、暗証番号を入力   |

### ●ご注意

- ダイヤルロックがONの状態では、データ通信発信を行うことはできません（「発信する」196ページ）。
- ダイヤルロックがONの状態では着信があった場合は、のキーを押して電話を受けることができます。

### ●お知らせ

- ダイヤルロックを「ON」にすると、待受画面に「」が表示されます。
  - ダイヤルロックが「ON」の状態では、電源をOFFにしたり、バッテリーを取りはずしたりしても、ダイヤルロックは解除されません。
  - ダイヤルロック設定中でも、以下の操作を行うことができます。
    - ・着信中に、着信音量を調節したり、マナー着信（53ページ）ができます。
    - ・通話中に、受話音量を調節したり、プッシュ信号を送ったり（46ページ）、ミュート（45ページ）、マナートーク（52ページ）、っかリンク（40ページ）ができます。
    - ・アラーム鳴動中にいずれかのキーを押して、アラームを停止させることができます。
    - ・「110番」（警察）、「119番」（消防署）、「118番」（海上保安本部）に電話をかけることができます。
- 待受画面で 、または を入力（暗証番号入力画面の表示部分に「\*\*\*」が表示される）

## ●着信拒否する電話番号を設定する（着信拒否） 機能番号42

特定の電話番号や、電話番号が通知されない着信を拒否することができます。また、着信を拒否するときに相手に流すメッセージを設定したり、拒否設定の着信を着信履歴に記憶するかどうかの設定をすることもできます。登録できる電話番号は20件までです。


お買い上げ時：  
「解除」

待受画面で 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

|                 |   |
|-----------------|---|
| 指定番号拒否          | 特定の電話番号からの着信を拒否します。   |
| お買い上げ時：<br>「解除」 | 拒否メッセージあり <sup>1)</sup> 「指定番号一覧」に登録してある番号からの着信があった場合、「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生し、着信を拒否します。 |
|                 | 拒否メッセージなし 指定番号一覧に登録してある番号からの着信があった場合、メッセージを再生しないで着信を拒否します。                                      |
| 解除              | 着信拒否を解除します。   |

●ダイヤルロックを設定／解除する（ダイヤルロック）  
●着信拒否する電話番号を設定する（着信拒否）

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>②指定番号一覧</b>   | <p>■ 新規登録する場合：<br/>         ▶ 電話番号が空欄の行を選択し、<b>●</b>【編集】▶ 着信拒否したい電話番号を入力し、<b>●</b>【登録】</p> <p>■ 編集する場合：<br/>         ▶ 登録されている電話番号を選択し、<b>●</b>【編集】▶ 電話番号を編集し、<b>●</b>【登録】</p> <p>■ 削除する場合：<br/>         ▶ 登録されている電話番号を選択▶ <b>☐</b>【メニュー】▶<br/> <b>②</b>「削除」▶ <b>①</b>「1件」または<b>②</b>「全件」▶ <b>①</b>「はい」</p> | 着信拒否指定番号の登録/編集画面<br>   |
| <b>③</b> ユーザ非通知拒否/<br><b>④</b> 公衆電話発信拒否/<br><b>⑤</b> 通知不可能拒否*2<br><b>お買い上げ時：<br/>         「解除」</b> | <b>④</b> ユーザ非通知拒否メッセージ*1/<br><b>④</b> 公衆電話発信拒否メッセージ*1<br><b>②</b> 拒否メッセージ*1<br><b>③</b> 解除  | 着信拒否をそれぞれの拒否メッセージで設定します。<br><p>■ ユーザ非通知設定の場合：<br/>         「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください。」</p> <p>■ 公衆電話発信拒否の場合：<br/>         「公衆電話からの電話はお受けできません。」</p> <p>着信拒否を共通の拒否メッセージで設定します。<br/>         「この電話番号からの電話はお受けできません。」</p> <p>着信拒否を解除します。</p> |
| <b>⑥</b> 着信履歴保存<br><b>お買い上げ時：<br/>         「保存」</b>  | ▶ <b>①</b> 「保存」または <b>②</b> 「破棄」  | 拒否した着信の履歴を残すかどうかを設定します。   |
| <b>⑦</b> 着信拒否全解除   | ▶ <b>①</b> 「はい」を押す  | 着信拒否設定をすべて解除します。ただし、指定番号拒否に登録した電話番号は削除されません。  |

\*1：メッセージを選択中、**☐**【再生】を押すと、応答メッセージを再生することができます。**☐**【停止】を押すと再生を終了します。

\*2：**⑤**「通知不可能拒否」を選択した場合は、**①**「拒否メッセージ」（「この電話番号からの電話はお受けできません。」）と**②**「解除」のみが表示されます。

### ● ご注意

- 拒否メッセージの内容を変更することはできません。
- 登録する着信拒否指定番号のはじめに「184」や「186」を付加しないでください。
- 「110番」（警察）、「119番」（消防署）、「118番」（海上保安本部）は、着信拒否指定番号に登録できません。

### ● お知らせ

- 着信拒否指定番号の登録/編集画面で以下の操作を行うと、発信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから電話番号を引用することができます。

登録/編集画面で**☐**【メニュー】▶ **①**「引用」

以下の項目から選択します。

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>①</b> 着信履歴   | ▶ 登録する電話番号を選択し、 <b>●</b> 【選択】<br>着信履歴から拒否する電話番号を登録します。  |
| <b>②</b> 発信履歴   | ▶ 登録する電話番号を選択し、 <b>●</b> 【選択】<br>発信履歴から拒否する電話番号を登録します。  |
| <b>③</b> アドレス帳  | ▶ 名前を入力し、 <b>●</b> 【確定】▶ 名前を選択し、 <b>●</b> 【選択】▶ 登録する電話番号を選択し、 <b>●</b> 【選択】<br>アドレス帳から拒否する電話番号を登録します。 |
| <b>④</b> ダイヤルメモ | ▶ 登録する電話番号を選択し、 <b>●</b> 【選択】<br>ダイヤルメモから拒否する電話番号を登録します。  |



## セキュリティ機能の設定

- 登録／編集画面で以下の操作を行うと、登録／編集を中止して指定番号一覧画面に戻ります。  
登録／編集画面で **☐**【メニュー】 ▶ **☑**【編集中止】
- 入力できる文字数は32桁までです。
- 電話番号を入力中に **☐**【-】を押すと、「-（ハイフン）」が入力できます。
- **☑**【ユーザ非通知拒否】、**☑**【公衆電話発信拒否】、および**☑**【通知不可能拒否】は、ウィルコムで提供している番号非通知ガイドサービスとは異なります。
- **☑**【ユーザ非通知拒否】、**☑**【公衆電話発信拒否】、および**☑**【通知不可能拒否】に設定した場合、電話番号を通知してこないライトメールも受信できません。

## ● 各種機能の操作にロックをかける（操作ロック） 機能番号43

電話をかけたたり、ブラウザを起動したり、Eメール／ライトメールの内容を開覧するなどの操作を制限することができます。

お買い上げ時：  
すべて「解除」

### 使用制限を設定／解除する

待受画面で **☐** ▶ **☑**4 ▶ **☑**3 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

|  |  |
|--|--|
| <b>☑</b> 1 発信先限定<br>お買い上げ時：<br>「解除」    | ▶ <b>☑</b> 1【限定】または <b>☑</b> 2【解除】<br>発信先一覧に登録した電話番号以外への発信を制限します。  |
| <b>☑</b> 2 発信先一覧*                      | 発信を許可する電話番号のみを登録します（「登録した電話番号以外に電話をかけられなくなる」161ページ）。   |
| <b>☑</b> 3 ダイヤル発信<br>お買い上げ時：<br>「許可」   | ▶ <b>☑</b> 1【禁止】または <b>☑</b> 2【許可】<br>WX310Kからの発信、ライトメールの送信、パソコンからのデータ通信を制限します。また、アドレス帳の登録名が着信履歴などに登録されていても、着信履歴などを使って発信することはできません。  |
| <b>☑</b> 4 アドレス帳閲覧<br>お買い上げ時：<br>「許可」  | ▶ <b>☑</b> 1【禁止】または <b>☑</b> 2【許可】<br>アドレス帳の使用を制限します。アドレス帳制限を設定すると、アドレス帳の閲覧、登録、編集、削除、転送およびvCardデータ(アドレス帳データ)の登録を行うことができません。これらの操作を行うには、暗証番号を入力しアドレス帳制限を解除してください。また、 <b>☑</b> 1【禁止】に設定した場合、発信したり着信した電話番号がアドレス帳に登録しているものと同じ番号でも、アドレス帳に登録した名前を表示しません。 |
| <b>☑</b> 5 スピードダイヤル<br>お買い上げ時：<br>「許可」 | ▶ <b>☑</b> 1【禁止】または <b>☑</b> 2【許可】<br>スピードダイヤルの使用を制限します。   |
| <b>☑</b> 6 スケジュール<br>お買い上げ時：<br>「許可」   | ▶ <b>☑</b> 1【禁止】または <b>☑</b> 2【許可】<br>スケジュール／TODOの使用を制限します。  |
| <b>☑</b> 7 Opera<br>お買い上げ時：<br>「許可」    | ▶ <b>☑</b> 1【禁止】または <b>☑</b> 2【許可】<br>Operaブラウザの使用をオンライン、オフラインにかかわらず制限します。   |
| <b>☑</b> 8 メール<br>お買い上げ時：<br>「許可」      | ▶ <b>☑</b> 1【禁止】または <b>☑</b> 2【許可】<br>Eメール／ライトメールの使用を制限します。  |
| <b>☑</b> 9 データ発信<br>お買い上げ時：<br>「許可」    | ▶ <b>☑</b> 1【禁止】または <b>☑</b> 2【許可】<br>データ通信の使用を制限します。  |

● 各種機能の操作にロックをかける（操作ロック）  
● 着信拒否する電話番号を設定する（着信拒否）

## ● ご注意

- [F4]「アドレス帳制限」、[F7]「Opera」、または[F8]「メール」を設定した場合、スピードダイヤル制限の設定にかかわらず、スピードダイヤルは使用できません。

## ● お知らせ

- [F1]「発信先限定」を[F1]「限定」に設定しているとき、または[F2]「ダイヤル発信」を[F1]「禁止」に設定しているときでも、「110番」(警察)、「119番」(消防署)、「118番」(海上保安本部)に電話をかけることができます。

## ■ 登録した電話番号以外に電話をかけられなくする (発信先一覧) 機能番号432

発信先一覧に登録した電話番号以外への発信を制限します。登録する電話番号は、発信履歴やアドレス帳などから引用または直接入力します。ただし、Eメール/ライトメールの送信、Operaブラウザの接続は行えます。発信先一覧には20件まで登録できます。

### 待受画面で [F4] ▶ [F3] ▶ 暗証番号を入力 ▶ [F2]「発信先一覧」▶

登録番号を選択し、【編集】▶電話番号を入力し、【登録】

## ● お知らせ

- 電話番号入力時に以下の操作を行うと、他の機能から電話番号を引用できます。

電話番号入力中に[F3]【メニュー】▶[F1]【引用】

以下の項目から選択します。

|            |   |
|------------|---|
| [F1]着信履歴   | ▶登録する電話番号を選択し、 <input type="radio"/> 【選択】<br>着信履歴から電話番号を引用します。  |
| [F2]発信履歴   | ▶登録する電話番号を選択し、 <input type="radio"/> 【選択】<br>発信履歴から電話番号を引用します。  |
| [F3]アドレス帳  | ▶名前を入力し、 <input type="radio"/> 【確定】▶名前を選択し、 <input type="radio"/> 【選択】<br>▶登録する電話番号を選択し、 <input type="radio"/> 【選択】<br>アドレス帳から電話番号を引用します。 |
| [F4]ダイヤルメモ | ▶登録する電話番号を選択し、 <input type="radio"/> 【選択】<br>ダイヤルメモから電話番号を引用します。  |

- 電話番号入力時に以下の操作を行うと、編集を中止して発信先限定一覧画面に戻ります。

電話番号入力中に[F3]【メニュー】▶[F3]【編集中止】

- 入力できる電話番号は32桁までです。
- 電話番号を入力中に[F4]【-】を押すと、「- (ハイフン)」が入力できます。
- 発信先限定一覧のメニューでの登録内容の削除は、以下の手順で行います。
- 発信先限定一覧画面で発信先を選択 ▶ [F3]【メニュー】▶ [F2]【削除】▶ [F1]「1件」または[F2]「全件」▶ [F1]「はい」
- 発信先制限が設定されていても、「110番」(警察)、「119番」(消防署)、「118番」(海上保安本部)への発信は可能です。これらの緊急番号は発信先制限として登録できません。

## 操作ロック中の一時解除について


操作ロックされた機能呼び出すと、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力すると一時的に制限が解除されますが、操作を終了すると再度操作ロックされた状態に戻ります。

### 制限設定中に 制限設定された機能呼び出す ▶ 暗証番号を入力

## ● ご注意

- データ発信制限中は、上記の操作で一時的に制限を解除してデータ通信を行うことはできません。他の制限設定がデータ通信を制限してしまう場合もありますので、データ通信を行う場合は、各種制限設定を解除してください。

### 発信先限定一覧画面

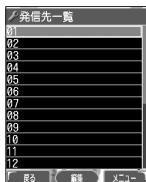


## シークレットモードを設定する (シークレットモード) 機能番号44

他の人に見られたくないアドレス帳やスケジュール、TODOのデータを、シークレット登録で保護し、通常の操作では表示できないように設定することができます。

シークレット登録するには、シークレットモードを設定してアドレス帳やスケジュール、TODOの登録操作を行い、登録後にシークレットモードを解除します。シークレットモードが解除されている間は、シークレット登録されたアドレス帳やスケジュール、TODOを見ることはできません。

待受画面で  ▶  ▶  ▶ 暗証番号を入力 ▶  **[1]** [ON] または  **[2]** [OFF] お買い上げ時：  
「OFF」

 お知らせ

- シークレットモードを設定すると、待受画面に「」が表示されます。
- シークレットモード設定中は、シークレット登録されたデータと通常のデータをすべて表示することができます。
- アドレス帳やスケジュール、TODOをシークレット登録するには、シークレットモード設定中にアドレス帳やスケジュール、TODOを呼び出して登録します。その際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください（「アドレス帳に登録する」60ページ、「スケジュールを登録/編集/確認する」150ページ、「TODOを登録/編集/確認する」154ページ）。
- シークレット登録した内容を確認/編集するには、シークレットモード設定中にアドレス帳やスケジュール、TODOを呼び出して確認/編集を行います（「アドレス帳に登録する」60ページ、「スケジュールを登録/編集/確認する」150ページ、「TODOを登録/編集/確認する」154ページ）。

## 暗証番号を変更する (暗証番号変更) 機能番号45

お使いのWX310Kの暗証番号を設定します。お客様の個人情報を保護するため、お買い上げ時の設定からお好みの番号に変更することをおすすめします。

お買い上げ時：  
「1234」

待受画面で  ▶  ▶  ▶ 暗証番号を入力 ▶  ▶ **新暗証番号を4桁の数字で入力** ▶

再度、新暗証番号を4桁の数字で入力

 ご注意

- 暗証番号は必ず手元にお控えください。万一暗証番号をお忘れになった場合は、WX310Kとウィルコムの手続きの控え、または契約内容確認書類と身分証明書（顔写真が入ったもの）をご持参のうえ、京セラテクニカルサービスセンターまでお越しいただくこととなりますので、十分ご注意ください（有償）。
- 暗証番号は、ご契約の際にお申し込み書にご記入いただいた暗証番号とは異なります。

# ● 登録内容や各機能の設定をリセットする (本体リセット) 機能番号46

登録内容や各機能設定をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。

待受画面で



以下の項目から選択します。

|                        |  |
|------------------------|--|
| <p><b>①メモリリセット</b></p> | <p>本体メモリに登録した以下の内容をすべてリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。<br/>                 メール (Eメール、ライトメール) データ/ブックマークデータ/フォト撮影画像データ/振速メールデータ/本体メモリデータ/メモ帳/アドレス帳/音声・伝言メモ/Myボイスメモ/定型文、顔文字/ユーザ辞書/予測変換学習/発信履歴/ダイヤルメモ/プロフィール/スケジュール/TODO/Bluetooth登録機器データ/マイオリジナルの登録データ/オプション辞書のデータ/オプション辞書登録</p>   |
| <p><b>②機能リセット</b></p>  | <p>以下の設定内容をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。<br/>                 ・各種機能 (機能設定のみ) の設定内容 (時計設定もリセットされず)<br/>                 ・メールアカウント (「アカウントごとの各種設定をする」90ページ) の設定内容<br/>                 ・応答メッセージの録音内容 (48ページ)<br/>                 ・ユーザ辞書 (58ページ)、文字変換の学習情報、予測変換の情報 (59ページ)<br/>                 ・Opera (「Operaブラウザの環境設定」110ページ) の設定内容<br/>                 ・Bluetooth™の設定 (187ページ)<br/>                 ・カメラの撮影 (録画) モードとフォト画質 (120ページ、209ページ)<br/>                 ・振速メール送信先設定 (124ページ)<br/>                 ・シャッター音設定 (録画開始、終了音設定) (116ページ、209ページ)</p> |
| <p><b>③オールリセット</b></p> | <p>WX310Kの登録、設定内容をすべてリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。</p>   |

## 2 暗証番号を入力 ▶ ①「はい」

### ● ご注意

- 国際ローミング情報 (183ページ) やオンラインサインアップで取得した情報、リモートロック機能で設定した内容 (164ページ) は、①「メモリリセット」、②「機能リセット」、および③「オールリセット」を行っても、リセットされません。国際ローミング情報のリセットについては、「ローミング情報を削除する」(185ページ)、オンラインサインアップで取得した情報の削除については、70ページ「お知らせ」をご参照ください。

### ● お知らせ

- ②「機能リセット」または③「オールリセット」でリセットすると、時刻はお買い上げ時の状態に戻ります。
- ②「機能リセット」でリセットされる機能の一覧については、「機能一覧」(242ページ)をご参照ください。
- ②「機能リセット」および③「オールリセット」を行うと、暗証番号はお買い上げ時の状態に戻ります。また、cookieの内容も削除されます。

● 登録内容や各機能の設定をリセットする (本体リセット)

## ● 遠隔操作でWX310Kを他の人が使えないようにする (リモートロック) 機能番号47

WX310Kを無くしたときに、他の電話機や公衆電話から遠隔操作し、WX310Kを使えないようにすることができます。また、他の人がWX310Kを操作したときに、本体内のメモリを消去させ、個人情報の流出を防ぐこともできます。

リモートロック設定中は、以下の操作以外は行えません。

- ・電話の着信への応答/通話/終話\*
- ・電源のON/OFF (26ページ)
- ・着信中の着信音量の変更 (53ページ、136ページ)
- ・通話中の受話音量の変更 (53ページ)

\*: リモートロックと同時にメモリ消去の設定を行った後にすぐ通話中になった場合、通話終了後にメモリ消去を行います (「リモートロックを設定する」同ページ参照)。

待受画面で    **暗証番号を入力**

以下の項目から選択します。

|   |  |
|---|--|
| <b>☑1</b> 着信<br>お買い上げ時：<br><b>「OFF」</b>     | ▶ <b>☑1</b> 「ON」 または <b>☑2</b> 「OFF」<br>電話の着信動作でWX310Kのリモートロックを設定 (165ページ) / 解除 (166ページ) するかどうかを設定します。電話の着信動作でリモートロックの設定/解除をする場合は、 <b>☑1</b> 「ON」 を選択してください。         |
| <b>☑2</b> 着信番号一覧                            | 電話の着信動作による、リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録します (「リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録する」167ページ)。   |
| <b>☑3</b> ライトメール<br>お買い上げ時：<br><b>「OFF」</b> | ▶ <b>☑1</b> 「ON」 または <b>☑2</b> 「OFF」<br>ライトメールの受信動作でWX310Kのリモートロックを設定 (165ページ) / 解除 (166ページ) するかどうかを設定します。ライトメールの受信動作でリモートロックの設定/解除をする場合は、 <b>☑1</b> 「ON」 を選択してください。 |
| <b>☑4</b> ライトメール番号一覧                        | ライトメールの受信動作による、リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録します (「リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録する」167ページ)。   |
| <b>☑5</b> パスワード変更<br>お買い上げ時：<br><b>未登録</b>  | ▶ <b>パスワードを4~8桁の数字で入力</b><br>リモートロックを設定/解除するときに必要なパスワードを登録します。一度登録したパスワードを変更することもできます。初めてリモートロックの設定/解除をする際は、事前にパスワードを登録してください。                                       |

### ● ご注意

- リモートロックを設定/解除できるのは、PHSやISDNなどサブアドレスを発信できる電話機と、ライトメールを送信できるライトメール対応PHS電話機です。
- パスワードは必ず手元にお控えください。万一パスワードをお忘れになった場合は、WX310Kとウィルコムの中申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書 (顔写真が入ったもの) をご持参のうえ、京セラテクニカルサービスセンターまでお越しいただくこととなりますので、十分ご注意ください (有料)。
- リモートロックと同時にメモリを消去する設定を行ったあと、誤操作や他の人の操作によりWX310Kのメモリが消去された場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- マナーモード設定中にリモートロックをONにした場合、マナーモードの着信音の設定がON/OFFにかかわらず、着信音が鳴ります。

## リモートロックを設定する

他の電話機や公衆電話からWX310Kにサブアドレス指定で電話をかけた時、ライトメールを送信して、リモートロックを設定します。また、リモートロックと同時にWX310Kのメモリ消去の設定を行うこともできます。メモリ消去は、WX310Kがリモートロック状態のときにWX310Kで他の人が何らかの操作を行った時点で行われます。リモートロックとメモリ消去の設定を行っても、WX310Kで何らかの操作を行わなければ、メモリ消去は行われません。なお、消去されるメモリは、「オールリセット」(163ページ) でリセットされる内容と同様です。ただし、リモートロックの設定内容、パスワードは消去されません。

●**ご注意**

- WX310Kが電波の届かないところにあるときや、電源をOFFしているときは、リモートロック機能は使用できません。
- リモートロックを設定すると、留守番電話/伝言メモ/安全運転モードの設定は一時的に解除されます。
- リモートロックの設定は、「着信拒否」(158ページ)に登録した電話番号からも行えます。
- リモートロック設定中に電源をOFFにしたり、バッテリーをはずしたりしても、リモートロックは解除されません。

## ■電話をかけてリモートロックを設定する

リモートロックを設定する前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録(164ページ)し、「着信」を「ON」に設定(164ページ)してください。

## ■リモートロックのみを設定する場合

**他の電話機から** WX310Kの電話番号を入力 ▶ サブアドレス指定操作 ▶ 「0」「1」 ▶ リモートロックのパスワード(164ページ)を入力 ▶ 発信

\*:京セラPHS電話機やウィルコムの子アドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「\*」キーを押します。

## ■リモートロックと同時にメモリ消去を設定する場合

**他の電話機から** WX310Kの電話番号を入力 ▶ サブアドレス指定操作 ▶ 「0」「3」 ▶ リモートロックのパスワード(164ページ)を入力 ▶ 発信

\*:京セラPHS電話機やウィルコムの子アドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「\*」キーを押します。

リモートロックが設定されると、WX310Kに電話をかけた電話機は「ビボツ」と鳴り、約2秒後に電話が切れます。WX310Kでは、メール受信音が鳴り、WX310Kに対して何らかの操作が行われた場合にメインディスプレイに「☆☆☆☆☆☆☆☆」と表示されます。

●**ご注意**

- サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- 「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号以外からリモートロックを設定することはできません。「リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録する」(167ページ)。
- リモートロックを設定した際の着信履歴は残りません。

## ■ライトメールを送信してリモートロックを設定する

リモートロックを設定する前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録(164ページ)し、「ライトメール」を「ON」に設定(164ページ)してください。

## ■リモートロックのみを設定する場合

**他の電話機から** ライトメール本文に「ソウサ1××××××××」\*と入力 ▶ WX310Kにライトメールを送信

## ■リモートロックと同時にメモリ消去を設定する場合

**他の電話機から** ライトメール本文に「ソウサ3××××××××」\*と入力 ▶ WX310Kにライトメールを送信

\*:××××××××にはリモートロックのパスワード(164ページ)を入力します。

リモートロックが設定されると、WX310Kではメール受信音が鳴り、WX310Kに対して何らかの操作が行われた場合にメインディスプレイに「☆☆☆☆☆☆☆☆」と表示されます。

## 🔒。ご注意

- 「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号以外からリモートロックを設定することはできません (「リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録する」167ページ)。
- リモートロックを設定した際の受信メールは、受信メールボックスに保存されません。
- ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックは設定されません。

## リモートロックを解除する

他の電話機や公衆電話からWX310Kにサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信して、リモートロックを解除します。

## 🔒。ご注意

- リモートロックの解除は、「着信拒否」(158ページ)に登録した電話番号からも行えます。

## ■ 電話をかけてリモートロックを解除する

他の電話機から **WX310Kの電話番号を入力 ▶ サブアドレス指定操作 ▶ 「0」[0] ▶ リモートロックのパスワード (164ページ) を入力 ▶ 発信**

\* : 京セラPHS電話機やウィルコムの子アドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「\*」キーを押します。

リモートロックが解除されると、WX310Kに電話をかけた電話機は「ビッポ」と鳴り、約2秒後に電話が切れます。WX310Kでは、メール受信音が鳴り、WX310Kに対して何らかの操作が行われた場合にメインディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

## 🔒。ご注意

- サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- 「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合は、そこに登録された電話番号以外からリモートロックを解除することはできません (「リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録する」167ページ)。
- リモートロックを解除した際の着信履歴は残りません。

## ■ ライトメールを送信してリモートロックを解除する

他の電話機から **ライトメール本文に「ソウサ0××××××」\*と入力 ▶ WX310Kにライトメールを送信**

\* : ××××××にはリモートロックのパスワード (164ページ) を入力します。

リモートロックが解除されると、WX310Kではメール受信音が鳴り、WX310Kに対して何らかの操作が行われた場合にメインディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

## 🔒。ご注意

- 「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合は、そこに登録された電話番号以外からリモートロックを解除することはできません (「リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録する」167ページ)。
- リモートロックを解除した際の受信メールは、受信メールボックスに保存されません。
- ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。

お買い上げ時：  
未登録

「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録すると、登録した電話番号以外からのリモートロックの設定/解除が行えなくなります。「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」にはそれぞれ2件まで登録できます。なお、「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録しない場合は、すべての電話番号からリモートロックの設定/解除を行うことができません。

待受画面で

1 暗証番号を入力

■ 着信の電話番号を登録する場合

2 「着信番号一覧」 ▶ 登録番号欄を選択し、 【編集】

■ ライトメールの電話番号を登録する場合

2 「ライトメール番号一覧」 ▶ 登録番号欄を選択し、 【編集】

3 電話番号を入力し、 【登録】

例：着信番号一覧画面



お知らせ

● 電話番号入力中に以下の操作を行うと、他の機能から電話番号を引用できます。

電話番号入力中に 【メニュー】 ▶ 【引用】

以下の項目から選択します。

|        |  |
|--------|--|
| 着信履歴   | ▶ 登録する電話番号を選択し、 【選択】<br>着信履歴から電話番号を登録します。                                |
| 発信履歴   | ▶ 登録する電話番号を選択し、 【選択】<br>発信履歴から電話番号を登録します。                                |
| アドレス帳  | ▶ 名前を入力し、 【確定】 ▶ 名前を選択し、 【選択】 ▶ 登録する電話番号を選択し、 【選択】<br>アドレス帳から電話番号を登録します。 |
| ダイヤルメモ | ▶ 登録する電話番号を選択し、 【選択】<br>ダイヤルメモから電話番号を登録します。                              |

● 入力できる電話番号は32桁までです。

● 着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面のメニューでの登録内容の確認/削除は、以下の手順で行います。

着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面で確認/削除したい電話番号を選択 ▶ 【メニュー】 ▶ 「削除」 ▶ 「1件」または 「全件」 ▶ 「はい」