

ウィルコム の各種サービス

● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内にいてもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、お使いのWX310Kの他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

- 留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。
 - ・メッセージの最大保存件数：20件
 - ・メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
 - ・メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）
- お買い上げ時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。
- 呼出回数は1～15回まで選択することができます。
- 「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

● ご注意

- WX310Kの伝言メモ（47ページ）とは異なりますのでご注意ください。WX310Kの伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

待受画面で  ▶ 数秒後、「ツ」 という音を確認し、


上記操作後、メインディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守番あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■ お使いのWX310Kからメッセージを聞く場合

待受画面で  ▶ ガイドンスに従って操作する

お知らせ

- メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。
- 待受画面で 
- メッセージ再生時には利用料がかかります。

■ 一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ▶ ガイドンスに従って操作する

お使いのWX310Kの電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。

ご注意

- ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめ登録いただく番号です。お使いのWX310Kの暗証番号とは異なります。
- プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5:00~24:00(年中無休)です。

■ お使いのWX310Kから設定を変更する場合

待受画面で     ▶ ガイドンスに従って操作する

■ 一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイドンスに従って操作する


● 着信転送サービスについて (お申し込み不要)

電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話や一般電話、携帯電話などを設定できます。ご利用にはあらかじめ登録が必要です。

- 海外への転送には対応していません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくこととなります。
- 4xパケット/1xパケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます(「留守番電話サービスの設定を変更する」同ページ参照)。

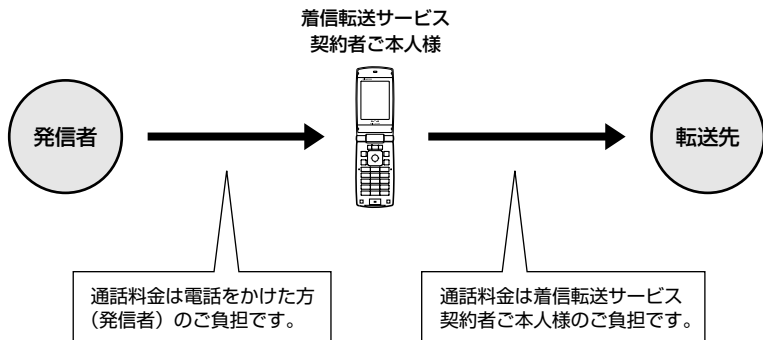

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金をご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 料金分計設定をして発信した電話番号は、発信履歴に残りますが、料金分計を設定したという情報は残りません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

● ご注意


- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくくと便利です（「アドレス帳の各項目を登録する」60ページ）。

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で **電話番号を入力** ▶  **[メニュー]** ▶  **[分計発信]**


通話が終わったら、 を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

● ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計は設定できません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ ライトメール
 - ・ パケット方式でのデータ通信
 - ・ CLUB AIR-EDGEへの接続
 - ・ 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

● お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合にもご利用が可能です。
 - ・ アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 料金分計設定中は、電波状態表示（「メインディスプレイの見かた」18ページ）が水色に表示されます。

例：

● 国際ローミングサービスについて（お申し込み必要）


ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、WX310Kが台湾とタイでも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する」183ページ）。詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新) 機能番号971

WX310Kでは、本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードには、オンラインサインアップ（無料）が必要です（「オンラインサインアップをする」28ページ、70ページ）。

待受画面で  ▶  ▶  ▶  ▶ **暗証番号を入力** ▶ **画面の指示に従って設定**

お客様のWX310Kの端末情報が送信され、ソフトウェアの更新が必要かどうか、確認を行います。更新が必要な場合には、「更新が必要です。ソフトウェア更新を開始します」と表示され、 **【開始】**を押すとソフトウェアのダウンロードを行います。すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示され、待受画面に戻ります。

● ご注意










- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」（警察）、「119番」（消防署）、「118番」（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーを外さないでください。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、WX310Kは使用できなくなる場合があります。WX310Kが使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。
- ソフトウェアを更新しても、WX310Kに登録された各種データ（アドレス帳、メールの履歴、フォトなど）や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。更新中にバッテリー残量が不足すると、更新に失敗する場合があります。
- 更新に失敗したり中止したときは、再度、更新をやり直してください。

接続先URLを変更する 機能番号972

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイト (<https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php>) に接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

待受画面で  ▶  ▶  ▶  **【接続先URL設定】** ▶ **URLを変更し、**  **【登録】**

● ご注意

- 通常、 **【接続先URL設定】** の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。
待受画面で  ▶  ▶  ▶  **【接続先URL設定】** ▶  **【メニュー】** ▶  **【リセット】** ▶  **【はい】**
▶  **【登録】**

アプリケーションの追加

● アプリケーションを追加する

ライセンスキーを購入する


WX310Kでは、ライセンスキーを購入することによって、以下の機能が使用できるようになります。

ライセンスキー購入によって使用できる機能	参照
Flashを再生する（FLASHプレイヤー）	205ページ
ムービーを使う（ムービー）	207ページ
QRコードリーダーを使う（QRコードリーダー）	211ページ
Picstel Viewerを使う（PDF、Word、Excel、PowerPointのドキュメントを見る）	214ページ
ミュージックプレイヤー （あらかじめ「ソフトウェアの更新」（202ページ）を行い、お客様のWX310Kのソフトウェアをバージョンアップしておく必要があります。）	

※ライセンスキーは有償です（一部除く）。

■ 主な操作の流れ

ライセンスキーを購入して、アプリケーションを起動するまでの主な操作の流れは以下のとおりです。

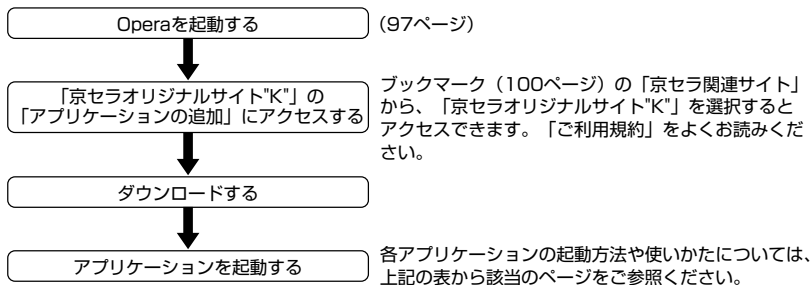

● ご注意

- ダウンロードは、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態が悪い場所や移動中は、正しくダウンロードできない場合があります。
- 「京セラオリジナルサイト"K"」に接続する際は、Operaの接続先設定を「CLUB AIR-EDGE」に設定してください（「ダイヤルアップを設定する」114ページ）。

● お知らせ

- 追加したアプリケーションの履歴は、「サイト"K"」内で確認できます。

● Flashを再生する

「FLASHプレイヤー」のアプリケーションを追加すると、Webページ上のFlashデータ（swfファイル、Version6相当）をWX310Kで再生することができます。FlashデータをWX310Kに保存して、Webページにアクセスせずに再生することもできます。

WX310KでFlashを再生するには、以下の2種類の方法があります。

- ・インライン再生：Webページの一部でFlashを再生します。
- ・インタラクティブ再生：Flashのみを表示して再生します。

お知らせ

- Flash再生中の音量は、Operaの「BGM音量変更」（113ページ）で変更できます。
- マナーモード設定中は、マナーモードで設定したデータ再生音量が優先されます（「マナーモードを設定/解除する」49ページ）。
- Flashの動作が遅くなったときは、Flashの動作を中止するかどうかを選択するメッセージが表示されます。「はい」を選択すると、Flashの再生をすべて中止します。

Webページの一部で再生する（インライン再生）

Webページの一部として、画像と同じようにFlashを表示し、再生します。インライン再生ではFlashの操作はできません。

待受画面で  ▶ Flashが含まれるWebページにアクセスする

ご注意

- Flashを再生する設定が「OFF」のときは、再生できません（「Operaブラウザの環境設定」110ページ）。
- Operaの表示モードがスモールスクリーンモード（96ページ）のときは、Flashの再生はできません。

Flashのみを再生する（インタラクティブ再生）

Webページの一部としてではなく、Flashのみを表示して再生します。インタラクティブ再生では、Flashの拡大/縮小表示など、さまざまな操作ができます。

■ Webページ上で再生する場合

待受画面で  ▶ Flashが含まれるWebページにアクセスする ▶

インタラクティブ
再生画面

 または  でFlashにフォーカスを合わせ、 【選択】

■ データフォルダから再生する場合

待受画面で  ▶ 【データフォルダ】を選択し、 ▶  【その他】 ▶


Flashファイルを選択し、 【再生】



ご注意

- Operaの表示モードがスモールスクリーンモード（96ページ）のときは、Flashの再生はできません。

お知らせ




- Webページ上のFlashにリンクが設定されている場合は、フォーカスを合わせて 【選択】を押すとリンク先のページに移動するか、インタラクティブ再生するかを選択するメッセージが表示されます。以下の項目から選択します。

リンクへ移動	リンク先のページに移動します。
Flashを表示	Flashをインタラクティブ再生します。

- Flashを再生する設定が「OFF」のときでも、インタラクティブ再生できます（「Operaブラウザの環境設定」110ページ）。

■ インタラクティブ再生時の主なキー操作について

Flashをインタラクティブ再生したときの主なキー操作は、以下のようになります。

	フォーカスの表示／非表示を切り替えます。	
▲ (PAGE) / ▼ (PAGE)	フォーカスを表示している場合	フォーカスを移動します。
	フォーカス非表示の場合	画面を上下に移動します。
	フォーカスを表示している場合	フォーカスしている対象を操作します。
	フォーカス非表示の場合	画面を移動します。
⌋ (シャッター/メモ) *	Flashを3段階まで拡大して表示します。	
⌋ (Lock) *	Flashを縮小して表示します。ただし、元のサイズ以下には縮小できません。	
	Flashがダイヤルキーの操作に対応している場合は、Flashごとに決められた操作に使用します。	

* : ケータイモード時 (96ページ) のみ操作できます。

















- 上記以外のキーについては、Operaブラウザのキー操作と同じです (「Operaブラウザでの主なキー操作について」98ページ)。



■ インタラクティブ再生時のメニューを使う

インタラクティブ再生画面で  [メニュー] ▶  [Flash設定]

以下の項目から選択します。

 再生	停止中のFlashを停止した場所から再生します。	
 停止	再生中のFlashを停止します。	
 巻戻し	再生中または停止中のFlashを最初まで巻戻して停止します。	
 ループ再生	▶  [ON] または  [OFF]	
お買い上げ時： 「ON」	Flashが最後まで再生された後、自動的に最初から再生するかどうかを設定します。コンテンツによっては設定が反映されないことがあります。	
 サイズ変更	 拡大	Flashを3段階まで拡大して表示します。
	 縮小	拡大したFlashを縮小します。元のサイズ以下には縮小できません。
	 元に戻す	サイズ変更したFlashを元のサイズに戻します。
 画質	 高	Flashを高画質で表示します。
	 中	Flashを中画質で表示します。
	 低	Flashを低画質で表示します。
お買い上げ時： 「高」		



-  「ループ再生」、 「画質」は、Webページを更新したり、他のFlashを再生すると、お買い上げ時の設定に戻ります。

●ムービーを使う

ムービーを起動する

待受画面で ▶ 「アクセサリ」を選択し、 ▶ 「ムービー」

ご注意


- カメラは待受中以外は使用できません。
- 撮影前／撮影時／その他のご注意については、「カメラ撮影の準備をする」(116ページ)をご参照ください。

お知らせ

- カメラのムービーを起動するとモニター画面に「」が表示されます。
- カメラのフォト起動時に、以下の操作を行うとムービーに切り替えることができます。
カメラのフォトモニターモードで 【ムービー】を押す

モニター画面／プレビュー画面について

ムービーの表示画面には、録画前のモニター画面と録画後のプレビュー画面があります。録画するとプレビュー画面に移ります。プレビュー画面では録画した動画の保存や、速達メールの送信を行うことができます。録画モードを「長時間LL」に設定して録画すると、プレビュー画面は表示されずに、録画した動画がそのまま保存されます。

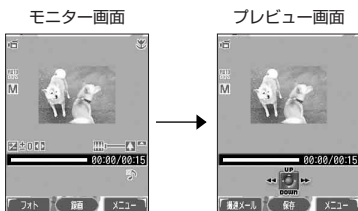

録画モードについて

録画前に、目的にあった録画モードを選ぶ必要があります（「モニター画面のメニューを使う」209ページ）。

録画モード	画像サイズ	最大録画時間	Eメール添付	ファイル拡張子
メールS	横96×縦80ドット	約15秒	○	.3gp
メールM	横128×縦96ドット	約15秒	○	.3gp
高画質L	横176×縦144ドット	約15秒	○	.3gp
長時間LL	横240×縦176ドット	約300秒	×	.3g2

録画する

カメラで動画を録画します。

■ 録画モードが「メールS」、「メールM」、「高画質L」の場合

● **モニター画面で** ● **【録画】** ▶ 録画開始 ▶ ● **【終了】** または録画時間 (約15秒) 経過 ▶

プレビュー画面を確認し、● **【保存】**

■ 録画モードが「長時間LL」の場合

● **モニター画面で** ● **【録画】** ▶ 録画開始 ▶ ● **【終了】** または録画時間 (約300秒) 経過 ▶

自動的にminiSDカードの「その他のフォルダ」に保存 (miniSDカード挿入時)

● **【録画】** を押すと、録画開始音が鳴り、録画を開始します。録画中に● **【終了】** を押すと、録画終了音が鳴り、プレビュー画面に移ります (「長時間LL」の場合はそのまま保存)。プレビュー画面で● **【保存】** を押すと、録画した動画が保存され、モニター画面に戻ります。保存しない場合は、**【戻る】** を押した後、**【はい】** を押すとモニター画面に戻ります。

● **ご注意**

- 録画中に**【中止】** を押すと、録画を中断してモニター画面に戻ります。その場合、それまで録画していたデータは破棄されます。
- 録画開始/終了音を鳴らないようにすることはできません。

● **お知らせ**

- ● **【録画】** の代わりに**【シャッター/メモ】** を押しても録画を開始します。
- 録画中に**【一時停止】** を押すと、録画を一時停止します。**【録画再開】** を押すと、録画を再開します。
- 録画し直すには、以下の手順で行います (「メールS」、「メールM」、「高画質L」の場合)。
プレビュー画面で**【メニュー】** ▶ **【録り直し】**
- 録画した動画は本体メモリまたはminiSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

録画モード	保存先	ファイル名	意味
メールS メールM 高画質L	本体メモリ*1 「その他のフォルダ」	YYMMDD_hhmmXXX.3gp	Y:年、M:月、D:日、 h:時、m:分、 X:001~999の通し番号
長時間LL	miniSDカード*2 「その他のフォルダ」	YYMMDD_hhmmXXX.3g2	Y:年、M:月、D:日、 h:時、m:分、 X:001~999の通し番号

*1: miniSDカード挿入時、miniSDカードの「その他のフォルダ」に保存することもできます (「プレビュー画面のメニューを使う」210ページ)。

*2: miniSDカード未挿入時、またはminiSDカードに空き容量がない場合は、本体メモリの「その他のフォルダ」に保存されます。

- ズーム機能を使って画像を拡大/縮小するには、以下の操作を行います。ただし、「長時間LL」に設定中は、ズーム機能を使用できません。

モニター画面で**【ズーム】**を押す



ズーム機能は録画モードによって、以下のように設定できます。

録画モード	倍率	ズーム段階
メールS	3.5倍	16段階
メールM	2.7倍	16段階
高画質L	2倍	16段階

- 画面の明るさを調節することができます。詳しくは「明るさを調整する」(119ページ)をご参照ください。
- 録画直後に着信などによって保存が中断された場合、録画済みの動画は一時的に保存されます。再度、「ムービー」を起動すると、確認画面が表示されます。**[F2]**「いいえ」を押すと、保存操作を再開できます。
- マクロ(接写)撮影やセルフタイマーを使って録画ができます。詳しくは「マクロ(接写)撮影する」(120ページ)、「セルフタイマーで撮影する」(120ページ)をご参照ください。

モニター画面のメニューを使う(ムービー)

録画前にカメラの各機能を設定することができます。

モニター画面で **[F1]** [メニュー] を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、録画モードにより異なります。

[F1] 録画モード設定 お買い上げ時： 「メールS」	<p>◆ [F1] 「メールS」、[F2] 「メールM」、[F3] 「高画質L」、または[F4] 「長時間LL」</p> <p>録画モードを設定します(「ムービーを起動する」207ページ)。 モニター画面で [F2] を押しても録画モードを切り替えることができます。</p>	
[F2] 特殊効果 お買い上げ時： 「特殊効果なし」	<p>◆ [F1] 「セピア」、[F2] 「モノクロ」、または[F3] 「特殊効果なし」</p> <p>録画画像に特殊効果を設定します。ムービーを終了すると設定は解除されます。</p>	
[F3] 拡大表示/通常表示 ^{*)}	録画モードを「メールS」、「メールM」に設定したとき、画像を倍のサイズで表示するか、実際のサイズで表示するか選択します。お買い上げ時は通常表示の状態です。	
[F4] セルフタイマー	セルフタイマーで録画します(「セルフタイマーで撮影する」120ページ)。録画後、またはムービーを終了すると設定は解除されます。	
[F5] 録画シーン設定 お買い上げ時： 「オート」	<p>◆ [F1] 「オート」、[F2] 「蛍光灯」、[F3] 「太陽光」、または[F4] 「白熱灯」</p> <p>録画画像の白色を正しく表示するために、録画シーンを設定します。ムービーを終了すると設定は解除されます。</p>	
[F6] 録画ライト点灯/消灯	録画ライトを点灯/消灯します。 モニター画面で [F3] を押しても録画ライトを点灯/消灯することができます。録画後、設定は解除されます。お買い上げ時はライト消灯の状態です。	
[F7] 消音/消音解除	録画中に音声を録音するかどうかを設定します。 「消音解除」に設定すると、画像録画と音声録音を行います。「消音」に設定すると、音声録音は行わずに画像録画を行います。モニター画面に「  」が表示されます。ムービーを終了すると設定は解除されます。お買い上げ時は消音解除の状態です。	
[F8] ムービー設定 お買い上げ時： 「ビー→ビビビ」	<p>[F1] 録画開始・終了音設定</p> <p>◆ [F1] 「ビー→ビビビ」、[F2] 「READY ACTION→カット」、[F3] 「ビビビ→OK」、または[F4] 「START→STOP」</p> <p>録画開始音と終了音を選択します。録画開始・終了音選択中に [F2] 「再生」を押すと、録画開始・終了音を確認することができます。 録画開始・終了音は「音量レベル3」に固定され、変更することはできません。</p>	
	[F2] 空きフォルダ容量	データフォルダの使用状況を確認します。 ^{*)}
	[F3] 撮速メール送信先設定	撮速メールを送信するための設定をします(「撮速メールを使って画像を送る」124ページ)。
[F9] その他フォルダ一覧	データフォルダの「その他フォルダ」(ムービーデータの保存)を呼び出します。	

^{*)}：録画モードを「メールS」、「メールM」に設定中のみ選択できます。

^{**)}：miniSDカード挿入時、**[F1]** 「切り替え」を押すと本体メモリまたはminiSDカードの空き容量表示に切り替わります。

プレビュー画面のメニューを使う（ムービー）


録画モードを「メールS」、「メールM」、「高画質L」で録画を行うと、プレビュー画面が表示されます。

プレビュー画面で 【メニュー】を押す

プレビュー画面のメニュー

以下の項目から選択します。

再生	動画を再生します（「録画した動画をプレビュー画面で再生する」同ページ参照）。	
録り直し	▶ 【はい】を押す 動画を録画し直します。	
保存先選択保存 ^{*1}	▶ 【本体メモリ】または 【miniSD】 録画した動画の保存先を選択します。	
Eメールへ添付	動画を添付したEメールを新規作成します（「Eメールを作成して送信する」74ページ）。動画データは自動的にデータフォルダの「その他のフォルダ」に保存されます。	
ムービー設定	空きフォルダ容量	データフォルダの使用状況を確認します。 ^{*2}
	撮速メール送信先設定	撮速メールを送信するための設定をします（「撮速メールを使って画像を送る」124ページ）。

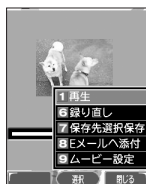

*1：miniSDカード挿入時のみ表示されます。

*2：miniSDカード挿入時、 【切り替え】を押すと本体メモリまたはminiSDカードの空き容量表示に切り替わります。

録画した動画をプレビュー画面で再生する

プレビュー画面のメニューで 【再生】を押す

録画モードが「メールS」、「メールM」の場合は、以下の項目から選択します。「高画質L」の場合、以下の項目は表示されずに再生を行います。

通常	実際の録画サイズで再生します。
拡大	拡大して再生します。



● 再生中は以下の操作が行えます。

	再生を一時停止します（一時停止中は再生を再開します）。
	音声ありで録画した場合、再生音量の調節をします。
	動画を巻戻し／早送ります。
D（シャッター／メモ）	動画を拡大して表示します。
L（Lock）	動画を縮小して表示します。

● 動画を再生中に一時停止したとき、表示されている画像を保存することができます。保存するには以下の操作を行います。

再生中に 【一時停止】 ▶ 【保存】 ▶ 【はい】

画像は、データフォルダ（本体メモリ）の「画像フォルダ」に保存されます。

MP4プレイヤーを使って動画を再生する







ムービーのアプリケーションを追加すると、WX310Kで動画（MP4）を再生することができます。再生できる動画ファイルは、MPEG-4（.mp4）、3GPP（.3gp）、3GPP2（.3g2）です。ここでは、データフォルダに保存されている動画ファイルを開く手順を説明します。

待受画面で  ▶ 「データフォルダ」を選択し、 ▶  「その他」 ▶

動画再生画面

動画ファイルを選択し、 「再生」

再生中は以下の操作が行えます。

	再生を一時停止します（一時停止中は再生を再開します）。
	再生を停止して、再生前の画面に戻ります。
	音量を調整します。
	動画を巻戻し／早送ります。
 （シャッター／メモ）	動画を拡大して表示します。
 （Lock）	動画を縮小して表示します。



ご注意

● 動画によっては、上記の操作を行えないものがあります。


お知らせ

- 音声ありの動画を再生すると、メインディスプレイに「♪」が表示されます。
- 再生可能な画像サイズは、240×176ドット、176×144ドット、128×96ドット、96×80ドットです。


QRコードリーダーを使う

QRコードリーダーを起動する

QRコード（Quick Response Code）とは、豊富な情報量を持った2次元コードです。「QRコードリーダー」を追加すると、WX310KのカメラでQRコードを撮影して読み取ったり、データフォルダに保存したQRコードの画面を解析することができます。読み取ったEメールアドレスやURL、住所などの文字情報を使って、アドレス帳登録やメール作成などが行えます。

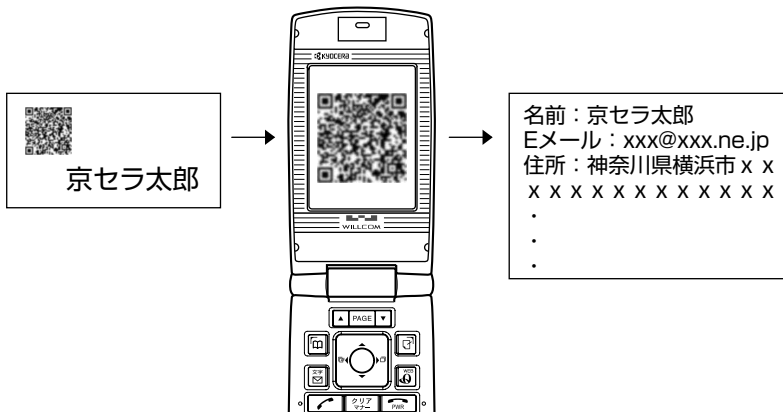

■ カメラのモニター画面から起動する

カメラで撮影したQRコードを読み取ります。QRコードを読み取るには、マクロ撮影切替スイッチ（17ページ）を「」に切り替えてください。

待受画面で  ▶ **「カメラ」を選択し**、 ▶ **「撮影」** ▶  **「メニュー」** ▶

 **「QRコードモード」** ▶ QRコードを画面に表示し、 **「撮影」**

 **ご注意**

● QRコードが汚れている、かすれている、印刷が薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。












■ アクセサリから起動する

データフォルダに保存したQRコードの読み取り、保存した解析結果の表示、QRコードリーダーのバージョン情報確認ができます。

待受画面で  ▶ **「アクセサリ」を選択し**、 ▶ **「QRコードリーダー」**

以下の項目から選択します。













 画像解析	（▶  「本体メモリ」 または  「miniSD」 ）* ▶ QRコードの画像データを選択し、  「選択」 データフォルダ（本体メモリまたはminiSDカード）に保存したQRコードの画像を解析して、解析結果を表示します。
 保存データを表示	（▶  「本体メモリ」 または  「miniSD」 ）* ▶ QRコードデータを選択し、  「選択」 保存していた解析結果を表示します。
 バージョン情報	QRコードリーダーのバージョンを表示します。

* : miniSDカード挿入時のみ表示されます。

■ QRコード解析画面のメニューを使う

解析結果画面で  **「選択」を押す**

以下の項目が表示されます。表示できる項目は、選択している項目により異なります。

 保存	（▶  「本体メモリ」 または  「miniSD」 ）* 解析結果を保存します。保存した解析結果のファイル名は、QR_YYYYMMDDhhmm.QRCとなります（Y：年、M：月、D：日、h：時、m：分）。ただし、解析結果がvCard/vCalendarの場合、拡張子はそれぞれ「.vcf」/「.vcs」となります。
 コピー	▶  「コピー範囲の始点を選択し 、  「始点」 ▶  「終点」 を選択し、  「コピー範囲の終点を選択し 、  「コピー範囲の終点を選択し」 を選択し、  「コピー」 を押す 解析結果のテキスト内容をコピーします（全角、半角共に128文字まで）。
 発信 *2	▶  「発信」を押す 選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。

☐4 アドレス帳へ登録	☐1 新規	選択した電話番号やEメールアドレス、URLなどをアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳の各項目を登録する」60ページ）。
	☐2 追加	<p>◆ アドレス帳を選択し、<input checked="" type="radio"/>【選択】◆登録先を「電話番号1～3」または「Eメールアドレス1～3」を選択し、<input checked="" type="radio"/>【選択】◆<input checked="" type="radio"/>【登録】または☐1【登録】◆☐1【はい】</p> <p>すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号やEメールアドレス、URLなどを追加登録します。</p>
☐5 ライトメール作成*2		選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します（「ライトメールを作成して送信する」78ページ）。
☐6 Eメール作成*3		選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します（「Eメールを作成して送信する」74ページ）。
☐7 URLページへ接続*4		選択したURLのWebページをOperaブラウザで表示します。
☐8 ブックマークへ登録*4	◆ タイトルを入力し、 <input checked="" type="radio"/> 【登録】	選択したURLをブックマークに登録します。

*1：miniSDカード挿入時のみ表示されます。

*2：電話番号を選択した場合のみ表示されます。

*3：Eメールアドレスを選択した場合のみ表示されます。

*4：URLを選択した場合のみ表示されます。

Picseel Viewerを使う

Picseel Viewerでドキュメントを開く

「Picseel Viewer」を追加すると、PDF、Word、Excel、PowerPointのドキュメントをWX310Kで見ることが出来ます。メールに添付されたり、データフォルダ（本体メモリ／miniSDカード）に保存されているデータを選択すると、自動的にPicseel Viewerが起動し、ドキュメントを開きます。ここでは、データフォルダに保存されているPDFファイルを開く手順を説明します。

待受画面で ▶ 「データフォルダ」を選択し、 ▶  「その他」 ▶

ドキュメント表示画面

PDFデータを選択し、 [再生]

①——3/8—②

①：ファイル名

②：ページ番号／総ページ数

ご注意


- 表示できるドキュメントのバージョンは、以下のとおりです。また、以下のバージョンで作成されたドキュメントでも、表示できない場合があります。

PDF	バージョン1.2以降（1.5以降追加になった機能は表示しません）
Word	バージョン97以降（2002以降追加になった機能は表示しません）
Excel	バージョン97以降（2002以降追加になった機能は表示しません）
PowerPoint	バージョン97以降（2002以降追加になった機能は表示しません）

- 表示されるレイアウトやフォントは、実際と異なる場合があります。また、一部の図形やオートシェイプは表示できません。

お知らせ











- ドキュメント表示中は、以下の操作が行えます。

<input type="radio"/>	ドキュメントを全画面表示します。
	ドキュメントを上／下／左／右に画面移動します。
▲ (PAGE) / ▼ (PAGE)	1画面分、上／下へ画面移動します。
⏏ (シャッター／メモ)	ドキュメントを3／2の倍率で拡大表示します。
⏏ (Lock)	ドキュメントを2／3の倍率で縮小表示します。

■ ドキュメント表示中のメニューを使う

ドキュメント表示画面で 【メニュー】を押す

以下の項目が表示されます。表示される項目は、ドキュメントや選択している内容により異なります。

 1 拡大	ドキュメントを3/2の倍率で拡大表示します。	
 2 縮小	ドキュメントを2/3の倍率で縮小表示します。	
 3 標準に戻す	ドキュメントを画面の幅に合わせて表示します。	
 4 移動	 1 1ページ前へ	1ページ前へ移動します。
	 2 1ページ後へ	1ページ後へ移動します。
	 3 指定のページへ	◆ <input type="radio"/> 【選択】 ◆ 移動したいページ番号を入力し、 <input type="radio"/> 【確定】 指定したページ番号へ移動します。
 5 縦横表示切り替え	ドキュメントの表示を縦または横に切り替えます。	
 6 検索	◆ 検索したい単語を入力し、 <input type="radio"/> 【確定】	
	ドキュメント中の単語を検索します（全角、半角共に128文字まで）。 <input type="radio"/> 【次を検索】を押すと、次の単語をカーソルより後方から検索します。 <input type="radio"/> 【前を検索】を押すと、カーソルより前方を検索します。	
 7 Eメールへ添付	ドキュメントのデータを添付したEメールを新規作成します（「Eメールを作成して送信する」74ページ）。	

お知らせ

- 全画面表示中は、メニューによる操作が行えません。

● 主な仕様

質量	約123g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約18.8g
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約50.5×100×24 (突起部を除く) (WX310Kを閉じている状態)
連続待受時間	約500時間
連続通話時間	約300分
LCDサイズ (ヨコ×タテ)	240×320ドット
撮影素子	CMOS
有効画素数	約130万画素

● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。

● バッテリーの交換


お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- バッテリーカバーはふくらまないように確実に取り付けてください。ふくらみがある場合は無理に押し込みず、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け/取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因となります。

■ バッテリーを取り付ける場合

- 1** バッテリーを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

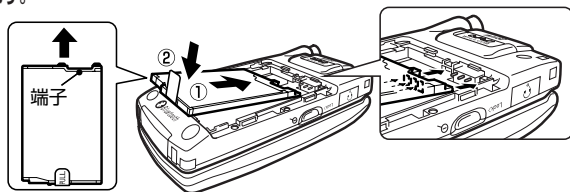


- 2** ①のようにバッテリーカバーを載せ、②の方向にスライドさせてすき間ができないよう確実に取り付けます。

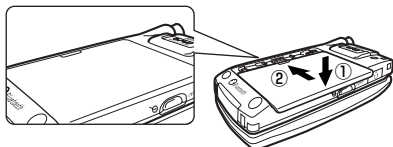


■ バッテリーを取りはずす場合

- 1** バッテリーカバーのAの部分を押しながら、①の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

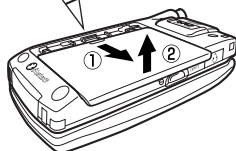

- 2** PULLタブを上引きバッテリーを取りはずします。

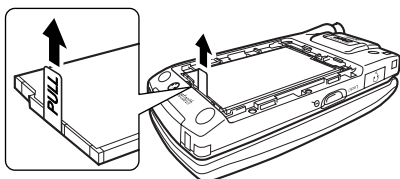



● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■ 本体について

症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● [電源] を長く (2秒以上) 押ししていますか? (→26ページ) ● バッテリーは正しく取り付けられていますか? (→216ページ) ● バッテリーは十分に充電されていますか? (→24ページ)
電話がかかけられない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話番号が間違っていないですか (市外局番からダイヤルしていますか)? ● [ダイヤル] が表示されていませんか? (→18ページ) ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか? アンテナを伸ばしてみてください。(→25ページ) ● [電源] を押しましたか? (→40ページ) ● 「ダイヤルロック」が設定されていませんか? ダイヤルロックを解除してください。(→158ページ) ● 「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→160ページ) ● 「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→160ページ) ● 「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→160ページ)
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか? (→136ページ) ● マナーモードが設定されていませんか? (→50ページ) ● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか? (→49ページ) ● 安全運転モードが設定されていませんか? (→52ページ)

症状	原因
電話がかかかってこない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● 「着信拒否」が設定されていませんか？（→158ページ） ● 電源が入っていますか？（→26ページ）
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか？（→24ページ） ● WX310Kの充電端子は汚れていませんか？ ● USB充電の場合、USBケーブルを接続している機器に問題はありませんか？ ● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか？（→25ページ） ● 充電台に正しくはめ込まれていますか？（→24ページ）
バッテリーを利用できる時間が短い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合はバッテリーの寿命です。交換してください。
相手の声が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 受信音量が最小になっていませんか？（→53ページ）
画面表示が消える。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「節電画面」が設定されていませんか？（→144ページ）
サイドキーを押しても反応がない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サイドキー操作無効が設定されていませんか？サブディスプレイに「」が表示されているときはサイドキー操作無効が設定されています。サイドキー操作無効が設定されている場合は、オープン時に、 (Lock) を長く（1秒以上）押し解除してください。（→53ページ）

■Eメール/ライトメールについて

症状	原因
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのエメールアカウント）/ライトメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？（→28ページ、70ページ） ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信/ライトメール受信はできません。 ● 「Eメール保存容量」の受信メール容量、送信メール容量が少なくなっていますか？「Eメール保存容量」の受信メール容量、送信メール容量を増やしてください。（→89ページ） ● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？（→28ページ、70ページ） ● 「ダイヤルアップ設定」の「CLUB AIR-EDGE」の電話番号をお客様ご自身で変更されている場合があります。（→32ページ、114ページ） 以下のとおり設定されているか確認してください。 高速化サービスを申し込んでいない場合：0570570091 # #61 高速化サービスを申し込んでいる場合：0570570092 # #61 ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？（→92ページ）「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」が「Eメール」が「ON」に設定されていますか？（→92ページ） ● 料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
プロバイダーメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーのご契約をされていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。

症状	原因										
プロバイダーメールの送受信ができない。	<p><CLUB AIR-EDGE経由 (WX310K単体) の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？ (→90ページ) 特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「メールサーバー設定」の「受信サーバー (POP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？ (通常はポート番号「110」になります) (→91ページ) ・ 「メールサーバー設定」の「送信サーバー (SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？ (通常はポート番号「25」になります) (→91ページ) ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？ 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？ (→92ページ) <p><プロバイダー経由 (WX310K単体) の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？ (→90ページ) 特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「メールサーバー設定」の「受信サーバー (POP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？ (通常はポート番号「110」になります) (→91ページ) ・ 「メールサーバー設定」の「送信サーバー (SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？ (通常はポート番号「25」になります) (→91ページ) ● 「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか？ (→92ページ) 「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？ (→92ページ) ● WX310K本体のダイヤルアップ設定 (→32、114ページ) は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX310Kは8xパケット方式には対応しておりません。 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>32kbps PIAFS接続の場合</td> <td>：電話番号 + 「# #3」</td> </tr> <tr> <td>64kbps PIAFS接続の場合</td> <td>：電話番号 + 「# #4」</td> </tr> <tr> <td>フレックスチェンジ方式接続の場合</td> <td>：電話番号 + 「# #7」</td> </tr> <tr> <td>1xパケット方式接続の場合</td> <td>：電話番号 + 「# #61」</td> </tr> <tr> <td>4xパケット方式接続の場合</td> <td>：電話番号 + 「# #64」</td> </tr> </table> ・ 正しいユーザーIDを入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか？ (→194ページ) ● USBドライバをインストールしていますか？ (→194ページ) ● WX310Kの電源は入っていますか？ (→26ページ) ● データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていますか？ プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとならない場合があります。(→43ページ) 	32kbps PIAFS接続の場合	：電話番号 + 「# #3」	64kbps PIAFS接続の場合	：電話番号 + 「# #4」	フレックスチェンジ方式接続の場合	：電話番号 + 「# #7」	1xパケット方式接続の場合	：電話番号 + 「# #61」	4xパケット方式接続の場合	：電話番号 + 「# #64」
32kbps PIAFS接続の場合	：電話番号 + 「# #3」										
64kbps PIAFS接続の場合	：電話番号 + 「# #4」										
フレックスチェンジ方式接続の場合	：電話番号 + 「# #7」										
1xパケット方式接続の場合	：電話番号 + 「# #61」										
4xパケット方式接続の場合	：電話番号 + 「# #64」										

症状	原因
<p>プロバイダーメールの送受信ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX310Kは8×パケット方式には対応していません。 <ul style="list-style-type: none"> 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「＃＃3」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「＃＃4」 フレックスチェンジ方式接続の場合: 電話番号+「＃＃7」 1×パケット方式接続の場合 : 電話番号+「＃＃61」 4×パケット方式接続の場合 : 電話番号+「＃＃64」 ・ 正しいユーザーIDを入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> ● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」に設定されていますか？ ● USBマストレージを使用していませんか？USBマストレージを使用している場合は、USBマストレージを終了してください。 ● 正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、WX310Kの電源を入れ直してください。(→26ページ) ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置とWX310K（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定
<p>Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのエメールアドレス）の自動受信ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。(→81ページ) ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか？（新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません）(→28、70ページ) ・ 「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？(→91ページ) ・ 着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていますか？(→158ページ) ・ PIAFS接続でのOpera起動中はEメール受信を行いません。
<p>Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのエメールアドレス）の自動受信設定を「ON」に設定しているが、ライトメールで通知がくる（WX310K単体）。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップでライトEメールが「利用する」に設定されているか？(→28、70ページ)
<p>Pメール、DXメールが受信できない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pメール、DXメールには対応していません。直送メールはライトメールのみになります。
<p>添付ファイルが削除されてしまう。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約350KBまで表示できます。(→90ページ)

症状	原因
添付ファイルが削除されてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ●オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか？「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話／PHSから以外は削除する」に設定してください。(→28、70ページ) ●オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか？ また、「保存設定」が「保存しない」に設定されていませんか？ (→28、70ページ)
添付ファイルが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、横1280ピクセル×縦960ピクセルです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。(→82ページ)
受信メールが文字化けしている。	<ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。(→249ページ) ●パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・メール送信方式：テキスト方式 ・メッセージ形式：エンコードなし ・言語：日本語(JIS) ●対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●受信できる画像が小さい画面サイズのみ携帯電話やPHS、カメラで撮影した画像を送信する場合、撮影した画像を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその画像を選択し、データ再生中のメニューから「縮小保存」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その画像をメールに添付すると送信が可能です。(→129ページ)
オンラインサインアップができない(ユーザーネームが登録できない)。	<ul style="list-style-type: none"> ●メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？ (→28、70ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・「.(ドット)」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「- (ハイフン)」、「_ (アンダーバー)」です。 ・先頭にスペースが入っていませんか？ ・「@」より右側は入力しないでください。 ・頭文字は必ず英字にしてください。 ・3文字以下または21文字以上入力していませんか？ ●既に登録されているユーザーネームは登録できません。 ●料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていますか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
エラーメールが返信されてくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●「MAILER-DAEMON」：送信先のメールアドレスを間違えていませんか？ ●「相手のホストにより送信できませんでした」：送信先の設定が、オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されています。送信者にオンラインサインアップで「蓄積」を「する」に設定してもらおうよう依頼してください。
Eメールの本文が途中で切れてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ●オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか？ (→28、70ページ) ●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？ (→90ページ)
「ヨンデナイEメールアリ」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●Eメール受信を行ってください。(→81ページ) ●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの未確認メール通知です。未確認のメールをご確認ください。このメールが必要な場合にはオンラインサインアップで「未確認メール通知」を「しない」に設定してください。(→28、70ページ) <ul style="list-style-type: none"> ※ 圏外などでメッセージが届かなかった場合のリトライ動作は、以下のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> ・12時間のリトライ時間が設けられます。 ・リトライ時にサーバーの受信フォルダを見て判断します。

症状	原因
「ヨンデナイEメールアリ」のメールがくる。	●「受信行数制限設定」を「ON」に設定し、さらに「Eメール削除設定」を「保存」に設定しておく、サーバー内に保存されたEメールが未確認状態になり、未確認メール通知が送信されます。どちらかの設定を変更してください。
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる。	●Eメール受信を行ってください。(→81ページ) ●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信」に設定するか、「Eメール自動受信/新着メール通知」を「しない」に設定してください。(→28、70ページ)
「キゲンマチカノEメールアリ」のメールがくる。	●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの期限到来メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？ ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「期限到来メール通知」を「しない」に設定してください。(→28、70ページ)
「ジュシンゲンドデス」のメールが届く。	●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？ ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。(→28、70ページ)
Eメール(ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)お知らせが付いてくる。	●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせです。お知らせが付かないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせ」を「つけない」に設定してください。(→28、70ページ)
Eメール(ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)に広告が付いてくる。	●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの未承諾広告です。広告が付かないようにするには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→28、70ページ)
どのEメールを受信しても発信者が070-696-1000で本文に相手のメールアドレスが入ってしまう。	●オンラインサインアップで「ライトEメール」を「利用する」に設定されていませんか？「ライトEメール」を「利用しない」に設定してください。「070-696-1000」はウィルコムがサービスに利用する番号です。(→28、70ページ)

■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとながらないことがあります。(→43ページ) <CLUB AIR-EDGE経由(WX310K単体)の場合> ●オンラインサインアップをされていますか？(→28、70ページ) ●Operaの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？(→110ページ) ●料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 <プロバイダ経由(WX310K単体)の場合> ●プロバイダのご契約をされていますか？ご契約されていない場合は、PRINで設定することも可能です。 ●プロバイダがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。 ●プロバイダによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダへお問い合わせください。 ●WX310K本体のダイヤルアップ設定(→32、114ページ)は正しいですか？ ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX310Kは8xパケット方式には対応していません。 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+【# #3】 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+【# #4】 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+【# #7】 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号+【# #61】 4xパケット方式接続の場合 : 電話番号+【# #64】

症状	原因
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> ・正しいユーザーIDを入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Operaの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」（お買い上げ時の設定）に設定をされていますか？（→110ページ） <p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか？（→194ページ） ● USBドライバをインストールしていますか？（→194ページ） ● WX310Kの電源は入っていますか？（→26ページ） ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX310Kは8xパケット方式には対応しておりません。 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「# #3」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「# #4」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「# #7」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「# #61」 4xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「# #64」 ・正しいユーザーIDを入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」に設定されていますか？ ● USBマストレージを使用していませんか？USBマストレージを使用している場合は、USBマストレージを終了してください。 ● 正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、WX310Kの電源を入れ直してください。（→26ページ） ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置とWX310K（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定
インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない（WX310K単体）。	<ul style="list-style-type: none"> ● パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ● Javaを使ったWebページは表示できない場合があります。 ● URLを間違えていませんか？（→103ページ） ● 「表示モード」を変更してみましたか？ フレームで分割されたWebページは、Operaの「表示モード」を「フルスクリーンモード」に切り替えると表示できます（「クータイモード」では、フレームで分割されたWebページが表示できません）。（→96、110ページ） ● 以下の「Opera（Web）設定」を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「画像表示」が「OFF」に設定されていませんか？（→110ページ） ・ 「BGM再生」が「OFF」に設定されていませんか？（→110ページ） ・ 「Cookie利用」が「しない」に設定されていませんか？（→110ページ） ・ 「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか？（→110ページ）


症状	原因
インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない(WX310K単体)。	<ul style="list-style-type: none"> ●パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ●「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。(→113ページ) ●フルスクリーンモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールしてみてください。
文字化けする。	<ul style="list-style-type: none"> ●外国語のフォントをサポートしていないため、日本語、英語以外のWebページでは文字化けが発生します。 ●Operaの「文字コード」を変更してください。(→104ページ)
i-mode,Vodafone live!, Ezwebの専用Webページが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時(受信時)に、名前表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ●アドレス帳に登録している相手のデータがシークレット登録されていませんか？(→61ページ) ●アドレス帳に登録した電話番号の前に、「184」、「186」が付いていませんか？ <p><アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●サブディスプレイの「着信番号表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→142ページ) ●「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→142ページ) ●「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？(→160ページ) <p><アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→60ページ) ●同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ●アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？
サブディスプレイの表示が切り替わっている。	<ul style="list-style-type: none"> ●サブディスプレイの照明が点灯しているうちに] (シャッター/メモ) を押しと切り替わります。(→20ページ)
サブディスプレイの照明が付かない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源が入っていますか？(→26ページ) ●サブディスプレイの「照明(LED)点灯」が「OFF」、または「LED色設定」の各状態時設定が「OFF」に設定されていませんか？(→142ページ)
着信履歴の最後に「…」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ●「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか？「文字サイズ」を「中」に設定している場合は、不在着信などのアイコンが表示されているときに「…」が表示されます。(→144ページ)
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えたままになっている。	<ul style="list-style-type: none"> ●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→61ページ)
サイドキーを押してもサブディスプレイの表示が変更できず、バックライトも点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●サイドキー操作無効が設定されていませんか？] (Lock) を長く(1秒以上)押し解除してください。(→53ページ)
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> ●録音件数の表示です。(→47、48ページ) ●録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください」とアナウンスが相手に流れます。
ディスプレイの右下に車のマークが表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> ●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で[安全]を長く(1秒以上)押ししてください。(→52ページ)

●故障とお考えになる前に


■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	●発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコム®の留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。  を押してダイヤルし、メッセージを聞いてください。(→198ページ)
アラームが時間通りに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間通りに鳴りません。(→169ページ)
急にモデムが認識しなくなりました。	●電源を入れ直してください。(→26ページ) ●USBマストレージを使用していませんか？
miniSDカードの操作ができない。	●miniSDカードがminiSDカードスロットに挿入されていますか？miniSDカードによっては、フォーマットしないと使えないものがあります。WX310Kでフォーマットしてから使用してください。(→134ページ) ●バッテリー残量が少なくなっていますか？バッテリー残量が少ないと、miniSDカードを利用できない場合があります。(→18ページ)
Bluetooth™のダイヤルアップの操作ができない。	●WX310KのBluetooth™アプリケーションを起動していますか？Bluetoothメニューから「ダイヤルアップ接続待ち」を選択してください。(→188ページ) ●パソコン・PDAには、Bluetooth™モデムがインストールされていますか？パソコン・PDA側から、WX310Kを探索して、Bluetooth™接続を行ってください。
Bluetooth™のヘッドセットで通話ができない。	●WX310KのBluetooth™アプリケーションを起動していますか？Bluetoothメニューから「ヘッドセット接続」を選択し、WX310Kとヘッドセット機器を接続してください。(→187ページ) ●ヘッドセット機器の電源は入っていますか？
Bluetooth™のハンズフリーで通話ができない。	●WX310KのBluetooth™アプリケーションを起動していますか？Bluetoothメニューから「ハンズフリー接続」を選択し、WX310Kとハンズフリー機器を接続してください。(→188ページ) ●ハンズフリー機器の電源は入っていますか？
マストレージが利用できません。	●パソコンに、USBケーブルのドライバがインストールされていますか？(→194ページ) ●USBケーブルで、パソコンとWX310Kを接続していますか？「アクセサリ」から「USBマストレージ」を起動してください。(→178ページ) ●「USBモード」が正しく設定されていますか？(→195ページ) ●WX310KにminiSDカードが挿入されていますか？(→9ページ)

■エラーメッセージについて (WX310K単体)

症状	原因
「サーバーが見つかりません」(メール時のみ出るエラーメッセージ)	●「メール設定」▶「接続先/アカウント設定」▶「アカウント設定」▶「アカウント1」または「アカウント2」▶「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。(→91ページ) ・受信サーバー (POP)の設定が間違えていませんか？(→91ページ) ・送信サーバー (SMTP)の設定が間違えていませんか？(→91ページ) ・受信サーバー (POP)・送信サーバー (SMTP)の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていないので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか？プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。(→32、114ページ) 「機能」▶「その他設定」▶「ダイヤルアップ設定」▶「接続先1」または「接続先2」▶「詳細設定」▶「DNS自動取得」▶「OFF」 プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。

症状	原因
「サーバーが見つかりません」 (メール時のみに出るエラーメッセージ)	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→32、114ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX310Kは8xパケット方式には対応していません。 <ul style="list-style-type: none"> 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「# #3」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「# #4」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「# #7」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「# #61」 4xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「# #64」 ● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・「ユーザーID」の設定を間違えていませんか？(→32、114ページ) ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？(→32、114ページ) ● 「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？(→43ページ)
「ログインに失敗しました」	<p><プロバイダーへのダイヤルアップ接続の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・「ユーザーID」の設定が間違えていませんか？(→32、114ページ) ・「パスワード」の設定が間違えていませんか？(→32、114ページ) ● メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか？(→29、90ページ) <p><CLUB AIR-EDGE経由の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。(→28、70ページ)
「サーバーにメールがありません」	<ul style="list-style-type: none"> ● ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか？
「メモリーがいっぱいです」	<ul style="list-style-type: none"> ● 「Eメール保存容量」の受信メール容量が少ない可能性があります。「Eメール保存容量」の受信メール容量を現在の設定より増やしてください。(→89ページ) ● WX310Kの本体メモリーが一杯の状態です。以下の操作を行い、メモリーの空き容量を増やしてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・アドレス帳データ・メールデータ・データフォルダのデータをバックアップ(→133ページ)し、不要なファイルを削除(→65、88、132ページ)してください。 ・未読メールを既読にしてください。(→80ページ) ・保護メールを解除してください。(→89ページ) ● サーバーに大きなメールがあるような場合は、「受信行数制限設定」を「ON」に設定し、「受信行数」を「0」に設定して受信動作を行ってください。(→90ページ) その場合、メール本文は受信せず、ヘッダーのみ受信します。 ● 本体メモリーの空き容量を超えているため、表示できません。本体メモリーのバックアップ(→133ページ)をし、不要なファイルを削除(→65、88、132ページ)してください。ただし、不要なファイルを削除しても表示できないWebページもあります。
「通信切断」	<ul style="list-style-type: none"> ● 認証方式はPOPですか？POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。 ● POPサーバーおよびSMTPサーバーのポート番号は正確ですか？(→91ページ) ● 違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→91ページ)
「通信失敗」	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？(→28、70ページ)
「これ以上作成できません」	<ul style="list-style-type: none"> ● データフォルダの空き容量を確認し、不要なファイルを削除してください。(→132ページ) ● 送信メール保存領域を増やしてください。(→89ページ)
「ネットワークに問題があります」	<ul style="list-style-type: none"> ● ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→115ページ)

症状	原因
「設定無し」	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？ (→28、70ページ) ● アカウントの設定はしましたか？ (→90ページ) ● 「メール接続先」は、ご自分の使用したい接続先になっていますか？ (→92ページ)
「リモートサーバーが見つかりません」 (Opera時にのみ出るエラーメッセージ)	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→32、114ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ DNSサーバーが認識されていないので、DNSを以下の手順で設定してください。(→32、114ページ) 「機能」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」 <ul style="list-style-type: none"> プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→32、114ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX310Kは8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 32kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号+「# #3」 64kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号+「# #4」 フレックスレンジ方式接続の場合 ：電話番号+「# #7」 1xパケット方式接続の場合 ：電話番号+「# #61」 4xパケット方式接続の場合 ：電話番号+「# #64」 ● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「ユーザーID」の設定が間違えていませんか？ (→32、114ページ) ・ 「パスワード」の設定が間違えていませんか？ (→32、114ページ) ● URLを間違えていませんか？ (→103ページ)
「接続に失敗しました。」	<ul style="list-style-type: none"> ● 「」の表示になっていませんか？電波状況の良いところへ移動してください。 ● Opera接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？ (→43ページ) ● ダイヤルアップ設定の電話番号を間違えていませんか？「CLUB AIR-EDGE」に接続する場合、下記の番号になっているか確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> 高速化サービスを利用していない場合 ：0570570091##61 高速化サービスを利用している場合 ：0570570092##61
「メモリが不足しています。」	<ul style="list-style-type: none"> ● 動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> ・ Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。
「サイズオーバーのため削除しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● 「受信行数制限設定」を「ON」に設定している場合、受信するメールのサイズが大きいと表示されることがあります。受信行数を増やすか、「受信行数制限設定」を「OFF」に設定してください。(→90ページ)

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

●ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。

- ・品名 : WX310K
- ・製造番号 : 本体に記載されています。
- ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容（できるだけ詳しく）
- ・お客様のご連絡先とお名前

●修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット（WX310K本体、充電器ほか）をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

● ご注意

- メモリの内容（アドレス帳など）は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化／消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

● お知らせ

- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。
 - ・保証書の提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
 - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合（例えば、落としたり、ぶつかけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など）
 - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
 - ・消耗品（バッテリーなど）の交換
- 天災地変、火災、水害などによる故障の場合

補修用性能部品について

当社は、このWX310K本体およびその周辺機器の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコムの電話からお問い合わせの場合 : 局番なしの116

一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間 : 9 : 00 ~ 21 : 00 (日、祝日は除く)

■は規格外コードです。

M	847D	849D	± 84BD	84DD	84FD	855C	857C	859C	85BC	85DC
H	847E	849E	± 84BE	84DE	84FE	855D	857D	859D	85BD	85DD
	847F	849F	84BF	84DF	84FF	855E	857E	859E	85BE	85DE
o	8480	84A0	84C0	84E0		855F	857F	859F	85BF	85DF
p	8481	84A1	84C1	84E1	8540	8560	8580	85A0	85C0	85E0
p	8482	84A2	84C2	84E2	8541	8561	8581	85A1	85C1	85E1
c	8483	84A3	84C3	84E3	8542	8562	8582	85A2	85C2	85E2
T	8484	84A4	84C4	84E4	8543	8563	8583	85A3	85C3	85E3
y	8485	84A5	84C5	84E5	8544	8564	8584	85A4	85C4	85E4
φ	8486	84A6	84C6	84E6	8545	8565	8585	85A5	85C5	85E5
x	8487	84A7	84C7	84E7	8546	8566	8586	85A6	85C6	85E6
ц	8488	84A8	84C8	84E8	8547	8567	8587	85A7	85C7	85E7
ч	8489	84A9	84C9	84E9	8548	8568	8588	85A8	85C8	85E8
ш	848A	84AA	84CA	84EA	8549	8569	8589	85A9	85C9	85E9
щ	848B	84AB	84CB	84EB	854A	856A	858A	85AA	85CA	85EA
ь	848C	84AC	84CC	84EC	854B	856B	858B	85AB	85CB	85EB
ы	848D	84AD	84CD	84ED	854C	856C	858C	85AC	85CC	85EC
ь	848E	84AE	84CE	84EE	854D	856D	858D	85AD	85CD	85ED
э	848F	84AF	84CF	84EF	854E	856E	858E	85AE	85CE	85EE
ю	8490	84B0	84D0	84F0	854F	856F	858F	85AF	85CF	85EF
я	8491	84B1	84D1	84F1	8550	8570	8590	85B0	85D0	85F0
	8492	84B2	84D2	84F2	8551	8571	8591	85B1	85D1	85F1
	8493	84B3	84D3	84F3	8552	8572	8592	85B2	85D2	85F2
	8494	84B4	84D4	84F4	8553	8573	8593	85B3	85D3	85F3
	8495	84B5	84D5	84F5	8554	8574	8594	85B4	85D4	85F4
	8496	84B6	84D6	84F6	8555	8575	8595	85B5	85D5	85F5
	8497	84B7	84D7	84F7	8556	8576	8596	85B6	85D6	85F6
	8498	84B8	84D8	84F8	8557	8577	8597	85B7	85D7	85F7
	8499	84B9	84D9	84F9	8558	8578	8598	85B8	85D8	85F8
	849A	84BA	84DA	84FA	8559	8579	8599	85B9	85D9	85F9
	849B	84BB	84DB	84FB	855A	857A	859A	85BA	85DA	85FA
	849C	84BC	84DC	84FC	855B	857B	859B	85BB	85DB	85FB

85FC	865B	867B	869B	86BB	86DB	86FB	VII 875A	877A	879A
85FD	865C	867C	869C	86BC	86DC	86FC	VIII 875B	877B	879B
85FE	865D	867D	869D	86BD	86DD	86FD	IX 875C	877C	879C
85FF	865E	867E	869E	86BE	86DE	86FE	X 875D	877D	879D
	865F	867F	869F	86BF	86DF	86FF	875E	877E	879E
8640	8660	8680	86A0	86C0	86E0		775F	877F	879F
8641	8661	8681	86A1	86C1	86E1	① 8740	780	8780	87A0
8642	8662	8682	86A2	86C2	86E2	② 8741	781	8781	87A1
8643	8663	8683	86A3	86C3	86E3	③ 8742	782	8782	87A2
8644	8664	8684	86A4	86C4	86E4	④ 8743	783	8783	87A3
8645	8665	8685	86A5	86C5	86E5	⑤ 8744	784	8784	87A4
8646	8666	8686	86A6	86C6	86E6	⑥ 8745	785	8785	87A5
8647	8667	8687	86A7	86C7	86E7	⑦ 8746	786	8786	87A6
8648	8668	8688	86A8	86C8	86E8	⑧ 8747	787	8787	87A7
8649	8669	8689	86A9	86C9	86E9	⑨ 8748	788	8788	87A8
864A	866A	868A	86AA	86CA	86EA	⑩ 8749	789	8789	87A9
864B	866B	868B	86AB	86CB	86EB	⑪ 874A	789A	8789A	87AA
864C	866C	868C	86AC	86CC	86EC	⑫ 874B	789B	8789B	87AB
864D	866D	868D	86AD	86CD	86ED	⑬ 874C	789C	8789C	87AC
864E	866E	868E	86AE	86CE	86EE	⑭ 874D	789D	8789D	87AD
864F	866F	868F	86AF	86CF	86EF	⑮ 874E	789E	8789E	87AE
8650	8670	8690	86A0	86C0	86F0	⑯ 874F	789F	8789F	87AF
8651	8671	8691	86A1	86C1	86F1	⑰ 8750	7890	8790	87B0
8652	8672	8692	86A2	86C2	86F2	⑱ 8751	7891	8791	87B1
8653	8673	8693	86A3	86C3	86F3	⑲ 8752	7892	8792	87B2
8654	8674	8694	86A4	86C4	86F4	⑳ 8753	7893	8793	87B3
8655	8675	8695	86A5	86C5	86F5	㉑ 8754	7894	8794	87B4
8656	8676	8696	86A6	86C6	86F6	II 8755	7895	8795	87B5
8657	8677	8697	86A7	86C7	86F7	III 8756	7896	8796	87B6
8658	8678	8698	86A8	86C8	86F8	IV 8757	7897	8797	87B7
8659	8679	8699	86A9	86C9	86F9	V 8758	7898	8798	87B8
865A	867A	869A	86AA	86CA	86FA	VI 8759	7899	8799	87B9

贈造 91A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6 1A7 1A8 1A9 1AA 1AB 1AC 1AD 1AE 1AF 1B0 1B1 1B2 1B3 1B4 1B5 1B6 1B7 1B8 1B9 1BA 1BB 1BC 1BD 1BE 1BF	記睡 91C0 1C1 1C2 1C3 1C4 1C5 1C6 1C7 1C8 1C9 1CA 1CB 1CC 1CD 1CE 1CF 1CG 1CH 1CI 1CJ 1CK 1CL 1CM 1CN 1CO 1CP 1CQ 1CR 1CS 1CT 1CU 1CV 1CW 1CX 1CY 1CZ	隊黛 91E0 1E1 1E2 1E3 1E4 1E5 1E6 1E7 1E8 1E9 1EA 1EB 1EC 1ED 1EE 1EF 1FG 1FH 1FI 1FJ 1FK 1FL 1FM 1FN 1FO 1FP 1FQ 1FR 1FS 1FT 1FU 1FV 1FW 1FX 1FY 1FZ	胆蛋 925F 9260 9261 9262 9263 9264 9265 9266 9267 9268 9269 926A 926B 926C 926D 926E 926F 9270 9271 9272 9273 9274 9275 9276 9277 9278 9279 927A 927B 927C 927D 927E 927F	蓄 927E 927F 9280 9281 9282 9283 9284 9285 9286 9287 9288 9289 928A 928B 928C 928D 928E 928F 9290 9291 9292 9293 9294 9295 9296 9297 9298 9299 929A 929B 929C 929D	龍帖 929E 929F 92A0 92A1 92A2 92A3 92A4 92A5 92A6 92A7 92A8 92A9 92AA 92AB 92AC 92AD 92AE 92AF 92B0 92B1 92B2 92B3 92B4 92B5 92B6 92B7 92B8 92B9 92BA 92BB 92BC 92BD	沈珍 92BE 92BF 92C0 92C1 92C2 92C3 92C4 92C5 92C6 92C7 92C8 92C9 92CA 92CB 92CC 92CD 92CE 92CF 92D0 92D1 92D2 92D3 92D4 92D5 92D6 92D7 92D8 92D9 92DA 92DB 92DC	吊鈞 92DD 92DE 92DF 92E0 92E1 92E2 92E3 92E4 92E5 92E6 92E7 92E8 92E9 92EA 92EB 92EC 92ED 92EE 92EF 92F0 92F1 92F2 92F3 92F4 92F5 92F6 92F7 92F8 92F9 92FA 92FB	通 92FC 92FD 92FE 92FF 9340 9341 9342 9343 9344 9345 9346 9347 9348 9349 934A 934B 934C 934D 934E 934F 9350 9351 9352 9353 9354 9355 9356 9357 9358 9359 935A
---	--	--	---	--	---	---	---	--

甜帖 935B 935C 935D 935E 935F 9360 9361 9362 9363 9364 9365 9366 9367 9368 9369 9370 9371 9372 9373 9374 9375 9376 9377 9378 9379	奴怒 937A 937B 937C 937D 937E 937F 9380 9381 9382 9383 9384 9385 9386 9387 9388 9389 9390 9391 9392 9393 9394 9395 9396 9397 9398 9399	答簡 939A 939B 939C 939D 939E 939F 93A0 93A1 93A2 93A3 93A4 93A5 93A6 93A7 93A8 93A9 93AA 93AB 93AC 93AD 93AE 93AF 93B0 93B1 93B2 93B3 93B4 93B5 93B6 93B7 93B8 93B9	銅糖 93BA 93BB 93BC 93BD 93BE 93BF 93C0 93C1 93C2 93C3 93C4 93C5 93C6 93C7 93C8 93C9 93CA 93CB 93CC 93CD 93CE 93CF 93D0 93D1 93D2 93D3 93D4 93D5 93D6 93D7 93D8 93D9	頓舌 93DA 93DB 93DC 93DD 93DE 93DF 93E0 93E1 93E2 93E3 93E4 93E5 93E6 93E7 93E8 93E9 93EA 93EB 93EC 93ED 93EE 93EF 93F0 93F1 93F2 93F3 93F4 93F5 93F6 93F7	虹廿 93F8 93F9 93FA 93FB 93FC 93FD 93FE 93FF 9400 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9413 9414 9415 9416 9417 9418 9419 9420 9421 9422 9423 9424 9425 9426 9427 9428 9429 9430 9431 9432 9433 9434 9435 9436 9437 9438 9439 9440 9441 9442 9443 9444 9445 9446 9447 9448 9449 9450 9451 9452 9453	乃適 9454 9455 9456 9457 9458 9459 945A 945B 945C 945D 945E 945F 9460 9461 9462 9463 9464 9465 9466 9467 9468 9469 9470 9471 9472 9473 9474 9475 9476 9477 9478 9479 947A 947B 947C 947D 947E 947F 9480 9481 9482 9483 9484 9485 9486 9487 9488 9489 9490 9491 9492	敗林 9473 9474 9475 9476 9477 9478 9479 947A 947B 947C 947D 947E 947F 9480 9481 9482 9483 9484 9485 9486 9487 9488 9489 9490 9491 9492	箔船 9493 9494 9495 9496 9497 9498 9499 949A 949B 949C 949D 949E 949F 9500 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9510 9511 9512 9513 9514 9515 9516 9517 9518 9519 9520 9521 9522 9523 9524 9525 9526 9527 9528 9529 9530 9531 9532 9533 9534 9535 9536 9537 9538 9539 9540 9541 9542 9543 9544 9545 9546 9547 9548 9549 9550 9551 9552 9553 9554 9555 9556 9557 9558 9559 9560 9561 9562 9563 9564 9565 9566 9567 9568 9569 9570 9571 9572 9573 9574 9575 9576 9577 9578 9579 9580 9581 9582 9583 9584 9585 9586 9587 9588 9589 9590 9591 9592 9593 9594 9595 9596 9597 9598 9599	筏聞 9483 9484 9485 9486 9487 9488 9489 948A 948B 948C 948D 948E 948F 9490 9491 9492 9493 9494 9495 9496 9497 9498 9499 9500 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9510 9511 9512 9513 9514 9515 9516 9517 9518 9519 9520 9521 9522 9523 9524 9525 9526 9527 9528 9529 9530 9531 9532 9533 9534 9535 9536 9537 9538 9539 9540 9541 9542 9543 9544 9545 9546 9547 9548 9549 9550 9551 9552 9553 9554 9555 9556 9557 9558 9559 9560 9561 9562 9563 9564 9565 9566 9567 9568 9569 9570 9571 9572 9573 9574 9575 9576 9577 9578 9579 9580 9581 9582 9583 9584 9585 9586 9587 9588 9589 9590 9591 9592 9593 9594 9595 9596 9597 9598 9599
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

晚番盤盪番盪 94D3 94D4 94D5 94D6 94D7 94D8 【ウ】 匪卑否 94D9 94DA 94DB 94DC 94DD 94DE 94DF 94E0 94E1 94E2 94E3 94E4 94E5 94E6 94E7 94E8 94E9 94EA 94EB 94EC 94ED 94EE 94EF 94F0 94F1	飛桶飯備尾 94F2 94F3 94F4 94F5 94F6 94F7 94F8 94F9 94FA 94FB 94FC 94FD 94FE 94FF 鼻椗 9540 9541 9542 9543 9544 9545 9546 9547 9548 9549 954A 954B 954C 954D 954E 954F 暹松 9550	媛紐白謬 9551 9552 9553 9554 9555 9556 9557 9558 9559 955A 955B 955C 955D 955E 955F 9560 9561 9562 9563 9564 9565 9566 9567 9568 9569 956A 956B 956C 956D 956E 956F 9570	敏瓶 9571 9572 【フ】 不付 9573 9574 9575 9576 9577 9578 9579 957A 957B 957C 957D 957E 957F 9580 9581 9582 9583 9584 9585 9586 9587 9588 9589 958A 958B 958C 958D 958E 958F	武舞 9590 9591 9592 9593 9594 9595 9596 9597 9598 9599 959A 959B 959C 959D 959E 959F 95A0 95A1 95A2 95A3 95A4 95A5 95A6 95A7 95A8 95A9 95AA 95AB 95AC 95AD 95AE 95AF	焚奮粉糞粉 95B0 95B1 95B2 95B3 95B4 95B5 95B6 95B7 【ヘ】 丙併兵 95B8 95B9 95BA 95BB 95BC 95BD 95BE 95BF 95C0 95C1 95C2 95C3 95C4 95C5 95C6 95C7 95C8 95C9 95CA 95CB 95CC 95CD 95CE	変片編編 95CF 95D0 95D1 95D2 95D3 95D4 95D5 95D6 95D7 95D8 95D9 95DA 95DB 95DC 95DD 95DE 95DF 95E0 95E1 95E2 95E3 95E4 95E5 95E6 95E7 95E8 95E9 95EA 95EB 95EC 95ED	俵包采報 95EE 95EF 95F0 95F1 95F2 95F3 95F4 95F5 95F6 95F7 95F8 95F9 95FA 95FB 95FC 95FD 95FE 95FF 法泡 9640 9641 9642 9643 9644 9645 9646 9647 9648 9649 964A 964B 964C	邦鋒飽風 964D 964E 964F 9650 9651 9652 9653 9654 9655 9656 9657 9658 9659 965A 965B 965C 965D 965E 965F 9660 9661 9662 9663 9664 9665 9666 9667 9668 9669 966A 966B 966C	卜墨撲朴 966D 966E 966F 9670 9671 9672 9673 9674 9675 9676 9677 9678 9679 967A 967B 967C 967D 967E 967F 9680 9681 9682 9683 9684 9685 9686 9687 9688 9689 968A 968B
--	---	--	---	--	---	--	--	--	--

膜枕鮑 968C 968D 968E 968F 9690 9691 9692 9693 9694 9695 9696 9697 9698 9699 969A 969B 969C 969D 969E 969F 96A0 96A1 96A2 96A3 96A4 96A5 96A6 96A7 96A8 96A9 96AA	稔脈炒 96AB 96AC 96AD 96AE 96AF 96B0 【ヒ】 96B1 96B2 96B3 96B4 96B5 96B6 96B7 96B8 96B9 96BA 96BB 96BC 96BD 96BE 96BF 96C0 96C1 96C2 96C3 96C4 96C5 96C6 96C7 96C8	緬面 96C9 96CA 96CB 【ト】 96CC 96CD 96CE 96CF 96D0 96D1 96D2 96D3 96D4 96D5 96D6 96D7 96D8 96D9 96DA 96DB 96DC 96DD 96DE 96DF 96E0 96E1 96E2 96E3 96E4 96E5 96E6	也治夜 96E7 96E8 96E9 96EA 96EB 96EC 96ED 96EE 96EF 96F0 96F1 96F2 96F3 96F4 96F5 96F6 96F7 96F8 【チ】 96F9 96FA 96FB 96FC 96FD 96FE 96FF 9740 9741 9742 9743 9744	勇友有 9745 9746 9747 9748 9749 974A 974B 974C 974D 974E 974F 9750 9751 9752 9753 9754 9755 9756 9757 9758 9759 975A 975B 975C 975D 975E 975F 9760 9761 9762 9763	妖容庸 9764 9765 9766 9767 9768 9769 976A 976B 976C 976D 976E 976F 9770 9771 9772 9773 9774 9775 9776 9777 9778 9779 977A 977B 977C 977D 977E 977F 9780 9781 9782 9783	淀 9784 【シ】 9785 9786 9787 9788 9789 978A 978B 978C 978D 978E 978F 9790 9791 9792 9793 9794 9795 9796 9797 9798 9799 979A 979B 979C 979D 979E 979F 97A0 97A1	里離陸 97A2 97A3 97A4 97A5 97A6 97A7 97A8 97A9 97AA 97AB 97AC 97AD 97AE 97AF 97B0 97B1 97B2 97B3 97B4 97B5 97B6 97B7 97B8 97B9 97BA 97BB 97BC 97BD 97BE 97BF 97C0 97C1	狷療瘵 97C2 97C3 97C4 97C5 97C6 97C7 97C8 97C9 97CA 97CB 97CC 97CD 97CE 97CF 97D0 97D1 97D2 97D3 97D4 97D5 97D6 97D7 97D8 97D9 97DA 97DB 97DC 97DD 97DE 97DF	伶例冷 97E0 97E1 97E2 97E3 97E4 97E5 97E6 97E7 97E8 97E9 97EA 97EB 97EC 97ED 97EE 97EF 97F0 97F1 97F2 97F3 97F4 97F5 97F6 97F7 97F8 97F9 97FA 97FB 97FC 97FD 97FE 97FF
---	--	---	--	---	---	--	---	---	---

●漢字コード一覧

蓮 9840 連 9841 練 9842	録論 985E 985F 〔カ〕 倭和話 9860 9861 9862 9863 9864 9865 9866 9867 9868 9869 986A 986B 986C 986D 986E 986F 986F 9870 9871 9872 9873 9874 9875 9876 9877 9878 9879 987A 987B 987C	987D 987E 987F 9880 9881 9882 9883 9884 9885 9886 9887 9888 9889 988A 988B 988C 988D 988E 988F 9890 9891 9892 9893 9894 9895 9896 9897 9898 9899 989A 989B 989C	989D 989E 989F 98A0 98A1 98A2 98A3 98A4 98A5 98A6 98A7 98A8 98A9 98AA 98AB 98AC 98AD 98AE 98AF 98B0 98B1 98B2 98B3 98B4 98B5 98B6 98B7 98B8 98B9 98BA 98BB 98BC	仗切 98BD 仍 98BE 仍 98BF 仔 98C0 价 98C1 伢 98C2 伙 98C3 仗 98C4 佛 98C5 佛 98C6 佗 98C7 偈 98C8 偈 98C9 俾 98CA 俾 98CB 俯 98CC 俯 98CD 俯 98CE 假 98CF 假 98D0 假 98D1 假 98D2 假 98D3 假 98D4 假 98D5 假 98D6 假 98D7 假 98D8 假 98D9 假 98DA 假 98DB 假 98DC	佛 98DD 俾 98DE 偈 98DF 偈 98E0 偈 98E1 偈 98E2 偈 98E3 偈 98E4 偈 98E5 偈 98E6 偈 98E7 偈 98E8 偈 98E9 偈 98EA 偈 98EB 偈 98EC 偈 98ED 偈 98EE 偈 98EF 偈 98F0 偈 98F1 偈 98F2 偈 98F3 偈 98F4 偈 98F5 偈 98F6 偈 98F7 偈 98F8 偈 98F9 偈 98FA 偈 98FB 偈 98FC	98FD 98FE 98FF 9900 9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909 9910 9911 9912 9913 9914 9915 9916 9917 9918 9919 9920 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9927 9928 9929 9930 9931 9932 9933 9934 9935 9936 9937 9938 9939 9940 9941 9942 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949 9950 9951 9952 9953 9954 9955 9956 9957 9958 9959 9960 9961 9962 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969 9970 9971 9972 9973 9974 9975 9976 9977 9978 9979 9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 9987 9988 9989 9990 9991 9992 9993 9994 9995 9996 9997 9998 9999 999A 999B 999C 999D 999E 999F	免 995C 免 995D 免 995E 免 995F 免 9960 免 9961 免 9962 免 9963 免 9964 免 9965 免 9966 免 9967 免 9968 免 9969 免 9970 免 9971 免 9972 免 9973 免 9974 免 9975 免 9976 免 9977 免 9978 免 9979 免 9980 免 9981 免 9982 免 9983 免 9984 免 9985 免 9986 免 9987 免 9988 免 9989 免 9990 免 9991 免 9992 免 9993 免 9994 免 9995 免 9996 免 9997 免 9998 免 9999 免 999A 免 999B 免 999C 免 999D 免 999E 免 999F	處 997C 處 997D 處 997E 處 997F 處 9980 處 9981 處 9982 處 9983 處 9984 處 9985 處 9986 處 9987 處 9988 處 9989 處 9990 處 9991 處 9992 處 9993 處 9994 處 9995 處 9996 處 9997 處 9998 處 9999 處 999A 處 999B 處 999C 處 999D 處 999E 處 999F	劈 999C 劈 999D 劈 999E 劈 999F 劈 99A0 劈 99A1 劈 99A2 劈 99A3 劈 99A4 劈 99A5 劈 99A6 劈 99A7 劈 99A8 劈 99A9 劈 99AA 劈 99AB 劈 99AC 劈 99AD 劈 99AE 劈 99AF 劈 99B0 劈 99B1 劈 99B2 劈 99B3 劈 99B4 劈 99B5 劈 99B6 劈 99B7 劈 99B8 劈 99B9 劈 99BA 劈 99BB
----------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

亡 998C 區 998D 998E 998F 卅 9990 卅 9991 卅 9992 卅 9993 卅 9994 卅 9995 卅 9996 卅 9997 卅 9998 卅 9999 卅 99A0 卅 99A1 卅 99A2 卅 99A3 卅 99A4 卅 99A5 卅 99A6 卅 99A7 卅 99A8 卅 99A9 卅 99AA 卅 99AB 卅 99AC 卅 99AD 卅 99AE 卅 99AF 卅 99B0 卅 99B1 卅 99B2 卅 99B3 卅 99B4 卅 99B5 卅 99B6 卅 99B7 卅 99B8 卅 99B9 卅 99BA 卅 99BB	吁 99DC 吁 99DD 吁 99DE 吁 99DF 吁 99E0 吁 99E1 吁 99E2 吁 99E3 吁 99E4 吁 99E5 吁 99E6 吁 99E7 吁 99E8 吁 99E9 吁 99EA 吁 99EB 吁 99EC 吁 99ED 吁 99EE 吁 99EF 吁 99F0 吁 99F1 吁 99F2 吁 99F3 吁 99F4 吁 99F5 吁 99F6 吁 99F7 吁 99F8 吁 99F9 吁 99FA 吁 99FB	咨 99FC 99FD 99FE 99FF 99A0 99A1 99A2 99A3 99A4 99A5 99A6 99A7 99A8 99A9 99AA 99AB 99AC 99AD 99AE 99AF 99B0 99B1 99B2 99B3 99B4 99B5 99B6 99B7 99B8 99B9 99BA 99BB	喙 9A5B 喙 9A5C 喙 9A5D 喙 9A5E 喙 9A5F 喙 9A60 喙 9A61 喙 9A62 喙 9A63 喙 9A64 喙 9A65 喙 9A66 喙 9A67 喙 9A68 喙 9A69 喙 9A6A 喙 9A6B 喙 9A6C 喙 9A6D 喙 9A6E 喙 9A6F 喙 9A70 喙 9A71 喙 9A72 喙 9A73 喙 9A74 喙 9A75 喙 9A76 喙 9A77 喙 9A78 喙 9A79 喙 9A7A 喙 9A7B	嘴 9A7B 嘴 9A7C 嘴 9A7D 嘴 9A7E 嘴 9A7F 嘴 9A80 嘴 9A81 嘴 9A82 嘴 9A83 嘴 9A84 嘴 9A85 嘴 9A86 嘴 9A87 嘴 9A88 嘴 9A89 嘴 9A8A 嘴 9A8B 嘴 9A8C 嘴 9A8D 嘴 9A8E 嘴 9A8F 嘴 9A90 嘴 9A91 嘴 9A92 嘴 9A93 嘴 9A94 嘴 9A95 嘴 9A96 嘴 9A97 嘴 9A98 嘴 9A99 嘴 9A9A 嘴 9A9B	囿 9A9B 囿 9A9C 囿 9A9D 囿 9A9E 囿 9A9F 囿 9AA0 囿 9AA1 囿 9AA2 囿 9AA3 囿 9AA4 囿 9AA5 囿 9AA6 囿 9AA7 囿 9AA8 囿 9AA9 囿 9AAA 囿 9AAB 囿 9AAC 囿 9AAD 囿 9AAE 囿 9AAF 囿 9AAG 囿 9AAB 囿 9AB2 囿 9AB3 囿 9AB4 囿 9AB5 囿 9AB6 囿 9AB7 囿 9AB8 囿 9AB9 囿 9ABA	塙 9ABB 塙 9ABC 塙 9ABD 塙 9ABE 塙 9ABF 塙 9AC0 塙 9AC1 塙 9AC2 塙 9AC3 塙 9AC4 塙 9AC5 塙 9AC6 塙 9AC7 塙 9AC8 塙 9AC9 塙 9ACA 塙 9ACB 塙 9ACC 塙 9ACD 塙 9ACE 塙 9ACF 塙 9AD0 塙 9AD1 塙 9AD2 塙 9AD3 塙 9AD4 塙 9AD5 塙 9AD6 塙 9AD7 塙 9AD8 塙 9AD9 塙 9ADA	壙 9ADB 壙 9ADC 壙 9ADD 壙 9ADE 壙 9ADF 壙 9AE0 壙 9AE1 壙 9AE2 壙 9AE3 壙 9AE4 壙 9AE5 壙 9AE6 壙 9AE7 壙 9AE8 壙 9AE9 壙 9AEA 壙 9AEB 壙 9AEC 壙 9AED 壙 9AEE 壙 9AEF 壙 9AF0 壙 9AF1 壙 9AF2 壙 9AF3 壙 9AF4 壙 9AF5 壙 9AF6 壙 9AF7 壙 9AF8 壙 9AF9 壙 9AFA	獎 9AFB 奩 9AFC 9AFD 9AFE 9AFF 99B0 99B1 99B2 99B3 99B4 99B5 99B6 99B7 99B8 99B9 99BA 99BB 99BC 99BD 99BE 99BF 99C0 99C1 99C2 99C3 99C4 99C5 99C6 99C7 99C8 99C9 99CA 99CB 99CC 99CD 99CE 99CF 99D0 99D1 99D2 99D3 99D4 99D5 99D6 99D7 99D8 99D9 99DA 99DB	媚 985A 媚 985B 媚 985C 媚 985D 媚 985E 媚 985F 媚 9860 媚 9861 媚 9862 媚 9863 媚 9864 媚 9865 媚 9866 媚 9867 媚 9868 媚 9869 媚 986A 媚 986B 媚 986C 媚 986D 媚 986E 媚 986F 媚 986F 媚 9870 媚 9871 媚 9872 媚 9873 媚 9874 媚 9875 媚 9876 媚 9877 媚 9878 媚 9879 媚 9880 媚 9881 媚 9882 媚 9883 媚 9884 媚 9885 媚 9886 媚 9887 媚 9888 媚 9889 媚 9890 媚 9891 媚 9892 媚 9893 媚 9894 媚 9895 媚 9896 媚 9897 媚 9898 媚 9899 媚 989A 媚 989B 媚 989C 媚 989D 媚 989E 媚 989F
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

椋楮 9EB7	棉柳 9ED7	檣樨 9EF7	欽欽 9F56	殼殿 9F76	汎泓 9F96	涕瀟 9FB6	溧涼 9FD6	滾漿 9FF6	澡濯 9E05
9EB8	9ED8	9EF8	9F57	9F77	9F97	9FB7	9FD7	9FF7	9E06
椋楮 9EB9	9ED9	9EF9	欽欽 9F58	9F78	9F98	9FB8	9FD8	9FF8	9E07
椋楮 9EBA	9EDA	9EFA	9F59	9F79	9F99	9FB9	9FD9	9FF9	9E08
椋楮 9EBB	9EDB	9EFB	9F5A	9F7A	9FA0	9FBA	9FDB	9FFA	9E09
椋楮 9EBC	9EDC	9EFC	9F5B	9F7B	9FA1	9FBB	9FDC	9FFB	9E10
椋楮 9EBD	9EDE	9EFD	欽欽 9F5C	9F7C	9FA2	9FBC	9FDD	9FFC	9E11
椋楮 9EBE	9EDD	9EFE	9F5D	9F7D	9FA3	9FBD	9FDE	9FFD	9E12
椋楮 9EBF	9EDF	9EFF	9F5E	9F7E	9FA4	9FBE	9FDF	9FFE	9E13
椋楮 9EC0	9EE0		9F5F	9F7F	9FA5	9FBF	9FE0	9FFF	9E14
椋楮 9EC1	9EE1	槩 9F40	9F60	9F80	9FA6	9FC0	9FE1	灑 9E04	9E15
椋楮 9EC2	9EE2	9F41	9F61	9F81	9FA7	9FC1	9FE2	灑 9E05	9E16
椋楮 9EC3	9EE3	9F42	9F62	9F82	9FA8	9FC2	9FE3	灑 9E06	9E17
椋楮 9EC4	9EE4	9F43	9F63	9F83	9FA9	9FC3	9FE4	灑 9E07	9E18
椋楮 9EC5	9EE5	9F44	9F64	9F84	9FA0	9FC4	9FE5	灑 9E08	9E19
椋楮 9EC6	9EE6	9F45	9F65	9F85	9FA1	9FC5	9FE6	灑 9E09	9E20
椋楮 9EC7	9EE7	9F46	9F66	9F86	9FA2	9FC6	9FE7	灑 9E10	9E21
椋楮 9EC8	9EE8	9F47	9F67	9F87	9FA3	9FC7	9FE8	灑 9E11	9E22
椋楮 9EC9	9EE9	9F48	9F68	9F88	9FA4	9FC8	9FE9	灑 9E12	9E23
椋楮 9ECA	9EEA	9F49	9F69	9F89	9FA5	9FC9	9FE0	灑 9E13	9E24
椋楮 9ECB	9EEB	9F4A	9F6A	9F8A	9FA6	9FCA	9FE1	灑 9E14	9E25
椋楮 9ECC	9EEC	9F4B	9F6B	9F8B	9FA7	9FCB	9FE2	灑 9E15	9E26
椋楮 9ECD	9EED	9F4C	9F6C	9F8C	9FA8	9FCC	9FE3	灑 9E16	9E27
椋楮 9ECE	9EEE	9F4D	9F6D	9F8D	9FA9	9FCD	9FE4	灑 9E17	9E28
椋楮 9ECF	9EEF	9F4E	9F6E	9F8E	9FA0	9FCE	9FE5	灑 9E18	9E29
椋楮 9ED0	9EE0	9F4F	9F6F	9F8F	9FA1	9FCF	9FE6	灑 9E19	9E30
椋楮 9ED1	9EE1	9F50	9F70	9F90	9FA2	9FD0	9FE7	灑 9E20	9E31
椋楮 9ED2	9EE2	9F51	9F71	9F91	9FA3	9FD1	9FE8	灑 9E21	9E32
椋楮 9ED3	9EE3	9F52	9F72	9F92	9FA4	9FD2	9FE9	灑 9E22	9E33
椋楮 9ED4	9EE4	9F53	9F73	9F93	9FA5	9FD3	9FE0	灑 9E23	9E34
椋楮 9ED5	9EE5	9F54	9F74	9F94	9FA6	9FD4	9FE1	灑 9E24	9E35
椋楮 9ED6	9EE6	9F55	9F75	9F95	9FA7	9FD5	9FE2	灑 9E25	9E36

炒烟 9E75	熾煥 9E95	鴛鴦 9E05	獨獬 9E05	瑾璋 9E05	甬甲 9E14	疝疾 9E14	癆癘 9E14	盒盡 9E14	瞞瞞 9E14
9E76	9E96	9E06	9E06	9E06	9E15	9E15	9E15	9E15	9E15
熾煥 9E77	9E97	9E07	獨獬 9E07	瑾璋 9E07	甬甲 9E16	疝疾 9E16	癆癘 9E16	盒盡 9E16	瞞瞞 9E16
9E78	9E98	9E08	9E08	9E08	9E17	9E17	9E17	9E17	9E17
熾煥 9E79	9E99	9E09	獨獬 9E09	瑾璋 9E09	甬甲 9E18	疝疾 9E18	癆癘 9E18	盒盡 9E18	瞞瞞 9E18
9E80	9E9A	9E0A	9E0A	9E0A	9E19	9E19	9E19	9E19	9E19
熾煥 9E81	9E9B	9E0B	獨獬 9E0B	瑾璋 9E0B	甬甲 9E20	疝疾 9E20	癆癘 9E20	盒盡 9E20	瞞瞞 9E20
9E82	9E9C	9E0C	9E0C	9E0C	9E21	9E21	9E21	9E21	9E21
熾煥 9E83	9E9D	9E0D	獨獬 9E0D	瑾璋 9E0D	甬甲 9E22	疝疾 9E22	癆癘 9E22	盒盡 9E22	瞞瞞 9E22
9E84	9E9E	9E0E	9E0E	9E0E	9E23	9E23	9E23	9E23	9E23
熾煥 9E85	9E9F	9E0F	獨獬 9E0F	瑾璋 9E0F	甬甲 9E24	疝疾 9E24	癆癘 9E24	盒盡 9E24	瞞瞞 9E24
9E86	9EA0	9E10	9E10	9E10	9E25	9E25	9E25	9E25	9E25
熾煥 9E87	9EA1	9E11	獨獬 9E11	瑾璋 9E11	甬甲 9E26	疝疾 9E26	癆癘 9E26	盒盡 9E26	瞞瞞 9E26
9E88	9EA2	9E12	9E12	9E12	9E27	9E27	9E27	9E27	9E27
熾煥 9E89	9EA3	9E13	獨獬 9E13	瑾璋 9E13	甬甲 9E28	疝疾 9E28	癆癘 9E28	盒盡 9E28	瞞瞞 9E28
9E90	9EA4	9E14	9E14	9E14	9E29	9E29	9E29	9E29	9E29
熾煥 9E91	9EA5	9E15	獨獬 9E15	瑾璋 9E15	甬甲 9E30	疝疾 9E30	癆癘 9E30	盒盡 9E30	瞞瞞 9E30
9E92	9EA6	9E16	9E16	9E16	9E31	9E31	9E31	9E31	9E31
熾煥 9E93	9EA7	9E17	獨獬 9E17	瑾璋 9E17	甬甲 9E32	疝疾 9E32	癆癘 9E32	盒盡 9E32	瞞瞞 9E32
9E94	9EA8	9E18	9E18	9E18	9E33	9E33	9E33	9E33	9E33
熾煥 9E95	9EA9	9E19	獨獬 9E19	瑾璋 9E19	甬甲 9E34	疝疾 9E34	癆癘 9E34	盒盡 9E34	瞞瞞 9E34
9E96	9EAA	9E20	9E20	9E20	9E35	9E35	9E35	9E35	9E35
熾煥 9E97	9EAB	9E21	獨獬 9E21	瑾璋 9E21	甬甲 9E36	疝疾 9E36	癆癘 9E36	盒盡 9E36	瞞瞞 9E36
9E98	9EAC	9E22	9E22	9E22	9E37	9E37	9E37	9E37	9E37
熾煥 9E99	9EAD	9E23	獨獬 9E23	瑾璋 9E23	甬甲 9E38	疝疾 9E38	癆癘 9E38	盒盡 9E38	瞞瞞 9E38
9E00	9EAE	9E24	9E24	9E24	9E39	9E39	9E39	9E39	9E39
熾煥 9E01	9EAF	9E25	獨獬 9E25	瑾璋 9E25	甬甲 9E40	疝疾 9E40	癆癘 9E40	盒盡 9E40	瞞瞞 9E40
9E02	9EB0	9E26	9E26	9E26	9E41	9E41	9E41	9E41	9E41
熾煥 9E03	9EB1	9E27	獨獬 9E27	瑾璋 9E27	甬甲 9E42	疝疾 9E42	癆癘 9E42	盒盡 9E42	瞞瞞 9E42
9E04	9EB2	9E28	9E28	9E28	9E43	9E43	9E43	9E43	9E43

E1F4 E1F5 E1F6 E1F7 E1F8 E1F9 E1FA E1FB E1FC E1FD E1FE E1FF	E253 E254 E255 E256 E257 E258 E259 E25A E25B E25C E25D E25E E25F	E273 E274 E275 E276 E277 E278 E279 E27A E27B E27C E27D E27E E27F	E293 E294 E295 E296 E297 E298 E299 E29A E29B E29C E29D E29E E29F	E2B3 E2B4 E2B5 E2B6 E2B7 E2B8 E2B9 E2BA E2BB E2BC E2BD E2BE E2BF	E2D3 E2D4 E2D5 E2D6 E2D7 E2D8 E2D9 E2DA E2DB E2DC E2DD E2DE E2DF	E2F3 E2F4 E2F5 E2F6 E2F7 E2F8 E2F9 E2FA E2FB E2FC E2FD E2FE E2FF	E340 E341 E342 E343 E344 E345 E346 E347 E348 E349 E34A E34B E34C E34D E34E E34F E350 E351	E352 E353 E354 E355 E356 E357 E358 E359 E35A E35B E35C E35D E35E E35F E360 E361 E362 E363 E364 E365 E366 E367 E368 E369 E36A E36B E36C E36D E36E E36F E370 E371	E372 E373 E374 E375 E376 E377 E378 E379 E37A E37B E37C E37D E37E E37F E380 E381 E382 E383 E384 E385 E386 E387 E388 E389 E38A E38B E38C E38D E38E E38F E390 E391	E392 E393 E394 E395 E396 E397 E398 E399 E39A E39B E39C E39D E39E E39F E3A0 E3A1 E3A2 E3A3 E3A4 E3A5 E3A6 E3A7 E3A8 E3A9 E3AA E3AB E3AC E3AD E3AE E3AF E3B0 E3B1
E240 E241 E242 E243 E244 E245 E246 E247 E248 E249 E24A E24B E24C E24D E24E E24F E250 E251 E252	E260 E261 E262 E263 E264 E265 E266 E267 E268 E269 E26A E26B E26C E26D E26E E26F E270 E271 E272	E280 E281 E282 E283 E284 E285 E286 E287 E288 E289 E28A E28B E28C E28D E28E E28F E290 E291 E292	E2A0 E2A1 E2A2 E2A3 E2A4 E2A5 E2A6 E2A7 E2A8 E2A9 E2AA E2AB E2AC E2AD E2AE E2AF E2B0 E2B1 E2B2	E2C0 E2C1 E2C2 E2C3 E2C4 E2C5 E2C6 E2C7 E2C8 E2C9 E2CA E2CB E2CC E2CD E2CE E2CF E2D0 E2D1 E2D2	E2E0 E2E1 E2E2 E2E3 E2E4 E2E5 E2E6 E2E7 E2E8 E2E9 E2EA E2EB E2EC E2ED E2EE E2EF E2F0 E2F1 E2F2	E300 E301 E302 E303 E304 E305 E306 E307 E308 E309 E30A E30B E30C E30D E30E E30F E310 E311 E312	E320 E321 E322 E323 E324 E325 E326 E327 E328 E329 E32A E32B E32C E32D E32E E32F E330 E331 E332 E333 E334 E335 E336 E337 E338 E339 E33A E33B E33C E33D E33E E33F E340 E341	E352 E353 E354 E355 E356 E357 E358 E359 E35A E35B E35C E35D E35E E35F E360 E361 E362 E363 E364 E365 E366 E367 E368 E369 E36A E36B E36C E36D E36E E36F E370 E371	E372 E373 E374 E375 E376 E377 E378 E379 E37A E37B E37C E37D E37E E37F E380 E381 E382 E383 E384 E385 E386 E387 E388 E389 E38A E38B E38C E38D E38E E38F E390 E391	E392 E393 E394 E395 E396 E397 E398 E399 E39A E39B E39C E39D E39E E39F E3A0 E3A1 E3A2 E3A3 E3A4 E3A5 E3A6 E3A7 E3A8 E3A9 E3AA E3AB E3AC E3AD E3AE E3AF E3B0 E3B1

E3B2 E3B3 E3B4 E3B5 E3B6 E3B7 E3B8 E3B9 E3BA E3BB E3BC E3BD E3BE E3BF E3C0 E3C1 E3C2 E3C3 E3C4 E3C5 E3C6 E3C7 E3C8 E3C9 E3CA E3CB E3CC E3CD E3CE E3CF E3D0 E3D1	E3D2 E3D3 E3D4 E3D5 E3D6 E3D7 E3D8 E3D9 E3DA E3DB E3DC E3DD E3DE E3DF E3E0 E3E1 E3E2 E3E3 E3E4 E3E5 E3E6 E3E7 E3E8 E3E9 E3EA E3EB E3EC E3ED E3EE E3EF E3F0 E3F1	E3F2 E3F3 E3F4 E3F5 E3F6 E3F7 E3F8 E3F9 E3FA E3FB E3FC E3FD E3FE E3FF	E400 E441 E442 E443 E444 E445 E446 E447 E448 E449 E44A E44B E44C E44D E44E E44F E450	E451 E452 E453 E454 E455 E456 E457 E458 E459 E45A E45B E45C E45D E45E E45F E460 E461 E462 E463 E464 E465 E466 E467 E468 E469 E46A E46B E46C E46D E46E E46F E470	E471 E472 E473 E474 E475 E476 E477 E478 E479 E47A E47B E47C E47D E47E E47F E480 E481 E482 E483 E484 E485 E486 E487 E488 E489 E48A E48B E48C E48D E48E E48F E490 E491 E492 E493 E494 E495 E496 E497 E498 E499 E49A E49B E49C E49D E49E E49F E4A0 E4A1 E4A2 E4A3 E4A4 E4A5 E4A6 E4A7 E4A8 E4A9 E4AA E4AB E4AC E4AD E4AE E4AF E4B0	E491 E492 E493 E494 E495 E496 E497 E498 E499 E49A E49B E49C E49D E49E E49F E4A0 E4A1 E4A2 E4A3 E4A4 E4A5 E4A6 E4A7 E4A8 E4A9 E4AA E4AB E4AC E4AD E4AE E4AF E4B0	E4B1 E4B2 E4B3 E4B4 E4B5 E4B6 E4B7 E4B8 E4B9 E4BA E4BB E4BC E4BD E4BE E4BF E4C0 E4C1 E4C2 E4C3 E4C4 E4C5 E4C6 E4C7 E4C8 E4C9 E4CA E4CB E4CC E4CD E4CE E4CF E4D0	E4D1 E4D2 E4D3 E4D4 E4D5 E4D6 E4D7 E4D8 E4D9 E4DA E4DB E4DC E4DD E4DE E4DF E4E0 E4E1 E4E2 E4E3 E4E4 E4E5 E4E6 E4E7 E4E8 E4E9 E4EA E4EB E4EC E4ED E4EE E4EF E4F0	E4F1 E4F2 E4F3 E4F4 E4F5 E4F6 E4F7 E4F8 E4F9 E4FA E4FB E4FC E4FD E4FE E4FF	E500 E551 E552 E553 E554 E555 E556 E557 E558 E559 E55A E55B E55C E55D E55E E55F E560 E561 E562 E563 E564 E565 E566 E567 E568 E569 E56A E56B E56C E56D E56E E56F
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

待受画面で ● ▶ 機能番号を入力

発信/着信/通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
10	イヤホン自動応答秒数	9秒	180ページ
11	累積通話時間	—	176ページ
12	通話時間目安表示	ON	176ページ
13	履歴		41ページ
131	発信履歴	—	41ページ
132	着信履歴	—	41ページ
133	不在着信履歴	—	41ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	176ページ
15	発信者番号通知	ON	43ページ
16	着信時フォルダオープン	状態継続	177ページ
17	通信中着信	起動	173ページ
18	通信中メール受信	起動	173ページ
19	イヤホン自動応答	ON	179ページ

音/バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		136ページ
211	音量	音量レベル3	136ページ
212	着信音	パターン1	136ページ
213	バイブレート設定	OFF	136ページ
22	Eメール受信		137ページ
221	音量	音量レベル3	137ページ
222	受信音	メール受信音1	137ページ
223	バイブレート設定	OFF	137ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	137ページ
23	ライトメール受信		137ページ
231	音量	音量レベル3	137ページ
232	受信音	メール受信音2	137ページ
233	バイブレート設定	OFF	137ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	137ページ
24	アラーム		138ページ
241	音量	音量レベル3	138ページ
242	バイブレート設定	OFF	138ページ

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
25	スケジュールアラーム		138ページ
251	音量	音量レベル3	138ページ
252	バイブレータ設定	OFF	138ページ
26	操作音	OFF	139ページ
27	データ再生音	音量レベル3	139ページ
28	ウェイクアップトーン	ON	139ページ
29	圏外警告音	ON	139ページ

画面／照明 (3)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	メインディスプレイ		140ページ
311	壁紙設定	固定画像1	140ページ
312	時計カレンダー表示	時計大 (12H)	141ページ
313	音声発信画面	固定アニメ	140ページ
314	音声着信画面	固定アニメ	140ページ
315	ライトメール送信画面	固定アニメ	140ページ
316	Eメール送信画面	固定アニメ	140ページ
317	Eメール受信画面	固定アニメ	140ページ
32	サブディスプレイ		142ページ
321	着信番号表示	ON	142ページ
322	コントラスト調節	コントラスト0	142ページ
323	照明 (LED) 点灯	ON	142ページ
324	LED色設定		142ページ
3241	通話中	なし	142ページ
3242	発信中	レインボー	142ページ
3243	音声着信中	青	142ページ
3244	ライトメール受信	緑	142ページ
3245	Eメール受信	緑	142ページ
3246	未読／不在あり	なし	142ページ
3247	アラーム鳴動中	橙	142ページ
3248	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	142ページ
3249	Opera起動中	赤	142ページ
3240	待ち受け中	グレー	142ページ
33	名前表示	ON (メイン+サブ)	142ページ
34	充電時LCD	ON	143ページ

画面／照明 (3)			
35		照明 (メインディスプレイ)	143ページ
	351	Opera照明	143ページ
		3511 照明の明るさ	明るさ3 143ページ
		3512 点灯時間	30秒 143ページ
	352	メール照明	143ページ
		3521 照明の明るさ	明るさ3 143ページ
		3522 点灯時間	30秒 143ページ
	353	その他照明	143ページ
		3531 照明の明るさ	明るさ3 143ページ
		3532 点灯時間	10秒 143ページ
36		節電画面	1分 144ページ
37		文字サイズ	小 144ページ
38		配色設定	ナイトグリーン 144ページ
39		ライト点灯	消灯 144ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	ダイヤルロック	OFF	158ページ
42	着信拒否		158ページ
	421 指定番号拒否	解除	158ページ
	422 指定番号一覧	—	159ページ
	423 ユーザ非通知拒否	解除	159ページ
	424 公衆電話発信拒否	解除	159ページ
	425 通知不可能拒否	解除	159ページ
	426 着信履歴保存	保存	159ページ
	427 着信拒否全解除	—	159ページ
43	操作ロック		160ページ
	431 発信先限定	解除	160ページ
	432 発信先一覧	—	161ページ
	433 ダイヤル発信	許可	160ページ
	434 アドレス帳閲覧	許可	160ページ
	435 スピードダイヤル	許可	160ページ
	436 スケジュール	許可	160ページ
	437 Opera	許可	160ページ
	438 メール	許可	160ページ
	439 データ発信	許可	160ページ
44	シークレットモード	OFF	162ページ
45	暗証番号変更	1234	162ページ
46	本体リセット		163ページ
	461 メモリリセット	—	163ページ
	462 機能リセット	—	163ページ
	463 オールリセット	—	163ページ

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
47	リモートロック		164ページ
471	着信	OFF	164ページ
472	着信番号一覧	—	167ページ
473	ライトメール	OFF	164ページ
474	ライトメール番号一覧	—	167ページ
475	パスワード変更	—	164ページ

時計/アラーム (5)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2005年01月01日 00:00	26ページ
52	アラーム	未登録	168ページ

伝言メモ設定 (6)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	48ページ
62	応答メッセージ録音	—	48ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	48ページ
64	伝言メモ応答時間	9秒	49ページ
65	安全運転モード	電話機応答	52ページ

USB設定 (7)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	USB充電	急速	25ページ
72	USBモード	モデム&ユーティリティ	195ページ

文字入力補助 (8)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	—	58ページ
82	予測変換設定	ON	59ページ
83	学習内容リセット	—	59ページ
84	定型文/顔文字登録	—	57ページ
85	オプション辞書	—	59ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	LI設定	OFF	180ページ
911	自動位置情報送出機能	OFF	180ページ
912	着信音設定	OFF	180ページ
913	通知許可番号	—	181ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	194ページ
93	ダイヤルアップ設定		114ページ
931	接続先1		114ページ
9311	接続先名称	—	114ページ
9312	電話番号	—	114ページ
9313	ユーザーID	—	114ページ
9314	パスワード	—	114ページ
9315	分計発信	OFF	114ページ
9316	詳細設定	—	114ページ
9317	プロキシ設定	—	115ページ
932	接続先2		114ページ
933	CLUB AIR-EDGE		114ページ
9338	ヘルプ	—	115ページ
94	国際ローミング		183ページ
941	国・地域/事業者選択	日本/ウィルコム	183ページ
942	ローミング情報登録		184ページ
9421	台湾/大衆電信FITEL	—	184ページ
9422	タイ/true	—	184ページ
95	上下キー割り当て	送受信メール一覧	177ページ
96	センターキー長押し割り当て	Eメール受信	177ページ
97	ソフトウェア更新		202ページ
971	ソフトウェア更新	—	202ページ
972	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	202ページ

プロフィール (0)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	174ページ

● 各機能の選択項目一覧

■ 定型文一覧

Tel:***** (自番号)	今から帰るよ
E-mail:****@**.pdx.ne.jp (メールアドレス)	遅れます
いつも大変お世話になっております	もうちょっと待ってて
お疲れ様です	先にいってて
先日は大変ありがとうございました	あとで電話します
おはようございます	メール下さい
後ほど、ご連絡いたします	電話して
宜しく願います	がんばろうね
よろしくお伝え下さい	おいしいもの食べにこう
連絡下さい	どういたしまして
失礼します	今どこにいるの?
取り急ぎ、御礼まで	早く帰ってきて
これから戻ります	@pdx.ne.jp
客先に直行します	.pdx.ne.jp
本日は直帰します	@ezweb.ne.jp
電車遅延のため遅れます	@docomo.ne.jp
本日の会議は中止です	.vodafone.ne.jp
大変申し訳ございません	.co.jp
ご苦勞様でした	.ne.jp
ご検討下さい	.ac.jp
ありがとう	.or.jp
Thank you!	.jp
ごめんなさい	.com
ごちそうさまでした	http://
これからいくよ	https://

■ 顔文字一覧

(^_^)/	:-)	*< :-)	(T-T)	(@_@:
p(^_^)q	:-D	(-_-;	(/_:)	(?_?)
(^_^)b	&:-)	(_-#	(>_<)	:-O
(*^_^*)	8-)	:-P	m(_)_m	l(-_-)l
:-)	{:-}	(T^T)	(*_*	(_)Zzz



ウィルコム絵文字



Web入力用絵文字



お知らせ

- 入力モード（54ページ）が半角入力のみときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- 絵文字は、対応しているウィルコムの電話以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されることがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際ご利用ください。

索引

英数

184発信	40
184分計発信	40
186発信	40
186分計発信	40
1xパケット方式	192
1画面表示	64
1行表示	64
1ヶ月表示	146
1週間表示	146
1日表示	146
32kPIAFS	192
4xパケット方式	192
64kPIAFS	192
6ヶ月表示	146
Bcc	75
BGM	99/105
BGM音量変更	113
BGM再生	110/112
Bluetooth™	186
Bluetooth™対応機器	186
CA証明書	111
Cc	75
CLUB AIR-EDGE	97
Cookie	110
DNS自動取得	33/114
DPOF	117
DPOFプリント設定	133
DUN	186
Excel	214
Exif Print	117
Eメールアドレス	28
Eメール削除設定	30/90
Eメール作成	74
Eメール自動受信機能	91
Eメール自動受信履歴	91
Eメール受信	73
Eメール受信音	137
Eメール受信音 (アドレス帳)	63
Eメール送受信	73/77
Eメール送受信設定	92
Eメールへ添付	68
Eメール保存容量	89
Flash (Opera)	110/112
Flash (アプリケーション)	205
HFP	186
HSP	186
IPアドレス	33/114
IPアドレス自動取得	33/114
JavaScript	110/113
LCDサイズ	216
LED色 (アドレス帳)	63
LED色設定	142
LI機能	180
LI設定	180
miniSDカード	9/132
miniSDデータ	132
miniSDフォーマット	134
MP4プレーヤー再生	211
Myボイスメモ登録	172
Opera (操作ロック)	160
Opera (WEB) メニュー	102
Opera照明	143
Operaブラウザ	95
P (ポーズ)	46
PDF	214
Picstel Viewer	214
POPbeforeSMTP	91
POPbeforeSMTP待ち時間	91
POPポート番号	91
PowerPoint	214
QRコードモード	121
QRコードリーダー	211/212
Referer	111
SMTP認証	91
SMTPポート番号	91
SSL	94
Sub	75
SXGA	117/120
TLS	94
To	75
TODO	154
TODO一覧	147
URL入力	103
USBケーブル	194
USB充電	25
USBマストレージ	178
USBモード	195
v Calendar	156
v Card	68
VGA	117/120
Webページ	101/104
Word	214

あ

アイコン表示エリア	18
アカウント設定	29/90
アカウント名	30/91
明るさ (カメラ)	119
空きフォルダ容量 (フォト)	121/122
空きフォルダ容量 (ムービー)	209/210
宛先一覧	84
アドレスカード	68
アドレス帳No.検索	66
アドレス帳閲覧 (操作ロック)	160
アドレス帳検索	66
アドレス帳登録	60
アドレス帳登録 (アドレスカード)	68
アドレス帳発信	66
アドレス帳へ登録 (発信履歴/着信履歴)	42
アドレス帳呼出	64

アフターサービス.....	228
アプリケーションの追加.....	204
アラーム.....	168
アラームON/OFF.....	168
アラーム音.....	138/168
アラーム画像.....	169
アラーム削除.....	170
アラーム時刻.....	168
アラーム日付.....	168
アラーム鳴動時間.....	169
アラームメッセージ.....	169
暗証番号.....	9
暗証番号変更.....	162
安全運転モード.....	52
アンテナ.....	25

い

位置情報.....	180
位置情報送要求.....	182
位置情報通知.....	181
一括送出.....	46
一括送信.....	86
移動 (Opera).....	106
移動 (Picstel Viewer).....	215
移動 (データフォルダ).....	131
イヤホン自動応答.....	179
イヤホン自動応答秒数.....	180
インターネット.....	94
インターネット接続アカウント.....	32
インタラクティブ再生.....	205/206
インデックスプリント.....	133
引用.....	56
インライン再生.....	205

う

ウィルコムEメール.....	28
ウェアアップトーン.....	139

え

Eニーキーアンサー.....	176
絵文字.....	56
絵文字一覧.....	249
遠隔操作.....	164

お

オート (フォト).....	120
オート (ムービー).....	209
オートリダイレクト.....	113
オールリセット.....	163
応答メッセージ選択.....	48
応答メッセージ録音.....	48
オプション辞書登録.....	59
オリジナルマナー編集.....	51
音声 / 伝言メモ再生.....	49
音声 / 伝言メモ削除.....	49
音声着信.....	136
音声着信音 (アドレス帳).....	62

音声メモ.....	47
オンラインサインアップ.....	28/70/94
音量.....	136

か

顔文字.....	56
顔文字一覧.....	247
顔文字編集.....	57
学習内容リセット.....	59
拡大表示 / 通常表示.....	209
画像サイズ.....	117/207
画像表示.....	110/112
画像変換.....	123
カット.....	57
壁紙.....	117/120
壁紙設定.....	140
壁紙表示.....	18
カレンダー.....	146
カレンダー表示.....	18
漢字コード一覧.....	229
漢字変換.....	55

き

キーワード検索.....	66
記号.....	56
記号一覧.....	248
起動.....	97
機能一覧.....	242
機能リセット.....	163
ギャランティ方式.....	192/194
行数切り替え.....	87

く

繰り返し設定.....	152
グループ検索.....	66
グループ設定.....	67

け

ケータイ.....	117/120
ケータイモード.....	96/99/110/112
蛍光灯 (フォト).....	120
蛍光灯 (ムービー).....	209
圏外警告音.....	139

こ

高画質L.....	207/209
公式サイト.....	97
公衆電話発信.....	45
公衆電話発信拒否.....	159
更新.....	104
国際電話.....	44
国際プリフィックス番号.....	184
国際ローミング.....	183
国際ローミングサービス.....	200
コピー / カット.....	57
コントラスト調節.....	142

さ

サーバー詳細設定	30/91
再生	128
再生中の操作	128
再生中のメニュー	129
最大録画時間	207
サイドキー操作無効	53
削除 (各機能の情報)	185
削除 (データフォルダ)	132
削除 (発信履歴 / 着信履歴)	42
削除 (メール)	88
差出人名称	90
撮影	116/118
撮影シーン設定	120
撮影素子	216
撮影モード	117
撮影モード設定	120
撮影ライト点灯 / 消灯	121
撮速メール	124
撮速メール送信先設定	124
サブアドレス	40/165
サブディスプレイ	20/142

し

シークレット一時設定 (アドレス帳)	65
シークレット一時設定 (カレンダー)	148/149
シークレットモード	162
自機情報	188
辞書	58
しっかりンク	40
質量	216
指定番号一覧	159
指定番号拒否	158
自動位置情報送出機能	180
自動受信回数設定	91
シャッター音設定	116/121
充電	23/24
充電器	24
充電時LCD	143
充電時間	23
修理	228
受信 (Eメール)	73
受信行数制限設定	30/90
受信行数	90
受信サーバー (POP)	30/91
受信フォルダ設定	89
受信メールアカウント	31/92
受信メール一覧	73/80
受信メール保存数 (Eメール)	71
受信メール保存数 (ライトメール)	72
受話音量	53
仕様	216
消音 / 消音解除	209
上下キー割り当て	177
詳細設定 (Opera環境設定)	111
詳細設定 (Operaダイヤルアップ設定)	33/114
照明	143

照明 (LED) 点灯	142
所在位置登録	182
署名設定	90

す

ズーム (Opera)	112
ズーム機能 (フォト)	119
ズーム機能 (ムービー)	208
スケジュール (カレンダー)	146/150
スケジュール (操作ロック)	160
スケジュールアラーム	152
スケジュールアラーム音	138
スケジュール一覧	147
スケジュールカード (v Calendar)	156
進む	104
スタンダードプリント設定	134
ステータスコード	182
スピードダイヤル	42
スピードダイヤル (操作ロック)	160
スモールスクリーンモード	96/99/110/112

せ

セカンダリDNS	33/115
セキュリティ通信	94
接続機器探索	187
接続機器登録	187
接続先 / アカウント設定	90/92
接続先URL設定	202
接続先設定	34/110
接続先名称	33/114
設定 (Bluetooth™)	188
設定 (Opera)	110/112
設定 (アドレス帳)	67
設定 (メール)	89
設定リセット	111
節電画面	144
セピア (フォト)	121
セピア (ムービー)	209
セルフタイマー	120
全員に返信	82
全画面表示	110/112
センターキー長押し割り当て	177
センタ名称設定	30/91

そ

操作音	139
操作ガイド表示エリア	18
操作ロック	160
送信 / 受信フォルダ設定	73
送受信	73
送信 (Eメール)	73
送信 (ライトメール)	78
送信サーバー (SMTP)	30/91
送信済メール	73
送信フォルダ設定	89
送信待メール	73
送信メールアカウント	92

送信メール一覧	73/77
送信メール保存数 (Eメール)	71
送信メール保存数 (ライトメール)	72
送信予約	77
その他照明	143
その他フォルター一覧	209
ソフトウェア更新	202

た

ダイヤルアップ接続待ち	188
ダイヤルアップ設定	32/114
ダイヤル発信	160
ダイヤルメモ	171/172
ダイヤルロック	158
太陽光 (フォト)	120
太陽光 (ムービー)	209
ダウンロード	99
単語登録	58
探索時間	188

ち

着信 (リモートロック)	164
着信音	136
着信音鳴動	188
着信拒否	41/158
着信拒否全解除	159
着信拒否へ登録	42
着信時フォルダオープン	177
着信設定	62
着信転送サービス	199
着信番号一覧 (リモートロック)	167
着信番号表示	142
着信履歴	41
着信履歴保存	159
長時間LL	207/209

つ

通常変換	55
通信中着信	173
通信中メール受信	173
通知許可パスワード	181
通知許可番号	181
通知不可能	45
通知不可能拒否	159
通話時間	176
通話時間目安表示	176

て

データ圧縮	33/115
データ再生音	139
データ通信	192
データ通信方式	193/194
データ発信	160
データフォルダ	126
定型文	56
定型文/顔文字登録	57

定型文一覧	247
定型文編集	57
電源	26
伝言メモ	41/47
伝言メモ応答時間	49
伝言メモ設定	48
転送 (メール)	83
電卓	178
添付ファイル	76/82
電話機応答	52
電話番号	33/114
電話番号検索	66

と

登録機器一覧	187
登録件数確認	67
特殊効果 (フォト)	121
特殊効果 (ムービー)	209
時計	26/141
時計カレンダー表示	141
時計表示	18
ドメイン	70
ドラフトメール	73
撮り直し (フォト)	118/122
録り直し (ムービー)	208/210

な

ナイトモード/ナイトモード解除	120
名前検索	66
名前表示	142
並び替え	86

に

日時設定	26
認証方式設定	91
認証要求設定	188

ね

ネットワーク応答	52
----------	----

の

ノーマル	117/120
------	---------

は

配色設定	144
バイブレータ設定 (音声着信)	136
白熱灯 (フォト)	120
白熱灯 (ムービー)	209
パスワード (Opera)	33/114
パスワード (メール)	30/91
パスワード変更	164
パソコン接続	194
バックアップ	133
発信	42
発信先一覧	161

発信先限定	160	ヘッドセット接続	187
発信先限定へ登録	42	ヘルプ	33/115
発信者番号通知	43	編集 (Eメール)	77
発信履歴	41	編集 (ライトメール)	79
バッテリー	23	返信 (Eメール)	82
バッテリー交換	216	返信 (ライトメール)	83
バッテリー質量	216	返信先アドレス	90
パッとみえる	79	返信先アドレス入力	90
貼り付け	57		
ハンズフリー接続	188		
		ほ	
ひ		ホーム	102
ピクト表示エリア	18	ホーム設定	112
非通知理由	45	保護	88
日付スタンプ設定	121/122	保証書	228/裏表紙
表示色変更	148	保存 (Eメール)	77
表示切り替え (アドレス帳)	67	保存 (Webページ)	105
表示切り替え (発信履歴/着信履歴)	42	保存 (フォト)	118/122
表示モード	96/99/110/112	保存 (ムービー)	208
平型イヤホンマイク	179/180	保存 (ライトメール)	79
平型ステレオイヤホン	10	保存先	118
		保存先選択保存 (フォト)	122
ふ		保存先選択保存 (ムービー)	210
ファイン	117/120	保存できるデータの種類の	127
フォト	116	保存ページ	106
フォト画質設定	117/120	保留 (ミュート)	45
フォト設定	121/122	本体リセット	163
フォトフォルダー一覧	121/123		
フォト編集	123	ま	
フォルダ内メール全削除	86	マイオリジナル	46
フォルダ表示	73	マクロ (接写) 撮影	120
フォルダ名変更 (Opera)	108	マストレージ	178
フォルダ名変更 (メール)	89	マナー着信	53
不在着信	41	マナートーク	52
不在着信履歴	41	マナーモード	49
ブックマーク	100/108		
ブックマーク一覧	100/108	み	
ブックマーク登録	100	ミュート (保留)	45
ブッシュ信号	46		
プライマリDNS	33/115	む	
振り分け条件設定	93	ムービー	207
フルスクリーンモード	96/99/110/112	ムービー設定	209/210
フレーム切り替え	106		
フレックスチェンジ方式	192	め	
プロキシ設定	33/115	メール (操作ロック)	160
プロバイダーのEメール	29	メール (フォト)	117/120
プロフィール	174	メールM	207/209
分計発信 (Opera)	33/114	メールS	207/209
分計発信 (音声発信)	40/41	メールアドレス	30/91
		メールサーバー設定	29/91
へ		メール削除	89
ページ自動更新	112	メール自動受信機能	91
ページ情報	104	メール受信音鳴動時間	137
ページ内検索	106	メール照明	143
ページ履歴	102/106	メール接続先	92
ベストエフォート方式	192/194	メールメニュー	73
ヘッドセット/ハンズフリー機器	190	名刺/予定	68

名刺フォルダへコピー	68
メインディスプレイ	18/140
メッセージ引用	90
メモ帳	170
メモリ消去 (リモートロック)	165
メモリリセット	163

も

文字コード	104
文字サイズ (各機能画面)	144
文字サイズ (メール)	87/89
文字入力	54
文字入力メニュー	56
文字入力モード	54
モデム	195
モノクロ (フォト)	121
モノクロ (ムービー)	209

ゆ

ユーザーID	33/114
ユーザーエージェント	113
ユーザーネーム	70
ユーザ辞書	58
ユーザ非通知	45
ユーザ非通知拒否	159
有効画素数	216

よ

曜日単位変更	150
容量	117
予測変換	55
予測変換設定	59
呼出し順変更	67

ら

ライセンスキー	204
ライト点灯	144
ライトメール (リモートロック)	164
ライトメール作成 (発信履歴/着信履歴)	42
ライトメール作成 (新規作成)	78
ライトメール受信音	137
ライトメール受信音 (アドレス帳)	63
ライトメール設定	92
ライトメール送達確認音	92
ライトメール番号一覧 (リモートロック)	167
ライトメールメッセージ引用	92

り

リセット	163
リモートロック	164
料金分計サービス	200

る

ループ再生	206
累積通話時間	176
留守番電話サービス	198

れ

連写	117/120
連写撮影	119
連続アラーム	169
連続アラームの解除	170
連続通話時間	23/216
連続待受時間	23/216

ろ

ローミング情報登録	184
ローミングモード	183
録音	47
録画	208
録画開始・終了音設定	209
録画シーン設定	209
録画モード	207
録画モード設定	209
録画ライト点灯/消灯	209

わ

ワン切り	41
------	----

お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・サービスエリア
- ・月額基本使用料・通話料等
- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス
- ・その他、通信サービスについて

【ウィルコムサービスセンター】

受付時間：9:00～21:00（日・祝日を除く）

【ウィルコムの電話から】・・・局番なしの**116（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・**0120-921-156（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間：9:00～21:00（日・祝日も受付）

【ウィルコムの電話から】・・・局番なしの**157（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・**0120-921-157（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのホームページアドレス

<http://www.willcom-inc.com/>

■ウィルコムの電話からご覧いただけるホームページもあります。<http://willcom-inc.com/c/>

■コース変更/住所変更等はインターネット上のサービスセンター(Pic@nic)でも受付けております。
<https://picnic.willcom-inc.com/>

●京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間：9:00～19:00 土曜、日曜、祝日も受け付けております。

お客様相談室  **0077-78-0500（無料）**  **0077-78-0501（無料）**

修理に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター 営業時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）

東 京 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8（京セラ原宿ビル2F） Tel:03-3797-4723

大 阪 〒532-0003 大阪府淀川区宮原3-5-24（新大阪第一生命ビル13F） Tel:06-6399-4344

東 北 〒980-0804 仙台市青葉区大町2-2-10（住友生命仙台青葉通ビル10F） Tel:022-223-7332

※定休日以外に年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業する場合があります。

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のAdvanced Wnn V2を使用しています。
"Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE,Co.Ltd. 1999-2004 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「Font Avenue」を使用しています。

Operaは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、株式会社エルミックシステムのKASAGO TCP/IPを搭載しています。

本製品のメールは、富士通ビー・エス・シーのBe☆Mail（ビー・スター・メール）を使用しています。

Bitfone mPROVE

BitfoneおよびmProveは、米国Bitfone社の商標です。

Bluetooth™は、Bluetooth SIG,Inc.USA の商標です。

miniSD™は、SD Card Association の商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本製品はMacromedia,Inc.が開発したMacromedia®Flash™テクノロジーを搭載しています。
Copyright©1995-2004 Macromedia,Inc. All rights reserved.
Macromedia, Flash, Flash Lite, Macromedia Flash, Macromedia Flash Liteは、
macromedia,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

本製品はサラウンド技術（DiMAGIC VirtualizerX）を所有する株式会社ダイマジック制作のプリセットメロディを使用しています。

Picxel, Picxel Powered, Picxel Viewer, Picxel Document Viewer, またPicxelキューブ
ロゴはPicxel Technologiesの商標、または登録商標です。

Microsoftは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標又は登録商標です。
Power Pointは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標又は登録商標です。
Excelは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標又は登録商標です。
Wordは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標又は登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

通信システム機器事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>

KTR51WISXB 1205SZ