

# 音／バイブレータの設定

## ● 音声着信の音／バイブレータを設定する（音声着信）

機能番号21

電話がかかってきたときの着信音の音量や種類、バイブレータのパターンを設定します。

待受画面で **2** **1**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 音量 お買い上げ時： 「音量レベル3」	▶  で音量を調節し、 【OK】 「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。	
<b>2</b> 着信音 お買い上げ時： 「パターン1」	<b>1</b> 固定パターン	▶ パターンを選択し、 【選択】 着信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。
	<b>2</b> メロディ	▶ メロディを選択し、 【選択】 着信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。
	<b>3</b> データフォルダ	▶ データフォルダから着信音を選択し、 【選択】 着信音をデータフォルダから選択します。
	<b>4</b> 公式サイトから探す*	▶ <b>1</b> 「はい」を押す 公式サイトに接続し、着信音をダウンロードすることができます。
<b>3</b> バイブレータ設定 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <b>1</b> 「OFF」、または <b>2</b> ～ <b>4</b> （パターンを選択） 電話がかかってきたときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」～「パターン3」から選択します。	

\*：Operaブラウザの表示モード（80ページ）は、「ケータイモード」で表示されます。

### お知らせ

- **1** 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、**2** 「着信音」で設定した音が鳴ります。ただし、マナーモード（36ページ）、安全運転モード（38ページ）設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- 着信音を選択しているときに 【再生】を押すと、選択している着信音を再生できます。再生中に 【停止】または 【停止】を押すと、再生を終了します。ただし、マナーモード（36ページ）、安全運転モード（38ページ）設定中は、着信音の再生はできません。
- **3** 「バイブレータ設定」で「OFF」以外を設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- **1** 「音量」を「OFF」に設定すると、待受画面のディスプレイに「」を表示します。
- バイブレータを設定すると、待受画面のディスプレイに「」を表示します。
- マナーモード設定中は、マナーモードの着信音量が優先されます。（「マナーモードを設定／解除する」36ページ）。
- ここで設定した着信音量は、ウェイクアップトーン（121ページ）、位置情報送出手の送出確認音（166ページ）、本機とパソコンをUSBケーブル（別売）で接続したときの「ビボ」という確認音（182ページ）にも反映されます。ただし、「ウェイクアップトーン」（121ページ）を「ON」に設定しているときは、着信音量を「OFF」に設定しても、ウェイクアップトーンが鳴ります。
- 相手によって着信音の種類を変えることができます。（「音声着信／メール受信時の音とLED（着信ランプ）色を設定する」48ページ）。ただし、バイブレータ設定は変えられません。

メールを受信したときの受信音の音量や種類、音を鳴らす長さ、バイブレータのパターンを設定します。

待受画面で ●▶▶ **2** ▶ **2** **「Eメール受信」** または **3** **「ライトメール受信」**

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> <b>音量</b> お買い上げ時： <b>「音量レベル3」</b>	▶ <input type="radio"/> で音量を調節し、● <b>【OK】</b> 受信音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>2 受信音</b> お買い上げ時： <b>「メール受信音1」</b> (Eメール) <b>「効果音1」</b> (ライトメール)	<input type="checkbox"/> <b>固定パターン</b>	▶ <b>パターンを選択し、●【選択】</b> 受信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>2 メロディ</b>	▶ <b>メロディを選択し、●【選択】</b> 受信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>3 データフォルダ</b>	▶ <b>データフォルダから受信音を選択し、●【選択】</b> 受信音をデータフォルダから選択します。
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>4 公式サイトから探す*</b>	▶ <input type="checkbox"/> <b>「はい」を押す</b> 公式サイトに接続し、受信音をダウンロードすることができます。
<input checked="" type="checkbox"/> <b>3 バイブレータ設定</b> お買い上げ時： <b>「OFF」</b>	▶ <input type="checkbox"/> <b>「OFF」、または<input checked="" type="checkbox"/> 2～<input checked="" type="checkbox"/> 4 (パターンを選択)</b> メールを受信したときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」～「パターン3」から選択します。	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>4 メール受信音鳴動時間</b> お買い上げ時： <b>「1サイクル再生」</b>	<input type="checkbox"/> <b>1 サイクル再生</b>	設定した受信音を1回再生します。
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>2 秒数指定</b>	▶ <input type="radio"/> ▶ <input type="radio"/> ● <b>【選択】</b> ▶ <input type="radio"/> ▶ <input type="radio"/> <b>【確定】</b> 受信音の鳴る長さを「01秒」～「30秒」に設定できます。ダイヤルキーで秒数を入力することもできます。

\* : Operaブラウザの表示モード (80ページ) は、「ケータイモード」で表示されます。

**お知らせ**

- **「音量」** で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、 **「受信音」** で設定した音が鳴ります。ただし、マナーモード (36ページ)、安全運転モード (38ページ) 設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- 受信音を選択しているときに  **【再生】** を押すと、選択している受信音を再生できます。再生中に  **【停止】** または ● **【停止】** を押すと、再生を終了します。ただし、マナーモード (36ページ)、安全運転モード (38ページ) 設定中は、受信音の再生はできません。
- **「バイブレータ設定」** で「OFF」以外を設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- マナーモード設定中は、マナーモードの受信音量が優先されます (「マナーモードを設定/解除する」36ページ)。
- メール受信鳴動時間で設定した秒数より受信音が短い場合、設定した秒数になるまで繰り返し受信音が鳴ります。
- Eメール受信失敗時の音は、音声着信の「音量」で設定した音量で鳴ります (「音声着信の音/バイブレータを設定する」118ページ)。
- 相手によって受信音の種類を変えることができます (「音声着信/メール受信時の音とLED (着信ランプ) 色を設定する」48ページ)。ただし、バイブレータ設定は変えられません。
- Eメールを受信しても、以下の機能を利用しているときは、設定した音/バイブレータが動作しないことがあります。
  - ・カメラ機能 (98ページ)
  - ・Java™アプリ (172ページ)

## ● アラームの音量／バイブレータを設定する（アラーム）

機能番号24

アラームの音量やバイブレータのパターンを設定します。

待受画面で **2** **4**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 音量 お買い上げ時： 「音量レベル3」	▶  で音量を調節し、 【OK】 アラームの音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。
<b>2</b> バイブレータ設定 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <b>1</b> 「OFF」、または <b>2</b> ～ <b>4</b> （パターンを選択） アラームが鳴ったときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」～「パターン3」から選択します。

## お知らせ

- アラーム音の種類は、アラームを登録するときの「アラーム音」で設定します（「アラーム設定を登録／編集する」156ページ）。
- **1** 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、あらかじめ用意されている「アラーム音」が鳴ります。ただし、マナーモード（36ページ）、安全運転モード（38ページ）設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- **2** 「バイブレータ設定」で「OFF」以外を設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- マナーモード設定中は、マナーモードのアラーム音量が優先されます（「マナーモードを設定／解除する」36ページ）。

## ● スケジュールアラームの音量／バイブレータを設定する（スケジュールアラーム）

機能番号25

スケジュールやTODOでアラームが鳴ったときのアラームの音量、バイブレータのパターンを設定します。

待受画面で **2** **5**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 音量 お買い上げ時： 「音量レベル3」	▶  で音量を調節し、 【OK】 スケジュールアラームの音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。
<b>2</b> バイブレータ設定 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <b>1</b> 「OFF」、または <b>2</b> ～ <b>4</b> （パターンを選択） スケジュールアラームが鳴ったときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」～「パターン3」から選択します。

## お知らせ





- スケジュールアラーム音の種類は、スケジュールを登録するときの「アラーム設定」の「アラーム音種」で設定します（「スケジュールを登録／編集／確認する」130ページ）。
- **1** 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、あらかじめ用意されている「アラーム音」が鳴ります。ただし、マナーモード（36ページ）、安全運転モード（38ページ）設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- **2** 「バイブレータ設定」で「OFF」以外を設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- マナーモード設定中は、マナーモードのスケジュールアラーム音量が優先されます（「マナーモードを設定／解除する」36ページ）。

## ● キーの操作音量を設定する（操作音）

機能番号26

キーを押したときの音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」の6段階に調節できます。

お買い上げ時：  
「OFF」

待受画面で  **2**  **6**  で音量を調節し、 **[OK]**



- マナーモード設定中は、マナーモードの操作音量が優先されます（「マナーモードを設定／解除する」36ページ）。
- 圏外発信時などのエラー音は、「操作音」で設定した音量で鳴ります。

## ● データを再生するときの音量を設定する（データ再生音）


機能番号27

データフォルダに保存されているメロディを再生するときの音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」の6段階に調節できます。

お買い上げ時：  
「音量レベル3」

待受画面で  **2**  **7**  で音量を調節し、 **[OK]**






- メロディの再生中は、 で音量を調節できます（「データを再生する」112ページ）。
- マナーモード設定中は、マナーモードの再生音量が優先されます（「マナーモードを設定／解除する」36ページ）。

## ● 電源を入れたときの音を設定／解除する（ウェイクアップトーン）

機能番号28

電源を入れたときに確認音（ウェイクアップトーン）を鳴らすかどうかを設定します。

お買い上げ時：  
「ON」

待受画面で  **2**  **8**  **1** **[ON]** または **2** **[OFF]**






- ウェイクアップトーンは、音声着信の「音量」で設定した音量で鳴ります（「音声着信の音／バイブレータを設定する」118ページ）。音声着信の「音量」が「OFF」または「STEP」の場合、ウェイクアップトーンは「音量レベル1」で鳴ります。
- マナーモード設定中は、マナーモードのウェイクアップトーンの設定が優先されます（「マナーモードを設定／解除する」36ページ）。
- USBケーブル（別売）を接続した状態で電源をONにした場合は、「ウェイクアップトーン」は鳴動しません。

## ● 圏外のときの音を設定／解除する（圏外警告音）

機能番号29

通話中に電波状態が悪くなり、通話が切れそうになったときに警告音を鳴らすかどうかを設定します。

お買い上げ時：  
「ON」


待受画面で  **2**  **9**  **1** **[ON]** または **2** **[OFF]**

● 電源を入れたときの音を設定／解除する（ウェイクアップトーン）  
● キーの操作音量を設定する（操作音）  
● データを再生するときの音量を設定する（データ再生音）  
● 圏外のときの音を設定／解除する（圏外警告音）

## ● ディスプレイを設定する（ディスプレイ）

機能番号31

ディスプレイで表示できる最大サイズは、横240ドット×縦320ドットです。

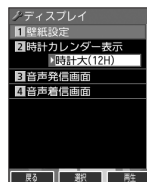待受画面で   3  1ディスプレイ  
設定画面

以下の項目から選択します。

<b>1 壁紙設定</b> お買い上げ時： <b>「固定画像1」</b>	<b>1 固定画像</b>	▶ <b>固定画像</b> を選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b> 待受画面に表示する画像を、あらかじめ用意されている5種類から選択します。
	<b>2 データフォルダ</b>	▶ <b>データ</b> を選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b> ▶ <input checked="" type="radio"/> <b>【決定】</b> 待受画面に表示する画像を、データフォルダから選択します。
	<b>3 表示なし</b>	待受画面に画像を表示しません。
	<b>4 公式サイトから探す*</b>	▶ <input type="checkbox"/> <b>「はい」</b> を押す 公式サイトに接続して、画像やアニメーションをダウンロードすることができます。
<b>2 時計カレンダー表示</b> お買い上げ時： <b>「時計大（12H）」</b>	待受画面に表示する時計やカレンダーの表示方法を設定します（「時計やカレンダーの表示方法を設定する」123ページ）。	
<b>3 音声発信画面</b> <b>4 音声着信画面</b> お買い上げ時： <b>「固定アニメ」</b>	<b>1 固定アニメ</b>	あらかじめ用意されているアニメーションが選択されます。
	<b>2 データフォルダ**</b>	▶ <b>データ</b> を選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b> データフォルダに保存されている画像やアニメーションから選択します。
	<b>3 表示なし</b>	画像やアニメーションを表示しません。
	<b>4 公式サイトから探す*</b>	▶ <input type="checkbox"/> <b>「はい」</b> を押す 公式サイトに接続して、画像やアニメーションをダウンロードすることができます。

\*1：Operaブラウザの表示モード（80ページ）は、「ケータイモード」で表示されます。

\*2：撮影モードを「VGA」で撮影した写真（画像）、または「240×320」より大きなサイズの画像は登録できません。

## お知らせ

● 「固定画像」／「データフォルダ」のデータ、または「固定アニメ」を選択し、 **【再生】**を押すと、選択した画像を再生することができます。 **【戻る】**を押すと再生を終了します。

● 「データフォルダ」の画像を全画面表示で確認するには、以下の手順で行います。

例) 壁紙設定の場合

ディスプレイ設定画面で  **1 壁紙設定** ▶  **2 データフォルダ** ▶ **データ**を選択 ▶  **【再生】** ▶  **【全画面表示】**

● 待受画面の壁紙の表示方法を変更するには、以下の手順で行います。

ディスプレイ設定画面で  **1 壁紙設定** ▶  **2 データフォルダ** ▶ **データ**を選択し、 **【選択】** ▶  **【メニュー】**以下の項目から選択し、 **【決定】**を押します。

<b>1 並べて表示</b>	画像を並べて表示します。
<b>2 画面に合わせる</b>	画像をディスプレイのサイズに合わせて表示します。
<b>3 元に戻す</b>	変更した表示方式を元に戻します。

● データフォルダのアニメを設定した場合、アニメの1コマ目のみ表示されます。

ディスプレイ設定画面で **2** 「時計カレンダー表示」を押す

お買い上げ時：  
「時計大（12H）」

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 時計大（12H）	▶ <input checked="" type="radio"/> で表示する位置を調節し、 <input checked="" type="radio"/> 【決定】 今日の日付と時刻（12H）を大きく表示します。
<b>2</b> 時計大（24H）	▶ <input checked="" type="radio"/> で表示する位置を調節し、 <input checked="" type="radio"/> 【決定】 今日の日付と時刻（24H）を大きく表示します。
<b>3</b> 時計小（12H）	▶ <input checked="" type="radio"/> で表示する位置を調節し、 <input checked="" type="radio"/> 【決定】 今日の日付と時刻（12H）を小さく表示します。
<b>4</b> 時計小（24H）	▶ <input checked="" type="radio"/> で表示する位置を調節し、 <input checked="" type="radio"/> 【決定】 今日の日付と時刻（24H）を小さく表示します。
<b>5</b> カレンダー	今日の日付を含む1ヶ月分のカレンダーを表示します。
<b>6</b> 表示なし	時計やカレンダーを表示しません。

お知らせ

- **1** 時計大（12H）または**3** 時計小（12H）を選択した場合、ピクト表示エリアには時計（12H）が表示され、それ以外を選択した場合、時計（24H）が表示されます。ピクト表示エリアについては、「ディスプレイの見かた」（16ページ）をご参照ください。
- **5** 「カレンダー」に設定すると、待受画面で を押すだけでカレンダー画面を呼び出すことができます。

● LED（着信ランプ）を設定する（ディスプレイ設定）

**LED（着信ランプ）を設定する（LED設定）**

電話の着信やメールを受信したときなどのLED（着信ランプ）色を設定します。

待受画面で  ▶ **3** ▶ **2**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 照明（LED）点灯	▶ <b>1</b> 「ON」または <b>2</b> 「OFF」	
お買い上げ時： 「ON」	LED（着信ランプ）を点灯させるかどうかを設定します。 <b>2</b> 「OFF」に設定していても、充電中はLED（着信ランプ）が点灯します。	
<b>2</b> LED色設定	<b>1</b> 通話中 ▶ <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> （なし）、または色を選択し、 <input checked="" type="radio"/> 【選択】	各状態のときに点滅させるLED（着信ランプ）の色を、全26色またはレインボーから選択します。 「なし」に設定すると、各状態でLED（着信ランプ）は点滅しません。 LED色設定でLED色を選択中は、選択している色でLED（着信ランプ）が点灯します。 <b>6</b> 「新着／不在あり」にはレインボーを設定できません。
お買い上げ時： 通話中：「なし」 発信中： 「レインボー」 音声着信中：「青」 ライトメール受信： 「緑」 Eメール受信：「緑」 新着／不在あり： 「緑」 アラーム鳴動中： 「橙」 スケジュールアラーム鳴動中： 「濃いピンク」 Opera起動中： 「なし」 Java™アプリ起動中：「なし」	<b>2</b> 発信中 <b>3</b> 音声着信中 <b>4</b> ライトメール受信 <b>5</b> Eメール受信 <b>6</b> 新着／不在あり <b>7</b> アラーム鳴動中 <b>8</b> スケジュールアラーム鳴動中 <b>9</b> Opera起動中 <b>0</b> Java™アプリ起動中	

お知らせ

- **6** 「新着／不在あり」のLED点滅は、6時間を経過すると点滅の間隔が長くなります。
- Eメールを受信しても、以下の機能を利用しているときは、設定したLED（着信ランプ）が点滅しないことがあります。
  - ・カメラ機能（98ページ）
  - ・Java™アプリ（172ページ）

## ● 電話を受けたときの名前の表示方法を設定する（名前表示）

機能番号33

アドレス帳に登録している電話番号から電話がかかってきたとき、ディスプレイにその名前を表示します。

お買い上げ時：  
「ON」

待受画面で  **3**  **3**  **1** 「ON」 または  **2** 「OFF」

## ● ご注意

- 以下の場合は、「名前表示」を「ON」に設定しても、アドレス帳に登録した名前を表示することができません。
  - ・ シークレットモード（141ページ）が「OFF」、および該当するアドレス帳の「シークレット設定」（47ページ）が「ON」に設定されているとき
  - ・ 操作ロック（139ページ）の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されているとき
  - ・ あんしんロックの「アドレス帳の閲覧を許可」（152ページ）が「しない」に設定されているとき

## ● 充電中の画面照明を設定する（充電時LCD）

機能番号34

充電中のディスプレイの照明、キーバックライトを点灯させるかどうかを設定します。

お買い上げ時：  
「OFF」

待受画面で  **3**  **4**  **1** 「ON」 または  **2** 「OFF」

## ● お知らせ

- 「ON」に設定すると、充電中は「照明」（124ページ）や「キーバックライト点灯時間」（125ページ）で設定した点灯時間にかかわらず、ディスプレイの照明、キーバックライトが点灯します。ただし、「キーバックライト点灯時間」が「点灯しない」に設定されている場合、キーバックライトは点灯しません。

## ● ディスプレイの照明の明るさ／点灯時間を設定する（照明）

機能番号35

ディスプレイの明るさの調整と何も操作していないときの点灯時間を設定します。

お買い上げ時：  
Opera照明：明るさ「3」「30秒」  
メール照明：明るさ「3」「30秒」  
その他照明：明るさ「3」「10秒」

待受画面で  **3**  **5**

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> <b>1</b> Opera照明	Operaブラウザを使用しているときのディスプレイ照明を設定します。
<input type="checkbox"/> <b>2</b> メール照明	Eメール／ライトメールを使用しているときのディスプレイ照明を設定します。
<input type="checkbox"/> <b>3</b> その他照明	その他のディスプレイ照明を設定します。

上記選択後、以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> <b>1</b> 照明の明るさ	<p> <input checked="" type="radio"/> <b>2</b> で明るさのレベルを選択し、<input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b></p> <p>ディスプレイの明るさを「明るさ0」～「明るさ5」に調整できます。 設定中は選択している明るさでディスプレイが点灯します。</p>
<input type="checkbox"/> <b>2</b> 点灯時間	<p> <input type="checkbox"/> <b>1</b> 「OFF」、または<input type="checkbox"/> <b>2</b> ～<input type="checkbox"/> <b>7</b>（秒数を選択）</p> <p>点灯時間を「OFF」、「10秒」～「60秒」（10秒単位）に調整できます。 「OFF」に設定した場合、何も操作しなくてもそのままの明るさで点灯し続けます。</p>

## ● ご注意

- 以下の設定の場合、バッテリーの消費が早くなり、本機のご利用時間（19、190ページ）が短くなります。
  - ・ 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されているとき
  - ・ 「Opera照明」、「メール照明」の「点灯時間」が「40秒」以上または「OFF」に設定されているとき
  - ・ 「その他照明」の「点灯時間」が「20秒」以上または「OFF」に設定されているとき

## ● お知らせ

- 以下の場合は、点灯時間に関係なくディスプレイが点灯します。
  - ・ 着信中
  - ・ Eメール／ライトメールの受信完了

## ● 節電画面を設定する (節電画面)

機能番号36

待受画面や通話中画面、メール起動中、データ発信／送信中画面で何も操作しなかったとき、設定した節電時間後に節電画面になるように設定します。設定時間は「1分」～「5分」(1分単位)に設定できます。

お買い上げ時：  
「1分」

待受画面で **3** **6** **1** ~ **5** (節電時間を選択)

## ● 表示する文字の大きさを設定する (文字サイズ)

機能番号37

各機能の一覧表示画面や各種文字入力画面の文字の大きさを変更することができます。

お買い上げ時：  
「小」

待受画面で **3** **7** **1** 「小」、**2** 「中」、または **3** 「大」



- Eメール／ライトメール (詳細表示、プレビュー表示) の文字の大きさについては、受信／送信／未送信メール詳細画面で 【メニュー】 を押したときに表示される「文字サイズ変更」から変更することができます (「受信／送信／未送信メール詳細画面のメニューを使う」72ページ)。
- 一部の画面では、文字サイズを変更しても文字の大きさは変わりません。

## ● 画面の配色を設定する (配色設定)

機能番号38

ディスプレイに表示される配色を設定します。

お買い上げ時：  
「Pop」

待受画面で **3** **8** **1** 「Pop」、**2** 「Toy」、**3** 「Standard」、または **4** 「Colorful」

## ● キーバックライトの点灯時間を設定する (キーバックライト点灯時間)

機能番号39

キーバックライトの点灯時間を設定します。設定時間は「点灯しない」、「5秒」、「10秒」～「60秒」(10秒単位)に設定できます。

お買い上げ時：  
「5秒」

待受画面で **3** **9** **1** 「点灯しない」、または **2** ~ **8** (点灯時間を選択)



- 点灯時間を「10秒」以上に設定している場合、バッテリーの消耗が早くなり、本機のご利用時間 (19、190ページ) が短くなります。







# カレンダーの使いかた

## ● カレンダーを表示する

カレンダーの表示には、6ヶ月表示、1ヶ月表示、1週間表示、1日表示があります。

待受画面で ● ▶ 「カレンダー」を選択し、● 【選択】

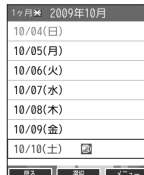
<p>6ヶ月表示</p>		<p>6ヶ月ごと（1～6月、7～12月）に表示します。</p> <p>☑/☹を押すと、前/次の6ヶ月を表示します。</p>
<p>1ヶ月表示</p>		<p>月ごとに表示します。</p> <p>各日付に、スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、それぞれ1つずつ、3つまでアイコンを表示します。</p> <p>■ 選択した日付が「今日」の場合 その日に登録されている現時刻以降の直近の予定、開始日時または期限日時がカレンダー下部に1件表示されます。</p> <p>■ 「今日」以外の日付を選択した場合 その日に登録されている最初の予定が表示されます。</p> <p>なお、スケジュールの開始日時とTODOの期限日時が同じ時刻に登録されている場合は、スケジュールの用件が優先されて表示されます。</p> <p>また、開始日時が同じ時刻のスケジュールが複数件登録されている場合は、先に登録/編集した用件が表示されます。</p> <p>☑/☹を押すと、前/次の1ヶ月を表示します。</p>
<p>1週間表示</p>		<p>週ごとに表示します。</p> <p>各日付に、スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、最大5つまでアイコンを表示します。</p> <p>☑/☹を押すと、前/次の1週間を表示します。</p>
<p>1日表示</p>		<p>1日ごとに表示します。</p> <p>スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、アイコンや用件、開始/終了時刻、期限時刻、誕生日の名前をリスト表示します。</p> <p>各スケジュール、TODO、誕生日を選択して● 【選択】 を押すと、詳細画面を表示します（誕生日を選択した場合は、登録されているアドレス帳詳細表示画面が表示されます）。</p>


● カレンダーを表示する

### ● ご注意

- シークレット登録されている予定は、シークレット一時設定（128、129ページ）またはシークレットモード（141ページ）に設定してから確認してください。シークレットモードを解除している状態では表示されません。
- 操作ロック（139ページ）の「スケジュール」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。
- あんしんロックの「アドレス帳の閲覧を許可」（152ページ）が「しない」に設定されているときは、アドレス帳に誕生日が登録されていても表示されません。

**お知らせ**

- 「時計カレンダー表示」(123ページ)を「カレンダー」に設定すると、待受画面でを押すだけでカレンダー画面を呼び出すことができます(「ディスプレイを設定する」122ページ)。
- カレンダーの表示を切り替えるには、以下の操作を行います。

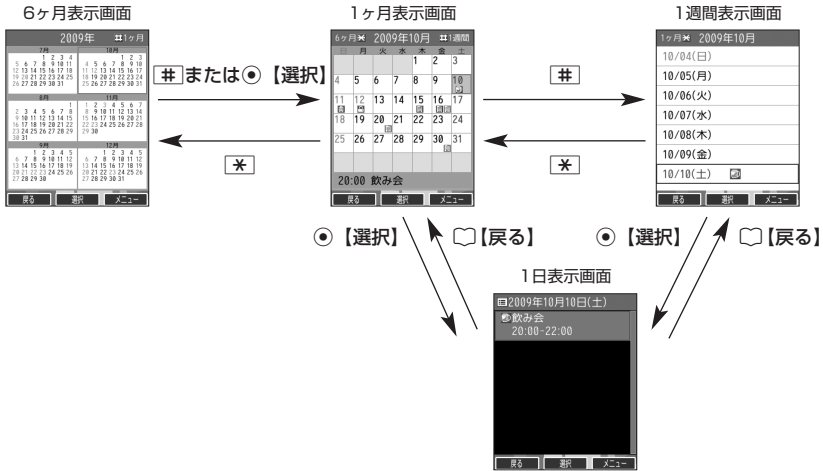








- カレンダーを終了した後、再度カレンダーを表示させると、1ヶ月表示になります。
- カレンダーは2000年1月1日~2090年12月31日の間で表示できます。

**スケジュール/TODOの一覧を表示する**

カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面で  **メニュー** ▶ **2** **「一覧」** ▶ **1** **「スケジュール」** または **2** **「TODO」**



①		スケジュールアイコン
②	-	上段：要件 下段：開始日 開始時刻-終了時刻
③		シークレットアイコン
④		アラームアイコン

①	 / 	TODOアイコン (未チェック/チェック済)
②	-	上段：要件 下段：期限日時
③		シークレットアイコン
④		アラームアイコン
⑤	高/中/低	優先度

**お知らせ**

- スケジュール/TODOの登録については、「スケジュールの各項目を登録する」(130ページ)、「TODOの各項目を登録する」(133ページ)をご参照ください。
- スケジュールまたはTODOを選択して◎【選択】を押すと、詳細画面が表示されます。
- スケジュールの開始/終了日時が日をまたいでいる場合は、日付で表示されます。終日の場合は、「終日」と表示されます。
- TODO一覧表示画面では、「未チェック」/「チェック済」/「期限切」/「全件」の4つのフォルダにTODOが分類されています。◎でフォルダの移動を行います。
- 未チェックで期限なし、または期限日時が過ぎたTODOは黄色または赤色で表示されます。

●カレンダーを表示する



## カレンダーのメニューを使う

カレンダー表示画面ではメニューを使って、以下の機能をご使用になれます。

### ■ カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面の場合

カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面で  **【メニュー】** を押す

以下の項目から選択します。選択できる項目は、表示している画面や選択している項目によって異なります。

1 新規登録	1 スケジュール	スケジュールの新規登録を行います（「スケジュールの各項目を登録する」130ページ）。
	2 TODO	TODOの新規登録を行います（「TODOの各項目を登録する」133ページ）。
2 一覧	1 スケジュール	登録されているスケジュール/TODOを、すべて一覧表示します（「スケジュール/TODOの一覧を表示する」127ページ）。
	2 TODO	
	3 誕生日	アドレス帳に登録されている誕生日と名前を、すべて一覧表示します。
3 日付指定*1	▶ <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b> ▶ 年月日を入力し、 <input checked="" type="radio"/> <b>【確定】</b> カレンダー表示を指定した日付に切り替えます。	
4 表示色変更	▶ 日付を選択し、変更したい表示色になるまで <input checked="" type="radio"/> <b>【変更】</b> を押す ▶  <b>【保存】</b>	
お買い上げ時： 月～金：「黒」 土：「青」 日、祝日：「赤」		表示色変更画面 
# シークレット一時設定*2	▶ 暗証番号を入力する 一時的にシークレットモードを設定し、シークレット登録されているスケジュールやTODOの情報を表示します。カレンダーを終了すると、シークレットモードは解除されます。	

\*1：6ヶ月表示では表示されません。

\*2：シークレット一時設定またはシークレットモード（141ページ）設定中は表示されません。



● 表示色変更は2009年1月1日～2090年12月31日の間で設定できます。

### ■ カレンダーの1日表示/スケジュール一覧/TODO一覧画面の場合

カレンダーの1日表示/スケジュール一覧/TODO一覧画面で  **【メニュー】** を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります。

1 新規登録	1 スケジュール	スケジュールの新規登録を行います（「スケジュールの各項目を登録する」130ページ）。
	2 TODO	TODOの新規登録を行います（「TODOの各項目を登録する」133ページ）。
2 チェック/チェック解除*1	選択しているTODOにチェックを付加（または解除）し、予定を実行したかどうかを記録します。	
3 並び替え*1	1 期限日時順	期限日時の古い順にTODOを並べ替えます。「期限なし」の用件が最初に表示されます。同じ期限日時の場合、優先度順→登録/編集順となります。
	2 優先度順	設定した優先度順にTODOを並べ替えます。同じ優先度の場合、期限日時順→登録/編集順となります。
7 編集	選択しているスケジュール/TODOの編集を行います（「スケジュールを登録/編集/確認する」130ページ、「TODOを登録/編集/確認する」133ページ）。	
9 ショートカット	選択しているスケジュール/TODOをお気に入りメニューへ登録します（「お気に入りメニューを設定する」23ページ）。	
0 登録件数表示*2	<b>■ スケジュール一覧画面の場合</b> 登録済み件数、登録可能件数、シークレット一時設定（129ページ）またはシークレットモード（141ページ）を「ON」に設定中は、シークレット件数を表示します。 <b>■ TODO一覧画面の場合</b> 登録済み件数、登録可能件数、チェック済み件数、未チェック件数、シークレット一時設定（129ページ）またはシークレットモード（141ページ）を「ON」に設定中は、チェック済シークレット、未チェックシークレットを表示します。	

✖ 削除	<p>■ 1日表示画面の場合</p> <p>▶ <input type="checkbox"/> 「はい」を押す</p> <p>選択しているスケジュール/TODOを削除します。</p> <p>■ スケジュール一覧画面の場合</p> <p>▶ <input type="checkbox"/> 「1件」、<input type="checkbox"/> 「選択」、<input type="checkbox"/> 「指定日以前」、または<input type="checkbox"/> 「全件」</p> <p>スケジュールを削除します（「各機能の情報を削除する」171ページ）。</p> <p>■ TODO一覧画面の場合</p> <p>▶ <input type="checkbox"/> 「1件」、<input type="checkbox"/> 「選択」、<input type="checkbox"/> 「チェック済み」、または<input type="checkbox"/> 「全件」</p> <p>TODOを削除します（「各機能の情報を削除する」171ページ）。</p>
# シークレット一時設定*3	<p>▶ 暗証番号を入力</p> <p>一時的にシークレットモードが設定され、スケジュールやTODOのシークレット登録ができます。また、シークレット登録されているスケジュールやTODOの情報を表示します。カレンダーを終了すると、シークレットモードは解除されます。</p>
✉ 赤外線送信*2	<p>スケジュール/TODOを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」178ページ）。</p>

\*1：TODO一覧表示のみ表示されます。

\*2：スケジュール一覧/TODO一覧表示のみ表示されます。

\*3：シークレット一時設定またはシークレットモード（141ページ）設定中は表示されません。



- チェックまたはチェック解除したTODOは、それぞれTODO一覧の「チェック済」/「未チェック」フォルダへ移動されます。

## ■ 表示色変更画面のメニューを使う

表示色変更画面で  **メニュー** を押す

以下の項目から選択します。

<p>5 変更リセット</p>	<p>日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p> <p><input type="checkbox"/> 1 指定日以前 ▶ 暗証番号を入力 ▶ <input checked="" type="radio"/> 選択 ▶ 年月日を入力し、<input checked="" type="radio"/> 確定 ▶ <input type="checkbox"/> 「はい」</p> <p>指定した年月日以前の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p> <p><input type="checkbox"/> 2 1ヶ月 ▶ <input type="checkbox"/> 「はい」を押す</p> <p>選択した月の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p> <p><input type="checkbox"/> 3 1年 ▶ 暗証番号を入力 ▶ <input type="checkbox"/> 「はい」</p> <p>選択した年の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p> <p><input type="checkbox"/> 4 全件 ▶ 暗証番号を入力 ▶ <input type="checkbox"/> 「はい」</p> <p>すべての日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p>
<p>6 曜日単位変更</p> <p>お買い上げ時： 月～金 : 「黒」 土 : 「青」 日 : 「赤」</p>	<p>▶ <input type="checkbox"/> 1 ~ <input type="checkbox"/> 7 (曜日を選択) ▶ <input type="checkbox"/> 1 「黒」、<input type="checkbox"/> 2 「青」、または<input type="checkbox"/> 3 「赤」 ▶ <input type="checkbox"/> 確定</p> <p>選択したすべての曜日の表示色を変更します（表示されていない曜日も含む）。</p>

## ● スケジュールを登録／編集／確認する

### スケジュールの各項目を登録する

スケジュールを150件まで登録できます。アラーム設定を行うと、設定時刻にアラームを鳴らし、スケジュールを表示できます。



- スケジュールをシークレット登録する場合は、シークレット一時設定（128、129ページ）またはシークレットモード（141ページ）に設定してから登録を行います。

#### ■ カレンダーから登録する場合

カレンダーの6ヶ月表示／1ヶ月表示／1週間表示／1日表示画面で

1 【メニュー】 ▶ 「新規登録」 ▶ 「スケジュール」

#### ■ スケジュール一覧画面から登録する場合

スケジュール一覧画面で

1 【メニュー】 ▶ 「新規登録」

#### 2 以下の項目から選択します。

用件入力 (用件カテゴリ)	▶ 用件を入力 ▶  ◯ ◯ 【選択】 ▶ カテゴリを選択し、 ◯ 【選択】 用件を入力します（全角、半角共に20文字まで）。また、用件のカテゴリを、仕事／プライベート／学校／休み／誕生日／記念日／デート／飲み会／食事／お茶／ドライブ／旅行／買い物／映画／スポーツ／会議／病院／マーク1／マーク2／その他から選択します。
開始日時	▶ ◯ ◯ 【選択】 ▶ 開始／終了年月日を入力し、 ◯ 【確定】 開始／終了日時を入力します。
終了日時	【終日】 を押し、開始時刻が00：00に設定され、 【終了日時】 が次の日の00：00に設定されます。
繰り返し設定	スケジュールの繰り返し方法を設定します（「スケジュールの繰り返しを設定する」131ページ）。
場所入力	▶ 場所を入力する 場所を入力します（全角、半角共に20文字まで）。
詳細入力	▶ 詳細を入力する 詳細を入力します（全角、半角共に40文字まで）。
URL入力	▶ URLを入力する URLを入力します（半角英数字記号255文字まで）。
アラーム設定	アラームを設定します（「スケジュールアラームを設定する」131ページ）。
お買い上げ時： 「OFF」	
画像	▶ ◯ ◯ 【選択】 ▶ 登録するデータを選択し、 ◯ 【選択】 データフォルダの画像または写真を1件登録できます。
シークレット*	▶ ◯ ◯ 【選択】 ▶  【ON】 または  【OFF】 「ON」に設定すると、データをシークレット登録できます。
お買い上げ時： 「OFF」	

\*：シークレット一時設定（128、129ページ）またはシークレットモード（141ページ）設定中のみ表示されます。

#### 3 【登録】 または 【登録】



- シークレット登録したスケジュールはシークレット一時設定またはシークレットモード設定中にのみ確認／編集ができます。
- 「開始日時」、「終了日時」を選択中の場合は、他の項目に移動してから、 【登録】 または 【登録】 を押します。終了日時は自動的に開始日時と同じ日に変更されます。
- 一度登録したスケジュールを再編集した場合、 「上書登録」または $\langle$ 2追加登録の選択画面が表示されます。
- 登録した「画像」は、スケジュール詳細表示画面（132ページ）から確認することができます。ただし、アラームが鳴っているときは登録した「画像」は表示されません。




- スケジュールの新規登録は、以下の手順でも行えます。

カレンダーの1ヶ月表示／1週間表示でスケジュール、TODO、誕生日が未登録の日付を選択し、 【登録】 ▶ 「スケジュール」

- 開始／終了日時は、2009年1月1日00時00分～2090年12月31日23時59分の間で入力できます。
- 登録したスケジュールの開始日時が、現在日時よりも過去の場合、警告メッセージが表示されます。
- 登録したスケジュールの時間が、すでに登録してあるスケジュールと重なる場合、警告メッセージが表示されます。

#### スケジュール登録画面

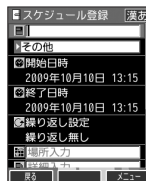





## ■ スケジュールの繰り返しを設定する

スケジュールを繰り返す周期（毎日／毎週／毎月／毎年）と、繰り返し回数を入力します。「毎週」に設定すると、スケジュールを繰り返す曜日を指定することができます。

スケジュール登録画面で **「繰り返し設定」を選択し、【選択】**

以下の項目から選択します。表示される項目は、「開始日時」や「終了日時」で設定した期間により異なります。

<input type="checkbox"/> 無し	スケジュールを繰り返しません。
<input checked="" type="checkbox"/> 2 毎日	<p>▶ <input type="checkbox"/> 「回数」 ▶ 繰り返し回数を入力し、 【確定】</p> <p>スケジュールを毎日、開始日時に設定した時刻に繰り返します。</p>
<input checked="" type="checkbox"/> 3 毎週	<p>▶ <input type="checkbox"/> 1 ~ <input type="checkbox"/> 7（曜日を選択） ▶ <input type="checkbox"/> 「ON」または <input checked="" type="checkbox"/> 2 「OFF」 ▶ <input type="checkbox"/> 【回数】 ▶ <input type="checkbox"/> 「回数」 ▶ 繰り返し回数を入力し、 【確定】</p> <p>スケジュールを毎週繰り返します。繰り返す曜日を指定できます。</p>
<input checked="" type="checkbox"/> 4 毎月	<p>▶ <input type="checkbox"/> 「回数」 ▶ 繰り返し回数を入力し、 【確定】</p> <p>スケジュールを毎月、開始日時に設定した日／時刻に繰り返します。</p>
<input checked="" type="checkbox"/> 5 毎年	<p>▶ <input type="checkbox"/> 「回数」 ▶ 繰り返し回数を入力し、 【確定】</p> <p>スケジュールを毎年、開始日時に設定した月日／時刻に繰り返します。</p>

### ご注意

●  3 「毎週」を選択し、曜日指定を行う場合、開始日時に設定した日付の曜日を「OFF」にすることはできません。

### お知らせ


● 繰り返し回数は「00」～「99」の間で入力します。ただし、「00」を入力すると、無制限として設定されます。

## ■ スケジュールアラームを設定する

スケジュール／TODO登録画面で


**1** **「アラーム設定」を選択し、 【選択】 ▶  「ON」 ▶  「日時入力」**

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 直接入力	<p>▶ <input type="checkbox"/> ▶ <input type="checkbox"/> ▶ <input checked="" type="checkbox"/> 【選択】 ▶ アラーム日時を入力し、 【確定】</p> <p>日時を直接入力することで、アラームの鳴る日時を設定します。アラーム日時は、2009年1月1日00時00分～2090年12月31日23時59分の間で入力します。</p>
<input checked="" type="checkbox"/> 2 「0分前」*1 ┆ <input type="checkbox"/> 0 「12時間前」*1	<p>開始日時、期限日時からさかのぼった時間を選択し、アラームの鳴る日時を設定します。</p>
<input checked="" type="checkbox"/> 2 「30分前」*2 ┆ <input type="checkbox"/> 9 「3日前」*2	

\*1：スケジュール登録画面でのみ表示されます。


\*2：TODO登録画面でのみ表示されます。ただし、「期限日時」が「期限なし」に設定されている場合は表示されません。

**2** **「 2 「アラーム音種」 ▶  1 「固定パターン」、 2 「メロディ」、または  3 「データフォルダ」 ▶ アラーム音を選択し、 【選択】 ▶  【確定】**

### ご注意

● 「アラーム設定」を設定した後に開始日時、期限日時を変更すると、「アラーム設定」は「OFF」になります。

### お知らせ

- アラームが鳴っているときの音量／バイブレータの設定は、機能メニューの「音／バイブ」で設定します（「スケジュールアラームの音量／バイブレータを設定する」120ページ）。また、アラームが鳴っているときのLED（着信ランプ）点灯の設定は、機能メニューの「画面／照明」で設定します（LED（着信ランプ）を設定する」123ページ）。
- アラーム音を選択しているときに  【再生】 を押すと、選択しているアラーム音を再生できます。再生中に  【停止】 または  【停止】 を押すと、再生を終了します。
- 指定した時刻になると、アラームが鳴り、予定の開始時刻と用件が表示されます。アラーム音は約60秒で止まります。
- アラームを止めるには、以下の操作を行います。

アラームが鳴っているときにいずれかのキーを押す

● 以下の動作を行っている場合は、アラーム指定時刻になってもアラームは鳴りません。この場合、各動作終了後に鳴ります（機能リセット／メモリリセット／完全消去＋初期化を除く）。

- ・本機起動中／終了中
- ・アラーム／スケジュールアラーム／TODOアラーム鳴動中
- ・通話中／発信中／着信中／データ通信中
- ・伝言メモ応答録音中／再生中
- ・リセット中（機能／メモリ／完全消去＋初期化）
- ・リモートロック中
- ・メール送信中／受信中
- ・カメラのセルフタイマー起動中
- ・位置情報通知中
- ・本機の電源OFF時
- ・京セラPHSユーティリティソフトウェア起動中
- ・赤外線通信中
- ・ソフトウェア更新中

## スケジュールを確認する

待受画面で  「カレンダー」を選択し、 【選択】 ▶ 確認したい日付を選択し、 【選択】 ▶ 確認したいスケジュールを選択し、 【選択】

スケジュール詳細  
表示画面

### ● ご注意

● シークレット登録しているスケジュールは、シークレットモードを解除している状態では表示されません。シークレット一時設定（128、129ページ）またはシークレットモード（141ページ）に設定してから確認してください。

### ● お知らせ

● URL選択時に 【接続】を押すと、Webページにアクセスします。  
● 画像選択時に 【再生】を押すと、画像を表示します。



## ■ スケジュールのメニューを使う

スケジュール詳細表示画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

スケジュール詳細表示画面で  【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 6 Eメールへ添付	スケジュールデータを添付したEメールを新規作成します（「Eメール（テキストメール/デコラティブメール）を作成して送信する」56ページ）。
<input type="checkbox"/> 7 編集	スケジュールを編集します（「スケジュールを登録/編集/確認する」130ページ）。
<input type="checkbox"/> 8 予定フォルダへコピー	スケジュールの内容をデータフォルダにコピーします（「スケジュール/TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする」135ページ）。
<input type="checkbox"/> 9 ショートカット	スケジュールをお気に入りメニューへ登録します（「お気に入りメニューを設定する」23ページ）。
<input type="checkbox"/> * 削除	▶ <input type="checkbox"/> 「はい」を押す スケジュールを削除します。
<input type="checkbox"/> 赤外線送信	▶ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了 スケジュールを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」178ページ）。

## ■ 登録された電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する

スケジュールの「 詳細」に電話番号/Eメールアドレス/URLが登録されている場合は、これらを利用して、電話をかけたり、Eメールを作成したり、Webページにアクセスしたりできます。

スケジュール詳細表示画面で  で「 詳細」の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択し、 【選択】

以下の項目から選択します。表示される項目は電話番号/Eメールアドレス/URLにより異なります。

発信	▶ <input type="checkbox"/> または <input type="radio"/> 【発信】を押す 選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。
アドレス帳へ登録	<input type="checkbox"/> 1 新規 選択した電話番号/Eメールアドレス/URLをアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳データの各項目を登録する」46ページ）。
	<input type="checkbox"/> 2 追加 ▶ 追加登録するアドレス帳データを選択し、 <input type="radio"/> 【選択】（ <input type="radio"/> 登録先を選択し、 <input type="radio"/> 【選択】）*1 ▶ <input type="radio"/> 【登録】 ▶ <input type="checkbox"/> 「はい」 すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号/Eメールアドレス/URLを追加登録します。*2
ライトメール作成	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します（「ライトメールを作成して送信する」63ページ）。
Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します（「Eメール（テキストメール/デコラティブメール）を作成して送信する」56ページ）。
URLページへ接続	選択したURLのWebページをOperaブラウザで表示します。
ブックマークへ登録	選択したURLをブックマークに登録します（「ブックマークを編集する」91ページ）。

\*1：URLの場合は、選択する必要はありません。

\*2：追加登録したい項目（電話番号/Eメールアドレス）にすでに登録したデータがある場合、その状態で 【登録】を押すと、上書きされます。





## TODOを確認する

### ■ カレンダーから確認する場合

待受画面で ▶ 「カレンダー」を選択し、 【選択】 ▶ 確認したい日付を選択し、 【選択】 ▶ 確認したいTODOを選択し、 【選択】

### ■ TODO一覧から確認する場合

カレンダーの6ヶ月表示 / 1ヶ月表示 / 1週間表示画面で 【メニュー】 ▶ **2** 「一覧」 ▶ **2** 「TODO」 ▶ 確認したいTODOを選択し、 【選択】

### ご注意

- シークレット登録しているTODOは、シークレットモードを解除している状態では表示されません。シークレット一時設定（128、129ページ）またはシークレットモード（141ページ）に設定してから確認してください。

TODO詳細表示画面



## ■ TODOのメニューを使う

TODO詳細表示画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

TODO詳細表示画面で 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

<b>2</b> チェック / チェック解除	TODOにチェックを付加（または解除）し、予定を実行したかどうかを記録します。 チェックしたTODOは、カレンダーの1ヶ月表示のリスト表示や1週間表示から削除されますが、TODO一覧の「チェック済フォルダ」で確認することができます（「スケジュール/TODOの一覧を表示する」127ページ）。
<b>6</b> Eメールへ添付	TODOデータを添付したEメールを新規作成します（「Eメール（テキストメール/デコラティブメール）を作成して送信する」56ページ）。
<b>7</b> 編集	TODOを編集します（「TODOを登録/編集/確認する」133ページ）。
<b>8</b> 予定フォルダへコピー	TODOの内容をデータフォルダにコピーします（「スケジュール/TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする」135ページ）。
<b>9</b> ショートカット	TODOをお気に入りメニューに登録します（「お気に入りメニューを設定する」23ページ）。
削除	▶ <input type="checkbox"/> 「はい」を押す TODOを削除します。
赤外線送信	▶ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了 TODOを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」178ページ）。

### お知らせ

- TODO詳細表示画面で 【チェック】や 【チェック解除】を押しても、TODOのチェック/チェック解除が行えます。チェックまたはチェック解除したTODOは、それぞれTODO一覧の「チェック済」/「未チェック」フォルダへ移動されます。

## ● スケジュールカード (vCalendar形式) について

スケジュールやTODOのデータは、スケジュールカード (vCalendar形式: 拡張子「.vcs」) にデータ変換して、データフォルダにコピーできます。

また、データフォルダにコピーされているスケジュールカードを、スケジュールやTODOに登録できます。

### ● ご注意

- あんしんロックの「赤外線通信の使用を許可」(151ページ) が「しない」に設定されているときは、スケジュールカードの赤外線送受信ができません。

### ● お知らせ

- vCalendarのバージョンは1.0です。

## スケジュール/TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする

コピーしたいスケジュールの詳細表示画面/TODOの詳細表示画面で

📁 [メニュー] ▶ 8 [予定フォルダへコピー]

### ● お知らせ

- データフォルダにコピーされるファイル名は以下のとおりです。  
スケジュール/TODOの「用件」+ 「yyyymmddhhmmss (開始/期限日時)」+ 「.vcs拡張子」  
また、ファイル名として使用できない半角記号 (<>: \* / ? \* | ; : ) が含まれていた場合、確認画面が表示されます。□ 「はい」を押してコピーを続行すると、ファイル名は「notitle.vcs」、「notitle001.vcs」、「notitle002.vcs」・・・となります。
- データフォルダにすでに同じ名前のファイルがある場合は、上書き確認画面が表示されます。

## スケジュールカードをスケジュール/TODOに登録する

待受画面で ● ▶ [データフォルダ] を選択し、● [選択] ▶ 7 [名刺/予定] ▶ スケジュールまたはTODOデータを選択 ▶  
● [再生] ▶ 📁 [メニュー] ▶ □ [登録] ▶ ● [登録]

### ● お知らせ

- シークレット登録されていたスケジュールまたはTODOのスケジュールカードを、シークレットモードを設定せずに登録するとシークレットが解除されます。シークレット登録する場合は、シークレットモード (141ページ) に設定してから登録してください。

# セキュリティ機能の設定

## ● タイマーを設定してダイヤルロックをかける (タイマーロック) 機能番号41

タイマーロックを設定すると、設定した時間内にキー操作を行わない場合に、すべてのキーにロック (ダイヤルロック) をかけることができます。

お買い上げ時:  
「OFF」

### タイマーロックを設定する

待受画面で **4** **1** 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 即時	自動的に待受画面に戻り、即時にダイヤルロックがかかります。また、暗証番号を入力して一時解除 (136ページ) を行うと、同時にダイヤルロックが解除され、タイマーロックの設定が「OFF」になります。
<b>2</b> 10秒	待受画面では、操作を行わないまま設定した時間が経過するとダイヤルロックがかかります。
<b>3</b> 1分	待受画面以外では、操作を行わないまま設定した時間が経過すると、待受画面に戻ったときにダイヤルロックがかかります。
<b>4</b> 5分	
<b>5</b> 10分	
<b>6</b> 30分	

#### ご注意

- ダイヤルロック中でも、電源をOFFにできます。ただし、電源をOFFにしたり、バッテリーを取りはずしたりしても、ダイヤルロックは解除されません。
- ダイヤルロック中は、データ発信を行うことはできません (「発信する」183ページ)。
- あんしんロックの「タイマーロックの設定変更を許可」(152ページ) が「しない」に設定されているときは、タイマーロックの設定を変更することができません。

#### お知らせ

- タイマーロック設定中またはダイヤルロック中は、待受画面に「」が表示されます。また、ダイヤルロック中は、操作ガイド (16ページ) には何も表示されません。
- ダイヤルロック中でも、以下の操作を行うことができます。
  - ・電話を受ける (32ページ)
  - ・着信中に、着信音量の調節や、マナー着信 (39ページ)、伝言メモ (34ページ)
  - ・通話中に、受話音量の調節や、プッシュ信号の送信\*1 (33ページ)、ミュート (32ページ)、マナートーク (39ページ)、しゃっぴんク (28ページ)
  - ・アラーム鳴動中にいずれかのキーを押して、アラームを停止させる\*2
  - ・「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部) に電話をかける待受画面で **1** **1** **0**、**1** **1** **9**、または **1** **1** **8** を入力 (暗証番号入力画面の表示部分に「\*\*\*」が表示される)
- \*1: 「一括送付」をすることはできません。
- \*2: 連続アラームを解除する場合は、アラーム停止後に **1** **1** **0** 【解除】を押してください。
- 待受画面に戻って を押しても解除できません。
- タイマーカウント中 (一時解除中も含む) に電話をかけたり受けたりした場合は、通話中にキー操作をせずに設定時間が経過してもダイヤルロックはかかりません。終話後にダイヤルロックがかかります。

### ダイヤルロックを解除する

ダイヤルロック中に

#### 1 暗証番号を入力する

ダイヤルロックが一時的に解除されます。

**2** **4** **1** 暗証番号を入力 **7** 「OFF」

### ■ ダイヤルロックを一時的に解除する

ダイヤルロック中に 暗証番号を入力する

ダイヤルロックが一時的に解除されます。キー操作が何も行われなくなると、その時点から再度タイマーが作動し、設定時間内にキー操作が行われないと、ダイヤルロックがかかります。ただし、**1**「即時」を設定している場合は、ダイヤルロックの一時解除を行うとタイマーロックの設定が「OFF」になります。

# ● 着信拒否する電話番号を設定する（着信拒否）

機能番号42

特定の電話番号や、電話番号が通知されない着信を拒否することができます。また、着信を拒否するときに相手にメッセージを流すかどうか／拒否した着信の履歴を保存するかどうかを設定できます。着信拒否する電話番号は、拒否電話番号として20件まで登録できます。

● 待受画面で ●▶▶ 4 ▶▶ 2 ▶▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

<p>1 指定番号拒否</p> <p>お買い上げ時： 「解除」</p>	<p>指定番号一覧に登録した拒否電話番号からの着信を拒否します。</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="253 312 460 373"> <p>1 拒否メッセージあり<sup>*1</sup></p> </td> <td data-bbox="460 312 1046 373"> <p>「指定番号一覧」に登録した拒否電話番号から着信があった場合、「この電話番号からの電話はお受けできません。」とメッセージを再生し、着信を拒否します。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 373 460 421"> <p>2 拒否メッセージなし</p> </td> <td data-bbox="460 373 1046 421"> <p>「指定番号一覧」に登録した拒否電話番号から着信があった場合、メッセージを再生しないで着信を拒否します。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 421 460 453"> <p>3 解除</p> </td> <td data-bbox="460 421 1046 453"> <p>着信拒否を解除します。</p> </td> </tr> </table>	<p>1 拒否メッセージあり<sup>*1</sup></p>	<p>「指定番号一覧」に登録した拒否電話番号から着信があった場合、「この電話番号からの電話はお受けできません。」とメッセージを再生し、着信を拒否します。</p>	<p>2 拒否メッセージなし</p>	<p>「指定番号一覧」に登録した拒否電話番号から着信があった場合、メッセージを再生しないで着信を拒否します。</p>	<p>3 解除</p>	<p>着信拒否を解除します。</p>		
<p>1 拒否メッセージあり<sup>*1</sup></p>	<p>「指定番号一覧」に登録した拒否電話番号から着信があった場合、「この電話番号からの電話はお受けできません。」とメッセージを再生し、着信を拒否します。</p>								
<p>2 拒否メッセージなし</p>	<p>「指定番号一覧」に登録した拒否電話番号から着信があった場合、メッセージを再生しないで着信を拒否します。</p>								
<p>3 解除</p>	<p>着信拒否を解除します。</p>								
<p>2 指定番号一覧</p>	<p>■ 新規登録する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 電話番号が空欄の行を選択し、●【編集】▶ 着信拒否したい電話番号を入力し、●【登録】</li> </ul> <p>■ 編集する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 登録されている電話番号を選択し、●【編集】▶ 着信拒否したい電話番号を編集し、●【登録】</li> </ul> <p>■ 削除する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 登録されている電話番号を選択 ▶ ☐【メニュー】▶ 2 「削除」▶ 1 「1件」または2 「全件」▶ 1 「はい」</li> </ul> <div data-bbox="891 459 1037 679" style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>拒否電話番号の登録／編集画面</p> <p>ダイヤル入力</p> <p>0709999</p> <p>戻る メニュー</p> </div>								
<p>3 ユーザ非通知拒否</p> <p>4 公衆電話発信拒否</p> <p>5 通知不可能拒否<sup>*2</sup></p> <p>お買い上げ時： 「解除」</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="253 697 460 772"> <p>1 ユーザ非通知拒否メッセージ<sup>*1</sup></p> </td> <td data-bbox="460 697 1046 772"> <p>着信拒否をそれぞれの拒否メッセージで設定します。</p> <p>■ ユーザ非通知拒否設定の場合</p> <p>「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください。」</p> <p>■ 公衆電話発信拒否の場合</p> <p>「公衆電話からの電話はお受けできません。」</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 772 460 852"> <p>1 公衆電話発信拒否メッセージ<sup>*1</sup></p> </td> <td data-bbox="460 772 1046 852"> <p>「公衆電話からの電話はお受けできません。」</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 852 460 916"> <p>2 拒否メッセージ<sup>*1</sup></p> </td> <td data-bbox="460 852 1046 916"> <p>着信拒否を共通の拒否メッセージで設定します。</p> <p>「この電話番号からの電話はお受けできません。」</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 916 460 948"> <p>3 解除</p> </td> <td data-bbox="460 916 1046 948"> <p>着信拒否を解除します。</p> </td> </tr> </table>	<p>1 ユーザ非通知拒否メッセージ<sup>*1</sup></p>	<p>着信拒否をそれぞれの拒否メッセージで設定します。</p> <p>■ ユーザ非通知拒否設定の場合</p> <p>「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください。」</p> <p>■ 公衆電話発信拒否の場合</p> <p>「公衆電話からの電話はお受けできません。」</p>	<p>1 公衆電話発信拒否メッセージ<sup>*1</sup></p>	<p>「公衆電話からの電話はお受けできません。」</p>	<p>2 拒否メッセージ<sup>*1</sup></p>	<p>着信拒否を共通の拒否メッセージで設定します。</p> <p>「この電話番号からの電話はお受けできません。」</p>	<p>3 解除</p>	<p>着信拒否を解除します。</p>
<p>1 ユーザ非通知拒否メッセージ<sup>*1</sup></p>	<p>着信拒否をそれぞれの拒否メッセージで設定します。</p> <p>■ ユーザ非通知拒否設定の場合</p> <p>「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください。」</p> <p>■ 公衆電話発信拒否の場合</p> <p>「公衆電話からの電話はお受けできません。」</p>								
<p>1 公衆電話発信拒否メッセージ<sup>*1</sup></p>	<p>「公衆電話からの電話はお受けできません。」</p>								
<p>2 拒否メッセージ<sup>*1</sup></p>	<p>着信拒否を共通の拒否メッセージで設定します。</p> <p>「この電話番号からの電話はお受けできません。」</p>								
<p>3 解除</p>	<p>着信拒否を解除します。</p>								
<p>6 着信履歴保存</p> <p>お買い上げ時： 「保存」</p>	<p>▶ 1 「保存」または2 「破棄」</p> <p>拒否した着信の履歴を保存するかどうかを設定します。</p>								
<p>7 着信拒否全解除</p>	<p>▶ 1 「はい」を押す</p> <p>着信拒否設定をすべて解除します。ただし、指定番号一覧に登録した電話番号は削除されません。</p>								

<sup>\*1</sup>：メッセージを選択中、☐【再生】を押すと、応答メッセージを再生することができます。☐【停止】を押すと再生を終了します。  
<sup>\*2</sup>：[5]「通知不可能拒否」を選択した場合は、1「拒否メッセージ」（「この電話番号からの電話はお受けできません。」）と2「解除」のみが表示されます。

● ご注意

- 拒否メッセージの内容を変更することはできません。
- 「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）は、着信拒否できません。

● 着信拒否する電話番号を設定する（着信拒否）



- 拒否電話番号入力中に以下の操作を行うと、発信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから電話番号を引用することができます。

拒否電話番号入力中に  【メニュー】 ▶  「引用」

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 1 着信履歴	▶ <input type="radio"/> で登録する電話番号を選択し、 <input type="radio"/> 【選択】 発信履歴から拒否する電話番号を登録します。
<input type="checkbox"/> 2 発信履歴	▶ <input type="radio"/> で登録する電話番号を選択し、 <input type="radio"/> 【選択】 発信履歴から拒否する電話番号を登録します。
<input type="checkbox"/> 3 アドレス帳	▶ 引用したいアドレス帳データを選択し、 <input type="radio"/> 【選択】 ▶ 登録する電話番号を選択し、 <input type="radio"/> 【選択】 アドレス帳から拒否する電話番号を登録します。
<input type="checkbox"/> 4 ダイヤルメモ	▶ <input type="radio"/> で登録する電話番号を選択し、 <input type="radio"/> 【選択】 ダイヤルメモから拒否する電話番号を登録します。

- 拒否電話番号入力中に以下の操作を行うと、登録／編集を中止して指定番号一覧画面に戻ります。

拒否電話番号入力中に  【メニュー】 ▶  「編集中止」

- 入力できる電話番号は32桁までです。
- 拒否電話番号入力中に  【-】を押す、または  【\*】を長く（1秒以上）押すと、「-（ハイフン）」が入力できます。
- 「3」 「ユーザ非通知拒否」、 「4」 「公衆電話発信拒否」、および  「5」 「通知不可能拒否」は、ウィルコムで提供している番号非通知ガードサービスとは異なります。
- 「3」 「ユーザ非通知拒否」に設定した場合、電話番号を通知してこないライトメールも受信できません。
- 登録する着信拒否指定番号には  【\*】（ワイルドカード）を利用することができます。例えば、 「3」  「3」  【\*】と入力した場合は、先頭に「33」が付くすべての電話番号が着信拒否指定番号になります。ただし、先頭に  【\*】を入力することはできません。また、 【\*】の複数入力（例： 「1」  【\*】  「2」  【\*】）はできません。
- 指定番号一覧に登録した拒否電話番号を削除するには、以下の操作を行います。  
指定番号一覧画面で削除したい拒否電話番号を選択し、 【メニュー】 ▶  「2」 「削除」 ▶  「1件」または  「2」 「全件」 ▶  「はい」
- 指定番号一覧に登録した拒否電話番号の内容を確認するには、以下の操作を行います。  
指定番号一覧画面で確認したい拒否電話番号を選択し、 【メニュー】 ▶  「1」 「内容確認」

電話をかけたり、ブラウザを起動したり、Eメール／ライトメールの内容を開覧するなどの操作を制限することができます。

## 使用制限を設定／解除する

待受画面で **4** **3** 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 発信先限定 お買い上げ時： 「解除」	▶ <input type="checkbox"/> <b>1</b> 「限定」または <input type="checkbox"/> <b>2</b> 「解除」 発信先一覧に登録した電話番号以外への発信を制限します。 ただし、あんしんロックの「発信をアドレス帳内の番号に限定」の設定により、制限が異なります。詳しくは、「アドレス帳に登録されている電話番号以外の発信を制限する」（149ページ）をご参照ください。
<b>2</b> 発信先一覧*	「発信先限定」を「限定」に設定したときの発信を許可する電話番号を登録します（「登録した電話番号以外に電話をかけられなくなる」140ページ）。
<b>3</b> ダイヤル発信 お買い上げ時： 「許可」	▶ <input type="checkbox"/> <b>1</b> 「禁止」または <input type="checkbox"/> <b>2</b> 「許可」 本機からの発信、ライトメールの送信、パソコンからのデータ通信を制限します。 また、アドレス帳の登録名が着信履歴などに登録されていても、着信履歴などを使って発信することはできません。
<b>4</b> アドレス帳閲覧 お買い上げ時： 「許可」	▶ <input type="checkbox"/> <b>1</b> 「禁止」または <input type="checkbox"/> <b>2</b> 「許可」 アドレス帳の使用を制限します。 <input type="checkbox"/> <b>1</b> 「禁止」に設定した場合、発信したり着信した電話番号がアドレス帳に登録しているものと同じ番号でも、アドレス帳に登録した名前を表示しません。 あんしんロックの「アドレス帳の閲覧を許可」が「しない」に設定されているときは、アドレス帳を使用できません。詳しくは、「アドレス帳の閲覧を制限する」（152ページ）をご参照ください。
<b>5</b> スピードダイヤル お買い上げ時： 「許可」	▶ <input type="checkbox"/> <b>1</b> 「禁止」または <input type="checkbox"/> <b>2</b> 「許可」 スピードダイヤルを使用した、電話、Webページへのアクセスを制限します。
<b>6</b> スケジュール お買い上げ時： 「許可」	▶ <input type="checkbox"/> <b>1</b> 「禁止」または <input type="checkbox"/> <b>2</b> 「許可」 カレンダー／スケジュール／TODOの使用を制限します。 ただし、データフォルダに保存されているスケジュール／TODOデータは表示することができます。
<b>7</b> Opera お買い上げ時： 「許可」	▶ <input type="checkbox"/> <b>1</b> 「禁止」または <input type="checkbox"/> <b>2</b> 「許可」 Operaブラウザの使用をオンライン、オフラインにかかわらず制限します。 ただし、あんしんロックの「ブックマークからの接続に限定」の設定により、制限が異なります。詳しくは、「ブックマークに登録されているURL以外の接続を制限する」（150ページ）をご参照ください。
<b>8</b> メール お買い上げ時： 「許可」	▶ <input type="checkbox"/> <b>1</b> 「禁止」または <input type="checkbox"/> <b>2</b> 「許可」 Eメール／ライトメールの使用を制限します。 ただし、あんしんロックの「メールの使用を許可」が「しない」に設定されているときは、メールを使用できません。詳しくは、「メールの使用を制限する」（150ページ）をご参照ください。
<b>9</b> データ発信 お買い上げ時： 「許可」	▶ <input type="checkbox"/> <b>1</b> 「禁止」または <input type="checkbox"/> <b>2</b> 「許可」 データ発信の使用を制限します。 ただし、あんしんロックの「USB接続時の通信を許可」が「しない」に設定されているときは、USBケーブル（別売）を用いたパソコンとの通信ができません。詳しくは、「USBケーブルを用いたパソコンとの通信を制限する」（152ページ）をご参照ください。
<b>0</b> Java™アプリ お買い上げ時： 「許可」	▶ <input type="checkbox"/> <b>1</b> 「禁止」または <input type="checkbox"/> <b>2</b> 「許可」 Java™アプリの使用を制限します。 ただし、あんしんロックの「Java™アプリの使用を許可」が「しない」に設定されているときは、Java™アプリを使用できません。詳しくは、「Java™アプリの使用を制限する」（151ページ）をご参照ください。

\*：「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）の番号は登録できません。



- **1** 「発信先限定」を **1** 「限定」に設定しているとき、または **3** 「ダイヤル発信」を **1** 「禁止」に設定しているときでも、「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）に電話をかけることができます。

## ■ 登録した電話番号以外に電話をかけられなくする（発信先一覧）

機能番号432

「発信先限定」（139ページ）を「限定」に設定したときに、発信先一覧に登録した電話番号と完全一致、または前方一致する電話番号にのみ、電話をかけることができるように制限します。発信先一覧には20件まで登録できます。

お買い上げ時：  
未登録

● 待受画面で **○** ▶ **4** ▶ **3** ▶ 暗証番号を入力 ▶ **2** 「発信先一覧」 ▶ 登録番号を選択し、

● **○** 【編集】 ▶ 許可する電話番号を入力/編集し、● 【登録】

● お知らせ

● 電話番号入力中に以下の操作を行うと、着信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから電話番号を引用することができます。

電話番号入力中に **□** 【メニュー】 ▶ **1** 「引用」

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 着信履歴	▶ <b>○</b> で登録する電話番号を選択し、● 【選択】 着信履歴から電話番号を引用します。
<b>2</b> 発信履歴	▶ <b>○</b> で登録する電話番号を選択し、● 【選択】 発信履歴から電話番号を引用します。
<b>3</b> アドレス帳	▶ 引用したいアドレス帳データを選択し、● 【選択】 ▶ 登録する電話番号を選択し、● 【選択】 アドレス帳から電話番号を引用します。
<b>4</b> ダイヤルメモ	▶ <b>○</b> で登録する電話番号を選択し、● 【選択】 ダイヤルメモから電話番号を引用します。

● 電話番号入力時に以下の操作を行うと、編集を中止して発信先一覧画面に戻ります。

電話番号入力中に **□** 【メニュー】 ▶ **3** 「編集中止」

● 入力できる電話番号は32桁までです。

● 電話番号を入力中に **□** 【-】 を押す、または **✖** を長く（1秒以上）押すと「-（ハイフン）」が入力できます。

● 発信先一覧に登録した電話番号を削除するには、以下の手順で行います。

発信先一覧画面で削除したい電話番号を選択 ▶ **□** 【メニュー】 ▶ **2** 「削除」 ▶ **1** 「1件」または **2** 「全件」 ▶ **1** 「はい」

● 発信先一覧に登録した電話番号の内容を確認するには、以下の操作を行います。


発信先一覧画面で確認したい電話番号を選択し、**□** 【メニュー】 ▶ **1** 「内容確認」

● 発信先制限が設定されていても、「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）への発信は可能です。これらの緊急番号は発信先制限として登録できません。

● 前方一致を利用すると、以下のように発信を制限することができます。

例：PHS（070-XXXX-XXXX）へのみ発信する場合  
発信先一覧に「070」を登録します。

発信先一覧画面

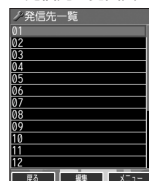

## 操作ロック中の一時解除について

操作ロックされた機能呼び出すと、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力すると一時的に制限が解除されますが、操作を終了すると再度操作ロックされた状態に戻ります。ただし、「発信先限定」は一時解除できません。

● 制限設定中に **■** 制限設定された機能呼び出す ▶ 暗証番号を入力

● ご注意

● データ発信制限中は、上記の操作で一時的に制限を解除してデータ通信を行うことはできません。他の制限設定がデータ通信を制限してしまう場合もありますので、データ通信を行う場合は、各種制限設定を解除してください。

## ● シークレットモードを設定する（シークレットモード）


機能番号44

他の人に見られたくないアドレス帳データやスケジュール、TODOのデータを、シークレット登録で保護し、通常のモードでは表示できないように設定することができます。シークレット登録するには、シークレットモードを設定してアドレス帳（46ページ）やスケジュール（130ページ）、TODO（133ページ）の登録操作（シークレット設定/シークレット「ON」）を行い、登録後にシークレットモードを解除し通常のモードに戻します。通常のモードでは、シークレット登録されたアドレス帳データやスケジュール、TODOを見るできません。

お買い上げ時：  
「OFF」

待受画面で ● ▶ 4 ▶ 4 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 1 「ON」または 2 「OFF」



- シークレットモードを設定すると、待受画面に「」が表示されます。
- シークレットモード設定中は、シークレット登録されたデータと通常のデータをすべて表示することができます。
- シークレット登録した内容を確認/編集するには、シークレットモード設定中にアドレス帳やスケジュール、TODOを呼び出して確認/編集を行います。
- アドレス帳やカレンダー（スケジュール、TODO）では、一時的にシークレットモードを設定することができます。シークレットモード設定中はシークレット登録やシークレット登録されたデータの確認を行うことができます。

## ● 暗証番号を変更する（暗証番号変更）

機能番号45

本機の暗証番号を変更します。お客様の個人情報を保護するため、お買い上げ時の設定からお好みの番号に変更することをおすすめします。

お買い上げ時：  
「1234」

待受画面で ● ▶ 4 ▶ 5 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 新暗証番号を4桁の数字で入力 ▶

再度、新暗証番号を4桁の数字で入力



- 暗証番号は必ず手元にお控えください。万一暗証番号をお忘れになった場合は、本機とウィルコムとの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書（顔写真が入ったもの）をご用意のうえ、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくこととなりますのでご注意ください（預り修理・有償）。
- 暗証番号は、ご契約の際にお申し込み書にご記入いただいた暗証番号とは異なります。



## ● 登録内容や各機能の設定をリセットする（本体リセット） 機能番号46

登録内容や各機能設定をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。

待受画面で

1 ● ▶ 4 ▶ 6

以下の項目から選択します。

<p><input type="checkbox"/> 1 メモリリセット</p>	<p>本機に登録した以下の内容をすべてリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。            発信着信履歴 / 音声 / 伝言メモの録音データ / 応答メッセージの録音データ / 定型文 / 顔文字 / ユーザ辞書 / オプション辞書 / 学習内容 / 絵文字履歴 / クリップボード / アドレス帳 / メールデータ (Eメール、ライトメール) / ブックマークデータ / URL入力履歴 / ページ履歴 / Cookie / お気に入りメニューデータ / フォト撮影データ / 撮速メール設定 / データフォルダのデータ / スケジュール / TODO / カレンダー表示色の設定 / アラームデータ / メモ帳 / ダイヤルメモ / Myボイスメモ / プロフィール (本機の電話番号と取得したEメールアドレス以外) / Java™アプリのデータ / バックアップデータ</p> <p>また、音 / バイプレータの設定や画面 / 照明の設定でデータフォルダのデータを使用している場合は、お買い上げ時の状態に戻します。</p>
<p><input type="checkbox"/> 2 機能リセット</p>	<p>以下の設定内容をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・メインメニュー (22ページ)</li> <li>・各種機能 (機能設定のみ) の設定内容 (時計設定もリセットされます)</li> <li>・マナーモードの設定内容 (36ページ)</li> <li>・ユーザ辞書 (44ページ)</li> <li>・学習内容 / 絵文字履歴 (45ページ)</li> <li>・アドレス帳の設定内容 (52ページ)</li> <li>・メールの設定内容 (74ページ)</li> <li>・Operaの設定内容 (Cookieの内容も削除されます) (92ページ)</li> <li>・ブックマークの並び順 (90ページ)</li> <li>・カメラの設定内容 (98、102、104ページ)</li> <li>・撮速メール送信先設定 (105ページ)</li> <li>・TODOの並び順 (128ページ)</li> <li>・Java™アプリの設定 (173ページ)</li> </ul>
<p><input type="checkbox"/> 3 完全消去+初期化</p>	<p>本機の登録、設定内容をすべてリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。「累積通話時間」、「オンラインサインアップ」で取得した情報、国際ローミング情報もリセットされます。</p>

2 暗証番号を入力 ▶  1 「はい」

● ご注意

- リモートロック機能で設定した内容 (143、144、145ページ) については、リセットを行っても設定内容はリセットされません。
- 2 「機能リセット」でリセットされる機能の一覧については、「機能一覧」(213ページ)をご参照ください。ただし、「累積通話時間」、「応答メッセージの録音内容」、「オンラインサインアップ」、「国際ローミング」で取得した情報については、 2 「機能リセット」を行ってもリセットされません。
- あんしんロック (147ページ) が設定されていると、 1 「メモリリセット」および  2 「機能リセット」は行えません。
- あんしんロック (147ページ) の管理者用暗証番号がお買い上げ時の状態で「完全消去+初期化」をすると、あんしんロックの各種設定はお買い上げ時の状態に戻ります。
- あんしんロック (147ページ) の管理者用暗証番号をお買い上げ時から変更した状態で「完全消去+初期化」をすると、あんしんロックのすべての設定に制限がかかりますのでご注意ください。なお、「完全消去+初期化」をしても、管理者用暗証番号はお買い上げ時の状態には戻りません。

● お知らせ

- 2 「機能リセット」または  3 「完全消去+初期化」でリセットすると、時刻および暗証番号はお買い上げ時の状態に戻ります。

## ● 遠隔操作で本機を他の人が使えないようにする (リモートロック) 機能番号47

本機を紛失してしまったときなど、遠隔操作を行って、他の人に本機が使われないようにロックをかけることができます。リモートロックをかけるための事前設定を行い、他の電話機や公衆電話からリモートロックのコマンドを送信すると、本機はリモートロックのコマンド実行待ちの状態になり、本機を操作した時点でコマンドが実行されリモートロックがかかります。ライトメール対応の他のPHSからライトメールを送信してリモートロックコマンドを送信することもできます。

また、リモートロックをかけると同時に、本機に登録しているデータの消去・初期化をするように設定することができますので、個人情報流出を防ぐこともできます。

### リモートロックの事前設定をする

リモートロックをかけるには、事前に以下の遠隔操作を行うための設定をしておく必要があります。

#### 待受画面で **4** **7** 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 着信 <b>お買い上げ時： 「OFF」</b>	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」 または <input type="checkbox"/> 「OFF」 電話による遠隔操作で、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態（145ページ）とすること、または、コマンド実行待ちの状態を解除（146ページ）することを、許可するかどうかの設定ができます。許可する場合は <input type="checkbox"/> 「ON」 を選択します。
<input type="checkbox"/> 着信番号一覧	遠隔操作を許可する電話番号を登録します（「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」144ページ）。
<input type="checkbox"/> ライトメール <b>お買い上げ時： 「OFF」</b>	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」 または <input type="checkbox"/> 「OFF」 ライトメールによる遠隔操作で、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態（145ページ）とすること、または、コマンド実行待ちの状態を解除（146ページ）することを、許可するかどうかの設定ができます。許可する場合は <input type="checkbox"/> 「ON」 を選択します。
<input type="checkbox"/> ライトメール番号一覧	遠隔操作を許可する電話番号を登録します（「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」144ページ）。
<input type="checkbox"/> パスワード変更 <b>お買い上げ時： 未登録</b>	▶ <b>新パスワードを4～8桁の数字で入力し、<input checked="" type="radio"/> 【確定】</b> ▶ 再度、 <b>新パスワードを4～8桁の数字で入力し、<input checked="" type="radio"/> 【確定】</b> 遠隔操作用のパスワードを登録します。遠隔操作を行う前には、必ずパスワードを登録してください。パスワードを変更する場合も、同様の操作で行えます。

#### ご注意

- 遠隔操作は、PHSやISDNなどサブアドレスを発信できる電話機と、ライトメールを送信できるライトメール対応PHSから行うことができます。また、「My WILLCOM」（ウィルコムWebサービス）各種設定メニューからも行うことができます。詳しくはウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。
- パスワードは必ず手元にお控えください。万一パスワードをお忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書（顔写真が入ったもの）をご用意のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくこととなりますのでご注意ください（預り修理・有償）。
- データの消去・初期化など、リモートロックによる損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- マナーモード設定中にリモートロックのコマンド実行待ちの状態にした場合、マナーモードの着信音の設定にかかわらず、着信音が鳴ります。
- あんしんロックの「着信をアドレス帳内の番号に限定」（149ページ）が「する」に設定されていても、アドレス帳に登録されていない電話番号からリモートロックをかけることができます。ただし、リモートロックの「着信番号一覧」／「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録している場合は、登録した電話番号からのみリモートロックをかけることができます。

#### お知らせ

- 本機にリモートロックのパスワードを設定していない場合でも、ウィルコムサービスセンターの音声ガイダンスで、24時間いつでもリモートロックをかけることができます（リモートロック代行サービス（有料／リモートロック解除は無料））。リモートロック代行サービスからのリモートロックは「ロックする」、「ロック解除する」の設定のみ行うことができます。リモートロックをかけると同時にメモリを消去することはできません。詳しくは、ウィルコムのホームページをご覧ください。お問い合わせください。

## ■ 遠隔操作を許可する電話番号を登録する（着信番号一覧／ライトメール番号一覧） 機能番号472／474

「着信番号一覧」／「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録すると、登録した電話番号からのみ、遠隔操作を行うことができます。「着信番号一覧」／「ライトメール番号一覧」にはそれぞれ2件まで電話番号を登録できます。なお、「着信番号一覧」／「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録しない場合は、すべての電話機（ISDNなどサブアドレスを発信できる電話機／ライトメール対応のPHS）から遠隔操作を行うことができます。

お買い上げ時：  
未登録

### ● 待受画面で

#### 1 ● ▶ 4 ▶ 7 ▶ 暗証番号を入力

■ 着信の電話番号を登録する場合

#### 2 [2] 「着信番号一覧」 ▶ 登録番号欄を選択し、● [編集]

■ ライトメールの電話番号を登録する場合

#### 2 [4] 「ライトメール番号一覧」 ▶ 登録番号欄を選択し、● [編集]

#### 3 電話番号を入力し、● [登録]

#### 📢 お知らせ

● 電話番号入力中に以下の操作を行うと、発信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから電話番号を引用することができます。

電話番号入力中に□ [メニュー] ▶ □ [引用]

以下の項目から選択します。

1 着信履歴	▶ ● [登録する電話番号を選択し、● [選択] 着信履歴から電話番号を登録します。
2 発信履歴	▶ ● [登録する電話番号を選択し、● [選択] 発信履歴から電話番号を登録します。
3 アドレス帳	▶ 引用したいアドレス帳データを選択し、● [選択] ▶ 登録する電話番号を選択し、● [選択] アドレス帳から電話番号を登録します。
4 ダイヤルメモ	▶ ● [登録する電話番号を選択し、● [選択] ダイヤルメモから電話番号を登録します。

● 電話番号入力中に以下の操作を行うと、編集を中止して着信番号一覧／ライトメール番号一覧画面に戻ります。

電話番号入力中に□ [メニュー] ▶ [3] 「編集中止」

● 入力できる電話番号は32桁までです。

● 電話番号を入力中に□ [-] を押す、または [✖] を長く（1秒以上）押すと、「-（ハイフン）」が入力できます。

● 着信番号一覧／ライトメール番号一覧画面に登録した許可番号を削除するには、以下の操作を行います。

着信番号一覧／ライトメール番号一覧画面で削除したい許可番号を選択 ▶ □ [メニュー] ▶ [2] 「削除」 ▶ [1] 「1件」または [2] 「全件」 ▶ [1] 「はい」

● 着信番号一覧／ライトメール番号一覧画面に登録した許可番号の内容を確認するには、以下の操作を行います。

着信番号一覧／ライトメール番号一覧画面で確認したい許可番号を選択し、□ [メニュー] ▶ [1] 「内容確認」

例：着信番号一覧画面



## リモートロックをかける

他の電話機や公衆電話から、本機にサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信する、または「My WILLCOM」から操作するなど、遠隔操作を行い、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態とします。リモートロックのコマンド実行待ちの状態では、本機を操作した時点でコマンドが実行されます。

リモートロックのコマンドには、「リモートロックをかける」、「リモートロックをかけると同時に本機データを消去・初期化する」、「リモートロックを解除する」の3種類があります。

#### 📢 ご注意

● 本機が電波の届かないところにあるときや、電源をOFFにしているときは、リモートロック機能は使用できません。

● 遠隔操作を行うと、伝言メモ／安全運転モードの設定は一時的に解除されます。

● 遠隔操作は、「着信拒否」（137ページ）に登録した電話番号からも行うことができます。

● リモートロックがかかった状態では、電源をOFFにしたり、バッテリーをはずしたりしても、リモートロックは解除できません。

#### 📢 お知らせ

● 消去されるデータは、「完全消去＋初期化」（142ページ）でリセットされる内容と同様です。ただし、リモートロックの設定内容、パスワードは消去されません。

● リモートロックがかかると、以下の操作のみ行うことができます。

- ・ 電話の着信への応答／通話／終話
- ・ 電源のON／OFF（22ページ）
- ・ 着信中の着信音量の変更（32、39ページ）
- ・ 通話中の受話音量の変更（39ページ）

## ■ 電話をかけてリモートロックをかける

リモートロックのコマンド実行待ちの状態とする前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録し、「着信」を「ON」に設定してください（「リモートロックの事前設定をする」143ページ）。

### ■ リモートロックをかけたい場合

**他の電話機から** 本機の電話番号を入力 ▶ サブアドレス指定操作\* ▶ 「0」「1」 ▶ リモートロックのパスワード（143ページ）を入力 ▶ 発信

### ■ リモートロックをかけると同時にデータの消去・初期化をしたい場合

**他の電話機から** 本機の電話番号を入力 ▶ サブアドレス指定操作\* ▶ 「0」「3」 ▶ リモートロックのパスワード（143ページ）を入力 ▶ 発信

\*：京セラPHS電話機やウィルコムの子アドレス対応のPHS電話機から電話をかける場合は、「\*」キーを押します。

本機が正しくリモートロックのコマンドを受信すると、本機に電話をかけた電話機から「ビポッ」と鳴り約2秒後に電話が切れます。また、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックのコマンド実行待ちの状態となります。

リモートロックのコマンド実行待ちの状態、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックがかかりません。リモートロックがかかると、ディスプレイに「☆☆☆☆☆☆☆☆」と表示されます。

### ● ご注意

- サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- 「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます（「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」144ページ）。
- リモートロックのコマンドを受信した際の着信履歴は残りません。

## ■ ライトメールを送信してリモートロックをかける

リモートロックのコマンド実行待ちの状態とする前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録し、「ライトメール」を「ON」に設定してください（「リモートロックの事前設定をする」143ページ）。

### ■ リモートロックをかけたい場合

**他の電話機から** ライトメール本文に「ソウサ1××××××」\*と入力 ▶ 本機にライトメールを送信

### ■ リモートロックをかけると同時にデータの消去・初期化をしたい場合

**他の電話機から** ライトメール本文に「ソウサ3××××××」\*と入力 ▶ 本機にライトメールを送信

\*：××××××にはリモートロックのパスワード（143ページ）を入力します。

本機が正しくリモートロックのコマンドを受信すると、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックのコマンド実行待ちの状態となります。

ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。「1××××××」および「3××××××」の数字は、全角半角共に入力できます。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックのコマンドとして扱われません。

### ● ご注意

- 「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます（「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」144ページ）。
- リモートロックのコマンドを受信した際の受信メールは、受信BOXに保存されません。
- ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。「1××××××」および「3××××××」の数字は、全角半角共に入力できます。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックのコマンドとして扱われません。

## ■ My WILLCOMからリモートロックをかける

リモートロックのコマンド実行待ちの状態とする前に、ウィルコムストアのWebページ「My WILLCOM」に会員登録し、あらかじめ本機の電話番号を登録してください。

### 1 ウィルコムストアの「My WILLCOM」にログインする

### 2 「リモートロック」の画面から、登録している電話番号のロック操作を行う

### ● ご注意

- 「My WILLCOM」からのリモートロックは「ロックする」、「ロック解除する」の設定のみ行うことができます。リモートロックをかけると同時にメモリを消去することはできません。詳しくは、ウィルコムのホームページをご覧ください。ウィルコムサービスセンター（224ページ）までお問い合わせください。

### ● お知らせ

- 各種設定メニューからリモートロックをかけるには、以下の電話番号から電話をかけてガイダンスに従って操作してください。

ウィルコム電話機から 局番なしの143

一般加入電話・携帯電話などから 0077-776

詳しくは、ウィルコムのホームページをご覧ください。ウィルコムサービスセンター（224ページ）までお問い合わせください。

## リモートロックを解除する

他の電話機や公衆電話から、本機にサブアドレス指定で電話をかけた後、ライトメールを送信する、または「My WILLCOM」から操作するなどリモートロックを解除する遠隔操作を行い、本機をリモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態とします。リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態、本機を操作した時点でリモートロックを解除するコマンドが実行されます。

### ● ご注意

- 遠隔操作は、「着信拒否」(137ページ)に登録した電話番号からも行えます。

## ■ 電話をかけてリモートロックを解除する

他の電話機から **本機の電話番号を入力 ▶ サブアドレス指定操作\* ▶ 「0」 「0」 ▶ リモートロックのパスワード (143ページ) を入力 ▶ 発信**

\*：京セラPHS電話機やウィルコムの子アドレス対応のPHS電話機から電話をかける場合は、「\*」キーを押します。

本機が正しくリモートロックの解除のコマンドを受信すると、本機に電話をかけた電話機から「ビッ」と鳴り約2秒後に電話が切れます。また、本機ではメール受信音が鳴ります。本機は、リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態となります。リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックが解除されます。リモートロックが解除されると、ディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

### ● ご注意

- サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- 「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます（「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」144ページ）。
- リモートロックの解除のコマンドを受信した際の着信履歴は残りません。

## ■ ライトメールを送信してリモートロックを解除する

他の電話機から **ライトメール本文に「ソウサ0xxxxxx」\*と入力 ▶ 本機にライトメールを送信**

\*：xxxxxxにはリモートロックのパスワード(143ページ)を入力します。

本機が正しくリモートロックの解除のコマンドを受信すると、本機ではメール受信音が鳴ります。本機は、リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態となります。リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックが解除されます。リモートロックが解除されると、ディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

### ● ご注意

- 「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます（「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」144ページ）。
- リモートロックの解除のコマンドを受信した際の受信メールは、受信BOXに保存されません。
- ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。「0xxxxxx」の数字は、全角半角共に入力できます。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックの解除のコマンドとして扱われません。

## ■ My WILLCOMからリモートロックを解除する

### 1 ウィルコムストアの「My WILLCOM」にログインする

### 2 「リモートロック」の画面から、登録している電話番号のロック解除操作を行う

### ● お知らせ

- 各種設定メニューからリモートロックを解除するには、以下の電話番号から電話をかけてガイダンスに従って操作してください。  
 ウィルコム電話機から **局番なしの143**  
 一般加入電話・携帯電話などから **0077-776**  
 詳しくは、ウィルコムのホームページをご覧ください。ウィルコムサービスセンター(224ページ)までお問い合わせください。

● 遠隔操作で本機を他の人が使えないようにする（リモートロック）

## ● お子様可以使用できる機能を制限する（あんしんロック）

機能番号48

本機をお子様を持たせる前に、一部の機能に制限をかけ、必要のない機能の利用を制限することができます。あらかじめ保護者の方が設定を行ってください。

本機では、以下の機能を制限することができます。

- ・ 発信機能
- ・ メール機能
- ・ Java™アプリ機能
- ・ セキュリティ機能の設定変更
- ・ USB接続機能
- ・ データフォルダ機能
- ・ 着信機能
- ・ WEB機能
- ・ カメラ機能
- ・ 位置情報機能（Li機能）の設定変更
- ・ アドレス帳閲覧機能
- ・ バックアップ機能
- ・ アドレス帳編集機能
- ・ 赤外線通信機能
- ・ ダイヤルアップの設定変更
- ・ タイマーロックの設定変更
- ・ 発着信履歴閲覧機能

### ● ご注意

- あんしんロック機能をご利用になる場合は、目的とする制限がかかることを実際に動作確認いただいた後に、ご利用ください。設定の誤りや、動作確認を行わなかったことにより、目的の制限がかからなくても、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- あんしんロックで機能に制限をかけているときは、お気に入りメニューの各機能やデータにも制限がかかります。
- あんしんロックの設定をお買い上げ時から1つでも変更している場合は、「メモリリセット」／「機能リセット」（142ページ）は行えません。
- 電話機の故障などにより、あんしんロックの機能制限ができなかった場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

### ● お知らせ

- あんしんロック機能を利用するには、管理者用暗証番号による認証が必要です（「管理者用暗証番号を変更する」147ページ）。

## 管理者用暗証番号を変更する（管理者用暗証番号変更）

管理者用暗証番号を変更します。

お子様があんしんロック機能の設定を変更しないようにするため、お買い上げ時の設定からお好みの番号に変更することをおすすめします。

お買い上げ時：  
「12345678」

● 待受画面で ● 4 ● 8 ▶ 現在の管理者用暗証番号を入力 ▶ 「管理者用暗証番号変更」を選択し、● [選択] ▶ 新管理者用暗証番号を4～8桁の数字で入力 (● ● [確定]) \* ▶ 再度、新管理者用暗証番号を4～8桁の数字で入力 (● ● [確定]) \*

\* : 管理者用暗証番号が4～7桁の場合のみ操作します。

### ● ご注意

- 管理者用暗証番号は必ず手元にお控えください。万一管理者用暗証番号をお忘れになった場合は、本機とウィルコムとの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書（顔写真が入ったもの）をご用意のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくこととなりますのでご注意ください（預り修理・有償）。
- 管理者用暗証番号がお買い上げ時の状態で「完全消去+初期化」（142ページ）をすると、あんしんロックの各種設定はお買い上げ時の状態に戻ります。
- 管理者用暗証番号をお買い上げ時から変更した状態で「完全消去+初期化」をすると、あんしんロックのすべての設定に制限がかかりますのでご注意ください。なお、「完全消去+初期化」をしても、管理者用暗証番号はお買い上げ時の状態には戻りません。


● お子様可以使用できる機能を制限する（あんしんロック）

## あんしんロックを設定／解除する

待受画面で **4** **8** 管理者用暗証番号を入力 **【確定】** \*

\*：管理者用暗証番号が4～7桁の場合のみ操作します。

あんしんロック  
設定画面

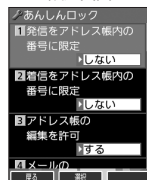

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 発信をアドレス帳内の番号に限定	アドレス帳に登録されていない電話番号への音声発信やライトメール送信を制限します（「アドレス帳に登録されている電話番号以外の発信を制限する」149ページ）。
<input type="checkbox"/> 着信をアドレス帳内の番号に限定	アドレス帳に登録されていない電話番号からの音声着信やライトメール受信、データ着信を制限します（「アドレス帳に登録されている電話番号以外の着信を制限する」149ページ）。
<input type="checkbox"/> アドレス帳の編集を許可	アドレス帳の新規登録や編集、削除を制限します（「アドレス帳の編集を制限する」150ページ）。
<input type="checkbox"/> メールの使用を許可	メールの使用を制限します（「メールの使用を制限する」150ページ）。
<input type="checkbox"/> ブックマークからの接続に限定	ブックマークに登録されているURL以外へのWEB接続を制限します（「ブックマークに登録されているURL以外の接続を制限する」150ページ）。
<input type="checkbox"/> 赤外線通信の使用を許可	赤外線通信の使用を制限します（「赤外線通信の使用を制限する」151ページ）。
<input type="checkbox"/> Java™アプリの使用を許可	Java™アプリの使用を制限します（「Java™アプリの使用を制限する」151ページ）。
<input type="checkbox"/> カメラの使用を許可	カメラ（98ページ）の使用を制限します（「カメラの使用を制限する」151ページ）。
<input type="checkbox"/> ダイヤルアップ設定の変更を許可	ダイヤルアップの設定変更操作を、本機で行えるかどうかを制限します（「ダイヤルアップ設定の変更を制限する」151ページ）。
<input type="checkbox"/> セキュリティの変更を許可	セキュリティの設定変更操作を、本機で行えるかどうかを制限します（「セキュリティ設定の変更を制限する」151ページ）。
<input type="checkbox"/> 位置情報機能の設定変更を許可	現在の位置情報を通知するL機能（166ページ）の設定変更操作を、本機で行えるかどうかを制限します（「位置情報機能の設定変更を制限する」151ページ）。
<input type="checkbox"/> タイマーロックの設定変更を許可	タイマーロック（136ページ）の設定変更操作を、本機で行えるかどうかを制限します（「タイマーロック設定の変更を制限する」152ページ）。
<input type="checkbox"/> USB接続時の通信を許可	USBケーブル（別売）を用いたパソコンとのデータ通信やデータ発信を制限します（「USBケーブルを用いたパソコンとの通信を制限する」152ページ）。
<input type="checkbox"/> アドレス帳の閲覧を許可	アドレス帳の閲覧を制限します（「アドレス帳の閲覧を制限する」152ページ）。
<input type="checkbox"/> 発信履歴の閲覧を許可	発信履歴／着信履歴の閲覧を制限します（「発信履歴の閲覧を制限する」152ページ）。
保存データの持出を許可	データフォルダ内のデータを本機から外部に取り出すことを制限します（「データフォルダ内のデータの持ち出しを制限する」153ページ）。
バックアップの使用を許可	バックアップ機能の使用を制限します（「バックアップ機能の使用を制限する」153ページ）。
管理者用暗証番号変更	管理者用暗証番号を変更します（「管理者用暗証番号を変更する」147ページ）。



## ■ アドレス帳に登録されている電話番号以外の発信を制限する（発信をアドレス帳内の番号に限定）

アドレス帳に登録されている電話番号（シークレット設定「ON」のアドレス帳データも含む）のみ、音声発信とライトメール送信ができるようにし、それ以外の電話番号への発信/送信ができないように制限します。

お買い上げ時：「しない」

あんしんロック設定画面で **1** 「発信をアドレス帳内の番号に限定」 ▶ **1** 「する」または **2** 「しない」

### ● ご注意

- 「発信をアドレス帳内の番号に限定」を「する」に設定した後のアドレス帳新規登録/編集は制限されません。また、「する」に設定した後に新規登録/編集したアドレス帳の電話番号への発信やライトメール送信も、制限されません。アドレス帳の新規登録や編集も制限する場合は、「アドレス帳の編集を許可」（150ページ）または「アドレス帳の閲覧を許可」（152ページ）を「しない」に設定してください。
- 操作ロック（139ページ）の「発信先限定」が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

あんしんロック 「発信をアドレス帳内の 番号に限定」	操作ロック 「発信先限定」	本機の状態
する	限定	アドレス帳と発信先一覧の両方に登録されている電話番号のみ発信できます。
	解除	アドレス帳に登録されている電話番号のみ発信できます。
しない	限定	発信先一覧に登録されている電話番号のみ発信できます。

### ● お知らせ

- 「発信をアドレス帳内の番号に限定」を「する」に設定した場合でも、184発信、186発信をすることは可能です。
- 「発信をアドレス帳内の番号に限定」を「する」に設定した場合でも、以下の番号へ発信することは可能です。
  - ・ 「110番」（警察）
  - ・ 「116番」（ウィルコムサービスセンター）
  - ・ 「117番」（時報）
  - ・ 「118番」（海上保安庁）
  - ・ 「119番」（消防・救急）
  - ・ 「141番」（留守番電話サービスメッセージあり確認）
  - ・ 「143番」（各種設定メニュー）
  - ・ 「157番」（データ通信専用窓口）
  - ・ 「171番」（災害伝言ダイヤル）
  - ・ 「177番」（天気予報）
  - ・ \*21(AIR-CONFERENCE)
  - ・ \*931(留守番電話サービス再生 発信者番号読み上げなし)
  - ・ \*9311(留守番電話サービス再生 発信者番号読み上げあり)

## ■ アドレス帳に登録されている電話番号以外の着信を制限する（着信をアドレス帳内の番号に限定）

アドレス帳に登録されている電話番号（シークレット設定「ON」のアドレス帳データも含む）のみ、音声着信とライトメール受信、データ着信ができるようにし、それ以外の電話番号からの音声着信やライトメール受信、データ着信ができないように制限します。また、番号非通知の音声着信やライトメール受信、公衆電話からの着信も制限されます。

お買い上げ時：「しない」

あんしんロック設定画面で **2** 「着信をアドレス帳内の番号に限定」 ▶ **1** 「する」または **2** 「しない」

### ● ご注意

- 「着信をアドレス帳内の番号に限定」を「する」に設定した後のアドレス帳新規登録/編集は制限されません。また、「する」に設定した後に新規登録/編集したアドレス帳の電話番号からの音声着信やライトメール受信、データ着信も、制限されません。アドレス帳の新規登録や編集も制限する場合は、「アドレス帳の編集を許可」（150ページ）または「アドレス帳の閲覧を許可」（152ページ）を「しない」に設定してください。
- 着信拒否の「指定番号拒否」（137ページ）が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

あんしんロック 「着信をアドレス帳内の 番号に限定」	着信拒否 「指定番号拒否」	本機の状態
する	拒否メッセージあり/ 拒否メッセージなし	アドレス帳登録されていない電話番号と、指定番号一覧に登録されている電話番号からの着信が拒否されます。
	解除	アドレス帳登録されていない電話番号からの着信が拒否されます。
しない	拒否メッセージあり/ 拒否メッセージなし	指定番号一覧に登録された電話番号からの着信が拒否されます。

### ● お知らせ

- アドレス帳に登録されていない電話番号から着信があった場合は、「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生し、着信を拒否します。なお、拒否メッセージの内容を変更することはできません。
- 「着信をアドレス帳内の番号に限定」を「する」に設定した場合でも、以下の番号から着信することは可能です。
  - ・ 「110番」（警察）
  - ・ 「118番」（海上保安庁）
  - ・ 「119番」（消防・救急）
  - ・ リモートロックのコマンド
- 「着信をアドレス帳内の番号に限定」を「する」に設定した場合でも、以下の番号からライトメールを受信することは可能です。
  - ・ 070-696-1000（ウィルコムサービスセンター）
  - ・ リモートロックのコマンド
- 拒否した着信の履歴は、着信拒否の「着信履歴保存」（137ページ）に従います。
- ライトメールの受信を拒否した場合、送信側にはエラーメッセージが表示されます。

● お子様が使用できる機能を制限する（あんしんロック）



## ■ アドレス帳の編集を制限する（アドレス帳の編集を許可）

アドレス帳の新規登録／編集／削除を制限します。

お買い上げ時：「する」

あんしんロック設定画面で **3** 「アドレス帳の編集を許可」 ▶  「しない」または  「する」

### ● ご注意

- 「アドレス帳の閲覧を許可」（152ページ）を「しない」に設定していると、「アドレス帳の編集を許可」の設定にかかわらずアドレス帳の編集は制限されます。
- 「アドレス帳の編集を許可」を「しない」に設定すると、アドレス帳編集以外に以下の機能も制限されます。
  - ・他の機能からのアドレス帳の新規／追加登録（49ページ）
  - ・赤外線通信でのアドレス帳データの受信
  - ・京セラPHSユーティリティソフトウェアの「メモリダイヤルツール」などを利用したアドレス帳データの書き込み／完全消去
  - ・アドレスカードの登録
  - ・アドレス帳バックアップデータのインポート

## ■ メールの使用を制限する（メールの使用を許可）

メール（Eメール／ライトメール）の起動／使用を制限します。

お買い上げ時：「する」

あんしんロック設定画面で **4** 「メールの使用を許可」 ▶  「しない」または  「する」

### ● ご注意

- 「メールの使用を許可」を「しない」に設定すると、以下の機能も制限されます。
  - ・メールメニュー（55ページ）の起動
  - ・Eメール自動受信（76ページ）
  - ・京セラPHSユーティリティソフトウェアの「メールツール」などでのメールデータの書き込み／読み込み
- 操作ロック（139ページ）の「メール」が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

あんしんロック 「メールの使用を許可」	操作ロック 「メール」	本機の状態
しない	禁止	メールを使用できません。
	許可	
する	禁止	メール使用の際に、暗証番号の入力が必要です。

### ● お知らせ

- 「メールの使用を許可」を「しない」に設定しても、Opera（WEB）メニューからオンラインサインアップをすることは可能です。

## ■ ブックマークに登録されているURL以外の接続を制限する（ブックマークからの接続に限定）

ブックマークに登録されているURL以外へのWEB接続を制限します。また、ブックマークの新規登録／編集／削除も制限されます。

お買い上げ時：「しない」

あんしんロック設定画面で **5** 「ブックマークからの接続に限定」 ▶  「する」または  「しない」

### ● ご注意

- ブックマークが未登録の場合に「ブックマークからの接続に限定」を「する」に設定すると、どのURLにもWEB接続することができません。
- 「ブックマークからの接続に限定」を「する」に設定すると、WEB接続以外に以下の機能も制限されます。
  - ・赤外線通信でのブックマークデータ受信
  - ・データフォルダに保存されているブックマークのバックアップデータのインポート

### ● お知らせ

- 以下のURLは、「ブックマークからの接続に限定」の設定にかかわらず、WEB接続をすることが可能です。
  - ・オンラインサインアップ
  - ・ソフトウェア更新
  - ・WEBページ表示中のリンクURL
- ブックマークに以下のURLが登録されている場合は、「ブックマークからの接続に限定」の設定にかかわらず、Opera（WEB）メニューの **4** 「検索」を利用してWEB接続をすることが可能です。
  - ・Google（http://www.google.co.jp/）
  - ・Yahoo!（http://www.yahoo.co.jp/）
  - ・Infoseek（http://www.infoseek.co.jp/）

## ■ 赤外線通信の使用を制限する（赤外線通信の使用を許可）

赤外線通信の使用を制限します。

お買い上げ時：  
「する」あんしんロック設定画面で  6 「赤外線通信の使用を許可」 ▶  1 「しない」または  2 「する」

## ● ご注意

● 「赤外線通信の使用を許可」を「しない」に設定すると、赤外線メニューの起動、各種機能からの赤外線送信も制限されます。

## ■ Java™アプリの使用を制限する（Java™アプリの使用を許可）

Java™アプリの使用を制限します。

お買い上げ時：  
「する」あんしんロック設定画面で  7 「Java™アプリの使用を許可」 ▶  1 「しない」または  2 「する」

## ● ご注意

● 操作ロック（139ページ）の「Java™アプリ」が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

あんしんロック 「Java™アプリの 使用を許可」	操作ロック 「Java™アプリ」	本機の状態
しない	禁止	Java™アプリを使用できません。
	許可	
する	禁止	Java™アプリ使用の際に、暗証番号の入力が必要です。

## ● お知らせ

● 「Java™アプリの使用を許可」を「しない」に設定しても、Java™アプリのインストールは可能です。

## ■ カメラの使用を制限する（カメラの使用を許可）

カメラ（98ページ）の使用を制限します。

お買い上げ時：  
「する」あんしんロック設定画面で  8 「カメラの使用を許可」 ▶  1 「しない」または  2 「する」

## ■ ダイヤルアップ設定の変更を制限する（ダイヤルアップ設定の変更を許可）

ダイヤルアップの設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します。制限できる機能は、以下のとおりです。

お買い上げ時：  
「する」

- ・メール接続先（75ページ）
- ・Operaの接続先設定（92ページ）
- ・Operaの設定リセット（93ページ）
- ・ダイヤルアップ設定（95ページ）
- ・Java™アプリの接続先設定（173ページ）

あんしんロック設定画面で  9 「ダイヤルアップ設定の変更を許可」 ▶  1 「しない」または  2 「する」

## ■ セキュリティ設定の変更を制限する（セキュリティの変更を許可）

セキュリティの設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します。制限できる機能は以下のとおりです。

お買い上げ時：  
「する」

- ・タイマーロック（136ページ）
- ・暗証番号変更（141ページ）
- ・着信拒否（137ページ）
- ・本体リセット（142ページ）
- ・操作ロック（139ページ）
- ・リモートロック（143ページ）
- ・シークレットモード（141ページ）

あんしんロック設定画面で  0 「セキュリティの変更を許可」 ▶  1 「しない」または  2 「する」

## ■ 位置情報機能の設定変更を制限する（位置情報機能の設定変更を許可）

現在の位置情報を通知する機能（L機能）（166ページ）の設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します。

お買い上げ時：  
「する」あんしんロック設定画面で  \* 「位置情報機能の設定変更を許可」 ▶  1 「しない」または  2 「する」

## ■ タイマーロック設定の変更を制限する（タイマーロックの設定変更を許可）

タイマーロック（136ページ）の設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します。

あんしんロック設定画面で **「タイマーロックの設定変更を許可」** ▶  「しない」または  「する」

お買い上げ時：「する」

## ■ USBケーブルを用いたパソコンとの通信を制限する（USB接続時の通信を許可）

USBケーブル（別売）を用いたデータ通信（180ページ）、データ発信（183ページ）を制限します。また、京セラPHSユーティリティソフトウェアの使用も制限されます。

あんしんロック設定画面で **「USB接続時の通信を許可」** ▶  「しない」または  「する」

お買い上げ時：「する」

### お知らせ

- 「USB接続時の通信を許可」を「しない」に設定すると、本機とパソコンをUSBケーブルで接続すると、ディスプレイ（待受画面）に「あんしんロック設定中です」と表示されます。
- 「USB接続時の通信を許可」を「しない」に設定しても、USB充電は可能です。

## ■ アドレス帳の閲覧を制限する（アドレス帳の閲覧を許可）

アドレス帳の起動／使用、他の機能からのアドレス帳データの引用を制限します。

あんしんロック設定画面で **「アドレス帳の閲覧を許可」** ▶  「しない」または  「する」

お買い上げ時：「する」

### ご注意

- 「アドレス帳の閲覧を許可」を「しない」に設定していると、「アドレス帳の編集を許可」（150ページ）の設定にかかわらず、アドレス帳の編集は制限されます。
- 「アドレス帳の閲覧を許可」を「しない」に設定すると、アドレス帳閲覧以外に以下の機能も制限されます。
  - ・ 赤外線通信でのアドレス帳送受信
  - ・ 京セラPHSユーティリティソフトウェアの「メモリダイヤルツール」などを利用したアドレス帳データの書き込み／読み込み／完全消去
  - ・ カレンダーの誕生日に関わる内容表示
  - ・ アドレスカードの登録
  - ・ アドレス帳バックアップデータのインポート／エクスポート
- 操作ロック（139ページ）の「アドレス帳閲覧」が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

あんしんロック「アドレス帳の閲覧を許可」	操作ロック「アドレス帳閲覧」	本機の状態
しない	禁止	アドレス帳を使用できません。
	許可	
する	禁止	アドレス帳使用の際に、暗証番号の入力が必要です。

### お知らせ

- 「アドレス帳の閲覧を許可」を「しない」に設定した場合、アドレス帳に登録している電話番号やEメールアドレスからの電話の発信、ライトメール送受信、Eメール送受信が行われても、アドレス帳に登録した名前を表示しません。

## ■ 発信履歴の閲覧を制限する（発信履歴の閲覧を許可）

発信履歴／着信履歴の閲覧、他の機能からの発信履歴／着信履歴の引用を制限します。

あんしんロック設定画面で **「発信履歴の閲覧を許可」** ▶  「しない」または  「する」

お買い上げ時：「する」

### お知らせ

- 「発信履歴の閲覧を許可」を「しない」に設定しても、履歴はそれぞれに保存されます。

## ■ データフォルダ内のデータの持ち出しを制限する（保存データの持出を許可）

データフォルダ内のデータを本機から外部へ取り出すことを制限します。

お買い上げ時：  
「する」

あんしんロック設定画面で 「保存データの持出を許可」を選択し、【選択】 ▶ 【しない】または

2【する】

### 🔒 ご注意

- 「保存データの持出を許可」を「しない」に設定すると、以下の機能も制限されます。
  - ・ Eメールへのデータ添付
  - ・ 搬送メールの送信
  - ・ ファイルの赤外線送信
  - ・ Operaブラウザでインターネットに接続した際の、データフォルダ内ファイルのアップロード
  - ・ Java™アプリを利用しての、データフォルダ内に保存されているファイルの操作
  - ・ 京セラPHSユーティリティソフトウェアの「データファイラー」でのファイルの読み込み
- 「保存データの持出を許可」を「しない」に設定した場合の赤外線送信について、データフォルダ内の画像が登録されているプロフィールやアドレス帳データを送信すると、登録されている画像のみ破棄し、赤外線を送信します。

## ■ バックアップ機能の使用を制限する（バックアップの使用を許可）

バックアップ機能の使用を制限します。アドレス帳／スケジュール／TODOリスト／ブックマークのバックアップ（174ページ）や、バックアップしたデータをそれぞれの機能にインポート（175ページ）することに制限がかかります。

お買い上げ時：  
「する」

あんしんロック設定画面で 「バックアップの使用を許可」を選択し、【選択】 ▶ 【しない】または 2【する】

### 🔒 ご注意

- 「バックアップの使用を許可」を「する」に設定していても、あんしんロックで他の機能を制限している場合は、以下の設定になります。

あんしんロック	設定値	本機の状態
アドレス帳の編集を許可	しない	データフォルダに保存されているアドレス帳のバックアップデータのインポートができません。
ブックマークからの接続に限定	する	データフォルダに保存されているブックマークのバックアップデータのインポートができません。
アドレス帳の開覧を許可	しない	データフォルダへのアドレス帳データのエクスポート／インポートができません。

● お子様が使用できる機能を制限する（あんしんロック）

あんしんロック目的別設定例

		機能名										
		あんしんロック				セキュリティ						
						操作ロック						
発信／着信を管理する	アドレス帳の電話番号のみ、発信とライトメール送信を許可したい	発信をアドレス帳内の番号に限定「する」		アドレス帳の編集を許可「しない」*1	セキュリティの変更を許可「しない」	-				発信先限定「解除」		
	PHSだけ発信を許可したい	発信をアドレス帳内の番号に限定「しない」		セキュリティの変更を許可「しない」		-				発信先限定「限定」	発信先一覧*2	
	発信するときに暗証番号を入力させたい	セキュリティの変更を許可「しない」				-						ダイヤル発信「禁止」
	アドレス帳の電話番号のみ、着信を許可したい	着信をアドレス帳内の番号に限定「する」	アドレス帳の編集を許可「しない」*1	セキュリティの変更を許可「しない」	着信拒否指定番号拒否「解除」	-						
メール／インターネットを制限する	メールの使用を禁止したい	メールの使用を許可「しない」				-						
	ブックマークからのみのインターネット接続に限定したい	ブックマークからの接続に限定「する」*3				-						
	ダイヤルアップ時の接続先変更を禁止したい	ダイヤルアップ設定の変更を許可「しない」*4				-						
	PCによるデータ発信を禁止したい	セキュリティの変更を許可「しない」				-						データ発信「禁止」
	端末情報／データを保護する	端末情報／データの流出や書き換えを防止したい	赤外線通信の使用を許可「しない」	USB接続時の通信を許可「しない」	保存データの持出を許可「しない」	バックアップの使用を許可「しない」	-					
タイマーロックの設定変更を禁止したい		タイマーロックの設定変更を許可「しない」				タイマーロック*5	-					
アドレス帳の使用を禁止したい		アドレス帳の閲覧を許可「しない」				-						
発着信履歴の使用を禁止したい		発着信履歴の閲覧を許可「しない」				-						
各種機能の使用を制限する	各機能使用時に暗証番号を入力させたい	セキュリティの変更を許可「しない」				アドレス帳閲覧「禁止」*6	スピードダイヤル「禁止」*6	スケジュール「禁止」*6	Opera「禁止」*6	メール「禁止」*6	Java™アプリ「禁止」*6	
	Java™アプリの使用を禁止したい	Java™アプリの使用を許可「しない」				-						
	カメラ撮影を禁止したい	カメラの使用を許可「しない」				-						
	位置情報機能の設定変更を禁止したい	位置情報機能の設定変更を許可「しない」				-						

\*1：あんしんロックの設定を行う前に、アドレス帳にデータを登録しておく必要があります。

\*2：あんしんロックの設定を行う前に、発信先限定に「070」だけを登録する必要があります。

\*3：あんしんロックの設定を行う前に、接続を許可するURLをブックマークへ登録しておく必要があります。

\*4：あんしんロックの設定を行う前に、ダイヤルアップの接続先を設定しておく必要があります。

\*5：あんしんロックの設定を行う前に、タイマーロックの時間を設定しておく必要があります。

\*6：必要に応じて設定してください。

●お手持機が使用できる機能を制限する（あんしんロック）

