

HONEY BEE3 ソフトウェア更新手順書

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして本機のソフトウェアを更新できます。
ソフトウェアをダウンロードするには、オンラインサインアップ（無料）が必要です。





お知らせ


- 本機には、ソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせする機能が搭載されています。更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されますのでソフトウェアの更新を行ってください。
- ソフトウェアの更新が必要なときに、ソフトウェアの更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。

●その他のソフトウェア更新通知方法

京セラサイトK (<http://wx.kyocera.co.jp/sitek/>) でソフトウェア更新通知メールの登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録をされることをおすすめいたします。

ソフトウェア更新通知メールの登録は、以下の手順で行えます。

待受画面で  長押し ⇒  「ブックマーク」 ⇒ 「京セラサイトK」を選び、 【決定】 ⇒  で「Information」の「ソフトウェア更新通知メールについて」を選び


 【決定】 ⇒ 画面の指示に従って登録する

※ 「京セラサイトK」の内容は、予告なく変更されることがあります。

更新する

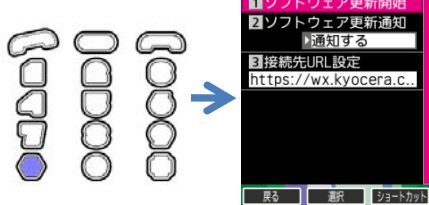
ソフトウェアの更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

1 待受画面で ●【メニュー】を押す。



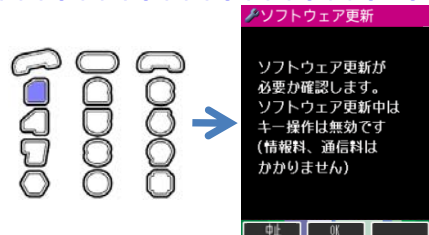
The diagram shows a remote control with the central menu button highlighted. An arrow points to the device's home screen, which features various application icons such as 'データフォルダ', 'Java™', '機能', 'メール', 'アクセサリ', 'カレンダー', 'カメラ', and 'メモ'. At the bottom of the screen are buttons for 'お気に入り', '選択', and '切替'.

2 * 「ソフトウェア更新」を押す。



The diagram shows a remote control with the software update button highlighted. An arrow points to a software update menu on the device. The menu includes options: 'ソフトウェア更新', 'ソフトウェア更新開始', 'ソフトウェア更新通知', '通知する', and '接続先URL設定' with the URL 'https://wx.kyocera.c.'. At the bottom are buttons for '戻る', '選択', and 'ショートカット'.

3 | 「ソフトウェア更新開始」を押す。




The diagram shows a remote control with the software update start button highlighted. An arrow points to a software update confirmation screen on the device. The screen displays the text: 'ソフトウェア更新が必要か確認します。ソフトウェア更新中はキー操作は無効です（情報料、通信料はかかりません）'. At the bottom are buttons for '中止' and 'OK'.

4 ●【OK】を押す。

本機の端末情報が送信され、ソフトウェア更新が必要かどうか、確認を行います。更新が必要な場合には「更新が必要です。ソフトウェア更新を開始します」と表示され、●【開始】を押すとソフトウェアのダウンロードを行います。すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

5 待受け画面が表示されましたらソフトウェア更新完了です。

お知らせ

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- 電波状況を確認してから更新を開始してください。電波の受信状況が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェア更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ(アドレス帳、メールの履歴、フォトなど)や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が「」のときのみ更新できます。
- ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなることがあります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。


お問い合わせ

●ウィルコムサービスセンター

受付時間： 10:00~18:00 (土・日・祝日を除く)
[ウィルコムの電話から] 局番なしの116 (無料)
[一般加入電話・公衆電話から] 0120-921-156 (無料)
(公衆電話からもかけられます) 番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●京セラテクニカルサービスセンター

受付時間： 9:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

 フリーコール 0120-994-723 (無料)

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

※ IP電話 (050-XXXX-XXXX) からは接続できない場合があります。

※ 定休日以外に年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業いたします。