

ウィルコム の各種サービス

● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

機能番号 1 *

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内でもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

●留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。

- ・メッセージの最大保存件数：20件
 - ・メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
 - ・メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）
- お申し込み時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。
- 呼出回数は1～15回まで選択することができます。
- 「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で    

または

待受画面で    

● ご注意

- 本機の伝言メモ（32ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で     ▶ 数秒後、「ツーン」という音を確認し、

上記操作後、ディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く








■ 本機からメッセージを聞く場合

待受画面で     ▶ ガイドンスに従って操作する

または

待受画面で     ▶ ガイドンスに従って操作する

お知らせ

- 「センター留守電あり」と表示されているときは、以下の手順でもメッセージを聞くことができます。
待受画面で  【留守電を聞く】 ▶  または  【発信】
- メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。
待受画面で    
- メッセージ再生時には利用料がかかります。

■ 一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ▶ ガイドンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。

● ご注意

- ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめ登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。
- プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5：00～24：00（年中無休）です。

■ 本機から設定を変更する場合

待受画面で **1** **＊** **3** **▶** ガイドンスに従って操作する

または

待受画面で **1** **4** **3** **▶** ガイドンスに従って操作する

■ 一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける **▶** ガイドンスに従って操作する


● 着信転送サービスについて（お申し込み不要）

電源をOFFしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話機や一般電話、携帯電話などを設定できます。※ご利用には、本機からのお客様ご自身の設定が必要です。

- 海外への転送には対応しておりません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- 4x/2x/1x/ケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます（「留守番電話サービスの設定を変更する」185ページ）。

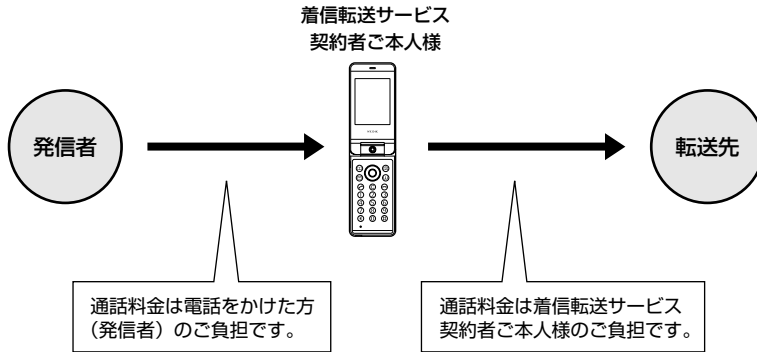

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金をご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。


- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。


ご注意

- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で 電話番号を入力 ▶  **[メニュー]** ▶ **3** [分計発信]、**4** [184分計発信]、または **5** [186分計発信]


通話が終わったら、を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくとう便利です（「アドレス帳データの各項目を登録する」44ページ）。

ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ ライトメール
 - ・ パケット方式でのデータ通信
 - ・ CLUB AIR-EDGEへの接続
 - ・ 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合などにもご利用が可能です。
 - ・ アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはディスプレイの「」が水色に表示されます（「ディスプレイの見かた」16ページ）。

● 国際ローミングについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾とタイでも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する（お申し込み必要）」169ページ）。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新開始) 機能番号 * 1

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードやソフトウェアの更新が必要かどうかを確認するためには、オンラインサインアップ (無料) が必要です (「オンラインサインアップをする」53ページ)。

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

待受画面で [OK]

すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ (アドレス帳、メールの履歴、静止画など) や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が のときのみ更新できます。
- ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなることがあります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。

ソフトウェア更新が必要であることを自動でお知らせする (ソフトウェア更新通知) 機能番号 * 2

ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせするように設定します。

お買い上げ時：
「通知する」

待受画面で [通知する]

ソフトウェア更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。ソフトウェアの更新を行ってください。ソフトウェア更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。

ご注意

- 「通知しない」に設定した場合は、ソフトウェア更新が必要なときでも、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンは表示されません。

● その他のソフトウェア更新通知方法

京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録をされることをおすすめいたします。ソフトウェア更新通知メールの登録をするには、以下の手順で行います。

待受画面で を長く (1秒以上) 押す [3] 「ブックマーク」 「京セラサイトK」を選択し、 [接続] 「インフォメーション」の「ソフトウェア更新通知メールについて」を選択し、 [選択] 画面の指示に従って登録する

※ 「京セラサイトK」の内容は、予告なく変更されることがあります。

接続先URLを変更する (接続先URL設定) 機能番号 * 3

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

お買い上げ時：
京セラサイト
[https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php]

待受画面で [3] URLを変更し、 [登録]

ご注意

- 通常、 「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。

待受画面で [3] 「接続先URL設定」 [メニュー] [7] 「リセット」 [1] 「はい」 [登録]

● 主な仕様

質量	約90g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約16g
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約46×91×14.8mm (本機を閉じている状態)
連続待受時間	約700時間
連続通話時間	約6時間
ディスプレイ	2.2インチ/240×320ドット
撮影素子	CMOS
有効画素数	約31万画素

● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。
- ディスプレイ/節電画面の設定やキーバックライト点灯時間の照明の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

● バッテリーの交換

お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。また、交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- バッテリーカバーは浮かないように確実に取り付けてください。浮いた状態の場合は無理に押し込みます、再度取り付け直ししてください。バッテリーカバーを確実に取り付けられていないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け/取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

● お知らせ


- バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■ バッテリーを取り付ける場合

- 1** バッテリーを図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

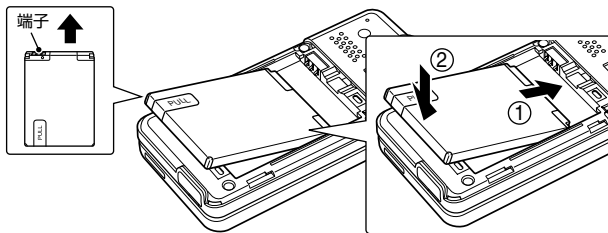


- 2** ①のようにバッテリーカバーを載せ、②の方向にスライドさせてすき間ができないよう確実に取り付けます。

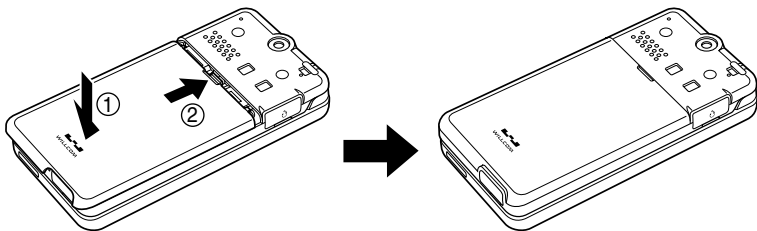

■ バッテリーを取りはずす場合


- 1** バッテリーカバーを①の方向に止まるまでスライドさせて、
②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

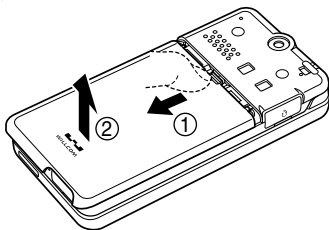

- 2** PULLタブを上引きバッテリーを取りはずします。

● **ご注意**

- 「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。

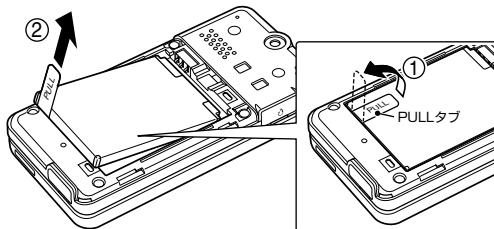


● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンター（223ページ）へご連絡ください。

■ 本体について


症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● [電源] を長く（2秒以上）押ししていますか？（→22ページ） ● バッテリーは正しく取り付けられていますか？（→188ページ） ● バッテリーは十分に充電されていますか？（→20ページ）
電話がかけられない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話番号が間違っていないですか（市外局番からダイヤルしていますか）？ ● [通話] が表示されていませんか？（→16ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● [電源] を押ししましたか？（→26ページ） ● 「閉めるとロック」が設定されていませんか？閉めるとロックを解除してください。（→136ページ） ● 「操作ロック」の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→139ページ） ● 「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→139ページ） ● 「操作ロック」の「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→139ページ） ● 「リモートロック」がかかっていますか？（→144ページ） ● 「あんしんロック」が設定されていませんか？（→147ページ）
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか？（→116ページ） ● マナーモードが設定されていませんか？（→34ページ） ● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか？（→33ページ） ● 安全運転モードが設定されていませんか？（→36ページ）
電話が着信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● 「着信拒否」が設定されていませんか？（→137ページ） ● 電源が入っていますか？（→22ページ） ● [通話] が表示されていませんか？（→16ページ） ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合、本機では、発信はできて着信ができないことがあります。機種変更前のウィルコム電話機の電源が切られているかご確認ください。

症状	原因
相手の声が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> ● イヤースピーカー（受話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 受話音量が最小になっていませんか？（→37ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
自分の声が伝わらない。	<ul style="list-style-type: none"> ● マイク（送話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 相手側の機器の受話音量が最小になっていませんか？ ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか？（→20ページ） ● 本機のUSB端子部、または卓上ホルダの充電端子部は汚れていませんか？ ● 卓上ホルダに正しくはめ込まれていますか？また、卓上ホルダに装着したときに、ストラップなどが挟まっていませんか？（→20ページ） ● USB充電の場合、USBケーブル（別売）を接続しているパソコンに問題はありますか？ ● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか？（→21ページ） ● 充電可能な温度の範囲外になっていませんか？（→19ページ） ● バッテリー残量によっては充電ランプが点灯するまでに時間がかかる場合があります。卓上ホルダ（GH334K）とACアダプタ（AD01KC）を使用して5分以上充電、またはACアダプタ（AD01KC）を使用して30分以上充電し、充電ランプが点灯するかご確認ください。
バッテリーを利用できる時間が短い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。特に高温や低温環境では充電容量が少なくなって使用時間が短くなります。（→188ページ） ● 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか？（→123ページ） ● 「Opera照明」、「メール照明」の「点灯時間」が「40秒」以上または「OFF」に設定されていませんか？（→123ページ） ● 「その他照明」の「点灯時間」が「20秒」以上または「OFF」に設定されていませんか？（→123ページ） ● 「節電画面」が「節電画面にしない」に設定されていませんか？（→124ページ） ● 「キーバックライト点灯時間」が「10秒」以上に設定されていませんか？（→123ページ） ● ストラップや装飾シールなどでキーが押されていませんか？ ● 「USB充電」が「通常」に設定されていませんか？「通常」に設定した場合、30分程度の充電でもバッテリー残量が3本となる可能性があります。ランプが消灯するまで充電してください。（→21ページ）
画面表示が消える。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。（→124ページ）
サイドキーを押しても反応がない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サイドキー操作無効が設定されていませんか？待受画面に「」が表示されているときはサイドキー操作無効が設定されています。サイドキー操作無効が設定されている場合は、本体を開いて「*」を長く（1秒以上）押し解除してください。（→37ページ）

■Eメール/ライトメールについて

症状	原因
Eメールを作成しようとするときに「！容量が不足しています。不要なメールを削除して下さい」と表示され、Eメールを作成できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 不要な受信済みメールを削除し、Eメール作成に必要な空き容量（約350Kバイト以上）を確保してください。（→71ページ）
Eメールを作成し送信しようとするときに「！メールBOXがいっぱいです。メールを保存できません」と表示され、送信できない。また、送信待ち保存、下書き保存もできず同じメッセージが表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ● 添付ファイルを削除してから下書き保存した後、不要な受信メールを削除して空き容量を確保してください。空き容量を確保したら、下書き保存したEメールを編集して添付ファイルを追加後、送信してください。
Eメール本文内にあるURLを選択し、Webページを閲覧中にメールを起動しようとするときに「アプリケーションの二重起動はできません。」と表示され、メールを起動できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● メール本文内にあるURLのWebページをブックマーク登録し、メールを終了させてからブックマーク登録したWebページを表示してください。（→82ページ）その後Webページ閲覧中にメーラーを起動することができます。
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのエメールアカウント）/ライトメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？（→53ページ） ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信/ライトメール受信はできません。 ● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？（→54ページ） ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？（→73ページ）「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」「Eメール」が「ON」に設定されていますか？（→73ページ）

症状	原因
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムEメールアカウント）／ライトメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 ●違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。（→74ページ） ●「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？（→139ページ） <p><CLUB AIR-EDGE経由の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。（→53ページ）
プロバイダーメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●プロバイダーとご契約をされていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 ●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 <p><CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？（→139ページ） ●「メール接続先」が「CLUB AIR・EDGE」に設定されていますか？（→73ページ）「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？（→73ページ） <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●「接続先／アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？（→75ページ）特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・「メールサーバー設定」の「受信サーバー（POP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「110」になります）（→74ページ） ・「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（→74ページ） ●「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか？（→73ページ）「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？（→75ページ） ●本機のダイヤルアップ設定（→94ページ）は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xバケット方式には対応しておりません。 <li style="padding-left: 40px;">4x/2xバケット方式接続の場合　：電話番号＋「##64」 <li style="padding-left: 40px;">1xバケット方式接続の場合　　：電話番号＋「##61」 <li style="padding-left: 40px;">フレックスチェンジ方式接続の場合　：電話番号＋「##7」 <li style="padding-left: 40px;">64kbps PIAFS接続の場合　　：電話番号＋「##4」 <li style="padding-left: 40px;">32kbps PIAFS接続の場合　　：電話番号＋「##3」 ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●USBケーブル（別売）はきちんとパソコンに差し込まれていますか？（→182ページ） ●USBドライバをインストールしていますか？（→182ページ） ●本機の電源は入っていますか？（→22ページ） ●「操作ロック」の「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか？（→139ページ） ●データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとならない場合があります。（→29ページ） <p>●パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xバケット方式には対応しておりません。 <li style="padding-left: 40px;">4x/2xバケット方式接続の場合　：電話番号＋「##64」 <li style="padding-left: 40px;">1xバケット方式接続の場合　　：電話番号＋「##61」 <li style="padding-left: 40px;">フレックスチェンジ方式接続の場合　：電話番号＋「##7」 <li style="padding-left: 40px;">64kbps PIAFS接続の場合　　：電話番号＋「##4」 <li style="padding-left: 40px;">32kbps PIAFS接続の場合　　：電話番号＋「##3」 ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p>

症状	原因
プロバイダーメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kycocera PS Modem Port」(Windows®のパソコンでUSBモード「モデム & ユーティリティ」の場合)、「Kycocera PHS (USB)」(Windows®のパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kycocera PS (Modem)」(Macのパソコンの場合)に設定されていますか？ ● 正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→22ページ) ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」「デバイススマネージャ」で競合しているモデムなどを「このデバイスを使わない」「無効」に設定 ● 「」が表示されていませんか？(→16ページ)
Eメール(オンラインサインアップで取得したウィルコムのエメールアカウント)の自動受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。(→64ページ) ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか？(新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません)(→54ページ) ・ 「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？(→74ページ) ・ 着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていますか？(→137ページ) ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合は、電源を切ってください。
添付ファイルが削除されてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700Kバイトまで表示できます。(→73ページ) ● オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか？「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。(→54ページ)
添付ファイルが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、横1280ピクセル×縦960ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。(→65ページ)
受信メールが文字化けしている。	<ul style="list-style-type: none"> ● 携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。(→217ページ) ● パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 ● 対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 受信できる画像が小さい画面サイズのみ携帯電話やPHSに、カメラで撮影した静止画を送信する場合、撮影した静止画を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその静止画を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「縮小変換」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その静止画をメールに添付すると送信が可能です。(→113ページ)
オンラインサインアップができない(ユーザーネームが登録できない)。	<ul style="list-style-type: none"> ● メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？(→53ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ 「.(ドット)」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「- (ハイフン)」、「_ (アンダーバー)」です。 ・ 先頭にスペースが入っていませんか？ ・ 「@」より右側は入力しないでください。 ・ 頭文字は必ず英字にしてください。 ・ 3文字以下または21文字以上入力していませんか？ ● すでに登録されているユーザーネームは登録できません。 ● 料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
エラーメールが返信されてくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「MAILER-DAEMON」：送信先のメールアドレスを間違えていませんか？
Eメールの本文が途中で切れてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？(→73ページ)

症状	原因
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●Eメール受信を行ってください。(→64ページ) ●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信/新着メール通知」を「Eメール自動受信」または「しない」に設定してください。(→54ページ)
「ジュシヨゲンドデス」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？(→73ページ) ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。(→54ページ)
Eメール(ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)のお知らせメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせメールです。お知らせメールを受信しないにするには、オンラインサインアップで「お知らせメール配信」を「希望しない」に設定してください。(→54ページ)
Eメール(ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)に未承諾広告メールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→54ページ)

■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとなつながらないことがあります。(→29ページ) ●「操作ロック」の「Opera」が「禁止」に設定されていませんか？(→139ページ) <p><CLUB AIR-EDGE経由(本機単体)の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●Operaの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？(→90ページ) ●料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていますか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 <p><プロバイダー経由(本機単体)の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●プロバイダーとご契約をされていますか？ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。 ●プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。 ●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ●本機のダイヤルアップ設定(→94ページ)は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合：電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合：電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合：電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##3」 ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Operaの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」(お買い上げ時の設定)に設定をされていますか？(→90ページ) <p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●USBケーブル(別売)はきちんとパソコンに差し込まれていますか？(→182ページ) ●USBドライバをインストールしていますか？(→182ページ) ●本機の電源は入っていますか？(→22ページ) ●「操作ロック」の「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか？(→139ページ) ●パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合：電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合：電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合：電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##3」

症状	原因
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> 正しいユーザー名を入力してください。 正しいパスワードを入力してください。 プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(Windows®のパソコンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合)、「Kyocera PHS (USB)」(Windows®のパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kyocera PS (Modem)」(Macのパソコンの場合)に設定されていますか？ ●正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→22ページ) ●パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ●パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」「デバイスマネージャー」で競合しているモデムなどを「このデバイスを使わない」「無効」に設定
インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない(本機単体)。	<ul style="list-style-type: none"> ●パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ●Java™を使ったWebページは表示できない場合があります。 ●URLを間違えていませんか？(→85ページ) ●「表示モード」を変更してみましたか？ フレームで分割されたWebページは、Operaの「表示モード」を「フルスクリーンモード」に切り替えると表示できます。「ゲータイモード」では、フレームで分割されたWebページが表示できません。(→78、81ページ) ●以下の「Opera (WEB) 設定」を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・「画像表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→90ページ) ・「BGM再生」が「OFF」に設定されていませんか？(→90ページ) ・「Cookie利用」が「しない」に設定されていませんか？(→90ページ) ・「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか？(→90ページ) ●パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ●「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。(→93ページ) ●フルスクリーンモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールしてみてください。 ●FLASHを使用しているWebページは表示できません。
文字化けする。	<ul style="list-style-type: none"> ●外国語のフォントをサポートしていないため、日本語、英語以外のWebページでは文字化けが発生します。 ●Operaの「文字コード」を変更してください。(→85ページ)
i-mode,SoftBank (S!) ,EZwebの専用Webページが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相手の着信時(受信時)に、名前表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ●アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか？(→45ページ) <p><アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→125ページ) ●「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？(→139ページ) ●「あんしんロック」が設定されていませんか？(→147ページ) <p><アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→44ページ) ●同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ●アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？
ランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源が入っていますか？(→22ページ) ●「ランプ点灯」が「点灯しない」、または「ランプ色設定」の各設定が「なし」に設定されていませんか？(→122ページ)

症状	原因
着信履歴の最後に「..」と表示される。	●「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか？「文字サイズ」を「大」または「中」に設定している場合は、画面に表示できない部分が「..」として表示されます。(→124ページ)
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えたままになっている。	●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→45ページ)
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	●録音件数の表示です。(→32ページ) 録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください」とアナウンスが相手に流れます。 ●未再生の伝言メモがあるときは数字が赤く表示されます。未再生の伝言メモをすべて再生すると表示が白くなります。(→32ページ)
ディスプレイの右下に車のマークが表示されている。	●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で【#】を長く(1秒以上)押ししてください。(→36ページ)

■赤外線通信について

症状	原因
赤外線通信ができない。	●送信側、受信側それぞれ準備ができていますか？(→177、178ページ) ●本機と相手側の赤外線ポートの間が離れすぎていませんか？相手側の赤外線ポートとの距離を20cm以内にしてください。(→176ページ) ●赤外線ポートが汚れていたり、障害物等がある場合、また直射日光が強く当たる場所や蛍光灯、赤外線装置の近くでは正しく通信できない場合があります。(→176ページ) ●送信側が「シンプルキャスト」や「Irss」などの高速通信で送信していませんか？本機は高速通信に対応していません。

■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	●発信元がSDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコム留守電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。【*】9【3】1【】または◎【留守電を聞く】を押して発信し、メッセージを聞いてください。(→184ページ)
アラームが時間どおりに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間通りに鳴りません。(→156ページ)
急にモデムが認識しなくなりました。	●電源を入れ直してください。(→22ページ)

■エラーメッセージについて (本機単体)

症状	原因
「接続に失敗しました」(メール時のみ)に出るエラーメッセージ)	●◎④ ▶「設定」▶「接続先/アカウント設定」▶「アカウント設定」▶「アカウント1」または「アカウント2」▶「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。(→74ページ) ・受信サーバー (POP) の設定が間違えていませんか？(→74ページ) ・送信サーバー (SMTP) の設定が間違えていませんか？(→74ページ) ・受信サーバー (POP) ・送信サーバー (SMTP) の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていないので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか？プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。(→94ページ) 「機能」▶「その他設定」▶「ダイヤルアップ設定」▶「接続先1」または「接続先2」▶「詳細設定」▶「DNS自動取得」▶「OFF」 プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。

症状	原因
「ネットワークエラーが発生しました」	<ul style="list-style-type: none"> ●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→94ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合：電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合：電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合：電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##3」 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。 ●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとながらないことがあります。(→29ページ) ●「」が表示されていませんか？
「認証に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ●メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか？(→74ページ)
「センターにメールがありません」	<ul style="list-style-type: none"> ●ご利用になりたい受信メールアドレスが「ON」になっていますか？ ※Eメール手動受信時に到着メールがない場合も同じメッセージが表示されますが、この場合はエラーではありません。
「メモリがいっぱいです。センターにメールが残っています。」	<ul style="list-style-type: none"> ●メールの空き容量が不足している場合は、Eメール受信できません。不要なメールを削除してください。(→71ページ)
「受信に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ●認証方式はPOPですか？
「送信に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ●POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。 ●「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？(→74ページ)
「リモートサーバーが見つかりませんでした」 (Opera時にのみ出るエラーメッセージ)	<ul style="list-style-type: none"> ●URLを間違えていませんか？(→85ページ)
「リモートサーバーに接続できません」 (Opera時にのみ出るエラーメッセージ)	<ul style="list-style-type: none"> ●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→94ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・DNSサーバーが認識されていけませんので、DNSを以下の手順で設定してください。(→94ページ) <ul style="list-style-type: none"> 「機能」▶「その他設定」▶「ダイヤルアップ設定」▶「接続先1」または「接続先2」▶「詳細設定」▶「DNS自動取得」▶「OFF」 ・プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合：電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合：電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合：電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##3」 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？
「接続に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ●「」が表示されていませんか？ ●インターネット接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとながらないことがあります。(→29ページ)
「ネットワークに問題があります」	<ul style="list-style-type: none"> ●ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→95ページ) ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。
「メモリが不足しています」	<ul style="list-style-type: none"> ●動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> ・Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。
「アプリケーションの二重起動はできません。」	<ul style="list-style-type: none"> ●受信したメールの本文にあるURLからWebページを表示し、Eメールアドレスのリンクを選択してメール作成をしようとしていませんか？メールは二重起動できません。メール本文内にあるURLのWebページをブックマーク登録し、メールを終了させてからブックマーク登録したWebページを表示してください。
「あんしんロック設定中です」	<ul style="list-style-type: none"> ●あんしんロックが設定されています。(→147ページ)

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

●ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。

- ・品名 : WX334K
- ・製造番号 : 本体に記載されています。
- ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容（できるだけ詳しく）
- ・お客様のご連絡先とお名前

●修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット（WX334K本体、充電用機器ほか）をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

📢 ご注意

- メモリの内容（アドレス帳など）は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化/消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

📢 お知らせ

●保証期間内でも有償修理となる場合があります。

- ・保証書の提示がない場合
- ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
- ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合（例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など）
- ・天災地変、火災、水害などによる故障の場合
- ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
- ・消耗品（バッテリーなど）の交換

補修用性能部品について

当社は、このWX334K本体およびその周辺機器の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコム電話機からお問い合わせの場合 : 局番なしの116

一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間 : 9:00~20:00 (年中無休)

本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

● 漢字コード一覧

8140	~	8160	+	8180	□	81A0	81C0	81E0	825F	827F	あ	829F
8141	—	8161	=	8181	■	81A1	81C1	81E1	8260	8280	あ	82A0
8142		8162	#	8182	△	81A2	81C2	81E2	8261	8281	い	82A1
8143	...	8163	<	8183	▲	81A3	81C3	81E3	8262	8282	い	82A2
8144	...	8164	>	8184	▼	81A4	81C4	81E4	8263	8283	う	82A3
8145	...	8165	∨	8185	▽	81A5	81C5	81E5	8264	8284	う	82A4
8146	...	8166	∩	8186	※	81A6	81C6	81E6	8265	8285	え	82A5
8147	"	8167	∪	8187	〒	81A7	81C7	81E7	8266	8286	え	82A6
8148	"	8168	∩	8188	↑	81A8	81C8	81E8	8267	8287	お	82A7
8149	(8169	∪	8189	↓	81A9	81C9	81E9	8268	8288	お	82A8
814A)	816A	∩	818A	↑	81AA	81CA	81EA	8269	8289	お	82A9
814B	{	816B	∪	818B	↓	81AB	81CB	81EB	8270	8290	が	82AA
814C	}	816C	∩	818C	↑	81AC	81CC	81EC	8271	8291	が	82AB
814D	[816D	∪	818D	↓	81AD	81CD	81ED	8272	8292	き	82AC
814E]	816E	∩	818E	↑	81AE	81CE	81EE	8273	8293	き	82AD
814F	{	816F	∪	818F	↓	81AF	81CF	81EF	8274	8294	く	82AE
8150	}	8170	\$	8190	≡	81B0	81D0	81F0	8275	8295	け	82AF
8151	<	8171	¢	8191	≡	81B1	81D1	81F1	8276	8296	げ	82B0
8152	>	8172	£	8192	≡	81B2	81D2	81F2	8277	8297	げ	82B1
8153	<<	8173	%	8193	≡	81B3	81D3	81F3	8278	8298	ご	82B2
8154	>>	8174	#	8194	≡	81B4	81D4	81F4	8279	8299	ご	82B3
8155	「	8175	&	8195	≡	81B5	81D5	81F5	8280	8300	さ	82B4
8156	」	8176	*	8196	≡	81B6	81D6	81F6	8281	8301	さ	82B5
8157	『	8177	@	8197	≡	81B7	81D7	81F7	8282	8302	し	82B6
8158	』	8178	\$	8198	≡	81B8	81D8	81F8	8283	8303	し	82B7
8159	【	8179	☆	8199	≡	81B9	81D9	81F9	8284	8304	ず	82B8
815A	】	817A	★	819A	≡	81BA	81DA	81FA	8285	8305	ず	82B9
815B	+	817B	○	819B	≡	81BB	81DB	81FB	8286	8306	せ	82BA
815C	×	817C	●	819C	≡	81BC	81DC	81FC	8287	8307	せ	82BB
815D	±	817D	◎	819D	≡	81BD	81DD	81FD	8288	8308	そ	82BC
815E	×	817E	◇	819E	≡	81BE	81DE	81FE	8289	8309	そ	82BD
815F	×	817F	◆	819F	≡	81BF	81DF	81FF	8290	8310	た	82BE

ち	82BF	め	82DF	82FF	タ	835E	ミ	837E	839E	83BE	83DE	83FE	b	845D
ぢ	82C0	め	82E0		ダ	835F	ミ	837F	A 839F	α 83BF	83DF	83FF	θ	845E
っ	82C1	や	82E1	ア	チ	8360	ム	8380	B 83A0	β 83C0	83E0	A 8440	Ю	845F
つ	82C2	ゆ	82E2	ア	ヂ	8361	メ	8381	Γ 83A1	γ 83C1	83E1	B 8441	円	8460
づ	82C3	ゆ	82E3	イ	ヅ	8362	モ	8382	Δ 83A2	δ 83C2	83E2	Γ 8442		8461
て	82C4	ゆ	82E4	イ	ツ	8363	ヤ	8383	E 83A3	ε 83C3	83E3	B 8442		8462
と	82C5	ゆ	82E5	ウ	ッ	8364	ヤ	8384	Z 83A4	ζ 83C4	83E4	Γ 8443		8463
と	82C6	ゆ	82E6	ウ	ツ	8365	ユ	8385	H 83A5	η 83C5	83E5	Д 8444		8464
と	82C7	ゆ	82E7	エ	テ	8366	ユ	8386	Θ 83A6	θ 83C6	83E6	E 8445		8465
な	82C8	り	82E8	エ	ト	8367	ヨ	8387	I 83A7	ι 83C7	83E7	E 8446		8466
に	82C9	る	82E9	エ	ナ	8368	ヨ	8388	K 83A8	κ 83C8	83E8	Ж 8447		8467
ぬ	82CA	る	82EA	オ	ナ	8369	ラ	8389	Λ 83A9	λ 83C9	83E9	З 8448		8468
ね	82CB	る	82EB	オ	ニ	8370	リ	8390	M 83AA	μ 83CA	83EA	И 8449		8469
の	82CC	わ	82EC	カ	ヌ	8371	ル	8391	N 83AB	ν 83CB	83EB	И 844A		8470
ほ	82CD	わ	82ED	キ	ネ	8372	レ	8392	≡ 83AC	ξ 83CC	83EC	K 844B		8471
ば	82CE	あ	82EE	キ	ノ	8373	ロ	8393	≡ 83AD	ξ 83CD	83ED	J 844C		8472
ば	82CF	あ	82EF	ク	ハ	8374	ワ	8394	Π 83AE	ο 83CE	83EE	M 844D		8473
び	82D0	あ	82F0	ク	バ	8375	ワ	8395	P 83AF	ρ 83CF	83EF	H 844E		8474
び	82D1	あ	82F1	ケ	バ	8376	ヰ	8396	Σ 83B0	σ 83D0	83F0	O 844F		8475
ぶ	82D2	あ	82F2	ケ	ビ	8377	ヱ	8397	T 83B1	τ 83D1	83F1	Π 8450	a	8476
ぶ	82D3	あ	82F3	コ	ビ	8378	エ	8398	Y 83B2	υ 83D2	83F2	P 8451	б	8477
ぶ	82D4	あ	82F4	コ	ビ	8379	ラン	8399	Φ 83B3	φ 83D3	83F3	C 8452	в	8478
へ	82D5	あ	82F5	サ	フ	837A	ン	839A	X 83B4	χ 83D4	83F4	T 8453	г	8479
へ	82D6	あ	82F6	ザ	フ	837B	ヴ	839B	Ψ 83B5	ψ 83D5	83F5	У 8454	д	8480
へ	82D7	あ	82F7	シ	フ	837C	カ	839C	Ω 83B6	ω 83D6	83F6	Ф 8455	e	8481
へ	82D8	あ	82F8	ジ	ス	837D		839D	83B7	83D7	83F7	X 8456	é	8477
ほ	82D9	あ	82F9	ス	ス	837E		839E	83B8	83D8	83F8	И 8457	ж	8478
ほ	82DA	あ	82FA	ズ	ス	837F		839F	83B9	83D9	83F9	Ч 8458	з	8479
ま	82DB	あ	82FB	セ	ス	837A		839A	83BA	83DA	83FA	Ш 8459	и	847A
ま	82DC	あ	82FC	ゼ	ス	837B		839B	83BB	83DB	83FB	Щ 845A	й	847A
み	82DD	あ	82FD	ソ	ソ	837C		839C	83BC	83DC	83FC	Ъ 845B	к	847B
む	82DE	あ	82FE	ソ	ソ	837D		839D	83BD	83DD	83FD	Ы 845C	л	847C

は規格外コードです。

M	847D	849D	+	848D	84DD	84FD
H	847E	849E	+	848E	84DE	84FE
	847F	849F		848F	84DF	84FF
o	8480	84A0	┌	84C0	84E0	
n	8481	84A1	└	84C1	84E1	8540
p	8482	84A2	┌	84C2	84E2	8541
c	8483	84A3	└	84C3	84E3	8542
T	8484	84A4	┌	84C4	84E4	8543
y	8485	84A5	└	84C5	84E5	8544
φ	8486	84A6	┌	84C6	84E6	8545
x	8487	84A7	└	84C7	84E7	8546
ц	8488	84A8	┌	84C8	84E8	8547
ч	8489	84A9	└	84C9	84E9	8548
ш	848A	84AA	┌	84CA	84EA	8549
щ	848B	84AB	└	84CB	84EB	854A
ь	848C	84AC	┌	84CC	84EC	854B
ы	848D	84AD	└	84CD	84ED	854C
ь	848E	84AE	┌	84CE	84EE	854D
э	848F	84AF	└	84CF	84EF	854E
ю	8490	84B0	┌	84D0	84F0	854F
я	8491	84B1	└	84D1	84F1	8550
	8492	84B2	┌	84D2	84F2	8551
	8493	84B3	└	84D3	84F3	8552
	8494	84B4	┌	84D4	84F4	8553
	8495	84B5	└	84D5	84F5	8554
	8496	84B6	┌	84D6	84F6	8555
	8497	84B7	└	84D7	84F7	8556
	8498	84B8	┌	84D8	84F8	8557
	8499	84B9	└	84D9	84F9	8558
	849A	84BA	┌	84DA	84FA	8559
	849B	84BB	└	84DB	84FB	855A
	849C	84BC	┌	84DC	84FC	855B

855C	857C	859C	85BC	85DC
855D	857D	859D	85BD	85DD
855E	857E	859E	85BE	85DE
855F	857F	859F	85BF	85DF
8560	8580	85A0	85C0	85E0
8561	8581	85A1	85C1	85E1
8562	8582	85A2	85C2	85E2
8563	8583	85A3	85C3	85E3
8564	8584	85A4	85C4	85E4
8565	8585	85A5	85C5	85E5
8566	8586	85A6	85C6	85E6
8567	8587	85A7	85C7	85E7
8568	8588	85A8	85C8	85E8
8569	8589	85A9	85C9	85E9
856A	858A	85AA	85CA	85EA
856B	858B	85AB	85CB	85EB
856C	858C	85AC	85CC	85EC
856D	858D	85AD	85CD	85ED
856E	858E	85AE	85CE	85EE
856F	858F	85AF	85CF	85EF
8570	8590	85B0	85D0	85F0
8571	8591	85B1	85D1	85F1
8572	8592	85B2	85D2	85F2
8573	8593	85B3	85D3	85F3
8574	8594	85B4	85D4	85F4
8575	8595	85B5	85D5	85F5
8576	8596	85B6	85D6	85F6
8577	8597	85B7	85D7	85F7
8578	8598	85B8	85D8	85F8
8579	8599	85B9	85D9	85F9
857A	859A	85BA	85DA	85FA
857B	859B	85BB	85DB	85FB

85FC	865B	867B	869B	86BB
85FD	865C	867C	869C	86BC
85FE	865D	867D	869D	86BD
85FF	865E	867E	869E	86BE
	865F	867F	869F	86BF
8640	8660	8680	86A0	86C0
8641	8661	8681	86A1	86C1
8642	8662	8682	86A2	86C2
8643	8663	8683	86A3	86C3
8644	8664	8684	86A4	86C4
8645	8665	8685	86A5	86C5
8646	8666	8686	86A6	86C6
8647	8667	8687	86A7	86C7
8648	8668	8688	86A8	86C8
8649	8669	8689	86A9	86C9
864A	866A	868A	86AA	86CA
864B	866B	868B	86AB	86CB
864C	866C	868C	86AC	86CC
864D	866D	868D	86AD	86CD
864E	866E	868E	86AE	86CE
864F	866F	868F	86AF	86CF
8650	8670	8690	86B0	86D0
8651	8671	8691	86B1	86D1
8652	8672	8692	86B2	86D2
8653	8673	8693	86B3	86D3
8654	8674	8694	86B4	86D4
8655	8675	8695	86B5	86D5
8656	8676	8696	86B6	86D6
8657	8677	8697	86B7	86D7
8658	8678	8698	86B8	86D8
8659	8679	8699	86B9	86D9
865A	867A	869A	86BA	86DA

86DB	86FB	VII	875A	877A	879A
86DC	86FC	VIII	875B	877B	879B
86DD	86FD	IX	875C	877C	879C
86DE	86FE	X	875D	877D	879D
86DF	86FF		875E	877E	879E
86E0		キ	875F	877F	879F
86E1	① 8740	ロ	8760	8780	87A0
86E2	② 8741	字	8761	8781	87A1
86E3	③ 8742	アル	8762	No	87A2
86E4	④ 8743	ケム	8763	KK	87A3
86E5	⑤ 8744	グラム	8764	TEL	87A4
86E6	⑥ 8745	トン	8765	TEL	87A5
86E7	⑦ 8746	アル	8766	⊕	87A6
86E8	⑧ 8747	ケム	8767	⊕	87A7
86E9	⑨ 8748	グラム	8768	⊕	87A8
86EA	⑩ 8749	トン	8769	⊕	87A9
86EB	⑪ 874A	アル	876A	(株)	87AA
86EC	⑫ 874B	ケム	876B	(有)	87AB
86ED	⑬ 874C	グラム	876C	代	87AC
86EE	⑭ 874D	トン	876D	船	87AD
86EF	⑮ 874E	アル	876E	証	87AE
86F0	⑯ 874F	ケム	876F	期	87AF
86F1	⑰ 8750	mm	8770	≡	87B0
86F2	⑱ 8751	cm	8771	≡	87B1
86F3	⑲ 8752	kg	8772	∫	87B2
86F4	⑳ 8753	kg	8773	∫	87B3
86F5	I 8754	cc	8774	∫	87B4
86F6	II 8755	mm	8775	√	87B5
86F7	III 8756		8776	∠	87B6
86F8	IV 8757		8777	∠	87B7
86F9	V 8758		8778	L	87B8
86FA	VI 8759		8779	△	87B9

は規格外コードです。

87BA	87DA	87FA	8859	8879	8899	虻	88B8	為	88D7	姻	88F7	蔚	8955
87BB	87DB	87FB	885A	887A	889A	鉛	88B9	為	88D8	引	88F8	鰻	8956
87BC	87DC	87FC	885B	887B	889B	綯	88BA	異	88D9	飲	88F9	姥	8957
87BD	87DD	87FD	885C	887C	889C	綯	88BB	移	88DA	淫	88FA	媼	8958
87BE	87DE	87FE	885D	887D	889D	鮎	88BC	維	88DB	胤	88FB	浦	8959
87BF	87DF	87FF	885E	887E	889E	或	88BD	緯	88DC	蔭	88FC	瓜	895A
87C0	87E0		885F	887F		栗	88BE	胃	88DD		88FD	閩	895B
87C1	87E1	8840	8860	8880	【あ】	垂	889F	袷	88DE		88FE	樽	895C
87C2	87E2	8841	8861	8881		唾	88A0	衣	88DF		88FF	云	895D
87C3	87E3	8842	8862	8882		娃	88A1	謂	88E0			連	895E
87C4	87E4	8843	8863	8883		阿	88A2	遣	88E1	院	8940	雲	895F
87C5	87E5	8844	8864	8884		哀	88A3	遣	88E2	陰	8941	【え】	
87C6	87E6	8845	8865	8885		愛	88A4	遣	88E3	隱	8942	荏	8960
87C7	87E7	8846	8866	8886		挨	88A5	医	88E4	顔	8943	餌	8961
87C8	87E8	8847	8867	8887		始	88A6	井	88E5	頤	8944	劔	8962
87C9	87E9	8848	8868	8888		逢	88A7	域	88E6	【う】		營	8963
87CA	87EA	8849	8869	8889		葵	88A8	育	88E7	右	8945	嬰	8964
87CB	87EB	884A	886A	888A		菫	88A9	郁	88E8	宇	8946	影	8965
87CC	87EC	884B	886B	888B		菫	88AA	磯	88E9	宇	8947	映	8966
87CD	87ED	884C	886C	888C		愚	88AB	一	88EA	羽	8948	曳	8967
87CE	87EE	884D	886D	888D		握	88AC	志	88EB	羽	8949	宋	8968
87CF	87EF	884E	886E	888E		渥	88AD	溢	88EC	汪	894A	永	8969
87D0	87F0	884F	886F	888F		旭	88AE	稻	88ED	雨	894B	泳	896A
87D1	87F1	8850	8870	8890		羣	88AF	夷	88EE	卯	894C	洩	896B
87D2	87F2	8851	8871	8891		芦	88B0	委	88EF	鶺	894D	瑛	896C
87D3	87F3	8852	8872	8892		鯨	88B1	威	88F0	鴉	894E	盈	896D
87D4	87F4	8853	8873	8893		梓	88B2	尉	88F1	丑	894F	穎	896E
87D5	87F5	8854	8874	8894		庄	88B3	惟	88F2	確	8950	穎	896F
87D6	87F6	8855	8875	8895		幹	88B4	意	88F3	白	8951	英	8970
87D7	87F7	8856	8876	8896		扱	88B5	慰	88F4	渴	8952	衛	8971
87D8	87F8	8857	8877	8897		宛	88B6	易	88F5	嘘	8953	詠	8972
87D9	87F9	8858	8878	8898		姐	88B7	椅	88F6	頰	8954	銳	8973

液	8974	鉛	8994	乙	89B3	稼	89D2	塊	89F2	害	8A51	赫	8A71	花	8A91	干	8AB1	貫	8AD1
疫	8975	鴛	8995	俺	89B4	箇	89D3	壞	89F3	崖	8A52	較	8A72	樺	8A92	幹	8AB2	還	8AD2
益	8976	鴛	8996	卸	89B5	花	89D4	廻	89F4	概	8A53	郭	8A73	樺	8A93	患	8AB3	鑑	8AD3
駝	8977	塩	8997	恩	89B6	奇	89D5	廻	89F5	概	8A54	郭	8A74	靴	8A94	感	8AB4	間	8AD4
悅	8978	【お】	8997	温	89B7	荷	89D6	怪	89F6	概	8A55	隔	8A75	靴	8A95	憤	8AB5	閑	8AD5
越	8979		8997	温	89B8	荷	89D7	悔	89F7	概	8A56	革	8A76	兜	8A96	憾	8AB6	閑	8AD6
閩	897A		8999	温	89B9	菓	89D8	恢	89F8	概	8A57	岳	8A77	囊	8A97	憾	8AB7	陪	8AD7
樓	897B		899A	温	89BA	菓	89D9	恢	89F9	概	8A58	岳	8A78	蒲	8A98	憾	8AB8	陪	8AD8
榎	897C		899B	温	89BB	菓	89DA	恢	89FA	概	8A59	崇	8A79	釜	8A99	憾	8AB9	館	8AD9
厭	897D		899C	温	89BB	課	89DB	恢	89FB	概	8A5A	額	8A7A	嚙	8A9A	憾	8ABA	館	8ADA
円	897E		899D	何	89BC	唾	89DC	改	89FC	概	8A5B	額	8A7B	鴨	8A9B	憾	8ABB	丸	8ADB
	897F		899E	何	89BD	唾	89DD		89FD	概	8A5C	掛	8A7C	栢	8A9C	憾	8ABC	含	8ADC
園	8980		899F	伽	89BE	貨	89DE		89FE	概	8A5D	笠	8A7D	茅	8A9D	憾	8ABD	岸	8ADD
堰	8981		89A0	伽	89BF	過	89DF		89FF	概	8A5E	樞	8A7E	菅	8A9E	憾	8ABE	巖	8ADE
奄	8982		89A1	佳	89C0	霞	89E0			概	8A5F	樞	8A7F	粥	8A9F	憾	8ABF	玩	8ADF
宴	8983		89A2	加	89C1	蚊	89E1	魁	8A40	概	8A60	樞	8A80	刈	8AA0	憾	8AC0	眼	8AE0
延	8984		89A3	嘉	89C2	俄	89E2	睡	8A41	概	8A61	樞	8A81	苜	8AA1	憾	8AC1	岩	8AE1
怨	8985		89A4	嘉	89C3	峨	89E3	械	8A42	概	8A62	樞	8A82	瓦	8AA2	憾	8AC2	岩	8AE2
掩	8986		89A5	嘉	89C4	我	89E4	械	8A43	概	8A63	樞	8A83	割	8AA3	憾	8AC3	岩	8AE3
援	8987		89A6	嘉	89C5	牙	89E5	械	8A44	概	8A64	樞	8A84	割	8AA4	憾	8AC4	岩	8AE4
沿	8988		89A7	嘉	89C6	画	89E6	械	8A45	概	8A65	樞	8A85	喝	8AA5	憾	8AC5	雁	8AE5
演	8989		89A8	嘉	89C7	臥	89E7	械	8A46	概	8A66	樞	8A86	恰	8AA6	憾	8AC6	頑	8AE6
炎	8989A		89A9	嘉	89C8	芽	89E8	械	8A47	概	8A67	樞	8A87	恰	8AA7	憾	8AC7	頑	8AE7
焰	8988B		89AA	嘉	89C9	蛾	89E9	械	8A48	概	8A68	樞	8A88	活	8AA8	憾	8AC8	頑	8AE8
煙	898C		89AB	嘉	89CA	賀	89EA	械	8A49	概	8A69	樞	8A89	渴	8AA9	憾	8AC9	頑	8AE9
猿	898D		89AC	嘉	89CB	雅	89EB	械	8A4A	概	8A6A	樞	8A8A	核	8AAA	憾	8ACA	企	8AEA
綠	898E		89AD	嘉	89CC	餓	89EC	械	8A4B	概	8A6B	樞	8A8B	殼	8AAB	憾	8ACB	伎	8AEB
艶	898F		89AE	嘉	89CD	駕	89ED	械	8A4C	概	8A6C	樞	8A8C	獲	8AAC	憾	8ACC	危	8AEC
苑	8990		89AF	嘉	89CE	介	89EE	械	8A4D	概	8A6D	樞	8A8D	獲	8AAD	憾	8ACD	喜	8AED
園	8991		89B0	嘉	89CF	介	89EF	械	8A4E	概	8A6E	樞	8A8E	獲	8AAE	憾	8ACE	器	8AEE
遠	8992		89B1	嘉	89D0	介	89F0	械	8A4F	概	8A6F	樞	8A8F	獲	8AAF	憾	8ACF	基	8AEF
	8993		89B2	嘉	89D1	介	89F1	械	8A50	概	8A70	樞	8A90	獲	8AB0	憾	8AD0	奇	8AF

嬉	8AF0	軌	8B4F	黍	8B6F	居	8B8F	怯	8BAF	均	8BCF	駒	8BE	勲	8C4D	畦	8C6C	血	8C8C
寄	8AF1	輝	8B50	却	8B70	巨	8B90	恐	8BB0	巾	8BD0	患	8BF	君	8C4E	稽	8C6D	訣	8CD0
岐	8AF2	飢	8B51	客	8B71	拒	8B91	恭	8BB1	錦	8BD1	愚	8BF0	薰	8C4F	系	8C6E	月	8CE0
希	8AF3	騎	8B52	脚	8B72	拋	8B92	挾	8BB2	斤	8BD2	虞	8BF1	訓	8C50	承	8C6F	件	8CF0
幾	8AF4	龜	8B53	虛	8B73	渠	8B93	教	8BB3	欣	8BD3	喚	8BF2	群	8C51	繼	8C70	俛	8C90
忌	8AF5	龜	8B54	丘	8B74	舉	8B94	橋	8BB4	欽	8BD4	空	8BF3	重	8C52	繫	8C71	倦	8C91
恣	8AF6	偽	8B55	休	8B75	虛	8B95	況	8BB5	琴	8BD5	偶	8BF4	郡	8C53	野	8C72	健	8C92
揮	8AF7	儀	8B56	久	8B76	許	8B96	狂	8BB6	歛	8BD6	寓	8BF5	【フ】		荊	8C73	兼	8C93
旗	8AF8	妓	8B57	仇	8B77	距	8B97	狹	8BB7	筵	8BD7	舍	8BF6	卦	8C54	荊	8C74	券	8C94
既	8AF9	宜	8B58	休	8B78	鋸	8B98	胸	8BB8	筋	8BD8	遇	8BF7	袈	8C55	蚩	8C75	劍	8C95
期	8AFA	戲	8B59	及	8B79	漁	8B99	脅	8BB9	繁	8BD9	隔	8BF8	袈	8C56	計	8C76	喙	8C96
棋	8AFB	技	8B5A	吸	8B7A	梁	8B9A	魚	8BBA	芹	8BDA	櫛	8BF9	傾	8C57	詣	8C77	堅	8C97
葉	8AFC	擬	8B5B	宮	8B7B	魚	8B9B	興	8BBB	菌	8BDB	創	8BFA	傾	8C58	警	8C78	圈	8C98
	8AFD	攢	8B5C	宮	8B7C	亨	8B9C	鄉	8BBC	襟	8BDC	屑	8BFB	刑	8C59	輕	8C79	嫌	8C99
	8AFE	擬	8B5D	急	8B7D	亨	8B9D	鏡	8BBD	襟	8BDD		8BFC	兇	8C5A	類	8C7A	建	8CA0
	8AFF	疑	8B5E	救	8B7E	京	8B9E	鏡	8BBE	謹	8BDE		8BFD	兇	8C5B	鴉	8C7B	憲	8CA1
		疑	8B5F		8B7F	供	8B9F	響	8BBF	近	8BDF		8BFF	圭	8C5C	圭	8C7C	懸	8CA2
機	8B40	巧	8B80	朽	8B80	供	8BA0	驚	8BC0	金	8BE0	掘	8C40	形	8C5D	型	8C7D	拳	8C9D
婦	8B41	汲	8B81	汲	8B81	僑	8BA1	仰	8BC1	吟	8BE1	窟	8C41	徑	8C5E	徑	8C7E	捲	8C9E
氣	8B42	泣	8B82	泣	8B82	兇	8BA2	凝	8BC2	銀	8BE2	沓	8C42	怪	8C5F	怪	8C7F	牽	8CA0
議	8B43	議	8B83	球	8B83	兇	8BA3	疑	8BC3	【<】		靴	8C43	慶	8C60	慶	8C80	大	8CA1
議	8B44	議	8B84	球	8B84	兇	8BA4	疑	8BC4	九	8BE3	靴	8C44	慶	8C61	慶	8C81	獻	8CA2
氣	8B45	議	8B85	球	8B85	兇	8BA5	疑	8BC5	俱	8BE4	靴	8C45	慶	8C62	慶	8C82	獻	8CA3
汽	8B46	議	8B86	球	8B86	兇	8BA6	疑	8BC6	俱	8BE5	靴	8C46	慶	8C63	慶	8C83	獻	8CA4
折	8B47	議	8B87	球	8B87	兇	8BA7	疑	8BC7	俱	8BE6	靴	8C47	慶	8C64	慶	8C84	獻	8CA5
季	8B48	議	8B88	球	8B88	兇	8BA8	疑	8BC8	俱	8BE7	靴	8C48	慶	8C65	慶	8C85	獻	8CA6
稀	8B49	議	8B89	球	8B89	兇	8BA9	疑	8BC9	俱	8BE8	靴	8C49	慶	8C66	慶	8C86	獻	8CA7
紀	8B4A	議	8B8A	球	8B8A	兇	8BA9	疑	8BCA	俱	8BE9	靴	8C4A	慶	8C67	慶	8C87	獻	8CA8
微	8B4B	議	8B8B	球	8B8B	兇	8BA8	疑	8BCB	俱	8BEA	靴	8C4B	慶	8C68	慶	8C88	獻	8CA9
規	8B4C	議	8B8C	球	8B8C	兇	8BA8	疑	8BCD	俱	8BEB	靴	8C4C	慶	8C69	慶	8C89	獻	8CAA
記	8B4D	議	8B8D	球	8B8D	兇	8BA8	疑	8BCE	俱	8BEC	靴	8C4C	慶	8C6A	慶	8C8A	獻	8CAB
貴	8B4E	議	8B8E	球	8B8E	兇	8BA8	疑	8BCE	俱	8BED	靴	8C4C	慶	8C6B	慶	8C8B	獻	8CAB

軒	8CAC	戶	8CCB	誤	8CEB	巷	8D4A	綱	8D6A	濠	8D8A	根	8DAA	幸	8DC9	埼	8DE9	皐	8E48
遣	8CAD	故	8CCD	護	8CEC	幸	8D4B	耕	8D6B	蒙	8D8B	根	8DAB	彩	8DCA	崎	8DEA	鑄	8E49
鍵	8CAE	枯	8CCD	餽	8CED	幸	8D4C	考	8D6C	轟	8D8C	根	8DAC	才	8DCB	崎	8DEB	鑄	8E4A
險	8CAF	湖	8CCE	餽	8CEE	幸	8D4D	肯	8D6D	趨	8D8D	根	8DAD	採	8DCC	崎	8DEC	鑄	8E4B
驗	8CB0	狐	8CCE	餽	8CEF	幸	8D4E	肱	8D6E	克	8D8E	根	8DAE	裁	8DCD	崎	8DED	鑄	8E4C
驗	8CB1	狸	8CCE	餽	8CF0	幸	8D4F	腔	8D6F	刻	8D8F	根	8DAF	歲	8DCE	崎	8DEE	鑄	8E4D
驗	8CB2	袴	8CD1	餽	8CF1	幸	8D50	膏	8D70	告	8D90	根	8DB0	濟	8DCF	崎	8DEF	鑄	8E4E
元	8CB3	胡	8CD2	餽	8CF2	幸	8D51	航	8D71	國	8D91	根	8DB1	采	8DD0	崎	8DF0	鑄	8E4F
原	8CB4	胡	8CD3	餽	8CF3	幸	8D52	荒	8D72	穀	8D92	根	8DB2	采	8DD1	崎	8DF1	鑄	8E50
敵	8CB5	孤	8CD4	餽	8CF4	幸	8D53	衡	8D73	酷	8D93	根	8DB3	采	8DD2	崎	8DF2	鑄	8E51
幻	8CB6	孤	8CD5	餽	8CF5	幸	8D54	衡	8D74	鵠	8D94	根	8DB4	采	8DD3	崎	8DF3	鑄	8E52
弦	8CB7	誇	8CD6	餽	8CF6	幸	8D55	講	8D75	黑	8D95	根	8DB5	采	8DD4	崎	8DF4	鑄	8E53
減	8CB8	跨	8CD7	餽	8CF7	幸	8D56	貢	8D76	獄	8D96	根	8DB6	采	8DD5	崎	8DF5	鑄	8E54
源	8CB9	鉗	8CD8	餽	8CF8	幸	8D57	購	8D77	澆	8D97	根	8DB7	采	8DD6	崎	8DF6	鑄	8E55
玄	8CBA	雇	8CD9	餽	8CF9	幸	8D58	郊	8D78	腰	8D98	根	8DB8	采	8DD7	崎	8DF7	鑄	8E56
現	8CBB	顧	8CDA	餽	8CFA	幸	8D59	醇	8D79	貳	8D99	根	8DB9	采	8DD8	崎	8DF8	鑄	8E57
絃	8CBC	顧	8CDB	餽	8CFB	幸	8D5A	鉅	8D7A	忽	8D9A	根	8DB9	采	8DD9	崎	8DF9	鑄	8E58
絃	8CBD	五	8CDC	餽	8CFD	幸	8D5B	鉅	8D7B	忽	8D9B	根	8DBA	采	8DDA	崎	8DFA	鑄	8E59
言	8CBE	互	8CDD	餽	8CFD	幸	8D5C	鋼	8D7C	骨	8D9C	根	8DBB	采	8DDB	崎	8DFB	鑄	8E5A
諺	8CBF	伍	8CDE	餽	8CFE	幸	8D5D	閻	8D7D	伯	8D9D	根	8DBC	采	8DDC	崎	8DFC	鑄	8E5B
限	8CC0	午	8CDF	餽	8CFF	幸	8D5E	降	8D7E	込	8D9E	根	8DBD	采	8DDD	崎	8DFD	鑄	8E5C
【乙】		吳	8CE0	餽	8CFF	幸	8D5F		8D7F	頃	8D9F	根	8DBE	采	8DDE	崎	8DFE	鑄	8E5D
乎	8CC1	吾	8CE1	餽	8CFF	幸	8D60	項	8D7F	今	8DA0	根	8DBF	采	8DDF	崎	8DFE	鑄	8E5E
個	8CC2	娘	8CE2	餽	8CFF	幸	8D61	香	8D7F	困	8DA1	根	8DBF	采	8DDE	崎	8DFE	鑄	8E5F
古	8CC3	後	8CE3	餽	8CFF	幸	8D62	高	8D7F	今	8DA2	根	8DBF	采	8DDE	崎	8DFE	鑄	8E5E
呼	8CC4	後	8CE4	餽	8CFF	幸	8D63	鴻	8D7F	今	8DA3	根	8DBF	采	8DDE	崎	8DFE	鑄	8E5E
固	8CC5	悟	8CE5	餽	8CFF	幸	8D64	剛	8D7F	今	8DA4	根	8DBF	采	8DDE	崎	8DFE	鑄	8E5E
姑	8CC6	悟	8CE5	餽	8CFF	幸	8D65	劫	8D7F	今	8DA5	根	8DBF	采	8DDE	崎	8DFE	鑄	8E5E
孤	8CC7	橋	8CE7	餽	8CFF	幸	8D66	号	8D7F	今	8DA6	根	8DBF	采	8DDE	崎	8DFE	鑄	8E5E
己	8CC8	瑚	8CE8	餽	8CFF	幸	8D67	号	8D7F	今	8DA7	根	8DBF	采	8DDE	崎	8DFE	鑄	8E5E
庫	8CC9	瑚	8CE8	餽	8CFF	幸	8D68	号	8D7F	今	8DA8	根	8DBF	采	8DDE	崎	8DFE	鑄	8E5E
弧	8CCA	語	8CEA	餽	8CFF	幸	8D69	号	8D7F	今	8DA9	根	8DBF	采	8DDE	崎	8DFE	鑄	8E5E

使刺司史嗣四士始姊姿子屍市師志思指文孜斯施旨枝止死氏獅社私糸紙	8E67 8E68 8E69 8E6B 8E6C 8E6D 8E6E 8E6F 8E70 8E71 8E72 8E73 8E74 8E75 8E76 8E77 8E78 8E79 8E7A 8E7B 8E7C 8E7D 8E7E 8E80 8E81 8E82 8E83 8E84 8E85 8E86	紫肢脂至視詞詩誌諮資賜雌飼齒事似侍兒字寺慈持時次滋治爾墜痔磁示	8E87 8E88 8E89 8E8B 8E8C 8E8D 8E8E 8E8F 8E90 8E91 8E92 8E93 8E94 8E95 8E96 8E97 8E98 8E99 8E9A 8E9B 8E9C 8E9D 8E9E 8E9F 8EA0 8EA1 8EA2 8EA3 8EA4 8EA5 8EA6	而耳目自時辭夕鹿式識鷓竺軸穴零七叱執失嫉妾悉濕漆疾質矣部篠僊德柴芝屢	8EA7 8EA8 8EA9 8EAB 8EAC 8EAD 8EAE 8EAF 8EB0 8EB1 8EB2 8EB3 8EB4 8EB5 8EB6 8EB7 8EB8 8EB9 8EBA 8EBB 8EBC 8EBD 8EBE 8EBF 8EC0 8EC1 8EC2 8EC3 8EC4 8EC5 8EC6	蕊綺舍写射捨赦斜煮社紗者謝車遞蛇邪借勺尺杓灼爵酌积錫若寂弱惹主取	8EC7 8EC8 8ECA 8ECB 8ECC 8ECD 8ECE 8ECF 8ED0 8ED1 8ED2 8ED3 8ED4 8ED5 8ED6 8ED7 8ED8 8ED9 8EDA 8EDB 8EDC 8EDD 8EDE 8EDF 8EE0 8EE1 8EE2 8EE3 8EE4 8EE5 8EE6	守手朱殊狩珠種腫趣酒首備受呪寿授樹綬需囚取周宗就州修愁拾	8EE7 8EE8 8EE9 8EEA 8EEB 8EEC 8EED 8EEE 8EEF 8EFO 8EF1 8EF2 8EF3 8EF4 8EF5 8EF6 8EF7 8EF8 8EF9 8EFA 8EFB 8EFC 8EFD 8EFE 8EFF	洲秀秋終繡習莫舟衆襲鸞蹴輻迺集醜什住充十從戎柔汁泚獸縱重銃	8F46 8F47 8F48 8F49 8F4A 8F4B 8F4C 8F4D 8F4E 8F4F 8F50 8F51 8F52 8F53 8F54 8F55 8F56 8F57 8F58 8F59 8F5A 8F5B 8F5C 8F5D 8F5E 8F5F 8F60 8F61 8F62 8F63 8F64 8F65	叔夙宿初所暑曙渚庶緒書書諸助叙女序徐忍鋤除傷償勝匠升召哨商唱	8F66 8F67 8F68 8F69 8F6A 8F6B 8F6C 8F6D 8F6E 8F6F 8F70 8F71 8F72 8F73 8F74 8F75 8F76 8F77 8F78 8F79 8F7A 8F7B 8F7C 8F7D 8F7E 8F7F 8F80 8F81 8F82 8F83 8F84 8F85	醇順処初所暑曙渚庶緒書書諸助叙女序徐忍鋤除傷償勝匠升召哨商唱	8F86 8F87 8F88 8F89 8F8A 8F8B 8F8C 8F8D 8F8E 8F8F 8F90 8F91 8F92 8F93 8F94 8F95 8F96 8F97 8F98 8F99 8F9A 8F9B 8F9C 8F9D 8F9E 8F9F 8FA0 8FA1 8FA2 8FA3 8FA4 8FA5	嘗娵妾媼宵將小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭品松梢樵樵沼消涉湘燒焦	8FA6 8FA7 8FA8 8FAA 8FAB 8FAC 8FAD 8FAE 8FAF 8FB0 8FB1 8FB2 8FB3 8FB4 8FB5 8FB6 8FB7 8FB8 8FB9 8FBA 8FBB 8FBC 8FBD 8FBE 8FBF 8FC0 8FC1 8FC2 8FC3 8FC4 8FC5	照症省硝礁祥称章笑粧紹肖萑蔣蕉衝裳訟証詔詳象賞醬鈺鍾鐘鐘障鞘上丈丞	8FC6 8FC7 8FC8 8FC9 8FCA 8FCB 8FCC 8FCD 8FCE 8FCF 8FD0 8FD1 8FD2 8FD3 8FD4 8FD5 8FD6 8FD7 8FD8 8FD9 8FDA 8FDB 8FDC 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5
---------------------------------	--	---------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------------------	--	-----------------------------------	--

乘冗刺城場壤孃常情擾条杖淨状壘穰蒸讓醜錠囑地飾拭植殖燭織	8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FEA 8FEB 8FEC 8FED 8FEF 8FF0 8FF1 8FF2 8FF3 8FF4 8FF5 8FF6 8FF7 8FF8 8FF9 8FFA 8FFB 8FFC 8FFD 8FFE 8FFF	職色触食触辱尻伸信侵唇娠寢審心慎振新晉森榛浸深申疹真神秦紳臣芯薪	9045 9046 9047 9048 9049 904A 904B 904C 904D 904E 904F 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 905A 905B 905C 905D 905E 905F 9060 9061 9062 9063 9064	親診身辛進計震人仁刃塵王尋甚尽腎訊迅陣朝【す】筒諏須栞厨逗吹垂帥	9065 9066 9067 9068 9069 906A 906B 906C 906D 906E 906F 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078 9079 907A 907B 907C 907D 907E 907F 9080 9081 9082 9083	推水炊睡粹翠衰遂醉錘隨瑞髓崇高數枢趨羅雜据杉椳管頗雀裾澄摺摺【せ】世	9084 9085 9086 9087 9088 9089 908A 908B 908C 908D 908E 908F 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9098 9099 909A 909B 909C 909D 909E 909F 90A0 90A1 90A2	瀨敵是凄制勢姓征性成政整星晴樓栖正清牲生盛精聖声製西誠誓請逝醒青	90A3 90A4 90A5 90A6 90A7 90A8 90A9 90AA 90AB 90AC 90AD 90AE 90AF 90B0 90B1 90B2 90B3 90B4 90B5 90B6 90B7 90B8 90B9 90BA 90BB 90BC 90BD 90BE 90BF 90C0 90C1 90C2	静斉稅脆隻席惜戚斥昔析石積籍續脊真赤跡蹟偵切拙接摺折設窃節說雪絶	90C3 90C4 90C5 90C6 90C7 90C8 90C9 90CA 90CB 90CC 90CD 90CE 90CF 90D0 90D1 90D2 90D3 90D4 90D5 90D6 90D7 90D8 90D9 90DA 90DB 90DC 90DD 90DE 90DF 90E0 90E1 90E2	舌婢仙先千占宣專尖川戰扇撰桤柃柗泉洗染滌煎煎煽煽切拙接摺折設窃節說雪絶	90E3 90E4 90E5 90E6 90E7 90E8 90E9 90EA 90EB 90EC 90ED 90EE 90EF 90F0 90F1 90F2 90F3 90F4 90F5 90F6 90F7 90F8 90F9 90FA 90FB 90FC 90FD 90FE 90FF	腺舛船薦詮詮踐選選錢銑閃鮮前善漸然全禪繕膳糲【乞】嗶望望岨措曾楚狙疏	9142 9143 9144 9145 9146 9147 9148 9149 914A 914B 914C 914D 914E 914F 9150 9151 9152 9153 9154 9155 9156 9157 9158 9159 915A 915B 915C 915D 915E 915F 9160	疎礎祖粗素組蘇訴阻遊鼠僧創双叢倉喪仕奏喪宋屠匠惣想搜掃挿操	9161 9162 9163 9164 9165 9166 9167 9168 9169 916A 916B 916C 916D 916E 916F 9170 9171 9172 9173 9174 9175 9176 9177 9178 9179 917A 917B 917C 917D 917E 917F 9180	早曹果槍槽漕燥争瘦相窓糟綜総聡草荘苙葬莠藻装走走送運鎗霜騷像憎憎臟蔵	9181 9182 9183 9184 9185 9186 9187 9188 9189 918A 918B 918C 918D 918E 918F 9190 9191 9192 9193 9194 9195 9196 9197 9198 9199 919A 919B 919C 919D 919E 919F 91A0
------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	-------------------------------------	--	------------------------------------	--	-------------------------------	--	------------------------------------	--

贈造1A1A 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6 1A7 1A8 1A9 1AA 1AB 1AC 1AD 1AE 1AF 1B0 1B1 1B2 1B3 1B4 1B5 1B6 1B7 1B8 1B9 1BA 1BB 【た】 他1BC 多1BD 1BE 1BF	論唾1C0 1C1 1C2 1C3 1C4 1C5 1C6 1C7 1C8 1C9 1CA 1CB 1CC 1CD 1CE 1CF 1D0 1D1 1D2 1D3 1D4 1D5 1D6 1D7 1D8 1D9 1DA 1DB 1DC 1DD 1DE 1DF	隊黛1E0 1E1 1E2 1E3 1E4 1E5 1E6 1E7 1E8 1E9 1EA 1EB 1EC 1ED 1EE 1EF 1F0 1F1 1F2 1F3 1F4 1F5 1F6 1F7 1F8 1F9 1FA 1FB 1FC 1FD 1FE 1FF	胆蛋240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 【ち】 26C 26D 26E 26F 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 27A 27B 27C 27D	蓄逐927E 927F 9280 9281 9282 9283 9284 9285 9286 9287 9288 9289 928A 928B 928C 928D 928E 928F 9290 9291 9292 9293 9294 9295 9296 9297 9298 9299 929A 929B 929C 929D	寵帖929E 929F 92A0 92A1 92A2 92A3 92A4 92A5 92A6 92A7 92A8 92A9 92AA 92AB 92AC 92AD 92AE 92AF 92B0 92B1 92B2 92B3 92B4 92B5 92B6 92B7 92B8 92B9 92BA 92BB 92BC 92BD	沈珍92BE 92BF 92C0 92C1 92C2 92C3 92C4 92C5 92C6 92C7 92C8 92C9 92CA 92CB 92CC 92CD 92CE 92CF 92D0 92D1 92D2 92D3 92D4 92D5 92D6 92D7 92D8 92D9 92DA 92DB 92DC	吊約92DD 92DE 92DF 【て】 92E0 92E1 92E2 92E3 92E4 92E5 92E6 92E7 92E8 92E9 92EA 92EB 92EC 92ED 92EE 92EF 92F0 92F1 92F2 92F3 92F4 92F5 92F6 92F7 92F8 92F9 92FB	通邱92FC 92FD 92FE 92FF 9340 9341 9342 9343 9344 9345 9346 9347 9348 9349 934A 934B 934C 934D 934E 934F 9350 9351 9352 9353 9354 9355 9356 9357 9358 9359 935A
---	--	--	--	--	--	--	---	--

甜貼935B 935C 935D 935E 935F 9360 9361 9362 9363 9364 【と】 9365 9366 9367 9368 9369 936A 936B 936C 936D 936E 936F 9370 9371 9372 9373 9374 9375 9376 9377 9378 9379	奴奴937A 937B 937C 937D 937E 937F 9380 9381 9382 9383 9384 9385 9386 9387 9388 9389 939A 939B 939C 939D 939E 939F 93A0 93A1 93A2 93A3 93A4 93A5 93A6 93A7 93A8 93A9 93AA 93AB 93AC 93AD 93AE 93AF 93B0 93B1 93B2 93B3 93B4 93B5 93B6 93B7 93B8 93B9	答筒939A 939B 939C 939D 939E 939F 93A0 93A1 93A2 93A3 93A4 93A5 93A6 93A7 93A8 93A9 93AA 93AB 93AC 93AD 93AE 93AF 93B0 93B1 93B2 93B3 93B4 93B5 93B6 93B7 93B8 93B9	銅峯93BA 93BB 93BC 93BD 【な】 93DE 93DF 93E0 93E1 93E2 93E3 93E4 93E5 93E6 93E7 93E8 93E9 93EA 93EB 93EC 93ED 93EE 93EF 93F0 【に】 93F1 93F2 93F3 93F4 93F5 93F6 93F7	頓頓93DA 93DB 93DC 93DD 【な】 93DE 93DF 93E0 93E1 93E2 93E3 93E4 93E5 93E6 93E7 93E8 93E9 93EA 93EB 93EC 93ED 93EE 93EF 93F0 【に】 93F1 93F2 93F3 93F4 93F5 93F6 93F7	虹虹93F8 93F9 93FA 93FB 93FC 93FD 93FE 93FF 如9440 441 442 443 444 445 446 濡9447 襦9448 9449 944A 944B 944C 944D 944E 944F 9450 9451 9452 9453 【の】	乃乃9454 9455 9456 9457 9458 9459 945A 945B 945C 945D 945E 945F 9460 9461 【は】 9462 9463 9464 9465 9466 9467 9468 9469 946A 946B 946C 946D 946E 946F 9470 9471 9472	敗杯9473 9474 9475 9476 9477 9478 9479 947A 947B 947C 947D 947E 947F 947G 947H 947I 947J 947K 947L 947M 947N 947O 947P 947Q 947R 947S 947T 947U 947V 947W 947X 947Y 947Z	箔箔9493 9494 9495 9496 9497 9498 9499 949A 949B 949C 949D 949E 949F 949G 949H 949I 949J 949K 949L 949M 949N 949O 949P 949Q 949R 949S 949T 949U 949V 949W 949X 949Y 949Z	筏筏94B3 94B4 94B5 94B6 94B7 94B8 94B9 94BA 94BB 94BC 94BD 94BE 94BF 94BG 94BH 94BI 94BJ 94BK 94BL 94BM 94BN 94BO 94BP 94BQ 94BR 94BS 94BT 94BU 94BV 94BW 94BX 94BY 94BZ
---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

晚番盤 94D3 94D4 94D5 94D6 94D7 94D8	飛鐘盤 94F2 94F3 94F4 94F5 94F6 94F7 94F8 94F9 94FA 94FB 94FC 94FD 94FE 94FF	媛紐百 9551 9552 9553 9554 9555 9556 9557 9558 9559 955A 955B 955C 955D 955E 955F	敏瓶 9571 9572 【心】 9573 9574 9575 9576 9577 9578 9579 957A 957B 957C 957D 957E 957F	武舞葡 9590 9591 9592 9593 9594 9595 9596 9597 9598 9599 959A 959B 959C 959D 959E 959F	艾奮粉 95B0 95B1 95B2 95B3 95B4 95B5 95B6 95B7	麥片篇 95C0 95D1 95D2 95D3 95D4 95D5 95D6 95D7 95D8 95D9 95DA	俸包采 95EE 95EF 95F0 95F1 95F2 95F3 95F4 95F5 95F6 95F7 95F8 95F9 95FA 95FB 95FC 95FD 95FE 95FF	邦鋒飽 964D 964E 964F 9650 9651 9652 9653 9654 9655 9656 9657 9658 9659 965A 965B 965C 965D 965E 965F	卜墨撲 966D 966E 966F 9670 9671 9672 9673 9674 9675 9676 9677 9678 9679 967A 967B 967C 967D 967E 967F
匪卑否 94D9 94DA 94DB 94DC 94DD 94DE 94DF 94E0 94E1 94E2 94E3 94E4 94E5 94E6 94E7 94E8 94E9 94EA 94EB 94EC 94ED 94EE 94EF 94FO 94F1	扉批披 94E1 94E2 94E3 94E4 94E5 94E6 94E7 94E8 94E9 94EA 94EB 94EC 94ED 94EE 94EF 94FO 94F1	鼻稜稗 9540 9541 9542 9543 9544 9545 9546 9547 9548 9549 954A 954B 954C 954D 954E 954F 9550	不付埤 9571 9572 【心】 9573 9574 9575 9576 9577 9578 9579 957A 957B 957C 957D 957E 957F	斧普浮 9580 9581 9582 9583 9584 9585 9586 9587 9588 9589 958A 958B 958C 958D 958E 958F	丙併兵 95B8 95B9 95BA 95BB 95BC 95BD 95BE 95BF 95C0 95C1 95C2 95C3 95C4 95C5 95C6 95C7 95C8 95C9 95CA 95CB 95CC 95CD 95CE	保舖鋪 95DB 95DC 95DD 95DE 95DF 95E0 95E1 95E2 95E3 95E4 95E5 95E6 95E7 95E8 95E9 95EA 95EB 95EC 95ED	法泡烹 9640 9641 9642 9643 9644 9645 9646 9647 9648 9649 964A 964B 964C 964D	冒紡防 9660 9661 9662 9663 9664 9665 9666 9667 9668 9669 966A 966B 966C 966D	摩磨魔 9680 9681 9682 9683 9684 9685 9686 9687 9688 9689 968A 968B 968C

膜枕鮑 968C 968D 968E 968F	稔脈妙 96AB 96AC 96AD 96AE 96AF 96B0	緬面麵 96C9 96CA 96CB 【七】 96CC 96CD 96CE 96CF 96D0 96D1 96D2 96D3 96D4 96D5 96D6 96D7 96D8 96D9 96DA 96DB 96DC 96DD 96DE 96DF 96E0 96E1 96E2	也治夜 96E7 96E8 96E9 96EA 96EB 96EC 96ED 96EE 96EF 96F0 96F1 96F2 96F3 96F4 96F5 96F6 96F7 96F8 【ゆ】 96F9 96FA 96FB 96FC 96FD 96FE 96FF	勇友有 9745 9746 9747 9748 9749 974A 974B 974C 974D 974E 974F 9750 9751 9752 9753 9754 9755 9756 9757 9758 9759 975A 975B 【よ】 975C 975D 975E 975F 9760 9761 9762 9763	妖容庸 9764 9765 9766 9767 9768 9769 976A 976B 976C 976D 976E 976F 9770 9771 9772 9773 9774 9775 9776 9777 9778 9779 977A 977B 977C 977D 977E 977F 9780 9781 9782 9783	淀【ヨ】 9784 9785 9786 9787 9788 9789 978A 978B 978C 978D 978E 978F 9790 9791 9792 9793 9794 9795 9796 9797 【レ】 9798 9799 979A 979B 979C 979D 979E 979F 97A0 97A1	里離陸 97A2 97A3 97A4 97A5 97A6 97A7 97A8 97A9 97AA 97AB 97AC 97AD 97AE 97AF 97B0 97B1 97B2 97B3 97B4 97B5 97B6 97B7 97B8 97B9 97BA 97BB 97BC 97BD 97BE 97BF 97C0 97C1	猘療瞭 97C2 97C3 97C4 97C5 97C6 97C7 97C8 97C9 97CA 97CB 97CC 97CD 97CE 97CF 97D0 97D1 97D2 97D3 97D4 97D5 97D6 97D7 97D8 97D9 97DA 97DB 97DC 97DD 97DE 97DF	伶例冷 97E0 97E1 97E2 97E3 97E4 97E5 97E6 97E7 97E8 97E9 97EA 97EB 97EC 97ED 97EE 97EF 97F0 97F1 97F2 97F3 97F4 97F5 97F6 97F7 97F8 97F9 97FA 97FB 97FC 97FD 97FE 97FF
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	---	---

連連鍊	9840 9841 9842	録論	985E 985F	987D 987E 987F	989D 989E 989F	仗仍	98BD 98BE 98BF	佛倚	98DD 98DE 98DF	98FD 98FE 98FF	免兢	995C 995D 995E	處風	997C 997D 997E	劈劑	999C 999D 999E
鍊	9843	【わ】	9860	9880	98A0	仵仵	98C0	俾倭	98E0	僉僉	9960	鳳	9980	9990	9999	9999
呂魯	9844	倭和	9861	9881	98A1	仵仵	98C1	倭倭	98F0	僉僉	9961	凰	9981	9991	9999	9999
檀檀	9845	話歪	9863	9883	98A3	仵仵	98C3	倭倭	9910	僉僉	9962	函	9982	9992	9999	9999
炉路	9846	肅脇	9864	9884	98A4	仵仵	98C4	倭倭	9920	僉僉	9943	刃	9983	9993	9999	9999
露勞	9847	感朽	9865	9885	98A5	仵仵	98C5	倭倭	9930	僉僉	9944	刊	9984	9994	9999	9999
妻廊	9848	互巨	9866	9886	98A6	仵仵	98C6	倭倭	9940	僉僉	9945	刊	9985	9995	9999	9999
廊弄	9849	鰐鱉	9867	9887	98A7	仵仵	98C7	倭倭	9950	僉僉	9946	刊	9986	9996	9999	9999
朗梭	984C	鱉鱉	9868	9888	98A8	仵仵	98C8	倭倭	9960	僉僉	9947	刊	9987	9997	9999	9999
榔浪	984D	互巨	9869	9889	98A9	仵仵	98C9	倭倭	9970	僉僉	9948	刊	9988	9998	9999	9999
漏半	984E	鱉鱉	986A	988A	98AA	仵仵	98CA	倭倭	9980	僉僉	9949	刊	9989	9999	9999	9999
羊狼	984F	鱉鱉	986B	988B	98AB	仵仵	98CB	倭倭	9990	僉僉	994A	刊	9990	9999	9999	9999
籠老	9850	鱉鱉	986C	988C	98AC	仵仵	98CC	倭倭	9999	僉僉	994B	刊	9991	9999	9999	9999
蠶蠶	9851	鱉鱉	986D	988D	98AD	仵仵	98CD	倭倭	9999	僉僉	994C	刊	9992	9999	9999	9999
郎六	9852	鱉鱉	986E	988E	98AE	仵仵	98CE	倭倭	9999	僉僉	994D	刊	9993	9999	9999	9999
麓麓	9853	碗碗	986F	988F	98AF	仵仵	98CF	倭倭	9999	僉僉	994E	刊	9994	9999	9999	9999
祿肋	9854		9870	9890	98B0	仵仵	98D0	倭倭	9999	僉僉	994F	刊	9995	9999	9999	9999
	9855		9871	9891	98B1	仵仵	98D1	倭倭	9999	僉僉	9950	刊	9996	9999	9999	9999
	9856		9872	9892	98B2	仵仵	98D2	倭倭	9999	僉僉	9951	刊	9997	9999	9999	9999
	9857		9873	9893	98B3	仵仵	98D3	倭倭	9999	僉僉	9952	刊	9998	9999	9999	9999
	9858		9874	9894	98B4	仵仵	98D4	倭倭	9999	僉僉	9953	刊	9999	9999	9999	9999
	9859		9875	9895	98B5	仵仵	98D5	倭倭	9999	僉僉	9954	刊	9999	9999	9999	9999
	985A		9876	9896	98B6	仵仵	98D6	倭倭	9999	僉僉	9955	刊	9999	9999	9999	9999
	985B		9877	9897	98B7	仵仵	98D7	倭倭	9999	僉僉	9956	刊	9999	9999	9999	9999
	985C		9878	9898	98B8	仵仵	98D8	倭倭	9999	僉僉	9957	刊	9999	9999	9999	9999
	985D		9879	9899	98B9	仵仵	98D9	倭倭	9999	僉僉	9958	刊	9999	9999	9999	9999
	985E		987A	989A	98BA	仵仵	98DA	倭倭	9999	僉僉	9959	刊	9999	9999	9999	9999
	985F		987B	989B	98BB	仵仵	98DB	倭倭	9999	僉僉	995A	刊	9999	9999	9999	9999
	985D		987C	989C	98BC	仵仵	98DC	倭倭	9999	僉僉	995B	刊	9999	9999	9999	9999

匚區	99BC 99BD 99BE	吁吁	99DC 99DD 99DE	咨	99FC 99FD 99FE 99FF	喙喀	9A5B 9A5C 9A5D	嘴嘶	9A7B 9A7C 9A7D	9A9B 9A9C 9A9D	9ABB 9ABC 9ABD	9ADB 9ADC 9ADD	9AFB 9AFC 9AFD	9B5A 9B5B 9B5C
孕卅	99BF	吁吁	99DF			喙喀	9A5E	嘴嘶	9A7E	9A9E	9ABE	9ADE	9AFE	9B5D
卅卅	99C0	吁吁	99E0	忍	9A40	喙喀	9A5F	嘴嘶	9A7F	9A9F	9ABF	9ADF	9AFF	9B5E
卅卅	99C1	吁吁	99E1	晒	9A41	喙喀	9A60	嘴嘶	9A80	9AA0	9AC0	9AEO		9B5F
卅卅	99C2	吁吁	99E2	晒	9A42	喙喀	9A61	嘴嘶	9A81	9AA1	9AC1	9AE1	奸	9B60
卅卅	99C3	吁吁	99E3	晒	9A43	喙喀	9A62	嘴嘶	9A82	9AA2	9AC2	9AE2	奸	9B61
卅卅	99C4	吁吁	99E4	晒	9A44	喙喀	9A63	嘴嘶	9A83	9AA3	9AC3	9AE3	奸	9B62
卅卅	99C5	吁吁	99E5	晒	9A44	喙喀	9A64	嘴嘶	9A84	9AA4	9AC4	9AE4	奸	9B63
卅卅	99C6	吁吁	99E6	晒	9A45	喙喀	9A65	嘴嘶	9A85	9AA5	9AC5	9AE5	奸	9B64
卅卅	99C7	吁吁	99E7	晒	9A46	喙喀	9A66	嘴嘶	9A86	9AA6	9AC6	9AE6	奸	9B65
卅卅	99C8	吁吁	99E8	晒	9A47	喙喀	9A67	嘴嘶	9A87	9AA7	9AC7	9AE7	奸	9B66
卅卅	99C9	吁吁	99E9	晒	9A48	喙喀	9A68	嘴嘶	9A88	9AA8	9AC8	9AE8	奸	9B67
卅卅	99CA	吁吁	99EA	晒	9A49	喙喀	9A69	嘴嘶	9A89	9AA9	9AC9	9AE9	奸	9B68
卅卅	99CB	吁吁	99EB	晒	9A4A	喙喀	9A6A	嘴嘶	9A8A	9AAA	9ACA	9AEA	奸	9B69
卅卅	99CC	吁吁	99EC	晒	9A4B	喙喀	9A6B	嘴嘶	9A8B	9AAB	9ACB	9AEB	奸	9B70
卅卅	99CD	吁吁	99ED	晒	9A4C	喙喀	9A6C	嘴嘶	9A8C	9AAC	9ACC	9AEC	奸	9B71
卅卅	99CE	吁吁	99EE	晒	9A4D	喙喀	9A6D	嘴嘶	9A8D	9AAD	9ACD	9AED	奸	9B72
卅卅	99CF	吁吁	99EF	晒	9A4E	喙喀	9A6E	嘴嘶	9A8E	9AAE	9ACE	9AEE	奸	9B73
卅卅	99D0	吁吁	99F0	晒	9A4F	喙喀	9A6F	嘴嘶	9A8F	9AAF	9ACF	9AEF	奸	9B74
卅卅	99D1	吁吁	99F1	晒	9A50	喙喀	9A70	嘴嘶	9A90	9AB0	9AD0	9AFO	奸	9B75
卅卅	99D2	吁吁	99F2	晒	9A51	喙喀	9A71	嘴嘶	9A91	9AB1	9AD1	9AF1	奸	9B76
卅卅	99D3	吁吁	99F3	晒	9A52	喙喀	9A72	嘴嘶	9A92	9AB2	9AD2	9AF2	奸	9B77
卅卅	99D4	吁吁	99F4	晒	9A53	喙喀	9A73	嘴嘶	9A93	9AB3	9AD3	9AF3	奸	9B78
卅卅	99D5	吁吁	99F5	晒	9A54	喙喀	9A74	嘴嘶	9A94	9AB4	9AD4	9AF4	奸	9B79
卅卅	99D6	吁吁	99F6	晒	9A55	喙喀	9A75	嘴嘶	9A95	9AB5	9AD5	9AF5	奸	9B80
卅卅	99D7	吁吁	99F7	晒	9A56	喙喀	9A76	嘴嘶	9A96	9AB6	9AD6	9AF6	奸	9B81
卅卅	99D8	吁吁	99F8	晒	9A57	喙喀	9A77	嘴嘶	9A97	9AB7	9AD7	9AF7	奸	9B82
卅卅	99D9	吁吁	99F9	晒	9A58	喙喀	9A78	嘴嘶	9A98	9AB8	9AD8	9AF8	奸	9B83
卅卅	99DA	吁吁	99FA	晒	9A59	喙喀	9A79	嘴嘶	9A99	9AB9	9AD9	9AF9	奸	9B84
卅卅	99DB	吁吁	99FB	晒	9A5A	喙喀	9A7A	嘴嘶	9A9A	9ABA	9ADA	9AFA	奸	9B85

987A	尹庇屈	989A	峯崑	98BA	巔巒	98DA	慶慶	98FA	翔翔
987B	屈屈	989B	崑崑	98BB	巔巒	98DB	慶慶	98FB	翔翔
987C	屈屈	989C	崑崑	98BC	巔巒	98DD	慶慶	98FD	翔翔
987E	屈屈	989E	崑崑	98BE	巔巒	98DE	慶慶	98FE	翔翔
987F	屈屈	989F	崑崑	98BF	巔巒	98DF	慶慶	98FF	翔翔
9880	屈屈	98A0	崑崑	98C0	巔巒	98E0	慶慶		
9881	屈屈	98A1	崑崑	98C1	巔巒	98E1	慶慶	9C40	
9882	屈屈	98A2	崑崑	98C2	巔巒	98E2	慶慶	9C41	
9883	屈屈	98A3	崑崑	98C3	巔巒	98E3	慶慶	9C42	
9884	屈屈	98A4	崑崑	98C4	巔巒	98E4	慶慶	9C43	
9885	屈屈	98A5	崑崑	98C5	巔巒	98E5	慶慶	9C44	
9886	屈屈	98A6	崑崑	98C6	巔巒	98E6	慶慶	9C45	
9887	屈屈	98A7	崑崑	98C7	巔巒	98E7	慶慶	9C46	
9888	屈屈	98A8	崑崑	98C8	巔巒	98E8	慶慶	9C47	
9889	屈屈	98A9	崑崑	98C9	巔巒	98E9	慶慶	9C48	
988A	屈屈	98AA	崑崑	98CA	巔巒	98EA	慶慶	9C49	
988B	屈屈	98AB	崑崑	98CB	巔巒	98EB	慶慶	9C4A	
988C	屈屈	98AC	崑崑	98CC	巔巒	98EC	慶慶	9C4B	
988D	屈屈	98AD	崑崑	98CD	巔巒	98ED	慶慶	9C4C	
988E	屈屈	98AE	崑崑	98CE	巔巒	98EE	慶慶	9C4D	
988F	屈屈	98AF	崑崑	98CF	巔巒	98EF	慶慶	9C4E	
9890	屈屈	98B0	崑崑	98D0	巔巒	98F0	慶慶	9C4F	
9891	屈屈	98B1	崑崑	98D1	巔巒	98F1	慶慶	9C50	
9892	屈屈	98B2	崑崑	98D2	巔巒	98F2	慶慶	9C51	
9893	屈屈	98B3	崑崑	98D3	巔巒	98F3	慶慶	9C52	
9894	屈屈	98B4	崑崑	98D4	巔巒	98F4	慶慶	9C53	
9895	屈屈	98B5	崑崑	98D5	巔巒	98F5	慶慶	9C54	
9896	屈屈	98B6	崑崑	98D6	巔巒	98F6	慶慶	9C55	
9897	屈屈	98B7	崑崑	98D7	巔巒	98F7	慶慶	9C56	
9898	屈屈	98B8	崑崑	98D8	巔巒	98F8	慶慶	9C57	
9899	屈屈	98B9	崑崑	98D9	巔巒	98F9	慶慶	9C58	

9C59	翔翔	9C79	忱忱	9C99	愀愀	9CDB	愁愁
9C5A	翔翔	9C7A	忸忸	9CA0	愀愀	9CDB	愁愁
9C5B	翔翔	9C7B	恹恹	9CA1	愀愀	9CDB	愁愁
9C5C	翔翔	9C7C	悒悒	9CA2	愀愀	9CDB	愁愁
9C5D	翔翔	9C7D	悒悒	9CA3	愀愀	9CDB	愁愁
9C5E	翔翔	9C7E	悒悒	9CA4	愀愀	9CDB	愁愁
9C5F	翔翔	9C7F	悒悒	9CA5	愀愀	9CDB	愁愁
9C60	翔翔	9C80	怏怏	9CA6	愀愀	9CDB	愁愁
9C61	翔翔	9C81	怏怏	9CA7	愀愀	9CDB	愁愁
9C62	翔翔	9C82	怏怏	9CA8	愀愀	9CDB	愁愁
9C63	翔翔	9C83	怏怏	9CA9	愀愀	9CDB	愁愁
9C64	翔翔	9C84	怏怏	9CA0	愀愀	9CDB	愁愁
9C65	翔翔	9C85	怏怏	9CA1	愀愀	9CDB	愁愁
9C66	翔翔	9C86	怏怏	9CA2	愀愀	9CDB	愁愁
9C67	翔翔	9C87	怏怏	9CA3	愀愀	9CDB	愁愁
9C68	翔翔	9C88	怏怏	9CA4	愀愀	9CDB	愁愁
9C69	翔翔	9C89	怏怏	9CA5	愀愀	9CDB	愁愁
9C6A	翔翔	9C8A	怏怏	9CA6	愀愀	9CDB	愁愁
9C6B	翔翔	9C8B	怏怏	9CA7	愀愀	9CDB	愁愁
9C6C	翔翔	9C8C	怏怏	9CA8	愀愀	9CDB	愁愁
9C6D	翔翔	9C8D	怏怏	9CA9	愀愀	9CDB	愁愁
9C6E	翔翔	9C8E	怏怏	9CA0	愀愀	9CDB	愁愁
9C6F	翔翔	9C8F	怏怏	9CA1	愀愀	9CDB	愁愁
9C70	翔翔	9C90	怏怏	9CA2	愀愀	9CDB	愁愁
9C71	翔翔	9C91	怏怏	9CA3	愀愀	9CDB	愁愁
9C72	翔翔	9C92	怏怏	9CA4	愀愀	9CDB	愁愁
9C73	翔翔	9C93	怏怏	9CA5	愀愀	9CDB	愁愁
9C74	翔翔	9C94	怏怏	9CA6	愀愀	9CDB	愁愁
9C75	翔翔	9C95	怏怏	9CA7	愀愀	9CDB	愁愁
9C76	翔翔	9C96	怏怏	9CA8	愀愀	9CDB	愁愁
9C77	翔翔	9C97	怏怏	9CA9	愀愀	9CDB	愁愁
9C78	翔翔	9C98	怏怏	9CA0	愀愀	9CDB	愁愁

9CF9	戍戍	9D58	揆揆	9D78	攸攸	9D98	攸攸	9DB8	攸攸
9CFA	戍戍	9D59	揆揆	9D79	攸攸	9D99	攸攸	9DB9	攸攸
9CFB	戍戍	9D5A	揆揆	9D7A	攸攸	9DA0	攸攸	9DBA	攸攸
9CFC	戍戍	9D5B	揆揆	9D7B	攸攸	9DA1	攸攸	9DBB	攸攸
9CFD	戍戍	9D5C	揆揆	9D7C	攸攸	9DA2	攸攸	9DBC	攸攸
9CFE	戍戍	9D5D	揆揆	9D7D	攸攸	9DA3	攸攸	9DBD	攸攸
9CFF	戍戍	9D5E	揆揆	9D7E	攸攸	9DA4	攸攸	9DBE	攸攸
		9D5F	揆揆	9D7F	攸攸	9DA5	攸攸	9DBF	攸攸
9D40	戍戍	9D60	揆揆	9D80	攸攸	9DA6	攸攸	9DC0	攸攸
9D41	戍戍	9D61	揆揆	9D81	攸攸	9DA7	攸攸	9DC1	攸攸
9D42	戍戍	9D62	揆揆	9D82	攸攸	9DA8	攸攸	9DC2	攸攸
9D43	戍戍	9D63	揆揆	9D83	攸攸	9DA9	攸攸	9DC3	攸攸
9D44	戍戍	9D64	揆揆	9D84	攸攸	9DA0	攸攸	9DC4	攸攸
9D45	戍戍	9D65	揆揆	9D85	攸攸	9DA1	攸攸	9DC5	攸攸
9D46	戍戍	9D66	揆揆	9D86	攸攸	9DA2	攸攸	9DC6	攸攸
9D47	戍戍	9D67	揆揆	9D87	攸攸	9DA3	攸攸	9DC7	攸攸
9D48	戍戍	9D68	揆揆	9D88	攸攸	9DA4	攸攸	9DC8	攸攸
9D49	戍戍	9D69	揆揆	9D89	攸攸	9DA5	攸攸	9DC9	攸攸
9D4A	戍戍	9D6A	揆揆	9D8A	攸攸	9DA6	攸攸	9DD0	攸攸
9D4B	戍戍	9D6B	揆揆	9D8B	攸攸	9DA7	攸攸	9DD1	攸攸
9D4C	戍戍	9D6C	揆揆	9D8C	攸攸	9DA8	攸攸	9DD2	攸攸
9D4D	戍戍	9D6D	揆揆	9D8D	攸攸	9DA9	攸攸	9DD3	攸攸
9D4E	戍戍	9D6E	揆揆	9D8E	攸攸	9DAA	攸攸	9DD4	攸攸
9D4F	戍戍	9D6F	揆揆	9D8F	攸攸	9DAB	攸攸	9DD5	攸攸
9D50	戍戍	9D60	揆揆	9D90	攸攸	9DAC	攸攸	9DD6	攸攸
9D51	戍戍	9D61	揆揆	9D91	攸攸	9DAD	攸攸	9DD7	攸攸
9D52	戍戍	9D62	揆揆	9D92	攸攸	9DAE	攸攸	9DD8	攸攸
9D53	戍戍	9D63	揆揆	9D93	攸攸	9DAF	攸攸	9DD9	攸攸
9D54	戍戍	9D64	揆揆	9D94	攸攸	9D9F	攸攸	9DDB	攸攸
9D55	戍戍	9D65	揆揆	9D95	攸攸	9DB0	攸攸	9DDC	攸攸
9D56	戍戍	9D66	揆揆	9D96	攸攸	9DB1	攸攸	9DDD	攸攸
9D57	戍戍	9D67	揆揆	9D97	攸攸	9DB2	攸攸	9DDE	攸攸

9DD8	攸攸	9DF8	瞞瞞	9E57	檜檜	9E97	菓菓
9DD9	攸攸	9DF9	瞞瞞	9E58	檜檜	9E98	菓菓
9DDA	攸攸	9DFA	瞞瞞	9E59	檜檜	9E99	菓菓
9DDB	攸攸	9DFB	瞞瞞	9E5A	檜檜	9EA0	菓菓
9DDC	攸攸	9DFC	瞞瞞	9E5B	檜檜	9EA1	菓菓
9DDD	攸攸	9DFD	瞞瞞	9E5C	檜檜	9EA2	菓菓
9DDE	攸攸	9DFE	瞞瞞	9E5D	檜檜	9EA3	菓菓
9DDE	攸攸	9DFF	瞞瞞	9E5E	檜檜	9EA4	菓菓
9DE1	攸攸	9E01	瞞瞞	9E5F	檜檜	9EA5	菓菓
9DE2	攸攸	9E02	瞞瞞	9E60	檜檜	9EA6	菓菓
9DE3	攸攸	9E03	瞞瞞	9E61	檜檜	9EA7	菓菓
9DE4	攸攸	9E04	瞞瞞	9E62	檜檜	9EA8	菓菓
9DE5	攸攸	9E05	瞞瞞	9E63	檜檜	9EA9	菓菓
9DE6	攸攸	9E06	瞞瞞	9E64	檜檜	9EAA	菓菓
9DE7	攸攸	9E07	瞞瞞	9E65	檜檜	9EAB	菓菓
9DE8	攸攸	9E08	瞞瞞	9E66	檜檜	9EAC	菓菓
9DE9	攸攸	9E09	瞞瞞	9E67	檜檜	9EAD	菓菓
9DEA	攸攸	9E0A	瞞瞞	9E68	檜檜	9EAE	菓菓
9DEB	攸攸	9E0B	瞞瞞	9E69	檜檜	9EAF	菓菓
9DEC	攸攸	9E0C	瞞瞞	9E6A	檜檜	9E90	菓菓
9DED	攸攸	9E0D	瞞瞞	9E6B	檜檜	9E91	菓菓
9DEE	攸攸	9E0E	瞞瞞	9E6C	檜檜	9E92	菓菓
9DEF	攸攸	9E0F	瞞瞞	9E6D	檜檜	9E93	菓菓
9DF0	攸攸	9E10	瞞瞞	9E6E	檜檜	9E94	菓菓
9DF1	攸攸	9E11	瞞瞞	9E6F	檜檜	9E95	菓菓
9DF2	攸攸	9E12	瞞瞞	9E70	檜檜	9E96	菓菓
9DF3	攸攸	9E13	瞞瞞	9E71	檜檜		
9DF4	攸攸	9E14	瞞瞞	9E72	檜檜		
9DF5	攸攸	9E15	瞞瞞	9E73	檜檜		
9DF6	攸攸	9E16	瞞瞞	9E74	檜檜		
9DF7	攸攸	9E17	瞞瞞	9E75	檜檜		
		9E18	瞞瞞	9E76	檜檜		

E055 E056 E057 E058 E059 E05A E05B E05C E05D E05E E05F E060 E061 E062 E063 E064 E065 E066 E067 E068 E069 E06A E06B E06C E06D E06E E06F E070 E071 E072 E073 E074

滾漿滲漱滯漲滌 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047 E048 E049 E04A E04B E04C E04D E04E E04F E050 E051 E052 E053 E054

9FD6 9FD7 9FD8 9FD9 9FDA 9FDB 9FDC 9FDD 9FDE 9FDF 9FE0 9FE1 9FE2 9FE3 9FE4 9FE5 9FE6 9FE7 9FE8 9FE9 9FEA 9FEB 9FEC 9FED 9FEE 9FEF 9FF0 9FF1 9FF2 9FF3 9FF4 9FF5

9FB6 9FB7 9FB8 9FB9 9FBA 9FBB 9FBC 9FBD 9FBE 9FBF 9FC0 9FC1 9FC2 9FC3 9FC4 9FC5 9FC6 9FC7 9FC8 9FC9 9FCA 9FCB 9FCC 9FCD 9FCE 9FCF 9FD0 9FD1 9FD2 9FD3 9FD4 9FD5

9F96 9F97 9F98 9F99 9FA0 9FA1 9FA2 9FA3 9FA4 9FA5 9FA6 9FA7 9FA8 9FA9 9FAA 9FAB 9FAC 9FAD 9FAE 9FAF 9FB0 9FB1 9FB2 9FB3 9FB4 9FB5

9F76 9F77 9F78 9F79 9F7A 9F7B 9F7C 9F7D 9F7E 9F7F 9F80 9F81 9F82 9F83 9F84 9F85 9F86 9F87 9F88 9F89 9F8A 9F8B 9F8C 9F8D 9F8E 9F8F 9F90 9F91 9F92 9F93 9F94 9F95

9F56 9F57 9F58 9F59 9F5A 9F5B 9F5C 9F5D 9F5E 9F5F 9F60 9F61 9F62 9F63 9F64 9F65 9F66 9F67 9F68 9F69 9F6A 9F6B 9F6C 9F6D 9F6E 9F6F 9F70 9F71 9F72 9F73 9F74 9F75

9EF7 9EF8 9EF9 9EFA 9EFB 9EFC 9EFD 9EFE 9EFF 9F40 9F41 9F42 9F43 9F44 9F45 9F46 9F47 9F48 9F49 9F4A 9F4B 9F4C 9F4D 9F4E 9F4F 9F50 9F51 9F52 9F53 9F54 9F55

9ED7 9ED8 9ED9 9EDA 9EDB 9EDC 9EDD 9EDE 9EDF 9EE0 9EE1 9EE2 9EE3 9EE4 9EE5 9EE6 9EE7 9EE8 9EE9 9EEA 9EEB 9EEC 9EED 9EEE 9EEF 9EF0 9EF1 9EF2 9EF3 9EF4 9EF5 9EF6

9EB7 9EB8 9EB9 9EBA 9EBB 9EBC 9EBD 9EBE 9EBF 9EC0 9EC1 9EC2 9EC3 9EC4 9EC5 9EC6 9EC7 9EC8 9EC9 9ECA 9ECB 9ECC 9ECD 9ECE 9ECF 9ED0 9ED1 9ED2 9ED3 9ED4 9ED5 9ED6

E1D4 E1D5 E1D6 E1D7 E1D8 E1D9 E1DA E1DB E1DC E1DD E1DE E1DF E1E0 E1E1 E1E2 E1E3 E1E4 E1E5 E1E6 E1E7 E1E8 E1E9 E1EA E1EB E1EC E1ED E1EE E1EF E1F0 E1F1 E1F2 E1F3

E1B4 E1B5 E1B6 E1B7 E1B8 E1B9 E1BA E1BB E1BC E1BD E1BE E1BF E1C0 E1C1 E1C2 E1C3 E1C4 E1C5 E1C6 E1C7 E1C8 E1C9 E1CA E1CB E1CC E1CD E1CE E1CF E1D0 E1D1 E1D2 E1D3

E194 E195 E196 E197 E198 E199 E19A E19B E19C E19D E19E E19F E1A0 E1A1 E1A2 E1A3 E1A4 E1A5 E1A6 E1A7 E1A8 E1A9 E1AA E1AB E1AC E1AD E1AE E1AF E1B0 E1B1 E1B2 E1B3

E174 E175 E176 E177 E178 E179 E17A E17B E17C E17D E17E E17F E180 E181 E182 E183 E184 E185 E186 E187 E188 E189 E18A E18B E18C E18D E18E E18F E190 E191 E192 E193

E154 E155 E156 E157 E158 E159 E15A E15B E15C E15D E15E E15F E160 E161 E162 E163 E164 E165 E166 E167 E168 E169 E16A E16B E16C E16D E16E E16F E170 E171 E172 E173

E0F5 E0F6 E0F7 E0F8 E0F9 E0FA E0FB E0FC E0FD E0FE E0FF E140 E141 E142 E143 E144 E145 E146 E147 E148 E149 E14A E14B E14C E14D E14E E14F E150 E151 E152 E153

E0D5 E0D6 E0D7 E0D8 E0D9 E0DA E0DB E0DC E0DD E0DE E0DF E0E0 E0E1 E0E2 E0E3 E0E4 E0E5 E0E6 E0E7 E0E8 E0E9 E0EA E0EB E0EC E0ED E0EE E0EF E0F0 E0F1 E0F2 E0F3 E0F4

E0B5 E0B6 E0B7 E0B8 E0B9 E0BA E0BB E0BC E0BD E0BE E0BF E0C0 E0C1 E0C2 E0C3 E0C4 E0C5 E0C6 E0C7 E0C8 E0C9 E0CA E0CB E0CC E0CD E0CE E0CF E0D0 E0D1 E0D2 E0D3 E0D4

E095 E096 E097 E098 E099 E09A E09B E09C E09D E09E E09F E0A0 E0A1 E0A2 E0A3 E0A4 E0A5 E0A6 E0A7 E0A8 E0A9 E0AA E0AB E0AC E0AD E0AE E0AF E0B0 E0B1 E0B2 E0B3 E0B4

E075 E076 E077 E078 E079 E07A E07B E07C E07D E07E E07F E080 E081 E082 E083 E084 E085 E086 E087 E088 E089 E08A E08B E08C E08D E08E E08F E090 E091 E092 E093 E094

磴	E1F4	襖	E253	襖	E273	筑	E293	篔	E2B3	簍	E2D3	楠	E2F3	絳	E372	纈	E392
碇	E1F5	襖	E254	襖	E274	筑	E294	笱	E2B4	簍	E2D4	楠	E2F4	絳	E373	纈	E393
碛	E1F6	襖	E255	襖	E275	筑	E295	笱	E2B5	簍	E2D5	楠	E2F5	絳	E374	纈	E394
碛	E1F7	襖	E256	襖	E276	筑	E296	笱	E2B6	簍	E2D6	楠	E2F6	絳	E375	纈	E395
碛	E1F8	襖	E257	襖	E277	筑	E297	笱	E2B7	簍	E2D7	楠	E2F7	絳	E376	纈	E396
碛	E1F9	襖	E258	襖	E278	筑	E298	笱	E2B8	簍	E2D8	楠	E2F8	絳	E377	纈	E397
碛	E1FA	襖	E259	襖	E279	筑	E299	笱	E2B9	簍	E2D9	楠	E2F9	絳	E378	纈	E398
碛	E1FB	襖	E25A	襖	E27A	筑	E29A	笱	E2BA	簍	E2DA	楠	E2FA	絳	E379	纈	E399
碛	E1FC	襖	E25B	襖	E27B	筑	E29B	笱	E2BB	簍	E2DB	楠	E2FB	絳	E37A	纈	E39A
碛	E1FD	襖	E25C	襖	E27C	筑	E29C	笱	E2BC	簍	E2DC	楠	E2FC	絳	E37B	纈	E39B
碛	E1FE	襖	E25D	襖	E27D	筑	E29D	笱	E2BD	簍	E2DD	楠	E2FD	絳	E37C	纈	E39C
碛	E1FF	襖	E25E	襖	E27E	筑	E29E	笱	E2BE	簍	E2DE	楠	E2FE	絳	E37D	纈	E39D
		襖	E25F	襖	E27F	筑	E29F	笱	E2BF	簍	E2DF	楠	E2FF	絳	E37E	纈	E39E
		襖	E260	襖	E280	筑	E2A0	笱	E2C0	簍	E2E0	楠	E300	絳	E37F	纈	E39F
		襖	E261	襖	E281	筑	E2A1	笱	E2C1	簍	E2E1	楠	E301	絳	E380	纈	E3A0
		襖	E262	襖	E282	筑	E2A2	笱	E2C2	簍	E2E2	楠	E302	絳	E381	纈	E3A1
		襖	E263	襖	E283	筑	E2A3	笱	E2C3	簍	E2E3	楠	E303	絳	E382	纈	E3A2
		襖	E264	襖	E284	筑	E2A4	笱	E2C4	簍	E2E4	楠	E304	絳	E383	纈	E3A3
		襖	E265	襖	E285	筑	E2A5	笱	E2C5	簍	E2E5	楠	E305	絳	E384	纈	E3A4
		襖	E266	襖	E286	筑	E2A6	笱	E2C6	簍	E2E6	楠	E306	絳	E385	纈	E3A5
		襖	E267	襖	E287	筑	E2A7	笱	E2C7	簍	E2E7	楠	E307	絳	E386	纈	E3A6
		襖	E268	襖	E288	筑	E2A8	笱	E2C8	簍	E2E8	楠	E308	絳	E387	纈	E3A7
		襖	E269	襖	E289	筑	E2A9	笱	E2C9	簍	E2E9	楠	E309	絳	E388	纈	E3A8
		襖	E26A	襖	E28A	筑	E2AA	笱	E2CA	簍	E2EA	楠	E30A	絳	E389	纈	E3A9
		襖	E26B	襖	E28B	筑	E2AB	笱	E2CB	簍	E2EB	楠	E30B	絳	E390	纈	E3AA
		襖	E26C	襖	E28C	筑	E2AC	笱	E2CC	簍	E2EC	楠	E30C	絳	E391	纈	E3AB
		襖	E26D	襖	E28D	筑	E2AD	笱	E2CD	簍	E2ED	楠	E30D	絳	E392	纈	E3AC
		襖	E26E	襖	E28E	筑	E2AE	笱	E2CE	簍	E2EE	楠	E30E	絳	E393	纈	E3AD
		襖	E26F	襖	E28F	筑	E2AF	笱	E2CF	簍	E2EF	楠	E30F	絳	E394	纈	E3AE
		襖	E270	襖	E290	筑	E2B0	笱	E2D0	簍	E2F0	楠	E30F	絳	E395	纈	E3AF
		襖	E271	襖	E291	筑	E2B1	笱	E2D1	簍	E2F1	楠	E310	絳	E396	纈	E3B0
		襖	E272	襖	E292	筑	E2B2	笱	E2D2	簍	E2F2	楠	E311	絳	E397	纈	E3B1

羈	E3B2	勸	E3D2	青	E3F2	膾	E451	舍	E471	苟	E491	莖	E4B1	葭	E4D1	蓴	E4F1	積	E550
羈	E3B3	勸	E3D3	青	E3F3	膾	E452	舍	E472	苟	E492	莖	E4B2	葭	E4D2	蓴	E4F2	積	E551
羈	E3B4	勸	E3D4	青	E3F4	膾	E453	舍	E473	苟	E493	莖	E4B3	葭	E4D3	蓴	E4F3	積	E552
羈	E3B5	勸	E3D5	青	E3F5	膾	E454	舍	E474	苟	E494	莖	E4B4	葭	E4D4	蓴	E4F4	積	E553
羈	E3B6	勸	E3D6	青	E3F6	膾	E455	舍	E475	苟	E495	莖	E4B5	葭	E4D5	蓴	E4F5	積	E554
羈	E3B7	勸	E3D7	青	E3F7	膾	E456	舍	E476	苟	E496	莖	E4B6	葭	E4D6	蓴	E4F6	積	E555
羈	E3B8	勸	E3D8	青	E3F8	膾	E457	舍	E477	苟	E497	莖	E4B7	葭	E4D7	蓴	E4F7	積	E556
羈	E3B9	勸	E3D9	青	E3F9	膾	E458	舍	E478	苟	E498	莖	E4B8	葭	E4D8	蓴	E4F8	積	E557
羈	E3BA	勸	E3DA	青	E3FA	膾	E459	舍	E479	苟	E499	莖	E4B9	葭	E4D9	蓴	E4F9	積	E558
羈	E3BB	勸	E3DB	青	E3FB	膾	E45A	舍	E47A	苟	E49A	莖	E4BA	葭	E4DA	蓴	E4FA	積	E559
羈	E3BC	勸	E3DC	青	E3FC	膾	E45B	舍	E47B	苟	E49B	莖	E4BB	葭	E4DB	蓴	E4FB	積	E55A
羈	E3BD	勸	E3DD	青	E3FD	膾	E45C	舍	E47C	苟	E49C	莖	E4BC	葭	E4DD	蓴	E4FC	積	E55B
羈	E3BE	勸	E3DE	青	E3FE	膾	E45D	舍	E47D	苟	E49D	莖	E4BD	葭	E4DD	蓴	E4FD	積	E55C
羈	E3BF	勸	E3DF	青	E3FF	膾	E45E	舍	E47E	苟	E49E	莖	E4BE	葭	E4DE	蓴	E4FE	積	E55D
羈	E3C0	勸	E3E0	青		膾	E45F	舍	E47F	苟	E49F	莖	E4BF	葭	E4DF	蓴	E4FF	積	E55E
羈	E3C1	勸	E3E1	青	E440	膾	E460	舍	E480	苟	E4A0	莖	E4C0	葭	E4E0	蓴		積	E55F
羈	E3C2	勸	E3E2	青	E441	膾	E461	舍	E481	苟	E4A1	莖	E4C1	葭	E4E1	蓴		積	E560
羈	E3C3	勸	E3E3	青	E442	膾	E462	舍	E482	苟	E4A2	莖	E4C2	葭	E4E2	蓴		積	E561
羈	E3C4	勸	E3E4	青	E443	膾	E463	舍	E483	苟	E4A3	莖	E4C3	葭	E4E3	蓴		積	E562
羈	E3C5	勸	E3E5	青	E444	膾	E464	舍	E484	苟	E4A4	莖	E4C4	葭	E4E4	蓴		積	E563
羈	E3C6	勸	E3E6	青	E445	膾	E465	舍	E485	苟	E4A5	莖	E4C5	葭	E4E5	蓴		積	E564
羈	E3C7	勸	E3E7	青	E446	膾	E466	舍	E486	苟	E4A6	莖	E4C6	葭	E4E6	蓴		積	E565
羈	E3C8	勸	E3E8	青	E447	膾	E467	舍	E487	苟	E4A7	莖	E4C7	葭	E4E7	蓴		積	E566
羈	E3C9	勸	E3E9	青	E448	膾	E468	舍	E488	苟	E4A8	莖	E4C8	葭	E4E8	蓴		積	E567
羈	E3CA	勸	E3EA	青	E449	膾	E469	舍	E489	苟	E4A9	莖	E4C9	葭	E4E9	蓴		積	E568
羈	E3CB	勸	E3EB	青	E44A	膾	E46A	舍	E48A	苟	E4AA	莖	E4CA	葭	E4EA	蓴		積	E569
羈	E3CC	勸	E3EC	青	E44B	膾	E46B	舍	E48B	苟	E4AB	莖	E4CB	葭	E4EB	蓴		積	E56A
羈	E3CD	勸	E3ED	青	E44C	膾	E46C	舍	E48C	苟	E4AC	莖	E4CC	葭	E4EC	蓴		積	E56B
羈	E3CE	勸	E3EE	青	E44D	膾	E46D	舍	E48D	苟	E4AD	莖	E4CD	葭	E4ED	蓴		積	E56C
羈	E3CF	勸	E3EF	青	E44E	膾	E46E	舍	E48E	苟	E4AE	莖	E4CE	葭	E4EE	蓴		積	E56D
羈	E3D0	勸	E3EF	青	E44F	膾	E46F	舍	E48F	苟	E4AF	莖	E4CF	葭	E4EF	蓴		積	E56E
羈	E3D1	勸	E3F1	青	E450	膾	E470	舍	E490	苟	E4B0	莖	E4D0	葭	E4F0	蓴		積	E56F

蚪	E570	蝮	E590	蜈	E580	袈	E5D0	褙	E5F0
蚱	E571	蜻	E591	蟻	E581	裊	E5D1	褙	E5F1
蚱	E572	蛸	E592	蟻	E582	裊	E5D2	褙	E5F2
蚱	E573	蛸	E593	蟻	E583	裊	E5D3	褙	E5F3
蚱	E574	蛸	E594	蟻	E584	裊	E5D4	褙	E5F4
蚱	E575	蛸	E595	蟻	E585	裊	E5D5	褙	E5F5
蚱	E576	蛸	E596	蟻	E586	裊	E5D6	褙	E5F6
蚱	E577	蛸	E597	蟻	E587	裊	E5D7	褙	E5F7
蚱	E578	蛸	E598	蟻	E588	裊	E5D8	褙	E5F8
蚱	E579	蛸	E599	蟻	E589	裊	E5D9	褙	E5F9
蚱	E57A	蛸	E59A	蟻	E58A	裊	E5DA	褙	E5FA
蚱	E57B	蛸	E59B	蟻	E58B	裊	E5DB	褙	E5FB
蚱	E57C	蛸	E59C	蟻	E58C	裊	E5DC	褙	E5FC
蚱	E57D	蛸	E59D	蟻	E58D	裊	E5DD	褙	E5FD
蚱	E57E	蛸	E59E	蟻	E58E	裊	E5DE	褙	E5FE
蚱	E57F	蛸	E59F	蟻	E58F	裊	E5DF	褙	E5FF
蛟	E580	蟻	E5A0	蟻	E580	裊	E5E0	褙	E640
蛛	E581	蟻	E5A1	蟻	E581	裊	E5E1	褙	E641
姥	E582	蟻	E5A2	蟻	E582	裊	E5E2	褙	E642
姪	E583	蟻	E5A3	蟻	E583	裊	E5E3	褙	E643
媯	E584	蟻	E5A4	蟻	E584	裊	E5E4	褙	E644
媯	E585	蟻	E5A5	蟻	E585	裊	E5E5	褙	E645
媯	E586	蟻	E5A6	蟻	E586	裊	E5E6	褙	E646
媯	E587	蟻	E5A7	蟻	E587	裊	E5E7	褙	E647
媯	E588	蟻	E5A8	蟻	E588	裊	E5E8	褙	E648
媯	E589	蟻	E5A9	蟻	E589	裊	E5E9	褙	E649
媯	E58A	蟻	E5AA	蟻	E58A	裊	E5EA	褙	E64A
媯	E58B	蟻	E5AB	蟻	E58B	裊	E5EB	褙	E64B
媯	E58C	蟻	E5AC	蟻	E58C	裊	E5EC	褙	E64C
媯	E58D	蟻	E5AD	蟻	E58D	裊	E5ED	褙	E64D
媯	E58E	蟻	E5AE	蟻	E58E	裊	E5EE	褙	E64E
媯	E58F	蟻	E5AF	蟻	E58F	裊	E5EF	褙	E64E

觀	E64F	詭	E66F	詭	E68F	豈	E6AF	賺	E6CF
觀	E650	詭	E670	詭	E690	豈	E6B0	賺	E6D0
觀	E651	詭	E671	詭	E691	豈	E6B1	賺	E6D1
觀	E652	詭	E672	詭	E692	豈	E6B2	賺	E6D2
觀	E653	詭	E673	詭	E693	豈	E6B3	賺	E6D3
觀	E654	詭	E674	詭	E694	豈	E6B4	賺	E6D4
觀	E655	詭	E675	詭	E695	豈	E6B5	賺	E6D5
觀	E656	詭	E676	詭	E696	豈	E6B6	賺	E6D6
觀	E657	詭	E677	詭	E697	豈	E6B7	賺	E6D7
觀	E658	詭	E678	詭	E698	豈	E6B8	賺	E6D8
觀	E659	詭	E679	詭	E699	豈	E6B9	賺	E6D9
觀	E65A	詭	E67A	詭	E69A	豈	E6BA	賺	E6DA
觀	E65B	詭	E67B	詭	E69B	豈	E6BB	賺	E6DB
觀	E65C	詭	E67C	詭	E69C	豈	E6BC	賺	E6DC
觀	E65D	詭	E67D	詭	E69D	豈	E6BD	賺	E6DD
觀	E65E	詭	E67E	詭	E69E	豈	E6BE	賺	E6DE
觀	E65F	詭	E67F	詭	E69F	豈	E6BF	賺	E6DE
觀	E660	詭	E680	詭	E6A0	豈	E6C0	賺	E6E0
觀	E661	詭	E681	詭	E6A1	豈	E6C1	賺	E6E1
觀	E662	詭	E682	詭	E6A2	豈	E6C2	賺	E6E2
觀	E663	詭	E683	詭	E6A3	豈	E6C3	賺	E6E3
觀	E664	詭	E684	詭	E6A4	豈	E6C4	賺	E6E4
觀	E665	詭	E685	詭	E6A5	豈	E6C5	賺	E6E5
觀	E666	詭	E686	詭	E6A6	豈	E6C6	賺	E6E6
觀	E667	詭	E687	詭	E6A7	豈	E6C7	賺	E6E7
觀	E668	詭	E688	詭	E6A8	豈	E6C8	賺	E6E8
觀	E669	詭	E689	詭	E6A9	豈	E6C9	賺	E6E9
觀	E66A	詭	E68A	詭	E6AA	豈	E6CA	賺	E6EA
觀	E66B	詭	E68B	詭	E6AB	豈	E6CB	賺	E6EB
觀	E66C	詭	E68C	詭	E6AC	豈	E6CC	賺	E6EC
觀	E66D	詭	E68D	詭	E6AD	豈	E6CD	賺	E6ED
觀	E66E	詭	E68E	詭	E6AE	豈	E6CE	賺	E6EE

跣	E6EF	蹀	E74E	輻	E76E	邇	E78E	邈	E7AE
跣	E6F0	蹀	E74F	輻	E76F	邇	E78F	邈	E7AF
跣	E6F1	蹀	E750	輻	E770	邇	E790	邈	E7B0
跣	E6F2	蹀	E751	輻	E771	邇	E791	邈	E7B1
跣	E6F3	蹀	E752	輻	E772	邇	E792	邈	E7B2
跣	E6F4	蹀	E753	輻	E773	邇	E793	邈	E7B3
跣	E6F5	蹀	E754	輻	E774	邇	E794	邈	E7B4
跣	E6F6	蹀	E755	輻	E775	邇	E795	邈	E7B5
跣	E6F7	蹀	E756	輻	E776	邇	E796	邈	E7B6
跣	E6F8	蹀	E757	輻	E777	邇	E797	邈	E7B7
跣	E6F9	蹀	E758	輻	E778	邇	E798	邈	E7B8
跣	E6FA	蹀	E759	輻	E779	邇	E799	邈	E7B9
跣	E6FB	蹀	E75A	輻	E77A	邇	E79A	邈	E7BA
跣	E6FC	蹀	E75B	輻	E77B	邇	E79B	邈	E7BB
跣	E6FD	蹀	E75C	輻	E77C	邇	E79C	邈	E7BC
跣	E6FE	蹀	E75D	輻	E77D	邇	E79D	邈	E7BD
跣	E6FF	蹀	E75E	輻	E77E	邇	E79E	邈	E7BE
蹀	E740	輻	E760	邈	E780	邈	E7A0	邈	E7C0
蹀	E741	輻	E761	邈	E781	邈	E7A1	邈	E7C1
蹀	E742	輻	E762	邈	E782	邈	E7A2	邈	E7C2
蹀	E743	輻	E763	邈	E783	邈	E7A3	邈	E7C3
蹀	E744	輻	E764	邈	E784	邈	E7A4	邈	E7C4
蹀	E745	輻	E765	邈	E785	邈	E7A5	邈	E7C5
蹀	E746	輻	E766	邈	E786	邈	E7A6	邈	E7C6
蹀	E747	輻	E767	邈	E787	邈	E7A7	邈	E7C7
蹀	E748	輻	E768	邈	E788	邈	E7A8	邈	E7C8
蹀	E749	輻	E769	邈	E789	邈	E7A9	邈	E7C9
蹀	E74A	輻	E77A	邈	E78A	邈	E7AA	邈	E7CA
蹀	E74B	輻	E77B	邈	E78B	邈	E7AB	邈	E7CB
蹀	E74C	輻	E77C	邈	E78C	邈	E7AC	邈	E7CC
蹀	E74D	輻	E77D	邈	E78D	邈	E7AD	邈	E7CD

醫	E7CE	鉤	E7EE	鎬	E84D	鐘	E86D	闕	E88D
醫	E7CF	鉤	E7EF	鎬	E84E	鐘	E86E	闕	E88E
醫	E7D0	鉤	E7F0	鎬	E84F	鐘	E86F	闕	E88F
醫	E7D1	鉤	E7F1	鎬	E850	鐘	E870	闕	E890
醫	E7D2	鉤	E7F2	鎬	E851	鐘	E871	闕	E891
醫	E7D3	鉤	E7F3	鎬	E852	鐘	E872	闕	E892
醫	E7D4	鉤	E7F4	鎬	E853	鐘	E873	闕	E893
醫	E7D5	鉤	E7F5	鎬	E854	鐘	E874	闕	E894
醫	E7D6	鉤	E7F6	鎬	E855	鐘	E875	闕	E895
醫	E7D7	鉤	E7F7	鎬	E856	鐘	E876	闕	E896
醫	E7D8	鉤	E7F8	鎬	E857	鐘	E877	闕	E897
醫	E7D9	鉤	E7F9	鎬	E858	鐘	E878	闕	E898
醫	E7DA	鉤	E7FA	鎬	E859	鐘	E879	闕	E899
醫	E7DB	鉤	E7FB	鎬	E85A	鐘	E87A	闕	E89A
醫	E7DC	鉤	E7FC	鎬	E85B	鐘	E87B	闕	E89B
醫	E7DD	鉤	E7FD	鎬	E85C	鐘	E87C	闕	E89C
醫	E7DE	鉤	E7FE	鎬	E85D	鐘	E87D	闕	E89D
醫	E7DF	鉤	E7FF	鎬	E85E	鐘	E87E	闕	E89E
醫	E7E0	鉤	E7E0	鎬	E85F	鐘	E87F	闕	E89F
醫	E7E1	鉤	E7E1	鎬	E860	鐘	E880	闕	E8A0
醫	E7E2	鉤	E7E2	鎬	E861	鐘	E881	闕	E8A1
醫	E7E3	鉤	E7E3	鎬	E862	鐘	E882	闕	E8A2
醫	E7E4	鉤	E7E4	鎬	E863	鐘	E883	闕	E8A3
醫	E7E5	鉤	E7E5	鎬	E864	鐘	E884	闕	E8A4
醫	E7E6	鉤	E7E6	鎬	E865	鐘	E885	闕	E8A5
醫	E7E7	鉤	E7E7	鎬	E866	鐘	E886	闕	E8A6
醫	E7E8	鉤	E7E8	鎬	E867	鐘	E887	闕	E8A7
醫	E7E9	鉤	E7E9	鎬	E868	鐘	E888	闕	E8A8
醫	E7EA	鉤	E7EA	鎬	E869	鐘	E889	闕	E8A9
醫	E7EB	鉤	E7EB	鎬	E86A	鐘	E88A	闕	E8AA
醫	E7EC	鉤	E7EC	鎬	E86B	鐘	E88B	闕	E8AB
醫	E7ED	鉤	E7ED	鎬	E86C	鐘	E88C	闕	E8AC

E8AD	E8CD	E8ED	E94C	E96C	E98C	E9AC	E9CC	E9EC	E4AB
E8AE	E8CE	E8EE	E94D	E96D	E98D	E9AD	E9CD	E9ED	E4AC
E8AF	E8CF	E8EF	E94E	E96E	E98E	E9AE	E9CE	E9EE	E4AD
E8B0	E8D0	E8F0	E94F	E96F	E98F	E9AF	E9CF	E9EF	E4AE
E8B1	E8D1	E8F1	E950	E970	E990	E9B0	E9D0	E9F0	E4AF
E8B2	E8D2	E8F2	E951	E971	E991	E9B1	E9D1	E9F1	E4A0
E8B3	E8D3	E8F3	E952	E972	E992	E9B2	E9D2	E9F2	E4A1
E8B4	E8D4	E8F4	E953	E973	E993	E9B3	E9D3	E9F3	E4A2
E8B5	E8D5	E8F5	E954	E974	E994	E9B4	E9D4	E9F4	E4A3
E8B6	E8D6	E8F6	E955	E975	E995	E9B5	E9D5	E9F5	E4A4
E8B7	E8D7	E8F7	E956	E976	E996	E9B6	E9D6	E9F6	E4A5
E8B8	E8D8	E8F8	E957	E977	E997	E9B7	E9D7	E9F7	E4A6
E8B9	E8D9	E8F9	E958	E978	E998	E9B8	E9D8	E9F8	E4A7
E8BA	E8DA	E8FA	E959	E979	E999	E9B9	E9D9	E9F9	E4A8
E8BB	E8DB	E8FB	E95A	E97A	E99A	E9BA	E9DA	E9FA	E4A9
E8BC	E8DC	E8FC	E95B	E97B	E99B	E9BB	E9DB	E9FB	E4AA
E8BD	E8DD	E8FD	E95C	E97C	E99C	E9BC	E9DC	E9FC	E4AB
E8BE	E8DE	E8FE	E95D	E97D	E99D	E9BD	E9DD	E9FD	E4AC
E8BF	E8DF	E8FF	E95E	E97E	E99E	E9BE	E9DE	E9FE	E4AD
E8C0	E8E0		E95F	E97F	E99F	E9BF	E9DF	E9FF	E4AE
E8C1	E8E1	E940	E960	E980	E9A0	E9C0	E9E0		E4AF
E8C2	E8E2	E941	E961	E981	E9A1	E9C1	E9E1	E4A0	E4B0
E8C3	E8E3	E942	E962	E982	E9A2	E9C2	E9E2	E4A1	E4B1
E8C4	E8E4	E943	E963	E983	E9A3	E9C3	E9E3	E4A2	E4B2
E8C5	E8E5	E944	E964	E984	E9A4	E9C4	E9E4	E4A3	E4B3
E8C6	E8E6	E945	E965	E985	E9A5	E9C5	E9E5	E4A4	E4B4
E8C7	E8E7	E946	E966	E986	E9A6	E9C6	E9E6	E4A5	E4B5
E8C8	E8E8	E947	E967	E987	E9A7	E9C7	E9E7	E4A6	E4B6
E8C9	E8E9	E948	E968	E988	E9A8	E9C8	E9E8	E4A7	E4B7
E8CA	E8EA	E949	E969	E989	E9A9	E9C9	E9E9	E4A8	E4B8
E8CB	E8EB	E94A	E96A	E98A	E9AA	E9CA	E9EA	E4A9	E4B9
E8CC	E8EC	E94B	E96B	E98B	E9AB	E9CB	E9EB	E4AA	E4BA

E4AB	E4AB	E4AB	E4CB	E4EB	半角カナ	@ 0040	` 0060	。 00A1	タ 00C0
E4AC	E4AC	E4AC	E4CC	E4EC	! 0021	A 0041	a 0061	「 00A2	チ 00C1
E4AD	E4AD	E4AD	E4CD	E4ED	* 0022	B 0042	b 0062	」 00A3	ツ 00C2
E4AE	E4AE	E4AE	E4CE	E4EE	# 0023	C 0043	c 0063	、 00A4	テ 00C3
E4AF	E4AF	E4AF	E4CF	E4EF	\$ 0024	D 0044	d 0064	、 00A5	ト 00C4
E4A0	E4A0	E4A0	E4D0	E4E0	% 0025	E 0045	e 0065	ヲ 00A6	ナ 00C5
E4A1	E4A1	E4A1	E4D1	E4E1	& 0026	F 0046	f 0066	アイ 00A7	ニ 00C6
E4A2	E4A2	E4A2	E4D2	E4E2	' 0027	G 0047	g 0067	ウ 00A8	ノ 00C7
E4A3	E4A3	E4A3	E4D3	E4E3	(0028	H 0048	h 0068	エイ 00A9	ヌ 00C8
E4A4	E4A4	E4A4	E4D4	E4E4) 0029	I 0049	i 0069	エオ 00AA	ネ 00C9
E4A5	E4A5	E4A5	E4D5	E4E5	* 002A	J 004A	j 006A	エヤ 00AB	ハ 00CA
E4A6	E4A6	E4A6	E4D6	E4E6	+ 002B	K 004B	k 006B	オヤ 00AC	ヒ 00CB
E4A7	E4A7	E4A7	E4D7	E4E7	002C	L 004C	l 006C	ユ 00AD	フ 00CC
E4A8	E4A8	E4A8	E4D8	E4E8	- 002D	M 004D	m 006D	ヨ 00AE	ブ 00CD
E4A9	E4A9	E4A9	E4D9	E4E9	. 002E	N 004E	n 006E	ツ 00AF	ハ 00CE
E4AA	E4AA	E4AA	E4DA	E4EA	/ 002F	O 004F	o 006F	アイ 00B0	ホ 00CF
E4AB	E4AB	E4AB	E4DB	E4EB	0 0030	P 0050	p 0070	ア 00B1	マ 00D0
E4AC	E4AC	E4AC	E4DC	E4EC	1 0031	Q 0051	q 0071	イ 00B2	ム 00D1
E4AD	E4AD	E4AD	E4DD	E4ED	2 0032	R 0052	r 0072	ウ 00B3	メ 00D2
E4AE	E4AE	E4AE	E4DE	E4EE	3 0033	S 0053	s 0073	エイ 00B4	モ 00D3
E4AF	E4AF	E4AF	E4E0	E4EF	4 0034	T 0054	t 0074	エオ 00B5	ヤ 00D4
E4A0	E4A0	E4A0	E4E1	E4F0	5 0035	U 0055	u 0075	オカ 00B6	ユ 00D5
E4A1	E4A1	E4A1	E4E2	E4F1	6 0036	V 0056	v 0076	ウケ 00B7	ヨ 00D6
E4A2	E4A2	E4A2	E4E3	E4F2	7 0037	W 0057	w 0077	ケ 00B8	リ 00D7
E4A3	E4A3	E4A3	E4E4	E4F3	8 0038	X 0058	x 0078	ケ 00B9	ラ 00D8
E4A4	E4A4	E4A4	E4E5	E4F4	9 0039	Y 0059	y 0079	コ 00BA	ル 00D9
E4A5	E4A5	E4A5	E4E6	E4F5	: 003A	Z 005A	z 007A	サ 00BB	ロ 00DA
E4A6	E4A6	E4A6	E4E7	E4F6	: 003B	[005B	^ 007B	シ 00BC	レ 00DB
E4A7	E4A7	E4A7	E4E8	E4F7	< 003C	¥ 005C	007C	ス 00BD	ワ 00DC
E4A8	E4A8	E4A8	E4E9	E4F8	= 003D	^ 005D	^ 007D	セ 00BE	ヲ 00DD
E4A9	E4A9	E4A9	E4EA	E4F9	> 003E	^ 005E	^ 007E	セ 00BF	フ 00DE
E4AA	E4AA	E4AA	E4EB	E4FA	? 003F	_ 005F	_ 007F	フ 00DF	。 00DF

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

● 待受画面で ● 機能番号を入力






発信／着信／通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	163ページ
12	通話時間目安表示	ON	163ページ
13	履歴		27ページ
131	発信履歴	—	27ページ
132	着信履歴	—	27ページ
133	不在着信履歴	—	27ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	163ページ
15	発信者番号通知	ON	29ページ
16	着信時フォルダオープン	状態継続	163ページ
17	通信中着信	起動	160ページ
18	通信中メール受信	起動	161ページ
19	イヤホン自動応答	OFF	165ページ
10	イヤホン自動応答秒数	9秒	165ページ
1*	サービス問合せ		184ページ
1*1	サービスセンター (116)	—	184ページ
1*2	留守電センター (*931)	—	184ページ
1*3	着信転送サービスセンター (143)	—	185ページ

音／バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		116ページ
211	音量	音量レベル3	116ページ
212	着信音	パターン1	116ページ
213	バイブレータ設定	OFF	116ページ
22	Eメール受信		117ページ
221	音量	音量レベル3	117ページ
222	受信音	メール受信音1	117ページ
223	バイブレータ設定	OFF	117ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	117ページ
23	ライトメール受信		117ページ
231	音量	音量レベル3	117ページ
232	受信音	効果音1	117ページ
233	バイブレータ設定	OFF	117ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	117ページ
24	アラーム		118ページ
241	音量	音量レベル3	118ページ
242	バイブレータ設定	OFF	118ページ
25	スケジュールアラーム		118ページ
251	音量	音量レベル3	118ページ
252	バイブレータ設定	OFF	118ページ
26	操作音	OFF	119ページ
27	データ再生音	音量レベル3	119ページ
28	ウェイクアップトーン	ON	119ページ
29	圏外警告音	ON	119ページ

画面/照明 (3)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	ディスプレイ		120ページ
311	壁紙設定	固定画像1	120ページ
312	時計カレンダー表示	時計大 (12H)	121ページ
313	音声発信画面	固定アニメ	120ページ
314	音声着信画面	固定アニメ	120ページ
32	ランプ/アイコン設定		122ページ
321	ランプ点灯	点灯する	122ページ
322	ランプ色設定		122ページ
3221	通話中	なし	122ページ
3222	発信中	レインボー	122ページ
3223	音声着信中	青	122ページ
3224	ライトメール受信	緑	122ページ
3225	Eメール受信	緑	122ページ
3226	新着/不在あり	緑	122ページ
3227	アラーム鳴動中	橙	122ページ
3228	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	122ページ
3229	Opera起動中	なし	122ページ
3220	Java™アプリ起動中	なし	122ページ
323	着信アイコン点灯	点灯する	122ページ
324	メールアイコン点灯	点灯する	122ページ
33	キーイルミネーション	ランダム	122ページ
34	キーバックライト点灯時間	5秒	123ページ
35	照明		123ページ
351	Opera照明		123ページ
3511	照明の明るさ	明るさ3	123ページ
3512	点灯時間	30秒	123ページ
352	メール照明		123ページ
3521	照明の明るさ	明るさ3	123ページ
3522	点灯時間	30秒	123ページ
353	その他照明		123ページ
3531	照明の明るさ	明るさ3	123ページ
3532	点灯時間	10秒	123ページ
36	節電画面	1分	124ページ
37	文字サイズ	小	124ページ
38	配色設定	スタンダード	124ページ
39	名前表示	ON	125ページ
30	充電時LCD	OFF	125ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	閉めるとロック	OFF	136ページ
42	着信拒否		137ページ
421	指定番号拒否	解除	137ページ
422	指定番号一覧	—	137ページ
423	ユーザ非通知拒否	解除	137ページ
424	公衆電話発信拒否	解除	137ページ
425	通知不可能拒否	解除	137ページ
426	着信履歴保存	保存	137ページ
427	着信拒否全解除	—	137ページ

セキュリティ (4)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
43	操作ロック		139ページ
431	発信先限定	解除	139ページ
432	発信先一覧	—	139ページ
433	ダイヤル発信	許可	139ページ
434	アドレス帳閲覧	許可	139ページ
435	スピードダイヤル	許可	139ページ
436	スケジュール	許可	139ページ
437	Opera	許可	139ページ
438	メール	許可	139ページ
439	データ発信	許可	139ページ
430	Java™アプリ	許可	139ページ
44	シークレットモード	OFF	141ページ
45	暗証番号変更	1234	141ページ
46	本体リセット		142ページ
461	メモリリセット	—	142ページ
462	機能リセット	—	142ページ
463	完全消去+初期化	—	142ページ
47	リモートロック		143ページ
471	着信	OFF	143ページ
472	着信番号一覧	—	144ページ
473	ライトメール	OFF	143ページ
474	ライトメール番号一覧	—	144ページ
475	パスワード変更	未登録	143ページ
48	あんしんロック		147ページ
481	発信をアドレス帳内の番号に限定	しない	149ページ
482	着信をアドレス帳内の番号に限定	しない	149ページ
483	アドレス帳の編集を許可	する	150ページ
484	メールの使用を許可	する	150ページ
485	ブックマークからの接続に限定	しない	150ページ
486	赤外線通信の使用を許可	する	151ページ
487	Java™アプリの使用を許可	する	151ページ
488	カメラの使用を許可	する	151ページ
489	ダイヤルアップ設定の変更を許可	する	151ページ
480	セキュリティの変更を許可	する	151ページ
48 	位置情報機能の設定変更を許可	する	151ページ
48 	閉めるとロックの設定変更を許可	する	152ページ
48 	USB接続時の通信を許可	する	152ページ
48 	アドレス帳の閲覧を許可	する	152ページ
48 	発信履歴の閲覧を許可	する	152ページ
48	保存データの持出を許可	する	153ページ
48	バックアップの使用を許可	する	153ページ
48	管理者用暗証番号変更	12345678	147ページ

時計 (5)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2010年01月01日 00:00	25ページ
52	自動時刻補正	ON	25ページ
53	ピクト時計	日付+時間	25ページ
54	アラーム	未登録	156ページ

伝言メモ (6)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	32ページ
62	応答メッセージ録音	—	33ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	33ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	33ページ
65	安全運転モード	電話機応答	36ページ

USB設定 (7)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	USB充電	急速	21ページ
72	USBモード	モデム&ユーティリティ	182ページ

文字入力補助 (8)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザー辞書	未登録	42ページ
82	予測変換設定	ON	43ページ
83	候補選択キー設定	上下左右	43ページ
84	学習内容リセット	—	43ページ
85	絵文字履歴リセット	—	43ページ
86	定型文登録	—	41ページ
87	顔文字登録	—	42ページ
88	オプション辞書登録	—	43ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	LI設定	OFF	166ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	182ページ
93	ダイヤルアップ設定		94ページ
931	接続先1		94ページ
9311	接続先名称	—	94ページ
9312	電話番号	—	94ページ
9313	ユーザー名	—	94ページ
9314	パスワード	—	94ページ
9315	ワンタイムパスワード	OFF	94ページ
9316	分計発信	OFF	94ページ
9317	詳細設定	IPアドレス自動取得「ON」 / DNS自動取得「ON」	94ページ
9318	プロキシ設定	プロキシ利用「OFF」 / プロキシ認証「OFF」	95ページ
932	接続先2		94ページ
933	CLUB AIR-EDGE		94ページ
9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	94ページ
9332	電話番号	0570570099##61	94ページ
9333	ユーザー名	clubh	94ページ
9334	パスワード	*****	94ページ
9335	分計発信	OFF	94ページ
9338	ヘルプ	—	95ページ
94	国際ローミング		169ページ
941	事業者選択方法	自動選択	169ページ
942	自動選択事業者一覧	日本/ウィルコム	169ページ
943	国・地域/事業者選択	日本/ウィルコム	169ページ
944	ローミング情報登録		170ページ
9441	台湾/大衆電信FITEL	—	170ページ
9442	タイ/true	—	170ページ
95	上下キー割り当て	送受信メールBOX	164ページ
96	センターキー長押し割り当て	Eメール受信	164ページ
97	コンテンツ情報通知	通知しない	93ページ

プロフィール (0)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	161ページ

ソフトウェア更新 (*)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
*1	ソフトウェア更新開始	—	187ページ
*2	ソフトウェア更新通知	通知する	187ページ
*3	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	187ページ

● 各機能の選択項目一覧


■ 定型文一覧

Tel:***** (お客様の電話番号)	今どこにいるの？
*****@***** (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@willcom.com
お疲れ様です	@pdx.ne.jp
おはようございます	.pdx.ne.jp
よろしく申し上げます	@ezweb.ne.jp
これから戻ります	@docomo.ne.jp
客先に直行します	.vodafone.ne.jp
本日は直帰します	@softbank.ne.jp
ありがとうございました	.co.jp
Thank you !	.ne.jp
Happy Birthday !!	.ac.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.or.jp
Merry Christmas !	.jp
おやすみなさい	.com
ごめんなさい	http://
ごちそうさまでした	https://
これからいくよ	(自作文1：表示は空白)
今から帰るよ	(自作文2：表示は空白)
遅れます	(自作文3：表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文4：表示は空白)
先にいってて	(自作文5：表示は空白)
あとで電話します	(自作文6：表示は空白)
メールください	(自作文7：表示は空白)
がんばろうね	(自作文8：表示は空白)

■ 顔文字一覧

(^-^)	(-_-)	(^ハ^)	(° Ⅱ° ::)	(-ω-)
(^o^)/	(ToT)	(-_-#)	\ (・_・;) /	(p.-) ネム～
(*^o^*)	(>_<)	("-") /"	(・_・ ;)	(^_^) 人 (^_^)
(-+)	(+_+)	m (_ _) m	(・ω・)	(^3^)-☆chul!
(T_T) /	(ε`)	w(° o°)w	(-.-) zzzz	γ ('~;) γ

■記号一覧

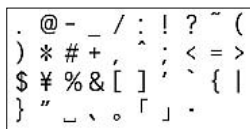

半角記号




全角記号

■絵文字一覧



ウィルコムの絵文字

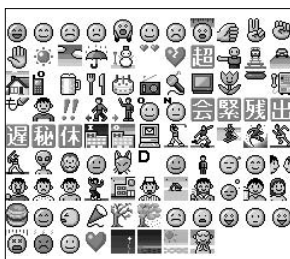

アニメーション絵文字



Web入力用絵文字

📢お知らせ

- 入力モード（38ページ）が半角入力のみときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- 絵文字は、対応しているウィルコム電話機以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないことがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際ご利用ください。
- アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

索引

英数

184発信	26
184分計発信	26
186発信	26
186分計発信	26
1xパケット方式	180
1画面表示 (アドレス帳)	47
1行表示 (アドレス帳)	47
1ヶ月表示	126
1週間表示	126
1日表示	126
2xパケット方式	180
32kPIAFS	180
4xパケット方式	180
64kPIAFS	180
6ヶ月表示	126
ACアダプタ	20
Bcc	55
BGM	86
BGM音量変更	92
BGM再生	90/92
CA証明書	91
Cc	55
Cookie	90
DNS自動取得	94
Eメールアドレス	53
Eメール削除設定	73
Eメール作成	54
Eメール自動受信機能	74
Eメール受信	53/64
Eメール受信音	117
Eメール受信音 (アドレス帳)	46
Eメール使用状況	72
Eメール送受信設定	73
Eメール送信	54
Eメールへ添付	56
IPアドレス	94
IPアドレス自動取得	94
JavaScript	90/93
Java™アプリ	172
Java™アプリ (操作ロック)	139
Java™アプリの使用を許可 (あんしんロック)	151
Java™アプリの設定	173
Li機能	166
Li設定	166
Myボイスメモ登録	160
Opera (WEB) メニュー	84
Opera (操作ロック)	139
Opera照明	123
Operaブラウザ	78
P (ポーズ)	31
POPbeforeSMTP	74
POPbeforeSMTP待ち時間	74
POPポート番号	74
Referer	91
SMTP認証	74
SMTPポート番号	74
SSL	76
Sub	56
TLS	76
To	55/61
TODD	133
TODD一覧	127

URL入力	85
USBケーブル	21/182
USB充電	21
USB接続時の通信を許可 (あんしんロック)	152
USBモード	182
vCalendar	135
vCard	51
VGA	98/100
W-OAM	180
Webページ	76/83/85/92

あ

アイコン	
(お気に入りメニュー)	23/24
アイコン (カメラ)	97/98
アイコン (撮影モード)	100
アイコン (ディスプレイ)	16
アイコン表示エリア	16
アカウント設定	73/75
アカウント名	74/75
明るさ (カメラ)	99
空きフォルダ容量 (カメラ)	96/101/102
空きフォルダ容量 (データフォルダ)	115
宛先	55/61
アドレスカード	51
アドレス帳No.検索	49
アドレス帳閲覧 (操作ロック)	139
アドレス帳検索	49
アドレス帳登録	44
アドレス帳の閲覧を許可 (あんしんロック)	152
アドレス帳の編集を許可 (あんしんロック)	150
アドレス帳発信	49
アドレス帳呼出	47
アニメーション絵文字	62/217
アフターサービス	197
アプリ一覧	173
アラーム	156
アラームON/OFF	156
アラーム音	118/156
アラーム音量	118
アラーム画像	157
アラーム削除	157
アラーム時刻	156
アラーム設定 (スケジュール)	130
アラーム日付	156
アラーム鳴動時間	157
アラームメッセージ	157
暗証番号	7
暗証番号変更	141
あんしんロック	147
安全運転モード	36
アンテナ (内蔵)	15

い

位置情報	166
位置情報機能の設定変更を許可 (あんしんロック)	151
位置情報送要求	167
位置情報通知	167

一括送出	31
移動 (Java™アプリ)	173
移動 (Opera)	87
移動 (ブックマーク)	88
移動 (メール)	69/70
イヤホン自動応答	165
イヤホン自動応答秒数	165
インク	106
インターネット	76
インターネット接続アカウント	76
インポート	175
引用	40

う

ウィルコムのEメール	52
ウェイクアップトーン	119

え

エキスポート	174
Eニーキーアンサー	163
絵文字	40
絵文字一覧	217
絵文字履歴リセット	43
遠隔操作	143/144/145/146

お

オーディオダイレクト	92
応答メッセージ選択	33
応答メッセージ録音	33
お気に入りメニュー	23
オプション (メール)	72
オプション辞書登録	43
オリジナルマナー	34
オリジナルマナー編集	35
音楽自動再生 (メール)	72
音声 / 伝言メモ再生	33
音声 / 伝言メモ削除	33
音声着信	116
音声着信音 (アドレス帳)	46
音声発信 / 着信画面	120
音声メモ	32
オンラインサインアップ	53/77
音量	116/117/118

か

回転 (カメラ)	103
回転 (データフォルダ)	113
顔文字	40/42
顔文字一覧	216
鏡モード	165
学習内容リセット	43
各部の名称と機能	14
画像調整 (カメラ)	102
画像調整 (データフォルダ)	112
画像表示	90/92
画像フォルダ (カメラ)	96
画像変換 (カメラ)	103
画像変換 (データフォルダ)	113
画像編集 (データフォルダ)	112
カット	41
壁紙	98/99/100
壁紙設定	120
壁紙表示	16

カメラの使用を許可 (あんしんロック).....	151
カレンダー.....	126
漢字コード一覧.....	198
漢字変換.....	39
完全消去+初期化.....	142
管理者用暗証番号.....	7
管理者用暗証番号変更 (あんしんロック).....	147

き

キーイルミネーション.....	122
キー操作.....	17
キーバックライト点灯時間.....	123
キーワード検索.....	49
記号.....	40
記号一覧.....	217
機能一覧.....	211
機能リセット.....	142
基本メニュー.....	22
ガランティ.....	180/182

く

国・地域/事業者選択.....	169
繰り返し再生(データフォルダ).....	111
繰り返し設定.....	131
グループ検索.....	49
グループ設定.....	50

け

ケータイ.....	98/99/100
ケータイモード.....	78/81/90/92
圏外警告音.....	119
現在位置(位置情報).....	166

こ

公式サイト.....	84/87
公衆電話発信.....	30/183
公衆電話発信拒否.....	137
更新.....	85
高速化サービス追加設定.....	91
候補選択キー設定.....	43
国際電話.....	29
国際プリフィックス番号.....	170
国際ローミング.....	169/186
コピー.....	41
コピー(メモ帳).....	158
コンテンツ情報通知.....	93

さ

サーバー詳細設定.....	74/75
再生(データフォルダ).....	110
再生中の操作.....	110
再生中のメニュー.....	111
サイドキー操作無効.....	37
サイレントマナー.....	34
サウンド(Java™アプリ).....	173
削除(Java™アプリ).....	173
削除(Opera).....	84
削除(各機能の情報).....	171
削除(データフォルダ).....	111
削除(ブックマーク).....	88
削除(メール).....	71
差出人名称.....	74
撮影.....	98/99
撮影シーン設定.....	100

撮影素子.....	188
撮影モード.....	98
撮影モード設定.....	100
撮速メール®.....	103
撮速メール®送信先設定.....	103
サブアドレス.....	26/145/146

し

シークレット一時設定(アドレス帳).....	48
シークレット一時設定 (カレンダー).....	128/129
シークレットモード.....	141
事業者選択方法.....	169
辞書.....	42/43
システム情報(Java™アプリ).....	173
下書き保存.....	60/62
しっかリンク®.....	26
質量.....	188
指定番号一覧.....	137
指定番号拒否.....	137
自動位置情報送受信機能.....	166
自動起動設定(Java™アプリ).....	173
自動時刻補正.....	25
自動受信回数設定.....	74
自動選択事業者一覧.....	169
閉めるとロック.....	136
閉めるとロックの設定変更を許可 (あんしんロック).....	152
シャッター音設定.....	96/101
充電.....	20/21
充電時LCD.....	125
充電時間.....	19
修理.....	197
縮小変換(携帯モード).....	103
縮小変換(データフォルダ).....	113
受信(Eメール).....	53/63/64
受信BOX.....	53/64
受信音(メール).....	117
受信行数.....	73
受信行数制限設定.....	73
受信サーバー(POP).....	74/75
受信フォルダ表示.....	72
受信メールアドレス.....	73/75
受話音量.....	37
ショートカット.....	24
仕様.....	188
上下キー割り当て.....	164
詳細情報(データフォルダ).....	111/115
詳細設定(Opera環境設定).....	91
詳細設定(Operaダイヤルアップ設定).....	94
照明.....	123
所在位置登録.....	168
署名設定.....	74

す

ズーム(Opera).....	92
ズーム(カメラ).....	99
スケジュール(カレンダー).....	126/130
スケジュール(操作ロック).....	139
スケジュールアラーム.....	118/130/131
スケジュールアラーム音量.....	118
スケジュール一覧.....	127
スケジュールカード(v Calendar).....	135
進む.....	85
スタンプ(カメラ).....	102
スタンプ(データフォルダ).....	112
ステータスコード.....	168

スピードダイヤル.....	28/29
スピードダイヤル(Opera).....	91
スピードダイヤル(操作ロック).....	139
スモールスクリーン モード.....	78/81/90/92

せ

セカンダリDNS.....	94
赤外線通信.....	176
赤外線通信の使用を許可 (あんしんロック).....	151
セキュリティ通信.....	76
セキュリティの変更を許可 (あんしんロック).....	151
接続先/アカウント設定.....	72/73/75
接続先URL設定.....	187
接続先設定(Java™アプリ).....	173
接続先設定(Opera).....	90
接続先名称.....	94
設定(Opera).....	90/92
設定(アドレス帳).....	50
設定(データフォルダ).....	115
設定(メール).....	72
設定リセット(Opera).....	91
節電画面.....	124
セルフタイマー.....	99
セルフタイマー音設定.....	96/101
全員へ返信.....	65
全画面表示(Opera).....	90/92
全画面表示(カメラ).....	97
全画面表示(データフォルダ).....	110
全送信.....	60/69
センターキー長押し押下り当て.....	164
センタ名称設定.....	74/75

そ

ソート(Java™アプリ).....	173
ソート(メール).....	69
操作音.....	119
操作ガイド表示エリア.....	16/19
操作ロック.....	139
装飾.....	58
送信(Eメール).....	54
送信(ライトメール).....	61
送信BOX.....	53
送信サーバー(SMTP).....	74/75
送信待ち保存.....	60
送信メールアドレス.....	73
その他照明.....	123
ソフトウェア更新.....	187
ソフトウェア更新通知.....	187

た

ダイヤルアップ設定.....	94
ダイヤルアップ設定の変更を許可 (あんしんロック).....	151
ダイヤル発信(操作ロック).....	139
ダイヤルメモ.....	159
ダイヤルロック.....	136
ダウンロード(Opera).....	81
ダウンロード(ソフトウェア更新).....	187
ダウンロード(テンプレート).....	59
卓上ホルダ.....	20
単語登録.....	42

ち

チェック	134
着信 (リモートロック)	143
着信アイコン点灯	122
着信音	116
着信音 (アドレス帳)	46
着信音設定 (位置情報)	166
着信拒否	137
着信拒否全解除	137
着信拒否へ登録	28
着信時フォルダオープン	163
着信設定	46/50
着信転送サービス	185
着信番号一覧 (リモートロック)	143/144
着信履歴	27/28
着信履歴 (ライトメール)	61
着信履歴保存 (着信拒否)	137
着信をアドレス帳内の番号に限定 (あんしんロック)	149

つ

通常変換	39
通信中着信	160
通信中メール受信	161
通知許可パスワード	167
通知許可番号	166/167
通知不可能	30/183
通知不可能拒否	137
通話時間	19/27/163/188
通話時間目安表示	163

て

データ再生音	119
データ消去・初期化 (リモートロック)	145
データ着信	183
データ通信	180
データ通信方式	180/182
データ発信	183
データ発信 (操作ロック)	139
データフォルダ	108
定型文	40/41
定型文一覧	216
ディスプレイ	16/120
ディスプレイ (サイズ)	188
テキスト入力 (カメラ)	102
テキスト入力 (データフォルダ)	112
テキストメール	52/54/57
デコラティブメール	52/54/58
電源	22
伝言メモ	27/32/33
伝言メモ応答時間	33
伝言メモ設定	32
転送 (音声着信)	185
転送 (メール)	65
電卓	165
添付ファイル	52/56/65
テンプレート (メール)	59
テンプレート保存	59
テンプレート読み込み	59
電話機応答	36
電話番号 (ダイヤルアップ設定)	94
電話番号検索	49
電話を受ける	30
電話をかける	26

と

登録件数確認 (アドレス帳)	50
登録件数表示 (カレンダー)	128
登録件数表示 (ブックマーク)	88
特殊効果	100
時計	16/25/121
時計カレンダー表示	121
どこでもコラージュ™ (カメラ)	104
ドメイン	53
撮り直し (カメラ)	98/102
トリミング	113

な

ナイトモード	100
名前検索	49
名前表示	125
並び替え (カレンダー)	128
並び替え (定型文)	41
並び替え (ブックマーク)	88
並び替え (メール)	69

に

日時設定	25
認証パスワード (赤外線通信)	177/178
認証方式設定	74

ね

ネットワーク応答	36
----------	----

は

配色設定	124
バイブレータ設定 (アラーム)	118
バイブレータ設定 (受信)	117
バイブレータ設定 (着信)	37/116
バイブレータ設定 (マナーモード)	34
バシヤ文字®カード (カメラ)	106
パスワード (位置情報)	167
パスワード (ダイヤルアップ設定)	94
パスワード (メール)	74/75
パスワード (リモートロック)	7
パスワード変更 (リモートロック)	143
パソコン接続	182
バックアップ	174/175
バックアップの使用を許可 (あんしんロック)	153
発信先一覧 (操作ロック)	139/140
発信先限定 (操作ロック)	139
発信先限定へ登録	28
発信者番号通知	29
発信履歴	27/28
発信履歴 (ライトメール)	61
発信をアドレス帳内の番号に限定 (あんしんロック)	149
発信履歴の開覧を許可 (あんしんロック)	152
バッテリー	19
バッテリー交換	188
貼り付け	41

ひ

ピクト時計	25
ピクト表示エリア	16
日付指定 (アラーム)	156
日付指定 (カレンダー)	128

日付スタンプ設定	101/102
表示画面設定 (アドレス帳)	50
表示切り替 (データフォルダ)	115
表示切り替え (発信履歴/着信履歴)	28
表示順設定	50
表示色変更 (カレンダー)	128
表示モード	78/81/90/92
標準マナー	34
平型イヤホン	7
平型イヤホンマイク	165

ふ

フィルタ (メール)	70
フォト画質設定	98/100
フォト撮影	96
フォト設定	96/101/102
フォトフォルダ一覧	101/103
フォト編集	100/102
フォルダ移動 (ブックマーク)	88
フォルダ内全件削除	68
フォルダ名変更 (ブックマーク)	88
フォルダ名編集 (Java™アプリ)	173
フォルダ名編集 (メール)	68
不在着信	27
不在着信履歴	27
ブックマーク	82/88
ブックマーク (スピードダイヤル)	29/91
ブックマーク一覧	82/88
ブックマークからの接続に限定 (あんしんロック)	150
ブックマーク登録	82
ブックマーク (編集)	89
ブッシュ信号	31
プライマリDNS	94
振り分け設定	68
フルスクリーンモード	78/81/90/92
フレーム (カメラ)	100/102
フレーム (データフォルダ)	112
フレーム切り替え (Opera)	87
フレックスチェンジ方式	180
プレビュー画面	97/102
プロキシ設定	95
プロバイダーのEメール	75/94
プロフィール	161/162
分計設定 (アドレス帳)	45
分計発信 (Opera)	94
分計発信 (音声発信)	26/27/186
分計発信 (ダイヤルアップ設定)	94

へ

ページ自動更新	92
ページ情報	85
ページ内検索 (Opera)	87
ページ履歴	84/87
ベストエフォート	180/182
ヘルプ (ダイヤルアップ設定)	95
ヘルプ (バシヤ文字®カード)	107
編集 (Eメール)	60
編集 (ライトメール)	63
返信 (メール)	65
返信先アドレス	74
返信先アドレス入力	74
返信メール本文引用	72

ほ

ホーム	79/84/87
ホーム設定	90/92

保護 (メール).....	71
補修用性能部品.....	197
保証書.....	197/裏表紙
保存 (Opera).....	86
保存 (カメラ).....	98
保存 (下書きEメール).....	60
保存 (下書きライトメール).....	62
保存 (送信待ちEメール).....	60
保存 (添付ファイル).....	65
保存 (テンプレート).....	59
保存 (バックアップ).....	174
保存データの持出を許可 (あんしんロック).....	153
保存できるデータの種類.....	109
保存ページ.....	86
保留 (ミュージート).....	30
本体リセット.....	142

ま

マスク (カメラ).....	104
待受時間.....	19/188
マナー着信.....	37
マナートーク®.....	37
マナーモード.....	34

み

未送信BOX.....	53/60/63
ミュート (保留).....	30

め

メール (操作ロック).....	139
メールアイコン点灯.....	122
メールアドレス.....	53/74/75
メールサーバー設定.....	74/75
メール受信音鳴動時間.....	117
メール種別切り替え.....	60/62
メール照明.....	123
メール接続先.....	73
メール全件削除.....	68/71
メールの使用を許可 (あんしんロック).....	150
メールメニュー.....	53
名刺フォルダへコピー.....	51
メインメニュー.....	22
メモ帳.....	158
メモリリセット.....	142

も

文字コード.....	85
文字サイズ (各機能画面).....	124
文字サイズ変更 (メール).....	70
文字入力.....	38
文字入力メニュー.....	40
文字入力モード.....	38
モデム.....	182
モニター画面.....	97/100

ゆ

ユーザーエージェント.....	93
ユーザーネーム.....	53
ユーザー名 (ダイヤルアップ設定).....	94
ユーザ辞書.....	42
ユーザ非通知.....	30/183
ユーザ非通知拒否.....	137
ユーティリティソフトウェア.....	175
有効画素数.....	188

よ

曜日単位変更.....	129
予測変換.....	39/43
予定フォルダへコピー.....	135
呼び出し時検索設定.....	50

ら

ライトメール (リモートロック).....	143
ライトメール作成.....	61
ライトメール受信.....	63
ライトメール受信音.....	117
ライトメール受信音 (アドレス帳).....	46
ライトメール送信.....	61
ライトメール送達確認.....	72
ライトメール番号一覧 (リモートロック).....	143/144
ランプ/アイコン設定.....	122
ランプ色 (アドレス帳).....	46
ランプ色設定.....	122
ランプ点灯.....	122

り

リセット.....	142
リモートロック.....	143
料金分計サービス.....	186

る

累積通話時間.....	163
留守番電話サービス.....	184

れ

連続アラーム.....	156
連続アラームの解除.....	157
連続通話時間.....	19/188
連続待受時間.....	19/188

ろ

ローミング情報削除.....	170
ローミング情報登録.....	170
ローミングモード.....	169
録音 (Myボイスメモ).....	160
録音 (安全運転モード).....	36
録音 (応答メッセージ).....	33
録音 (音声メモ).....	32
録音 (伝言メモ).....	32
録音 (留守番電話).....	184

わ

ワン切り.....	27
ワンタイムパスワード.....	94

MEMO

京セラへのお問い合わせ

通信機器・操作方法に関するご相談、お問い合わせ

下記のような内容は京セラ通信お客様相談室にお問い合わせください。

- ・製品の仕様および使い方について
- ・USBドライバのインストール方法について

京セラ通信お客様相談室

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-500-349 (無料)

- ・受付時間：平日 9:00～19:00 土曜・日曜・祝日 9:00～17:30
- ・都合により休業する場合がございます。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-xxxx-xxxx)からは接続できない場合があります。

●京セラのお問い合わせ窓口ではご契約の変更、通話料金のお問い合わせ、電話機の紛失処理等の対応はできませんので、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

PHSの修理、オプション品に関するお問い合わせ

下記のような内容は京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

- ・オプション品購入のご相談について
- ・修理のご相談について

京セラテクニカルサービスセンター

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-994-723 (無料)

- ・受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝日定休)
- ・定休日以外に年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業いたします。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-xxxx-xxxx)からは接続できない場合があります。

- 修理に関するお問い合わせは、ウィルコムサービスセンターでも受け付けております。
- オプション品は下記からでもご購入いただくことができます。
 - ・京セラホームページ
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs_op1.html
 - ※商品代金のお支払いにウィルコムサポートコインはご使用できません。

ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせは、京セラホームページからも行えます。

- ・京セラホームページ
<http://www.kyocera.co.jp/>
E-mailでのお問い合わせページ
サポート・お問い合わせを選択し、その他のお問い合わせから [E-mailでのお問い合わせ](#) を選択しお客様相談室ご質問のページに必要な事項を記入してお問い合わせください。

京セラのお問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

ご相談、お問い合わせやオプション品のご注文の際に入手したお客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令により定められた場合を除く)
お客様の個人情報は製品・修理・オプション品に関するご相談、お問い合わせやオプション品販売に関する業務のみ利用し、その他の目的では利用いたしません。

ウィルコムへのお問い合わせ

ウィルコムの総合サービスに関するお問い合わせ

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・月額基本料金・通話料等
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・サービスエリア
- ・電話機の紛失
- ・その他、通信サービスについて

ウィルコムサービスセンター

ウィルコムの電話/通信機器から

局番無しの116（無料）

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-156（無料）

・受付時間：9:00～20:00（年中無休）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。
番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

- お電話でのお問い合わせ・お手続きにはウィルコム電話番号とご契約時にお決め頂いた暗証番号（4桁）が必要です。
あらかじめご準備のうえ、お問い合わせ・お手続きをお願いいたします。

ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

ウィルコムの電話・通信機器から

局番無しの157（無料）

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-157（無料）

・受付時間：9:00～20:00（年中無休）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。
番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

インターネットからのお手続き

コース変更/住所変更等はインターネット上でも行えます。
ウィルコムストア「My WILLCOM」

<https://store.willcom-inc.com/my/>

店舗でのご相談、お手続き

ウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターでも各種ご相談・お手続きを承っております。
最寄のウィルコムプラザおよびウィルコムカウンターは下記ウィルコムホームページのショップ検索で検索することができます。
事前に各店舗のお取り扱い業務とお持ちいただくものをご確認ください。

www.willcom-inc.com/go/shop/

HONEY BEE®

realeyes3D

iWnn

 FontAvenue


Java
POWERED

ACCESS™

NetFront®
Mobile Client Suite

HONEY BEEロゴは京セラの登録商標です。

HONEY BEEは京セラの登録商標です。

「しっかりリンク」、「撮速メール」、「マナートーク」は京セラの登録商標です。

「どこでもコラージュ™」は株式会社アイエスピーの
「ひとり旅録®ライブラリ」を利用しています。
「ひとり旅録®」は株式会社アイエスピーの登録商標です。

どこでもコラージュ™ は京セラの商標です。

パシャ文字®は京セラの登録商標です。

パシャ文字® is powered by Visual Cortex™ from Real Eyes 3D S.A.

IrDA Protocol Stack 「DeepCore®3.0+」 © E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。
"iWnn V1"(c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2010 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、図研エルミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
© 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

miniSDはSD-3C,LLCの商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Microsoft、Windows、Windows Vista、およびOutlookは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

mixi及びmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。

「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

Twitter及び、Twitterロゴは、Twitter,Inc.の登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本機を、法令により許されている場所を除き、日本国外に持ち出してはなりません。

保証書 (お客様用) ●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をお手元にご準備のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品名	WX334K	製造番号	
お買い上げ日	年 月 日		
保証期間 (お買い上げ日より)	1年間 (バッテリーを除く)		
お客様	お名前		
	ご住所 〒 電話番号 () -		
販売店	店名・住所・電話番号		

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

<保証規定> 1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、卓上ホルダ・ACアダプタの警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。 2. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります。) (イ) 取扱説明書・本体ラベル等の注意書・卓上ホルダ、ACアダプタの警告表示などに従った正しい使用がなされなかった場合 (ロ) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合 (ハ) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合 (ニ) 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、またはその痕跡がある場合 (ホ) 雨や水、または液状(ジュース、コーヒー、油等)のものに濡らしてしまったり、水やお湯などの中に落としてしまったことによる故障や損傷、または水濡れや湿気等の痕跡がある場合 (ヘ) 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他天災地変などによる故障や損傷の場合 (ト) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷の場合 (チ) 本保証書のご提示がない場合 (リ) 本保証書に、お買い上げ日(年月日)・製造番号・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合 (ヌ) 消耗品(バッテリー等)の交換の場合	3. 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もあります。 4. 出張による修理対応はお受けできません。 5. 本商品の故障に起因する付随的損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、一切の責任を負いません。 6. 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事故については責任を負いかねます。 7. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
	修理メモ <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>

- 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容(アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブックマークなどの内容)や各種設定情報(壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など)が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。
- 本製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市中区築原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>

KT54PAFXX- 0111SZ