

WX340K

かんたんマニュアル



マナーについて ●●●

基本的な
機能について ●●●

目次 ●●●

準備 ●●●

電話の使いかた ●●●

文字を入力する ●●●

アドレス帳の
使いかた ●●●

カメラの使いかた ●●●

メールの使いかた ●●●

インターネット
の使いかた ●●●WX340Kを
使いこなそう! ●●●

索引 ●●●

はじめに

このたびは、「WX340K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この「WX340K」『かんたんマニュアル』および付属の「WX340K」『取扱説明書』を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

- ・本書内の画面表記は一例です。実際の画面とは異なる場合があります。
- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期してはありますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取替えいたします。


- この「WX340K」『かんたんマニュアル』の本文中においては、「WX340K」を「本機」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書ではキーを省略して表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書では特定の場合を除き、「microSD™メモリカード（市販品）」を「microSDカード」と略しています。

安全上のご注意

「WX340K」をご利用になる前に、付属の「WX340K」『取扱説明書』（→2ページ以下）に書かれた「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

◎ メインメニューについて

「WX340K」のメインメニューは、メニュー項目をお客様のお好みで選択できる「お気に入りメニュー」と、メニュー項目が固定されている「基本メニュー」から設定することができます。

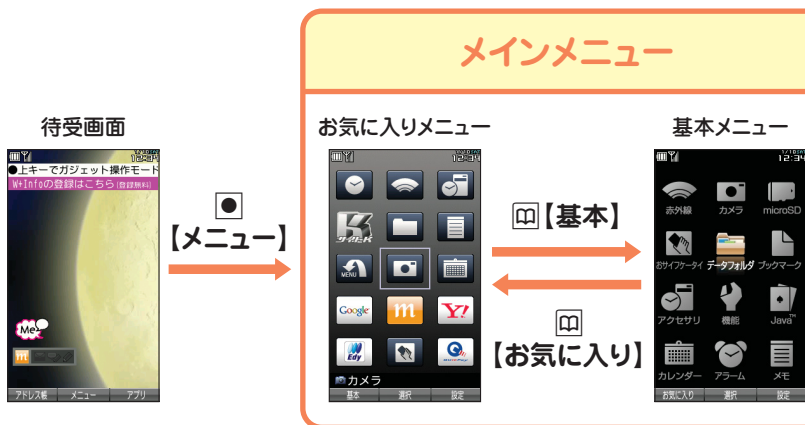

お買い上げ時に表示されるメインメニューは「お気に入りメニュー」ですが、本書では「基本メニュー」で操作手順を説明させていただいております。

本書をお読みいただく前にメインメニューを「基本メニュー」に切り替えてください。

待受画面で 【メニュー】 ▶ 【基本】

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう


周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

◎ 使用禁止の場所では電源を切りましょう



- 電波が飛行に障害をきたす恐れがあるため、航空機内での使用は法律で禁止されています。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、本機の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

◎ 使用する場所や状況、声の大きさに気をつけましょう

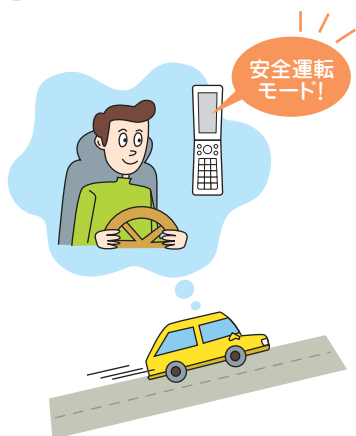

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。運転中は電源を切るか安全運転モードなどにして安全運転を心がけましょう。

安全運転モードの設定は・・・

待受中に **安全** を長く（1秒以上）押します。

運転の妨げにならないように着信音やバイブレータを「OFF」に切り替え、相手には電話に出られない旨のメッセージを流します。

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。

マナーモードの設定は・・・

待受中に **クリアマナー** を長く（1秒以上）押します。

- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。
- 電車の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- カメラを使って撮影する際は、相手の許可を得てからにしましょう。

第 2 章

基本的な機能について

WX340Kでできること

メール (Eメール / ライトメール)

PHSや携帯電話、パソコンなどにメールを送ることができます。また、文字色や背景色などを変えられるデコラティブメールを送ることもできます。



→ 60ページ

インターネット (ブラウザ)

いろいろな情報サイトにアクセスしたり、着信メロディや壁紙をダウンロードすることができます。



→ 80ページ

カメラ

かんたんに写真を撮ることができます。撮った写真を壁紙にしたり、Eメールに添付して送ることもできます。



→ 53ページ

赤外線通信

自分の電話番号やEメールアドレスなどを、かんたんに相手に送ることができます。



→ 90ページ

Java™アプリ


ゲームをダウンロードして好きなときにゲームが楽しめます。



→ 取扱説明書200ページ

ソフトウェア更新

本機の機能がバージョンアップされたり新しい機能が追加されたときに、お客様のWX340Kをバージョンアップすることができます。

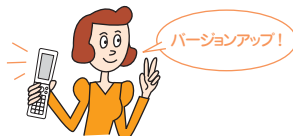

→ 16ページ

電源／バッテリーの確認をしましょう

「電源」は入れたまま使いましょ

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきましょう。






 を長く(2秒以上) 押します。

「電波」が届いていないと使えません

待受画面



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。
画面左上の「」が電波状態を表しています。

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| サービスエリア外に いるか、電波が 届いていません。 | 電波がほとんど 届いていません。 | ←————→ | | 電波が十分 届いています。 | |





「バッテリー」の残量に注意しましょ

待受画面



バッテリー残量が少ないと正しくお使いになれないことがあり
ます。

画面左上の「」がバッテリーの残量を表しています。

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| ほとんどありません。 充電してください。 | あまりありません。 充電してください。 | 少なくなっています。 | 十分残っています。 |

バッテリーの残量が少なくなったら、充電しましょ。

| | |
|-----------------------------|---|
| はじめに 次のものが揃っているか確認してください | 1 |
|-----------------------------|---|

1 マナーについて 2

| | |
|------------------|---|
| マナーもいっしょに携帯しましょう | 2 |
|------------------|---|

2 基本的な機能について 4

| | |
|-------------------|---|
| WX340Kでできること | 4 |
| 電源／バッテリーの確認をしましょう | 5 |

3 目次 6

4 準備 8

| | |
|-----------------------------|----|
| 各部の名称 | 8 |
| 充電のしかた | 9 |
| 電源を入れる／切る | 10 |
| 電源を入れる | 10 |
| 電源を切る | 10 |
| 画面に表示されるアイコンの見かた | 11 |
| オンラインサインアップってなに？ | 12 |
| オンラインサインアップをする | 14 |
| 自分の電話番号とEメールアドレスを見る（プロフィール） | 15 |
| 最新のソフトウェアに更新しよう（ソフトウェア更新） | 16 |
| 更新する | 17 |

5 電話の使いかた 19

| | |
|-------------------------------|----|
| 電話をかけよう | 19 |
| 電話を受けよう | 20 |
| 電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴） | 21 |
| 前にかかってきた電話の着信を受けないようにする（着信拒否） | 22 |
| 着信拒否を設定する前に | 22 |
| 着信拒否する電話番号を登録する | 25 |
| 電話がかかってきたときの着信音を変える（着信パターン） | 27 |
| 電話がかかってきたときの着信音の大きさを変える（着信音量） | 29 |
| マナーモードを設定する（マナー設定） | 31 |
| 相手の声の大きさを変えたい（受話音量） | 32 |
| 電話に出られないときに相手の用件を録音したい（伝言メモ） | 33 |
| 伝言メモを再生する | 34 |
| 伝言メモを削除する | 35 |

6 文字を入力する **37**

| | |
|------------------------|----|
| 入力モードを切り替える | 37 |
| キーの文字割り当て表 | 38 |
| 基本的な文字の入力のしかた | 38 |
| 文字を入力する | 39 |
| 名前を入力する | 39 |
| メールアドレスを入力する | 41 |
| 絵文字を入力する | 42 |
| 画面の文字の大きさを設定する (文字サイズ) | 43 |

7 アドレス帳の使いかた **45**

| | |
|-----------------|----|
| 新しく登録する | 45 |
| アドレス帳から電話をかける | 48 |
| 登録した内容を修正する | 49 |
| かかってきた電話番号を登録する | 51 |

8 カメラの使いかた **53**

| | |
|----------------------|----|
| カメラのキー操作 | 53 |
| 上手な撮影のしかた | 54 |
| 撮影モードについて | 55 |
| 写真を撮影する | 56 |
| 撮影した写真 (画像) を見る | 58 |
| 撮影した写真 (画像) をEメールで送る | 59 |

9 メールの使いかた **60**

| | |
|------------------------------------|----|
| Eメールってなに? / ライトメールってなに? | 60 |
| Eメールを送る | 61 |
| ライトメールを送る | 65 |
| 新着Eメール / ライトメールをすぐ読む | 68 |
| 受信したEメール / ライトメールを読む | 69 |
| 受信したEメールアドレスをアドレス帳に登録する | 71 |
| Eメールで受信した画像を見る | 73 |
| Eメールで受信した画像を保存する | 74 |
| 受信したメールに返信する | 75 |
| 受信したくない相手からのEメールを受信しないようにする (受信拒否) | 77 |

10 インターネットの使いかた **80**

| | |
|------------------------|----|
| インターネット機能について | 80 |
| Webページを見る | 81 |
| よく見るWebページをブックマークに登録する | 82 |
| ブックマークに登録したWebページを見る | 84 |

11 WX340Kを使いこなそう! **85**

| | |
|---|----|
| 撮影した写真を壁紙にしよう! | 86 |
| 好きな曲をダウンロードして着信メロディにしよう! (着信メロディ) | 88 |
| 赤外線通信を使って電話番号やEメールアドレスを送る / 受け取る (赤外線通信) | 90 |
| microSDカードに保存しているデータをパソコンで確認しよう! (マストレージ) | 93 |

12 索引 **94**



第

4

準備

章


各部の名称

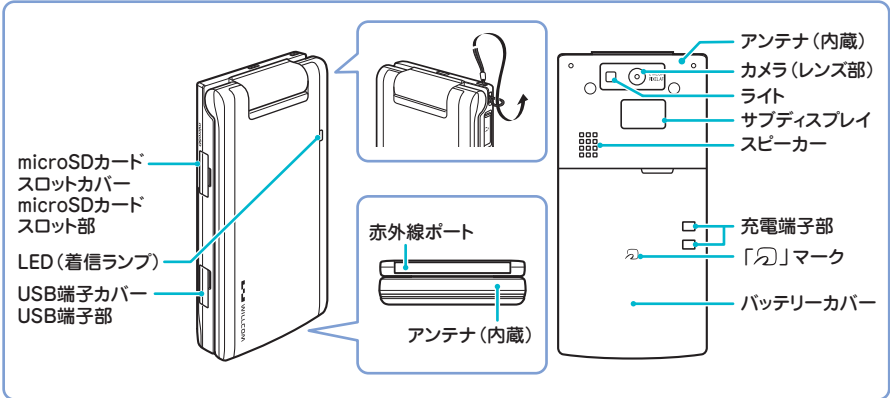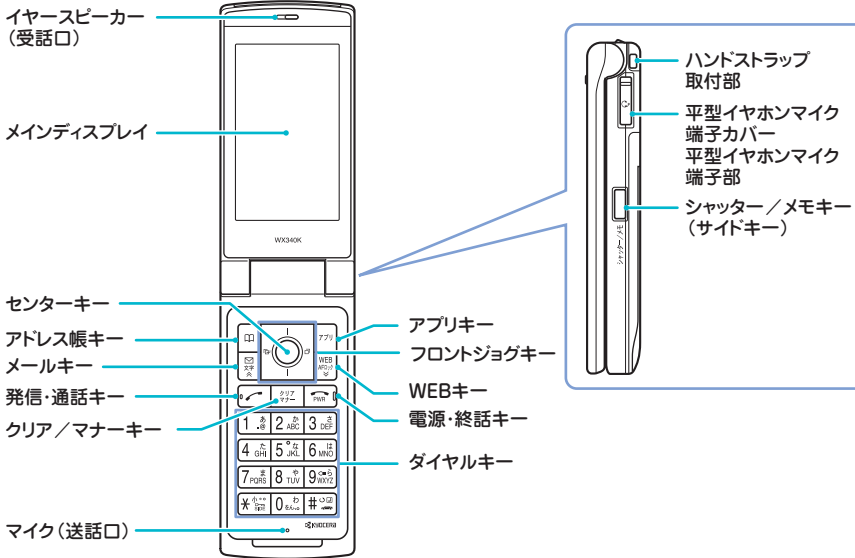


●準備

充電のしかた

お買い上げ時には、バッテリーは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや、バッテリー残量が少なくなったときは、充電しましょう。

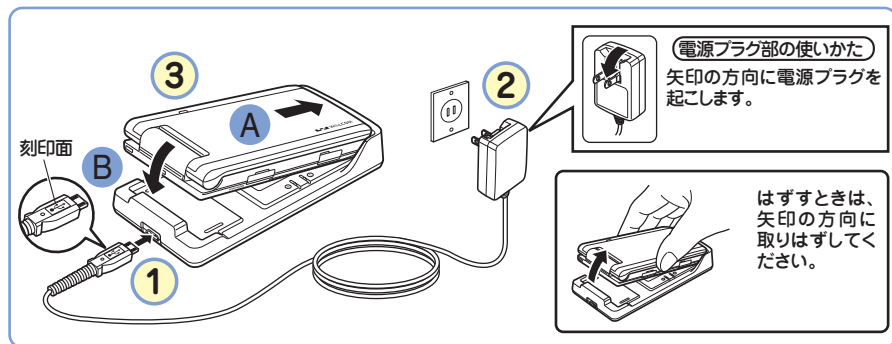

ACアダプタ (AD330K / AD334K) のコネクタを、本機に直接接続して充電することもできます。

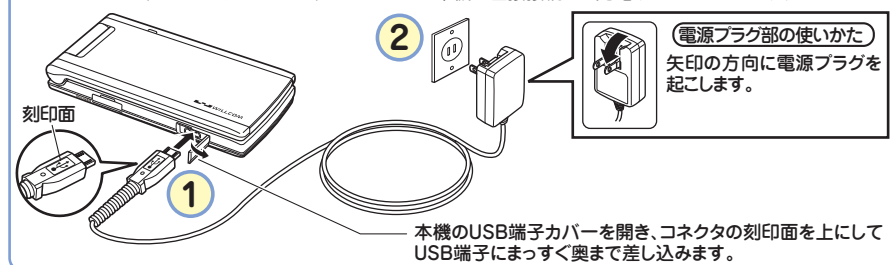

- ① ACアダプタ (AD330K / AD334K) のコネクタ形状を確認して、卓上ホルダ (CH340K) の接続端子、または本機のUSB端子にまっすぐ奥まで差し込みます。
- ② ACアダプタの電源プラグを起こし、家庭用AC100ボルトのコンセントに差し込みます。
- ③ 図のように本機を卓上ホルダにA、Bの順でカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。

充電中のメインディスプレイとLED (着信ランプ) の表示は次のようになります。

| 画面 | 充電中 | | 充電完了 | |
|-------------|-----------|--------|---------|--------|
| | 電源ON時 | 電源OFF時 | 電源ON時 | 電源OFF時 |
| メインディスプレイ | が点滅します。 | 表示なし | が点灯します。 | 表示なし |
| LED (着信ランプ) | 赤色に点灯します。 | | 消灯します。 | |

電源を入れる／切る

電源を入れる

電源をONにした後、バッテリー残量や電波状態を確認しましょう。








1

 を長く（2秒以上）押す。





電源がONになったことをお知らせする「ウェイクアップトーン」が鳴ります。電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。



電波状態

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| サービスエリア外にいるか、電波が届いていません。 | 電波がほとんど届いていません。 | | | | 電波が十分届いています。 | |

バッテリー残量


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| ほとんどありません。充電してください。 | あまりありません。充電してください。 | 少なくなっています。 | 十分残っています。 |

電源を切る

1

 を長く（2秒以上）押す。

「設定を保存しています。バッテリーを外さないでください」のメッセージの後、電源OFFのアニメーションが表示され、電源が切れます。

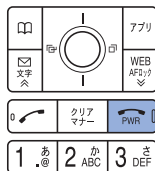

画面に表示されるアイコンの見かた


画面に表示される主なアイコンは、以下のとおりです。

<メインディスプレイ>




| アイコン | 表示の意味 |
|------|------------------------|
| ① | バッテリー残量の目安 |
| ② | 受信している電波の状態 |
| ③ | 未読メール (Eメール/ライトメール) あり |
| ④ | 電話に出られなかった着信あり |
| ⑤ | データ通信中 |
| ⑥ | データ送受信中に点滅 |
| ⑦ | SSL (セキュリティ) 通信中 |
| ⑧ | microSDカード挿入中 |
| ⑨ | 時刻表示 |
| ⑩ | マナーモード設定中 |
| ⑪ | 音声が着信の音量「OFF」に設定中 |
| ⑫ | 音声が着信のバイブレータ設定中 |
| ⑬ | ソフトウェアの更新が必要 |
| ⑭ | 安全運転モード設定中 |
| | 伝言メモ設定中 |
| | 音声/伝言メモ録音あり |
| ⑮ | 音声/伝言メモ録音件数 |

<サブディスプレイ>

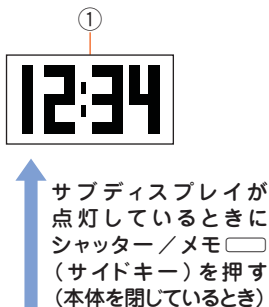

| アイコン | 表示の意味 |
|------|------------------------|
| ① | 時刻表示 |
| ② | バッテリー残量の目安 |
| ③ | 受信している電波の状態 |
| ④ | マナーモード設定中 |
| | データ通信中 |
| ⑤ | 伝言メモ設定中 |
| ⑥ | 電話に出られなかった着信あり |
| ⑦ | 未読メール (Eメール/ライトメール) あり |
| ⑧ | 日付表示 |

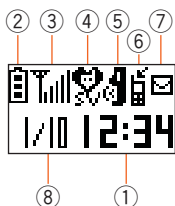

オンラインサインアップってなに？

本機をご購入後すぐには、Eメールの作成や送信、インターネットがご利用いただけません。オンラインサインアップは、Eメールやインターネットをご利用いただくための設定（無料）です。

オンラインサインアップの設定はお客様ご自身で行っていただく必要があります。

オンラインサインアップでは、お客様のEメールアドレスを取得したり、メールや通信に関する詳細設定（迷惑メール防止など）を行うことができます。詳しくは、「オンラインサインアップをする」（→14ページ）をご参照ください。「オンラインサインアップ」の内容は、予告なく変更することがあります。



■ Eメールアドレス設定の流れ

オンラインサインアップに接続する
(→14ページ)

お好きなEメールアドレス
(@より前の部分)
を登録する
(→14ページ)

本機にEメールアドレスなどが設定される
(→15ページ)

お知らせ

- 本機には、ソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせする機能が搭載されています。ソフトウェアの更新が必要かどうかを確認したり、ソフトウェアの更新を行うためには、オンラインサインアップ（無料）が必要です。

オンラインサインアップ完了後、再度オンラインサインアップを行いセンターに接続すると、Eメールに関する各種設定を変更することができます。詳しくは、各画面の指示に従って操作してください。以下の内容は、予告なく変更することがあります。

未承諾広告メール拒否

メールの件名に「! 広告!」「未承諾広告※」と書かれたメールを受信しないようにします。

メールアドレス指定受信拒否

指定したEメールアドレスから送信されたEメールを受信しないようにします(→77ページ)。

メールアドレス指定受信

指定したEメールアドレスから送信されたEメールのみを受信するようにします。

Eメール自動受信

センターに届いたEメールを自動的に本機に受信させるようにします。

新着メール通知

センターに新しいメールが届いたときにライトメールでお知らせします。

受信限度メール通知

センターに保存されているEメールの蓄積容量がいっぱいになったときにライトメールでお知らせします。

転送

センターに届いたメールを他のEメールアドレスに転送するようにします。

蓄積

長時間メールを見ることができないときなど新しいメールを蓄積しないようにします。

添付削除

Eメールに添付されているファイルを削除して受信するようにします。

パソコンやPDAの設定

パソコンやPDAを利用してセンター経由でメールを送受信するための、設定情報の確認やパスワードの変更をすることができます。

メールアドレス変更

お客様のEメールアドレスを変更することができます。

高速化サービス

ウィルコム経由のパケット通信時にブラウジングの体感通信速度を高速化させるサービス(有料)です。

メールBOXサイズ変更

お客様のメールBOXサイズを変更することができます。

お知らせメール配信

ウィルコムからのお知らせメールを受信するようにします。

オンラインサインアップをする

本機をご購入後は、オンラインサインアップ（無料）を行い、Eメールアドレスを取得してください。Eメールアドレスには自分の名前やニックネームなど、好きな文字をローマ字にして登録できます。

例) ○○○○@△△△△△△△△


「○○○○」の部分（ユーザーネーム）を登録します。英数字と「-（ハイフン）」、「_（アンダーバー）」で4～20文字まで登録できます。

「△△△△△△△△」の部分は、ウィルコムにより指定される文字列です。変更することはできません。
@以降は入力する必要はありません。


！ 知っ得

- Eメールアドレスを登録する際は、次の点に注意してください。
 - ・ 1文字目は英字にしてください。
 - ・ お客様が指定したユーザーネームと同じ名前がすでに登録されている場合、そのユーザーネームはご利用いただけません。別のユーザーネームを再度指定し直してください。
 - ・ Eメールアドレスは次のことを考慮すると取得しやすくなります。
 - 文字と文字の間に「-（ハイフン）」や「_（アンダーバー）」などの記号を使う
 - 英字と数字を組み合わせる
 - できるだけ文字数を多くする（4～20文字）
 - ・ すでにオンラインサインアップを完了しており、機種変更によって本機をご利用になる場合は、オンラインサインアップで設定の確認を行ってください。

1 待受画面で または を押す。

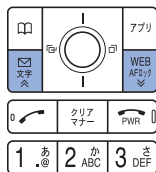

を押した場合

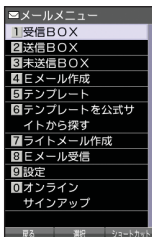

2 「0 」 「オンラインサインアップ」を押す。



3 画面の指示に従って操作する。

「オンラインサインアップ」の内容は、予告なく変更することがあります。「オンラインサインアップ」への操作が2回目以降の場合は、手順②の後に「1 」 「接続」を押します。文字の入力方法は、79ページをご参照ください。

自分の電話番号とEメールアドレスを見る



プロフィール

本機の電話番号とEメールアドレスを確認することができます。

- 1 待受画面で  【メニュー】 を押す。



- 2  で「機能」を選び  【選択】 を押す。

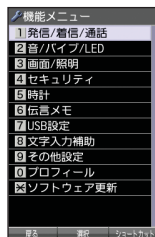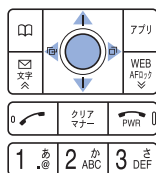

- 3  「プロフィール」を押す。



- 4 電話番号とEメールアドレスを確認する。

お知らせ

- プロフィールには複数の電話番号やEメールアドレス、住所などが入力できます。詳しくは、取扱説明書「プロフィールの詳細を登録する」(→186ページ)をご参照ください。

最新のソフトウェアに更新しよう

ソフトウェア更新

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして本機のソフトウェアを更新できます。

ソフトウェアをダウンロードするには、オンラインサインアップ（無料）が必要です（「オンラインサインアップをする」→14ページ）。

バージョンアップ
しちゃおう!



NEW!!

ソフトウェア

NEW!!

サービス


お知らせ

- 本機には、ソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせする機能が搭載されています。更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されますのでソフトウェアの更新を行ってください。
- ソフトウェアの更新が必要なときに、ソフトウェアの更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。詳しくは取扱説明書「ソフトウェアの更新」（→230ページ）をご参照ください。



更新する


ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

1 待受画面で  【メニュー】 を押す。

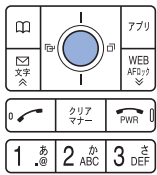


2  で「機能」を選び  【選択】 を押す。

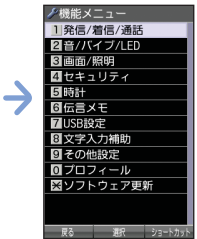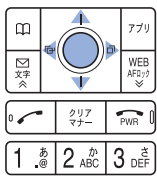


3  「ソフトウェア更新」を押す。



4 1.  「ソフトウェア更新開始」を押す。

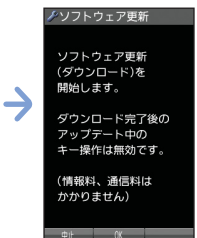


5  【OK】 を押す。

すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

● 準備




お知らせ

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- 電波状況を確認してから更新を開始してください。電波の受信状況が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ(アドレス帳、メールの履歴、フォトなど)や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が「」のときのみ更新できます。
- ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、ソフトウェアの更新に失敗した場合は、本機は使用できなくなることがあります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター(→裏表紙)、京セラテクニカルサービスセンター(→裏表紙の裏)までご連絡ください。

● その他のソフトウェア更新通知方法

京セラサイトK (<http://wx.kyocera.co.jp/sitek/>) でソフトウェア更新通知メールの登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録をされることをおすすめいたします。

ソフトウェア更新通知メールの登録は、以下の手順で行えます。

待受画面で  ▶  「ブックマーク」▶ 「京セラサイトK」を選び 【決定】▶  で「Information」の「ソフトウェア更新通知メールについて」を選び 【決定】▶ 画面の指示に従って登録する

※ 「京セラサイトK」の内容は、予告なく変更されることがあります。