

第

5

電話の使いかた


章

電話をかけよう

1


待受画面で **[0]~[9]** を押して、相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは市外局番から入力します。
PHSや携帯電話にかけるときは、0から始まる11桁の電話番号を入力します。

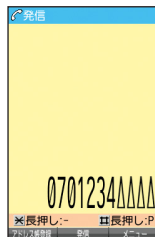

2

[Call] を押す。

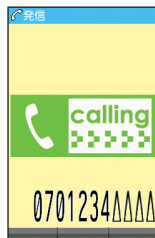

3

通話が終わったら **[Call]** を押す。




お知らせ

- 一度の通話時間が2時間を超える場合、2時間ごとに「ピピッ」というお知らせ音が鳴ります。

電話を受けよう

1  を押して電話を受ける。

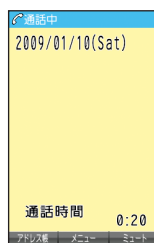

2 通話が終わったら  を押す。






電話をかけ直す


発信履歴／着信履歴

例：着信履歴表示画面

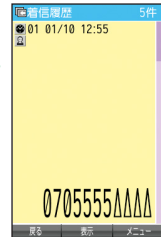- 1 待受画面で  (発信履歴) または  (着信履歴) を押す。





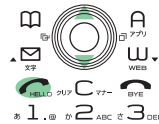


- 2  でかけたい電話番号を選び  を押す。



お知らせ

- 着信履歴表示画面の右上に表示されるアイコンは、以下のとおりです。

	不在着信（電話に出られなかったとき）
	ワン切りの可能性あり（着信時間が3秒未満の不在着信のとき）
	着信拒否（着信拒否設定（→22ページ）により着信を拒否したとき）
	伝言メモあり（伝言メモ（→32ページ）／安全運転モード（→30ページ）で相手のメッセージを録音したとき）

- 履歴はそれぞれ30件まで記録されます。30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。
- 発信履歴／着信履歴は  を押して切り替えることができます。

前にかかってきた電話の着信を受けないようにする

着信拒否


かかってきた電話（着信）を受けないように設定することができます。また、着信を拒否するときに相手にメッセージを流すかどうかを設定したり、拒否設定の着信を着信履歴に記録するかどうかの設定をすることもできます。着信拒否の指定番号として登録できる電話番号は20件までです。



着信拒否を設定する前に

はじめて着信拒否を設定するときは、まず着信を拒否するときに相手にメッセージを流すかどうかを設定してください。


- 1 待受画面で  【メニュー】を押す。

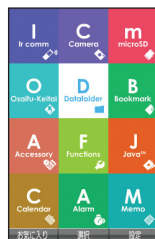


2  で「Functions」を選び
 【選択】を押す。



3 4 「セキュリティ」を押す。

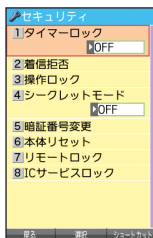


4 2 「着信拒否」を押す。

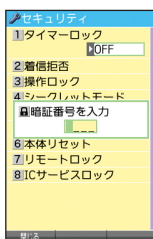


5 4桁の暗証番号*を入力する。

*：お買い上げ時は「1234」です。

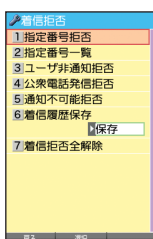

6 1 「指定番号拒否」を押す。

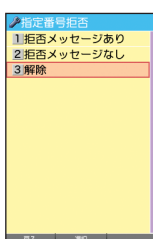

● 電話の使いかた

7

①「拒否メッセージあり」
または②「拒否メッセージ
なし」を押す。



解除したいときは

待受画面で④【メニュー】▶④▶②「着信拒否」▶4桁の暗証番号*を入力▶
①「指定番号拒否」▶③「解除」

*：お買い上げ時は「1234」です。




着信拒否する電話番号を登録する



●着信履歴から登録する場合


1

待受画面で④（着信履歴）を
押す。

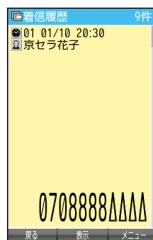


2

④で拒否したい電話番号を
選び①【メニュー】を押す。

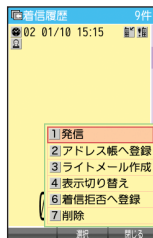

3

⑥「着信拒否へ登録」を
押す。

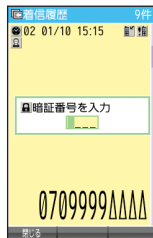

4

4桁の暗証番号*を入力する。

*：お買い上げ時は「1234」です。



登録した番号を削除したいときは ●●●

待受画面で◎【メニュー】▶**[4]**▶**[2]**「着信拒否」▶4桁の暗証番号*を入力▶**[2]**「指定番号一覧」▶**[↓]**で削除したい電話番号を選ぶ▶**[A]**【メニュー】▶**[2]**「削除」▶**[1]**「1件」または**[2]**「全件」▶**[1]**「はい」

*：お買い上げ時は「1234」です。

お知らせ


- 発信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから拒否する電話番号を呼び出して登録することもできます。詳しくは、取扱説明書「着信拒否する電話番号を設定する」(→167ページ)をご参照ください。

電話がかかってきたときの着信音 を変える


着信パターン

電話がかかってきたときに鳴る音を、お好みの音に変えることができます。
お買い上げ時には、「固定パターン」の「パターン1」に設定されています。


① 待受画面で  【メニュー】を
押す。

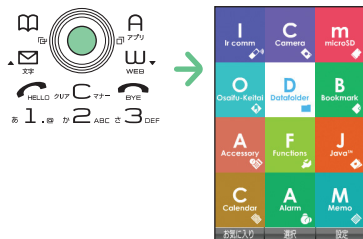


②  で「Functions」を選び
 【選択】を押す。

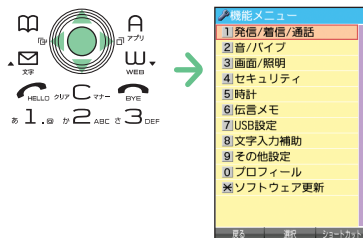

③ 2 「音／バイブ」を押す。

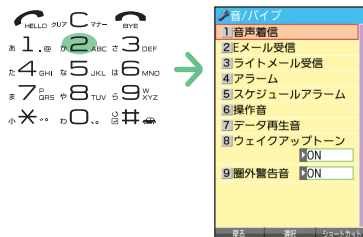


④ 1 「音声着信」を押す。

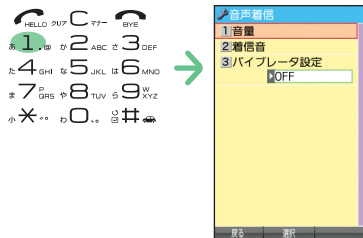


5

2 「着信音」を押す。

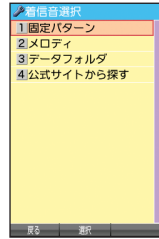

6

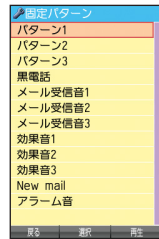1 「固定パターン」または
2 「メロディ」を押す。1 「固定パターン」
を選んだ場合

7

⏮ で設定したい着信音を選び
 ● 【選択】を押す。



着信音を選んだ状態で⏮【再生】を押すと、
 着信音を再生することができます。
 着信音を再生中に⏮【停止】を押すと再生
 は終了します。


！
 知っ得

- Webページからダウンロードした着信メロディを、着信音にすることもできます。詳しくは、「好きな曲をダウンロードして着信メロディにしよう！」(→88ページ)をご参照ください。


電話がかかってきたときの着信音の大きさを変える

着信音量


- 1 待受画面で  【メニュー】 を押す。

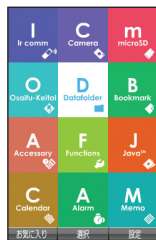



- 2  で「Functions」を選び
 【選択】 を押す。

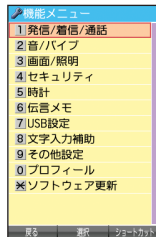

- 3  「音/バイブ」を押す。

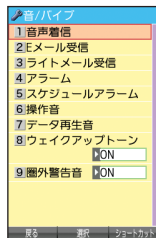


- 4  「音声着信」を押す。

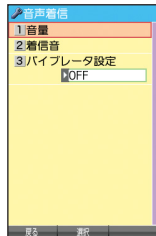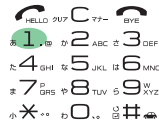

5

1 「音量」を押す。

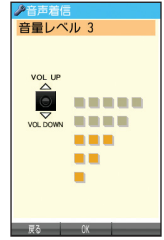

6

⬆️ で音量を調節し Ⓞ 【OK】
を押す。

お買い上げ時は「音量レベル3」です。



	音量レベルSTEP	音量がだんだん大きくなります。
	音量レベル5 (大きい) ⋮ 音量レベル1 (小さい)	設定した音量レベルで音が鳴ります。
	音量レベルOFF	音は鳴りません。

!
知っ得

- 着信中に音量を調節することもできます。
- 着信中に ⬆️ で調節する
- 着信中に 📴 で音量レベルOFFにする

お知らせ

- 着信音の他に、Eメール、ライトメールの受信音やキーの操作音などの各種音量も変更できます。詳しくは、取扱説明書「音/バイプレータの設定」(→144ページ)をご参照ください。

● 電話の使いかた

マナーモードを設定する

マナー設定


公共の場所などで音を鳴らさないようにしたいときは、マナーモードを設定しましょう。電話がかかってきたときは、バイブレータの振動でお知らせします。また、マナーモードの設定によっては伝言メモ（→32ページ）が設定されます。



1

待受画面で **[C]** を長く
(1秒以上) 押す。

マナーモードを設定すると、待受画面に「**[C]**」が表示されます。

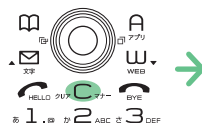

解除したいときは ●●●

待受画面で **[C]** を長く (1秒以上) 押す

！ 知っ得

- マナーモードを設定し忘れていたときでも、以下の操作で鳴っている着信音を停止させて、バイブレータの振動に変えることができます。
着信中に **[C]** を長く (1秒以上) 押す
- 車などを運転するときには、「安全運転モード」を設定しましょう。相手には運転中のため通話ができないこととお知らせし、メッセージを録音してもらうことができます。
待受画面で **[#]** を長く (1秒以上) 押す

解除したいときは ●●●


待受画面で **[#]** を長く (1秒以上) 押す



- マナーモードには「標準マナーモード」、「サイレントマナーモード」、「オリジナル1 (または2) マナーモード」があります。かんたんマニュアルでは「標準マナーモード」(お買い上げ時の設定) で説明しています。詳しくは、取扱説明書「マナーモードを設定/解除する」(→38ページ) をご参照ください。

相手の声の大きさを変えたい

受話音量

通話中に相手の声の大きさを「音量レベル1」（最小）～「音量レベル5」（最大）の5段階に調節します。

1 通話中に  で音量を調節する。

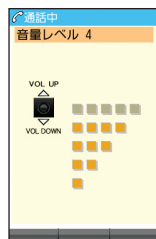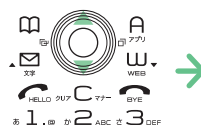

！ 知っ得

- 公共の場所や静かな場所で、まわりの人に迷惑をかけないように小さな声で話しができる「マナートーク」という機能があります。以下の操作でマナートークを設定すれば、小さな声で話しても、相手には通常の声の大きさと聞こえます。

通話中に  を長く（1秒以上）押す


電話に出られないときに相手の 用件を録音したい

伝言メモ


電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音することができます。録音時間は1件につき最大約30秒で、「音声メモ」・「安全運転モード時に録音したメッセージ」と合わせて3件まで録音できます。マナーモードの設定を解除（→30ページ）してから行ってください。



1 待受画面で 【メニュー】 を押す。

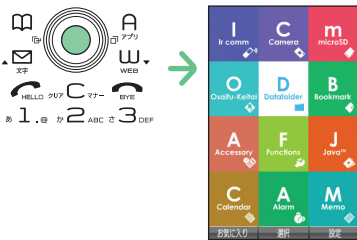


2 で「Functions」を選び
 【選択】 を押す。

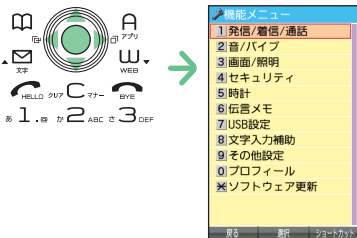


3

⑥ 「伝言メモ」を押す。

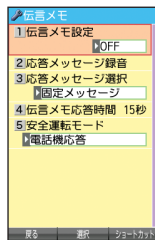

4

① 「伝言メモ設定」を押す。

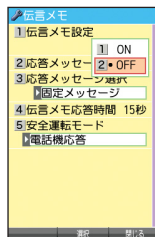

5

① 「ON」を押す。

伝言メモを設定すると、待受画面に「☎」が表示されます。



解除したいときは ●●●

手順⑤で②「OFF」を押します。

！
知っ得

- 着信中でも、以下の操作で伝言メモの応答をすることができます。
着信中に[A]【メモ】を押す





お知らせ

- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは、ウィルコム「留守番電話サービス」をご利用ください。詳しくは、取扱説明書「留守番電話サービスについて（お申し込み必要）」（→224ページ）をご参照ください。



伝言メモを再生する




伝言を録音すると、待受画面の「」（伝言メモアイコン）」の横に録音件数（「」、「」、「」）が表示されます。




メッセージが録音されている合図です！

●電話の使いかた


1 待受画面で●【メニュー】を押す。

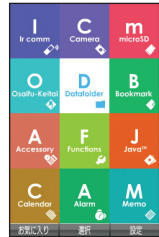

2 で「Memo」を選び
【選択】を押す。

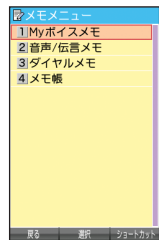


3 「2」 「音声/伝言メモ」を押す。

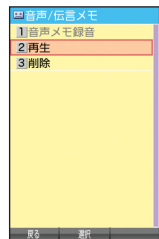

4

2 「再生」を押す。

録音件数が2件以上の場合は、再生中に⏮️を押し、⏪️【開始】を押すと、前後に録音されている音声メモ／伝言メモが再生できます。

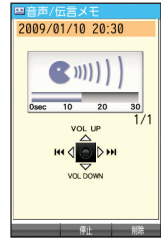


伝言メモを削除する




1

待受画面で⊙【メニュー】を押す。

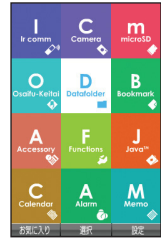


2

⬆️で「Memo」を選び
⊙【選択】を押す。

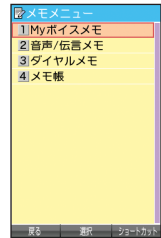


3

2 「音声／伝言メモ」を押す。

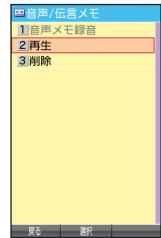

4

3 「削除」を押す。

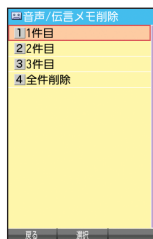

5


⊙で削除したい伝言メモを選び⊙【選択】を押す。

4 「全件削除」を選んだ場合は、4桁の暗証番号*の入力が必要です。

* : お買い上げ時は「1234」です。



1 「1件目」を選んだ場合

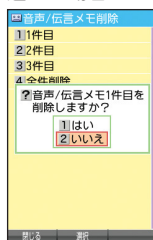

6

1 「はい」を押す。




知っ得


- 伝言メモを再生した直後に削除することもできます。
待受画面で⊙▶⊙で「Memo」を選び⊙【選択】▶
2 「音声/伝言メモ」▶2 「再生」▶⊙で削除したい伝言メモを再生▶A【削除】▶1 「1件」▶1 「はい」

誤ってキーが押されないように キーにロックをかける

キーロック

本機を鞆の中などに入れたときに、誤ってキーが押されないように、すべてのキーにロックをかけることができます。

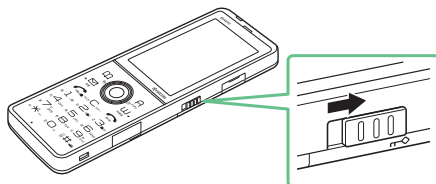

- 1  (キーロックスイッチ) を下図のように上側に
する。




待受画面でキーロックを設定（キーロックスイッチを上側に）した場合、キーロック中（キーロックがかかった状態）となります。

待受画面以外でキーロックを設定（キーロックスイッチを上側に）した場合、待受画面に戻るまで、キーロックはかかりません。

キーロックを設定すると、ディスプレイに以下のアイコンが表示されます。

- ・キーロック中：「」（ピンク）
- ・キーロック設定中：「」（白）

<キーロック中>

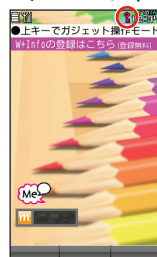


例：待受画面


<キーロック設定中>
キーロックはかかっていない



例：待受画面以外

解除したいときは ●●●

 (キーロックスイッチ) を下図のように下側にする

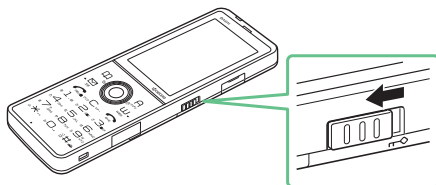

知っ得

- キーロック中でも、かかってきた電話を受けたり、着信中に着信音量の調節をしたり、通話中に受話音量の調節をすることができます。詳しくは、取扱説明書「キーロックをかける」(→29ページ)をご参照ください。

文字を入力する





入力モードを切り替える

漢字・ひらがな、カタカナ、英字、数字など、入力したい文字によって入力モードを切り替えます。

1

文字入力画面でを押す。

「文字入力画面」とは、文字や数字を入力する画面のことです。

アドレス帳の登録やEメールの作成では
~や、を使って文字や数字を入力します。



2

で入力モードを選び

【選択】を押す。



入力モードは以下の項目から選びます。選べる項目は、文字入力画面によって変わります。

 漢あ	漢字・ひらがなモード	    	絵文字入力モード
 カナ	全角カタカナモード	 か	半角カタカナモード
 aA	全角英字モード	 aA	半角英字モード
 1 2	全角数字モード	 12	半角数字モード
 ? &	全角記号モード	 ?&	半角記号モード
 コード入力	コード入力モード	 (^ ^)/	顔文字入力モード

キーの文字割り当て表

キー	入力モード				
	漢字・ひらがなモード	カタカナモード (全角/半角)		英字モード (全角/半角)	数字モード (全角/半角)
[1]	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ		.@ - _ : / ; ~ 1	1
[2]	かきくけこ	カキクケコ		abcABC2	2
[3]	さしすせそ	サシスセソ		defDEF3	3
[4]	たちつとっ	タチツテトツ		ghiGHI4	4
[5]	なにぬねの	ナニヌネノ		jklJKL5	5
[6]	はひふへほ	ハヒフヘホ		mnoMNO6	6
[7]	まみむめも	マミムメモ		pqrPQRS7	7
[8]	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ		tuvTUV8	8
[9]	らりるれろ	ラリルレロ		wxyzWXYZ9	9
[0]	わをんわー (長音) 、。！？□	全角 ワヲンワー (長音) 、。！？□	半角 ワヲンワー (長音) 、。！？□	., - ' ! ? □ 0	0
[*]	° (濁点) ° (半濁点) 大文字/小文字切り替え			大文字/小文字 切り替え	*
[#]	文字が確定しているとき: ⏪ (改行)				#

- ・文字が未確定のときに または [#] を押すと逆順に表示されます。
- ・英字モードの「~」(チルダ) は、全角英字モードの場合には「~」になります。

！ 知っ得

- 以下の方法でも小文字を入力することができます。
「ゆ」を入力したいときは・・・
[8] を2回押し「ゆ」を入力 ▶ [*]
- 以下の操作でも文章を改行することができます。
文字を入力する ▶ [⏪]

● 文字を入力する

◎ 基本的な文字の入力のしかた

キーに表示されている文字を入力することができます。

● [2] を押した場合

漢字・ひらがなモード

[2] を 1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回・・・
か → き → く → け → こ → か・・・


全角/半角英字モード

[2] を 1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 → 7回 → 8回・・・
a → b → c → A → B → C → 2 → a・・・


文字を入力する

文字入力画面では、文字を入力するたびに、変換文字の候補を予測して表示します（「予測変換」）。予測変換画面の表示は2種類あります。

例：アドレス帳の名前入力画面

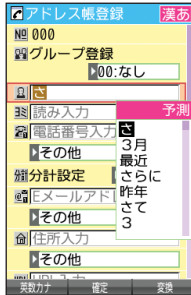

例：メールの本文入力画面

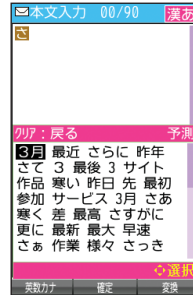


名前を入力する

例：「京セラ翔」と入力します。

●「きょうせら」を入力して「京セラ」に変換する（予測変換）


① 「入力モードを切り替える」（→38ページ）の手順①～②を参照し、**1**「漢あ」（漢字・ひらがなモード）にする。

② き： **2** を2回押す。
 よ： **8** を6回押す。
 う： **1** を3回押す。
 せ： **3** を4回押す。
 ら： **9** を1回押す。
 Ⓢを押す。

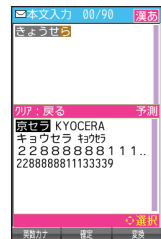


●文字を入力する

- 3 で「京セラ」を選び
 【確定】を押す。

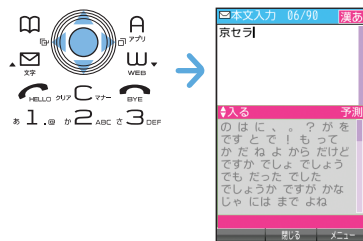


● 「しょう」を入力して「翔」に変換する（通常変換）

- 4 し： を2回押す。
 よ： を6回押す。
 う： を3回押す。
 【変換】を押し
 を押す。

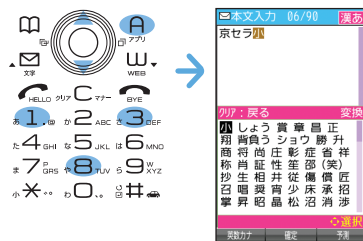

- 5 で「翔」を選び 【確定】
 を押す。

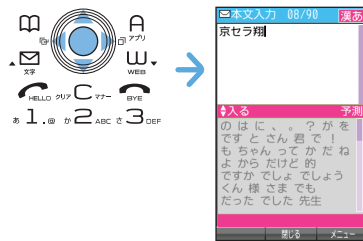

知っ得

- 同じ文字を続けて入力する場合は、 を押してカーソルを右にずらし
 て入力します。

● 文字を入力する



Eメールアドレスを入力する




例：「hanako-2@???.pdx.ne.jp」と入力します。


● 「hanako-2@??」と入力する

① 「入力モードを切り替える」(→38ページ)の手順①～②を参照し、**[9]**「aA」(半角英字モード)にする。

- ②
- h : **[4]** を2回押す。
 - a : **[2]** を1回押す。
 - n : **[6]** を2回押す。
 - a : **[2]** を1回押す。
 - k : **[5]** を2回押す。
 - o : **[6]** を3回押す。
 - : **[1]** を3回押す。
 - 2 : **[2]** を7回押し
 - **【確定】** を押す。

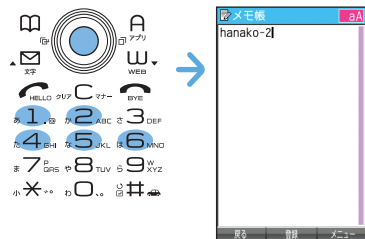


- ③
- @ : **[1]** を2回押す。
 - ? : **[0]** を7回押し
 - **▶** を押す。
 - ? : **[0]** を7回押し
 - **【確定】** を押す。

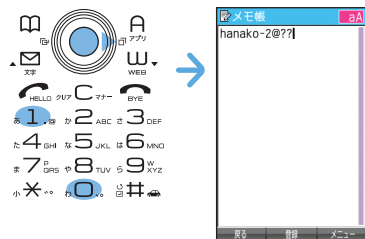

● 「.pdx.ne.jp」と入力する


④ **[A]** **【メニュー】** を押す。

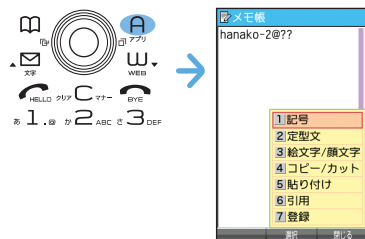

● 文字を入力する

5


② 「定型文」を押す。

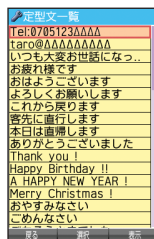

6

④ で「.pdx.ne.jp」を選び

● 【選択】を押す。

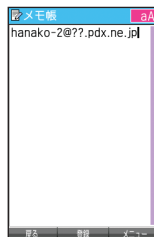

◎


絵文字を入力する

◎

● 「😊」を入力する


1

「入力モードを切り替える」(→38ページ)の
手順①~②を参照し、**[7]**「❤️🏏️🎯🐣」
(絵文字入力モード)にする。

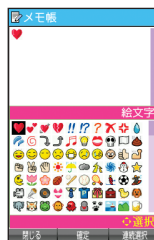

2

④ で「😊」を選び● 【確定】
を押す。

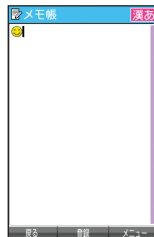

お知らせ


● PHSや携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

● 文字を入力する


画面の文字の大きさを設定する 文字サイズ

各機能の一覧表示画面や各種文字入力画面の文字の大きさを変更することができます。


① 待受画面で **③** 【メニュー】 を押す。

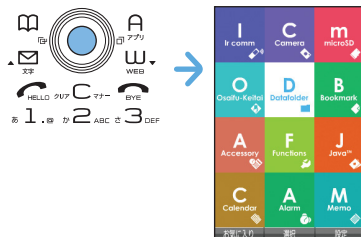


② **④** で「Functions」を選び **③** 【選択】 を押す。

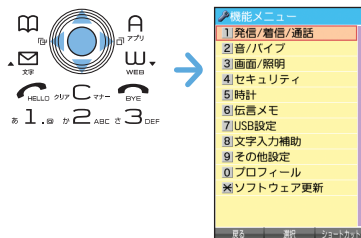

③ **③** 「画面/照明」を押す。

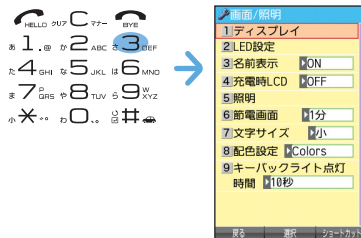

④ **⑦** 「文字サイズ」を押す。

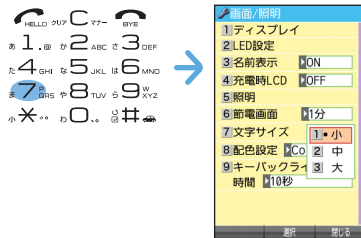


5


①「小」、②「中」、または③「大」を押す。



「小」の場合

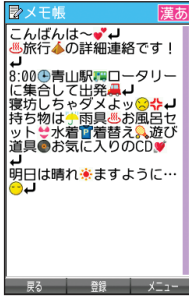

「中」の場合

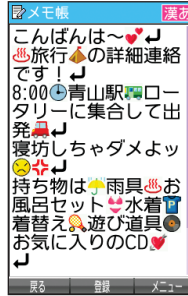

「大」の場合



お知らせ

- Eメール／ライトメールを表示する文字の大きさを設定したい場合は、取扱説明書「受信／送信／未送信メール詳細画面のメニューを使う」(→76ページ)をご参照ください。

● 文字を入力する


7 アドレス帳の使いかた

新しく登録する

アドレス帳には、1000件まで登録できます。


1

待受画面で  【アドレス帳】
を長く（1秒以上）押す。

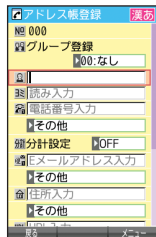




2

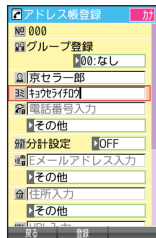
名前を入力し  を押す。



3

「（読み入力）」を確認し
 を押す。


読みを修正するときは  を押して文字を消し、
入力し直してください。

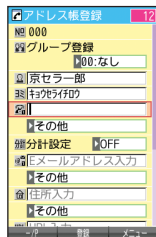

4

電話番号を入力し  を押す。

登録先が一般電話の場合は、0から始まる市外局番から入力してください。

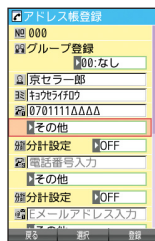


5

 で電話番号の種別を選び



 【選択】を押す。


Eメールアドレスを登録しないときは

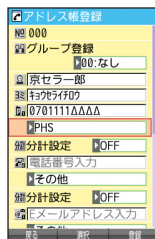操作手順⑨へ



6

 で「 (Eメールアドレス入力)」を選ぶ。

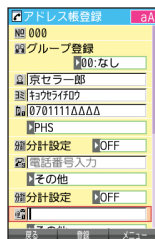




7

Eメールアドレスを入力し

 を押す。

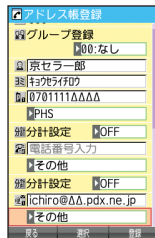「Eメールアドレスを入力する」(→42ページ)をご参照ください。



- 8**  でEメールの種別を選び
 【選択】を押す。



- 9** **A** 【登録】を押す。




お知らせ

- アドレス帳No.を変更しないと、アドレス帳No.000~999のうち、登録されていない一番小さなアドレス帳No.に自動的に登録されます。
- アドレス帳は、1件につき電話番号とEメールアドレスをそれぞれ3件まで登録できます。
- アドレス帳には、電話番号やEメールアドレス以外にもURL、誕生日、趣味や画像などを登録できる項目があります。詳しくは、取扱説明書「アドレス帳の使いかた」(→48ページ)をご参照ください。


アドレス帳から電話をかける

- 1 待受画面で☎【アドレス帳】を押す。

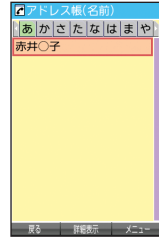

- 2 電話をかけた相手を選ぶ。

●【詳細表示】を押すとアドレス帳に登録されている内容を確認できます。

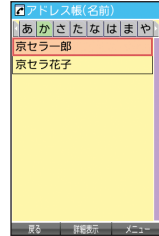

- 3 電話機を押す。



！
知っ得


- アドレス帳の呼び出し方法は、「呼び出し時検索設定」の設定で変更することができます。かんたんマニュアルでは、一覧でアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。「呼び出し時検索設定」については、取扱説明書「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」（→54ページ）をご参照ください。

● アドレス帳の使いかた


登録した内容を修正する

●電話番号を修正する場合

1 待受画面で **[A]** 【アドレス帳】 を押す。

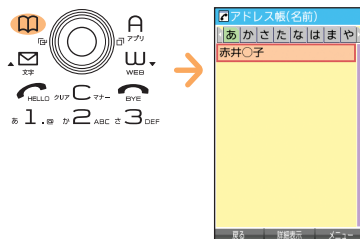


2 **[C]** で修正したい相手を選ぶ。

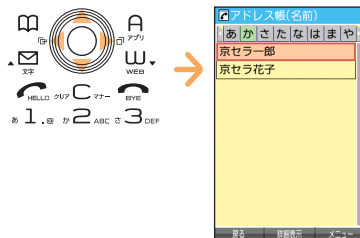

3 **[D]** 【詳細表示】 を押す。




4 **[A]** 【メニュー】 を押す。

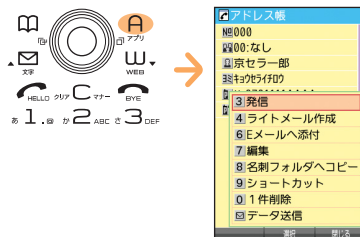


5

7 「編集」を押す。

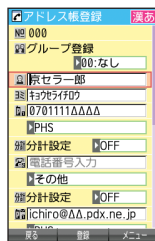


6

で修正したい電話番号を選ぶ。

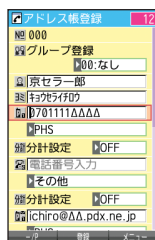

7

修正して【登録】を押す。

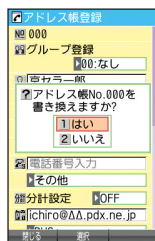

8


1 「はい」を押す。




●アドレス帳の使いかた

かかってきた電話番号を登録する


1 待受画面で☎（着信履歴）を押す。

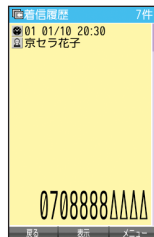

2 ☑で登録したい電話番号を選び[A]【メニュー】を押す。

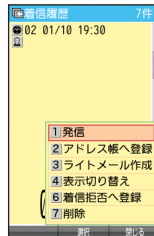


3 [2] 「アドレス帳へ登録」を押す。

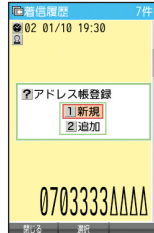

● アドレス帳の使いかた

4 ① 「新規」を押す。

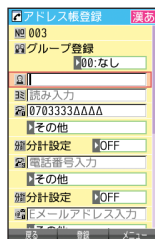

登録されているアドレス帳に、
電話番号を追加するときは

② 「追加」▶⊕で追加したい相手を選び◎【選択】▶⊕で追加する場所を電話番号1～3の中から選び◎【選択】▶◎【登録】▶①「はい」

5 「新しく登録する」(→46ページ)の手順②～⑨の操作を行う。