

ウィルコム の各種サービス

留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

機能番号10

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内においてもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

- 留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。
 - ・メッセージの最大保存件数：20件
 - ・メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
 - ・メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）
- お申し込み時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。
- 呼出回数は1～15回まで選択することができます。
- 「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で      

または

待受画面で      

● ご注意

- 本機の伝言メモ（42ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で                         

上記操作後、ディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■本機からメッセージを聞く場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ガイダンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイダンスに従って操作する



●「センター留守電あり」と表示されているときは、以下の手順でもメッセージを聞くことができます。

待受画面で 【留守電を聞く】 ▶ または 【発信】

●メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。

待受画面で

●メッセージ再生時には利用料がかかります。

■一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。



●ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめご登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。

●プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5：00～24：00（年中無休）です。

■本機から設定を変更する場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ガイダンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイダンスに従って操作する

■一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

● 着信転送サービスについて（お申し込み不要）

電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話機や一般電話、携帯電話などを設定できます。


※ご利用には、本機からのお客様ご自身での設定が必要です。

- 海外への転送には対応しておりません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- 4x/2x/1xパケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます（「留守番電話サービスの設定を変更する」249ページ）。

着信転送サービス 契約者ご本人様

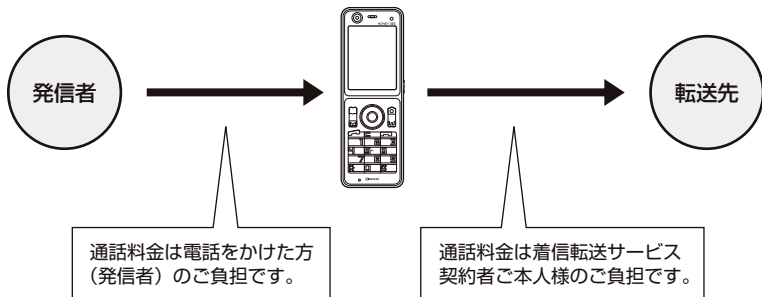

● 着信転送サービスについて（お申し込み不要）

●料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金はご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

📢 ご注意

- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で 電話番号を入力 ▶ (☎ [ダイヤル画面]) * ▶ (☑ [メニュー]) ▶ 「分計発信」、「184分計発信」、または「186分計発信」を選択し、(⊙ [選択])

*：「すぐ文字」（59ページ）が「ON」に設定されているときに操作します。

通話が終わったら、(☑)を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくことで便利です（「アドレス帳データの各項目を登録する」60ページ）。

📢 ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ライトメール
 - ・パケット方式でのデータ通信
 - ・CLUB AIR-EDGEへの接続
 - ・国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

📢 お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合などにもご利用が可能です。
 - ・アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはディスプレイの「☎」が水色に表示されます（「ディスプレイの見かた」22ページ）。

●国際ローミングについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾やタイでも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する（お申し込み必要）」229ページ）。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。





ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新開始)

機能番号71


本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードやソフトウェアの更新が必要かどうかを確認するためには、オンラインサインアップ (無料) が必要です (「オンラインサインアップをする」74ページ)。

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

待受画面で   **7**  **1**  **[OK]**

すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ (アドレス帳、メールの履歴、静止画、動画など) や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が「」のときのみ更新できます。
- ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなることがあります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。

ソフトウェア更新が必要であることを自動でお知らせする (ソフトウェア更新通知)

機能番号72

ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせするように設定します。

お買い上げ時：
「通知する」

待受画面で   **7**  **2**  **1** **[通知する]**

ソフトウェア更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。ソフトウェアの更新を行ってください。ソフトウェア更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。

ご注意

- 「通知しない」に設定した場合は、ソフトウェア更新が必要なときでも、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンは表示されません。

● その他のソフトウェア更新通知方法

京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録をされることをおすすめいたします。ソフトウェア更新通知メールの登録をするには、以下の手順で行います。

待受画面で  を長く (1秒以上) 押す  **3** **[ブックマーク]**  **[京セラサイトK]** を選択し、 **[決定]**

 **[インフォメーション]** の **[ソフトウェア更新通知メールについて]** を選択し、 **[決定]** 

画面の指示に従って登録する

※「京セラサイトK」の内容は、予告なく変更されることがあります。

接続先URLを変更する（接続先URL設定）

機能番号73

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。


お買い上げ時：
京セラサイト
「<https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php>」

待受画面で ▶ ▶ ▶ 暗証番号を入力 ▶

URLを変更し、 **【登録】**

ご注意

- 通常、**【3】**「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。

待受画面で ▶ ▶ ▶ 暗証番号を入力 ▶  **【メニュー】** ▶ **【リセット】** ▶ **【はい】** ▶
 【登録】

● 主な仕様

質量	約73g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約16g
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約42×121×10.8mm (突起部を除く)
連続待受時間	約700時間
連続通話時間	約9時間
ディスプレイ	2.0インチ/240×320ドット
撮影素子	CMOS
有効画素数	約31万画素

● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。
- ディスプレイ/節電画面の設定やキーバックライト点灯時間の照明の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

● バッテリーの交換

お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。また、交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- バッテリーカバーは浮かないように確実に取り付けてください。浮いた状態の場合は無理に押し込みず、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けられていないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け/取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因となります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

● お知らせ

- バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■ バッテリーを取り付ける場合

1 バッテリーを図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

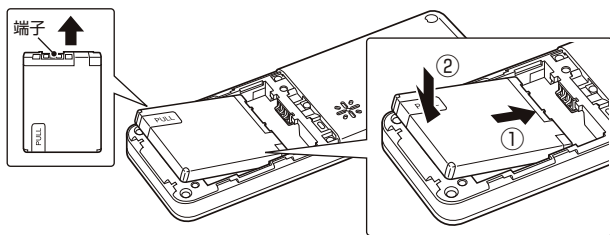


2 バッテリーカバー内側のツメを本体の溝に合わせて入れます。

バッテリーカバー上面と本体との間にすき間ができます。




● ご注意

● バッテリーカバーの変形・破損にご注意ください。

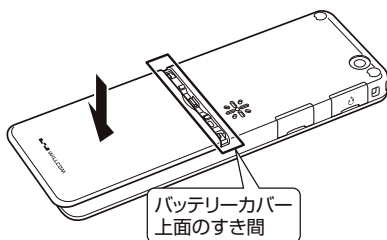


3 矢印の方向にスライドさせ、すき間ができないよう確実に取り付けます。

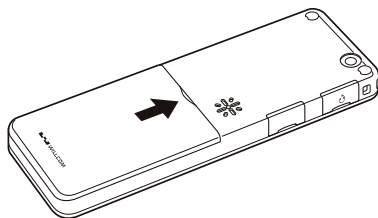


■ バッテリーを取りはずす場合

- 1 バッテリーカバーを①の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

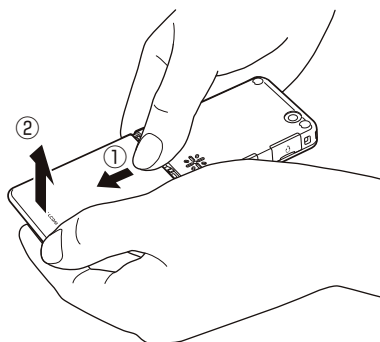

- 2 PULLタブを上引きバッテリーを取りはずします。

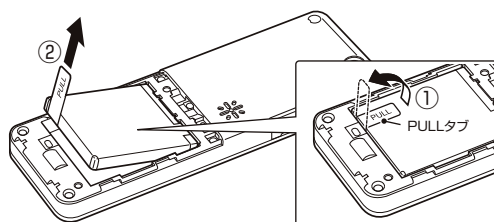

 ご注意

- 「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンター（303ページ）へご連絡ください。

■ 本体について


症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● [電源]を長く（2秒以上）押ししていますか？（→28ページ） ● バッテリーは正しく取り付けられていますか？（→255ページ） ● バッテリーは十分に充電されていますか？（→27ページ）
電話がかかけられない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話番号が間違っていないですか（市外局番からダイヤルしていますか）？ ● 「通話」が表示されていませんか？（→22ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● [電源]を押しましたか？（→34ページ） ● 「タイマーロック」が設定されていませんか？タイマーロックを解除してください。（→198ページ） ● キーロックが設定されていませんか？キーロックスイッチを下側にしてロックを解除してください。（→39ページ） ● 「操作ロック」の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→201ページ） ● 「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→201ページ） ● 「操作ロック」の「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→201ページ） ● 「リモートロック」がかかっていますか？（→208ページ）
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか？（→174ページ） ● マナーモードが設定されていませんか？（→45ページ） ● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか？（→43ページ） ● 安全運転モードが設定されていませんか？（→47ページ）
電話が着信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● 「着信拒否」が設定されていませんか？（→199ページ） ● 電源が入っていますか？（→28ページ） ● 「通話」が表示されていませんか？（→22ページ） ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合、本機では、発信はできて着信ができないことがあります。機種変更前のウィルコム電話機の電源が切られているかご確認ください。
相手の声が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> ● イヤースピーカー（受話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 受話音量が最小になっていませんか？（→48ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
自分の声が伝わらない。	<ul style="list-style-type: none"> ● マイク（送話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 相手側の機器の受話音量が最小になっていませんか？ ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか？（→27ページ） ● 本機のUSB端子部は汚れていませんか？ ● USB充電の場合、USBケーブル（別売）を接続しているパソコンに問題はありませんか？ ● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか？（→28ページ） ● 充電可能な温度の範囲外になっていませんか？（→26ページ） ● バッテリー残量によっては充電ランプが点灯するまでに時間がかかる場合があります。ACアダプタ（ADO1KC）を使用して30分以上充電し、充電ランプが点灯するかご確認ください。

症状	原因
バッテリーを利用できる時間が短い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消費が早くなります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。特に高温や低温環境では充電容量が少なくなつて使用時間が短くなります。(→254ページ) ● 「ランプ色設定」で「WEB起動中」、「Java™アプリ起動中」が「なし」以外に設定されていませんか？ (→181ページ) ● 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか？ (→182ページ) ● 「WEB照明」、「メール照明」の「点灯時間」が「40秒」以上または「常時点灯」に設定されていませんか？ (→182ページ) ● 「その他照明」の「点灯時間」が「20秒」以上または「常時点灯」に設定されていませんか？ (→182ページ) ● 「キーバックライト点灯時間」が「10秒」以上に設定されていませんか？ (→183ページ) ● ストラップや装飾シールなどでキーが押されていませんか？
画面表示が消える。	● 「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。(→183ページ)

■Eメール/ライトメールについて

症状	原因
Eメールを作成しようとすると「!容量が不足しています。不要なメールを削除して下さい」と表示され、Eメールを作成できない。	● 不要な受信済みメールを削除し、Eメール作成に必要な空き容量(約350Kバイト以上)を確保してください。(→97ページ)
Eメールを作成し送信しようとすると「!メールBOXがいっぱいです。メールを保存できません」と表示され、送信できない。また、送信待ち保存、下書き保存もできず同じメッセージが表示される。	● 添付ファイルを削除してから下書き保存した後、不要な受信メールを削除して空き容量を確保してください。空き容量を確保したら、下書き保存したEメールを編集して添付ファイルを追加後、送信してください。
Eメール本文内にあるURLを選択し、Webページを閲覧中にメールを起動しようとすると「アプリケーションの二重起動はできません。」と表示され、メールを起動できない。	● メール本文内にあるURLのWebページをブックマーク登録し、メールを終了させてからブックマーク登録したWebページを表示してください。(→110ページ) その後Webページ閲覧中にメーラーを起動することができます。
Eメール(オンラインサインアップで取得したウィルコムEメールアカウント)/ライトメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？ (→74ページ) ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信/ライトメール受信はできません。 ● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？ (→75ページ) ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？ (→99ページ) 「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」「Eメール」が「ON」に設定されていますか？ (→99ページ) ● 料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 ● 違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→101ページ) ● 「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？ (→201ページ) <p><CLUB AIR-EDGE経由の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。(→74ページ)

症状	原因																				
プロバイダーメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーとご契約をされていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 <p><CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？（→201ページ） ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？（→99ページ） ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？（→99ページ） <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？（→102ページ）特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「メールサーバー設定」の「受信サーバー（POP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「110」になります）（→101ページ） ・ 「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（→101ページ） ● 「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？（→103ページ） ● 本機のダイヤルアップ設定（→135ページ）は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td>4x/2xパケット方式接続の場合</td> <td>: 電話番号 + [##64]</td> </tr> <tr> <td>1xパケット方式接続の場合</td> <td>: 電話番号 + [##61]</td> </tr> <tr> <td>フレックスチェンジ方式接続の場合</td> <td>: 電話番号 + [##7]</td> </tr> <tr> <td>64kbps PIAFS接続の場合</td> <td>: 電話番号 + [##4]</td> </tr> <tr> <td>32kbps PIAFS接続の場合</td> <td>: 電話番号 + [##3]</td> </tr> </table> ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブル（別売）はきちんとパソコンに差し込まれていますか？（→244ページ） ● USBドライバをインストールしていますか？（→244ページ） ● 本機の電源は入っていますか？（→28ページ） ● 「操作ロック」の「データ通信」が「禁止」に設定されていませんか？（→201ページ） ● データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります。（→38ページ） ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td>4x/2xパケット方式接続の場合</td> <td>: 電話番号 + [##64]</td> </tr> <tr> <td>1xパケット方式接続の場合</td> <td>: 電話番号 + [##61]</td> </tr> <tr> <td>フレックスチェンジ方式接続の場合</td> <td>: 電話番号 + [##7]</td> </tr> <tr> <td>64kbps PIAFS接続の場合</td> <td>: 電話番号 + [##4]</td> </tr> <tr> <td>32kbps PIAFS接続の場合</td> <td>: 電話番号 + [##3]</td> </tr> </table> ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> 	4x/2xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + [##64]	1xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + [##61]	フレックスチェンジ方式接続の場合	: 電話番号 + [##7]	64kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + [##4]	32kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + [##3]	4x/2xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + [##64]	1xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + [##61]	フレックスチェンジ方式接続の場合	: 電話番号 + [##7]	64kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + [##4]	32kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + [##3]
4x/2xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + [##64]																				
1xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + [##61]																				
フレックスチェンジ方式接続の場合	: 電話番号 + [##7]																				
64kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + [##4]																				
32kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + [##3]																				
4x/2xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + [##64]																				
1xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + [##61]																				
フレックスチェンジ方式接続の場合	: 電話番号 + [##7]																				
64kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + [##4]																				
32kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + [##3]																				

症状	原因
プロバイダーメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● データ転送またはUSBマストレージを使用していませんか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル（別売）を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。（→244ページ） ● 正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。（→28ページ） ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「このデバイスを使わない」「無効」に設定 ● 「」が表示されていませんか？（→22ページ）
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムEメールアカウント）の自動受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。（→89ページ） ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか？（新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません）（→75ページ） ・ 「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？（→101ページ） ・ 着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか？（→199ページ） ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合は、電源を切ってください。
添付ファイルが削除されてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700KBバイトまで表示できます。（→100ページ） ● オンラインサインアップで、「する」に設定されていませんか？「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話／PHSから以外は削除する」に設定してください。（→75ページ）
添付ファイルが開覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、1600ピクセル×1200ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。（→90ページ）
受信メールが文字化けしている。	<ul style="list-style-type: none"> ● 携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。（→294ページ） ● パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 ● 対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 受信できる画像が小さい画面サイズのみ携帯電話やPHSにカメラで撮影した画像を送信する場合、撮影した画像を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその画像を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「リサイズ」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その画像をメールに添付すると送信が可能です。（→167ページ）
オンラインサインアップができない（ユーザーネームが登録できない）。	<ul style="list-style-type: none"> ● メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？（→74ページ） <ul style="list-style-type: none"> ・ 「.（ドット）」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「-（ハイフン）」、「_（アンダーバー）」です。 ・ 先頭にスペースが入っていませんか？ ・ 「@」より右側は入力しないでください。 ・ 頭文字は必ず英字にしてください。 ・ 3文字以下または21文字以上入力していませんか？ ● すでに登録されているユーザーネームは登録できません。 ● 料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
エラーメールが返信されてくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「MAILER-DAEMON」：送信先のメールアドレスを間違えていませんか？




症状	原因
Eメールの本文が途中で切れてしまう。	●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？（→100ページ）
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる。	●Eメール受信を行ってください。（→89ページ） ●ウィルコム社のオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信/新着メール通知」を「Eメール自動受信」または「しない」に設定してください。（→75ページ）
「ジュシゲンドデス」のメールがくる。	●ウィルコム社のオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？（→100ページ） ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。（→75ページ）
Eメール（ウィルコム社のオンラインサインアップで取得したEメールアカウント）にお知らせが付いてくる。	●ウィルコム社のオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせです。お知らせが付かないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせメール配信」を「希望しない」に設定してください。（→75ページ）
Eメール（ウィルコム社のオンラインサインアップで取得したEメールアカウント）に未承諾広告メールがくる。	●未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。（→75ページ）

■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながることがあります。（→38ページ） ●「操作ロック」の「WEB」が「禁止」に設定されていませんか（→201ページ） <p><CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●インターネットの「接続先設定」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？（→113ページ） ●料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●プロバイダーとご契約をされていますか？ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。 ●プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。 ●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途お申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ●本機のダイヤルアップ設定（→135ページ）は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xバケット方式には対応しておりません。 4x/2xバケット方式接続の場合 ：電話番号 + 「##64」 1xバケット方式接続の場合 ：電話番号 + 「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 ：電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号 + 「##3」 ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●インターネットの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」（お買い上げ時の設定）に設定をされていますか？（→113ページ）

症状	原因
インターネットに接続できない。	<p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブル（別売）はきちんとパソコンに差し込まれていますか？（→244ページ） ● USBドライバをインストールしていますか？（→244ページ） ● 本機の電源は入っていますか？（→28ページ） ● 「操作ロック」の「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか？（→201ページ） ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？（→135ページ） <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● データ転送またはUSBマストレージを使用していませんか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル（別売）を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。（→244ページ） ● 正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。（→28ページ） ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「このデバイスを使わない」に設定
インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない（本機単体）。	<ul style="list-style-type: none"> ● パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ● Java™を使ったWebページは表示できない場合があります。 ● URLを間違えていませんか？（→114ページ） ● 以下の「オプション」（ブラウザの環境設定）を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「画像」または「アニメーション」が「表示しない」に設定されていませんか？（→124ページ） ・ 「BGM」が「OFF」に設定されていませんか？（→124ページ） ・ 「Cookieモード」が「受け入れない」に設定されていませんか？（→125ページ） ・ 「JavaScript」または「テーブル」が「無効」に設定されていませんか？（→124ページ） ● パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ● 「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。（→125ページ） ● デスクトップモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールをしてみてください。 ● Flashを使用しているWebページは表示できない場合があります。
i-mode,SoftBank (S) ,EZwebの専用Webページが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ガジェットについて

症状	原因
ガジェットプレーヤーが終了できない。	● ガジェットプレーヤーを終了するには、  を押してください。
ガジェットの最大化が解除できない。	● ガジェットの最大化を解除するには、  【最小化】または  を押してください。
ガジェットの動作が遅い。	● ガジェットによっては動作が遅くなる場合があります。
ガジェットが更新されない。	● 更新しようとしているガジェットが登録中になっていませんか？登録中のガジェットは最新の状態に更新することはできません。更新する場合は、ガジェットの登録を解除してから行ってください。(→133、134ページ)
登録していたガジェットが表示されない。	● ガジェットの登録を解除していませんか？(→133ページ) ● 「メモリリセット」／「完全消去+初期化」を行っていませんか？「メモリリセット」／「完全消去+初期化」でリセットすると、ガジェットプレーヤーに登録されたガジェット、および「ガジェット一覧」にインストールされているガジェットはお買い上げ時の状態に戻ります。(→204ページ)
ガジェットが「×」と表示される。	● ガジェットプレーヤーのメニューで「設定情報の削除」を行ってください。(→133ページ)ただし、「設定情報の削除」を行ったガジェットの情報(更新データや各種設定など)は削除されますので、ご注意ください。

■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時(受信時)に、名前表示されない。	● アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか？(→61ページ) <アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合> ● 「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→182ページ) ● 「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？(→201ページ) <アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合> ● アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→60ページ) ● 同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ● アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？
ランプが点灯しない。	● 電源が入っていますか？(→28ページ) ● 「ランプ点灯」が「点灯しない」、または「ランプ色設定」の各設定が「なし」に設定されていませんか？(→181ページ)
着信履歴の最後に「..」と表示される。	● 「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか？「文字サイズ」を「大」または「中」に設定している場合は、画面に表示できない部分が「..」として表示されます。(→183ページ)
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えなくなっている。	● アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→61ページ)
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	● 録音件数の表示です。(→42ページ) 録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直しください」とアナウンスが相手に流れます。 ● 未再生の伝言メモがあるときは数字が赤く表示されます。未再生の伝言メモをすべて再生すると表示が白くなります。(→42ページ)

症状	原因
ディスプレイの右下に車のマークが表示されている。	●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で「 車 」を長く（1秒以上）押してください。（→47ページ）
ディスプレイのポップアップが消えない。	●「壁紙オプション」を「ガジェット」に設定していませんか？ガジェットプレーヤーを起動してガジェットの操作をしてください。（→132ページ）
ディスプレイに「×」と表示される。	●「壁紙オプション」を「ガジェット」に設定していませんか？ガジェットプレーヤーのメニューで「設定情報の削除」を行ってください。（→133ページ）ただし、「設定情報の削除」を行ったガジェットの情報（更新データや各種設定など）は削除されますので、ご注意ください。
アイコン表示エリアにアイコンが表示されない。	●ガジェットプレーヤーが起動していませんか？（→132ページ）



■赤外線通信について

症状	原因
赤外線通信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●送信側、受信側それぞれ準備ができていますか？（→239、240ページ） ●本機と相手側の赤外線ポートの間が離れすぎていませんか？相手側の赤外線ポートとの距離を20cm以内にしてください。（→238ページ） ●赤外線ポートが汚れていたり、障害物等がある場合、また直射日光が強く当たる場所や蛍光灯、赤外線装置の近くでは正しく通信できない場合があります。（→238ページ） ●送信側が「シンプルキャスト」や「Irrs」などの高速通信で送信していませんか？本機は高速通信に対応していません。

■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	●発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に 표시됩니다。
待受画面の操作ができない。	●ガジェットプレーヤーが起動していませんか？（→132ページ）
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコム留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。 [*]9[3]1または☎【留守電を聞く】を押して発信し、メッセージを聞いてください。（→249ページ）
アラームが時間どおりに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間どおりに鳴りません。（→210ページ）
急にモデムが認識しなくなりました。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れ直してください。（→28ページ） ●データ転送またはUSBマストレージを使用していませんか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル（別売）を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。（→244ページ）
マストレージが利用できない。	●USBケーブル（別売）で、パソコンと本機を接続していませんか？USBケーブルでパソコンと本機を接続し、「ACCESSORY」から「USBマストレージ」を起動してください。（→172ページ）

■エラーメッセージについて（本機単体）

症状	原因
「接続に失敗しました」 （メール時のみに出るエラーメッセージ）	<ul style="list-style-type: none"> ●  ▶ 「設定」 ▶ 「接続先/アカウント設定」 ▶ 「アカウント設定」 ▶ 「アカウント1」または「アカウント2」 ▶ 「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。（→101ページ） ・ 受信サーバー（POP）の設定が間違えていませんか？（→101ページ） ・ 送信サーバー（SMTP）の設定が間違えていませんか？（→101ページ） ・ 受信サーバー（POP）・送信サーバー（SMTP）の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか？プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。（→136ページ） 「FUNCTIONS」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」 ▶ 「DNS自動取得」 ▶ 「OFF」 プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 <p>※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。</p>
「ネットワークエラーが発生しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。（→135ページ） ・ ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##6」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・ 「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・ 「パスワード」の設定を間違えていませんか？ <p>※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定していることとならないことがあります。（→38ページ） ●  が表示されていませんか？（→22ページ）
「認証に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか？（→101ページ）
「センターにメールがありません」	<ul style="list-style-type: none"> ● ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか？ ※Eメール手動受信時に新着メールがない場合も同じメッセージが表示されますが、この場合はエラーではありません。
「メモリがいっぱいです。センターにEメールが残っています。」	<ul style="list-style-type: none"> ● メールの空き容量が不足している場合は、Eメール受信できません。不要なメールを削除してください。（→97ページ）
「受信失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● 認証方式はPOPですか？
「送信失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。 ● 「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（→101ページ）

症状	原因
<p>「DNSの設定が正しくありません」 「サーバが見つかりません」</p>	<p>●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→135ページ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。(→136ページ) <p>「FUNCTIONS」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」 ▶ 「DNS自動取得」 ▶ 「OFF」</p> <p>プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応していません。 <p>4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ <p>●URLを間違えていませんか？ (→114ページ)</p>
<p>「ネットワークが利用できません」</p>	<p>●「</p> 」が表示されていませんか？ (→22ページ) <p>●インターネット接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとなつていないことがあります。(→38ページ)</p>
<p>「ページを正しく表示できない可能性があります」</p>	<p>●ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→136ページ)</p> <p>※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続をしてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。</p>
<p>「メモリが不足しています」</p>	<p>●本体メモリの空き容量が不足している場合は、表示できません。本体メモリ内の不要なデータを削除(→65、97、173ページ)してください。ただし、不要なデータを削除しても表示できないWebページもあります。</p> <p>●ソフトウェア更新はされていますか？ソフトウェア更新により動作の安定性を向上させることができます。ソフトウェアを更新し、動作が改善されるかご確認ください。(→252ページ)</p>
<p>「メモリ不足です」</p>	<p>●動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。 <p>●「壁紙オプション」をガジェットに設定している場合は、登録しているガジェットによりメモリが不足してしまうことがあります。ガジェットの登録を解除し、動作が改善されるかご確認ください。(→133ページ)</p>
<p>「ファイルが壊れています。ガジェットマネージャを初期化してください」</p>	<p>●ガジェットのファイルが壊れているため、ガジェットマネージャの初期化をしてください。(→134ページ)</p>

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

●ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。

- ・品名 : HONEY BEE (WX350K)
- ・製造番号 : 本体に記載されています。
- ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容 (できるだけ詳しく)
- ・お客様のご連絡先とお名前

●修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット (HONEY BEE (WX350K) 本体、充電用機器ほか) をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

● ご注意

- メモリの内容 (アドレス帳など) は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化/消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

● お知らせ

●保証期間内でも有償修理となる場合があります。

- ・保証書の提示がない場合
- ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
- ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合 (例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など)
- ・天災地変、火災、水害などによる故障の場合
- ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
- ・消耗品 (バッテリーなど) の交換

補修用性能部品について

当社は、このHONEY BEE (WX350K) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコム電話機からお問い合わせの場合 : 局番なしの116

一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間 : 9:00~20:00 (年中無休)

本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。また、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

● 漢字コード一覧

、	8140	—	815B	┘	8176	⊕	8191
。	8141	—	815C	┘┘	8177	⊙	8192
、	8142	—	815D	┘┘┘	8178	⊙	8193
、	8143	／	815E	┘┘┘┘	8179	⊙	8194
、	8144	／	815F	┘┘┘┘┘	817A	⊙	8195
、	8145	／	8160	┘┘┘┘┘┘	817B	⊙	8196
、	8146	／	8161	┘┘┘┘┘┘┘	817C	⊙	8197
、	8147	／	8162	┘┘┘┘┘┘┘┘	817D	⊙	8198
、	8148	／	8163	┘┘┘┘┘┘┘┘┘	817E	⊙	8199
、	8149	／	8164	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	817F	⊙	819A
、	814A	／	8165	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8180	⊙	819B
、	814B	／	8166	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8181	⊙	819C
、	814C	／	8167	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8182	⊙	819D
、	814D	／	8168	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8183	⊙	819E
、	814E	／	8169	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8184	⊙	819F
、	814F	／	816A	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8185	⊙	81A0
、	8150	／	816B	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8186	⊙	81A1
、	8151	／	816C	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8187	⊙	81A2
、	8152	／	816D	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8188	⊙	81A3
、	8153	／	816E	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8189	⊙	81A4
、	8154	／	816F	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818A	⊙	81A5
、	8155	／	8170	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818B	⊙	81A6
、	8156	／	8171	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818C	⊙	81A7
、	8157	／	8172	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818D	⊙	81A8
、	8158	／	8173	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818E	⊙	81A9
、	8159	／	8174	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818F	⊙	81AA
、	815A	／	8175	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8190	⊙	81AB

■	81AC	81C7	》	81E2	81FD
■	81AD	81C8	√	81E3	81FE
■	81AE	81C9	∞	81E4	81FF
■	81AF	81CA	∴	81E5	
■	81B0	81CB	∴	81E6	8240
■	81B1	81CC	∴	81E7	8241
■	81B2	81CD	∴	81E8	8242
■	81B3	81CE	∴	81E9	8243
■	81B4	81CF	∴	81EA	8244
■	81B5	81D0	∴	81EB	8245
■	81B6	81D1	∴	81EC	8246
■	81B7	81D2	∴	81ED	8247
■	81B8	81D3	∴	81EE	8248
■	81B9	81D4	∴	81EF	8249
■	81BA	81D5	∴	81F0	824A
■	81BB	81D6	∴	81F1	824B
■	81BC	81D7	∴	81F2	824C
■	81BD	81D8	∴	81F3	824D
■	81BE	81D9	∴	81F4	824E
■	81BF	81DA	∴	81F5	0 824F
■	81C0	81DB	∴	81F6	1 8250
■	81C1	81DC	∴	81F7	2 8251
■	81C2	81DD	∴	81F8	3 8252
■	81C3	81DE	∴	81F9	4 8253
■	81C4	81DF	∴	81FA	5 8254
■	81C5	81E0	∴	81FB	6 8255
■	81C6	81E1	∴	81FC	7 8256

8	8257	S	8272	m	828D	お	82A8
9	8258	T	8273	n	828E	か	82A9
	8259	U	8274	o	828F	が	82AA
	825A	V	8275	p	8290	き	82AB
	825B	W	8276	q	8291	く	82AC
	825C	X	8277	r	8292	ぎ	82AD
	825D	Y	8278	s	8293	く	82AE
	825E	Z	8279	t	8294	げ	82AF
	825F		827A	u	8295	け	82B0
A	8260		827B	v	8296	こ	82B1
B	8261		827C	w	8297	こ	82B2
C	8262		827D	x	8298	こ	82B3
D	8263		827E	y	8299	さ	82B4
E	8264		827F	z	829A	さ	82B5
F	8265		8280		829B	じ	82B6
G	8266	a	8281		829C	す	82B7
H	8267	b	8282		829D	す	82B8
I	8268	c	8283		829E	せ	82B9
J	8269	d	8284	あ	829F	せ	82BA
K	826A	e	8285	あ	82A0	そ	82BB
L	826B	f	8286	あ	82A1	そ	82BC
M	826C	g	8287	い	82A2	た	82BD
N	826D	h	8288	い	82A3	だ	82BE
O	826E	i	8289	う	82A4	ち	82BF
P	826F	j	828A	う	82A5	ち	82C0
Q	8270	k	828B	え	82A6	っ	82C1
R	8271	l	828C	え	82A7	っ	82C2

づ	82C3	む	82DE	82F9	ゴ	8353	
て	82C4	め	82DF	82FA	サ	8354	
で	82C5	も	82E0	82FB	ザ	8355	
と	82C6	も	82E1	82FC	シ	8356	
ど	82C7	や	82E2	82FD	ジ	8357	
な	82C8	ゆ	82E3	82FE	ス	8358	
に	82C9	ゆ	82E4	82FF	ズ	8359	
ぬ	82CA	ゆ	82E5		ス	835A	
ね	82CB	よ	82E6	ア	8340	セ	835B
の	82CC	よ	82E7	アイ	8341	ソ	835C
は	82CD	ら	82E8	イ	8342	ソ	835D
ば	82CE	り	82E9	ウ	8343	タ	835E
ば	82CF	れ	82EA	ウ	8344	ダ	835F
び	82D0	ろ	82EB	エ	8345	チ	8360
ひ	82D1	わ	82EC	ウ	8346	チ	8361
び	82D2	わ	82ED	エ	8347	ッ	8362
ふ	82D3	ぬ	82EE	オ	8348	ッ	8363
ぶ	82D4	ぬ	82EF	オ	8349	ッ	8364
ぶ	82D5	を	82F0	カ	834A	テ	8365
へ	82D6	を	82F1	ガ	834B	テ	8366
へ	82D7	を	82F2	キ	834C	ト	8367
べ	82D8	を	82F3	ギ	834D	ド	8368
ほ	82D9	を	82F4	ク	834E	ナ	8369
ぼ	82DA	を	82F5	グ	834F	ニ	836A
ぼ	82DB	を	82F6	ケ	8350	ヌ	836B
ま	82DC	を	82F7	ゲ	8351	ネ	836C
み	82DD	を	82F8	コ	8352	ノ	836D

は規格外コードです。

ハ	836E	ラ	8389	Z	83A4	α	83BF
バ	836F	リ	838A	H	83A5	β	83C0
パ	8370	ル	838B	Θ	83A6	γ	83C1
ビ	8371	レ	838C	I	83A7	δ	83C2
ビ	8372	ロ	838D	K	83A8	ε	83C3
ブ	8373	ワ	838E	Λ	83A9	ζ	83C4
フ	8374	ヰ	838F	M	83AA	η	83C5
ブ	8375	ヱ	8390	N	83AB	θ	83C6
フ	8376	エ	8391	Ξ	83AC	ι	83C7
ヘ	8377	ヲ	8392	O	83AD	κ	83C8
ベ	8378	ン	8393	Π	83AE	λ	83C9
ベ	8379	ヴ	8394	P	83AF	μ	83CA
ホ	837A	カ	8395	Σ	83B0	ν	83CB
ボ	837B	ケ	8396	T	83B1	ξ	83CC
ボ	837C		8397	Y	83B2	ο	83CD
マ	837D		8398	Φ	83B3	π	83CE
ミ	837E		8399	X	83B4	ρ	83CF
	837F		839A	Ψ	83B5	σ	83D0
Δ	8380		839B	Ω	83B6	τ	83D1
×	8381		839C		83B7	υ	83D2
モ	8382		839D		83B8	φ	83D3
ヤ	8383	A	839E		83B9	χ	83D4
ヤ	8384		839F		83BA	ψ	83D5
ユ	8385	B	83A0		83BB	ω	83D6
ユ	8386	Γ	83A1		83BC		83D7
ヨ	8387	Δ	83A2		83BD		83D8
ヨ	8388	E	83A3		83BE		83D9

83DA	83F5	O	844F	846A
83DB	83F6	Π	8450	846B
83DC	83F7	P	8451	846C
83DD	83F8	C	8452	846D
83DE	83F9	T	8453	846E
83DF	83FA	У	8454	846F
83E0	83FB	Ф	8455	a 8470
83E1	83FC	X	8456	б 8471
83E2	83FD	Ц	8457	в 8472
83E3	83FE	Ч	8458	г 8473
83E4	83FF	Ш	8459	д 8474
83E5		Щ	845A	е 8475
83E6	A 8440	Ъ	845B	ё 8476
83E7	Б 8441	Ы	845C	ж 8477
83E8	В 8442	Ь	845D	з 8478
83E9	Г 8443	Э	845E	и 8479
83EA	Д 8444	Ю	845F	й 847A
83EB	Е 8445	Я	8460	к 847B
83EC	Ё 8446		8461	л 847C
83ED	Ж 8447		8462	м 847D
83EE	З 8448		8463	н 847E
83EF	И 8449		8464	847F
83F0	Й 844A		8465	о 8480
83F1	К 844B		8466	п 8481
83F2	Л 844C		8467	р 8482
83F3	М 844D		8468	с 8483
83F4	Н 844E		8469	т 8484

y	8485	┆	84A0	┆	84BB	84D6
φ	8486	┆	84A1	┆	84BC	84D7
x	8487	┆	84A2	┆	84BD	84D8
ц	8488	┆	84A3	┆	84BE	84D9
ч	8489	┆	84A4	┆	84BF	84DA
ш	848A	┆	84A5	┆	84C0	84DB
щ	848B	┆	84A6	┆	84C1	84DC
ъ	848C	┆	84A7	┆	84C2	84DD
ь	848D	┆	84A8	┆	84C3	84DE
ь	848E	┆	84A9	┆	84C4	84DF
ю	848F	┆	84AA	┆	84C5	84E0
я	8490	┆	84AB	┆	84C6	84E1
я	8491	┆	84AC	┆	84C7	84E2
	8492	┆	84AD	┆	84C8	84E3
	8493	┆	84AE	┆	84C9	84E4
	8494	┆	84AF	┆	84CA	84E5
	8495	┆	84B0	┆	84CB	84E6
	8496	┆	84B1	┆	84CC	84E7
	8497	┆	84B2	┆	84CD	84E8
	8498	┆	84B3	┆	84CE	84E9
	8499	┆	84B4	┆	84CF	84EA
	849A	┆	84B5	┆	84D0	84EB
	849B	┆	84B6	┆	84D1	84EC
	849C	┆	84B7	┆	84D2	84ED
	849D	┆	84B8	┆	84D3	84EE
	849E	┆	84B9	┆	84D4	84EF
—	849F	┆	84BA	┆	84D5	84FO

84F1	854B	8566	8581
84F2	854C	8567	8582
84F3	854D	8568	8583
84F4	854E	8569	8584
84F5	854F	856A	8585
84F6	8550	856B	8586
84F7	8551	856C	8587
84F8	8552	856D	8588
84F9	8553	856E	8589
84FA	8554	856F	858A
84FB	8555	8570	858B
84FC	8556	8571	858C
84FD	8557	8572	858D
84FE	8558	8573	858E
84FF	8559	8574	858F
	855A	8575	8590
	855B	8576	8591
8540	855C	8577	8592
8541	855D	8578	8593
8542	855E	8579	8594
8543	855F	857A	8595
8544	8560	857B	8596
8545	8561	857C	8597
8546	8562	857D	8598
8547	8563	857E	8599
8548	8564	857F	859A
8549	8565	8580	859B

は規格外コードです。

859C	85B7	85D2	85E9
859D	85B8	85D3	85EE
859E	85B9	85D4	85EF
859F	85BA	85D5	85F0
85A0	85BB	85D6	85F1
85A1	85BC	85D7	85F2
85A2	85BD	85D8	85F3
85A3	85BE	85D9	85F4
85A4	85BF	85DA	85F5
85A5	85C0	85DB	85F6
85A6	85C1	85DC	85F7
85A7	85C2	85DD	85F8
85A8	85C3	85DE	85F9
85A9	85C4	85DF	85FA
85AA	85C5	85E0	85FB
85AB	85C6	85E1	85FC
85AC	85C7	85E2	85FD
85AD	85C8	85E3	85FE
85AE	85C9	85E4	85FF
85AF	85CA	85E5	
85B0	85CB	85E6	8640
85B1	85CC	85E7	8641
85B2	85CD	85E8	8642
85B3	85CE	85E9	8643
85B4	85CF	85EA	8644
85B5	85D0	85EB	8645
85B6	85D1	85EC	8646

8647	8662	867D	8698
8648	8663	867E	8699
8649	8664	867F	869A
864A	8665	8680	869B
864B	8666	8681	869C
864C	8667	8682	869D
864D	8668	8683	869E
864E	8669	8684	869F
864F	866A	8685	86A0
8650	866B	8686	86A1
8651	866C	8687	86A2
8652	866D	8688	86A3
8653	866E	8689	86A4
8654	866F	868A	86A5
8655	8670	868B	86A6
8656	8671	868C	86A7
8657	8672	868D	86A8
8658	8673	868E	86A9
8659	8674	868F	86AA
865A	8675	8690	86AB
865B	8676	8691	86AC
865C	8677	8692	86AD
865D	8678	8693	86AE
865E	8679	8694	86AF
865F	867A	8695	86B0
8660	867B	8696	86B1
8661	867C	8697	86B2

86B3	86CE	86E9	④ 8743
86B4	86CF	86EA	⑤ 8744
86B5	86D0	86EB	⑥ 8745
86B6	86D1	86EC	⑦ 8746
86B7	86D2	86ED	⑧ 8747
86B8	86D3	86EE	⑨ 8748
86B9	86D4	86EF	⑩ 8749
86BA	86D5	86F0	⑪ 874A
86BB	86D6	86F1	⑫ 874B
86BC	86D7	86F2	⑬ 874C
86BD	86D8	86F3	⑭ 874D
86BE	86D9	86F4	⑮ 874E
86BF	86DA	86F5	⑯ 874F
86C0	86DB	86F6	⑰ 8750
86C1	86DC	86F7	⑱ 8751
86C2	86DD	86F8	⑲ 8752
86C3	86DE	86F9	⑳ 8753
86C4	86DF	86FA	I 8754
86C5	86E0	86FB	II 8755
86C6	86E1	86FC	III 8756
86C7	86E2	86FD	IV 8757
86C8	86E3	86FE	V 8758
86C9	86E4	86FF	VI 8759
86CA	86E5		VII 875A
86CB	86E6	① 8740	VIII 875B
86CC	86E7	② 8741	IX 875C
86CD	86E8	③ 8742	X 875D

875E	8779	Σ	8794	87AF
875F	877A	√	8795	87B0
8760	877B	∠	8796	87B1
8761	877C	∠	8797	87B2
8762	877D	∠	8798	87B3
8763	877E	∠	8799	87B4
8764	877F	∠	879A	87B5
8765	8780	∠	879B	87B6
8766	8781	∠	879C	87B7
8767	8782	∠	879D	87B8
8768	8783	∠	879E	87B9
8769	8784	∠	879F	87BA
876A	8785	∠	87A0	87BB
876B	8786	∠	87A1	87BC
876C	8787	∠	87A2	87BD
876D	8788	∠	87A3	87BE
876E	8789	∠	87A4	87BF
876F	878A	∠	87A5	87C0
8770	878B	∠	87A6	87C1
8771	878C	∠	87A7	87C2
8772	878D	∠	87A8	87C3
8773	878E	∠	87A9	87C4
8774	878F	∠	87AA	87C5
8775	8790	∠	87AB	87C6
8776	8791	∠	87AC	87C7
8777	8792	∠	87AD	87C8
8778	8793	∠	87AE	87C9

87CA	87E5		885A
87CB	87E6	8840	885B
87CC	87E7	8841	885C
87CD	87E8	8842	885D
87CE	87E9	8843	885E
87CF	87EA	8844	885F
87D0	87EB	8845	8860
87D1	87EC	8846	8861
87D2	87ED	8847	8862
87D3	87EE	8848	8863
87D4	87EF	8849	8864
87D5	87F0	884A	8865
87D6	87F1	884B	8866
87D7	87F2	884C	8867
87D8	87F3	884D	8868
87D9	87F4	884E	8869
87DA	87F5	884F	886A
87DB	87F6	8850	886B
87DC	87F7	8851	886C
87DD	87F8	8852	886D
87DE	87F9	8853	886E
87DF	87FA	8854	886F
87E0	87FB	8855	8870
87E1	87FC	8856	8871
87E2	87FD	8857	8872
87E3	87FE	8858	8873
87E4	87FF	8859	8874

8875	8890	種 88AA	闇 88C5
8876	8891	悪 88AB	鞍 88C6
8877	8892	握 88AC	杏 88C7
8878	8893	渥 88AD	【い】
8879	8894	旭 88AE	以 88C8
887A	8895	葦 88AF	伊 88C9
887B	8896	声 88B0	位 88CA
887C	8897	鏻 88B1	依 88CB
887D	8898	梓 88B2	俤 88CC
887E	8899	杈 88B3	困 88CD
887F	889A	幹 88B4	夷 88CE
8880	889B	扱 88B5	委 88CF
8881	889C	扔 88B6	威 88D0
8882	889D	姐 88B7	尉 88D1
8883	889E	蛇 88B8	性 88D2
8884		舩 88B9	意 88D3
8885	【お】	垂 889F	慰 88D4
8886	哇 88A0	哇 88A0	易 88D5
8887	阿 88A1	阿 88A1	椅 88D6
8888	阿 88A2	或 88BD	為 88D7
8889	哀 88A3	粟 88BE	畏 88D8
888A	愛 88A4	給 88BF	異 88D9
888B	挨 88A5	安 88C0	移 88DA
888C	始 88A6	庵 88C1	維 88DB
888D	逢 88A7	暗 88C2	縊 88DC
888E	葵 88A8	暗 88C3	胃 88DD
888F	茜 88A9	案 88C4	萎 88DE

衣 88DF	淫 88FA	唄 8953	盈 896D
誼 88E0	胤 88FB	蔚 8954	穎 896E
遺 88E1	蔭 88FC	蔚 8955	穎 896F
医 88E2	蔭 88FD	鰻 8956	英 8970
井 88E3	蔭 88FE	姥 8957	衛 8971
亥 88E4	蔭 88FF	浦 8958	詠 8972
域 88E5		瓜 8959	詠 8973
育 88E6	院 8940	閏 895A	液 8974
郁 88E7	院 8941	閏 895B	疫 8975
碓 88E8	院 8942	樽 895C	益 8976
一 88E9	院 8943	云 895D	駝 8977
志 88EA	院 8944	運 895E	駝 8978
溢 88EB	【う】	雲 895F	謁 8979
溢 88EC	右 8945	【え】	謁 897A
稻 88ED	宇 8946	在 8960	謁 897B
茨 88EE	宇 8947	舘 8961	謁 897C
芋 88EF	羽 8948	舘 8962	謁 897D
鰯 88F0	迂 8949	舘 8963	謁 897E
允 88F1	雨 894A	嬰 8964	謁 897F
印 88F2	雨 894B	影 8965	園 8980
因 88F3	卵 894C	映 8966	壇 8981
眞 88F4	窺 894D	曳 8967	壇 8982
因 88F5	丑 894E	采 8968	宴 8983
眞 88F6	確 894F	永 8969	宴 8984
因 88F7	白 8950	泳 896A	延 8985
飲 88F8	渦 8951	洩 896B	怨 8986
引 88F9	嘘 8952	瑛 896C	掩 8987

沿 8988	欧 89A2	飯 89BC	荷 89D7
演 8989	殿 89A3	何 89BD	華 89D8
炎 898A	王 89A4	伽 89BE	莫 89D9
焰 898B	翁 89A5	伽 89BF	蝦 89DA
煙 898C	鴛 89A6	佳 89C0	課 89DB
猿 898D	鴛 89A7	加 89C1	嘩 89DC
猿 898E	鴛 89A8	可 89C2	貨 89DD
縁 898F	黄 89A9	嘉 89C3	過 89DE
苑 8990	圃 89AA	夏 89C4	過 89DF
園 8991	冲 89AB	嫁 89C5	霞 89E0
遠 8992	狄 89AC	寡 89C6	蚊 89E1
鉛 8993	狄 89AD	家 89C7	蛾 89E2
鴛 8994	屋 89AE	科 89C8	蛾 89E3
塩 8995	憶 89AF	科 89C9	我 89E4
塩 8996	臆 89B0	架 89CA	我 89E5
	桶 89B1	歌 89CB	画 89E6
	吐 89B2	歌 89CC	臥 89E7
	乙 89B3	火 89CD	芽 89E8
	俺 89B4	火 89CE	蛾 89E9
	却 89B5	珂 89CF	雅 89EA
	恩 89B6	木 89D0	雅 89EB
	温 89B7	末 89D1	戲 89EC
	温 89B8	稼 89D2	駕 89ED
	穆 89B9	箇 89D3	介 89EE
	【か】	花 89D4	介 89EF
	下 89BA	茄 89D5	解 89F0
	化 89BB	茄 89D6	回 89F1

塊壤廻快怪悔恢懷戒拐改	89F2 89F3 89F4 89F5 89F6 89F7 89F8 89F9 89FA 89FB 89FC 89FD 89FE 89FF	貝凱効外咳害崖慨概涯碍蓋街該鎧餒漚馨蛙垣柿鉤劃嚇各廓	8A4C 8A4D 8A4E 8A4F 8A50 8A51 8A52 8A53 8A54 8A55 8A56 8A57 8A58 8A59 8A5A 8A5B 8A5C 8A5D 8A5E 8A5F 8A60 8A61 8A62 8A63 8A64 8A65 8A66	拈攪格核殼獲確穫覺角赫較郭閣隔革学岳桑額頸掛笠橙榧	8A67 8A68 8A69 8A6A 8A6B 8A6C 8A6D 8A6E 8A6F 8A70 8A71 8A72 8A73 8A74 8A75 8A76 8A77 8A78 8A79 8A7A 8A7B 8A7C 8A7D 8A7E 8A7F 8A80 8A81	鰍漏割喝恰括活渴滑葛褐轄目鯉叶花樺鞞株兜甯蒲釜鎌嘯鴨栢	8A82 8A83 8A84 8A85 8A86 8A87 8A88 8A89 8A8A 8A8B 8A8C 8A8D 8A8E 8A8F 8A90 8A91 8A92 8A93 8A94 8A95 8A96 8A97 8A98 8A99 8A9A 8A9B 8A9C
魁胸械海灰仄界皆絵芥齋開階	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰沽杵黍却客脚虛逆丘久仇休及吸宮弓	8B62 8B63 8B64 8B65 8B66 8B67 8B68 8B69 8B6A 8B6B 8B6C 8B6D 8B6E 8B6F 8B70 8B71 8B72 8B73 8B74 8B75 8B76 8B77 8B78 8B79 8B7A 8B7B 8B7C	急救朽求汲泣灸球究窮笈級糾紛旧牛去居巨拒拋拳渠虚許距	8B7D 8B7E 8B7F 8B80 8B81 8B82 8B83 8B84 8B85 8B86 8B87 8B88 8B89 8B8A 8B8B 8B8C 8B8D 8B8E 8B8F 8B90 8B91 8B92 8B93 8B94 8B95 8B96 8B97	鋸漁禦魚亨享京供俠僑兇競共凶協匪匡卿叫喬峽強暉怯恐恭挾	8B98 8B99 8B9A 8B9B 8B9C 8B9D 8B9E 8B9F 8BA0 8BA1 8BA2 8BA3 8BA4 8BA5 8BA6 8BA7 8BA8 8BA9 8BAA 8BAB 8BAC 8BAD 8BAE 8BAF 8BB0 8BB1 8BB2

茅萱粥刈芻芻乾侃冠寒刊勸勸卷喚堪姦完官寬干幹患感憤憾換	8A9D 8A9E 8A9F 8AA0 8AA1 8AA2 8AA3 8AA4 8AA5 8AA6 8AA7 8AA8 8AA9 8AAA 8AAB 8AAC 8AAD 8AAE 8AAF 8AB0 8AB1 8AB2 8AB3 8AB4 8AB5 8AB6 8AB7	敢柑柜棺款款欵汗漢澗灌環甘監看竿管簡緩伍翰肝監莞觀諫貫選	8AB8 8AB9 8ABA 8ABB 8ABC 8ABD 8ABE 8ABF 8AC0 8AC1 8AC2 8AC3 8AC4 8AC5 8AC6 8AC7 8AC8 8AC9 8ACA 8ACB 8ACC 8ACD 8ACE 8ACF 8AD0 8AD1 8AD2	鑑閭閑閑陷韓館舘丸含岸巖玩癌眼岩翫厝雁頑頑顏【吉】企伎危喜	8AD3 8AD4 8AD5 8AD6 8AD7 8AD8 8AD9 8ADA 8ADB 8ADC 8ADD 8ADE 8ADF 8AE0 8AE1 8AE2 8AE3 8AE4 8AE5 8AE6 8AE7 8AE8 8AE9 8AEA 8AEB 8AEC	器基奇嬌寄岐奇幾忌揮机旗既期棋棄	8AED 8AEE 8AEF 8AF0 8AF1 8AF2 8AF3 8AF4 8AF5 8AF6 8AF7 8AF8 8AF9 8AFA 8AFB 8AFC 8AFD 8AFE 8AFF
					機帚毅氣汽畿折	8B40 8B41 8B42 8B43 8B44 8B45 8B46	

季稀紀微規記責起軌輝飢騎鬼龜龜儂儀妓宜戲技擬欺穢疑祇義蟻	8B47 8B48 8B49 8B4A 8B4B 8B4C 8B4D 8B4E 8B4F 8B50 8B51 8B52 8B53 8B54 8B55 8B56 8B57 8B58 8B59 8B5A 8B5B 8B5C 8B5D 8B5E 8B5F 8B60 8B61	誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰沽杵黍却客脚虛逆丘久仇休及吸宮弓	8B62 8B63 8B64 8B65 8B66 8B67 8B68 8B69 8B6A 8B6B 8B6C 8B6D 8B6E 8B6F 8B70 8B71 8B72 8B73 8B74 8B75 8B76 8B77 8B78 8B79 8B7A 8B7B 8B7C	急救朽求汲泣灸球究窮笈級糾紛旧牛去居巨拒拋拳渠虚許距	8B7D 8B7E 8B7F 8B80 8B81 8B82 8B83 8B84 8B85 8B86 8B87 8B88 8B89 8B8A 8B8B 8B8C 8B8D 8B8E 8B8F 8B90 8B91 8B92 8B93 8B94 8B95 8B96 8B97	鋸漁禦魚亨享京供俠僑兇競共凶協匪匡卿叫喬峽強暉怯恐恭挾	8B98 8B99 8B9A 8B9B 8B9C 8B9D 8B9E 8B9F 8BA0 8BA1 8BA2 8BA3 8BA4 8BA5 8BA6 8BA7 8BA8 8BA9 8BAA 8BAB 8BAC 8BAD 8BAE 8BAF 8BB0 8BB1 8BB2
------------------------------	--	-----------------------------	--	----------------------------	--	-----------------------------	--

教橋況狂狹矯胸脅裔興蕎鄉鏡響響驚仰凝莽曉業局曲極玉桐籽僅	8BB3 8BB4 8BB5 8BB6 8BB7 8BB8 8BB9 8BBA 8BBB 8BBC 8BBD 8BBE 8BBF 8BC0 8BC1 8BC2 8BC3 8BC4 8BC5 8BC6 8BC7 8BC8 8BC9 8BCA 8BCB 8BCC 8BCD	勤均巾錦斤欣欵琴葵禽筋繁芹茵袴謹近金吟銀【<】九俱句区狗	8BCF 8BCD 8BD0 8BD1 8BD2 8BD3 8BD4 8BD5 8BD6 8BD7 8BD8 8BD9 8BDA 8BDB 8BDC 8BDD 8BDE 8BDF 8BE0 8BE1 8BE2 8BE3 8BE4 8BE5 8BE6 8BE7	玖矩苦軀駮駮駒具愚虞喰空偶寓遇隅申榷釧屑屈	8BE8 8BE9 8BEA 8BEB 8BEC 8BED 8BEE 8BEF 8BF0 8BF1 8BF2 8BF3 8BF4 8BF5 8BF6 8BF7 8BF8 8BF9 8BFA 8BFB 8BFC 8BFD 8BFE 8BFF	沓靴轡窪熊隈条桑歛勲君薰訓群軍郡【ナ】卦袈祁係傾刑兄啓	8C42 8C43 8C44 8C45 8C46 8C47 8C48 8C49 8C4A 8C4B 8C4C 8C4D 8C4E 8C4F 8C50 8C51 8C52 8C53 8C54 8C55 8C56 8C57 8C58 8C59 8C5A 8C5B
------------------------------	--	------------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------------	--

圭珪	8C5C	詔	8C77	健	8C92	遣	8CAD
珪	8C5D	警	8C78	兼	8C93	鍵	8CAE
型	8C5E	輕	8C79	券	8C94	險	8CAF
形	8C5F	類	8C7A	劍	8C95	頰	8CB0
徑	8C60	類	8C7B	喧	8C96	驗	8CB1
患	8C61	鷄	8C7C	圍	8C97	驗	8CB2
慶	8C62	芸	8C7D	堅	8C98	元	8CB3
慧	8C63	迎	8C7E	嫌	8C99	原	8CB4
懸	8C64	鯨	8C7F	建	8C9A	蔽	8CB5
揭	8C65	劇	8C80	憲	8C9B	幻	8CB6
携	8C66	戟	8C81	懸	8C9C	弦	8CB7
敬	8C67	擊	8C82	拳	8C9D	滅	8CB8
景	8C68	激	8C83	捲	8C9E	源	8CB9
扶	8C69	隙	8C84	揆	8C9F	玄	8CBA
桂	8C6A	柎	8C85	權	8CA0	現	8CBB
柱	8C6B	桀	8C86	牽	8CA1	絃	8CBC
畦	8C6C	欠	8C87	犬	8CA2	幻	8CBD
稽	8C6D	決	8C88	獻	8CA3	言	8CBE
系	8C6E	澗	8C89	研	8CA4	諺	8CBF
經	8C6F	穴	8C8A	硯	8CA5	限	8CC0
繼	8C70	結	8C8B	絹	8CA6	【二】	
繫	8C71	血	8C8C	泉	8CA7	乎	8CC1
野	8C72	訣	8C8D	肩	8CA8	個	8CC2
荃	8C73	月	8C8E	見	8CA9	古	8CC3
荃	8C74	件	8C8F	謙	8CAA	呼	8CC4
莖	8C75	俟	8C90	賢	8CAB	固	8CC5
計	8C76	倦	8C91	軒	8CAC	姑	8CC6

孤	8CC7	娘	8CE2	8CFD	晃	8D57
己	8CC8	後	8CE3	8CFE	更	8D58
庫	8CC9	御	8CE4	8CFF	杭	8D59
弧	8CCA	梧	8CE5	后	校	8D5A
戸	8CCB	梧	8CE6	喉	梗	8D5B
故	8CCC	楸	8CE7	坑	構	8D5C
枯	8CCD	湖	8CE8	垢	江	8D5D
湖	8CCE	暮	8CE9	好	洪	8D5E
狐	8CCF	語	8CEA	孔	浩	8D5F
袴	8CD0	誤	8CEB	孝	港	8D60
股	8CD1	護	8CEC	宏	溝	8D61
胡	8CD2	乞	8CED	工	甲	8D62
菰	8CD3	鯉	8CEE	巧	硬	8D63
虎	8CD4	交	8CEF	幸	稿	8D64
誇	8CD5	佼	8CF0	幸	糠	8D65
跨	8CD6	侯	8CF1	幸	穰	8D66
跨	8CD7	侯	8CF2	幸	穰	8D67
跨	8CD8	侯	8CF3	幸	穰	8D68
跨	8CD9	侯	8CF4	幸	穰	8D69
顧	8CDA	侯	8CF5	幸	穰	8D6A
鼓	8CDB	侯	8CF6	幸	穰	8D6B
五	8CDC	侯	8CF7	幸	穰	8D6C
互	8CDD	侯	8CF8	幸	穰	8D6D
伍	8CDE	侯	8CF9	幸	穰	8D6E
午	8CDF	侯	8CFA	幸	穰	8D6F
吳	8CE0	侯	8CFB	幸	穰	8D70
吾	8CE1	侯	8CFC	幸	穰	8D71

荒	8D72	趨	8D8D	昏	8DA8	債	8DC2
行	8D73	克	8D8E	昆	8DA9	催	8DC3
衡	8D74	剋	8D8F	根	8DAA	惟	8DC4
講	8D75	告	8D90	梱	8DAB	再	8DC5
買	8D76	告	8D91	混	8DAC	最	8DC6
賈	8D77	國	8D92	痕	8DAD	哉	8DC7
購	8D78	毅	8D93	紺	8DAE	塞	8DC8
郊	8D79	酷	8D94	良	8DAF	妻	8DC9
醇	8D7A	鵠	8D95	良	8DB0	宰	8DCA
鉞	8D7B	黑	8D96	魂	【六】	彩	8DCB
砮	8D7C	獄	8D97	些	8DB1	才	8DCD
鍋	8D7D	渡	8D98	佐	8DB2	採	8DCE
鐃	8D7E	腰	8D99	又	8DB3	歲	8DCF
降	8D7F	甌	8DA0	峻	8DB4	濟	8DD0
頂	8D80	忽	8DA1	嵯	8DB5	采	8DD1
香	8D81	骨	8DA2	左	8DB6	厘	8DD2
高	8D82	狎	8DA3	差	8DB7	卒	8DD3
鴻	8D83	込	8DA4	查	8DB8	砵	8DD4
剛	8D84	此	8DA5	沙	8DB9	砵	8DD5
劫	8D85	頃	8DA6	瑤	8DBA	砵	8DD6
劫	8D86	今	8DA7	砂	8DBB	砵	8DD7
勾	8D87	困	8DA8	詐	8DBC	砵	8DD8
壙	8D88	坤	8DA9	鎖	8DBD	砵	8DD9
壕	8D89	壙	8DA0	裳	8DBE	砵	8DDA
濠	8D8A	婚	8DA1	坐	8DBF	砵	8DDB
濠	8D8B	恨	8DA2	座	8DC0	砵	8DDC
轟	8D8C	懇	8DA3	挫	8DC1	砵	8DDC

在	8DDD	鮭	8DF8	山	8E52	四	8E6C
材	8DDE	匙	8DF9	慘	8E53	士	8E6D
罪	8DDF	匙	8DFA	撒	8E54	始	8E6E
財	8DE0	冊	8DFB	散	8E55	姊	8E6F
冚	8DE1	刷	8DFC	棧	8E56	婆	8E70
牙	8DE2		8DFD	燦	8E57	姿	8E71
坂	8DE3		8DFE	爛	8E58	子	8E72
阪	8DE4		8DFF	珊	8E59	屍	8E73
神	8DE5			產	8E5A	師	8E74
肴	8DE6	察	8E40	纂	8E5B	志	8E75
咲	8DE7	抄	8E41	蚤	8E5C	思	8E76
崎	8DE8	擦	8E42	贊	8E5D	指	8E77
崎	8DE9	札	8E43	酸	8E5E	支	8E78
碕	8DEA	殺	8E44	齏	8E5F	孜	8E79
碕	8DEB	薩	8E45	斬	8E60	斯	8E7A
碕	8DEC	雜	8E46	暫	8E61	施	8E7B
碕	8DED	隼	8E47	暫	8E62	旨	8E7C
碕	8DEE	隼	8E48	暫	8E63	枝	8E7D
碕	8DEF	隼	8E49	暫	8E64	止	8E7E
碕	8DF0	隼	8E4A	暫	8E65	止	8E7F
碕	8DF1	隼	8E4B	暫	8E66	死	8E80
碕	8DF2	隼	8E4C	暫	8E67	氏	8E81
碕	8DF3	隼	8E4D	暫	8E68	獅	8E82
碕	8DF4	隼	8E4E	暫	8E69	社	8E83
碕	8DF5	隼	8E4F	暫	8E6A	糸	8E84
碕	8DF6	隼	8E50	暫	8E6B	糸	8E85
碕	8DF7	隼	8E51	暫	8E6B	紙	8E86

紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜錫餉齏齒事似侍兒字寺慈持時次滋治	8E87 8E88 8E89 8E8A 8E8B 8E8C 8E8D 8E8E 8E8F 8E90 8E91 8E92 8E93 8E94 8E95 8E96 8E97 8E98 8E99 8E9A 8E9B 8E9C 8E9D 8E9E 8E9F 8EA0 8EA1	爾墜痔磁示而耳自時辞汐鹿式識鸚竺軸穴零七叱嫉失嫉室悉濕	8EA2 8EA3 8EA4 8EA5 8EA6 8EA7 8EA8 8EA9 8EAA 8EAB 8EAC 8EAD 8EAE 8EAF 8EBO 8EB1 8EB2 8EB3 8EB4 8EB5 8EB6 8EB7 8EB8 8EB9 8EBA 8EBB 8EBC	漆疾質実葩條佛柴芝屢蕊縞舍写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪	8EBD 8EBE 8EBF 8ECO 8EC1 8EC2 8EC3 8EC4 8EC5 8EC6 8EC7 8EC8 8EC9 8ECA 8ECB 8ECC 8ECD 8ECE 8ECF 8ED0 8ED1 8ED2 8ED3 8ED4 8ED5 8ED6 8ED7	借勺尺灼酌酌积錫若寂弱惹主取守手朱殊狩珠種腫趣酒首儒	8ED8 8ED9 8EDA 8EDB 8EDC 8EDD 8EDE 8EDF 8EE0 8EE1 8EE2 8EE3 8EE4 8EE5 8EE6 8EE7 8EE8 8EE9 8EEA 8EEB 8EEC 8EED 8EEE 8EEF 8EFO 8EF1 8EF2
------------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	----------------------------	--

受呪寿授樹綬需囚收周	8EF3 8EF4 8EF5 8EF6 8EF7 8EF8 8EF9 8EFA 8EFB 8EFC 8EFD 8EFE 8EFF	舟蒐衆襲讐蹴輯週酋酬集醜什住充十從戎柔汁沃數縱重銃叔夙	8F4D 8F4E 8F4F 8F50 8F51 8F52 8F53 8F54 8F55 8F56 8F57 8F58 8F59 8F5A 8F5B 8F5C 8F5D 8F5E 8F5F 8F60 8F61 8F62 8F63 8F64 8F65 8F66 8F67	宿淑祝縮肅塾熟出術述俊峻春瞬竣竣駿准准循旬楯狗淳準潤盾	8F68 8F69 8F6A 8F6B 8F6C 8F6D 8F6E 8F6F 8F70 8F71 8F72 8F73 8F74 8F75 8F76 8F77 8F78 8F79 8F7A 8F7B 8F7C 8F7D 8F7E 8F7F 8F80 8F81 8F82	純巡遵順順初所署曙渚庶緒署書書書書諸諸諸諸叙女序徐恕鋤除傷	8F83 8F84 8F85 8F86 8F87 8F88 8F89 8F8A 8F8B 8F8C 8F8D 8F8E 8F8F 8F90 8F91 8F92 8F93 8F94 8F95 8F96 8F97 8F98 8F99 8F9A 8F9B 8F9C 8F9D
宗就州修愁拾洲秀秋終繡習吳	8F40 8F41 8F42 8F43 8F44 8F45 8F46 8F47 8F48 8F49 8F4A 8F4B 8F4C						

償勝匠升召哨商唱嘗獎妾媵宵將少少尚庄床廠彰抄招掌捷昇	8F9E 8F9F 8FA0 8FA1 8FA2 8FA3 8FA4 8FA5 8FA6 8FA7 8FA8 8FA9 8FAA 8FAB 8FAC 8FAD 8FAE 8FAF 8FB0 8FB1 8FB2 8FB3 8FB4 8FB5 8FB6 8FB7 8FB8	昌昭晶松梢樵樵消涉湘燒焦照症省确礁祥称章笑粧紹肖蔞蔞	8FB9 8FBA 8FBB 8FBC 8FBD 8FBE 8FBF 8FC0 8FC1 8FC2 8FC3 8FC4 8FC5 8FC6 8FC7 8FC8 8FC9 8FCA 8FCB 8FCC 8FCD 8FCE 8FCF 8FD0 8FD1 8FD2 8FD3	蕉衝裳訟証詔詳象賞醬鉦鍾鐘障鞘上丈丞乘冗刺城場壞嬢常情	8FD4 8FD5 8FD6 8FD7 8FD8 8FD9 8FDA 8FDB 8FDC 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5 8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FEA 8FEB 8FEC 8FED 8FEE	擾条杖淨状量穰蒸讓釅錠囁埴飾	8FEF 8FF0 8FF1 8FF2 8FF3 8FF4 8FF5 8FF6 8FF7 8FF8 8FF9 8FFA 8FFB 8FFC 8FFD 8FFE 8FFF	拭植植燭織職色觸食	9040 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 9048
----------------------------	--	----------------------------	--	-----------------------------	--	----------------	--	-----------	--

蝕辱尻伸信侵唇娠寢審心慎振新晋森榛浸深申疹真神秦紳臣苾	9049 904A 904B 904C 904D 904E 904F 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 905A 905B 905C 905D 905E 905F 9060 9062 9063	薪親診身辛進針震人仁刃塵王尋甚尽督訊陣鞠【す】筥須須酢凶	9064 9065 9066 9067 9068 9069 906A 906B 906C 906D 906E 906F 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078 9079 907A 907B 907C 907D	厨逗吹垂帥推水炊睡粹粹袁遂醇錐鍾垂崇高敷数椽難据	907E 907F 9080 9081 9082 9083 9084 9085 9086 9087 9088 9089 908A 908B 908C 908D 908E 908F 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9098	杉菅菅菅顔雀裾澄摺寸【世】世瀬畝是凄制勢姓牲性成政整星晴棲栖	9099 909A 909B 909C 909D 909E 909F 90A0 90A1 90A2 90A3 90A4 90A5 90A6 90A7 90A8 90A9 90AA 90AB 90AC 90AD 90AE 90AF 90B0 90B1 90B2
-----------------------------	--	------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------------	--

正清	90B3	石積	90CE	宣專	90E9	舛船	9143
性生	90B4	籍籍	90CF	尖川	90EA	薦駮	9144
盛精	90B5	續續	90D0	戰扇	90EB	賤賤	9145
聖聲	90B6	脊責	90D1	撰杵	90EC	選選	9146
製西	90B7	赤跡	90D2	杵泉	90ED	遷遷	9147
誠誓	90B8	蹟蹟	90D3	浅洗	90EE	銭銭	9148
請近	90B9	頃頃	90D4	染潛	90EF	閃閃	9149
醒青	90BA	切切	90D5	煎煎	90F0	鮮鮮	914A
静齊	90BB	拙拙	90D6	爛旋	90F1	全善	914B
齊稅	90BC	接接	90D7	穿穿	90F2	漸漸	914C
脆甞	90BD	損損	90D8	線線	90F3	全全	914D
隻席	90BE	折折	90D9		90F4	禪禪	914E
借厥	90BF	設設	90DA		90F5	膳膳	914F
斥斤	90C0	窈窈	90DB		90F6	糲糲	9150
昔析	90C1	節節	90DC		90F7	糲糲	9151
	90C2	說說	90DD		90F8	糲糲	9152
	90C3	雪雪	90DE		90F9	糲糲	9153
	90C4	絕絕	90DF		90FA	糲糲	9154
	90C5	舌舌	90E0		90FB	糲糲	9155
	90C6	蟬仙	90E1		90FC	糲糲	9156
	90C7	先千	90E2		90FD	糲糲	9157
	90C8	占占	90E3		90FE	糲糲	9158
	90C9		90E4		90FF	糲糲	9159
	90CA		90E5			糲糲	915A
	90CB		90E6			糲糲	915B
	90CC		90E7			糲糲	915C
	90CD		90E8			糲糲	915D

曾楚	915D	匠惣	9178	蒼藻	9193	屬賊	91AE
狙狙	915E	想搜	9179	裴裴	9194	族族	91AF
疎疎	915F	掃掃	917A	走走	9195	統統	91B0
疎疎	9160	掃掃	917B	送送	9196	卒卒	91B1
礎礎	9161	掃掃	917C	遭遭	9197	袖袖	91B2
祖祖	9162	掃掃	917D	鎗鎗	9198	其其	91B3
祖祖	9163	掃掃	917E	霜霜	9199	揷揷	91B4
粗粗	9164	掃掃	917F	豎豎	919A	孫孫	91B5
素素	9165	掃掃	9180	增增	919B	尊尊	91B6
組組	9166	掃掃	9181	憎憎	919C	損損	91B7
蘇蘇	9167	掃掃	9182	臧臧	919D	遜遜	91B8
阻阻	9168	掃掃	9183	贈贈	919E		91B9
遊遊	9169	掃掃	9184	造造	919F		91BA
鼠鼠	916A	掃掃	9185	促促	91A0		91BB
僧僧	916B	掃掃	9186	側側	91A1		91BC
創創	916C	掃掃	9187	則則	91A2		91BD
雙雙	916D	掃掃	9188	即即	91A3		91BE
叢叢	916E	掃掃	9189	息息	91A4		91BF
倉倉	916F	掃掃	918A	束束	91A5		91C0
爽爽	9170	掃掃	918B	測測	91A6		91C1
宋宋	9171	掃掃	918C	定定	91A7		91C2
層層	9172	掃掃	918D	速速	91A8		91C3
	9173	掃掃	918E	俗俗	91A9		91C4
	9174	掃掃	918F		91AA		91C5
	9175	掃掃	9190		91AB		91C6
	9176	掃掃	9191		91AC		91C7
	9177	掃掃	9192		91AD		91C8

精陀	91C8	代台	91E3	91FE	湛炭	9258
駄駄	91C9	大第	91E4	91FF	短短	9259
驛驛	91CA	醒醒	91E5		端端	925A
体体	91CB	題題	91E6	叩叩	單單	925B
堆堆	91CC	鷹鷹	91E7	但但	綻綻	925C
对对	91CD	滝滝	91E8	達達	斷斷	925D
耐耐	91CE	瀧瀧	91E9	辰辰	耽耽	925E
岱岱	91CF	卓卓	91EA	奪奪	胆胆	925F
待待	91D0	卓卓	91EB	脫脫	蛋蛋	9260
怠怠	91D1	啄啄	91EC	巽巽	誕誕	9261
態態	91D2	宅宅	91ED	豎豎	鍛鍛	9262
戴戴	91D3	托托	91EE	迎迎	團團	9263
替替	91D4	拓拓	91EF	棚棚	壇壇	9264
黍黍	91D5	折折	91F0	谷谷	彈彈	9265
黍黍	91D6	拓拓	91F1	理理	斷斷	9266
滯滯	91D7	沢沢	91F2	鯉鯉	暖暖	9267
胎胎	91D8	濯濯	91F3	樽樽	檀檀	9268
腿腿	91D9	塚塚	91F4	誰誰	段段	9269
芭芭	91DA	託託	91F5	丹丹	男男	926A
貧貧	91DB	鐸鐸	91F6	半半	噴噴	926B
退退	91DC	濁濁	91F7	嘆嘆		926C
隊隊	91DD	諾諾	91F8	坦坦		926D
餽餽	91DE	苜苜	91F9	担担		926E
	91DF	茸茸	91FA	探探		926F
	91E0	蛸蛸	91FB	巨巨		9270
	91E1		91FC	歎歎		9271
	91E2		91FD			

池痴	9272	注注	928D	暢暢	92A8	【つ】	92C3
稚稚	9273	虫虫	928E	朝朝	92A9	津津	92C4
置置	9274	衷衷	928F	潮潮	92AA	崖崖	92C5
致致	9275	註註	9290	牒牒	92AB	椎椎	92C6
蚰蚰	9276	耐耐	9291	眺眺	92AC	槍槍	92C7
遲遲	9277	鑄鑄	9292	町町	92AD	鎗鎗	92C8
馳馳	9278	駐駐	9293	聆聆	92AE	痛痛	92C9
築築	9279	灣灣	9294	腸腸	92AF	通通	92CA
畜畜	927A	潑潑	9295	蝶蝶	92B0	塚塚	92CB
竹竹	927B	猪猪	9296	調調	92B1	柶柶	92CC
筑筑	927C	芋芋	9297	課課	92B2	搥搥	92CD
	927D	苧苧	9298	超超	92B3	楓楓	92CE
	927E	貯貯	9299	跳跳	92B4	佃佃	92CF
	927F	朮朮	929A	跳跳	92B5	漬漬	92D0
	9280	丁丁	929B	眺眺	92B6	柶柶	92D1
	9281	凋凋	929C	長長	92B7	柶柶	92D2
	9282	喋喋	929D	頂頂	92B8	柶柶	92D3
	9283	龍龍	929E	烏烏	92B9	綴綴	92D4
	9284	帖帖	929F	烏烏	92BA	鏗鏗	92D5
	9285	帳帳	92A0	抄抄	92BB	橋橋	92D6
	9286	帳帳	92A1	拂拂	92BC	漬漬	92D7
	9287	巾巾	92A2	朕朕	92BD	坪坪	92D8
	9288	張張	92A3	沈沈	92BE	壺壺	92D9
	9289	影影	92A4	沈沈	92BF	婦婦	92DA
	928A	徵徵	92A5	質質	92C0	紬紬	92DB
	928B	懲懲	92A6	鎮鎮	92C1	紬紬	92DC
	928C	挑挑	92A7		92C2	爪爪	92DD

吊釣鶴	92DD 92DE 92DF	締艇訂諦蹄通	92F7 92F8 92FA 92FB 92FC 92FD 92FE 92FF	轍迭鉄典填天展店添纏甜貼転顛点伝殿濯敵滴的笛適適籥溺哲徹撤	9351 9352 9353 9354 9355 9356 9357 9358 9359 935A 935B 935C 935D 935E 935F 9360 9361 9362 9363 9364 【と】 9365 9366 9367 9368 9369 936A	徒斗杜渡登莞賭途都鍍砥砺努度士奴怒倒莞冬凍刀唐塔塘套	936B 936C 936D 936E 936F 9370 9371 9372 9373 9374 9375 9376 9377 9378 9379 937A 937B 937C 937D 937E 937F 9380 9381 9382 9383 9384 9385
亭低停偵刺貞呈提定帝底庭廷弟悌抵提擬梯汀淀禎程	92E0 92E1 92E2 92E3 92E4 92E5 92E6 92E7 92E8 92E9 92EA 92EB 92EC 92ED 92EE 92EF 92F0 92F1 92F2 92F3 92F4 92F5 92F6	邸鄭釘鼎泥滴擢敵滴的笛適適籥溺哲徹撤	9340 9341 9342 9343 9344 9345 9346 9347 9348 934A 934B 934C 934D 934E 934F 9350				

宕島嶋悼投搭桃桃栲棟盜淘湯湧灯燈当痘瘡等答筒糖統到董蕩	9386 9387 9388 9389 938A 938B 938C 938D 938E 938F 9390 9391 9392 9393 9394 9395 9396 9397 9398 9399 939A 939B 939C 939D 939E 939F 93A0	藤討膳豆踏逃透燈陶騰鬪動同堂導撞洞瞳童胴葡道銅峠	93A1 93A2 93A3 93A4 93A5 93A6 93A7 93A8 93A9 93AA 93AB 93AC 93AD 93AE 93AF 93B0 93B1 93B2 93B3 93B4 93B5 93B6 93B7 93B8 93B9 93BA 93BB	鴉匿得德流特督禿篤雋獨誦栢橡凸突椽屆苫西貢西滯噸屯惇敦	93BC 93BD 93BE 93BF 93C0 93C1 93C2 93C3 93C4 93C5 93C6 93C7 93C8 93C9 93CA 93CB 93CC 93CD 93CE 93CF 93D0 93D1 93D2 93D3 93D4 93D5 93D6	沌豚運頓呑曇鈿	93D7 93D8 93D9 93DA 93DB 93DC 93DD
					【な】	奈那内乍仄厶雍謎灘捺鍋駒馴繩躑南楠軟難汝	93DE 93DF 93E0 93E1 93E2 93E3 93E4 93E5 93E6 93E7 93E8 93E9 93EA 93EB 93EC 93ED 93EE 93EF 93F0

【に】	93F1 93F2 93F3 93F4 93F5 93F6 93F7 93F8 93F9 93FA 93FB 93FC 93FD 93FE 93FF	襦祢寧葱猫熟年念捻燃粘	9448 9449 944A 944B 944C 944D 944E 944F 9450 9451 9452 9453	【は】	947C 947D 947E 947F 9480 9481 9482 9483 9484 9485 9486 9487 9488 9489 948A 948B 948C 948D 948E 948F 9490 9491 9492 9493 9494 9495 9496	培媒梅煤煤狼賣賂陪這蠅秤矧矧秋伯刺博拍柏泊白箔粕舶薄	巴把播霸杷波派琶破婆芭馬俳庖排排敗杯杯牌背肺輩配倍	9462 9463 9464 9465 9466 9467 9468 9469 946A 946B 946C 946D 946E 946F 9470 9471 9472 9473 9474 9475 9476 9477 9478 9479 947A 947B
二尼式迹匂賑肉虹廿日乳入		葱猫熟年念捻燃粘	944C 944D 944E 944F 9450 9451 9452 9453	【の】			乃迺之捰囊惱濃納能腦膿農視蚤	9454 9455 9456 9457 9458 945A 945B 945C 945D 945E 945F 9460 9461
如尿菲任妊忍認濡	9440 9441 9442 9443 9444 9445 9446 9447							
【ぬ】	9447							
【ね】								

迫曝漠爆縛莫駁麥函箱箱砒箸肇菩檣幡肌畑晶八鉢澆瓮醜髮伐罰	9497 9498 9499 949A 949B 949C 949D 949E 949F 94A0 94A1 94A2 94A3 94A4 94A5 94A6 94A7 94A8 94A9 94AA 94AB 94AC 94AD 94AE 94AF 94B0 94B1	拔筏閻爆鳩嘶墻蛤隼判半反叛帆帆斑板板汎汎版版班畔般般藩販	94B2 94B3 94B4 94B5 94B6 94B7 94B8 94B9 94BA 94BB 94BC 94BD 94BE 94BF 94C0 94C1 94C2 94C3 94C4 94C5 94C6 94C7 94C8 94C9 94CA 94CB 94CC	範采煩煩飯挽晚晚番盤盤磬番蚤	94CD 94CE 94CF 94D0 94D1 94D2 94D3 94D4 94D5 94D6 94D7 94D8 94D9 94DA 94DB 94DC 94DD 94DE 94DF 94E0 94E1 94E2 94E3 94E4 94E5 94E6	皮碑秘緋龍肥被被誹費避非飛槌簸備尾微批昆毳眉美	94E7 94E8 94E9 94EA 94EB 94EC 94ED 94EE 94EF 94F0 94F1 94F2 94F3 94F4 94F5 94F6 94F7 94F8 94F9 94FA 94FB 94FC 94FD 94FE 94FF
					【ひ】	匪非否妃庇彼悲悲批披斐比泌疲	9540

柀稗	9541	表評	955C	夫婦	9576	舞葡	9591
匹	9542	豹廟	955D	富	9577	無部	9592
髭	9543	描病	955E	布	9578	封	9593
蔭	9544	痧	955F	府	9579	楓	9594
菱	9545	苗	9560	佈	957A	葦	9595
肘	9546	苗	9561	扶	957B	落	9596
弼	9547	鎮	9562	敷	957C	伏	9597
必	9548	蒜	9563	斧	957D	副	9598
畢	9549	蛭	9564	普	957E	復	9599
暹	954A	鱧	9565	浮	957F	幅	959A
松	954B	品	9566	父	9580	服	959B
松	954C	彬	9567	符	9581	福	959C
媿	954D	斌	9568	腐	9582	履	959D
媛	954E	浜	9569	膚	9583	複	959E
紐	954F	瀕	956A	美	9584	覆	959F
紐	9550	貧	956B	譜	9585	弗	95A0
繆	9551	賓	956C	負	9586	弗	95A1
儀	9552	頻	956D	賦	9587	弗	95A2
彪	9553	瓶	956E	赴	9588	弗	95A3
標	9554	【ふ】	956F	阜	9589	弗	95A4
水	9555	不	9570	附	958A	弗	95A5
漂	9556	付	9571	侮	958B	弗	95A6
飄	9557	埠	9572	撫	958C	弗	95A7
票	9558		9573	武	958D	弗	95A8
	9559		9574		958E	弗	95A9
	955A		9575		958F	弗	95AA
	955B				9590	弗	95AB

噴	95AC	僻	95C6	步	95E0	方	95FB
墳	95AD	壁	95C7	甫	95E1	朋	95FC
憤	95AE	巒	95C8	輔	95E2		95FD
扮	95AF	巒	95C9	補	95E3		95FE
焚	95B0	別	95CA	穗	95E4		95FF
奮	95B1	警	95CB	募	95E5		
粉	95B2	叢	95CC	慕	95E6	法	9640
糞	95B3	篋	95CD	暮	95E7	泡	9641
紛	95B4	偏	95CE	暮	95E8	烹	9642
秀	95B5	變	95CF	母	95E9	砲	9643
文	95B6	片	95D0	薄	95EA	縫	9644
聞	95B7	篇	95D1	苦	95EB	胞	9645
【へ】		編	95D2	倣	95EC	芳	9646
丙	95B8	返	95D3	倣	95ED	萌	9647
併	95B9	遍	95D4	倣	95EE	蜂	9648
兵	95BA	遍	95D5	倣	95EF	峰	9649
塀	95BB	便	95D6	倣	95F0	襖	964A
幣	95BC	勉	95D7	倣	95F1	訪	964B
平	95BD	婉	95D8	倣	95F2	訪	964C
弊	95BE	弁	95D9	倣	95F3	邦	964D
柄	95BF	韞	95DA	倣	95F4	鋒	964E
並	95C0	【ほ】		倣	95F5	鋒	964F
蔽	95C1	保	95DB	倣	95F6	鳳	9650
閉	95C2	鋪	95DC	倣	95F7	臚	9651
陞	95C3	鋪	95DD	倣	95F8	臚	9652
米	95C4	團	95DE	倣	95F9	臚	9653
頁	95C5	捕	95DF	倣	95FA	臚	9654

剖	9655	朴	9670	楨	968A	巳	96A4
坊	9656	牧	9671	幕	968B	箕	96A5
帽	9657	睦	9672	膜	968C	實	96A6
忘	9658	穆	9673	枕	968D	密	96A7
忙	9659	穆	9674	衾	968E	蜜	96A8
房	965A	釘	9675	衾	968F	奏	96A9
房	965B	勃	9676	衾	9690	奏	96AA
望	965C	沒	9677	衾	9691	奏	96AB
某	965D	殆	9678	衾	9692	衾	96AC
棒	965E	掘	9679	衾	9693	衾	96AD
貫	965F	幌	967A	衾	9694	衾	96AE
紡	9660	奔	967B	衾	9695	衾	96AF
肪	9661	本	967C	衾	9696	衾	96B0
膨	9662	翻	967D	衾	9697	衾	【む】
謀	9663	凡	967E	衾	9698	衾	96B1
謀	9664	盆	967F	衾	9699	衾	96B2
貌	9665	【ま】		衾	969A	衾	96B3
貌	9666	摩	9680	衾	969B	衾	96B4
質	9667	磨	9681	衾	969C	衾	96B5
防	9668	魔	9682	衾	969D	衾	96B6
防	9669	麻	9683	衾	969E	衾	96B7
頰	966A	埋	9684	衾	969F	衾	96B8
頰	966B	妹	9685	衾	96A0	衾	96B9
僕	966C	枚	9686	衾	96A1	衾	96BA
僕	966D	枚	9687	衾	96A2	衾	【め】
墨	966E	每	9688	衾	96A3	衾	96BB
撲	966F	哩	9689	衾		衾	96BC

命	96BD	儲	96D7	約	96F1	憂	974A
明	96BE	木	96D8	棄	96F2	指	974B
盟	96BF	默	96D9	課	96F3	有	974C
迷	96C0	目	96DA	躍	96F4	柚	974D
銘	96C1	李	96DB	靖	96F5	湧	974E
鳴	96C2	勿	96DC	靖	96F6	涌	974F
姪	96C3	餅	96DD	靖	96F7	猶	9750
牝	96C4	尤	96DE	靖	96F8	獸	9751
滅	96C5	戾	96DF	愉	96F9	獸	9752
免	96C6	粉	96E0	愈	96FA	祐	9753
棉	96C7	質	96E1	愈	96FB	裕	9754
綿	96C8	問	96E2	愈	96FB	誘	9755
緬	96C9	悶	96E3	愈	96FC	遊	9756
麵	96CA	紋	96E4	愈	96FD	邑	9757
【と】	96CB	紋	96E5	愈	96FE	邑	9758
摸	96CC	勿	96E6	愈	96FF	邑	9759
模	96CD	【や】		愈	96FF	夕	975A
茂	96CE	也	96E7	論	9740	夕	975B
妄	96CF	治	96E8	輸	9741	【よ】	
夜	96D0	夜	96E9	唯	9742	予	975C
孟	96D1	夜	96EA	佐	9743	余	975D
猛	96D2	野	96EB	優	9744	與	975E
盲	96D3	弥	96EC	勇	9745	譽	975F
網	96D4	弥	96ED	友	9746	與	9760
耗	96D5	厄	96EE	有	9747	預	9761
蒙	96D6	役	96EF	幽	9748	備	9762
			96F0	悠	9749	幼	9763

妖容庸揚搖擁曜楊樣洋溶熔用窯羊糞葉蓉要謡踊遙陽養養慾抑欲	9764 9765 9766 9767 9768 9769 976A 976B 976C 976D 976E 976F 9770 9771 9772 9773 9774 9775 9776 9777 9778 9779 977A 977B 977C 977D 977E	977F 沃浴翠翼淀 【5】 羅螺裸來萊賴雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覽 【D】	9798 9799 979A 979B 979C 979D 979E 979F 97A0 97A1 97A2 97A3 97A4 97A5 97A6 97A7 97A8 97A9 97AA 97AB 97AC 97AD 97AE 97AF 97B0 97B1 97B2	9798 9799 979A 979B 979C 979D 979E 979F 97A0 97A1 97A2 97A3 97A4 97A5 97A6 97A7 97A8 97A9 97AA 97AB 97AC 97AD 97AE 97AF 97B0 97B1 97B2	97B3 97B4 97B5 97B6 97B7 97B8 97B9 97BA 97BB 97BC 97BD 97BE 97BF 97C0 97C1 97C2 97C3 97C4 97C5 97C6 97C7 97C8 97C9 97CA 97CB 97CC 97CD	97B3 97B4 97B5 97B6 97B7 97B8 97B9 97BA 97BB 97BC 97BD 97BE 97BF 97C0 97C1 97C2 97C3 97C4 97C5 97C6 97C7 97C8 97C9 97CA 97CB 97CC 97CD	97CE 97CF 97D0 97D1 97D2 97D3 97D4 97D5 97D6 97D7 97D8 97D9 【る】 瑠望涙累類 【れ】 令伶例冷励嶺伶玲	97CE 97CF 97D0 97D1 97D2 97D3 97D4 97D5 97D6 97D7 97D8 97D9 【る】 瑠望涙累類 【れ】 令伶例冷励嶺伶玲	97E7 97E8 97E9 97EA 97EB 97EC 97ED 97EE 97EF 97F0 97F1 97F2 97F3 97F4 97F5 97F6 97F7 97F8 97F9 97FA 97FB 97FC 97FD 97FE 97FF	97E7 97E8 97E9 97EA 97EB 97EC 97ED 97EE 97EF 97F0 97F1 97F2 97F3 97F4 97F5 97F6 97F7 97F8 97F9 97FA 97FB 97FC 97FD 97FE 97FF	9841 9842 【ろ】 呂魯櫓路露勞婁廊弄朗樓榔榔浪漏牢狼籠老蠟蠟郎六 連鍊 【わ】 倭和話歪賄脇脇粹鷲互巨鱈詫藁蕨蕨灣碗腕 9843 9844 9845 9846 9847 9848 9849 984A 984B 984C 984D 984E 984F 9850 9851 9852 9853 9854 9855 9856 9857 9858 9859 985A	9841 9842 【ろ】 呂魯櫓路露勞婁廊弄朗樓榔榔浪漏牢狼籠老蠟蠟郎六 連鍊 【わ】 倭和話歪賄脇脇粹鷲互巨鱈詫藁蕨蕨灣碗腕 9843 9844 9845 9846 9847 9848 9849 984A 984B 984C 984D 984E 984F 9850 9851 9852 9853 9854 9855 9856 9857 9858 9859 985A	985B 985C 985D 985E 985F 9860 9861 9862 9863 9864 9865 9866 9867 9868 9869 986A 986B 986C 986D 986E 986F 986G 986H 986I 986J 986K 986L 986M 986N 986O 986P 986Q 986R 986S 986T 986U 986V 986W 986X 986Y 986Z
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

9875 9876 9877 9878 9879 987A 987B 987C 987D 987E 987F 9880 9881 9882 9883 9884 9885 9886 9887 9888 9889 988A 988B 988C 988D 988E 988F	9890 9891 9892 9893 9894 9895 9896 9897 9898 9899 989A 989B 989C 989D 989E 989F 98A0 98A1 98A2 98A3 98A4 98A5 98A6 98A7 98A8 98A9 98AA	98AB 98AC 98AD 98AE 98AF 98B0 98B1 98B2 98B3 98B4 98B5 98B6 98B7 98B8 98B9 98BA 98BB 98BC 98BD 98BE 98BF 98C0 98C1 98C2 98C3 98C4 98C5	98AB 98AC 98AD 98AE 98AF 98B0 98B1 98B2 98B3 98B4 98B5 98B6 98B7 98B8 98B9 98BA 98BB 98BC 98BD 98BE 98BF 98C0 98C1 98C2 98C3 98C4 98C5	98C6 98C7 98C8 98C9 98CA 98CB 98CC 98CD 98CE 98CF 98D0 98D1 98D2 98D3 98D4 98D5 98D6 98D7 98D8 98D9 98DA 98DB 98DC 98DD 98DE 98DF 98E0	98C6 98C7 98C8 98C9 98CA 98CB 98CC 98CD 98CE 98CF 98D0 98D1 98D2 98D3 98D4 98D5 98D6 98D7 98D8 98D9 98DA 98DB 98DC 98DD 98DE 98DF 98E0	98E1 98E2 98E3 98E4 98E5 98E6 98E7 98E8 98E9 98EA 98EB 98EC 98ED 98EE 98EF 98F0 98F1 98F2 98F3 98F4 98F5 98F6 98F7 98F8 98F9 98FA 98FB	98E1 98E2 98E3 98E4 98E5 98E6 98E7 98E8 98E9 98EA 98EB 98EC 98ED 98EE 98EF 98F0 98F1 98F2 98F3 98F4 98F5 98F6 98F7 98F8 98F9 98FA 98FB	98FC 98FD 98FE 98FF 9940 9941 9942 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949 994A 994B 994C 994D 994E 994F 9950 9951 9952 9953 9954 9955	98FC 98FD 98FE 98FF 9940 9941 9942 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949 994A 994B 994C 994D 994E 994F 9950 9951 9952 9953 9954 9955	9956 9957 9958 9959 995A 995B 995C 995D 995E 995F 9960 9961 9962 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969 996A 996B 996C 996E 996F 996G 996H 996I 996J 996K 996L 996M 996N 996O 996P 996Q 996R 996S 996T 996U 996V 996W 996X 996Y 996Z	9956 9957 9958 9959 995A 995B 995C 995D 995E 995F 9960 9961 9962 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969 996A 996B 996C 996E 996F 996G 996H 996I 996J 996K 996L 996M 996N 996O 996P 996Q 996R 996S 996T 996U 996V 996W 996X 996Y 996Z	9971 9972 9973 9974 9975 9976 9977 9978 9979 997A 997B 997C 997D 997E 997F 997G 997H 997I 997J 997K 997L 997M 997N 997O 997P 997Q 997R 997S 997T 997U 997V 997W 997X 997Y 997Z
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

剉	998C	勞	99A7	卍	99C2	卍	99DD
剉	998D	動	99A8	卍	99C3	呀	99DE
剉	998E	勸	99A9	卍	99C4	呀	99DF
剉	998F	勸	99AA	卍	99C5	呀	99E0
剉	9990	勸	99AB	卍	99C6	呀	99E1
剉	9991	勸	99AC	卍	99C7	呀	99E2
剉	9992	勸	99AD	卍	99C8	呀	99E3
剉	9993	勸	99AE	卍	99C9	呀	99E4
剉	9994	勸	99AF	卍	99CA	呀	99E5
剉	9995	勸	99B0	卍	99CB	呀	99E6
剉	9996	勸	99B1	卍	99CC	呀	99E7
剉	9997	勸	99B2	卍	99CD	呀	99E8
剉	9998	勸	99B3	卍	99CE	呀	99E9
剉	9999	勸	99B4	卍	99CF	呀	99EA
剉	999A	勸	99B5	卍	99D0	呀	99EB
剉	999B	勸	99B6	卍	99D1	呀	99EC
剉	999C	勸	99B7	卍	99D2	呀	99ED
剉	999D	勸	99B8	卍	99D3	呀	99EE
剉	999E	勸	99B9	卍	99D4	呀	99EF
剉	999F	勸	99BA	卍	99D5	呀	99F0
剉	99A0	勸	99BB	卍	99D6	呀	99F1
剉	99A1	勸	99BC	卍	99D7	呀	99F2
剉	99A2	勸	99BD	卍	99D8	呀	99F3
剉	99A3	勸	99BE	卍	99D9	呀	99F4
剉	99A4	勸	99BF	卍	99DA	呀	99F5
剉	99A5	勸	99C0	卍	99DB	呀	99F6
剉	99A6	勸	99C1	卍	99DC	呀	99F7

啞	99F8	啞	9A52	啞	9A6D	啞	9A88
啞	99F9	啞	9A53	啞	9A6E	啞	9A89
啞	99FA	啞	9A54	啞	9A6F	啞	9A8A
啞	99FB	啞	9A55	啞	9A70	啞	9A8B
啞	99FC	啞	9A56	啞	9A71	啞	9A8C
啞	99FD	啞	9A57	啞	9A72	啞	9A8D
啞	99FE	啞	9A58	啞	9A73	啞	9A8E
啞	99FF	啞	9A59	啞	9A74	啞	9A8F
		啞	9A5A	啞	9A75	啞	9A90
		啞	9A5B	啞	9A76	啞	9A91
		啞	9A5C	啞	9A77	啞	9A92
		啞	9A5D	啞	9A78	啞	9A93
		啞	9A5E	啞	9A79	啞	9A94
		啞	9A5F	啞	9A7A	啞	9A95
		啞	9A60	啞	9A7B	啞	9A96
		啞	9A61	啞	9A7C	啞	9A97
		啞	9A62	啞	9A7D	啞	9A98
		啞	9A63	啞	9A7E	啞	9A99
		啞	9A64	啞	9A7F	啞	9AA0
		啞	9A65	啞	9A80	啞	9AA1
		啞	9A66	啞	9A81	啞	9AA2
		啞	9A67	啞	9A82	啞	
		啞	9A68	啞	9A83	啞	
		啞	9A69	啞	9A84	啞	
		啞	9A6A	啞	9A85	啞	
		啞	9A6B	啞	9A86	啞	
		啞	9A6C	啞	9A87	啞	

團	9AA3	壑	9AD9	奘	9AF4
團	9AA4	壑	9ADA	壑	9AF5
團	9AA5	壑	9ADB	壑	9AF6
團	9AA6	壑	9ADC	壑	9AF7
團	9AA7	壑	9ADD	壑	9AF8
團	9AA8	壑	9ADE	壑	9AF9
團	9AA9	壑	9ADF	壑	9AFA
團	9AAA	壑	9AE0	壑	9AFB
團	9AAB	壑	9AE1	壑	9AFC
團	9AAC	壑	9AE2	壑	9AFD
團	9AAD	壑	9AE3	壑	9AFE
團	9AAE	壑	9AE4	壑	9AFF
團	9AAF	壑	9AE5	壑	
團	9AB0	壑	9AE6	壑	
團	9AB1	壑	9AE7	壑	
團	9AB2	壑	9AE8	壑	
團	9AB3	壑	9AE9	壑	
團	9AB4	壑	9AEA	壑	
團	9AB5	壑	9AEB	壑	
團	9AB6	壑	9AEC	壑	
團	9AB7	壑	9AED	壑	
團	9AB8	壑	9AEE	壑	
團	9AB9	壑	9AEF	壑	
團	9ABA	壑	9AF0	壑	
團	9ABB	壑	9AF1	壑	
團	9ABC	壑	9AF2	壑	
團	9ABD	壑	9AF3	壑	

娟	9B4E	嬖	9B69	冠	9B84	屐	9B9F
娟	9B4F	嬖	9B6A	冠	9B85	屐	9BA0
娟	9B50	嬖	9B6B	冠	9B86	屐	9BA1
娟	9B51	嬖	9B6C	冠	9B87	屐	9BA2
娟	9B52	嬖	9B6D	冠	9B88	屐	9BA3
娟	9B53	嬖	9B6E	冠	9B89	屐	9BA4
娟	9B54	嬖	9B6F	冠	9B8A	屐	9BA5
娟	9B55	嬖	9B70	冠	9B8B	屐	9BA6
娟	9B56	嬖	9B71	冠	9B8C	屐	9BA7
娟	9B57	嬖	9B72	冠	9B8D	屐	9BA8
娟	9B58	嬖	9B73	冠	9B8E	屐	9BA9
娟	9B59	嬖	9B74	冠	9B8F	屐	9BAA
娟	9B5A	嬖	9B75	冠	9B90	屐	9BAB
娟	9B5B	嬖	9B76	冠	9B91	屐	9BAC
娟	9B5C	嬖	9B77	冠	9B92	屐	9BAD
娟	9B5D	嬖	9B78	冠	9B93	屐	9BAE
娟	9B5E	嬖	9B79	冠	9B94	屐	9BAF
娟	9B5F	嬖	9B7A	冠	9B95	屐	9BB0
娟	9B60	嬖	9B7B	冠	9B96	屐	9BB1
娟	9B61	嬖	9B7C	冠	9B97	屐	9BB2
娟	9B62	嬖	9B7D	冠	9B98	屐	9BB3
娟	9B63	嬖	9B7E	冠	9B99	屐	9BB4
娟	9B64	嬖	9B7F	冠	9BA0	屐	9BB5
娟	9B65	嬖	9B80	冠	9BA1	屐	9BB6
娟	9B66	嬖	9B81	冠	9BA2	屐	9BB7
娟	9B67	嬖	9B82	冠	9BA3	屐	9BB8
娟	9B68	嬖	9B83	冠	9BA4	屐	9BB9

峯	9BBA	隆	9BD5	幣	9BF0	廳	9C4A
崑	9BBB	疑	9BD6	幫	9BF1	廳	9C4B
崗	9BBC	嶼	9BD7	幫	9BF2	廳	9C4C
崑	9BBD	嶼	9BD8	幫	9BF3	廳	9C4D
崑	9BBE	嶼	9BD9	幫	9BF4	廳	9C4E
崑	9BBF	嶼	9BDA	幫	9BF5	廳	9C4F
崑	9BC0	嶼	9BDB	幫	9BF6	廳	9C50
崑	9BC1	嶼	9BDC	幫	9BF7	廳	9C51
崑	9BC2	嶼	9BDD	幫	9BF8	廳	9C52
崑	9BC3	嶼	9BDE	幫	9BF9	廳	9C53
崑	9BC4	嶼	9BDF	幫	9BFA	廳	9C54
崑	9BC5	嶼	9BE0	幫	9BFB	廳	9C55
崑	9BC6	嶼	9BE1	幫	9BFC	廳	9C56
崑	9BC7	嶼	9BE2	幫	9BFD	廳	9C57
崑	9BC8	嶼	9BE3	幫	9BFE	廳	9C58
崑	9BC9	嶼	9BE4	幫	9BFF	廳	9C59
崑	9BCA	嶼	9BE5	幫	9C40	廳	9C5A
崑	9BCB	嶼	9BE6	幫	9C41	廳	9C5B
崑	9BCC	嶼	9BE7	幫	9C42	廳	9C5C
崑	9BCD	嶼	9BE8	幫	9C43	廳	9C5D
崑	9BCE	嶼	9BE9	幫	9C44	廳	9C5E
崑	9BCF	嶼	9BEA	幫	9C45	廳	9C60
崑	9BD0	嶼	9BEB	幫	9C46	廳	9C61
崑	9BD1	嶼	9BEC	幫	9C47	廳	9C62
崑	9BD2	嶼	9BED	幫	9C48	廳	9C63
崑	9BD3	嶼	9BEE	幫	9C49	廳	9C64
崑	9BD4	嶼	9BEF	幫		廳	

亻	9C65	怙	9C80	悍	9C9B	愴	9CB6
徃	9C66	恂	9C81	懼	9C9C	惺	9CB7
徃	9C67	恂	9C82	懼	9C9D	惺	9CB8
徃	9C68	恂	9C83	懼	9C9E	惺	9CB9
徃	9C69	恂	9C84	懼	9C9F	惺	9CBA
徃	9C6A	恂	9C85	懼	9CA0	惺	9CBB
徃	9C6B	恂	9C86	懼	9CA1	惺	9CBC
徃	9C6C	恂	9C87	懼	9CA2	惺	9CBD
徃	9C6D	恂	9C88	懼	9CA3	惺	9CBE
徃	9C6E	恂	9C89	懼	9CA4	惺	9CBF
徃	9C6F	恂	9C8A	懼	9CA5	惺	9CC0
徃	9C70	恂	9C8B	懼	9CA6	惺	9CC1
徃	9C71	恂	9C8C	懼	9CA7	惺	9CC2
徃	9C72	恂	9C8D	懼	9CA8	惺	9CC3
徃	9C73	恂	9C8E	懼	9CA9	惺	9CC4
徃	9C74	恂	9C8F	懼	9CAA	惺	9CC5
徃	9C75	恂	9C90	懼	9CAB	惺	9CC6
徃	9C76	恂	9C91	懼	9CAC	惺	9CC7
徃	9C77	恂	9C92	懼	9CAD	惺	9CC8
徃	9C78	恂	9C93	懼	9CAE	惺	9CC9
徃	9C79	恂	9C94	懼	9CAF	惺	9CCA
徃	9C7A	恂	9C95	懼	9CB0	惺	9CCB
徃	9C7B	恂	9C96	懼	9CB1	惺	9CCC
徃	9C7C	恂	9C97	懼	9CB2	惺	9CCD
徃	9C7D	恂	9C98	懼	9CB3	惺	9CCE
徃	9C7E	恂	9C99	懼	9CB4	惺	9CCF
徃	9C7F	恂	9C9A	懼	9CB5	惺	9CD0

傷	9CD1	懍	9CEC	戳	9D46	拌	9D61
慄	9CD2	懦	9CED	扁	9D47	拊	9D62
慄	9CD3	慄	9CEE	慄	9D48	拊	9D63
慄	9CD4	慄	9CEF	慄	9D49	拊	9D64
慄	9CD5	慄	9CF0	慄	9D4A	拊	9D65
慄	9CD6	慄	9CF1	慄	9D4B	拊	9D66
慄	9CD7	慄	9CF2	慄	9D4C	拊	9D67
慄	9CD8	慄	9CF3	慄	9D4D	拊	9D68
慄	9CD9	慄	9CF4	慄	9D4E	拊	9D69
慄	9CDA	慄	9CF5	慄	9D4F	拊	9D6A
慄	9CDB	慄	9CF6	慄	9D50	拊	9D6B
慄	9CDC	慄	9CF7	慄	9D51	拊	9D6C
慄	9CDD	慄	9CF8	慄	9D52	拊	9D6D
慄	9CDE	慄	9CF9	慄	9D53	拊	9D6E
慄	9CDF	慄	9CFA	慄	9D54	拊	9D6F
慄	9CE0	慄	9CFB	慄	9D55	拊	9D70
慄	9CE1	慄	9CFC	慄	9D56	拊	9D71
慄	9CE2	慄	9CFD	慄	9D57	拊	9D72
慄	9CE3	慄	9CFE	慄	9D58	拊	9D73
慄	9CE4	慄	9CFF	慄	9D59	拊	9D74
慄	9CE5	慄		慄	9D5A	拊	9D75
慄	9CE6	慄	9D40	慄	9D5B	拊	9D76
慄	9CE7	慄	9D41	慄	9D5C	拊	9D77
慄	9CE8	慄	9D42	慄	9D5D	拊	9D78
慄	9CE9	慄	9D43	慄	9D5E	拊	9D79
慄	9CEA	慄	9D44	慄	9D5F	拊	9D7A
慄	9CEB	慄	9D45	慄	9D60	拊	9D7B

掙	9D7C	摻	9D97	擺	9DB2	斛	9DCD
掙	9D7D	攪	9D98	攪	9DB3	斛	9DCE
掙	9D7E	攪	9D99	攪	9DB4	斛	9DCF
掙	9D7F	攪	9DA0	攪	9DB5	斛	9DD0
掙	9D80	攪	9DA1	攪	9DB6	斛	9DD1
掙	9D81	攪	9DA2	攪	9DB7	斛	9DD2
掙	9D82	攪	9DA3	攪	9DB8	斛	9DD3
掙	9D83	攪	9DA4	攪	9DB9	斛	9DD4
掙	9D84	攪	9DA5	攪	9DBA	斛	9DD5
掙	9D85	攪	9DA6	攪	9DBB	斛	9DD6
掙	9D86	攪	9DA7	攪	9DBC	斛	9DD7
掙	9D87	攪	9DA8	攪	9DBD	斛	9DD8
掙	9D88	攪	9DA9	攪	9DBE	斛	9DD9
掙	9D89	攪	9DAA	攪	9DBF	斛	9DDA
掙	9D8A	攪	9DAB	攪	9DC0	斛	9DDB
掙	9D8B	攪	9DAC	攪	9DC1	斛	9DDC
掙	9D8C	攪	9DAD	攪	9DC2	斛	9DDD
掙	9D8D	攪	9DAE	攪	9DC3	斛	9DDE
掙	9D8E	攪	9DAF	攪	9DC4	斛	9DDF
掙	9D8F	攪	9DAB	攪	9DC5	斛	9DE0
掙	9D90	攪	9DAB	攪	9DC6	斛	9DE1
掙	9D91	攪	9DAB	攪	9DC7	斛	9DE2
掙	9D92	攪	9DAB	攪	9DC8	斛	9DE3
掙	9D93	攪	9DAB	攪	9DC9	斛	9DE4
掙	9D94	攪	9DAB	攪	9DCA	斛	9DE5
掙	9D95	攪	9DAB	攪	9DCB	斛	9DE6
掙	9D96	攪	9DAB	攪	9DCC	斛	9DE7

晁晞	9DE8	矍矍	9E42	枉杰	9E5D	茱萸	9E78
晁晞	9DE9	矍矍	9E43	杰杰	9E5E	框框	9E79
晁晞	9DEA	矍矍	9E44	杰杰	9E5F	框框	9E7A
晁晞	9DEB	矍矍	9E45	杰杰	9E60	框框	9E7B
晁晞	9DEC	矍矍	9E46	杰杰	9E61	框框	9E7C
晁晞	9DED	矍矍	9E47	杰杰	9E62	框框	9E7D
晁晞	9DEE	矍矍	9E48	杰杰	9E63	框框	9E7E
晁晞	9DEF	矍矍	9E49	杰杰	9E64	框框	9E7F
晁晞	9DF0	矍矍	9E4A	杰杰	9E65	框框	9E80
晁晞	9DF1	矍矍	9E4B	杰杰	9E66	框框	9E81
晁晞	9DF2	矍矍	9E4C	杰杰	9E67	框框	9E82
晁晞	9DF3	矍矍	9E4D	杰杰	9E68	框框	9E83
晁晞	9DF4	矍矍	9E4E	杰杰	9E69	框框	9E84
晁晞	9DF5	矍矍	9E4F	杰杰	9E6A	框框	9E85
晁晞	9DF6	矍矍	9E50	杰杰	9E6B	框框	9E86
晁晞	9DF7	矍矍	9E51	杰杰	9E6C	框框	9E87
晁晞	9DF8	矍矍	9E52	杰杰	9E6D	框框	9E88
晁晞	9DF9	矍矍	9E53	杰杰	9E6E	框框	9E89
晁晞	9DFA	矍矍	9E54	杰杰	9E6F	框框	9E8A
晁晞	9DFB	矍矍	9E55	杰杰	9E70	框框	9E8B
晁晞	9DFC	矍矍	9E56	杰杰	9E71	框框	9E8C
晁晞	9DFD	矍矍	9E57	杰杰	9E72	框框	9E8D
晁晞	9DFE	矍矍	9E58	杰杰	9E73	框框	9E8E
晁晞	9DFE	矍矍	9E59	杰杰	9E74	框框	9E8F
晁晞	9DFE	矍矍	9E5A	杰杰	9E75	框框	9E90
晁晞	9DFE	矍矍	9E5B	杰杰	9E76	框框	9E91
晁晞	9DFE	矍矍	9E5C	杰杰	9E77	框框	9E92

楛	9E93	楛	9EAE	楛	9EC9	楛	9EE4
楛	9E94	楛	9EAF	楛	9ECA	楛	9EE5
楛	9E95	楛	9EB0	楛	9ECB	楛	9EE6
楛	9E96	楛	9EB1	楛	9ECC	楛	9EE7
楛	9E97	楛	9EB2	楛	9ECD	楛	9EE8
楛	9E98	楛	9EB3	楛	9ECE	楛	9EE9
楛	9E99	楛	9EB4	楛	9ECF	楛	9EEA
楛	9E9A	楛	9EB5	楛	9ED0	楛	9EEB
楛	9E9B	楛	9EB6	楛	9ED1	楛	9EEC
楛	9E9C	楛	9EB7	楛	9ED2	楛	9EED
楛	9E9D	楛	9EB8	楛	9ED3	楛	9EEE
楛	9E9E	楛	9EB9	楛	9ED4	楛	9EEF
楛	9E9F	楛	9EBA	楛	9ED5	楛	9EF0
楛	9EA0	楛	9EBB	楛	9ED6	楛	9EF1
楛	9EA1	楛	9EBC	楛	9ED7	楛	9EF2
楛	9EA2	楛	9EBD	楛	9ED8	楛	9EF3
楛	9EA3	楛	9EBE	楛	9ED9	楛	9EF4
楛	9EA4	楛	9EBF	楛	9EDA	楛	9EF5
楛	9EA5	楛	9EC0	楛	9EDB	楛	9EF6
楛	9EA6	楛	9EC1	楛	9EDC	楛	9EF7
楛	9EA7	楛	9EC2	楛	9EDD	楛	9EF8
楛	9EA8	楛	9EC3	楛	9EDE	楛	9EF9
楛	9EA9	楛	9EC4	楛	9EDF	楛	9EFA
楛	9EAA	楛	9EC5	楛	9EE0	楛	9EFB
楛	9EAB	楛	9EC6	楛	9EE1	楛	9EFC
楛	9EAC	楛	9EC7	楛	9EE2	楛	9EFD
楛	9EAD	楛	9EC8	楛	9EE3	楛	9EFE

	9EFF	欽	9F59	受	9F74	沛	9F8F
欽	9F40	欽	9F5A	受	9F75	沛	9F90
欽	9F41	欽	9F5B	受	9F76	沛	9F91
欽	9F42	欽	9F5C	受	9F77	沛	9F92
欽	9F43	欽	9F5D	受	9F78	沛	9F93
欽	9F44	欽	9F5E	受	9F79	沛	9F94
欽	9F45	欽	9F5F	受	9F7A	沛	9F95
欽	9F46	欽	9F60	受	9F7B	沛	9F96
欽	9F47	欽	9F61	受	9F7C	沛	9F97
欽	9F48	欽	9F62	受	9F7D	沛	9F98
欽	9F49	欽	9F63	受	9F7E	沛	9F99
欽	9F4A	欽	9F64	受	9F7F	沛	9FA0
欽	9F4B	欽	9F65	受	9F80	沛	9FA1
欽	9F4C	欽	9F66	受	9F81	沛	9FA2
欽	9F4D	欽	9F67	受	9F82	沛	9FA3
欽	9F4E	欽	9F68	受	9F83	沛	9FA4
欽	9F4F	欽	9F69	受	9F84	沛	9FA5
欽	9F50	欽	9F6A	受	9F85	沛	9FA6
欽	9F51	欽	9F6B	受	9F86	沛	9FA7
欽	9F52	欽	9F6C	受	9F87	沛	9FA8
欽	9F53	欽	9F6D	受	9F88	沛	9FA9
欽	9F54	欽	9F6E	受	9F89	沛	9FAA
欽	9F55	欽	9F6F	受	9F8A	沛	9FAB
欽	9F56	欽	9F70	受	9F8B	沛	9FAC
欽	9F57	欽	9F71	受	9F8C	沛	9FAD
欽	9F58	欽	9F72	受	9F8D	沛	9FAE
欽	9F58	欽	9F73	受	9F8E	沛	9FAF

洙	9FAA	淒	9FC5	游	9FE0	漲	9FFB
洙	9FAB	淒	9FC6	游	9FE1	漲	9FFC
洙	9FAC	淒	9FC7	游	9FE2	漲	9FFD
洙	9FAD	淒	9FC8	游	9FE3	漲	9FFE
洙	9FAE	淒	9FC9	游	9FE4	漲	9FFF
洙	9FAF	淒	9FCA	游	9FE5	漲	E040
洙	9FB0	淒	9FCB	游	9FE6	漲	E041
洙	9FB1	淒	9FC0	游	9FE7	漲	E042
洙	9FB2	淒	9FCD	游	9FE8	漲	E043
洙	9FB3	淒	9FCE	游	9FE9	漲	E044
洙	9FB4	淒	9FCF	游	9FEA	漲	E045
洙	9FB5	淒	9FD0	游	9FEB	漲	E046
洙	9FB6	淒	9FD1	游	9FEC	漲	E047
洙	9FB7	淒	9FD2	游	9FED	漲	E048
洙	9FB8	淒	9FD3	游	9FEE	漲	E049
洙	9FB9	淒	9FD4	游	9FEF	漲	E04A
洙	9FBA	淒	9FD5	游	9FF0	漲	E04B
洙	9FBB	淒	9FD6	游	9FF1	漲	E04C
洙	9FBC	淒	9FD7	游	9FF2	漲	E04D
洙	9FBD	淒	9FD8	游	9FF3	漲	E04E
洙	9FBE	淒	9FD9	游	9FF4	漲	E04F
洙	9FBF	淒	9FDA	游	9FF5	漲	E050
洙	9FC0	淒	9FDB	游	9FF6	漲	E051
洙	9FC1	淒	9FDC	游	9FF7	漲	E052
洙	9FC2	淒	9FDD	游	9FF8	漲	E053
洙	9FC3	淒	9FDE	游	9FF9	漲	E054
洙	9FC4	淒	9FDF	游	9FFA	漲	E054

澡澤	E055	瀾激	E070	煖煬	E08B	爬爰	E0A6
E056	E071	E08C	E0A7				
E057	E072	E08D	E0A8				
E058	E073	E08E	E0A9				
E059	E074	E08F	E0AA				
E05A	E075	E090	E0AB				
E05B	E076	E091	E0AC				
E05C	E077	E092	E0AD				
E05D	E078	E093	E0AE				
E05E	E079	E094	E0AF				
E05F	E07A	E095	E0B0				
E060	E07B	E096	E0B1				
E061	E07C	E097	E0B2				
E062	E07D	E098	E0B3				
E063	E07E	E099	E0B4				
E064	E07F	E09A	E0B5				
E065	E080	E09B	E0B6				
E066	E081	E09C	E0B7				
E067	E082	E09D	E0B8				
E068	E083	E09E	E0B9				
E069	E084	E09F	E0BA				
E06A	E085	E0A0	E0BB				
E06B	E086	E0A1	E0BC				
E06C	E087	E0A2	E0BD				
E06D	E088	E0A3	E0BE				
E06E	E089	E0A4	E0BF				
E06F	E08A	E0A5	E0C0				

狼狡	E0C1	玳瑁	E0DC	璞璧	E0F7	覺管	E151
E0C2	E0DD	E0FB	E152				
E0C3	E0DE	E0FA	E153				
E0C4	E0DF	E0FB	E154				
E0C5	E0E0	E0FC	E155				
E0C6	E0E1	E0FD	E156				
E0C7	E0E2	E0FE	E157				
E0C8	E0E3	E0FF	E158				
E0C9	E0E4		E159				
E0CB	E0E5		E15A				
E0CC	E0E6	瓠	E15B				
E0CD	E0E7	𦉳	E15C				
E0CE	E0E8	𦉴	E15D				
E0CF	E0E9	𦉵	E15E				
E0D0	E0EA	𦉶	E15F				
E0D1	E0EB	𦉷	E160				
E0D2	E0EC	𦉸	E161				
E0D3	E0ED	𦉹	E162				
E0D4	E0EE	𦉺	E163				
E0D5	E0EF	𦉻	E164				
E0D6	E0F0	𦉼	E165				
E0D7	E0F1	𦉽	E166				
E0D8	E0F2	𦉾	E167				
E0D9	E0F3	𦉿	E168				
E0DA	E0F4	𦊀	E169				
E0DB	E0F5	𦊁	E16A				
	E0F6	𦊂	E16B				

疝疥	E16C	癩瘡	E187	發兒	E1A2	眇眇	E1BD
E16D	E188	E1A3	E1BE				
E16E	E189	E1A4	E1BF				
E16F	E18A	E1A5	E1C0				
E170	E18B	E1A6	E1C1				
E171	E18C	E1A7	E1C2				
E172	E18D	E1A8	E1C3				
E173	E18E	E1A9	E1C4				
E174	E18F	E1AA	E1C5				
E175	E190	E1AB	E1C6				
E176	E191	E1AC	E1C7				
E177	E192	E1AD	E1C8				
E178	E193	E1AE	E1C9				
E179	E194	E1AF	E1CA				
E17A	E195	E1B0	E1CB				
E17B	E196	E1B1	E1CC				
E17C	E197	E1B2	E1CD				
E17D	E198	E1B3	E1CE				
E17E	E199	E1B4	E1CF				
E17F	E19A	E1B5	E1D0				
E180	E19B	E1B6	E1D1				
E181	E19C	E1B7	E1D2				
E182	E19D	E1B8	E1D3				
E183	E19E	E1B9	E1D4				
E184	E19F	E1BA	E1D5				
E185	E1A0	E1BB	E1D6				
E186	E1A1	E1BC	E1D7				

瞿瞿	E1D8	磁磁	E1F3	崇祚	E24D	稟稱	E268
E1D9	E1F4	E24E	E269				
E1DA	E1F5	E24F	E26A				
E1DB	E1F6	E250	E26B				
E1DC	E1F7	E251	E26C				
E1DD	E1F8	E252	E26D				
E1DE	E1F9	E253	E26E				
E1DF	E1FA	E254	E26F				
E1E0	E1FB	E255	E270				
E1E1	E1FC	E256	E271				
E1E2	E1FD	E257	E272				
E1E3	E1FE	E258	E273				
E1E4	E1FF	E259	E274				
E1E5		E25A	E275				
E1E6	讀磚	E25B	E276				
E1E7	磚	E25C	E277				
E1E8	礧	E25D	E278				
E1E9	礧	E25E	E279				
E1EA	碎	E25F	E27A				
E1EB	碎	E260	E27B				
E1EC	碎	E261	E27C				
E1ED	碎	E262	E27D				
E1EE	碎	E263	E27E				
E1EF	碎	E264	E27F				
E1F0	碎	E265	E280				
E1F1	碎	E266	E281				
E1F2	碎	E267	E282				

隆	E283	筐	E29E	篁	E2B9	箒	E2D4
達	E284	筐	E29F	篁	E2BA	籃	E2D5
竊	E285	筍	E2A0	篁	E2BB	箒	E2D6
竊	E286	筍	E2A1	篁	E2BC	箒	E2D7
計	E287	筍	E2A2	篁	E2BD	箒	E2D8
玆	E288	筍	E2A3	篁	E2BE	箒	E2D9
站	E289	筍	E2A4	篁	E2BF	箒	E2DA
站	E28A	筍	E2A5	篁	E2C0	箒	E2DB
站	E28B	筍	E2A6	篁	E2C1	箒	E2DC
站	E28C	筍	E2A7	篁	E2C2	箒	E2DD
站	E28D	筍	E2A8	篁	E2C3	箒	E2DE
站	E28E	筍	E2A9	篁	E2C4	箒	E2DF
站	E28F	筍	E2AA	篁	E2C5	箒	E2E0
站	E290	筍	E2AB	篁	E2C6	箒	E2E1
站	E291	筍	E2AC	篁	E2C7	箒	E2E2
站	E292	筍	E2AD	篁	E2C8	箒	E2E3
站	E293	筍	E2AE	篁	E2C9	箒	E2E4
站	E294	筍	E2AF	篁	E2CA	箒	E2E5
站	E295	筍	E2B0	篁	E2CB	箒	E2E6
站	E296	筍	E2B1	篁	E2CC	箒	E2E7
站	E297	筍	E2B2	篁	E2CD	箒	E2E8
站	E298	筍	E2B3	篁	E2CE	箒	E2E9
站	E299	筍	E2B4	篁	E2CF	箒	E2EA
站	E29A	筍	E2B5	篁	E2D0	箒	E2EB
站	E29B	筍	E2B6	篁	E2D1	箒	E2EC
站	E29C	筍	E2B7	篁	E2D2	箒	E2ED
站	E29D	筍	E2B8	篁	E2D3	箒	E2EE

花	E2EF	紵	E349	綸	E37F
糝	E2F0	紵	E34A	綸	E380
糝	E2F1	紵	E34B	綸	E381
糝	E2F2	紵	E34C	綸	E382
糝	E2F3	紵	E34D	綸	E383
糝	E2F4	紵	E34E	綸	E384
糝	E2F5	紵	E34F	綸	E385
糝	E2F6	紵	E350	綸	E386
糝	E2F7	紵	E351	綸	E387
糝	E2F8	紵	E352	綸	E388
糝	E2F9	紵	E353	綸	E389
糝	E2FA	紵	E354	綸	E38A
糝	E2FB	紵	E355	綸	E38B
糝	E2FC	紵	E356	綸	E38C
糝	E2FD	紵	E357	綸	E38D
糝	E2FE	紵	E358	綸	E38E
糝	E2FF	紵	E359	綸	E38F
		紵	E35A	綸	E390
		紵	E35B	綸	E391
		紵	E35C	綸	E392
		紵	E35D	綸	E393
		紵	E35E	綸	E394
		紵	E35F	綸	E395
		紵	E360	綸	E396
		紵	E361	綸	E397
		紵	E362	綸	E398
		紵	E363	綸	E399

織	E39A	羞	E3B5	耙	E3D0	腩	E3EB
蠶	E39B	抵	E3B6	耜	E3D1	胃	E3EC
缸	E39C	矜	E3B7	耜	E3D2	胄	E3ED
缺	E39D	羣	E3B8	耜	E3D3	胄	E3EE
罇	E39E	羣	E3B9	耜	E3D4	胄	E3EF
罇	E39F	羣	E3BA	耜	E3D5	胄	E3F0
罇	E3A0	羣	E3BB	耜	E3D6	胄	E3F1
罇	E3A1	羣	E3BC	耜	E3D7	胄	E3F2
罇	E3A2	羣	E3BD	耜	E3D8	胄	E3F3
罇	E3A3	羣	E3BE	耜	E3D9	胄	E3F4
罇	E3A4	羣	E3BF	耜	E3DA	胄	E3F5
罇	E3A5	羣	E3C0	耜	E3DB	胄	E3F6
罇	E3A6	羣	E3C1	耜	E3DC	胄	E3F7
罇	E3A7	羣	E3C2	耜	E3DD	胄	E3F8
罇	E3A8	羣	E3C3	耜	E3DE	胄	E3F9
罇	E3A9	羣	E3C4	耜	E3DF	胄	E3FA
罇	E3AA	羣	E3C5	耜	E3E0	胄	E3FB
罇	E3AB	羣	E3C6	耜	E3E1	胄	E3FC
罇	E3AC	羣	E3C7	耜	E3E2	胄	E3FD
罇	E3AD	羣	E3C8	耜	E3E3	胄	E3FE
罇	E3AE	羣	E3C9	耜	E3E4	胄	E3FF
罇	E3AF	羣	E3CA	耜	E3E5	胄	
罇	E3B0	羣	E3CB	耜	E3E6	胄	E440
罇	E3B1	羣	E3CC	耜	E3E7	胄	E441
罇	E3B2	羣	E3CD	耜	E3E8	胄	E442
罇	E3B3	羣	E3CE	耜	E3E9	胄	E443
罇	E3B4	羣	E3CF	耜	E3EA	胄	E444

胄	E445	胄	E47B	莓	E496
胄	E446	胄	E47C	范	E497
胄	E447	胄	E47D	范	E498
胄	E448	胄	E47E	范	E499
胄	E449	胄	E47F	范	E49A
胄	E44A	胄	E480	范	E49B
胄	E44B	胄	E481	范	E49C
胄	E44C	胄	E482	范	E49D
胄	E44D	胄	E483	范	E49E
胄	E44E	胄	E484	范	E49F
胄	E44F	胄	E485	范	E4A0
胄	E450	胄	E486	范	E4A1
胄	E451	胄	E487	范	E4A2
胄	E452	胄	E488	范	E4A3
胄	E453	胄	E489	范	E4A4
胄	E454	胄	E48A	范	E4A5
胄	E455	胄	E48B	范	E4A6
胄	E456	胄	E48C	范	E4A7
胄	E457	胄	E48D	范	E4A8
胄	E458	胄	E48E	范	E4A9
胄	E459	胄	E48F	范	E4AA
胄	E45A	胄	E490	范	E4AB
胄	E45B	胄	E491	范	E4AC
胄	E45C	胄	E492	范	E4AD
胄	E45D	胄	E493	范	E4AE
胄	E45E	胄	E494	范	E4AF
胄	E45F	胄	E495	范	E4B0

莖	E4B1	萌	E4C0	蕃	E4E7	藥	E541
葉	E4B2	莽	E4C0D	蕪	E4E8	莖	E542
沙	E4B3	夷	E4C0E	修	E4E9	莖	E543
助	E4B4	淺	E4C0F	葶	E4EA	莖	E544
莊	E4B5	蔭	E4D0	葶	E4EB	莖	E545
茶	E4B6	葭	E4D1	葶	E4EC	莖	E546
茱	E4B7	葭	E4D2	葶	E4ED	莖	E547
荳	E4B8	葭	E4D3	葶	E4EE	莖	E548
荳	E4B9	葭	E4D4	葶	E4EF	莖	E549
荳	E4BB	葭	E4D5	葶	E4F0	莖	E54A
荳	E4BC	葭	E4D6	葶	E4F1	莖	E54B
荳	E4BD	葭	E4D7	葶	E4F2	莖	E54C
荳	E4BE	葭	E4D8	葶	E4F3	莖	E54D
荳	E4BF	葭	E4D9	葶	E4F4	莖	E54E
荳	E4C0	葭	E4DA	葶	E4F5	莖	E54F
荳	E4C1	葭	E4DB	葶	E4F6	莖	E550
荳	E4C2	葭	E4DC	葶	E4F7	莖	E551
荳	E4C3	葭	E4DD	葶	E4F8	莖	E552
荳	E4C4	葭	E4DE	葶	E4F9	莖	E553
荳	E4C5	葭	E4DF	葶	E4FA	莖	E554
荳	E4C6	葭	E4E0	葶	E4FB	莖	E555
荳	E4C7	葭	E4E1	葶	E4FC	莖	E556
荳	E4C8	葭	E4E2	葶	E4FD	莖	E557
荳	E4C9	葭	E4E3	葶	E4FE	莖	E558
荳	E4CA	葭	E4E4	葶	E4FF	莖	E559
荳	E4CB	葭	E4E5	葶		莖	E55A
		葭	E4E6	葶		莖	E55B
		葭		葶	E540		

藹	E55C	如	E577	蜥	E592	蟄	E5AD
藹	E55D	鈴	E578	蝮	E593	蟄	E5AE
藹	E55E	蠅	E579	蝮	E594	蟄	E5AF
藹	E55F	蝮	E57A	蝮	E595	蟄	E5B0
藹	E560	蝮	E57B	蝮	E596	蟄	E5B1
藹	E561	蝮	E57C	蝮	E597	蟄	E5B2
藹	E562	蝮	E57D	蝮	E598	蟄	E5B3
藹	E563	蝮	E57E	蝮	E599	蟄	E5B4
藹	E564	蝮	E57F	蝮	E59A	蟄	E5B5
藹	E565	蝮	E580	蝮	E59B	蟄	E5B6
藹	E566	蝮	E581	蝮	E59C	蟄	E5B7
藹	E567	蝮	E582	蝮	E59D	蟄	E5B8
藹	E568	蝮	E583	蝮	E59E	蟄	E5B9
藹	E569	蝮	E584	蝮	E59F	蟄	E5BA
藹	E56A	蝮	E585	蝮	E5A0	蟄	E5BB
藹	E56B	蝮	E586	蝮	E5A1	蟄	E5BC
藹	E56C	蝮	E587	蝮	E5A2	蟄	E5BD
藹	E56D	蝮	E588	蝮	E5A3	蟄	E5BE
藹	E56E	蝮	E589	蝮	E5A4	蟄	E5BF
藹	E56F	蝮	E58A	蝮	E5A5	蟄	E5C0
藹	E570	蝮	E58B	蝮	E5A6	蟄	E5C1
藹	E571	蝮	E58C	蝮	E5A7	蟄	E5C2
藹	E572	蝮	E58D	蝮	E5A8	蟄	E5C3
藹	E573	蝮	E58E	蝮	E5A9	蟄	E5C4
藹	E574	蝮	E58F	蝮	E5AA	蟄	E5C5
藹	E575	蝮	E590	蝮	E5AB	蟄	E5C6
藹	E576	蝮	E591	蝮	E5AC	蟄	E5C7

衞	E5C8	裙	E5E3		E5FE	覬	E658
衞	E5C9	裝	E5E4		E5FF	覬	E659
衞	E5CA	裏	E5E5			覬	E65A
衞	E5CB	褱	E5E6	襦	E640	覬	E65B
衞	E5CC	褱	E5E7	襦	E641	覬	E65C
衞	E5CD	褱	E5E8	襦	E642	覬	E65D
衞	E5CE	褱	E5E9	襦	E643	覬	E65E
衞	E5CF	褱	E5EA	襦	E644	覬	E65F
衞	E5D0	褱	E5EB	襦	E645	覬	E660
衞	E5D1	褱	E5EC	襦	E646	覬	E661
衞	E5D2	褱	E5ED	襦	E647	覬	E662
衞	E5D3	褱	E5EE	襦	E648	覬	E663
衞	E5D4	褱	E5EF	襦	E649	覬	E664
衞	E5D5	褱	E5F0	襦	E64A	覬	E665
衞	E5D6	褱	E5F1	襦	E64B	覬	E666
衞	E5D7	褱	E5F2	襦	E64C	覬	E667
衞	E5D8	褱	E5F3	襦	E64D	覬	E668
衞	E5D9	褱	E5F4	襦	E64E	覬	E669
衞	E5DA	褱	E5F5	襦	E64F	覬	E66A
衞	E5DB	褱	E5F6	襦	E650	覬	E66B
衞	E5DC	褱	E5F7	襦	E651	覬	E66C
衞	E5DD	褱	E5F8	襦	E652	覬	E66D
衞	E5DE	褱	E5F9	襦	E653	覬	E66E
衞	E5DF	褱	E5FA	襦	E654	覬	E66F
衞	E5E0	褱	E5FB	襦	E655	覬	E670
衞	E5E1	褱	E5FC	襦	E656	覬	E671
衞	E5E2	褱	E5FD	襦	E657	覬	E672

誑	E673	謗	E68E	讖	E6A9	貽	E6C4
誑	E674	誑	E68F	讖	E6AA	貽	E6C5
誑	E675	誑	E690	讖	E6AB	貽	E6C6
誑	E676	誑	E691	讖	E6AC	貽	E6C7
誑	E677	誑	E692	讖	E6AD	貽	E6C8
誑	E678	誑	E693	讖	E6AE	貽	E6C9
誑	E679	誑	E694	讖	E6AF	貽	E6CA
誑	E67A	誑	E695	讖	E6B0	貽	E6CB
誑	E67B	誑	E696	讖	E6B1	貽	E6CC
誑	E67C	誑	E697	讖	E6B2	貽	E6CD
誑	E67D	誑	E698	讖	E6B3	貽	E6CE
誑	E67E	誑	E699	讖	E6B4	貽	E6CF
誑	E67F	誑	E69A	讖	E6B5	貽	E6D0
誑	E680	誑	E69B	讖	E6B6	貽	E6D1
誑	E681	誑	E69C	讖	E6B7	貽	E6D2
誑	E682	誑	E69D	讖	E6B8	貽	E6D3
誑	E683	誑	E69E	讖	E6B9	貽	E6D4
誑	E684	誑	E69F	讖	E6BA	貽	E6D5
誑	E685	誑	E6A0	讖	E6BB	貽	E6D6
誑	E686	誑	E6A1	讖	E6BC	貽	E6D7
誑	E687	誑	E6A2	讖	E6BD	貽	E6D8
誑	E688	誑	E6A3	讖	E6BE	貽	E6D9
誑	E689	誑	E6A4	讖	E6BF	貽	E6DA
誑	E68A	誑	E6A5	讖	E6C0	貽	E6DB
誑	E68B	誑	E6A6	讖	E6C1	貽	E6DC
誑	E68C	誑	E6A7	讖	E6C2	貽	E6DD
誑	E68D	誑	E6A8	讖	E6C3	貽	E6DE

走起	E6DF	踰	E6FA	蹟	E754	輟	E76F
赴	E6E0	踰	E6FB	蹟	E755	輟	E770
趨	E6E1	踰	E6FC	蹟	E756	輟	E771
趨	E6E2	踰	E6FD	蹟	E757	輟	E772
趾	E6E3	踰	E6FE	蹟	E758	輟	E773
趾	E6E4	踰	E6FF	蹟	E759	輟	E774
趾	E6E5			躡	E75A	輟	E775
跣	E6E6	蹇	E740	躡	E75B	輟	E776
跣	E6E7	蹇	E741	躡	E75C	輟	E777
跣	E6E8	蹇	E742	躡	E75D	輟	E778
跣	E6E9	蹇	E743	躡	E75E	輟	E779
跣	E6EA	蹇	E744	躡	E75F	輟	E77A
跣	E6EB	蹇	E745	躡	E760	輟	E77B
跣	E6EC	蹇	E746	躡	E761	輟	E77C
跣	E6ED	蹇	E747	躡	E762	輟	E77D
跣	E6EE	蹇	E748	躡	E763	輟	E77E
跣	E6EF	蹇	E749	躡	E764	輟	E77F
跣	E6F0	蹇	E74A	躡	E765	輟	E780
跣	E6F1	蹇	E74B	躡	E766	輟	E781
跣	E6F2	蹇	E74C	躡	E767	輟	E782
跣	E6F3	蹇	E74D	躡	E768	輟	E783
跣	E6F4	蹇	E74E	躡	E769	輟	E784
跣	E6F5	蹇	E74F	躡	E76A	輟	E785
跣	E6F6	蹇	E750	躡	E76B	輟	E786
跣	E6F7	蹇	E751	躡	E76C	輟	E787
跣	E6F8	蹇	E752	躡	E76D	輟	E788
跣	E6F9	蹇	E753	躡	E76E	輟	E789

迥	E78A	逾	E7A5	鄣	E7C0	釜	E7DB
迥	E78B	逾	E7A6	鄣	E7C1	鈎	E7DC
迥	E78C	逾	E7A7	鄣	E7C2	鈎	E7DD
迥	E78D	逾	E7A8	鄣	E7C3	鈎	E7DE
迥	E78E	逾	E7A9	鄣	E7C4	鈎	E7DF
迥	E78F	逾	E7AA	鄣	E7C5	鈎	E7E0
迥	E790	逾	E7AB	鄣	E7C6	鈎	E7E1
迥	E791	逾	E7AC	鄣	E7C7	鈎	E7E2
迥	E792	逾	E7AD	鄣	E7C8	鈎	E7E3
迥	E793	逾	E7AE	鄣	E7C9	鈎	E7E4
迥	E794	逾	E7AF	鄣	E7CA	鈎	E7E5
迥	E795	逾	E7B0	鄣	E7CB	鈎	E7E6
迥	E796	逾	E7B1	鄣	E7CC	鈎	E7E7
迥	E797	逾	E7B2	鄣	E7CD	鈎	E7E8
迥	E798	逾	E7B3	鄣	E7CE	鈎	E7E9
迥	E799	逾	E7B4	鄣	E7CF	鈎	E7EA
迥	E79A	逾	E7B5	鄣	E7D0	鈎	E7EB
迥	E79B	逾	E7B6	鄣	E7D1	鈎	E7EC
迥	E79C	逾	E7B7	鄣	E7D2	鈎	E7ED
迥	E79D	逾	E7B8	鄣	E7D3	鈎	E7EE
迥	E79E	逾	E7B9	鄣	E7D4	鈎	E7EF
迥	E79F	逾	E7BA	鄣	E7D5	鈎	E7F0
迥	E7A0	逾	E7BB	鄣	E7D6	鈎	E7F1
迥	E7A1	逾	E7BC	鄣	E7D7	鈎	E7F2
迥	E7A2	逾	E7BD	鄣	E7D8	鈎	E7F3
迥	E7A3	逾	E7BE	鄣	E7D9	鈎	E7F4
迥	E7A4	逾	E7BF	鄣	E7DA	鈎	E7F5

銹	E7F6	鍍	E850	鍍	E86B	闕	E886
銹	E7F7	鍍	E851	鍍	E86C	闕	E887
銹	E7F8	鍍	E852	鍍	E86D	闕	E888
銹	E7F9	鍍	E853	鍍	E86E	闕	E889
銹	E7FA	鍍	E854	鍍	E86F	闕	E88A
銹	E7FB	鍍	E855	鍍	E870	闕	E88B
銹	E7FC	鍍	E856	鍍	E871	闕	E88C
銹	E7FD	鍍	E857	鍍	E872	闕	E88D
銹	E7FE	鍍	E858	鍍	E873	闕	E88E
銹	E7FF	鍍	E859	鍍	E874	闕	E88F
		鍍	E85A	鍍	E875	闕	E890
		鍍	E85B	鍍	E876	闕	E891
		鍍	E85C	鍍	E877	闕	E892
		鍍	E85D	鍍	E878	闕	E893
		鍍	E85E	鍍	E879	闕	E894
		鍍	E85F	鍍	E87A	闕	E895
		鍍	E860	鍍	E87B	闕	E896
		鍍	E861	鍍	E87C	闕	E897
		鍍	E862	鍍	E87D	闕	E898
		鍍	E863	鍍	E87E	闕	E899
		鍍	E864	鍍	E87F	闕	E89A
		鍍	E865	鍍	E880	闕	E89B
		鍍	E866	鍍	E881	闕	E89C
		鍍	E867	鍍	E882	闕	E89D
		鍍	E868	鍍	E883	闕	E89E
		鍍	E869	鍍	E884	闕	E89F
		鍍	E86A	鍍	E885	闕	E8A0

隄	E8A1	霏	E8BC	鞅	E8D7	頰	E8F2
隄	E8A2	霏	E8BD	鞅	E8D8	頰	E8F3
隄	E8A3	霏	E8BE	鞅	E8D9	頰	E8F4
隄	E8A4	霏	E8BF	鞅	E8DA	頰	E8F5
隄	E8A5	霏	E8C0	鞅	E8DB	頰	E8F6
隄	E8A6	霏	E8C1	鞅	E8DC	頰	E8F7
隄	E8A7	霏	E8C2	鞅	E8DD	頰	E8F8
隄	E8A8	霏	E8C3	鞅	E8DE	頰	E8F9
隄	E8A9	霏	E8C4	鞅	E8DF	頰	E8FA
隄	E8AA	霏	E8C5	鞅	E8E0	頰	E8FB
隄	E8AB	霏	E8C6	鞅	E8E1	頰	E8FC
隄	E8AC	霏	E8C7	鞅	E8E2	頰	E8FD
隄	E8AD	霏	E8C8	鞅	E8E3	頰	E8FE
隄	E8AE	霏	E8C9	鞅	E8E4	頰	E8FF
隄	E8AF	霏	E8CA	鞅	E8E5		
隄	E8B0	霏	E8CB	鞅	E8E6	頰	E940
隄	E8B1	霏	E8CC	鞅	E8E7	頰	E941
隄	E8B2	霏	E8CD	鞅	E8E8	頰	E942
隄	E8B3	霏	E8CE	鞅	E8E9	頰	E943
隄	E8B4	霏	E8CF	鞅	E8EA	頰	E944
隄	E8B5	霏	E8D0	鞅	E8EB	頰	E945
隄	E8B6	霏	E8D1	鞅	E8EC	頰	E946
隄	E8B7	霏	E8D2	鞅	E8ED	頰	E947
隄	E8B8	霏	E8D3	鞅	E8EE	頰	E948
隄	E8B9	霏	E8D4	鞅	E8EF	頰	E949
隄	E8BA	霏	E8D5	鞅	E8F0	頰	E94A
隄	E8BB	霏	E8D6	鞅	E8F1	頰	E94B

餃餠	E94C	馮馭	E967	驍驍	E982	髻髻	E99D
E94D	E968	E969	E983	E984	E985	E986	E987
E94E	E96A	E96B	E988	E989	E98A	E98B	E98C
E94F	E96C	E96D	E98E	E98F	E990	E991	E992
E950	E96E	E96F	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E951	E96D	E970	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E952	E96C	E971	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E953	E96E	E972	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E954	E96F	E973	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E955	E970	E974	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E956	E971	E975	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E957	E972	E976	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E958	E973	E977	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E959	E974	E978	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E95A	E975	E979	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E95B	E976	E97A	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E95C	E977	E97B	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E95D	E978	E97C	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E95E	E979	E97D	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E95F	E97A	E97E	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E960	E97B	E97F	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E961	E97C	E980	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E962	E97D	E981	E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E963	E97E		E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E964	E97F		E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E965	E980		E98B	E98C	E98D	E98E	E98F
E966	E981		E98B	E98C	E98D	E98E	E98F

鮑鮑	E9B8	鮐鮐	E9D3	馱馱	E9EE	鶉鶉	EA48
E9B9	E9D4	E9E0	E9D4	E9EF	E9F0	鶉鶉	EA49
E9BA	E9D5	E9E1	E9D5	E9F1	E9F1	鶉鶉	EA4A
E9BB	E9D6	E9E2	E9D6	E9F2	E9F2	鶉鶉	EA4B
E9BC	E9D7	E9E3	E9D7	E9F3	E9F3	鶉鶉	EA4C
E9BD	E9D8	E9E4	E9D8	E9F4	E9F4	鶉鶉	EA4D
E9BE	E9D9	E9E5	E9D9	E9F5	E9F5	鶉鶉	EA4E
E9BF	E9DA	E9E6	E9DA	E9F6	E9F6	鶉鶉	EA4F
E9C0	E9DB	E9E7	E9DB	E9F7	E9F7	鶉鶉	EA50
E9C1	E9DC	E9E8	E9DC	E9F8	E9F8	鶉鶉	EA51
E9C2	E9DD	E9E9	E9DD	E9F9	E9F9	鶉鶉	EA52
E9C3	E9DE	E9EA	E9DE	E9FA	E9FA	鶉鶉	EA53
E9C4	E9DF	E9EB	E9DF	E9FB	E9FB	鶉鶉	EA54
E9C5	E9E0	E9EC	E9E0	E9FC	E9FC	鶉鶉	EA55
E9C6	E9E1	E9ED	E9E1	E9FD	E9FD	鶉鶉	EA56
E9C7	E9E2	E9EE	E9E2	E9FE	E9FE	鶉鶉	EA57
E9C8	E9E3	E9EF	E9E3	E9FF	E9FF	鶉鶉	EA58
E9C9	E9E4	E9F0	E9E4			鶉鶉	EA59
E9CA	E9E5	E9F1	E9E5			鶉鶉	EA5A
E9CB	E9E6	E9F2	E9E6			鶉鶉	EA5B
E9CC	E9E7	E9F3	E9E7			鶉鶉	EA5C
E9CD	E9E8	E9F4	E9E8			鶉鶉	EA5D
E9CE	E9E9	E9F5	E9E9			鶉鶉	EA5E
E9CF	E9EA	E9F6	E9EA			鶉鶉	EA5F
E9D0	E9EB	E9F7	E9EB			鶉鶉	EA60
E9D1	E9EC	E9F8	E9EC			鶉鶉	EA61
E9D2	E9ED	E9F9	E9ED			鶉鶉	EA62

鹹鹽	EA63	齷齪	EA7E	齷齪	EA99	EAB4
EA64	EA7F	EA80	EA7F	EA9A	EA9B	EAB5
EA65	EA80	EA81	EA81	EA9B	EA9C	EAB6
EA66	EA82	EA83	EA82	EA9C	EA9D	EAB7
EA67	EA83	EA84	EA83	EA9D	EA9E	EAB8
EA68	EA84	EA85	EA84	EA9E	EA9F	EAB9
EA69	EA85	EA86	EA85	EA9F	AAA0	EABA
EA6A	EA86	EA87	EA86	AAA0	AAA1	EABB
EA6B	EA87	EA88	EA87	AAA1	AAA2	EABC
EA6C	EA88	EA89	EA88	AAA2	AAA3	EABD
EA6D	EA89	EA90	EA89	AAA3	AAA4	EABE
EA6E	EA90	EA91	EA90	AAA4	AAA5	EABF
EA6F	EA91	EA92	EA91	AAA5	AAA6	EAC0
EA70	EA92	EA93	EA92	AAA6	AAA7	EAC1
EA71	EA93	EA94	EA93	AAA7	AAA8	EAC2
EA72	EA94	EA95	EA94	AAA8	AAA9	EAC3
EA73	EA95	EA96	EA95	AAA9	AAAA	EAC4
EA74	EA96	EA97	EA96	AAAA	EAAB	EAC5
EA75	EA97	EA98	EA97	EAAB	EAAC	EAC6
EA76	EA98		EA98	EAAC	EAAD	EAC7
EA77				EAAD	EAAE	EAC8
EA78				EAAE	EAAF	EAC9
EA79				EAAF	EAB0	EACA
EA7A				EAB0	EAB1	EACB
EA7B				EAB1	EAB2	EACC
EA7C				EAB2	EAB3	EACD
EA7D				EAB3		EACE

EACF	EAEA	#0020	:	003B
EAD0	EAEB	! 0021	<	003C
EAD1	EAEC	" 0022	=	003D
EAD2	EAED	# 0023	>	003E
EAD3	EAEF	% 0024	? 003F	
EAD4	EAEF	\$ 0025	@ 0040	
EAD5	EAF0	& 0026	A 0041	
EAD6	EAF1	' 0027	B 0042	
EAD7	EAF2	(0028	C 0043	
EAD8	EAF3) 0029	D 0044	
EAD9	EAF4	* 002A	E 0045	
EADA	EAF5	+ 002B	F 0046	
EADB	EAF6	. 002C	G 0047	
EADC	EAF7	- 002D	H 0048	
EADD	EAF8	= 002E	I 0049	
EADE	EAF9	/ 002F	J 004A	
EADF	EAF0	0 0030	K 004B	
EAE0	EAFB	1 0031	L 004C	
EAE1	EAF0	2 0032	M 004D	
EAE2	EAFD	3 0033	N 004E	
EAE3	EAFE	4 0034	O 004F	
EAE4	EAFF	5 0035	P 0050	
EAE5		6 0036	Q 0051	
EAE6		7 0037	R 0052	
EAE7		8 0038	S 0053	
EAE8		9 0039	T 0054	
EAE9		: 003A	U 0055	

V	0056	q	0071	ヨ	00AE	ノ	00C9
W	0057	r	0072	ッ	00AF	ハ	00CA
X	0058	s	0073	ー	00B0	ヒ	00CB
Y	0059	t	0074	ア	00B1	フ	00CC
Z	005A	u	0075	イ	00B2	ハ	00CD
	005B	v	0076	ウ	00B3	ホ	00CE
[005C	w	0077	エ	00B4	マ	00CF
¥	005D	x	0078	オ	00B5	ミ	00D0
]	005E	y	0079	カ	00B6	ム	00D1
^	005F	z	007A	キ	00B7	メ	00D2
˘	0060	{	007B	ク	00B8	モ	00D3
a	0061		007C	ケ	00B9	ヤ	00D4
b	0062	}	007D	コ	00BA	ユ	00D5
c	0063	~	007E	サ	00BB	ヨ	00D6
d	0064	。	00A1	シ	00BC	ラ	00D7
e	0065	「	00A2	ス	00BD	リ	00D8
f	0066	」	00A3	セ	00BE	ル	00D9
g	0067	、	00A4	ソ	00BF	レ	00DA
h	0068	・	00A5	タ	00C0	ロ	00DB
i	0069	ヲ	00A6	チ	00C1	ワ	00DC
j	006A	ア	00A7	ツ	00C2	ン	00DD
k	006B	イ	00A8	テ	00C3	ゝ	00DE
l	006C	ウ	00A9	ト	00C4	・	00DF
m	006D	エ	00AA	ナ	00C5		
n	006E	オ	00AB	ニ	00C6		
o	006F	ヤ	00AC	ヌ	00C7		
p	0070	ユ	00AD	ネ	00C8		

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

待受画面で ● ▶ 機能番号を入力

発信／着信／通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	222ページ
12	通話時間目安表示	ON	222ページ
13	履歴		36ページ
131	発信履歴	—	36ページ
132	着信履歴	—	36ページ
133	不在着信履歴	—	36ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	222ページ
15	発信者番号通知	ON	38ページ
16	通信中着信	起動	219ページ
17	通信中メール受信	起動	219ページ
18	イヤホン自動応答	OFF	225ページ
19	イヤホン自動応答秒数	9秒	225ページ
10	サービス問合せ		248ページ
101	サービスセンター (116)	—	248ページ
102	留守電センター (*931)	—	249ページ
103	着信転送サービスセンター (143)	—	250ページ

音／バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		174ページ
211	音量	音量レベル3	174ページ
212	着信音	パターン1	174ページ
213	バイブレータ設定	OFF	174ページ
22	Eメール受信		175ページ
221	音量	音量レベル3	175ページ
222	受信音	メール受信音1	175ページ
223	バイブレータ設定	OFF	175ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	175ページ
23	ライトメール受信		175ページ
231	音量	音量レベル3	175ページ
232	受信音	効果音1	175ページ
233	バイブレータ設定	OFF	175ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	175ページ
24	アラーム		176ページ
241	音量	音量レベル3	176ページ
242	バイブレータ設定	OFF	176ページ

音/バイブ (2)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
25	スケジュールアラーム		176ページ
251	音量	音量レベル3	176ページ
252	バイブレート設定	OFF	176ページ
26	操作音	OFF	177ページ
27	データ再生音	音量レベル18	177ページ
28	ウェイクアップトーン	ON	177ページ
29	圏外警告音	ON	177ページ

画面/照明 (3)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	ディスプレイ		178ページ
311	壁紙設定	Fruits	178ページ
312	エモーションメッセージ	Simple	178ページ
313	壁紙オプション	ガジェット	178ページ
314	音声発信画面	固定アニメ	178ページ
315	音声着信画面	固定アニメ	178ページ
32	ランプ設定		181ページ
321	ランプ点灯	点灯する	181ページ
322	ランプ色設定		181ページ
3221	通話中	なし	181ページ
3222	発信中	レインボー	181ページ
3223	音声着信中	青	181ページ
3224	ライトメール受信	緑	181ページ
3225	Eメール受信	緑	181ページ
3226	新着/不在あり	緑	181ページ
3227	アラーム鳴動中	橙	181ページ
3228	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	181ページ
3229	WEB起動中	なし	181ページ
3220	Java™アプリ起動中	なし	181ページ
33	名前表示	ON	182ページ
34	充電時LCD	OFF	182ページ
35	照明		182ページ
351	WEB照明		182ページ
3511	照明の明るさ	明るさ3	182ページ
3512	点灯時間	30秒	182ページ
352	メール照明		182ページ
3521	照明の明るさ	明るさ3	182ページ
3522	点灯時間	30秒	182ページ
353	その他照明		182ページ
3531	照明の明るさ	明るさ3	182ページ
3532	点灯時間	10秒	182ページ
36	節電画面	1分	183ページ
37	文字サイズ	小	183ページ

画面／照明 (3)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
38	配色設定	Fruits	183ページ
39	キーバックライト点灯時間	5秒	183ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	タイマーロック	OFF	198ページ
42	着信拒否		199ページ
421	指定番号拒否	解除	199ページ
422	指定番号一覧	—	199ページ
423	ユーザ非通知拒否	解除	199ページ
424	公衆電話発信拒否	解除	199ページ
425	通知不可能拒否	解除	199ページ
426	着信履歴保存	保存	199ページ
427	着信拒否全解除	—	199ページ
43	操作ロック		201ページ
431	発信先限定	解除	201ページ
432	発信先一覧	—	201ページ
433	ダイヤル発信	許可	201ページ
434	アドレス帳閲覧	許可	201ページ
435	スピードダイヤル	許可	201ページ
436	スケジュール	許可	201ページ
437	WEB	許可	201ページ
438	メール	許可	201ページ
439	データ発信	許可	201ページ
430	Java™アプリ	許可	201ページ
44	シークレットモード	OFF	203ページ
45	暗証番号変更	1234	203ページ
46	本体リセット		204ページ
461	メモリリセット	—	204ページ
462	機能リセット	—	204ページ
463	完全消去＋初期化	—	204ページ
47	リモートロック		205ページ
471	着信	OFF	205ページ
472	着信番号一覧	—	205ページ
473	ライトメール	OFF	205ページ
474	ライトメール番号一覧	—	205ページ
475	パスワード変更	未登録	205ページ

時計 (5)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2010年01月01日 00:00	32ページ
52	自動時刻補正	ON	32ページ
53	ピクト時計	日付+時間	32ページ
54	アラーム	未登録	210ページ

伝言メモ (6)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	42ページ
62	応答メッセージ録音	—	43ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	43ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	43ページ
65	安全運転モード	電話機応答	47ページ

ソフトウェア更新 (7)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	ソフトウェア更新開始	—	252ページ
72	ソフトウェア更新通知	通知する	252ページ
73	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	253ページ

文字入力補助 (8)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	未登録	57ページ
82	予測変換設定	ON	58ページ
83	候補選択キー設定	上下左右	58ページ
84	学習内容リセット	—	58ページ
85	絵文字履歴リセット	—	58ページ
86	定型文登録	—	55ページ
87	顔文字登録	—	56ページ
88	オプション辞書登録	—	59ページ
89	すぐ文字	ON	59ページ

その他設定 (9)				
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
91	LI設定	OFF	226ページ	
92	データ通信方式	ベストエフォート型	244ページ	
93	ダイヤルアップ設定		135ページ	
931	接続先1		135ページ	
	9311	接続先名称	—	135ページ
	9312	電話番号	—	135ページ
	9313	ユーザー名	—	135ページ
	9314	パスワード	—	135ページ
	9315	ワンタイムパスワード	OFF	135ページ
	9316	分計発信	OFF	135ページ
	9317	詳細設定	IPアドレス自動取得「ON」 / DNS自動取得「ON」	136ページ
	9318	プロキシ設定	プロキシ利用「OFF」 / プロキシ認証「OFF」	136ページ
	932	接続先2		135ページ
933	CLUB AIR-EDGE		135ページ	
	9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	135ページ
	9332	電話番号	0570570099##61	135ページ
	9333	ユーザー名	clubh	135ページ
	9334	パスワード	*****	135ページ
	9335	分計発信	OFF	135ページ
	9338	ヘルプ	—	136ページ
94	国際ローミング		229ページ	
941	事業者選択方法	自動選択	229ページ	
	942	自動選択事業者一覧	日本/ウィルコム	229ページ
	943	国・地域/事業者選択	日本/ウィルコム	229ページ
	944	ローミング情報登録		231ページ
	9441	台湾/大衆電信FITEL	—	231ページ
9442	タイ/true	—	231ページ	
95	上下キー割り当て	送受信メールBOX	223ページ	
96	センターキー長押し割り当て	Eメール受信	223ページ	
97	コンテンツ情報通知	通知する	128ページ	
98	USB充電	ON	28ページ	

プロフィール (0)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	220ページ

マナーモード設定 (*)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
*	マナーモード設定	マナーモード解除	45ページ

● 各機能の選択項目一覧


■ 定型文一覧

Tel:***** (お客様の電話番号)	今どこにいるの？
****@***** (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@willcom.com
お疲れ様です	@pdx.ne.jp
おはようございます	.pdx.ne.jp
よろしく願います	@ezweb.ne.jp
これから戻ります	@docomo.ne.jp
客先に直行します	.vodafone.ne.jp
本日は直帰します	@softbank.ne.jp
ありがとうございました	.co.jp
Thank you !	.ne.jp
Happy Birthday !!	.ac.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.or.jp
Merry Christmas !	.jp
おやすみなさい	.com
ごめんなさい	http://
ごちそうさまでした	https://
これからいくよ	(自作文1：表示は空白)
今から帰るよ	(自作文2：表示は空白)
遅れます	(自作文3：表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文4：表示は空白)
先にいってて	(自作文5：表示は空白)
あとで電話します	(自作文6：表示は空白)
メールください	(自作文7：表示は空白)
がんばろうね	(自作文8：表示は空白)

■ 顔文字一覧

(^-^)	(_<)	m (_) m	(-_-) zzZZ
(^o^)/	(+_+)	w(° o°)w	(-ω-)
(*^o^*)	(^ε^)	(° Π° ::)	(p.-) ネム～
(-+-)	(^ハ^)	\ (. _ . ;) /	(^_^) 人 (^_^)
(T_T) /	(-_-#)	(. _ . ;)	(^3^)-☆chu!!
(-_-)	(-"-) /"	(. ω .)	┐ (°~°) ;) ┌
(ToT)			

■記号一覧



半角記号




全角記号

■絵文字一覧



ウィルコムの絵文字

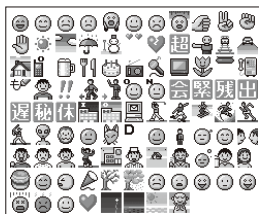

アニメーション絵文字



Web入力用絵文字



- 入力モード（50ページ）が半角入力のみときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- 絵文字は、対応しているウィルコム電話機以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないことがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際ご利用ください。
- アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

英数

184発信	34
184分計発信	34
186発信	34
186分計発信	34
1xパケット方式	242
1ヶ月表示	184
1画面表示 (アドレス帳)	64
1行表示 (アドレス帳)	64
1行表示 (メール)	89
1週間表示	184
1日表示	184
2xパケット方式	242
32kPIAFS	242
3行表示 (メール)	89
4xパケット方式	242
64kPIAFS	242
6ヶ月表示	184
ACアダプタ	27
Bcc	77
BGM	124
CA証明書	126
Cc	77
Cookie	125
DNS自動取得	136
Eメールアドレス	74
Eメール削除設定	100
Eメール作成	76
Eメール自動受信機能	101
Eメール受信	73/89
Eメール受信音	175
Eメール受信音 (アドレス帳)	63
Eメール使用状況	98
Eメール送受信設定	99
Eメール送信	76
Eメールへ添付	78
Flashプレーヤー	128
HTTP	125
IPアドレス	136
IPアドレス自動取得	136
JavaScript	124
Java™アプリ	233
Java™アプリ (操作ロック)	201
Java™アプリの設定	234/235
Li機能	226
Li設定	226
Myボイスメモ登録	218
P (ポーズ)	41
PagePilot	118/119/120
POPbeforeSMTP	101
POPbeforeSMTP待ち時間	101
POPポート番号	101

Referer	125
RSSチャンネル	129/130
RSSチャンネル登録	129
RSSリーダー	129
Smart-Fitモード	106/109
SMTPアカウント名	101
SMTP認証	101
SMTPパスワード	101
SMTPポート番号	101
SSL	104
Sub	78
SXGA	167
TLS	104
To	77/84
TODD	194
TODD一覧	185
USBケーブル	28/244
USB充電	28
USBマストレージ	172
vCalendar	196
vCard	69
VGA	141/144/145
W-OAM	242
WEB (操作ロック)	201
WEB照明	182
Webページ	110/115
WEBメニュー	112

あ

アイコン (お気に入りメニュー)	30/31
アイコン (カメラ)	139/140
アイコン (撮影モード)	145
アイコン (ディスプレイ)	22
アイコン (フォト撮影)	141/144/145
アイコン表示エリア	22
アカウント設定	100/102
アカウント名	101/102
明るさ (カメラ)	142
空きフォルダ容量 (カメラ)	148/152
空きフォルダ容量 (データフォルダ)	170
宛先	77/84
アドレス (URL)	114
アドレスカード	69
アドレス帳No.検索	66
アドレス帳閲覧 (操作ロック)	201
アドレス帳検索	66
アドレス帳登録	60
アドレス帳発信	67
アドレス帳呼出	64

アドレスビュー (Webの履歴)	113
アドレス表示	121/123
アニメーション (Web)	124
アニメーション絵文字	85/294
アフターサービス	267
アプリ一覧	235
アプリ情報	234
アラーム	210
アラームON/OFF	210
アラーム音	176/211
アラーム音量	176
アラーム画像	211
アラーム削除	212
アラーム時刻	210
アラーム設定 (スケジュール)	189
アラーム日付	210
アラーム鳴動時間	211
アラームメッセージ	211
暗証番号	11
暗証番号変更	203
安全運転モード	47
アンテナ (内蔵)	21

い

位置情報	226
位置情報送出要求	227
位置情報通知	227
位置変更 (ガジェット)	133
一括送出	41/65
移動 (Java™アプリ)	234
移動 (データフォルダ)	169/171
移動 (ブックマーク)	121
移動 (ページメモ)	123
移動 (メール)	95/96
イヤホン自動応答	225
イヤホン自動応答秒数	225
インク	157
インターネット	104
インターネット検索	112/117
インターネット接続アカウント	104
インポート	237
引用	53

う

ウィルコムEメール	72
ウェイクアップトーン	177

え

エキスポート	236
--------	-----

エニーキーアンサー.....222
 エモーションメッセージ.....179
 絵文字.....53
 絵文字一覧.....294
 絵文字履歴リセット.....58
 遠隔操作
205/206/207/208/209
 エンコード.....118

お

応答メッセージ選択.....43
 応答メッセージ録音.....43
 お気に入りメニュー.....30
 オブジェクト選択.....117
 オプション (Web).....124
 オプション (ガジェット)
133
 オプション (メール).....98
 オプション辞書登録.....59
 オリジナルマナー.....45
 オリジナルマナー編集.....46
 音楽自動再生 (メール).....98
 音声 / 伝言メモ再生.....44
 音声 / 伝言メモ削除.....44
 音声着信.....174
 音声着信音 (アドレス帳).....63
 音声発信 / 着信画面.....178
 音声メモ.....42
 オンラインサインアップ
74/105
 音量.....174/175/176
 音量 (Web).....117

か

回転 (カメラ).....147
 回転 (データフォルダ).....167
 顔文字.....53/56
 顔文字一覧.....293
 鏡モード.....224
 学習内容リセット.....58
 拡大表示 (カメラ).....150
 拡大表示 (データフォルダ)
163
 各部の名称と機能.....20
 ガジェット.....132
 画像 (Web).....124
 画像タブ (カメラ).....145/147
 画像調整 (カメラ).....146
 画像調整 (データフォルダ)
166
 画像交換 (カメラ).....147
 画像交換 (データフォルダ)
167
 画像編集 (データフォルダ)
166
 カット.....54

壁紙.....141/142/144/145
 壁紙オプション.....180
 壁紙設定.....178
 壁紙表示.....22
 カメラ起動設定 (フォト設定)
148
 カメラ起動設定 (ムービー設定)
152
 カレンダー.....184
 漢字コード一覧.....268
 漢字変換.....52
 完全消去 + 初期化.....204

き

キー操作.....24
 キーバックライト点灯時間...183
 キーロック.....33
 キーワード検索.....66
 記号.....53
 記号一覧.....294
 記事 (RSSリーダー).....130
 機能一覧.....288
 機能リセット.....204
 基本メニュー.....29
 ギャランティ.....242/244

く

国・地域 / 事業者選択.....229
 繰り返し再生 (データフォルダ)
165
 繰り返し設定.....190
 グループ検索.....66
 グループ設定.....68

け

ケータイ..141/142/144/145
 ケータイモード.....106/109
 圏外警告音.....177
 現在位置 (位置情報).....226

こ

高画質L.....142/149/150
 公式サイト.....112
 公衆電話発信.....40/246
 公衆電話発信拒否.....199
 更新 (Java™アプリ).....234
 更新 (RSSリーダー).....130
 更新 (Web).....115
 更新 (ガジェット).....134
 高速化サービス追加設定.....126
 購読チャンネル設定...129/130
 候補選択キー設定.....58
 国際電話.....39
 国際プリフィックス番号.....230
 国際ローミング.....229/251

コピー.....54
 コピー (Web).....117
 コピー (データフォルダ)....169
 コピー (メモ帳).....213
 コンテンツ情報通知.....128

さ

サーバー詳細設定.....101/102
 再生 (データフォルダ).....163
 再生中の操作.....163
 再生中のメニュー.....165
 最大リダイレクト回数.....125
 最大リフレッシュ回数.....125
 最大録画時間.....142
 再読み込み (Web).....115
 サイレントマナー.....45
 サウンド (Java™アプリ)....235
 削除 (Java™アプリ).....234
 削除 (RSSリーダー)
130/131
 削除 (Web).....113
 削除 (各機能の情報).....232
 削除 (ガジェット).....134
 削除 (データフォルダ).....173
 削除 (ブックマーク).....121
 削除 (ページメモ).....123
 削除 (メール).....95/96/97
 差出人名称.....100
 撮影.....143/144
 撮影セルフタイマー音設定...148
 撮影素子.....254
 撮影モード.....141
 撮影モード設定.....145
 撮速メール®.....153
 撮速メール®送信先設定.....153
 サブアドレス.....35/207/209
 サムネイル一覧 (カメラ)....144
 サムネイルビュー (Webの履歴)
113
 サムネイルビュー (ブックマーク)
121

し

シークレット一時設定
 (アドレス帳).....65
 シークレット一時設定
 (カレンダー).....186/187
 シークレットモード.....203
 事業者選択方法.....229
 辞書.....57/59
 システム情報 (Java™アプリ)
234
 下書き保存.....83/86
 しっかりリンク®.....35
 質量.....254
 指定番号一覧.....199

指定番号拒否	199
自動位置情報送出機能	226
自動起動設定 (Java™アプリ)	
自動更新設定 (RSSリーダー)	235
自動時刻補正	130
自動受信回数設定	32
自動受信回数設定	101
自動選択事業者一覧	229
自動判別言語	124
シャッター音設定	148
充電	27/28
充電時LCD	182
充電時間	26
週の開始曜日設定	186
修理	267
受信 (Eメール)	73/87/89
受信BOX	73/88
受信音 (メール)	175
受信行数	100
受信行数制限設定	100
受信サーバー (POP)	
	101/102
受信フォルダ表示	98
受信メールアドレス	99/103
受話音量	48
仕様	254
消音 (カメラ)	150
上下キー割り当て	223
詳細情報 (データフォルダ)	
	165/169
詳細設定 (ダイヤルアップ設定)	136
照明	182
証明書	126
ショートカット	31
初期化 (ガジェットマネージャ)	
	134
所在位置登録	228
署名設定	100

す

ズーム (Web)	118/119
ズーム (カメラ)	142
すぐ文字®	28/59/214
スクロール量 (Web)	118
スケジュール (カレンダー)	
	184/189
スケジュール (操作ロック)	
	201
スケジュールアラーム	
	176/189/191
スケジュールアラーム音量	176
スケジュール一覧	185
スケジュールカード (vCalendar)	196
進む	115

スタンプ (カメラ)	146
スタンプ (データフォルダ)	
	166
ステータスコード	228
スピードダイヤル	38
スピードダイヤル (Web)	38
スピードダイヤル (操作ロック)	
	201

せ

セカンダリDNS	136
赤外線通信	238
セキュリティ通信	104
接続先/アカウント設定	
	98/99/100
接続先URL設定	253
接続先設定 (Java™アプリ)	
	235
接続先設定 (Web)	113
接続先名称	135
設定 (Web)	113
設定 (アドレス帳)	67
設定 (データフォルダ)	170
設定 (メール)	98
設定確認	126
節電画面	183
セルフタイマー	143
全員へ返信	90
全画面表示 (カメラ)	139
全画面表示 (データフォルダ)	
	163
全送信	83/95
センターキー長押し割り当て	
	223
センタ名称設定	101/102

そ

操作音	177
操作ガイド表示エリア	22/25
操作ロック	201
装飾	80
送信 (Eメール)	76
送信 (ライトメール)	84
送信BOX	73
送信サーバー (SMTP)	
	101/102
送信待ち保存	83
送信メールアドレス	99
ソート (データフォルダ)	170
ソート (メール)	95
属性	134
その他照明	182
ソフトウェア更新	252
ソフトウェア更新通知	252

た

タイトルビュー (ブックマーク)	
	121
タイトル編集 (RSSリーダー)	
	131
タイトル編集 (ページメモ)	
	123
タイマーロック	198
ダイヤルアップ設定	135
ダイヤル発信 (操作ロック)	
	201
ダイヤルメモ	217
ダイヤルロック	198
ダウンロード (Web)	109
ダウンロード (ソフトウェア更新)	
	252
ダウンロード (テンプレート)	
	82
タブ (Web)	115/116/119
単語登録	57

ち

チェック	187/195
着信 (リモートロック)	205
着信音	174
着信音設定 (位置情報)	226
着信拒否	36/199
着信拒否全解除	199
着信拒否へ登録	37
着信設定	63/68
着信転送サービス	250
着信番号一覧 (リモートロック)	
	205/206
着信履歴	36/37
着信履歴 (ライトメール)	84
着信履歴保存 (着信拒否)	199
長時間LL	142/149/150

つ

通常表示 (カメラ)	150
通常表示 (データフォルダ)	
	163
通常変換	52
通信中着信	219
通信中メール受信	219
通知許可パスワード	227
通知許可番号	226/227
通知不可能	40/246
通知不可能拒否	199
ツールバー	118/119
通話時間	26/36/222/254
通話時間目安表示	222

て

定型文	53/55
-----	-------

定型文一覧.....293
 ディスプレイ.....22/178
 ディスプレイ (サイズ).....254
 データ再生音.....177
 データ消去・初期化
 (リモートロック).....207/208
 データ着信.....246
 データ通信.....242
 データ通信方式.....242/244
 データ発信.....245
 データ発信 (操作ロック).....201
 データフォルダ.....160
 テーブル.....124
 テキスト入力 (カメラ).....146
 テキスト入力 (データフォルダ)
166
 テキストメール.....72/76/79
 デコラティブメール.....72/76/80
 デスクトップモード.....106/109
 電源.....28
 伝言メモ.....36/42/44
 伝言メモ応答時間.....43
 伝言メモ設定.....42
 転送 (音声着信).....250
 転送 (メール).....90
 電卓.....224
 添付ファイル.....72/78/90
 テンプレート (メール).....82
 テンプレート保存.....82
 テンプレート読み込み.....82
 電話機応答.....47
 電話番号 (ダイヤルアップ設定)
135
 電話番号検索.....66
 電話を受ける.....40
 電話をかける.....34

と

動画タブ (カメラ).....150
 登録件数確認 (アドレス帳).....67
 登録件数表示 (カレンダー)
187
 特殊効果.....148/152
 時計.....32
 どこでもコラージュ® (カメラ)
155
 ドメイン.....74
 振り直し/録り直し (カメラ)
146/151
 トリミング.....167

な

ナイトモード.....145
 名前検索.....66
 名前表示.....182
 並び替え (カレンダー).....187

並び替え (すぐ文字®).....215
 並び替え (定型文).....55
 並べ替え (Java™アプリ).....234
 並べ替え (RSSリーダー)
130/131
 並べ替え (ガジェット).....134
 並べ替え (ブックマーク).....121
 並べ替え (ページメモ).....123

に

日時設定.....32
 認証データ保存.....125
 認証パスワード (赤外線通信)
239/240
 認証方式設定.....101

ね

ネットワーク応答.....47

は

配色設定.....183
 バイブレーション設定 (アラーム)
176
 バイブレーション設定 (受信).....175
 バイブレーション設定 (着信)
48/174
 バイブレーション設定
 (マナーモード).....46
 パシャ文字®カード (カメラ)
157
 パスワード (位置情報).....227
 パスワード
 (ダイヤルアップ設定).....135
 パスワード (メール).....101/102
 パスワード (リモートロック)
11
 パスワード変更
 (リモートロック).....205
 パソコン接続.....244
 バックアップ.....236
 発信先一覧 (操作ロック)
201/202
 発信先限定 (操作ロック).....201
 発信先限定へ登録.....37
 発信者番号通知.....38
 発信履歴.....36/37
 発信履歴 (ライトメール).....84
 バッテリー.....26
 バッテリー交換.....254
 貼り付け.....54

ひ

ピクト時計.....32
 ピクト表示エリア.....22
 日付指定 (アラーム).....210

日付指定 (カレンダー).....186
 日付スタンプ設定.....148
 表示画面設定 (アドレス帳).....67
 表示切り替え (RSSリーダー)
130
 表示切替 (データフォルダ)
170
 表示切り替え
 (発信履歴/着信履歴).....37
 表示切り替え (メール).....89
 表示順設定.....67
 表示色変更 (カレンダー).....186
 表示モード
106/109/115/119
 標準マナー.....45
 平型イヤホン.....11
 平型イヤホンマイク.....225

ふ

フィルタ (メール).....95
 フォト画質設定.....141/145
 フォト撮影.....138
 フォト設定.....138/148
 フォト編集.....145/146
 フォルダ作成 (Java™アプリ)
234
 フォルダ作成 (ブックマーク)
121
 フォルダ作成 (ページメモ)
123
 フォルダ内全件削除
 (ブックマーク).....121
 フォルダ内全件削除
 (ページメモ).....123
 フォルダ内全件削除 (メール)
93
 フォルダ名編集
 (Java™アプリ).....234
 フォルダ名編集 (メール).....93
 不在着信.....36
 不在着信履歴.....36
 ブックマーク.....110/120
 ブックマーク一覧.....110/120
 ブックマーク登録.....110
 プッシュ信号.....41
 プライマリDNS.....136
 ブラウザ.....106
 振り分け設定.....93
 フルスクリーン (Web).....124
 フレーム (Web).....106/116
 フレーム (カメラ).....147
 フレーム (データフォルダ)
166
 フレックスチェンジ方式.....242
 プレビュー画面 (フォト撮影)
139/146

プレビュー画面 (ムービー撮影)	140/151
プロキシ設定	136
プロバイダーのEメール	102/135
プロパティ (RSSリーダー)	131
プロパティ (Web)	118
プロフィール	220
分計設定 (アドレス帳)	60
分計発信 (音声発信)	34/36/251
分計発信 (ダイヤルアップ設定)	135

へ

ページ設定 (Web)	118
ページ操作 (Web)	117
ページ内検索 (Web)	117
ページ内ジャンプ (Web)	117
ページ翻訳 (Web)	117
ページメモ	122
ページメモ一覧	122
ページメモ保存	122
ベストエフォート	242/244
ヘルプ (ダイヤルアップ設定)	136
ヘルプ (パシャ文字®カード)	158
編集 (Eメール)	83
編集 (ブックマーク)	121
編集 (ライトメール)	86
返信 (メール)	90
返信先アドレス	100
返信先アドレス入力	100
返信メール本文引用	98

ほ

ポインタ	119/124/127
ホーム	107/112/115
保護 (ページメモ)	123
保護 (メール)	97
補修用性能部品	267
保証書	267 / 裏表紙
保存 (Web)	122
保存 (カメラ)	144/146/149
保存 (下書きEメール)	83
保存 (下書きライトメール)	86
保存 (送信待ちEメール)	83
保存 (ダウンロード)	109
保存 (添付ファイル)	90
保存 (テンプレート)	82
保存 (バックアップ)	236
保存できるデータの種類	162
ポップアップブロック	125
保留 (ミュート)	40

ホワイトバランス	148/152
本体リセット	204

ま

マスク (カメラ)	155
マストレージ	172
待受時間	26/254
マナー着信	48
マナートーク®	48
マナーモード	45

み

未送信BOX	73/83/86
ミュート (保留)	40

む

ムービー撮影	138
ムービー設定	138/152

め

名刺タブヘコピー	69
メインメニュー	29
メール (操作ロック)	201
メールM	142/149/150
メールアドレス	74/101/102
メールサーバー設定	101/102
メール受信音鳴動時間	175
メール種別切り替え	82/85
メール照明	182
メール接続先	99
メール全件削除	93/97
メールヘッダ表示	96
メールメニュー	73
メモ帳	212
メモリリセット	204

も

文字サイズ (Web)	118/119
文字サイズ (各機能画面)	183
文字サイズ (メール)	80/96
文字入力	50
文字入力メニュー	53
文字入力モード	50
モデム	244
モニター画面 (フォト撮影)	139/145
モニター画面 (ムービー撮影)	140/150

ゆ

有効画素数	254
ユーザーネーム	74
ユーザー名 (ダイヤルアップ設定)	135

ユーザエージェント	125
ユーザ辞書	57
ユーザ非通知	40/246
ユーザ非通知拒否	199

よ

曜日単位変更	188
予測変換	52/58
予定タブヘコピー	192/195/196
呼び出し時検索設定	68

ら

ライトメール (リモートロック)	205
ライトメール作成	84
ライトメール受信	87
ライトメール受信音	175
ライトメール受信音 (アドレス帳)	63
ライトメール送信	84
ライトメール送達確認音	98
ライトメール番号一覧 (リモートロック)	205/206
ランプ色 (アドレス帳)	63
ランプ色設定	181
ランプ設定	181
ランプ点灯	181

り

リサイズ (カメラ)	147
リサイズ (データフォルダ)	167
リセット	204
リセット (Web)	126
リモートロック	205
料金分計サービス	251
履歴 (Web)	112

る

累積通話時間	222
ルート証明書	126
留守番電話サービス	248

れ

レアウト変更 (ガジェット)	133
連写	141/142/144/145
連続アラーム	211
連続アラームの解除	212
連続通話時間	26/254
連続待受時間	26/254

ろ

ローミング情報削除.....	231
ローミング情報登録.....	231
ローミングモード.....	229
録音 (Myボイスメモ).....	218
録音 (安全運転モード).....	47
録音 (応答メッセージ).....	43
録音 (音声メモ).....	42
録音 (伝言メモ).....	42
録音 (留守番電話).....	248
録画.....	143/149
録画開始・終了音設定.....	152
録画セルフタイマー音設定 ...	152
録画モード.....	142
録画モード設定.....	150

わ

ワン切り.....	36
ワンタイムパスワード.....	135

MEMO

MEMO

京セラへのお問い合わせ

通信機器・操作方法に関するご相談、お問い合わせ

下記のような内容は京セラ通信お客様相談室にお問い合わせください。

- ・製品の仕様および使い方について
- ・USBドライバのインストール方法について

京セラ通信お客様相談室

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-500-349 (無料)

- ・受付時間：平日 9:00～19:00 土曜・日曜・祝日 9:00～17:30
- ・都合により休業する場合がございます。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

- 京セラのお問い合わせ窓口ではご契約の変更、通話料金のお問い合わせ、電話機の紛失処理等の対応はできませんので、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

PHSの修理、オプション品に関するお問い合わせ

下記のような内容は京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

- ・オプション品購入のご相談について
- ・修理のご相談について

京セラテクニカルサービスセンター

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから


0120-994-723 (無料)

- ・受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝日定休)
- ・定休日以外に年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業いたします。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

- 修理に関するお問い合わせは、ウィルコムサービスセンターでも受け付けております。
- オプション品は下記からでもご購入いただくことができます。
- ・京セラホームページ
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs_op1.html
※商品代金のお支払いにウィルコムサポートコインはご使用できません。

ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせは、京セラホームページからも行えます。

- ・京セラホームページ
<http://www.kyocera.co.jp/>
E-mailでのお問い合わせページ
サポート・お問い合わせを選択し、その他のお問い合わせから  E-mailでのお問い合わせ を選択しお客様相談室ご質問のページに必要事項を記入してお問い合わせください。

京セラのお問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

ご相談、お問い合わせやオプション品のご注文の際に入手したお客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令により定められた場合を除く)
お客様の個人情報は製品・修理・オプション品に関するご相談、お問い合わせやオプション品販売に関する業務のみ利用し、その他の目的では利用いたしません。

ウィルコムへのお問い合わせ

ウィルコムの総合サービスに関するお問い合わせ

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・月額基本料金・通話料等
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・サービスエリア
- ・電話機の紛失
- ・その他、通信サービスについて

ウィルコムサービスセンター

ウィルコムの電話/通信機器から

局番無しの116（無料）

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-156（無料）

- ・受付時間：9:00～20:00（年中無休）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。
番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

- お電話でのお問い合わせ・お手続きにはウィルコム電話番号とご契約時にお決め頂いた暗証番号（4桁）が必要です。
あらかじめご準備のうえ、お問い合わせ・お手続きをお願いいたします。

ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

ウィルコムの電話・通信機器から

局番無しの157（無料）

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-157（無料）

- ・受付時間：9:00～20:00（年中無休）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。
番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

インターネットからのお手続き

コース変更/住所変更等はインターネット上でも行えます。
ウィルコムストア「My WILLCOM」

<https://store.willcom-inc.com/my/>

店舗でのご相談、お手続き

ウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターでも各種ご相談・お手続きを承っております。
最寄のウィルコムプラザおよびウィルコムカウンターは下記ウィルコムホームページのショップ検索で検索することができます。
事前に各店舗のお取り扱い業務とお持ちいただくものをご確認ください。

www.willcom-inc.com/go/shop/

HONEY BEE®

realeyes3D

iWnn

 FontAvenue


Java
POWERED

ACCESS™

NetFront®
Mobile Client Suite

「HONEY BEE (ロゴ)」、「HONEY BEE」、「すぐ文字」、「どこでもカラーージュ」、「パシャ文字」、「しっかリンク」、「撮速メール」、「マナートーク」は京セラの登録商標です。

「どこでもカラーージュ」は株式会社アイエスピーの「ひとり旅録®ライブラリ」を利用しています。「ひとり旅録®」は株式会社アイエスピーの登録商標です。

パシャ文字 is powered by Visual Cortex™ from Real Eyes 3D S.A.

IrDA Protocol Stack 「DeepCore®3.0+」 © E-Gloaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア (株) のiWnnを使用しています。
"iWnn V1"(c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2010 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。

本製品のTCP/IPは、 図研エルミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。

© 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

MascotCapsule® は株式会社エイチアイの日本国内における登録商標です。

Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

miniSDはSD-3C,LLCの商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。
Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe、Flash、およびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

FlashFX® Pro™ はDATALIGHT, Inc.の登録商標です。
FlashFX® Copyright 1998-2010 DATALIGHT, Inc.
U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

MicrosoftおよびWindows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!|Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

mixi及びmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。

「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

Twitter及び、Twitterロゴは、Twitter,Inc.の登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本機を、法令により許されている場所を除き、日本国外に持ち出してはなりません。

保証書 (お客様) ●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をお手元にご準備のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品名	HONEY BEE (WX350K)	製造番号
お買い上げ日	年 月 日	
保証期間(お買い上げ日より)	1年間 (バッテリーを除く)	
お客様	お名前	販売店
	ご住所 〒 電話番号 () -	
販売店	店名・住所・電話番号	

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

<保証規定>

- 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、ACアダプタの警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります)
 - 取扱説明書・本体ラベル等の注意書、ACアダプタの警告表示などに従った正しい使用がなされなかった場合
 - 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合
 - 不当な修理や改造による故障や損傷の場合
 - 落としていたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、またはその痕跡がある場合
 - 雨や水、または液状(ジュース、コーヒー、油等)のものに濡らしてしまったり、水やお湯などの中に落としてしまったことによる故障や損傷、または水濡れや湿気等の痕跡がある場合
 - 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他天災地変などによる故障や損傷の場合
- 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷の場合
- 本保証書のご提示がない場合
- 本保証書に、お買い上げ日(年月日)・製造番号・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 消耗品(バッテリー等)の交換の場合
- 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もあります。
- 出張による修理対応はお受けできません。
- 本商品の故障に起因する付随的損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事故については責任を負いかねます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容(アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブックマークなどの内容)や各種設定情報(壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など)が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。
- 本製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>

KTT64P+FXX- 1010SZ