

エコノナビット ii 電力管理ソフト／壁紙書き換えソフト インストール手順書 －Windows XP－

1. はじめに

エコノナビット ii 電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトはエコノナビット ii 表示機のアプリケーションソフトです。電力管理ソフトをお使いいただくと、エコノナビット ii 表示機のデータをパソコンで管理することができます。壁紙書き換えソフトをお使いいただくとエコノナビット ii 表示機の壁紙をお好きな画像に変更することができます。

電力管理ソフト／壁紙書き換えソフトをお使いいただくためにはこの手順書の説明を読み、設定を行ってください。

- ▶ [1. はじめに](#)
- ▶ [2. 必ずお守りください](#)
- ▶ [3. 操作手順](#)
- ▶ [4. 旧バージョンからのバージョンアップ](#)
- ▶ [5. インストール](#)
- ▶ [6. アンインストール](#)
- ▶ [7. 電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトのインストールとアンインストールに関するよくある質問](#)

2. 必ずお守りください

安全にご使用いただくために以下の項目を必ずお守りください。

 注意	取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う可能性が想定される場合、および物的障害のみの発生が想定される場合
---	---

※  注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく恐れがあります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ず守ってください。

-  マークは「強制」を表しています。
-  マークは「禁止」を表しています。



注意

-  ■ 取扱説明書の内容をご確認の上、操作を行なう
 - なお、万が一の場合に備え、定期的にバックアップを実施する
 - 本製品の使用によって生ずるデータの破損、消失およびパソコン側での不具合等に関しては一切保証致しかねます。
-  ■ インストールを実行している際には、パソコンの電源を切らない
 - 正しくインストールできなくなります。また、データ破損や機器破損の原因にもなります。
-  ■ USB ケーブルのパソコンと表示機の接続時は丁寧に取り扱う
 - 破損した場合、表示機とパソコンの通信ができなくなる恐れがあります。

電力管理ソフト／壁紙書き換えソフトをご利用いただくまでに必要な作業

- ・ 旧バージョンのアンインストール（旧バージョンをご利用の方のみ）
- ・ ソフトウェアのインストール
- ・ エコノナビット ii 表示機の接続

すべての作業が完了するまで、電力管理ソフト／壁紙書き換えソフトを起動しないでください

※システム要件をご確認の上ソフトウェアのインストールを行ってください。

エコノナビット ii 電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトのシステム要件

エコノナビット ii 電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトは

Microsoft (R) Windows (R) 98 日本語版
 Microsoft (R) Windows (R) 98 Second Edition 日本語版
 Microsoft (R) Windows (R) Millennium Edition 日本語版
 Microsoft (R) Windows (R) 2000 Professional 日本語版 (Service Pack 4 以降)
 Microsoft (R) Windows (R) XP Home Edition 日本語版 (Service Pack 2 以降)
 Microsoft (R) Windows (R) XP Professional 日本語版 (Service Pack 2 以降)
 Microsoft (R) Windows Vista(TM) Home Basic 日本語版 (32 ビット版)
 Microsoft (R) Windows Vista(TM) Home Premium 日本語版 (32 ビット版)
 Microsoft (R) Windows Vista(TM) Business 日本語版 (32 ビット版)
 Microsoft (R) Windows Vista(TM) Ultimate 日本語版 (32 ビット版)

それぞれの Windows が動作するハードウェア環境で動作します。

パソコンに初期出荷状態でインストールされている OS をアップグレードされた場合はサポート対象外となります。

3. 操作手順

電力管理ソフト（Ver1.01）、壁紙書き換えソフト（Ver1.00）をお使いのお客様は「4. 旧バージョンからのバージョンアップ」の説明を読み、設定してください。

▶ [旧バージョンからのバージョンアップはこちらをクリック](#)

電力管理ソフト（Ver2.0）、壁紙書き換えソフト（Ver2.0）のインストールは「5. インストール」の説明を読み、インストールしてください。

▶ [電力管理ソフト／壁紙書き換えソフトのインストールはこちらをクリック](#)

電力管理ソフト／壁紙書き換えソフトをお使いのパソコンからアンインストール「6. アンインストール」の説明を読み、アンインストールしてください。

▶ [電力管理ソフト／壁紙書き換えソフトのアンインストールはこちらをクリック](#)

インストール、アンインストールの作業中に困った時は 「7. 電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトのインストールとアンインストールに関するよくある質問」の説明を読んでください。

▶ [インストール、アンインストールで困った時はこちらをクリック](#)

4. 旧バージョンからのバージョンアップ

[戻る](#)


お使いの電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトのバージョンアップ方法について説明します。なおバージョンアップの作業には旧バージョンの電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトのアンインストールが必要となります。

**電力管理ソフトを削除しても保存している電力データは削除されません。
電力データは電力管理ソフトがインストールされているフォルダに保存されています。**

！ソフトウェアのバージョンアップ作業が完了するまではパソコンと表示機を接続しないでください

バージョンアップ作業中にパソコンと表示機を接続しますと作業完了後に電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトが正しく動作しないことがあります。


- 4.1 電力管理ソフトまたは壁紙書き換えソフトのバージョンを確認します。
電力管理ソフトまたは壁紙書き換えソフトを起動し「Copyright」をクリックしてください。



- 4.2 電力管理ソフトまたは壁紙書き換えソフトのバージョンが表示されます。



バージョン情報の表示が電力管理ソフト Ver2.0、壁紙書き換えソフト Ver2.0 の場合はバージョンアップの必要はありません。

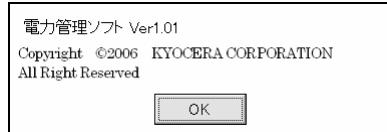

バージョン情報の表示が電力管理ソフト Ver1.01、壁紙書き換えソフト Ver1.00 の場合は次の手順にお進みください。

- 4.3 現在パソコンにインストールされている電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトをアンインストールします。

▶ [こちらをクリック](#)


4. 4 旧バージョンのアンインストール Windows XP

[戻る](#)


旧バージョンの電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトをお使いのパソコンより削除します。

電力管理ソフトを削除しても保存している電力データは削除されません。
電力データは電力管理ソフトがインストールされているフォルダに保存されています。

4.4.1 コントロールパネルより「プログラムの追加と削除」を選択してください。

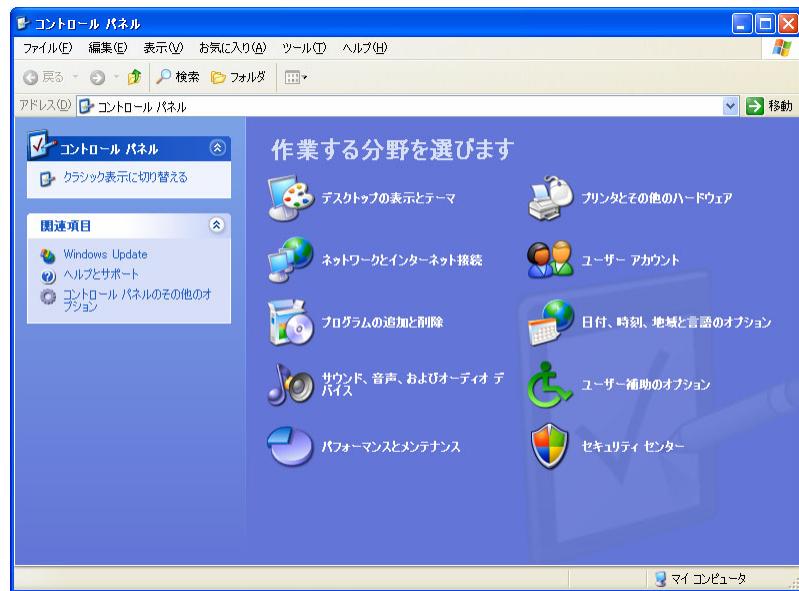

4.4.2 プログラムの追加と削除のリストより削除が必要なプログラムを表示してください。

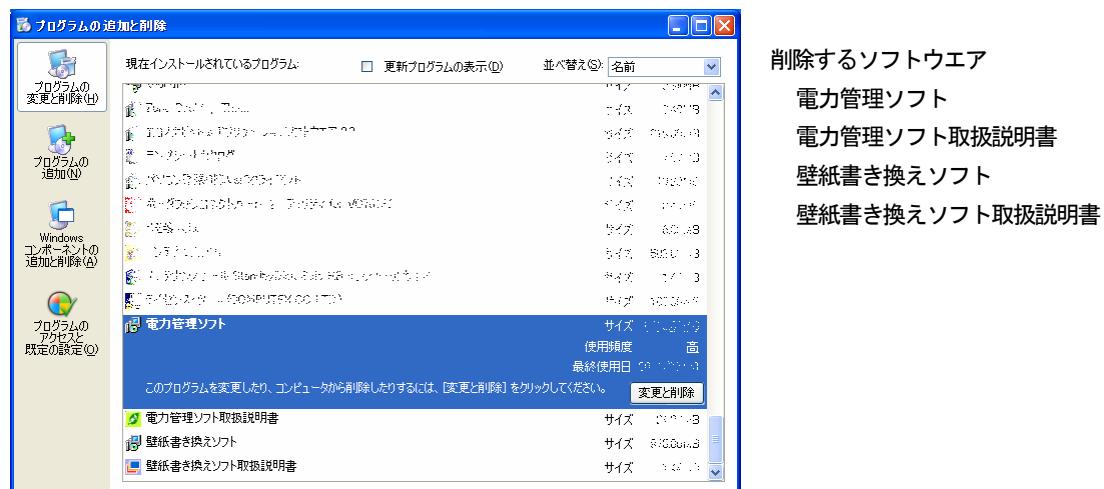


お使いの状態によっては上記4つのプログラムのすべてがインストールされていないことがあります。

壁紙書き換えソフトを削除します


- 4.4.3 プログラムの追加と削除のリストより「壁紙書き換えソフト」を選択し「変更と削除」をクリックしてください。

- 4.4.4 壁紙書き換えソフトを削除するためには「はい」をクリックしてください。

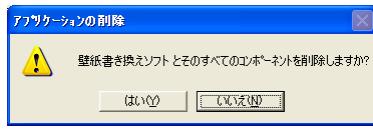


- 4.4.5 作業中に警告が表示されることがあります。画面の指示に従って作業を進めてください。

「ファイルを削除できません」など表示された場合は「OK」をクリックしてください。

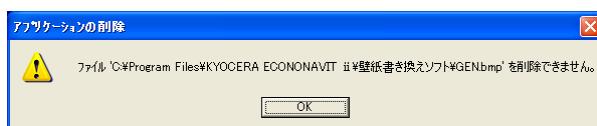


共有コンポーネントの警告が表示された場合は「すべて残す」をクリックしてください。

共有コンポーネントは壁紙書き換えソフト以外のアプリケーションから利用されている可能性があるため、「すべて残す」を選択してください。なお、この警告はお使いの環境により表示されないことがあります。

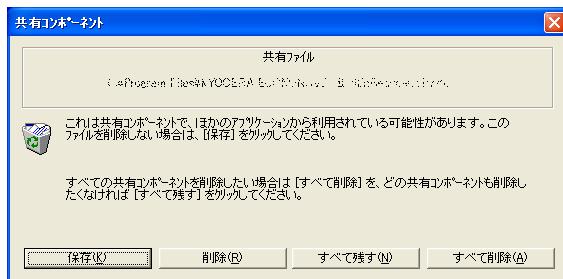

- 4.4.6 壁紙書き換えソフトが削除されました。「OK」をクリックしてください。

「一部のコンポーネントを削除できませんでした。」と表示されますが「OK」をクリックしていただいて問題ありません

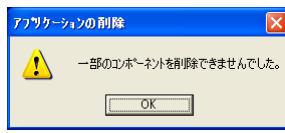

電力管理ソフトを削除します

- 4.4.7 プログラムの追加と削除のリストより「電力管理ソフト」を選択し「変更と削除」をクリックしてください。

- 4.4.8 電力管理ソフトを削除するためには「はい」をクリックしてください。




- 4.4.9 作業中に警告が表示されることがあります。画面の指示に従って作業を進めてください。

「ファイルを削除できません」など表示された場合は「OK」をクリックしてください。



共有コンポーネントの警告が表示された場合は「すべて残す」をクリックしてください。

共有コンポーネントは電力管理ソフト以外のアプリケーションから利用されている可能性があるため、「すべて残す」を選択してください。なお、この警告はお使いの環境により表示されないことがあります。

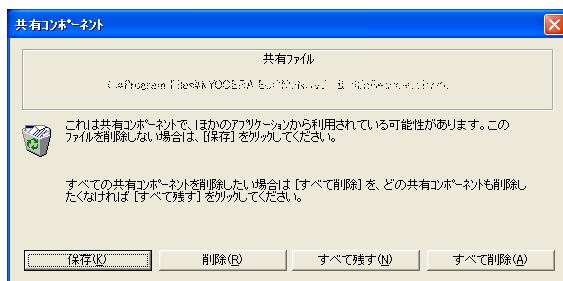

- 4.4.10 電力管理ソフトが削除されました。「OK」をクリックしてください。


「一部のコンポーネントを削除できませんでした。」と表示されますが「OK」をクリックしていただいて問題ありません



壁紙書き換えソフト取扱説明書を削除します

4.4.11 プログラムの追加と削除のリストより「壁紙書き換えソフト取扱説明書」を選択し「変更と削除」をクリックしてください。

4.4.12 「はい」をクリックしてください。

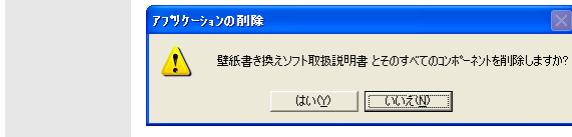


4.4.13 壁紙書き換えソフト取扱説明書が削除されました。「OK」をクリックしてください。



電力管理ソフト取扱説明書を削除します

4.4.14 プログラムの追加と削除のリストより「電力管理ソフト取扱説明書」を選択し「変更と削除」をクリックしてください。

4.4.15 「はい」をクリックしてください。

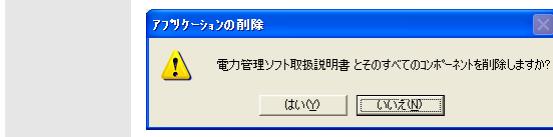

4.4.16 電力管理ソフト取扱説明書が削除されました。「OK」をクリックしてください。



[つづいて新しいソフトウェアのインストールを行います→](#)

[最初のページに戻る↑](#)

5. インストール

[戻る](#)

電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトをパソコンにインストールします。ソフトウェアのインストール後にエコノナビット ii 表示機の接続を行います。

！ソフトウェアのインストールが完了するまではパソコンと表示機を接続しないでください

インストール完了前にパソコンと表示機を接続しますと電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトが正しく動作しないことがあります。

ソフトウェアのインストール

▶ [こちらをクリック](#)

エコノナビット ii 表示機の接続

▶ [こちらをクリック](#)

[最初のページに戻る↑](#)

5. 1 ソフトウェアのインストール Windows XP

[戻る](#)

電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトをパソコンにインストールします。


！ ソフトウェアのインストールが完了するまではパソコンとエコノナビット ii 表示機を接続しないでください

ソフトウェアのインストールが完了する前にパソコンとエコノナビット ii 表示機を接続すると正しく動作しないことがあります。

5.1.1 ダウンロードした「Setup.exe」をダブルクリックしてください。




5.1.2 「次へ」をクリックしてください。

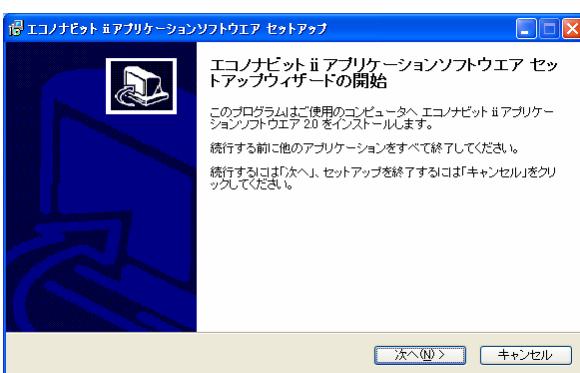

5.1.3 使用許諾契約書の内容をよくお読みいただき、「同意する」を選択し「次へ」をクリックしてください。

使用許諾契約書の内容に同意いただけないときはインストールを続けることはできません。

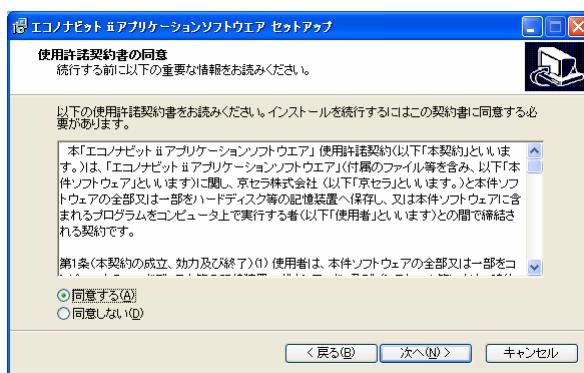


5.1.4

ソフトウェアのインストール先を確認して「次へ」をクリックしてください。

既存のフォルダをインストール先に指定した場合は

「フォルダ(インストール先)が既に存在しています。このままこのフォルダへインストールしますか?」とメッセージを表示することがあります。インストール先を確認して「はい」を選択してください。

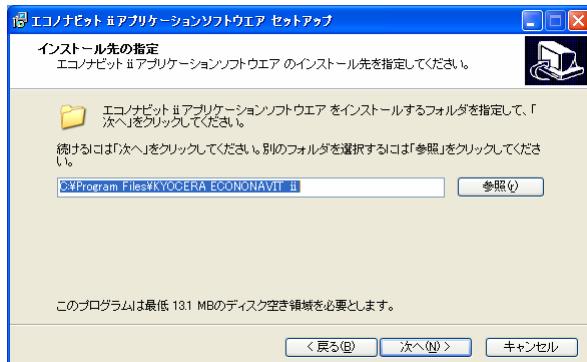


インストール先を変更する場合は「参照」をクリックしてください。




リストの中よりインストール先フォルダを選択して[OK]をクリックしてください。

5.1.5 プログラムアイコンを作成する場所を確認して「次へ」をクリックしてください。

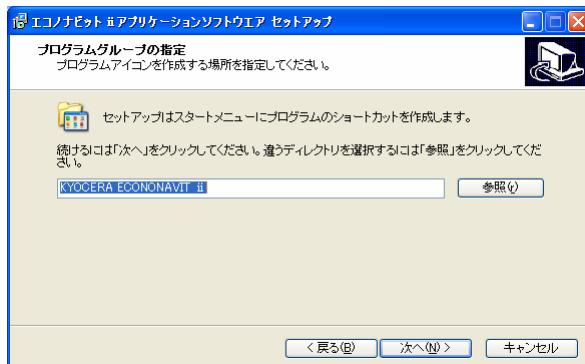


プログラムアイコンを作成する場所を変更する場合は「参照」をクリックしてください。

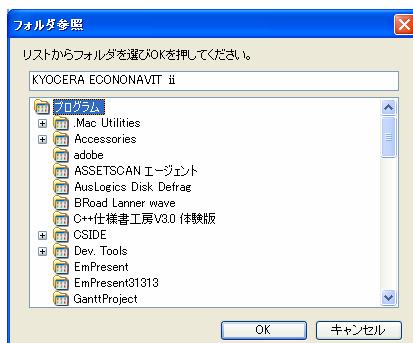


リストの中よりプログラムアイコンを作成する場所を選択して「OK」をクリックしてください。

5.1.6 ソフトウェアインストールの設定を確認して「インストール」をクリックしてください。

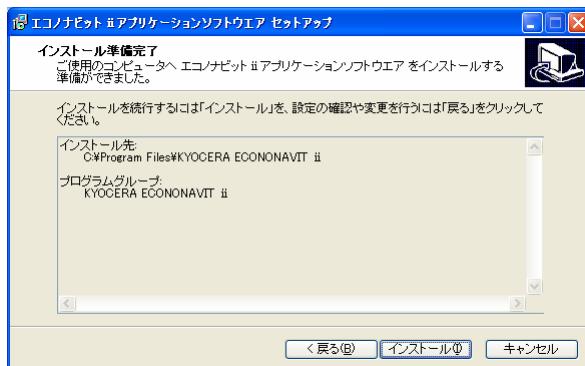


5.1.7 「続行」をクリックしてください。

Windows ロゴの認証テストに合格していない旨の警告画面が表示されますが、動作上問題が生じないことを確認しております。インストールをそのまま続行していただいくて問題ありません。

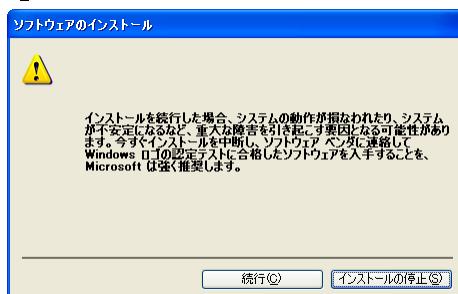

5.1.8

ソフトウェアのインストールが完了しました。「完了」をクリックしてください。

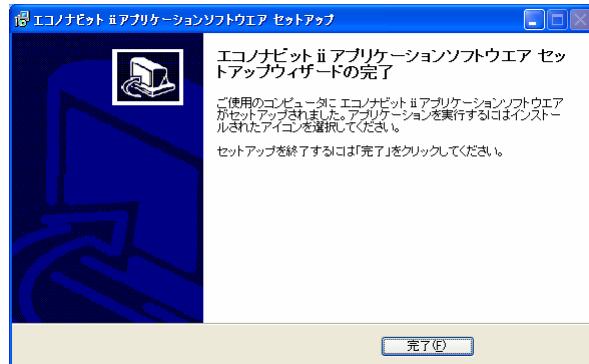

[→続いてエコノナビットii表示機の接続を行います。](#)

[最初のページに戻る↑](#)

5. 2 エコノナビット ii 表示機の接続 Windows XP

[戻る](#)

エコノナビット ii 表示機とパソコンを接続します。

！ エコノナビット ii 表示機とパソコンの接続はソフトウェアのインストールが完了後に行ってください。

ソフトウェアのインストールが完了する前にパソコンとエコノナビット ii 表示機を接続すると正しく動作しないことがあります。

！ 電力管理ソフト／壁紙書き換えソフトの起動はエコノナビット ii 表示機とパソコンの接続後に行ってください

エコノナビット ii 表示機とパソコンを接続する前に、電力管理ソフト／壁紙書き換えソフトを起動しますと正しく動作しないことがあります。


5.2.1 エコノナビット ii 表示機とパソコンを付属のUSBケーブルで接続してください。

エコノナビット ii 表示機とパソコンの接続は両方の電源を入れた状態で行ってください。また、接続にUSBハブを使用する場合は、必ずパソコンに一番近い（1段目の）USBハブにエコノナビット ii 表示機を接続してください。2段目以降に接続した際の動作は保証出来ません。

USBケーブル B端子（エコノナビット ii 表示機接続側）




USBケーブル A端子（パソコン接続側）



5.2.2 自動的にハードウェアの検索ウィザードの開始が表示されます。

「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ」をクリックしてください。

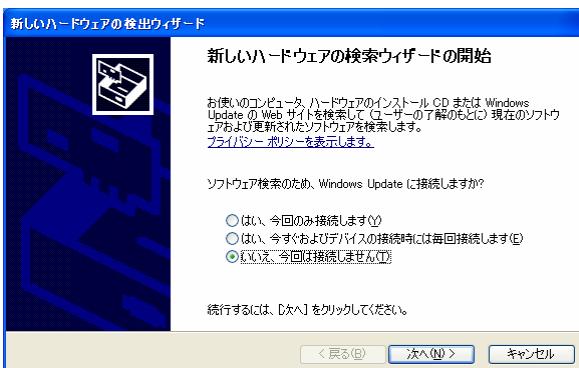

● ハードウェアの検索ウィザードが表示されない時はパソコンとエコノナビット ii 表示機がUSBケーブルで接続されていること、エコノナビット ii 表示機の電源が入っていることを確認してください。

5.2.3

「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し「次へ」をクリックしてください。



5.2.4

「続行」をクリックしてください。

Windows ロゴの認証テストに合格していない旨の警告画面が表示されますが、動作上問題が生じないことを確認しております。インストールをそのまま続行していただい
て問題ありません。



5.2.5

インストールが完了しました。「完了」をクリックしてください。



スタートメニューより電力管理ソフトまたは壁紙書き換えソフトをクリックしてください。



電力管理ソフトまたは壁紙書き換えソフトの使い方については各取扱説明書を参照してください。

[最初のページに戻る↑](#)

6. アンインストール

[戻る](#)

電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトをお使いのパソコンから削除します。

アンインストール手順

▶ [こちらをクリック](#)

6. 1 アンインストール Windows XP

[戻る](#)

電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトをお使いのパソコンから削除します。

電力管理ソフトを削除しても保存している電力データは削除されません。電力データはお使いのパソコンの以下のフォルダに保存されています。

電力データ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ECONONAVIT2

6.1.1 コントロールパネルより「プログラムの追加と削除」を選択してください。



6.1.2 プログラムの追加と削除のリストより「エコノナビット ii アプリケーションソフトウェア」を選択し「削除」をクリックしてください。



- 6.1.3 エコノナビット ii アプリケーションソフトウェアを削除するためには「はい」をクリックしてください。



- 6.1.4 エコノナビット ii アプリケーションソフトウェアが削除されました。「OK」をクリックしてください。



[最初のページに戻る↑](#)

7. 電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトのインストールとアンインストールに関する

よくある質問

[戻る](#)

Q 1 エコノナビット ii 電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトがインストールできない

A 1 管理者権限を持つユーザーでログオンする必要があります。

Windows 2000、XP、Vista に電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトをインストールするときには、管理者権限を持つユーザーで Windows にログオンする必要があります。インストールを始める前に管理者権限を持つユーザーでログオンしてください。

Q 2 ソフトウェアのインストールを途中でやめてしまった

A 2 再度ソフトウェアのインストールを実施してください。

なおエコノナビット ii 表示機はソフトウェアのインストールが完了するまでパソコンに接続しないでください。

Q 3 パソコンとエコノナビット ii 表示機を接続しても表示機を認識しない

A 3 エコノナビット ii 表示機を接続した状態で 「コントロールパネル」 - 「システム」 - 「デバイスマネージャ」より「不明なデバイス」を削除してください。その上で
 「コントロールパネル」 - 「アプリケーションの追加と削除」(98/98SE/Me/2000)
 「コントロールパネル」 - 「プログラムの追加と削除」(XP)
 「コントロールパネル」 - 「プログラムの機能」(Vista)
 から「エコノナビット ii アプリケーションソフトウェア」を削除し、再度ソフトウェアのインストールを実施してください。

Q 4 使用中のパソコンが 98/98SE/Me であるが、ソフトインストール後にパソコンを再起動する前にエコノナビット ii 表示機を接続してしまった

A 4 エコノナビット ii 表示機を接続した状態で 「コントロールパネル」 - 「システム」 - 「デバイスマネージャ」より「不明なデバイス」を削除してください。その上で
 「コントロールパネル」 - 「アプリケーションの追加と削除」(98/98SE/Me)
 から「エコノナビット ii アプリケーションソフトウェア」を削除し、再度ソフトウェアのインストールを実施してください。ソフトウェアのインストール後は必ずパソコンの再起動を実施してください。

Q 5 誤って電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトを削除してしまった

A 5 電力管理データと壁紙データは削除されません。再度ソフトウェアのインストールを実施していくことで引き続きご使用になります。

Q 6 電力管理ソフト (Ver1.01) と壁紙書き換えソフト (Ver1.00) をアンインストールするときに共有コンポーネントの警告が表示される

A 6 電力管理ソフトと壁紙書き換えソフトでは共有コンポーネントを使用しています。電力管理ソフト、壁紙書き換えソフトそれぞれをアンインストールするときに共有コンポーネントも削除しようとするために警告を表示します。共有コンポーネントは他のアプリケーションで利用している可能性があるために削除せず「すべて残す」をクリックしてください。

Q 7 電力管理ソフト (Ver1.01) と壁紙書き換えソフト (Ver1.00) をアンインストールして電力管理ソフト (Ver2.0) と壁紙書き換えソフト (Ver2.0) をインストールしたい

A 7 本手順書の旧バージョンをお使いの場合は[こちら](#)を参照して手順に従って電力管理ソフト (Ver1.01) と

壁紙書き換えソフト（Ver1.00）をアンインストールし、電力管理ソフト（Ver2.0）と壁紙書き換えソフト（Ver2.0）をインストールしてください。

電力管理ソフト（Ver1.01）で利用した電力データは電力管理ソフト（Ver1.01）をインストールしたフォルダに保存されています。

※電力データ「ECONAVI_DATA2.bin」は誤って削除しないように隠しファイルになっています。お使いの環境によっては表示されないことがあります。

壁紙書き換えソフト（Ver1.00）で保存した壁紙データは削除されません。

Q 8 電力管理ソフトを他のパソコンに移動したい

A 8 電力管理ソフトの電力データ「ECONAVI_DATA2.bin」の保存先はお使いのWindowsおよび電力管理ソフトのバージョンまたはお使いの環境によって異なります。

電力管理ソフトを他のパソコンに移動したい場合は、移動先のパソコンに現在のパソコンから電力データを移動する必要があります。下記を参照して現在のパソコンより電力データを新しいパソコンに移動してください。

電力管理ソフト（Ver1.01）の場合

電力管理ソフトのインストールフォルダ

※電力データ「ECONAVI_DATA2.bin」は誤って削除しないように隠しファイルになっています。お使いの環境によっては表示されないことがあります。

電力管理ソフト（Ver2.0）の場合

Windows Vista

C:\¥ProgramData¥ECONONAVIT2¥

ProgramDataは隠しフォルダになっています。

Windows XP

C:\¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥ECONONAVIT2¥

Application Dataは隠しフォルダになっています。

Windows 2000

C:\¥Documents and Settings¥All Users¥ Application Data¥ECONONAVIT2¥

Application Dataは隠しフォルダになっています。

Windows 98、98SE、Me

C:\¥Windows¥Application Data¥ECONONAVIT2¥

Application Dataは隠しフォルダになっています。

隠しファイル、隠しフォルダを表示するには（Windows Vista、XP、2000、Meの場合）

1. エクスプローラの[ツール]メニュー※で、[フォルダオプション]をクリックします。
2. [表示]タブをクリックします。
3. [ファイルとフォルダの表示]の下にある、[すべてのファイルとフォルダを表示する]をクリックします。

※Windows Vistaはエクスプローラを表示中に[Alt]キーを押すとメニューを表示します。

隠しファイル、隠しフォルダを表示するには（Windows 98/98SEの場合）

1. エクスプローラの[表示]メニューで、[フォルダ オプション]をクリックします。
2. [表示]タブをクリックします。
3. [表示されないファイル]の下にある、[すべてのファイルを表示する]をクリックします。

Q 9 電力管理ソフトの電力データをバックアップしたい

A 9 電力データ「ECONAVI_DATA2.bin」は電力管理ソフトをお使いのパソコンに保存されています。

電力データ「ECONAVI_DATA2.bin」の保存先はお使いのWindowsおよび電力管理ソフトのバージョンまたはお使いの環境によって異なります。

電力データの保存先は「Q 8 電力管理ソフトを他のパソコンに移動したい」を参照してください。

電力データ「ECONAVI_DATA2.bin」を保存先と異なるハードディスクなど、他の場所にコピーしてください。

■ 著作権について

本ソフトウェア、およびデータは著作権法によって保護されています。

それぞれの著作権者および著作権は各プログラムまたは付属のドキュメントに記載されているとおりです。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ActiveComm Copyright (C) 2002 GrapeCity inc.

- お使いのパソコン機種、環境によっては記載内容と異なる場合があります。

[最初のページに戻る↑](#)