



セラミック電動ミル (結晶塩) (スパイス) Ceramic Electric Mill 取扱説明書

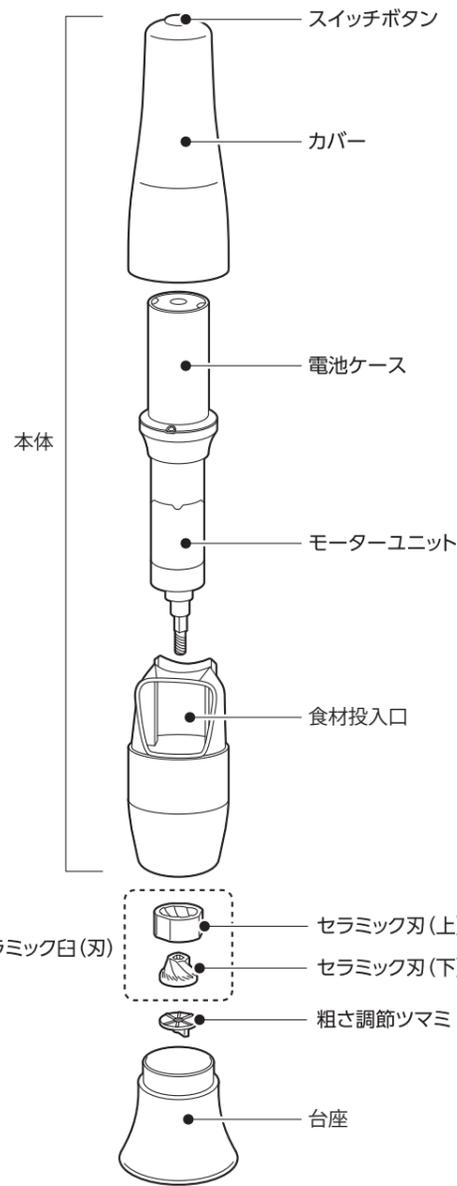


品名	セラミック電動ミル(結晶塩)(スパイス)〈CMD-50〉
電源	DC 6.0V アルカリ単3形乾電池(LR 6)又はニッケル水素充電電池×4本
外形寸法	H247 mm×Wφ76 mm(台座込み)
重さ	約310g(白込み、電池無し)
材質	●本体 ABS樹脂 ●白(刃) セラミック磁器 ●回転軸 ポリアミド66

電池の交換

1. 本体を手で押さえ、カバーを反時計回りに回し外したあとに、電池カバーのPUSH表示部を押しながら上にスライドさせてください。

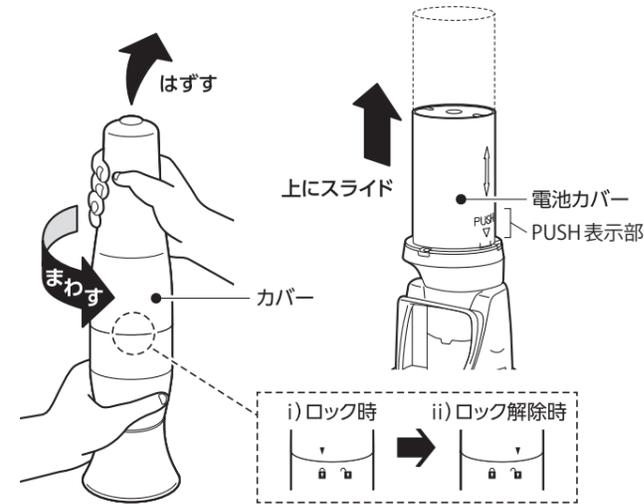

2. モーターユニットの上部が電池ケースになっています。アルカリ単3形乾電池・ニッケル水素充電電池(別売)を電池ケース内の記載に従って正しい方向に入れてください。

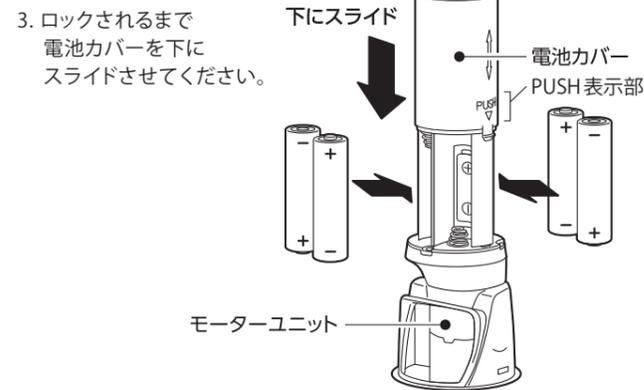

使用上の注意

- セラミック白(刃)は水で分解洗浄できますが、本体部は洗浄できませんので固く絞った布巾等で拭いてください。

〈結晶塩〉

- 使用される結晶塩は不定形で、短寸2~4ミリ前後のサイズをお使いください。
- 湿った結晶塩等をお使いの場合は挽けることを確認の上、お使いください。


〈スパイス〉

- 使用されるスパイスは粒径5.5ミリ以下のサイズをお使いください。
- アーモンド、ピーナッツ等皮の多いものは、目詰まりの原因となりますので、使用しないでください。
- ゴマをすると目詰まりしますので、使用しないでください。
- 結晶塩、岩塩、山椒、七味唐辛子等のよく乾燥したもの以外にご使用の場合は挽けることを確認の上、お使いください。
- 食材が大きすぎると、うまく挽けません。
- 食材を長時間入れておく場合は、カビ等の発生に注意してください。

使用方法

● 食材の投入

1. 本体を手で押さえ、カバーを反時計回りに回し、外してください。
2. 食材投入口に結晶塩又はスパイス等の食材を入れてください。

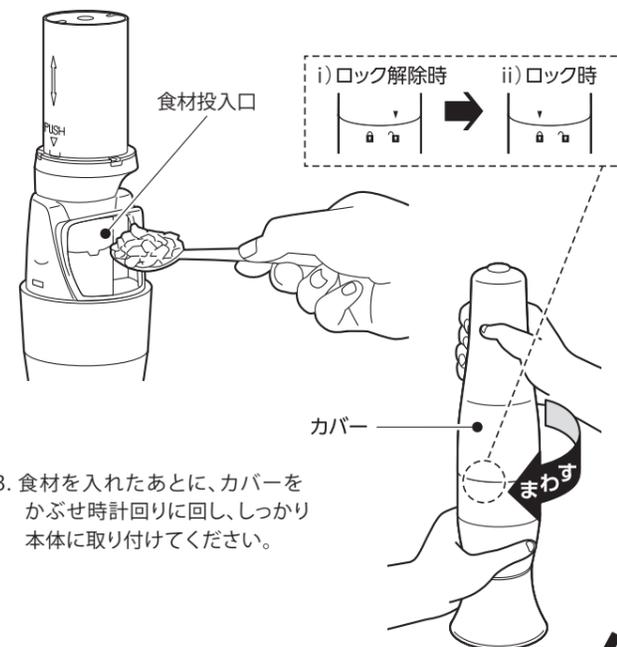

3. 食材を入れたあとに、カバーをかぶせ時計回りに回し、しっかり本体に取り付けてください。


4. 本体上部にあるスイッチボタンを押してください。挽いた食材が底から出てきます。

5. 挽く量は、スイッチボタンを押している時間で調節ください。

● 粗さ調節の仕方

食材の粗さは、本体底部の粗さ調節ツマミで調節します。反時計回りに回すと「粗く」、時計回りに回すと「細かく」調節できます。

- ※しっかりと本体を握り、不用意にロック解除にならないようにご注意ください。
- ※スイッチボタンに触れないようにご注意ください。
- ※粗さ調節ツマミをしめすぎないようにしてください。故障の原因となります。

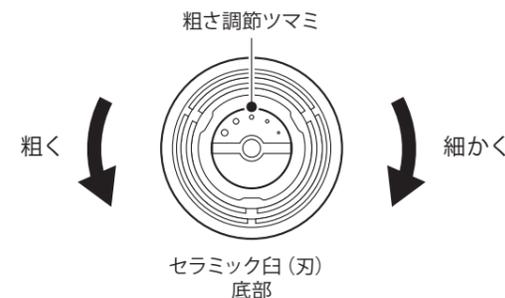

- 粗さ調節が出来ない場合、食材がセラミック白(刃)に詰まった場合

- 本体を逆さにしたままスイッチボタンを1、2秒押してください。
- ※スイッチボタンを押している間は、粗さ調節ツマミに触れないでください。軸折れの原因となります。

- 食材がとれた事を確認し、粗さ調節ツマミで調節してください。




分解・組立方法

● 刃部の分解方法


カバーを外してから、粗さ調節ツマミを反時計回りに回し、外します。セラミック白(刃)を本体から外してください。

- ※セラミック白(刃)が外れにくい時は軸を押してから外してください。

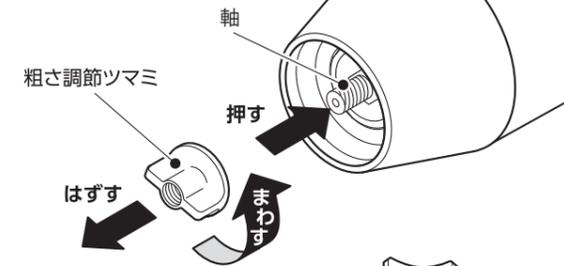


● 刃部の組立方法

- 図の通りセラミック刃(上)セラミック刃(下)粗さ調節ツマミの順に組み立ててください。

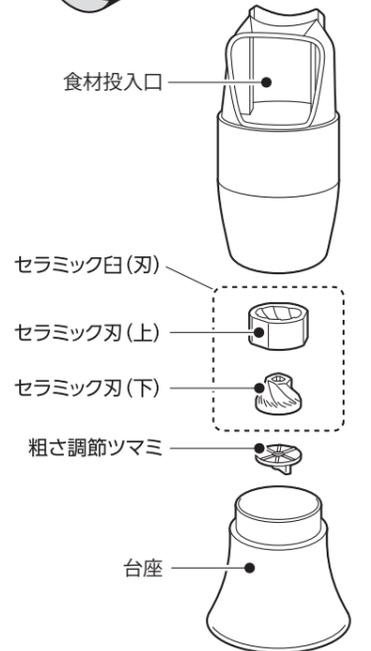

- ※セラミック刃(上)の凹部と本体内側の凸部の位置を合わせてください。

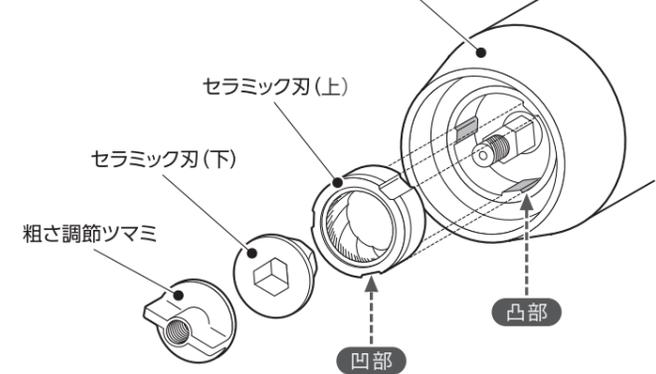

商品に関する相談・お問い合わせは、お客様相談室へ

TEL. 0120 - 984 - 009 (無料)

URL <http://www.kyocera.co.jp/>

商品のアフターサービスに関しては、発送元、返送先とも日本国内でのみ対応いたします。
※外観・仕様は予告なく変更する場合があります。

京セラ株式会社 宝飾応用商品事業部

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
Tel: 075-604-3462(直通) ホームページ: <http://www.kyocera.co.jp/living/>