

【Windows®の場合】

アップデートが必要となった場合は、事前に以下のURLより最新のUSBドライバ、ユーティリティソフトをダウンロードしておいてください。
(<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w06k/software.html>)

なお、ダウンロードをW06K等で行った場合、パケット通信料は有料となりますので、あらかじめご了承ください。

■USBドライバのインストール方法

<先にインストール済みのUSBドライバがあればアンインストールします>

1. パソコンの電源を入れ、Administrator権限でログオンしてください。
2. W06Kはパソコンから取り外してください。
3. 「スタート」から「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」の順(XPの場合は「スタート」から「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」の順)をクリックしてください。
4. 「au W06K USB driver Software」を選択し、「アンインストールと変更」(または「変更と削除」)をクリックしてください。
5. Vistaの場合は「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されますので、「続行」をクリックしてください。
6. 画面の指示に従ってアンインストールしてください。パソコンから再起動を要求された場合は、メッセージに従ってください。以上でUSBドライバのアンインストールは終了です。

<最新のUSBドライバをインストールします>

1. パソコンの電源を入れ、Administrator権限でログオンしてください。
2. W06Kをパソコンに取り付けます。
3. 「自動再生」の画面が表示されます(ご使用のパソコンによっては、表示されるまでに時間がかかる場合があります)ので、画面右上の「×」をクリックして「自動再生」の画面を閉じてください。


ご注意: パソコンの環境によっては「自動再生」の画面が表示されないまま、インストールを実行する場合があります。この

際もセットアップウィザードの「キャンセル」をクリックし、インストールを終了してください。

4. 先にダウンロードした最新USBドライバ圧縮ファイルをダブルクリックして解凍します。解凍後にできるフォルダ内の使用許諾契約書をお読みいただき、「setup.exe」をダブルクリックしてください。
5. Vistaの場合は「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されますので、「続行」をクリックしてください。
6. 画面の指示に従ってインストールを行ってください。以上で最新USBドライバのインストールは終了です。なおVistaの場合、インストール後はW06Kパソコンから一度取り外し、再度取り付けてください。

<最新のUSBドライバのバージョンを確認してください>

1. 「スタート」→「コンピュータ」(XPの場合は「マイコンピュータ」)を右クリックしてプロパティを開いてください。
2. 「デバイスマネージャ」(XPの場合は「ハードウェア」)タブ内のデバイスマネージャをクリックしてください。
3. リスト内の「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」、「モデム」、「ポート(COMとLPT)」のいずれかの「+」をクリックします。
4. 表示される詳細内容に「au W06K」を含む文字列を右クリックして、プロパティを開いてください。
5. 「ドライバ」のタブをクリックするとバージョン情報が表示されていますので、最新であることを確認してください(次ページ参照)。以上で最新USBドライバのバージョン確認は終了です。

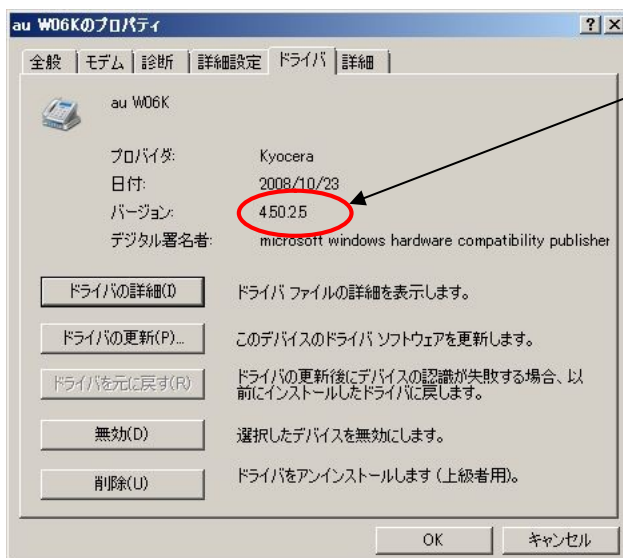

ここに最新のUSBドライババージョンが表示されます。

■ユーティリティソフトのインストール方法

<先にインストール済みのユーティリティソフトをアンインストールします>

1. パソコンの電源を入れ、Administrator 権限でログオンしてください。
2. ユーティリティソフトが起動している場合は終了させます。タスクトレイの通信状態アイコンから「終了」をクリックしてください。
3. 「スタート」→「すべてのプログラム」(または「プログラム」)→「KYOCERA」→「au W06K」→「W06K Utility Uninstall」の順にクリックしてください。
4. Vistaの場合は「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されますので、「続行」をクリックしてください。
5. 画面の指示に従ってアンインストールを行ってください。以上でユーティリティソフトのアンインストールは終了です。

<最新のユーティリティソフトをインストールします>

1. パソコンの電源を入れ、Administrator 権限でログオンしてください。
2. 先にダウンロードした最新ユーティリティソフトファイルをダブルクリックします。警告画面が表示された場合は「実行」をクリックしてください。
3. 「セットアップウィザード」の画面が表示されますので、「次へ」をクリックしてください。
4. 画面の指示に従ってインストールを行ってください。以上で最新ユーティリティソフトのインストールは終了です。

<最新のユーティリティソフトのバージョンを確認してください>

1. 「スタート」→「すべてのプログラム」(または「プログラム」)→「KYOCERA」→「au W06K」→「W06K Utility」の順にクリックしてください。
2. ユーティリティ操作ガイド画面のタブから「ヘルプ」をクリックしてください。バージョン情報が表示されていますので最新であることを確認してください。以上で最新ユーティリティソフトのバージョン確認は終了です。

【Macintosh の場合】

アップデートが必要となった場合は、事前に以下のURLより最新のUSBドライバ、ユーティリティソフトをダウンロードしておいてください。ご使用になるOSのバージョンにより、導入するファイルが異なりますのでご注意ください。

(<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w06k/software.html>)

なお、ダウンロードをW06K等で行った場合、パケット通信料は有料となりますので、あらかじめご了承ください。

■USBドライバのインストール方法

<先にインストール済みの USB ドライバがあればアンインストールします>

1. パソコンの電源を入れてください。
2. W06Kはパソコンから取り外してください。
3. 「Macintosh HD」→「システム」→「ライブラリ」→「Extensions」フォルダ内の「W06K_USBDriver.kext」と「W06K_USBDriver_ND.kext」のファイルをゴミ箱にドラッグしてください。
4. 認証画面でお使いのMac OSの名前(ユーザ名)とパスワードを入力し、「OK」をクリックしてください。USBドライバが削除されます。
5. 「Macintosh HD」→「ライブラリ」→「Modem Scripts」フォルダ内の「au W06K」のファイルをゴミ箱にドラッグしてください。
6. 認証画面でお使いのMac OSの名前(ユーザ名)とパスワードを入力し、「OK」をクリックしてください。Modem Scriptsが削除されます。
7. パソコンを再起動させてください。以上でUSBドライバのアンインストールは終了です。

<最新の USB ドライバをインストールします>

1. パソコンの電源を入れてください。
2. W06Kをパソコンに取り付けます(デスクトップにアイコンが表示されますが、開く必要はありません)。
3. 先にダウンロードした最新USBドライバ圧縮ファイルをダブルクリックして解凍します。解凍後にできるフォルダ内の使用許諾契約書をお読みいただき、「W06K_USBDriverInstaller.app」をダブルクリックしてください。
4. 画面の指示に従ってインストールを行ってください。以上で最新USBドライバのインストールは終了です。

<最新のUSBドライバのバージョンを確認してください>

1. 「Macintosh HD」→「システム」→「ライブラリ」→「Extensions」フォルダ内の「W06K_USBDriver.kext」と「W06K_USBDriver_ND.kext」のファイルをクリックしてください。
2. プレビュー欄にバージョン情報が表示されていますので、最新であることを確認してください。以上で最新USBドライバのバージョン確認は終了です。

■ユーティリティソフトのインストール方法

<先にインストール済みのユーティリティソフトをアンインストールします>

1. パソコンの電源を入れてください。
2. ユーティリティソフトが起動している場合は終了させます。メニューバー上の通信状態アイコンから「終了」をクリックしてください。
3. 「Macintosh HD」→「アプリケーション」フォルダ内の「W06KUtility」のファイルをゴミ箱にドラッグしてください。
4. 認証画面でお使いのMac OSの名前(ユーザ名)とパスワードを入力し、「OK」をクリックしてください。以上でユーティリティソフトのアンインストールは終了です。

<最新のユーティリティソフトをインストールします>

1. パソコンの電源を入れてください。
2. 先にダウンロードした最新ユーティリティソフト圧縮ファイルをダブルクリックして解凍します。解凍後にできるフォルダ内のファイルをダブルクリックしてください。
3. 画面の指示に従ってインストールを行ってください。以上で最新ユーティリティソフトのインストールは終了です。

<最新のユーティリティソフトのバージョンを確認してください>

1. 「Macintosh HD」→「アプリケーション」フォルダ内の「W06KUtility」の順にダブルクリックしてください。
2. ユーティリティ操作ガイド画面のタブから「ヘルプ」をクリックしてください。バージョン情報が表示されていますので最新であることを確認してください。以上で最新ユーティリティソフトのバージョン確認は終了です。