

ウィルコム各種サービス

● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

機能番号1*

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内にいてもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機のために、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

● 留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。

- ・ メッセージの最大保存件数：20件
- ・ メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
- ・ メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）

● お申し込み時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。

● 呼出回数は1～15回まで選択することができます。

● 「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。

● 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で

または

待受画面で

● ご注意

- 本機の伝言メモ（44ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で 数秒後、「ツー」という音を確認し、

上記操作後、メインディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■本機からメッセージを聞く場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ガイダンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイダンスに従って操作する



●「センター留守電あり」と表示されているときは、以下の手順でもメッセージを聞くことができます。

待受画面で 【留守電を聞く】 ▶ または 【発信】

●メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。

待受画面で

●メッセージ再生時には利用料がかかります。

■一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。



●ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめご登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。

●ブッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5：00～24：00（年中無休）です。

■本機から設定を変更する場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ガイダンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイダンスに従って操作する

■一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

● 着信転送サービスについて（お申し込み不要）

電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話機や一般電話、携帯電話などを設定できます。


※ご利用には、本機からのお客様ご自身での設定が必要です。

- 海外への転送には対応しておりません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- 4x/2x/1xパケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます（「留守番電話サービスの設定を変更する」265ページ）。

着信転送サービス 契約者ご本人様

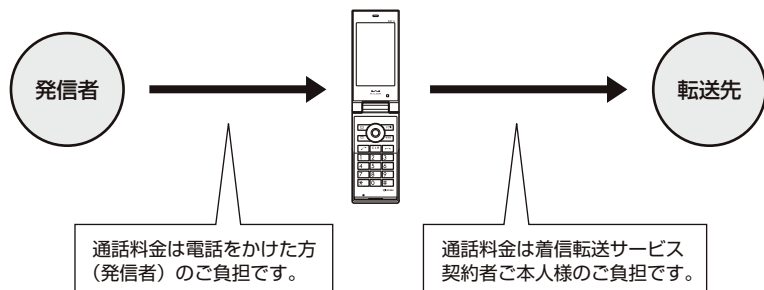

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金はご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ご注意

- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で 電話番号を入力 ▶ **[ダイヤル画面]** * ▶ **[アプリ]** **[メニュー]** ▶ **[分計発信]**、**[184分計発信]**、または **[186分計発信]** を選択し、**[選択]**

*：「すぐ文字」（59ページ）が「ON」に設定されているときに操作します。

通話が終わったら、**[END]**を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくとう便利です（「アドレス帳データの各項目を登録する」60ページ）。

ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ ライトメール
 - ・ パケット方式でのデータ通信
 - ・ CLUB AIR-EDGEへの接続
 - ・ 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合などにもご利用が可能です。
 - ・ アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはメインディスプレイの「」が水色に表示されます（「メインディスプレイの見かた」24ページ）。

● 国際ローミングについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾やタイでも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する（お申し込み必要）」240ページ）。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新開始)

機能番号71

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードやソフトウェアの更新が必要かどうかを確認するためには、オンラインサインアップ（無料）が必要です（「オンラインサインアップをする」72ページ）。

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

待受画面で **7** **1** **[OK]**

すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ（アドレス帳、メールの履歴、静止画、動画など）や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が「」のときのみ更新できます。
- ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなることがあります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。

ソフトウェア更新が必要であることを自動でお知らせする (ソフトウェア更新通知)

機能番号72

ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせするように設定します。

お買い上げ時：
「通知する」

待受画面で **7** **2** **1** **[通知する]**

ソフトウェア更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。ソフトウェアの更新を行ってください。ソフトウェア更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。

ご注意

- 「通知しない」に設定した場合は、ソフトウェア更新が必要なときでも、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンは表示されません。

● その他のソフトウェア更新通知方法

京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録をされることをおすすめいたします。ソフトウェア更新通知メールの登録をするには、以下の手順で行います。

待受画面で **[WEB]** **3** **[ブックマーク]** **「京セラサイトK」** を選択し、 **[決定]** **「インフォメーション」** の **「ソフトウェア更新通知メールについて」** を選択し、 **[決定]** 画面の指示に従って登録する

※「京セラサイトK」の内容は、予告なく変更されることがあります。

接続先URLを変更する（接続先URL設定）

機能番号73

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

お買い上げ時：
京セラサイト
「<https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php>」

待受画面で    暗証番号を入力 ▶

URLを変更し、 [登録]



- 通常、「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。

待受画面で    暗証番号を入力 ▶  【メニュー】 ▶  「リセット」 ▶  「はい」 ▶

 [登録]

 ご注意

- ## ● バッテリーの交換


 **ご注意**

-  お知らせ

- 270

■ バッテリーを取り付ける場合

1 バッテリーを図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

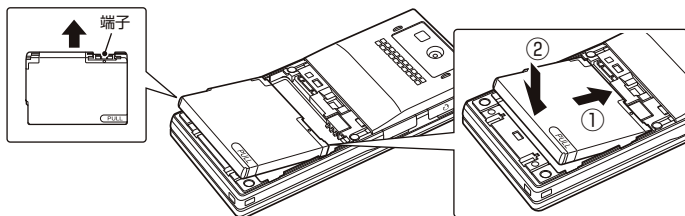


2 バッテリーカバー内側のツメ（○）を本体の溝に合わせて入れます。


バッテリーカバー上面と本体との間にすき間ができます。



● バッテリーカバーの変形・破損にご注意ください。

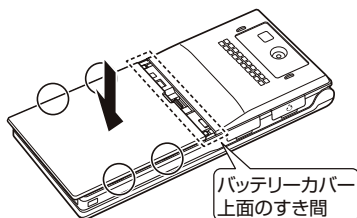


3 矢印の方向にスライドさせ、すき間ができないよう確実に取り付けます。

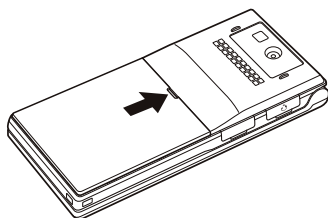


■ バッテリーを取りはずす場合


- 1 図のようにバッテリーカバーのくぼみを①の方向に軽く押し、バッテリーカバーを②の方向に止まるまでスライドさせます。

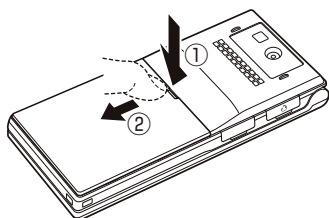

- 2 矢印の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

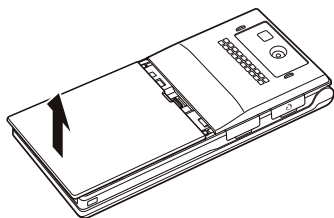

- 3 PULLタブを上引きバッテリーを取りはずします。

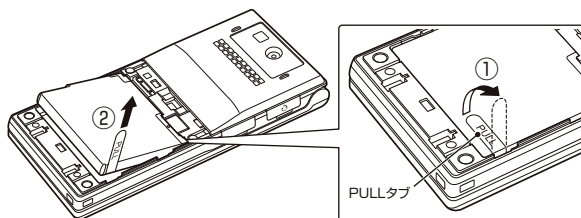

● ご注意

- 「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンター（319ページ）へご連絡ください。

■ 本体について

症状	原因
電源が入らない。	● [電源] を長く（2秒以上）押していますか？（→31ページ） ● バッテリーは正しく取り付けられていますか？（→271ページ） ● バッテリーは十分に充電されていますか？（→30ページ）
電話がかかけられない。	● 電話番号が間違っていないですか（市外局番からダイヤルしていますか）？ ● 「[通話]」が表示されていませんか？（→24ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● [電源] を押ししましたか？（→36ページ） ● 「閉めるとロック」が設定されていませんか？閉めるとロックを解除してください。（→198ページ） ● 「操作ロック」の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→201ページ） ● 「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→201ページ） ● 「操作ロック」の「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→201ページ） ● 「リモートロック」がかかっていますか？（→205ページ） ● 「管理者ロック」が設定されていませんか？（→210ページ）
着信音が鳴らない。	● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか？（→172ページ） ● マナーモードが設定されていませんか？（→48ページ） ● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか？（→46ページ） ● 安全運転モードが設定されていませんか？（→50ページ）
電話が着信できない。	● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● 「着信拒否」が設定されていませんか？（→199ページ） ● 電源が入っていますか？（→31ページ） ● 「[通話]」が表示されていませんか？（→24ページ） ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合、本機では、発信はできても着信ができないことがあります。機種変更前のウィルコム電話機の電源が切られているかご確認ください。
相手の声が聞こえない。	● イヤースピーカー（受話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 受話音量が最小になっていませんか？（→51ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
自分の声が伝わらない。	● マイク（送話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 相手側の機器の受話音量が最小になっていませんか？ ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
充電ができない。	● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか？（→30ページ） ● 本機のUSB端子部は汚れていませんか？ ● USB充電の場合、USBケーブル（別売）を接続しているパソコンに問題はありませんか？ ● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか？（→31ページ） ● 充電可能な温度の範囲外になっていませんか？（→29ページ） ● バッテリー残量によっては充電ランプが点灯するまでに時間がかかる場合があります。ACアダプタ（AD01KC）を使用して30分以上充電し、充電ランプが点灯するかご確認ください。

症状	原因
バッテリーを利用できる時間が短い。	● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。特に高温や低温環境では充電容量が少なくなってしまう使用時間が短くなります。(→270ページ) ● 「ランプ色設定」で「通話中」、「WEB起動中」、「Java™アプリ起動中」が「なし」以外に設定されていませんか？ (→179ページ) ● 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか？ (→181ページ) ● 「WEB照明」、「メール照明」の「点灯時間」が「40秒」以上または「常時点灯」に設定されていませんか？ (→181ページ) ● 「その他照明」の「点灯時間」が「20秒」以上または「常時点灯」に設定されていませんか？ (→181ページ) ● 「節電画面」が「節電画面にしない」に設定されていませんか？ (→182ページ) ● 「キーバックライト点灯時間」が「10秒」以上に設定されていませんか？ (→182ページ) ● ストラップや装飾シールなどでキーが押されていませんか？
画面表示が消える。	● 「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。(→182ページ)
サイドキーを押しても反応がない。	● サイドキー操作無効が設定されていませんか？ 待受画面に「  」が表示されているときはサイドキー操作無効が設定されています。サイドキー操作無効が設定されている場合は、本体を開いて「7」を長く（1秒以上）押し解除してください。(→51ページ)

■Eメール／ライトメールについて

症状	原因
Eメールを作成しようとすると「！容量が不足しています。不要なメールを削除して下さい」と表示され、Eメールを作成できない。	● 不要なメール（受信／送信／未送信／下書き）を削除し、Eメール作成に必要な空き容量を確保してください。(→96ページ)
Eメールを作成し送信しようとすると「！メールBOXがいっぱいです。メールを保存できません」と表示され、送信できない。また、送信待ち保存、下書き保存もできず同じメッセージが表示される。	● 添付ファイルを削除してから下書き保存した後、不要な受信メールを削除して空き容量を確保してください。空き容量を確保したら、下書き保存したEメールを編集して添付ファイルを追加後、送信してください。
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムEメールアカウント）／ライトメールの送受信ができない。	● オンラインサインアップをされていますか？ (→72ページ) ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信／ライトメール受信はできません。 ● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？ (→73ページ) ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？ (→98ページ) ● 「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」「Eメール」が「ON」に設定されていますか？ (→98ページ) ● 料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 ● 違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→100ページ) ● 「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？ (→201ページ) <CLUB AIR-EDGE経由の場合> ● オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。(→72ページ)

症状	原因
プロバイダーメールの送受信ができない。	● プロバイダーとご契約をされていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 <CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合> ● 「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？（→201ページ） ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？（→98ページ） ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？（→98ページ） <プロバイダー経由（本機単体）の場合> ● 「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？（→101ページ）特に下記内容を確認してください。 ・「メールサーバー設定」の「受信サーバー（POP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「110」になります）（→100ページ） ・「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（→100ページ） ● 「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか？（→98ページ）「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？（→101ページ） ● 本機のダイヤルアップ設定（→133ページ）は正しいですか？ ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合：電話番号 + 「##64」 1xパケット方式接続の場合：電話番号 + 「##61」 - フレックスチェンジ方式接続の場合：電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合：電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合：電話番号 + 「##3」 ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。

症状	原因										
プロバイダーメールの送受信ができない。	＜パソコンでのデータ通信の場合＞ ●USBケーブル（別売）はきちんとパソコンに差し込まれていますか？（→260ページ） ●USBドライバをインストールしていますか？（→260ページ） ●本機の電源は入っていますか？（→31ページ） ●「操作ロック」の「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか？（→201ページ） ●データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？ プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります。（→40ページ） ●パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xバケット方式には対応しておりません。 <table> <tr> <td>4x/2xバケット方式接続の場合</td> <td>電話番号 + 「##64」</td> </tr> <tr> <td>1xバケット方式接続の場合</td> <td>電話番号 + 「##61」</td> </tr> <tr> <td>フレックスチェンジ方式接続の場合</td> <td>電話番号 + 「##7」</td> </tr> <tr> <td>64kbps PIAPS接続の場合</td> <td>電話番号 + 「##4」</td> </tr> <tr> <td>32kbps PIAPS接続の場合</td> <td>電話番号 + 「##3」</td> </tr> </table> ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 ●データ転送またはUSBマストレージを使用していませんか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル（別売）を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。（→260ページ） ●正常に接続された状態でも、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。（→31ページ） ●パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ●パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「このデバイスを使わない」「無効」に設定 ●が表示されていませんか？（→24ページ）	4x/2xバケット方式接続の場合	電話番号 + 「##64」	1xバケット方式接続の場合	電話番号 + 「##61」	フレックスチェンジ方式接続の場合	電話番号 + 「##7」	64kbps PIAPS接続の場合	電話番号 + 「##4」	32kbps PIAPS接続の場合	電話番号 + 「##3」
4x/2xバケット方式接続の場合	電話番号 + 「##64」										
1xバケット方式接続の場合	電話番号 + 「##61」										
フレックスチェンジ方式接続の場合	電話番号 + 「##7」										
64kbps PIAPS接続の場合	電話番号 + 「##4」										
32kbps PIAPS接続の場合	電話番号 + 「##3」										
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムEメールアカウント）の自動受信ができない。	●プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。（→87ページ） ●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 ・オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか？（新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません）（→73ページ） ・「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？（→100ページ） ・着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか？（→199ページ） ●機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合は、電源を切ってください。										
添付ファイルが削除されてしまう。	●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。【OFF】に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700KBバイトまで表示できます。（→99ページ） ●オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか？「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話／PHSから以外は削除する」に設定してください。（→73ページ）										
添付ファイルが開覧できない。	●画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、1600ピクセル×1200ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。（→88ページ）										

症状	原因
受信メールが文字化けしている。	●携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。(→312ページ) ●パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 ●対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	●受信できる画像が小さい画面サイズのみ携帯電話やPHSに、カメラで撮影した静止画を送信する場合、撮影した静止画を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその静止画を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「リサイズ」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その静止画をメールに添付すると送信が可能です。(→161ページ)
オンラインサインアップができない(ユーザーネームが登録できない)。	●メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？(→72ページ) ・「.(ドット)」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「- (ハイフン)」、「_ (アンダーバー)」です。 ・先頭にスペースが入っていませんか？ ・「@」より右側は入力しないでください。 ・頭文字は必ず英字にしてください。 ・3文字以下または21文字以上入力していませんか？ ●すでに登録されているユーザーネームは登録できません。 ●料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
エラーメールが返信されてくる。	●「MAILER-DAEMON」: 送信先のメールアドレスを間違えていませんか？
メールの本文が途中で切れてしまう。	●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？(→99ページ)
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる。	●Eメール受信を行ってください。(→87ページ) ●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信/新着メール通知」を「Eメール自動受信」または「しない」に設定してください。(→73ページ)
「ジュシゲンドデス」のメールがくる。	●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？(→99ページ) ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。(→73ページ)
Eメール(ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)にお知らせメールがくる。	●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせメールです。お知らせメールを受信しないにするには、オンラインサインアップで「お知らせメール配信」を「希望しない」に設定してください。(→73ページ)
Eメール(ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)に未承諾広告メールがくる。	●未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→73ページ)

■インターネットのご利用について

症状	原因																				
インターネットに接続できない。	●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながないことがあります。（→40ページ） ●「操作ロック」の「WEB」が「禁止」に設定されていませんか？（→201ページ） <CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合> ●インターネットの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？（→110ページ） ●料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 <プロバイダー経由（本機単体）の場合> ●プロバイダーとご契約をされていますか？ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。 ●プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。 ●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ●本機のダイヤルアップ設定（→133ページ）は正しいですか？ ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <table border="0"> <tr> <td>4x/2xパケット方式接続の場合</td> <td>：電話番号＋「##64」</td> </tr> <tr> <td>1xパケット方式接続の場合</td> <td>：電話番号＋「##61」</td> </tr> <tr> <td>フレックスチェンジ方式接続の場合</td> <td>：電話番号＋「##7」</td> </tr> <tr> <td>64kbps PIAFS接続の場合</td> <td>：電話番号＋「##4」</td> </tr> <tr> <td>32kbps PIAFS接続の場合</td> <td>：電話番号＋「##3」</td> </tr> </table> ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 ●インターネットの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」（お買い上げ時の設定）に設定をされていますか？（→110ページ） <パソコンでのデータ通信の場合> ●USBケーブル（別売）はきちんとパソコンに差し込まれていますか？（→260ページ） ●USBドライバをインストールしていますか？（→260ページ） ●本機の電源は入っていますか？（→31ページ） ●「操作ロック」の「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか？（→201ページ） ●パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？（→133ページ） ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <table border="0"> <tr> <td>4x/2xパケット方式接続の場合</td> <td>：電話番号＋「##64」</td> </tr> <tr> <td>1xパケット方式接続の場合</td> <td>：電話番号＋「##61」</td> </tr> <tr> <td>フレックスチェンジ方式接続の場合</td> <td>：電話番号＋「##7」</td> </tr> <tr> <td>64kbps PIAFS接続の場合</td> <td>：電話番号＋「##4」</td> </tr> <tr> <td>32kbps PIAFS接続の場合</td> <td>：電話番号＋「##3」</td> </tr> </table> ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 ●データ転送またはUSBマストレージを使用していませんか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル（別売）を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。（→260ページ） ●正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。（→31ページ） ●パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。	4x/2xパケット方式接続の場合	：電話番号＋「##64」	1xパケット方式接続の場合	：電話番号＋「##61」	フレックスチェンジ方式接続の場合	：電話番号＋「##7」	64kbps PIAFS接続の場合	：電話番号＋「##4」	32kbps PIAFS接続の場合	：電話番号＋「##3」	4x/2xパケット方式接続の場合	：電話番号＋「##64」	1xパケット方式接続の場合	：電話番号＋「##61」	フレックスチェンジ方式接続の場合	：電話番号＋「##7」	64kbps PIAFS接続の場合	：電話番号＋「##4」	32kbps PIAFS接続の場合	：電話番号＋「##3」
4x/2xパケット方式接続の場合	：電話番号＋「##64」																				
1xパケット方式接続の場合	：電話番号＋「##61」																				
フレックスチェンジ方式接続の場合	：電話番号＋「##7」																				
64kbps PIAFS接続の場合	：電話番号＋「##4」																				
32kbps PIAFS接続の場合	：電話番号＋「##3」																				
4x/2xパケット方式接続の場合	：電話番号＋「##64」																				
1xパケット方式接続の場合	：電話番号＋「##61」																				
フレックスチェンジ方式接続の場合	：電話番号＋「##7」																				
64kbps PIAFS接続の場合	：電話番号＋「##4」																				
32kbps PIAFS接続の場合	：電話番号＋「##3」																				

症状	原因
インターネットに接続できない。	● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機（USB ケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」 ▶ 「システム」 ▶ 「ハードウェア」 ▶ 「デバイスマネージャ」 「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「このデバイスを使わない」「無効」に設定
インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない（本機単体）。	● パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ● Java™を使ったWebページは表示できない場合があります。 ● URLを間違えていませんか？（→112ページ） ● 以下の「オプション」（ブラウザの環境設定）を確認してください。 ・「画像」または「アニメーション」が「表示しない」に設定されていませんか？（→122ページ） ・「BGM」が「OFF」に設定されていませんか？（→122ページ） ・「Cookieモード」が「受け入れない」に設定されていませんか？（→123ページ） ・「JavaScript」または「テーブル」が「無効」に設定されていませんか？（→122ページ） ● パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ● 「ユーザエージェント」を切り替えてみてください。（→123ページ） ● デスクトップモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールをしてみてください。 ● Flashを使用しているWebページは表示できない場合があります。
i-mode,SoftBank (S!),EZwebの専用Webページが閲覧できない。	● Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ガジェットについて

症状	原因
ガジェットプレーヤーが終了できない。	● ガジェットプレーヤーを終了するには、を押してください。
ガジェットの最大化が解除できない。	● ガジェットの最大化を解除するには、【最小化】またはを押してください。
ガジェットの動作が遅い。	● ガジェットによっては動作が遅くなる場合があります。
ガジェットが更新されない。	● 更新しようとしているガジェットが登録中になっていませんか？登録中のガジェットは最新の状態に更新することはできません。更新する場合は、ガジェットの登録を解除してから行ってください。（→131、132ページ）
登録していたガジェットが表示されない。	● ガジェットの登録を解除していませんか？（→131ページ） ● 「メモリリセット」／「完全消去＋初期化」を行っていませんか？「メモリリセット」／「完全消去＋初期化」でリセットすると、ガジェットプレーヤーに登録されたガジェット、および「ガジェット一覧」にインストールされているガジェットはお買い上げ時の状態に戻ります。（→204ページ）
ガジェットが「×」と表示される。	● ガジェットプレーヤーのメニューで「設定情報の削除」を行ってください。（→131ページ）ただし、「設定情報の削除」を行ったガジェットの情報（更新データや各種設定など）は削除されますので、ご注意ください。

■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時（受信時）、名前表示されない。	● アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか？（→61ページ） <アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合> ● サブディスプレイの「着信番号表示」が「OFF」に設定されていませんか？（→178ページ） ● 「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？（→180ページ） ● 「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？（→201ページ） ● 「管理者ロック」が設定されていませんか？（→210ページ） <アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合> ● アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴（受信メールの宛先一覧）から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信（受信）した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません（サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません）。（→60ページ） ● 同じ電話番号を2重に登録していませんか？ 2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ● アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？
サブディスプレイの表示が切り替わっている。	● サブディスプレイが点灯しているときにシャッター／メモ□（サイドキー）を押すと切り替わります。（→26ページ）
サブディスプレイが点灯しない。	● 電源が入っていますか？（→31ページ） ● サブディスプレイの「表示設定」が「OFF」に設定されていませんか？（→178ページ）
ランプが点灯しない。	● 電源が入っていますか？（→31ページ） ● 「ランプ点灯」が「点灯しない」、または「ランプ色設定」の各設定が「なし」に設定されていませんか？（→179ページ）
着信履歴の最後に「..」と表示される。	● 「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか？「文字サイズ」を「大」または「中」に設定している場合は、画面に表示できない部分が「..」として表示されます。（→182ページ）
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えなくなっている。	● アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。（→61ページ）
サイドキーを押してもサブディスプレイの表示が変更できない。	● サイドキー操作無効が設定されていませんか？ [7]を長く（1秒以上）押して解除してください。（→51ページ）
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	● 録音件数の表示です。（→44ページ） ● 録音が10件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください」とアナウンスが相手に流れます。 ● 未再生の伝言メモがあるときは数字が赤く表示されます。未再生の伝言メモをすべて再生すると表示が白くなります。（→47ページ）
ディスプレイの右下に車のマークが表示されている。	● 安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で[車]を長く（1秒以上）押してください。（→50ページ）
ディスプレイのポップアップが消えない。	● 「壁紙オプション」を「ガジェット」に設定していませんか？ガジェットプレーヤーを起動してガジェットの操作をしてください。（→130ページ）
ディスプレイに「×」と表示される。	● 「壁紙オプション」を「ガジェット」に設定していませんか？ガジェットプレーヤーのメニューで「設定情報の削除」を行ってください。（→131ページ）ただし、「設定情報の削除」を行ったガジェットの情報（更新データや各種設定など）は削除されますので、ご注意ください。
アイコン表示エリアにアイコンが表示されない。	● ガジェットプレーヤーが起動していませんか？（→130ページ）

■赤外線通信について

症状	原因
赤外線通信ができない。	●送信側、受信側それぞれ準備ができていますか？（→255、256ページ） ●本機と相手側の赤外線ポートの間が離れすぎていませんか？相手側の赤外線ポートとの距離を20cm以内にしてください。（→254ページ） ●赤外線ポートが汚れていたり、障害物等がある場合、また直射日光が強く当たる場所や蛍光灯、赤外線装置の近くでは正しく通信できない場合があります。（→254ページ） ●送信側が「シンプルキャスト」や「Irss」などの高速通信で送信していませんか？本機は高速通信に対応していません。

■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	●発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
待受画面の操作ができない。	●ガジェットプレーヤーが起動していませんか？（→130ページ）
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコム®の留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。 [＊][9][3][1]または[フ]【留守電を聞く】を押して発信し、メッセージを聞いてください。（→265ページ）
アラームが時間どおりに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間どおりに鳴りません。（→222ページ）
急にモデムが認識しなくなりました。	●電源を入れ直してください。（→31ページ） ●データ転送またはUSBマストレージを使用していませんか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル（別売）を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。（→260ページ）
microSDカードの操作ができない。	●本機にmicroSDカードが挿入されていますか？microSDカードによっては、フォーマットしないと使えないものがあります。本機でフォーマットしてから使用してください。（→167ページ） ●バッテリー残量が少なくなっていますか？バッテリー残量が少ないと、microSDカードを利用できない場合があります。（→24ページ） ●「管理者ロック」が設定されていませんか？（→210ページ）
マストレージが利用できない。	●USBケーブル（別売）で、パソコンと本機を接続していますか？USBケーブルでパソコンと本機を接続し、「アクセサリ」から「USBマストレージ」を起動してください。（→170ページ） ●「管理者ロック」が設定されていませんか？（→210ページ）

■エラーメッセージについて（本機単体）

症状	原因										
「接続に失敗しました」 （メール時のみに出るエラーメッセージ）	●  ▶ 「設定」 ▶ 「接続先／アカウント設定」 ▶ 「アカウント設定」 ▶ 「アカウント1」または「アカウント2」 ▶ 「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。（→100ページ） - 受信サーバー（POP）の設定が間違えていませんか？（→100ページ） - 送信サーバー（SMTP）の設定が間違えていませんか？（→100ページ） - 受信サーバー（POP）・送信サーバー（SMTP）の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていないので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか？プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。（→134ページ） 「機能」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」 ▶ 「DNS自動取得」 ▶ 「OFF」 プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続をしてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。										
「ネットワークエラーが発生しました」	● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。（→133ページ） - ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8 x パケット方式には対応しておりません。 <table border="0"> <tr> <td>4x/2xパケット方式接続の場合</td> <td>: 電話番号 + 「##64」</td> </tr> <tr> <td>1xパケット方式接続の場合</td> <td>: 電話番号 + 「##61」</td> </tr> <tr> <td>フレックスチャレンジ方式接続の場合</td> <td>: 電話番号 + 「##7」</td> </tr> <tr> <td>64kbps PIAFS接続の場合</td> <td>: 電話番号 + 「##4」</td> </tr> <tr> <td>32kbps PIAFS接続の場合</td> <td>: 電話番号 + 「##3」</td> </tr> </table> 「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ 「パスワード」の設定を間違えていませんか？ ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続をしてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。 ● 「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているものとつながることがあります。（→40ページ） ●  が表示されていませんか？（→24ページ）	4x/2xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + 「##64」	1xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + 「##61」	フレックスチャレンジ方式接続の場合	: 電話番号 + 「##7」	64kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + 「##4」	32kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + 「##3」
4x/2xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + 「##64」										
1xパケット方式接続の場合	: 電話番号 + 「##61」										
フレックスチャレンジ方式接続の場合	: 電話番号 + 「##7」										
64kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + 「##4」										
32kbps PIAFS接続の場合	: 電話番号 + 「##3」										
「認証に失敗しました」	● メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか？（→100ページ）										
「センターにメールがありません」	● ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか？ ※メール手動受信時に新着メールがない場合も同じメッセージが表示されますが、この場合はエラーではありません。										
「メモリがいっぱいです。センターにEメールが残っています。」	● メールの空き容量が不足している場合は、Eメール受信できません。不要なメールを削除してください。（→96ページ）										
「受信失敗しました」	● 認証方式はPOPですか？										
「送信失敗しました」	● POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。 ● 「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（→100ページ）										

症状	原因
「DNSの設定が正しくありません」 「サーバが見つかりません」	●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→133ページ) ・DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。(→134ページ) 「機能」▶「その他設定」▶「ダイヤルアップ設定」▶「接続先1」または「接続先2」▶「詳細設定」▶「DNS自動取得」▶「OFF」 - プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8 x パケット方式には対応していません。 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 - フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ ●URLを間違えていませんか？(→112ページ)
「ネットワークが利用できません」	●「」が表示されていませんか？(→24ページ) ●インターネット接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとならないことがあります。(→40ページ)
「ページを正しく表示できない可能性があります」	●ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→134ページ) ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。
「メモリが不足しています」	●本体メモリの空き容量が不足している場合は、表示できません。本体メモリ内の不要なデータを削除(→65、96、166ページ)してください。ただし、不要なデータを削除しても表示できないWebページもあります。 ●ソフトウェア更新はされていますか？ソフトウェア更新により動作の安定性を向上させることができます。ソフトウェアを更新し、動作が改善されるかご確認ください。(→268ページ)
「メモリ不足です」	●動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 ・Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。 ●「壁紙オプション」をガジェットに設定している場合は、登録しているガジェットによりメモリが不足してしまうことがあります。ガジェットの登録を解除し、動作が改善されるかご確認ください。(→131ページ)
「ファイルが壊れています。ガジェットマネージャを初期化してください」	●ガジェットのファイルが壊れているため、ガジェットマネージャの初期化をしてください。(→132ページ)
「管理者ロック設定中です」	●管理者ロックが設定されています。(→210ページ)

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はご購入日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

●ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。

- ・品名 : WX01K
- ・製造番号 : 本体に記載されています。
- ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容（できるだけ詳しく）
- ・お客様のご連絡先とお名前

●修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット（WX01K本体、充電用機器ほか）をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

● ご注意

- メモリの内容（アドレス帳など）は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化／消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

● お知らせ

- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。
 - ・保証書の提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
 - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合（例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など）
 - ・天災地変、火災、水害などによる故障の場合
 - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
 - ・消耗品（バッテリーなど）の交換

補修用性能部品について

当社は、このWX01K本体およびその周辺機器の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコム電話機からお問い合わせの場合 : 局番なしの116

一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間 : 9:00~20:00（年中無休）

本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。また、京セラテクニカルサービスセンター（319ページ）へご連絡ください。

● 漢字コード一覧

18140	一	815B	「	8176	¢	8191
18141	一	815C	」	8177	£	8192
18142	／	815D	【	8178	%	8193
18143	／	815E	】	8179	#	8194
18144	／	815F	＋	817A	&	8195
18145	～	8160	－	817B	*	8196
18146	…	8161	＝	817C	@	8197
18147	…	8162	×	817D	\$	8198
18148	…	8163	×	817E	☆	8199
18149	…	8164	×	817F	★	819A
1814A	…	8165	÷	8180	○	819B
1814B	…	8166	＝	8181	●	819C
1814C	…	8167	≠	8182	◎	819D
1814D	…	8168	<	8183	◇	819E
1814E	…	8169	<	8184	◆	819F
1814F	…	816A	<	8185	◊	81A0
18150	…	816B	<	8186	■	81A1
18151	…	816C	△	8187	▲	81A2
18152	…	816D	△	8188	△	81A3
18153	…	816E	▽	8189	▽	81A4
18154	…	816F	▽	818A	▼	81A5
18155	…	8170	♀	818B	※	81A6
18156	…	8171	♀	818C	〒	81A7
18157	…	8172	℃	818D	→	81A8
18158	…	8173	℃	818E	←	81A9
18159	…	8174	¥	818F	↑	81AA
1815A	…	8175	\$	8190	↓	81AB

81AC	81C7	81E2	81FD
81AD	81C8	81E3	81FE
81AE	81C9	81E4	81FF
81AF	81CA	81E5	
81B0	81CB	81E6	8240
81B1	81CC	81E7	8241
81B2	81CD	81E8	8242
81B3	81CE	81E9	8243
81B4	81CF	81EA	8244
81B5	81D0	81EB	8245
81B6	81D1	81EC	8246
81B7	81D2	81ED	8247
81B8	81D3	81EE	8248
81B9	81D4	81EF	8249
81BA	81D5	81F0	824A
81BB	81D6	81F1	824B
81BC	81D7	81F2	824C
81BD	81D8	81F3	824D
81BE	81D9	81F4	824E
81BF	81DA	81F5	0 824F
81C0	81DB	81F6	1 8250
81C1	81DC	81F7	2 8251
81C2	81DD	81F8	3 8252
81C3	81DE	81F9	4 8253
81C4	81DF	81FA	5 8254
81C5	81E0	81FB	6 8255
81C6	81E1	81FC	7 8256

8 8257	S 8272	m 828D	お 82A8
9 8258	T 8273	n 828E	か 82A9
8259	U 8274	o 828F	が 82AA
825A	V 8275	p 8290	き 82AB
825B	W 8276	q 8291	く 82AC
825C	X 8277	r 8292	く 82AD
825D	Y 8278	s 8293	ぐ 82AE
825E	Z 8279	t 8294	け 82AF
825F	827A	u 8295	げ 82B0
A 8260	827B	v 8296	こ 82B1
B 8261	827C	w 8297	こ 82B2
C 8262	827D	x 8298	こ 82B3
D 8263	827E	y 8299	さ 82B4
E 8264	827F	z 829A	さ 82B5
F 8265	8280	829B	じ 82B6
G 8266	a 8281	829C	す 82B7
H 8267	b 8282	829D	す 82B8
I 8268	c 8283	829E	す 82B9
J 8269	d 8284	829F	ぜ 82BA
K 826A	e 8285	82A0	そ 82BB
L 826B	f 8286	82A1	そ 82BC
M 826C	g 8287	82A2	そ 82BD
N 826D	h 8288	82A3	た 82BE
O 826E	i 8289	82A4	だ 82BF
P 826F	j 828A	82A5	ち 82C0
Q 8270	k 828B	82A6	っ 82C1
R 8271	l 828C	82A7	っ 82C2

づ 82C3	む 82DE	82F9	ゴ 8353
て 82C4	め 82DF	82FA	サ 8354
で 82C5	も 82E0	82FB	ザ 8355
と 82C6	も 82E1	82FC	シ 8356
ど 82C7	や 82E2	82FD	ジ 8357
な 82C8	ゆ 82E3	82FE	ス 8358
に 82C9	ゆ 82E4	82FF	ズ 8359
ぬ 82CA	82E5		35A
ね 82CB	82E6	ア 8340	セ 835B
の 82CC	82E7	アイ 8341	ソ 835C
は 82CD	82E8	イイ 8342	ゾ 835D
ば 82CE	82E9	ウウ 8343	ソ 835E
ば 82CF	82EA	ウエ 8344	ダ 835F
ひ 82D0	82EB	エエ 8345	チ 8360
び 82D1	82EC	エエ 8346	チ 8361
び 82D2	82ED	エエ 8347	ッ 8362
ふ 82D3	82EE	オオ 8348	ッ 8363
ぶ 82D4	82EF	オオ 8349	ッ 8364
ぶ 82D5	82F0	カガ 834A	テ 8365
へ 82D6	82F1	ガキ 834B	テ 8366
へ 82D7	82F2	ギギ 834C	テ 8367
べ 82D8	82F3	クク 834D	ド 8368
ほ 82D9	82F4	クケ 834E	ナ 8369
ぼ 82DA	82F5	ケケ 834F	ナ 836A
ま 82DB	82F6	ゲゲ 8350	ヌ 836B
み 82DC	82F7	ゲコ 8351	ネ 836C
	82F8		ノ 836D

は規格外コードです。

ハ 836E	ラ 8389	Z 83A4	α 83BF	83DA	83F5	O 844F	846A
バ 836F	リ 838A	H 83A5	β 83C0	83DB	83F6	Π 8450	846B
パ 8370	ル 838B	Θ 83A6	γ 83C1	83DC	83F7	P 8451	846C
ビ 8371	レ 838C	I 83A7	δ 83C2	83DD	83F8	C 8452	846D
ビ 8372	ロ 838D	K 83A8	ε 83C3	83DE	83F9	T 8453	846E
フ 8373	ワ 838E	Λ 83A9	ζ 83C4	83DF	83FA	У 8454	846F
フ 8374	ヰ 838F	M 83AA	η 83C5	83E0	83FB	Ф 8455	a 8470
ブ 8375	ヱ 8390	N 83AB	θ 83C6	83E1	83FC	X 8456	б 8471
ベ 8376	エ 8391	Ξ 83AC	ι 83C7	83E2	83FD	Ц 8457	в 8472
ベ 8377	エ 8392	O 83AD	κ 83C8	83E3	83FE	Ч 8458	г 8473
ベ 8378	ン 8393	Π 83AE	λ 83C9	83E4	83FF	Ш 8459	д 8474
ボ 8379	ヴ 8394	P 83AF	μ 83CA	83E5		Щ 845A	е 8475
ボ 837A	カ 8395	Σ 83B0	ν 83CB	83E6	A 8440	Ъ 845B	ё 8476
ボ 837B	カ 8396	T 83B1	ξ 83CC	83E7	Б 8441	Ы 845C	ж 8477
ボ 837C	ケ 8397	Y 83B2	ο 83CD	83E8	В 8442	Ь 845D	з 8478
ミ 837D	ケ 8398	Φ 83B3	π 83CE	83E9	Г 8443	Ъ 845E	и 8479
ミ 837E	ケ 8399	X 83B4	ρ 83CF	83EA	Д 8444	Ю 845F	й 847A
ミ 837F	ケ 839A	Ψ 83B5	σ 83D0	83EB	Е 8445	Я 8460	к 847B
ム 8380	ケ 839B	Ω 83B6	τ 83D1	83EC	Ё 8446		л 847C
メ 8381	ケ 839C	83B7	υ 83D2	83ED	Ж 8447		м 847D
モ 8382	ケ 839D	83B8	φ 83D3	83EE	З 8448		н 847E
モ 8383	ケ 839E	83B9	83D4	83EF	И 8449		847F
ヤ 8384	A 839F	83BA	χ 83D5	83F0	Й 844A		о 8480
ユ 8385	B 83A0	83BB	ω 83D6	83F1	К 844B		п 8481
ユ 8386	Г 83A1	83BC	83D7	83F2	Л 844C		р 8482
ヨ 8387	Δ 83A2	83BD	83D8	83F3	М 844D		с 8483
ヨ 8388	E 83A3	83BE	83D9	83F4	Н 844E		т 8484

у 8485	ー 84A0	ト 84BB	84D6	84F1	854B	8566	8581
ф 8486	ー 84A1	ト 84BC	84D7	84F2	854C	8567	8582
x 8487	ー 84A2	ト 84BD	84D8	84F3	854D	8568	8583
ц 8488	ー 84A3	ト 84BE	84D9	84F4	854E	8569	8584
ч 8489	ー 84A4	ト 84BF	84DA	84F5	854F	856A	8585
ш 848A	ー 84A5	ト 84C0	84DB	84F6	8550	856B	8586
щ 848B	ー 84A6	ト 84C1	84DC	84F7	8551	856C	8587
ъ 848C	ー 84A7	ト 84C2	84DD	84F8	8552	856D	8588
ы 848D	ー 84A8	ト 84C3	84DE	84F9	8553	856E	8589
ь 848E	ー 84A9	ト 84C4	84DF	84FA	8554	856F	858A
ю 848F	ー 84AA	ト 84C5	84E0	84FB	8555	8570	858B
я 8490	ー 84AB	ト 84C6	84E1	84FC	8556	8571	858C
	ー 84AC	ト 84C7	84E2	84FD	8557	8572	858D
	ー 84AD	ト 84C8	84E3	84FE	8558	8573	858E
	ー 84AE	ト 84C9	84E4	84FF	8559	8574	858F
	ー 84AF	ト 84CA	84E5		855A	8575	8590
	ト 84B0	ト 84CB	84E6	8540	855B	8576	8591
	ト 84B1	ト 84CC	84E7	8541	855C	8577	8592
	ト 84B2	ト 84CD	84E8	8542	855D	8578	8593
	ト 84B3	ト 84CE	84E9	8543	855E	8579	8594
	ト 84B4	ト 84CF	84EA	8544	855F	857A	8595
	ト 84B5	ト 84D0	84EB	8545	8560	857B	8596
	ト 84B6	ト 84D1	84EC	8546	8561	857C	8597
	ト 84B7	ト 84D2	84ED	8547	8562	857D	8598
	ト 84B8	ト 84D3	84EE	8548	8563	857E	8599
	ト 84B9	ト 84D4	84EF	8549	8564	857F	859A
ー 849F	ト 84BA	ト 84D5	84FO	854A	8565	8580	859B

は規格外コードです。

859C	85B7	85D2	85ED
859D	85B8	85D3	85EE
859E	85B9	85D4	85EF
859F	85BA	85D5	85F0
85A0	85BB	85D6	85F1
85A1	85BC	85D7	85F2
85A2	85BD	85D8	85F3
85A3	85BE	85D9	85F4
85A4	85BF	85DA	85F5
85A5	85C0	85DB	85F6
85A6	85C1	85DC	85F7
85A7	85C2	85DD	85F8
85A8	85C3	85DE	85F9
85A9	85C4	85DF	85FA
85AA	85C5	85E0	85FB
85AB	85C6	85E1	85FC
85AC	85C7	85E2	85FD
85AD	85C8	85E3	85FE
85AE	85C9	85E4	85FF
85AF	85CA	85E5	
85B0	85CB	85E6	8640
85B1	85CC	85E7	8641
85B2	85CD	85E8	8642
85B3	85CE	85E9	8643
85B4	85CF	85EA	8644
85B5	85D0	85EB	8645
85B6	85D1	85EC	8646

8647	8662	867D	8698
8648	8663	867E	8699
8649	8664	867F	869A
864A	8665	8680	869B
864B	8666	8681	869C
864C	8667	8682	869D
864D	8668	8683	869E
864E	8669	8684	869F
864F	866A	8685	86A0
8650	866B	8686	86A1
8651	866C	8687	86A2
8652	866D	8688	86A3
8653	866E	8689	86A4
8654	866F	868A	86A5
8655	8670	868B	86A6
8656	8671	868C	86A7
8657	8672	868D	86A8
8658	8673	868E	86A9
8659	8674	868F	86AA
865A	8675	8690	86AB
865B	8676	8691	86AC
865C	8677	8692	86AD
865D	8678	8693	86AE
865E	8679	8694	86AF
865F	867A	8695	86B0
8660	867B	8696	86B1
8661	867C	8697	86B2

86B3	86CE	86E9	④ 8743
86B4	86CF	86EA	⑤ 8744
86B5	86D0	86EB	⑥ 8745
86B6	86D1	86EC	⑦ 8746
86B7	86D2	86ED	⑧ 8747
86B8	86D3	86EE	⑨ 8748
86B9	86D4	86EF	⑩ 8749
86BA	86D5	86F0	⑪ 874A
86BB	86D6	86F1	⑫ 874B
86BC	86D7	86F2	⑬ 874C
86BD	86D8	86F3	⑭ 874D
86BE	86D9	86F4	⑮ 874E
86BF	86DA	86F5	⑯ 874F
86C0	86DB	86F6	⑰ 8750
86C1	86DC	86F7	⑱ 8751
86C2	86DD	86F8	⑲ 8752
86C3	86DE	86F9	⑳ 8753
86C4	86DF	86FA	I 8754
86C5	86E0	86FB	II 8755
86C6	86E1	86FC	III 8756
86C7	86E2	86FD	IV 8757
86C8	86E3	86FE	V 8758
86C9	86E4	86FF	VI 8759
86CA	86E5		VII 875A
86CB	86E6	① 8740	VIII 875B
86CC	86E7	② 8741	IX 875C
86CD	86E8	③ 8742	X 875D

875E	8779	Σ	8794	87AF
875F	877A	√	8795	87B0
8760	877B	∠	8796	87B1
8761	877C	∠	8797	87B2
8762	877D	∠	8798	87B3
8763	877E	∠	8799	87B4
8764	877F	∠	879A	87B5
8765	8780	∠	879B	87B6
8766	8781	∠	879C	87B7
8767	8782	∠	879D	87B8
8768	8783	∠	879E	87B9
8769	8784	∠	879F	87BA
876A	8785	∠	87A0	87BB
876B	8786	∠	87A1	87BC
876C	8787	∠	87A2	87BD
876D	8788	∠	87A3	87BE
876E	8789	∠	87A4	87BF
876F	878A	∠	87A5	87C0
8770	878B	∠	87A6	87C1
8771	878C	∠	87A7	87C2
8772	878D	∠	87A8	87C3
8773	878E	∠	87A9	87C4
8774	878F	∠	87AA	87C5
8775	8790	∠	87AB	87C6
8776	8791	∠	87AC	87C7
8777	8792	∠	87AD	87C8
8778	8793	∠	87AE	87C9

は規格外コードです。

87CA	87E5		885A	8875	8890	穠	88AA	闇	88C5
87CB	87E6	8840	885B	8876	8891	悪	88AB	鞍	88C6
87CC	87E7	8841	885C	8877	8892	握	88AC	杏	88C7
87CD	87E8	8842	885D	8878	8893	渥	88AD	【い】	
87CE	87E9	8843	885E	8879	8894	旭	88AE	以	88C8
87CF	87EA	8844	885F	887A	8895	葦	88AF	伊	88C9
87D0	87EB	8845	8860	887B	8896	芦	88B0	位	88CA
87D1	87EC	8846	8861	887C	8897	繆	88B1	依	88CB
87D2	87ED	8847	8862	887D	8898	梓	88B2	偉	88CC
87D3	87EE	8848	8863	887E	8899	栞	88B3	冏	88CD
87D4	87EF	8849	8864	887F	889A	幹	88B4	夷	88CE
87D5	87F0	884A	8865	8880	889B	扱	88B5	委	88CF
87D6	87F1	884B	8866	8881	889C	坵	88B6	威	88D0
87D7	87F2	884C	8867	8882	889D	姐	88B7	尉	88D1
87D8	87F3	884D	8868	8883	889E	蛇	88B8	性	88D2
87D9	87F4	884E	8869	8884	【お】		88B9	慰	88D3
87DA	87F5	884F	886A	8885	垂	889F	絢	慰	88D4
87DB	87F6	8850	886B	8886	唾	88A0	綾	易	88D5
87DC	87F7	8851	886C	8887	娃	88A1	鮎	椅	88D6
87DD	87F8	8852	886D	8888	阿	88A2	或	為	88D7
87DE	87F9	8853	886E	8889	哀	88A3	栗	畏	88D8
87DF	87FA	8854	886F	888A	愛	88A4	給	異	88D9
87E0	87FB	8855	8870	888B	挨	88A5	安	移	88DA
87E1	87FC	8856	8871	888C	始	88A6	庵	維	88DB
87E2	87FD	8857	8872	888D	逢	88A7	暗	緯	88DC
87E3	87FE	8858	8873	888E	葵	88A8	暗	胃	88DD
87E4	87FF	8859	8874	888F	茜	88A9	案	委	88DE

衣	88DF	淫	88FA	唄	8953	盈	896D	沿	8988	欧	89A2	飯	89BC	荷	89D7
謂	88E0	胤	88FB	蔚	8954	穎	896E	演	8989	殿	89A3	何	89BD	華	89D8
遺	88E1	蔭	88FC	蔚	8955	穎	896F	炎	898A	王	89A4	伽	89BE	莫	89D9
医	88E2		88FD	鰻	8956	英	8970	焰	898B	翁	89A5	伽	89BF	蝦	89DA
井	88E3		88FE	姥	8957	衛	8971	煙	898C	襖	89A6	佳	89C0	課	89DB
亥	88E4		88FF	浦	8958	詠	8972	猿	898D	黄	89A7	加	89C1	嘩	89DC
域	88E5			瓜	8959	液	8973	緣	898E	鸛	89A8	可	89C2	貨	89DD
育	88E6	院	8940	閏	895A	疫	8974	燕	898F	岡	89A9	嘉	89C3	過	89DE
郁	88E7	陰	8941	樽	895B	益	8975	艷	8990	冲	89AA	夏	89C4	霞	89DF
礪	88E8	隠	8942	云	895C	駅	8976	苑	8991	狄	89AB	嫁	89C5	蚊	89E0
一	88E9	顔	8943	連	895D	謁	8977	園	8992	猿	89AC	寡	89C6	奴	89E1
壱	88EA	時	8944	雲	895E	越	8978	遠	8993	屋	89AD	科	89C7	峨	89E2
溢	88EB	【う】			895F	閤	8979	鉛	8994	憶	89AE	暇	89C8	我	89E3
逸	88EC	右	8945	【え】		閤	897A	寫	8995	臆	89AF	果	89C9	牙	89E4
稻	88ED	宇	8946	往	8960	樓	897B	塩	8996	臆	89B0	架	89CA	画	89E5
茨	88EE	烏	8947	餌	8961	厭	897C	【お】		桶	89B1	歌	89CB	芽	89E6
芋	88EF	羽	8948	觀	8962	厭	897D	於	8997	牡	89B2	歌	89CC	臥	89E7
鰯	88F0	迂	8949	堂	8963	円	897E	汚	8998	乙	89B3	火	89CD	蛾	89E8
允	88F1	雨	894A	嬰	8964		897F	甥	8999	俺	89B4	珂	89CE	賀	89E9
印	88F2	雨	894B	影	8965	園	8980	凹	899A	卸	89B5	柯	89CF	雅	89EA
咽	88F3	鵜	894C	映	8966	奄	8981	央	899B	恩	89B6	裾	89D0	飛	89EB
因	88F4	窺	894D	曳	8967	宴	8982	奥	899C	温	89B7	木	89D1	薦	89EC
姻	88F5	丑	894E	采	8968	延	8983	往	899D	穩	89B8	稼	89D2	介	89ED
引	88F6	確	894F	永	8969	怨	8984	応	899E	音	89B9	箇	89D3	会	89EE
飲	88F7	白	8950	泳	896A	掩	8985	押	899F	【か】		花	89D4	解	89EF
	88F8	渦	8951	洩	896B	援	8986	旺	89A0	下	89BA	苜	89D5	回	89F0
	88F9	嘘	8952	瑛	896C		8987	横	89A1	化	89BB	苜	89D6		89F1

塊壤廻快怪悔恢懷戒拐改	89F2 89F3 89F4 89F5 89F6 89F7 89F8 89F9 89FA 89FB 89FC 89FD 89FE 89FF	貝凱効外咳害崖慨概涯碍蓋街該鑑骸淫馨蛙垣柿斂鉤劃嚇各廓	8A4C 8A4D 8A4E 8A4F 8A50 8A51 8A52 8A53 8A54 8A55 8A56 8A57 8A58 8A59 8A5A 8A5B 8A5C 8A5D 8A5E 8A5F 8A60 8A61 8A62 8A63 8A64 8A65 8A66	拡攪格核殼獲確穫覺角赫較郭閣隔革学岳染額頸掛笠燈檀梶	8A67 8A68 8A69 8A6A 8A6B 8A6C 8A6D 8A6E 8A6F 8A70 8A71 8A72 8A73 8A74 8A75 8A76 8A77 8A78 8A79 8A7A 8A7B 8A7C 8A7D 8A7E 8A7F 8A80 8A81	鰍漏割喝恰括活渴滑葛褐轄旦鯉叶花樺鞞株兜龜蒲釜鎌嚇鳴柏	8A82 8A83 8A84 8A85 8A86 8A87 8A88 8A89 8A8A 8A8B 8A8C 8A8D 8A8E 8A8F 8A90 8A91 8A92 8A93 8A94 8A95 8A96 8A97 8A98 8A99 8A9A 8A9B 8A9C
-------------	--	-----------------------------	--	----------------------------	--	-----------------------------	--

茅萱粥刈刈瓦乾侃冠寒刊勸勸卷喚堪姦完官寬干幹患感慣憾換	8A9D 8A9E 8A9F 8AA0 8AA1 8AA2 8AA3 8AA4 8AA5 8AA6 8AA7 8AA8 8AA9 8AAA 8AAB 8AAC 8AAD 8AAE 8AAF 8AB0 8AB1 8AB2 8AB3 8AB4 8AB5 8AB6 8AB7	敢柑桓棺款歛汗漢澗淮環甘監看竿管簡緩伍翰肝監莞觀諫諫貫還	8AB8 8AB9 8ABA 8ABB 8ABC 8ABD 8ABE 8ABF 8AC0 8AC1 8AC2 8AC3 8AC4 8AC5 8AC6 8AC7 8AC8 8AC9 8ACA 8ACB 8ACC 8ACD 8ACE 8ACF 8AD0 8AD1 8AD2	鑑間閑閑陷韓館館九含岸巖玩癌眼岩翫厩厩頑頑顏【き】企伎危喜	8AD3 8AD4 8AD5 8AD6 8AD7 8AD8 8AD9 8ADA 8ADB 8ADC 8ADD 8ADE 8ADF 8AE0 8AE1 8AE2 8AE3 8AE4 8AE5 8AE6 8AE7 8AE8 8AE9 8AEA 8AEB 8AEC	器基奇崎寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄	機帰穀穀汽汽畿折	8B40 8B41 8B42 8B43 8B44 8B45 8B46
-----------------------------	--	------------------------------	--	-------------------------------	--	------------------	----------	--

季稀紀微規記貴起軌輝飢騎鬼龜龜儂儂倣妓倣妓戲技擬欺擬疑擬義	8B47 8B48 8B49 8B4A 8B4B 8B4C 8B4D 8B4E 8B4F 8B50 8B51 8B52 8B53 8B54 8B55 8B56 8B57 8B58 8B59 8B5A 8B5B 8B5C 8B5D 8B5E 8B5F 8B60 8B61	誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰詰杵杵泰却客脚虛逆丘久仇休及吸宮弓	8B62 8B63 8B64 8B65 8B66 8B67 8B68 8B69 8B6A 8B6B 8B6C 8B6D 8B6E 8B6F 8B70 8B71 8B72 8B73 8B74 8B75 8B76 8B77 8B78 8B79 8B7A 8B7B 8B7C	急救朽求汲泣灸球究窮笈級糾糾旧牛去居巨拒拋拳渠虛許距	8B7D 8B7E 8B7F 8B80 8B81 8B82 8B83 8B84 8B85 8B86 8B87 8B88 8B89 8B8A 8B8B 8B8C 8B8D 8B8E 8B8F 8B90 8B91 8B92 8B93 8B94 8B95 8B96 8B97	鋸漁掬魚亨享京供俠僑兇競共凶協匡卿叫喬峽強彊怯恐恭挾	8B98 8B99 8B9A 8B9B 8B9C 8B9D 8B9E 8B9F 8BA0 8BA1 8BA2 8BA3 8BA4 8BA5 8BA6 8BA7 8BA8 8BA9 8BAA 8BAB 8BAC 8BAD 8BAE 8BAF 8BB0 8BB1 8BB2
-------------------------------	--	------------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--

教橋況狂狹矯胸脅興蕎鄉鏡響響驚仰凝凝曉業局曲極玉桐籽僅	8BB3 8BB4 8BB5 8BB6 8BB7 8BB8 8BB9 8BBA 8BBB 8BBC 8BBD 8BBE 8BBF 8BC0 8BC1 8BC2 8BC3 8BC4 8BC5 8BC6 8BC7 8BC8 8BC9 8BCA 8BCB 8BCC 8BCD	勤均巾錦斤欣欽琴禁禽筋筋斧菌鈴襟謹近金吟銀【く】九俱句区狗	8BCE 8BCF 8BD0 8BD1 8BD2 8BD3 8BD4 8BD5 8BD6 8BD7 8BD8 8BD9 8BDA 8BDB 8BDC 8BDD 8BDE 8BDF 8BE0 8BE1 8BE2 8BE3 8BE4 8BE5 8BE6 8BE7	玖矩苦軀駭駭駒具愚虞喰喰偶偶遇隅申櫛釧屑屈	8BE8 8BE9 8BEA 8BEB 8BEC 8BED 8BEE 8BEF 8BF0 8BF1 8BF2 8BF3 8BF4 8BF5 8BF6 8BF7 8BF8 8BF9 8BFA 8BFB 8BFC 8BFD 8BFE 8BFF	沓靴轡窪窪熊限桑桑線線君君薰訓群軍郡【け】卦袈袈係傾兄啓	8C42 8C43 8C44 8C45 8C46 8C47 8C48 8C49 8C4A 8C4B 8C4C 8C4D 8C4E 8C4F 8C50 8C51 8C52 8C53 8C54 8C55 8C56 8C57 8C58 8C59 8C5A 8C5B
-----------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------	--	------------------------------	--

圭珪	8C5C	詒	8C77	健	8C92	遣	8CAD	孤	8CC7	娛	8CE2	8CFD	晃	8D57
珪	8C5D	警	8C78	兼	8C93	鍵	8CAE	己	8CC8	後	8CE3	8CFE	更	8D58
型	8C5E	輕	8C79	券	8C94	險	8CAF	庫	8CC9	御	8CE4	8CFF	杭	8D59
梨	8C5F	頸	8C7A	劍	8C95	頭	8CB0	弧	8CCA	悟	8CE5		校	8D5A
形	8C60	鷄	8C7B	喧	8C96	驗	8CB1	戸	8CCB	梧	8CE6	后	梗	8D5B
怪	8C61	云	8C7C	堅	8C97	鹼	8CB2	故	8CCC	橘	8CE7	后	構	8D5C
患	8C62	迎	8C7D	圈	8C98	元	8CB3	枯	8CCD	暮	8CE8	后	洪	8D5D
慶	8C63	鯨	8C7E	嫌	8C99	原	8CB4	湖	8CCE	語	8CE9	后	浩	8D5E
慧	8C64		8C7F	建	8C9A	嚴	8CB5	狐	8CCF	誤	8CEA	后	港	8D5F
鵠	8C65	劇	8C80	憲	8C9B	幻	8CB6	糊	8CD0	護	8CEB	后	滿	8D60
揭	8C66	戟	8C81	懸	8C9C	弦	8CB7	袴	8CD1	訕	8CEC	后	甲	8D61
携	8C67	擊	8C82	拳	8C9D	減	8CB8	股	8CD2	乞	8CED	后	皇	8D62
敬	8C68	激	8C83	揆	8C9E	玄	8CB9	胡	8CD3	鯉	8CEE	后	硬	8D63
景	8C69	隙	8C84	樞	8C9F	現	8CBA	孤	8CD4	交	8CEF	后	稿	8D64
桂	8C6A	桢	8C85	牽	8CA0	絃	8CBB	虎	8CD5	侯	8CF0	后	糖	8D65
蛙	8C6B	傑	8C86	犬	8CA1	言	8CBC	誇	8CD6	倅	8CF1	后	紅	8D66
深	8C6C	欠	8C87	獻	8CA2	詔	8CBD	跨	8CD7	侯	8CF2	后	絃	8D67
畦	8C6D	決	8C88	研	8CA3	限	8CBE	鈎	8CD8	倅	8CF3	后	絞	8D68
稽	8C6E	穴	8C89	硯	8CA4	【二】	8CBF	雇	8CD9	倅	8CF4	后	綱	8D69
系	8C6F	結	8C8A	綱	8CA5	平	8CC0	顧	8CDA	光	8CF5	后	耕	8D6A
經	8C70	肩	8C8B	肩	8CA6	個	8CC1	鼓	8CDB	公	8CF6	后	考	8D6B
繼	8C71	見	8C8C	見	8CA7	呼	8CC2	五	8CDC	功	8CF7	后	肯	8D6C
繫	8C72	賢	8C8D	賢	8CA8	固	8CC3	互	8CDD	効	8CF8	后	臍	8D6D
野	8C73	軒	8C8E	軒	8CA9	固	8CC4	伍	8CDE	勾	8CF9	后	腔	8D6E
荃	8C74		8C8F	謙	8CAA		8CC5	午	8CDF	厚	8CFA	后	膏	8D6F
蚩	8C75		8C90		8CAB		8CC6	吳	8CE0	口	8CFB	后	航	8D70
計	8C76		8C91		8CAC			吾	8CE1	向	8CFC	后		8D71

荒	8D72	趨	8D8D	昏	8DA8	債	8DC2	在	8DDD	鮭	8DF8	山	8E52	四	8E6C
行	8D73	克	8D8E	昆	8DA9	催	8DC3	材	8DDE	鮭	8DF9	慘	8E53	始	8E6D
衡	8D74	刻	8D8F	根	8DAA	再	8DC4	罪	8DDF	鮭	8DFA	撒	8E54	姊	8E6E
貢	8D75	告	8D90	梱	8DAB	最	8DC5	財	8DE0	鮭	8DFB	散	8E55	姿	8E6F
購	8D76	國	8D91	混	8DAC	哉	8DC6	牙	8DE1	鮭	8DFC	棧	8E56	子	8E70
郊	8D77	穀	8D92	痕	8DAD	塞	8DC7	坂	8DE2	鮭	8DFD	燦	8E57	屍	8E71
醇	8D78	鵠	8D93	紺	8DAE	妻	8DC8	堺	8DE3	鮭	8DFE	珊	8E58	師	8E72
郊	8D79	鵠	8D94	良	8DAF	彩	8DC9	堺	8DE4	鮭	8DFE	產	8E59	志	8E73
砒	8D7A	黑	8D95	魂	8DB0	才	8DCA	柳	8DE5	鮭	8DFF	算	8E5A	師	8E74
砒	8D7B	獄	8D96	些	8DB1	採	8DCB	肴	8DE6	察	8E40	纂	8E5B	志	8E75
砒	8D7C	渡	8D97	佐	8DB2	藏	8DCC	咲	8DE7	抄	8E41	蚤	8E5C	思	8E76
鍋	8D7D	腰	8D98	又	8DB3	濟	8DCD	崎	8DE8	擦	8E42	贊	8E5D	指	8E77
降	8D7E	甌	8D99	峻	8DB4	采	8DCE	崎	8DE9	札	8E43	酸	8E5E	孜	8E78
	8D7F	忽	8DA0	嵯	8DB5	犀	8DCF	鷺	8DEA	薩	8E44	餐	8E5F	斯	8E79
項	8D80	骨	8DA1	左	8DB6	差	8DD0	作	8DEB	雄	8E45	斬	8E60	施	8E7A
香	8D81	伯	8DA2	差	8DB7	查	8DD1	削	8DEC	雌	8E46	暫	8E61	旨	8E7B
高	8D82	込	8DA3	沙	8DB8	瑳	8DD2	榨	8DED	畢	8E47	殘	8E62	枝	8E7C
鴻	8D83	頃	8DA4	瑳	8DB9	砵	8DD3	昨	8DEE	畢	8E48	【】	8E63	校	8E7D
剛	8D84	今	8DA5	詐	8DBA	祭	8DD4	昨	8DEF	別	8E49	仕	8E64	止	8E7E
劫	8D85	困	8DA6	鎖	8DBB	齋	8DD5	朔	8DFO	鉸	8E4A	伺	8E65	死	8E7F
号	8D86	坤	8DA7	裳	8DBC	菜	8DD6	柵	8DF1	血	8E4B	使	8E66	氏	8E80
台	8D87	壘		坐	8DBD	載	8DD7	窄	8DF2	晒	8E4C	刺	8E67	獅	8E81
壕	8D88	婚		座	8DBE	際	8DD8	策	8DF3	三	8E4D	司	8E68	社	8E82
濠	8D89	恨		挫	8DBF	劑	8DD9	索	8DF4	傘	8E4E	史	8E69	糸	8E83
豪	8D8A	想			8DC0		8DDA	錯	8DF5	參	8E4F	綱	8E6A	紙	8E84
轟	8D8B				8DC1		8DDC	校	8DF6		8E50		8E6B		8E85
	8D8C								8DF7		8E51				8E86

紫肢脂至視詞詩試誌諮資	8E87 8E88 8E89 8E8A 8E8B 8E8C 8E8D 8E8E 8E8F 8E90 8E91 8E92 8E93 8E94 8E95 8E96 8E97 8E98 8E99 8E9A 8E9B 8E9C 8E9D 8E9E 8E9F 8EA0 8EA1	爾璽痔磁示而耳自時辞夕鹿式識鵬竺軸穴羣七叱執失嫉室悉濕	8EA2 8EA3 8EA4 8EA5 8EA6 8EA7 8EA8 8EA9 8EAA 8EAB 8EAC 8EAD 8EAE 8EAF 8EB0 8EB1 8EB2 8EB3 8EB4 8EB5 8EB6 8EB7 8EB8 8EB9 8EBA 8EBB 8EBC	漆疾質実部條俛柴芝屢蕊縞舍写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪	8EBD 8EBE 8EBF 8EC0 8EC1 8EC2 8EC3 8EC4 8EC5 8EC6 8EC7 8EC8 8EC9 8ECA 8ECB 8ECC 8ECD 8ECE 8ECF 8ED0 8ED1 8ED2 8ED3 8ED4 8ED5 8ED6 8ED7	借勺尺灼爵酌釈錫若寂弱惹主取守手朱狩珠腫趣酒首儒	8ED8 8ED9 8EDA 8EDB 8EDC 8EDD 8EDE 8EDF 8EE0 8EE1 8EE2 8EE3 8EE4 8EE5 8EE6 8EE7 8EE8 8EE9 8EEA 8EEB 8EEC 8EED 8EEE 8EEF 8EF0 8EF1 8EF2
-------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------	--

受呪寿授樹綬需囚収周	8EF3 8EF4 8EF5 8EF6 8EF7 8EF8 8EF9 8EFA 8EFB 8EFC 8EFD 8EFE 8EFF	舟菟衆襲讐蹴輶週酉酬集醜什住充十從戎柔汁汜獸縱重銃叔夙	8FD4D 8FD4E 8FD4F 8FD50 8FD51 8FD52 8FD53 8FD54 8FD55 8FD56 8FD57 8FD58 8FD59 8FD5A 8FD5B 8FD5C 8FD5D 8FD5E 8FD5F 8FD60 8FD61 8FD62 8FD63 8FD64 8FD65 8FD66 8FD67	宿淑祝縮肅塾熟出術述俊峻春瞬竣竣駿准循旬桶朽淳準潤盾	8FD68 8FD69 8FD6A 8FD6B 8FD6C 8FD6D 8FD6E 8FD6F 8FD70 8FD71 8FD72 8FD73 8FD74 8FD75 8FD76 8FD77 8FD78 8FD79 8FD7A 8FD7B 8FD7C 8FD7D 8FD7E 8FD7F 8FD80 8FD81 8FD82	純巡遵順処初所暑曙渚庶緒署書書書諸諸助叙女序徐恕劬除傷	8FD83 8FD84 8FD85 8FD86 8FD87 8FD88 8FD89 8FD8A 8FD8B 8FD8C 8FD8D 8FD8E 8FD8F 8FD90 8FD91 8FD92 8FD93 8FD94 8FD95 8FD96 8FD97 8FD98 8FD99 8FD9A 8FD9B 8FD9C 8FD9D
------------	--	-----------------------------	---	----------------------------	---	-----------------------------	---

償勝匠升召哨商唱嘗獎娑娼宵將少少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇	8FB9 8FBA 8FBB 8FBC 8FBD 8FBE 8FBF 8FC0 8FC1 8FC2 8FC3 8FC4 8FC5 8FC6 8FC7 8FC8 8FC9 8FCA 8FCB 8FCC 8FCD 8FCE 8FCF 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5 8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FEA 8FEB 8FEC 8FED 8FEE	蕉衝裳訟証詔詳象賞醬鉦鍾鐘障鞘上丈丞乘冗刺城場壤嬢常情	8FD4 8FD5 8FD6 8FD7 8FD8 8FD9 8FDA 8FDB 8FDC 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5 8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FEA 8FEB 8FEC 8FED 8FEE	擾条杖淨状量穰蒸讓釅錠囁埴飾	8FEF 8FF0 8FF1 8FF2 8FF3 8FF4 8FF5 8FF6 8FF7 8FF8 8FF9 8FFA 8FFB 8FFC 8FFD 8FFE 8FFF	拭植殖燭織職色触食	9040 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 9048
-----------------------------	--	-----------------------------	--	----------------	--	-----------	--

蝕辱尻伸侵信侵唇娠寢審心慎振新晋森榛浸深申疹真神秦紳臣芯	9049 904A 904B 904C 904D 904E 904F 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 905A 905B 905C 905D 905E 905F 9060 9061 9062 9063	薪親診身辛進針震人仁刃塵王尋基尽腎訊迅陣鞞	9064 9065 9066 9067 9068 9069 906A 906B 906C 906D 906E 906F 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078	厨逗吹垂帥推水炊睡粒翠翠醉錐鍾鍾瑞體崇嵩數極難据	907E 907F 9080 9081 9082 9083 9084 9085 9086 9087 9088 9089 908A 908B 908C 908D 908E 908F 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9098	杉梶菅顧雀澄摺寸【世】世瀬畝是凄制勢姓性成政整星晴棲栖	9099 909A 909B 909C 909D 909E 909F 90A0 90A1 90A2 90A3 90A4 90A5 90A6 90A7 90A8 90A9 90AA 90AB 90AC 90AD 90AE 90AF 90B0 90B1 90B2
------------------------------	--	-----------------------	--	--------------------------	--	-----------------------------	--

正清	90B3	石積	90CE	宣專	90E9	舛船	9143																																																																																																																																																																																								
生性	90B4	籍籍	90CF	專尖	90EA	船薦	9144																																																																																																																																																																																								
聖聲	90B6	脊脊	90D1	扇撰	90EC	賤選	9146	製西	90B7	貢貢	90D2	柱柄	90ED	選選	9147	誠誓	90B8	責責	90D3	桺泉	90EE	遷錢	9148	請逝	90B9	跡跡	90D4	淺洗	90EF	錢閃	9149	醒青	90BA	切切	90D5	染淺	90F0	閃鮮	914A	靜齊	90BB	拙拙	90D6	潛洗	90F1	鮮善	914B	齊稅	90BC	接接	90D7	煎染	90F2	善漸	914C	脆脆	90BD	損損	90D8	燭旋	90F3	漸全	914D	隻席	90BE	損損	90D9	穿穿	90F4	全禪	914E	惜戚	90BF	折折	90DA	穿穿	90F5	禪膳	914F	斤昔	90C0	設設	90DB	線線	90F6	膳糲	9150	析析	90C1	設設	90DC		90F7	糲糲	9151		90C2	節節	90DD		90F8		9152		90C3	說說	90DE		90F9		9153		90C4	說說	90DF		90FA		9154		90C5	雪雪	90E0		90FB		9155		90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚			
製西	90B7	貢貢	90D2	柱柄	90ED	選選	9147	誠誓	90B8	責責	90D3	桺泉	90EE	遷錢	9148	請逝	90B9	跡跡	90D4	淺洗	90EF	錢閃	9149	醒青	90BA	切切	90D5	染淺	90F0	閃鮮	914A	靜齊	90BB	拙拙	90D6	潛洗	90F1	鮮善	914B	齊稅	90BC	接接	90D7	煎染	90F2	善漸	914C	脆脆	90BD	損損	90D8	燭旋	90F3	漸全	914D	隻席	90BE	損損	90D9	穿穿	90F4	全禪	914E	惜戚	90BF	折折	90DA	穿穿	90F5	禪膳	914F	斤昔	90C0	設設	90DB	線線	90F6	膳糲	9150	析析	90C1	設設	90DC		90F7	糲糲	9151		90C2	節節	90DD		90F8		9152		90C3	說說	90DE		90F9		9153		90C4	說說	90DF		90FA		9154		90C5	雪雪	90E0		90FB		9155		90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚											
誠誓	90B8	責責	90D3	桺泉	90EE	遷錢	9148	請逝	90B9	跡跡	90D4	淺洗	90EF	錢閃	9149	醒青	90BA	切切	90D5	染淺	90F0	閃鮮	914A	靜齊	90BB	拙拙	90D6	潛洗	90F1	鮮善	914B	齊稅	90BC	接接	90D7	煎染	90F2	善漸	914C	脆脆	90BD	損損	90D8	燭旋	90F3	漸全	914D	隻席	90BE	損損	90D9	穿穿	90F4	全禪	914E	惜戚	90BF	折折	90DA	穿穿	90F5	禪膳	914F	斤昔	90C0	設設	90DB	線線	90F6	膳糲	9150	析析	90C1	設設	90DC		90F7	糲糲	9151		90C2	節節	90DD		90F8		9152		90C3	說說	90DE		90F9		9153		90C4	說說	90DF		90FA		9154		90C5	雪雪	90E0		90FB		9155		90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																			
請逝	90B9	跡跡	90D4	淺洗	90EF	錢閃	9149	醒青	90BA	切切	90D5	染淺	90F0	閃鮮	914A	靜齊	90BB	拙拙	90D6	潛洗	90F1	鮮善	914B	齊稅	90BC	接接	90D7	煎染	90F2	善漸	914C	脆脆	90BD	損損	90D8	燭旋	90F3	漸全	914D	隻席	90BE	損損	90D9	穿穿	90F4	全禪	914E	惜戚	90BF	折折	90DA	穿穿	90F5	禪膳	914F	斤昔	90C0	設設	90DB	線線	90F6	膳糲	9150	析析	90C1	設設	90DC		90F7	糲糲	9151		90C2	節節	90DD		90F8		9152		90C3	說說	90DE		90F9		9153		90C4	說說	90DF		90FA		9154		90C5	雪雪	90E0		90FB		9155		90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																											
醒青	90BA	切切	90D5	染淺	90F0	閃鮮	914A	靜齊	90BB	拙拙	90D6	潛洗	90F1	鮮善	914B	齊稅	90BC	接接	90D7	煎染	90F2	善漸	914C	脆脆	90BD	損損	90D8	燭旋	90F3	漸全	914D	隻席	90BE	損損	90D9	穿穿	90F4	全禪	914E	惜戚	90BF	折折	90DA	穿穿	90F5	禪膳	914F	斤昔	90C0	設設	90DB	線線	90F6	膳糲	9150	析析	90C1	設設	90DC		90F7	糲糲	9151		90C2	節節	90DD		90F8		9152		90C3	說說	90DE		90F9		9153		90C4	說說	90DF		90FA		9154		90C5	雪雪	90E0		90FB		9155		90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																			
靜齊	90BB	拙拙	90D6	潛洗	90F1	鮮善	914B	齊稅	90BC	接接	90D7	煎染	90F2	善漸	914C	脆脆	90BD	損損	90D8	燭旋	90F3	漸全	914D	隻席	90BE	損損	90D9	穿穿	90F4	全禪	914E	惜戚	90BF	折折	90DA	穿穿	90F5	禪膳	914F	斤昔	90C0	設設	90DB	線線	90F6	膳糲	9150	析析	90C1	設設	90DC		90F7	糲糲	9151		90C2	節節	90DD		90F8		9152		90C3	說說	90DE		90F9		9153		90C4	說說	90DF		90FA		9154		90C5	雪雪	90E0		90FB		9155		90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																											
齊稅	90BC	接接	90D7	煎染	90F2	善漸	914C	脆脆	90BD	損損	90D8	燭旋	90F3	漸全	914D	隻席	90BE	損損	90D9	穿穿	90F4	全禪	914E	惜戚	90BF	折折	90DA	穿穿	90F5	禪膳	914F	斤昔	90C0	設設	90DB	線線	90F6	膳糲	9150	析析	90C1	設設	90DC		90F7	糲糲	9151		90C2	節節	90DD		90F8		9152		90C3	說說	90DE		90F9		9153		90C4	說說	90DF		90FA		9154		90C5	雪雪	90E0		90FB		9155		90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																			
脆脆	90BD	損損	90D8	燭旋	90F3	漸全	914D	隻席	90BE	損損	90D9	穿穿	90F4	全禪	914E	惜戚	90BF	折折	90DA	穿穿	90F5	禪膳	914F	斤昔	90C0	設設	90DB	線線	90F6	膳糲	9150	析析	90C1	設設	90DC		90F7	糲糲	9151		90C2	節節	90DD		90F8		9152		90C3	說說	90DE		90F9		9153		90C4	說說	90DF		90FA		9154		90C5	雪雪	90E0		90FB		9155		90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																											
隻席	90BE	損損	90D9	穿穿	90F4	全禪	914E	惜戚	90BF	折折	90DA	穿穿	90F5	禪膳	914F	斤昔	90C0	設設	90DB	線線	90F6	膳糲	9150	析析	90C1	設設	90DC		90F7	糲糲	9151		90C2	節節	90DD		90F8		9152		90C3	說說	90DE		90F9		9153		90C4	說說	90DF		90FA		9154		90C5	雪雪	90E0		90FB		9155		90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																																			
惜戚	90BF	折折	90DA	穿穿	90F5	禪膳	914F	斤昔	90C0	設設	90DB	線線	90F6	膳糲	9150	析析	90C1	設設	90DC		90F7	糲糲	9151		90C2	節節	90DD		90F8		9152		90C3	說說	90DE		90F9		9153		90C4	說說	90DF		90FA		9154		90C5	雪雪	90E0		90FB		9155		90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																																											
斤昔	90C0	設設	90DB	線線	90F6	膳糲	9150	析析	90C1	設設	90DC		90F7	糲糲	9151		90C2	節節	90DD		90F8		9152		90C3	說說	90DE		90F9		9153		90C4	說說	90DF		90FA		9154		90C5	雪雪	90E0		90FB		9155		90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																																																			
析析	90C1	設設	90DC		90F7	糲糲	9151		90C2	節節	90DD		90F8		9152		90C3	說說	90DE		90F9		9153		90C4	說說	90DF		90FA		9154		90C5	雪雪	90E0		90FB		9155		90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																																																											
	90C2	節節	90DD		90F8		9152		90C3	說說	90DE		90F9		9153		90C4	說說	90DF		90FA		9154		90C5	雪雪	90E0		90FB		9155		90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																																																																			
	90C3	說說	90DE		90F9		9153		90C4	說說	90DF		90FA		9154		90C5	雪雪	90E0		90FB		9155		90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																																																																											
	90C4	說說	90DF		90FA		9154		90C5	雪雪	90E0		90FB		9155		90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																																																																																			
	90C5	雪雪	90E0		90FB		9155		90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																																																																																											
	90C6	絕絕	90E1		90FC		9156		90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																																																																																																			
	90C7	舌舌	90E2		90FD		9157		90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																																																																																																											
	90C8	蟬蟬	90E3		90FE		9158		90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																																																																																																																			
	90C9	仙仙	90E4		90FF		9159		90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																																																																																																																											
	90CA	先先	90E5				915A		90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																																																																																																																																			
	90CB	千千	90E6	纖			915B		90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																																																																																																																																											
	90CC	占占	90E7	羨			915C		90CD		90E8	豚																																																																																																																																																																																			
	90CD		90E8	豚																																																																																																																																																																																											

曾楚	915D	匠惣	9178	蒼藻	9193	屬賊	91AE
狙狙	915E	惣惣	9179	藻藻	9194	賊賊	91AF
疎疎	915F	想想	917A	走走	9195	族族	91B0
疎疎	9160	想想	917B	走走	9196	族族	91B1
疎疎	9161	掃掃	917C	送送	9197	卒卒	91B2
礎礎	9162	掃掃	917D	送送	9198	袖袖	91B3
祖祖	9163	搖搖	917E	鎗鎗	9199	其其	91B4
祖祖	9164		917F	霜霜	919A	掬掬	91B5
粗粗	9165	操操	9180	騷騷	919B	存存	91B6
素素	9166	曹曹	9181	增增	919C	尊尊	91B7
組組	9167	曹曹	9182	增增	919D	損損	91B8
蘇蘇	9168	渠渠	9183	憎憎	919E	村村	91B9
訴訴	9169	槽槽	9184	藏藏	91A0	遜遜	91BA
阻阻	916A	槽槽	9185	藏藏	91A1		91BB
遡遡	916B	漕漕	9186	造造	91A2		
僧僧	916C	漕漕	9187	造造	91A3		
創創	916D	瘦瘦	9188	促促	91A4		
創創	916E	瘦瘦	9189	側側	91A5		
雙雙	916F	窓窓	918A	側側	91A6		
叢叢	9170	窓窓	918B	即即	91A7		
倉倉	9171	綜綜	918C	息息	91A8		
喪喪	9172	綜綜	918D	束束	91A9		
壯壯	9173	聰聰	918E	束束	91AA		
奏奏	9174	聰聰	918F	測測	91AB		
爽爽	9175	草草	9190	定定	91AC		
宋宋	9176	草草	9191	速速	91AD		
層層	9177	葬葬	9192	俗俗			

椅陀	91C8	代台	91E3	91FE	湛炭	9258
駝駝	91C9	台台	91E4	91FF	炭炭	9259
駝駝	91CA	大第	91E5		短短	925A
駝駝	91CB	第第	91E6	叩叩	端端	925B
駝駝	91CC	醒醒	91E7	但但	單單	925C
駝駝	91CD	題題	91E8	達達	綻綻	925D
駝駝	91CE	鷹鷹	91E9	辰辰	耽耽	925E
駝駝	91CF	滝滝	91EA	奪奪	胆胆	925F
駝駝	91D0	龍龍	91EB	脫脫	蛋蛋	9260
駝駝	91D1	卓卓	91EC	翼翼	誕誕	9261
駝駝	91D2	啄啄	91ED	豎豎	鍛鍛	9262
駝駝	91D3	宅宅	91EE	迎迎	鍛鍛	9263
駝駝	91D4	托托	91EF	棚棚	壇壇	9264
駝駝	91D5	折折	91F0	谷谷	彈彈	9265
駝駝	91D6	拓拓	91F1	狸狸	斷斷	9266
駝駝	91D7	沢沢	91F2	鱈鱈	暖暖	9267
駝駝	91D8	濯濯	91F3	樽樽	檀檀	9268
駝駝	91D9	胎胎	91F4	誰誰	段段	9269
駝駝	91DA	託託	91F5	丹丹	男男	926A
駝駝	91DB	鐸鐸	91F6	半半	談談	926B
駝駝	91DC	濁濁	91F7	嘆嘆		
駝駝	91DD	諾諾	91F8	坦坦		
駝駝	91DE	苴苴	91F9	坦坦		
駝駝	91DF	苴苴	91FA	探探		
駝駝	91E0	鳳鳳	91FB	探探		
駝駝	91E1	蛸蛸	91FC	巨巨		
駝駝	91E2	只只	91FD	歎歎		

池痴	9272	注虫	928D	暢暢	92A8	【フ】	92C3
雅雅	9273	虫虫	928E	朝朝	92A9	津墜	92C4
置置	9274	註註	928F	潮潮	92AA	椎椎	92C5
致致	9275	註註	9290	燐燐	92AB	槌槌	92C6
致致	9276	耐耐	9291	町町	92AC		92C7
遲遲	9277	鑄鑄	9292	眺眺	92AD	鎚鎚	92C8
馳馳	9278	駐駐	9293	聰聰	92AE	通通	92C9
築築	9279	樽樽	9294	腸腸	92AF	通通	92CA
畜畜	927A	猪猪	9295	蝶蝶	92B0	塚塚	92CB
竹竹	927B	著著	9296	調調	92B1	椀椀	92CC
筑筑	927C	芋芋	9297	課課	92B2	搥搥	92CD
	927D	苧苧	9298	超超	92B3	楓楓	92CE
	927E	貯貯	9299	跳跳	92B4	漬漬	92CF
	927F	朮朮	929A	跳跳	92B5	漬漬	92D0
逐逐	9280	朮朮	929B	長長	92B6	柘柘	92D1
株株	9281	凋凋	929C	頂頂	92B7	辻辻	92D2
室室	9282	喋喋	929D	烏烏	92B8	薦薦	92D3
茶茶	9283	龍龍	929E	鳥鳥	92B9	綴綴	92D4
嫡嫡	9284	帖帖	929F	劫劫	92BA	鏢鏢	92D5
着着	9285	帳帳	92A0	抄抄	92BB	椿椿	92D6
	9286	帳帳	92A1	朕朕	92BD	漬漬	92D7
仲仲	9287	張張	92A2	沈沈	92BE	壺壺	92D8
宙宙	9288	彰彰	92A3	沈沈	92BF	婦婦	92D9
忠忠	9289	彰彰	92A4	沈沈	92C0	細細	92DA
拙拙	928A	徵徵	92A5	沈沈	92C1	細細	92DB
扈扈	928B	徵徵	92A6	沈沈	92C2	細細	92DC
柱柱	928C	挑挑	92A7	沈沈			

吊鈞鶴	92DD	締	92F7	轍	9351	徙	936B
	92DE	艇	92F8	迭	9352	斗	936C
	92DF	訂	92F9	鉄	9353	杜	936D
【ㄗ】		諦	92FA	典	9354	渡	936E
亭	92E0	諦	92FB	填	9355	登	936F
低	92E1	遞	92FC	天	9356	菟	9370
停	92E2		92FD	展	9357	賭	9371
偵	92E3		92FE	店	9358	途	9372
剃	92E4		92FF	添	9359	都	9373
貞	92E5			纏	935A	鈹	9374
呈	92E6	邸	9340	甜	935B	鋸	9375
堤	92E7	鄭	9341	貼	935C	砺	9376
定	92E8	釘	9342	軋	935D	努	9377
帝	92E9	鼎	9343	軌	935E	度	9378
底	92EA	泥	9344	點	935F	奴	9379
庭	92EB	擠	9345	佞	9360	双	937A
廷	92EC	摘	9346	嚴	9361	怒	937B
弟	92ED	搗	9347	澱	9362	倒	937C
悌	92EE	敵	9348	田	9363	党	937D
抵	92EF	滴	9349	電	9364	冬	937E
挺	92F0	笛	934A	【ㄗ】		737F	
提	92F1	適	934B	兎	9365	凍	9380
梯	92F2	適	934C	吐	9366	刀	9381
汀	92F3	溺	934D	堵	9367	唐	9382
淀	92F4	沍	934E	塗	9368	塔	9383
禎	92F5	哲	934F	妬	9369	塘	9384
程	92F6	徹	9350	屠	936A	塔	9385

岩	9386	藤	93A1	鴛	93BC	沌	93D7
島	9387	討	93A2	匿	93BD	豚	93D8
嶋	9388	膳	93A3	得	93BE	遁	93D9
悼	9389	豆	93A4	德	93BF	頓	93DA
投	938A	路	93A5	狄	93C0	吞	93DB
搭	938B	逃	93A6	特	93C1	舌	93DC
東	938C	透	93A7	禿	93C2	曇	93DD
桃	938D	鈴	93A8	督	93C3	鈍	(カ)
栲	938E	陶	93A9	篤	93C4	奈	93DE
棟	938F	頭	93AA	毒	93C5	那	93DF
盜	9390	騰	93AB	蝨	93C6	內	93E0
淘	9391	闕	93AC	誦	93C7	乍	93E1
湯	9392	勳	93AD	榜	93C8	丑	93E2
沸	9393	動	93AE	樣	93C9	姍	93E3
灯	9394	同	93AF	穴	93CA	謎	93E4
燈	9395	同	93B0	凸	93CB	濛	93E5
当	9396	導	93B1	椶	93CC	灘	93E6
痘	9397	懂	93B2	屈	93CD	鍋	93E7
禱	9398	撞	93B3	薦	93CE	槽	93E8
等	9399	洞	93B4	蒼	93CF	楸	93E9
答	939A	瞳	93B5	亥	93D0	繩	93EA
筍	939B	童	93B6	酉	93D1	噉	93EB
糖	939C	胴	93B7	靜	93D2	軟	93EC
統	939D	萄	93B8	噸	93D3	楠	93ED
到	939E	道	93B9	屯	93D4	難	93EE
董	939F	銅	93BA	惇	93D5	軟	93EF
蕩	93A0	峠	93BB	敦	93D6	汝	93F0

【に】	襦 9448	【は】	培 947C
二 93F1	袂 9449	巴 9462	媒 947D
尼 93F2	袂 944A	把 9463	梅 947E
式 93F3	寧 944B	播 9464	
迹 93F4	葱 944C	霸 9465	煤 947F
勾 93F5	猫 944D	把 9466	煤 9480
賑 93F6	熟 944E	波 9467	煤 9481
肉 93F7	年 944F	派 9468	狼 9482
虹 93F8	念 9450	琶 9469	狹 9483
廿 93F9	捻 9451	破 946A	売 9484
日 93FA	燃 9452	菱 946B	陪 9485
乳 93FB	然 9453	破 946C	陪 9486
入 93FC	粘 9454	罵 946D	這 9487
93FD	【の】	芭 946D	蠅 9488
93FE	乃 945A	馬 946E	秤 9489
93FF	迺 9455	俳 946F	矧 948A
	之 9456	庠 9470	剗 948B
	之 9457	庠 9471	萩 948C
	之 9458	排 9472	剗 948D
如 9440	囊 9459	敗 9473	博 948E
尿 9441	恠 945A	杯 9474	博 948F
韭 9443	濃 945B	盃 9475	柏 9490
任 9444	納 945C	背 9476	白 9491
妊 9445	能 945D	牌 9477	白 9492
忍 9446	腦 945E	背 9478	箔 9493
認 9446	農 945F	輩 9479	泊 9494
【ぬ】	農 9460	輩 947A	泊 9495
濡 9447	覲 9461	叡 947B	薄 9496
【ぬ】	蚤 9461		

泊	9497	拔	9482	範	94CD	皮	94E7
曝	9498	伐	9483	采	94CE	碑	94E8
漠	9499	闊	9484	煩	94CF	秘	94E9
爆	949A	鳩	9485	煩	94D0	絳	94EA
縛	949B	鳩	9486	飯	94D1	罷	94EB
莫	949C	鳩	9487	挽	94D2	肥	94EC
駁	949D	蛭	9488	晚	94D3	被	94ED
麥	949E	隼	9489	番	94D4	誹	94EE
函	949F	伴	948A	盤	94D5	費	94EF
箱	94A0	判	948B	磐	94D6	避	94F0
砧	94A1	半	948C	馨	94D7	非	94F1
管	94A2	反	948D	蜜	94D8	飛	94F2
肇	94A3	叛	948E	【U】		艇	94F3
苦	94A4	帆	948F	匪	94D9	橋	94F4
檣	94A5	搬	94C0	卑	94DA	備	94F5
幡	94A6	扳	94C1	否	94DB	尾	94F6
肌	94A7	板	94C2	妃	94DC	微	94F7
炅	94A8	汜	94C3	庇	94DD	枇	94F8
昌	94A9	汎	94C4	彼	94DE	毳	94F9
八	94AA	版	94C5	彼	94DF	毳	94FA
鉢	94AB	犯	94C6	扉	94E0	眉	94FB
澆	94AC	班	94C7	批	94E1	美	94FC
堯	94AD	畔	94C8	披	94E2		94FD
醜	94AE	繁	94C9	裴	94E3		94FE
髮	94AF	般	94CA	比	94E4		94FF
伐	94B0	藩	94CB	泌	94E5	鼻	9540
罰	94B1	販	94CC	疲	94E6		

柊 9541 稗 9542 匹 9543 足 9544 髭 9545 蔭 9546 菱 9547 肘 9548 必 9549 筆 954A 暹 954B 暹 954C 暹 954D 暹 954E 暹 954F 暹 9550 暹 9551 暹 9552 暹 9553 暹 9554 暹 9555 暹 9556 暹 9557 暹 9558 暹 9559 暹 955A 暹 955B	表 955C 評 955D 豹 955E 廟 955F 描 9560 病 9561 秒 9562 苗 9563 鰻 9564 鎮 9565 蒜 9566 蛭 9567 鰻 9568 品 9569 彬 956A 斌 956B 浜 956C 瀕 956D 貧 956E 賓 956F 頻 9570 瓶 9571 【ふ】 9572 不 9573 付 9574 埠 9575	夫 9576 婦 9577 富 9578 富 9579 布 957A 府 957B 怖 957C 扶 957D 敷 957E 斧 957F 普 9580 浮 9581 父 9582 符 9583 腐 9584 膚 9585 美 9586 譜 9587 負 9588 賦 9589 赴 958A 阜 958B 附 958C 侮 958D 撫 958E 武 958F 武 9590	舞 9591 葡 9592 無 9593 部 9594 封 9595 楓 9596 葦 9597 路 9598 伏 9599 副 959A 復 959B 幅 959C 服 959D 福 959E 腹 959F 複 95A0 複 95A1 覆 95A2 弗 95A3 弗 95A4 弘 95A5 弘 95A6 仏 95A7 物 95A8 物 95A9 分 95AA 吻 95AB	噴 95AC 墳 95AD 憤 95AE 扮 95AF 焚 95B0 奮 95B1 奮 95B2 奮 95B3 奮 95B4 奮 95B5 奮 95B6 奮 95B7 【へ】 95B8 丙 95B9 併 95BA 兵 95BB 幣 95BC 平 95BD 弊 95BE 柄 95BF 並 95C0 蔽 95C1 閉 95C2 閉 95C3 閉 95C4 閉 95C5	僻 95C6 壁 95C7 癖 95C8 癖 95C9 別 95CA 警 95CB 篋 95CC 篋 95CD 偏 95CE 變 95CF 片 95D0 篇 95D1 編 95D2 返 95D3 返 95D4 遍 95D5 便 95D6 勉 95D7 勉 95D8 弁 95D9 鞭 95DA 【ほ】 95DB 保 95DC 鋪 95DD 鋪 95DE 鋪 95DF	步 95E0 甫 95E1 輔 95E2 輔 95E3 穗 95E4 募 95E5 募 95E6 慕 95E7 暮 95E8 暮 95E9 母 95EA 薄 95EB 薄 95EC 倣 95ED 倣 95EE 倣 95EF 呆 95F0 報 95F1 奉 95F2 宝 95F3 峰 95F4 峰 95F5 崩 95F6 抱 95F7 抱 95F8 捧 95F9 放 95FA	方 95FB 朋 95FC 95FD 95FE 95FF 法 9640 泡 9641 烹 9642 砲 9643 縫 9644 芳 9645 芳 9646 萌 9647 蓬 9648 峰 9649 褒 964A 訪 964B 訪 964C 邦 964D 鋒 964E 鳳 964F 鳳 9650 鳳 9651 鳳 9652 鳳 9653 鳳 9654
剖 9655 坊 9656 帽 9657 忘 9658 忙 9659 房 965A 房 965B 房 965C 房 965D 房 965E 房 965F 房 9660 房 9661 房 9662 房 9663 房 9664 房 9665 房 9666 房 9667 房 9668 房 9669 房 966A 房 966B 房 966C 房 966D 房 966E 房 966F	朴 9670 牧 9671 睦 9672 穆 9673 釧 9674 勃 9675 沒 9676 殆 9677 堀 9678 幌 9679 奔 967A 本 967B 翻 967C 凡 967D 盆 967E 盆 967F 【ま】 9680 摩 9681 磨 9682 魔 9683 麻 9684 埋 9685 妹 9686 味 9687 枚 9688 每 9689	模 968A 幕 968B 膜 968C 枕 968D 衽 968E 衽 968F 鱗 9690 鱗 9691 亦 9692 侯 9693 又 9694 抹 9695 末 9696 沫 9697 迄 9698 尽 9699 磨 969A 磨 969B 万 969C 慢 969D 滿 969E 漫 969F 蔓 96A0 【み】 96A1 味 96A2 未 96A3	已 96A4 箕 96A5 密 96A6 密 96A7 蜜 96A8 奏 96A9 奏 96AA 襪 96AB 襪 96AC 妙 96AD 耗 96AE 耗 96AF 眠 96B0 【む】 96B1 務 96B2 夢 96B3 無 96B4 半 96B5 矛 96B6 霧 96B7 譚 96B8 嬌 96B9 娘 96BA 冥 96BB 冥 96BC	命 96BD 明 96BE 盟 96BF 迷 96C0 銘 96C1 鳴 96C2 姪 96C3 牝 96C4 減 96C5 免 96C6 棉 96C7 綿 96C8 緬 96C9 緬 96CA 緬 96CB 麵 96CC 麵 96CD 模 96CE 模 96CF 夜 96D0 耶 96D1 野 96D2 弥 96D3 弥 96D4 厄 96D5 役 96D6	儲 96D7 木 96D8 默 96D9 目 96DA 李 96DB 勿 96DC 餅 96DD 餅 96DE 戾 96DF 粉 96E0 質 96E1 問 96E2 悶 96E3 紋 96E4 紋 96E5 紋 96E6 【や】 96E7 也 96E8 治 96E9 夜 96EA 耶 96EB 野 96EC 弥 96ED 矢 96EE 厄 96EF 役 96F0	約 96F1 葉 96F2 葉 96F3 葉 96F4 葉 96F5 葉 96F6 葉 96F7 葉 96F8 【ゆ】 96F9 愉 96FA 愉 96FB 愉 96FC 愉 96FD 愉 96FE 愉 96FF 諭 9740 輸 9741 輸 9742 輸 9743 輸 9744 輸 9745 輸 9746 輸 9747 輸 9748 輸 9749	憂 974A 指 974B 有 974C 柚 974D 湧 974E 湧 974F 猶 9750 猷 9751 猷 9752 祐 9753 裕 9754 誘 9755 遊 9756 邑 9757 邑 9758 雄 9759 夕 975A 夕 975B 【よ】 975C 予 975D 余 975E 與 975F 譽 9760 預 9761 備 9762 幼 9763

妖容	9764	977F	利	9798	97B3
7965	9780	沃	吏	9799	97B4
7966	9781	浴	履	979A	97B5
7967	9782	翠	李	979B	97B6
7968	9783	翼	梨	979C	97B7
7969	9784	淀	理	979D	97B8
796A	【5】		璃	979E	97B9
796B	羅	9785	痢	979F	97BA
796C	螺	9786	裏	97A0	97BB
796D	裸	9787	裡	97A1	97BC
796E	来	9788	里	97A2	97BD
796F	菜	9789	離	97A3	97BE
7970	雷	978A	律	97A4	97BF
7971	洛	978B	率	97A5	97C0
7972	絡	978C	涼	97A6	97C1
7973	落	978D	涼	97A7	97C2
7974	酪	978E	律	97A8	97C3
7975	乱	978F	掠	97A9	97C4
7976	卵	9790	略	97AA	97C5
7977	嵐	9791	劉	97AB	97C6
7978	溜	9792	流	97AC	97C7
7979	濶	9793	溜	97AD	97C8
797A	濶	9794	琉	97AE	97C9
797B	藍	9795	留	97AF	97CA
797C	覽	9796	硫	97B0	97CB
797D	【0】	9797	粒	97B1	97CC
797E			隆	97B2	97CD

綠	97CE	97E7	禮	97E7	97E7	連	9841	麓	985B
倫	97CF	97E8	苓	97E8	97E8	鍊	9842	禄	985C
厘	97D0	97E9	鈴	97E9	97E9	【ろ】	9843	肋	985D
林	97D1	97EA	零	97EA	97EA	呂	9844	諭	985E
淋	97D2	97EB	麗	97EB	97EB	魯	9845	【わ】	985F
熾	97D3	97EC	麗	97EC	97EC	檀	9846	倭	9860
琳	97D4	97ED	齡	97ED	97ED	槽	9847	和	9861
臨	97D5	97EE	曆	97EE	97EE	賂	9848	話	9862
輪	97D6	97EF	列	97EF	97EF	露	9849	賄	9863
隣	97D7	97F0	劣	97F0	97F0	勞	984A	脇	9864
鱗	97D8	97F1	烈	97F1	97F1	婁	984B	惑	9865
【る】	97D9	97F2	裂	97F2	97F2	弄	984C	粹	9866
瑠	97DA	97F3	廉	97F3	97F3	朗	984D	驚	9867
望	97DB	97F4	恋	97F4	97F4	樓	984E	互	9868
涙	97DC	97F5	憐	97F5	97F5	榔	984F	鰐	9869
累	97DD	97F6	憐	97F6	97F6	漏	9850	託	986A
類	97DE	97F7	煉	97F7	97F7	浪	9851	藁	986B
【れ】	97DE	97F8	煉	97F8	97F8	牢	9852	藁	986C
令	97DF	97FA	練	97FA	97FA	練	9853	藁	986D
伶	97E0	97FB	練	97FB	97FB	廊	9854	藁	986E
例	97E1	97FC	練	97FC	97FC	筆	9855	藁	986F
冷	97E2	97FD		97FD	97FD	老	9856	灣	9870
励	97E3	97FE		97FE	97FE	聾	9857	碗	9871
嶺	97E4	97FF		97FF	97FF	蛸	9858	腕	9872
伶	97E5					郎	9859		9873
玲	97E6	蓮	9840			六	985A		9874

9875	9890	」	98AB	98C6
9876	9891	豫	98AC	98C7
9877	9892	爭	98AD	98C8
9878	9893	舒	98AE	98C9
9879	9894	式	98AF	98CA
987A	9895	于	98B0	98CB
987B	9896	亞	98B1	98CC
987C	9897	亟	98B2	98CD
987D	9898	一	98B3	98CE
987E	9899	亢	98B4	98CF
987F	989A	京	98B5	98D0
9880	989B	毫	98B6	98D1
9881	989C	亶	98B7	98D2
9882	989D	从	98B8	98D3
9883	989E	仍	98B9	98D4
9884	989F	仄	98BA	98D5
9885	98A0	仆	98BB	98D6
9886	98A1	仆	98BC	98D7
9887	98A2	仗	98BD	98D8
9888	98A3	仗	98BE	98D9
9889	98A4	伋	98BF	98DA
988A	98A5	仟	98C0	98DB
988B	98A6	价	98C1	98DC
988C	98A7	伋	98C2	98DD
988D	98A8	伋	98C3	98DE
988E	98A9	伋	98C4	98DF
988F	98AA	佛	98C5	98E0

偃	98E1	傲	98FC	儼	9956	ゝ	9971
倪	98E2	98FD	98FD	儼	9957	決	9972
倪	98E3	98FE	98FE	儼	9958	汔	9973
倅	98E4	98FF	98FF	儼	9959	冲	9974
倅	98E5			儼	995A	冰	9975
倅	98E6	僉	9940	儼	995B	况	9976
倅	98E7	僉	9941	儼	995C	冽	9977
倅	98E8	僉	9942	儼	995D	涸	9978
倅	98E9	僉	9943	儼	995E	凉	9979
倅	98EA	僉	9944	儼	995F	凜	997A
倅	98EB	僉	9945	儼	9960	凜	997B
倅	98EC	僉	9946	儼	9961	凜	997C
倅	98ED	僉	9947	儼	9962	凜	997D
倅	98EE	僉	9948	儼	9963	凜	997E
倅	98EF	僉	9949	儼	9964	凜	997F
倅	98F0	僉	994A	儼	9965	凜	9980
倅	98F1	僉	994B	儼	9966	凜	9981
倅	98F2	僉	994C	儼	9967	凜	9982
倅	98F3	僉	994D	儼	9968	凜	9983
倅	98F4	僉	994E	儼	9969	凜	9984
倅	98F5	僉	994F	儼	996A	凜	9985
倅	98F6	僉	9950	儼	996B	凜	9986
倅	98F7	僉	9951	儼	996C	凜	9987
倅	98F8	僉	9952	儼	996D	凜	9988
倅	98F9	僉	9953	儼	996E	凜	9989
倅	98FA	僉	9954	儼	996F	凜	998A
倅	98FB	僉	9955	儼	9970	凜	998B

剝	998C	勞	99A7	𠂔	99C2	𠂔	99DD
剝	998D	動	99A8	準	99C3	呀	99DE
剝	998E	勸	99A9	𠂔	99C4	呀	99DF
剝	998F	勸	99AA	𠂔	99C5	呀	99E0
剝	9990	勸	99AB	𠂔	99C6	呀	99E1
剝	9991	勸	99AC	𠂔	99C7	呀	99E2
剝	9992	勸	99AD	𠂔	99C8	呀	99E3
剝	9993	勸	99AE	𠂔	99C9	呀	99E4
剝	9994	勸	99AF	𠂔	99CA	呀	99E5
剝	9995	勸	99B0	𠂔	99CB	呀	99E6
剝	9996	勸	99B1	𠂔	99CC	呀	99E7
剝	9997	勸	99B2	𠂔	99CD	呀	99E8
剝	9998	勸	99B3	𠂔	99CE	呀	99E9
剝	9999	勸	99B4	𠂔	99CF	呀	99EA
剝	999A	勸	99B5	𠂔	99D0	呀	99EB
剝	999B	勸	99B6	𠂔	99D1	呀	99EC
剝	999C	勸	99B7	𠂔	99D2	呀	99ED
剝	999D	勸	99B8	𠂔	99D3	呀	99EE
剝	999E	勸	99B9	𠂔	99D4	呀	99EF
剝	999F	勸	99BA	𠂔	99D5	呀	99F0
剝	99A0	勸	99BB	𠂔	99D6	呀	99F1
剝	99A1	勸	99BC	𠂔	99D7	呀	99F2
剝	99A2	勸	99BD	𠂔	99D8	呀	99F3
剝	99A3	勸	99BE	𠂔	99D9	呀	99F4
剝	99A4	勸	99BF	𠂔	99DA	呀	99F5
剝	99A5	勸	99C0	𠂔	99DB	呀	99F6
剝	99A6	勸	99C1	𠂔	99DC	呀	99F7

啞	99F8	啞	9A52	啞	9A6D	啞	9A88
咬	99F9	啞	9A53	啞	9A6E	啞	9A89
哄	99FA	啞	9A54	啞	9A6F	啞	9A8A
哈	99FB	啞	9A55	啞	9A70	啞	9A8B
咨	99FC	啞	9A56	啞	9A71	啞	9A8C
	99FD	啞	9A57	啞	9A72	啞	9A8D
	99FE	啞	9A58	啞	9A73	啞	9A8E
	99FF	啞	9A59	啞	9A74	啞	9A8F
		啞	9A5A	啞	9A75	啞	9A90
	9A40	啞	9A5B	啞	9A76	啞	9A91
𠂔	9A41	啞	9A5C	啞	9A77	啞	9A92
晒	9A42	啞	9A5D	啞	9A78	啞	9A93
𠂔	9A43	啞	9A5E	啞	9A79	啞	9A94
𠂔	9A44	啞	9A5F	啞	9A7A	啞	9A95
𠂔	9A45	啞	9A60	啞	9A7B	啞	9A96
𠂔	9A46	啞	9A61	啞	9A7C	啞	9A97
𠂔	9A47	啞	9A62	啞	9A7D	啞	9A98
𠂔	9A48	啞	9A63	啞	9A7E	啞	9A99
𠂔	9A49	啞	9A64	啞	9A7F	啞	9A9A
𠂔	9A4A	啞	9A65	啞	9A80	啞	9A9B
𠂔	9A4B	啞	9A66	啞	9A81	啞	9A9C
𠂔	9A4C	啞	9A67	啞	9A82	啞	9A9D
𠂔	9A4D	啞	9A68	啞	9A83	啞	9A9E
𠂔	9A4E	啞	9A69	啞	9A84	啞	9A9F
𠂔	9A4F	啞	9A6A	啞	9A85	啞	9AA0
𠂔	9A50	啞	9A6B	啞	9A86	啞	9AA1
𠂔	9A51	啞	9A6C	啞	9A87	啞	9AA2

團	9AA3	壑	9AD9	奘	9AF4
圖	9AA4	壑	9ADA	壑	9AF5
圖	9AA5	壑	9ADB	壑	9AF6
圖	9AA6	壑	9ADC	壑	9AF7
圪	9AA7	壑	9ADD	壑	9AF8
圪	9AA8	壑	9ADE	壑	9AF9
圪	9AA9	壑	9ADF	壑	9AFA
圪	9AAA	壑	9AE0	壑	9AFB
圪	9AAB	壑	9AE1	壑	9AFC
圪	9AAC	壑	9AE2	壑	9AFD
圪	9AAD	壑	9AE3	壑	9AFE
圪	9AAE	壑	9AE4	壑	9AFF
圪	9AAF	壑	9AE5	𠂔	9B40
圪	9AB0	壑	9AE6	𠂔	9B41
圪	9AB1	壑	9AE7	𠂔	9B42
圪	9AB2	壑	9AE8	𠂔	9B43
圪	9AB3	壑	9AE9	𠂔	9B44
圪	9AB4	壑	9AEA	𠂔	9B45
圪	9AB5	壑	9AEB	𠂔	9B46
圪	9AB6	壑	9AEC	𠂔	9B47
圪	9AB7	壑	9AED	𠂔	9B48
圪	9AB8	壑	9AEE	𠂔	9B49
圪	9AB9	壑	9AEF	𠂔	9B4A
圪	9ABA	壑	9AF0	𠂔	9B4B
圪	9ABB	壑	9AF1	𠂔	9B4C
圪	9ABC	壑	9AF2	𠂔	9B4D
圪	9ABD	壑	9AF3	𠂔	9B4E

娟	9B4E	嬖	9B69	冠	9B84	屐	9B9F
娜	9B4F	嬖	9B6A	冠	9B85	屐	9BA0
娉	9B50	嬖	9B6B	冠	9B86	屐	9BA1
娉	9B51	嬖	9B6C	冠	9B87	屐	9BA2
娉	9B52	嬖	9B6D	冠	9B88	屐	9BA3
娉	9B53	嬖	9B6E	冠	9B89	屐	9BA4
娉	9B54	嬖	9B6F	冠	9B8A	屐	9BA5
娉	9B55	嬖	9B70	冠	9B8B	屐	9BA6
娉	9B56	嬖	9B71	冠	9B8C	屐	9BA7
娉	9B57	嬖	9B72	冠	9B8D	屐	9BA8
娉	9B58	嬖	9B73	冠	9B8E	屐	9BA9
娉	9B59	嬖	9B74	冠	9B8F	屐	9BA0
娉	9B5A	嬖	9B75	冠	9B90	屐	9BAB
娉	9B5B	嬖	9B76	冠	9B91	屐	9BAC
娉	9B5C	嬖	9B77	冠	9B92	屐	9BAD
娉	9B5D	嬖	9B78	冠	9B93	屐	9BAE
娉	9B5E	嬖	9B79	冠	9B94	屐	9BAF
娉	9B5F	嬖	9B7A	冠	9B95	屐	9BB0
娉	9B60	嬖	9B7B	冠	9B96	屐	9BB1
娉	9B61	嬖	9B7C	冠	9B97	屐	9BB2
娉	9B62	嬖	9B7D	冠	9B98	屐	9BB3
娉	9B63	嬖	9B7E	冠	9B99	屐	9BB4
娉	9B64	嬖	9B7F	冠	9BA0	屐	9BB5
娉	9B65	嬖	9B80	冠	9BA1	屐	9BB6
娉	9B66	嬖	9B81	冠	9BA2	屐	9BB7
娉	9B67	嬖	9B82	冠	9BA3	屐	9BB8
娉	9B68	嬖	9B83	冠	9BA4	屐	9BB9

峯	9BBA	隆	9BD5	幣	9BF0	廳	9C4A
峯	9BBB	疑	9BD6	幫	9BF1	廳	9C4B
峯	9BBC	嶼	9BD7	幵	9BF2	廳	9C4C
峯	9BBD	嶼	9BD8	幵	9BF3	廳	9C4D
峯	9BBE	嶼	9BD9	幵	9BF4	迪	9C4E
峯	9BBF	嶼	9BDA	麼	9BF5	迪	9C4F
峯	9BC0	嶼	9BDB	麼	9BF6	升	9C50
峯	9BC1	嶼	9BDC	庌	9BF7	井	9C51
峯	9BC2	嶼	9BDD	廁	9BF8	井	9C52
峯	9BC3	嶼	9BDE	廂	9BF9	彝	9C53
峯	9BC4	嶼	9BDF	廂	9BFA	弋	9C54
峯	9BC5	嶼	9BE0	廂	9BFB	弋	9C55
峯	9BC6	嶼	9BE1	廂	9BFC	弋	9C56
峯	9BC7	嶼	9BE2	廂	9BFD	弋	9C57
峯	9BC8	嶼	9BE3	廂	9BFE	弋	9C58
峯	9BC9	嶼	9BE4	廂	9BFF	弋	9C59
峯	9BCA	嶼	9BE5	廂	9C40	弋	9C5A
峯	9BCB	嶼	9BE6	廂	9C41	弋	9C5B
峯	9BCC	嶼	9BE7	廂	9C42	弋	9C5C
峯	9BCD	嶼	9BE8	廂	9C43	弋	9C5D
峯	9BCE	嶼	9BE9	廂	9C44	弋	9C5E
峯	9BCF	嶼	9BEA	廂	9C45	弋	9C5F
峯	9BD0	嶼	9BEB	廂	9C46	弋	9C60
峯	9BD1	嶼	9BEC	廂	9C47	弋	9C61
峯	9BD2	嶼	9BED	廂	9C48	弋	9C62
峯	9BD3	嶼	9BEE	廂	9C49	弋	9C63
峯	9BD4	嶼	9BEF	廂	9C4A	弋	9C64

𠂇	9C65	估	9C80	惓	9C9B	惓	9CB6
𠂇	9C66	恂	9C81	惓	9C9C	惓	9CB7
𠂇	9C67	恂	9C82	惓	9C9D	惓	9CB8
𠂇	9C68	恂	9C83	惓	9C9E	惓	9CB9
𠂇	9C69	恂	9C84	惓	9C9F	惓	9CBA
𠂇	9C6A	恂	9C85	惓	9CA0	惓	9CBB
𠂇	9C6B	恂	9C86	惓	9CA1	惓	9CBC
𠂇	9C6C	恂	9C87	惓	9CA2	惓	9CBD
𠂇	9C6D	恂	9C88	惓	9CA3	惓	9CBE
𠂇	9C6E	恂	9C89	惓	9CA4	惓	9CBF
𠂇	9C6F	恂	9C8A	惓	9CA5	惓	9CC0
𠂇	9C70	恂	9C8B	惓	9CA6	惓	9CC1
𠂇	9C71	恂	9C8C	惓	9CA7	惓	9CC2
𠂇	9C72	恂	9C8D	惓	9CA8	惓	9CC3
𠂇	9C73	恂	9C8E	惓	9CA9	惓	9CC4
𠂇	9C74	恂	9C8F	惓	9CAA	惓	9CC5
𠂇	9C75	恂	9C90	惓	9CAB	惓	9CC6
𠂇	9C76	恂	9C91	惓	9CAC	惓	9CC7
𠂇	9C77	恂	9C92	惓	9CAD	惓	9CC8
𠂇	9C78	恂	9C93	惓	9CAE	惓	9CC9
𠂇	9C79	恂	9C94	惓	9CAF	惓	9CCA
𠂇	9C7A	恂	9C95	惓	9CB0	惓	9CCB
𠂇	9C7B	恂	9C96	惓	9CB1	惓	9CCC
𠂇	9C7C	恂	9C97	惓	9CB2	惓	9CCD
𠂇	9C7D	恂	9C98	惓	9CB3	惓	9CCE
𠂇	9C7E	恂	9C99	惓	9CB4	惓	9CCF
𠂇	9C7F	恂	9C9A	惓	9CB5	惓	9CD0

惓	9CD1	惓	9CEC	惓	9D46	惓	9D61
惓	9CD2	惓	9CED	惓	9D47	惓	9D62
惓	9CD3	惓	9CEE	惓	9D48	惓	9D63
惓	9CD4	惓	9CEF	惓	9D49	惓	9D64
惓	9CD5	惓	9CF0	惓	9D4A	惓	9D65
惓	9CD6	惓	9CF1	惓	9D4B	惓	9D66
惓	9CD7	惓	9CF2	惓	9D4C	惓	9D67
惓	9CD8	惓	9CF3	惓	9D4D	惓	9D68
惓	9CD9	惓	9CF4	惓	9D4E	惓	9D69
惓	9CDA	惓	9CF5	惓	9D4F	惓	9D6A
惓	9CDB	惓	9CF6	惓	9D50	惓	9D6B
惓	9CDC	惓	9CF7	惓	9D51	惓	9D6C
惓	9CDD	惓	9CF8	惓	9D52	惓	9D6D
惓	9CDE	惓	9CF9	惓	9D53	惓	9D6E
惓	9CDF	惓	9CFA	惓	9D54	惓	9D6F
惓	9CE0	惓	9CFB	惓	9D55	惓	9D70
惓	9CE1	惓	9CFC	惓	9D56	惓	9D71
惓	9CE2	惓	9CFD	惓	9D57	惓	9D72
惓	9CE3	惓	9CFE	惓	9D58	惓	9D73
惓	9CE4	惓	9CFF	惓	9D59	惓	9D74
惓	9CE5	惓		惓	9D5A	惓	9D75
惓	9CE6	惓	9D40	惓	9D5B	惓	9D76
惓	9CE7	惓	9D41	惓	9D5C	惓	9D77
惓	9CE8	惓	9D42	惓	9D5D	惓	9D78
惓	9CE9	惓	9D43	惓	9D5E	惓	9D79
惓	9CEA	惓	9D44	惓	9D5F	惓	9D7A
惓	9CEB	惓	9D45	惓	9D60	惓	9D7B

惓	9D7C	惓	9D97	惓	9DB2	惓	9DDC
惓	9D7D	惓	9D98	惓	9DB3	惓	9DDE
惓	9D7E	惓	9D99	惓	9DB4	惓	9DDF
惓	9D7F	惓	9DA0	惓	9DB5	惓	9DD0
惓	9D80	惓	9DA1	惓	9DB6	惓	9DD1
惓	9D81	惓	9DA2	惓	9DB7	惓	9DD2
惓	9D82	惓	9DA3	惓	9DB8	惓	9DD3
惓	9D83	惓	9DA4	惓	9DB9	惓	9DD4
惓	9D84	惓	9DA5	惓	9DBA	惓	9DD5
惓	9D85	惓	9DA6	惓	9DBB	惓	9DD6
惓	9D86	惓	9DA7	惓	9DBC	惓	9DD7
惓	9D87	惓	9DA8	惓	9DBD	惓	9DD8
惓	9D88	惓	9DA9	惓	9DBE	惓	9DD9
惓	9D89	惓	9DAA	惓	9DBF	惓	9DDA
惓	9D8A	惓	9DAB	惓	9DC0	惓	9DDB
惓	9D8B	惓	9DAC	惓	9DC1	惓	9DDC
惓	9D8C	惓	9DAD	惓	9DC2	惓	9DDD
惓	9D8D	惓	9DAE	惓	9DC3	惓	9DDE
惓	9D8E	惓	9DAF	惓	9DC4	惓	9DDF
惓	9D8F	惓	9DAB	惓	9DC5	惓	9DE0
惓	9D90	惓	9DAB	惓	9DC6	惓	9DE1
惓	9D91	惓	9DAB	惓	9DC7	惓	9DE2
惓	9D92	惓	9DAB	惓	9DC8	惓	9DE3
惓	9D93	惓	9DAB	惓	9DC9	惓	9DE4
惓	9D94	惓	9DAB	惓	9DCA	惓	9DE5
惓	9D95	惓	9DAB	惓	9DCB	惓	9DE6
惓	9D96	惓	9DAB	惓	9DCC	惓	9DE7

晁	9DE8	隈	9E42	枉	9E5D	茱	9E78	楸	9E93	楸	9EAE	楸	9EC9	楸	9EE4
晁	9DE9	隈	9E43	杰	9E5E	框	9E79	槐	9E94	槐	9EAF	槐	9ECA	槐	9EE5
晁	9DEA	隈	9E44	杰	9E5F	榑	9E7A	梧	9E95	梧	9EB0	梧	9ECB	梧	9EE6
晁	9DEB	隈	9E45	杰	9E60	榑	9E7B	梧	9E96	梧	9EB1	梧	9ECB	梧	9EE7
晁	9DEC	隈	9E46	杰	9E61	榑	9E7C	梧	9E97	梧	9EB2	梧	9ECB	梧	9EE8
晁	9DED	隈	9E47	杰	9E62	榑	9E7D	梧	9E98	梧	9EB3	梧	9ECB	梧	9EE9
晁	9DEE	隈	9E48	杰	9E63	榑	9E7E	梧	9E99	梧	9EB4	梧	9ECB	梧	9EEA
晁	9DEF	隈	9E49	杰	9E64	榑	9E7F	梧	9EA0	梧	9EB5	梧	9ECB	梧	9EEB
晁	9DF0	隈	9E4A	杰	9E65	榑	9E80	梧	9EA1	梧	9EB6	梧	9ECB	梧	9EEC
晁	9DF1	隈	9E4B	杰	9E66	榑	9E81	梧	9EA2	梧	9EB7	梧	9ECB	梧	9EED
晁	9DF2	隈	9E4C	杰	9E67	榑	9E82	梧	9EA3	梧	9EB8	梧	9ECB	梧	9EEE
晁	9DF3	隈	9E4D	杰	9E68	榑	9E83	梧	9EA4	梧	9EB9	梧	9ECB	梧	9EEF
晁	9DF4	隈	9E4E	杰	9E69	榑	9E84	梧	9EA5	梧	9EB0	梧	9ECB	梧	9EEF0
晁	9DF5	隈	9E4F	杰	9E6A	榑	9E85	梧	9EA6	梧	9EB1	梧	9ECB	梧	9EEF1
晁	9DF6	隈	9E50	杰	9E6B	榑	9E86	梧	9EA7	梧	9EB2	梧	9ECB	梧	9EEF2
晁	9DF7	隈	9E51	杰	9E6C	榑	9E87	梧	9EA8	梧	9EB3	梧	9ECB	梧	9EEF3
晁	9DF8	隈	9E52	杰	9E6D	榑	9E88	梧	9EA9	梧	9EB4	梧	9ECB	梧	9EEF4
晁	9DF9	隈	9E53	杰	9E6E	榑	9E89	梧	9EAA	梧	9EB5	梧	9ECB	梧	9EEF5
晁	9DFA	隈	9E54	杰	9E6F	榑	9E8A	梧	9EAB	梧	9EB6	梧	9ECB	梧	9EEF6
晁	9DFB	隈	9E55	杰	9E70	榑	9E8B	梧	9EAC	梧	9EB7	梧	9ECB	梧	9EEF7
晁	9DFC	隈	9E56	杰	9E71	榑	9E8C	梧	9EAD	梧	9EB8	梧	9ECB	梧	9EEF8
晁	9DFD	隈	9E57	杰	9E72	榑	9E8D	梧			9EB9	梧	9ECB	梧	9EEF9
晁	9DFE	隈	9E58	杰	9E73	榑	9E8E	梧			9EB0	梧	9ECB	梧	9EEFA
晁	9DFD	隈	9E59	杰	9E74	榑	9E8F	梧			9EB1	梧	9ECB	梧	9EEFB
晁	9DFD	隈	9E5A	杰	9E75	榑	9E90	梧			9EB2	梧	9ECB	梧	9EEFC
晁	9DFD	隈	9E5B	杰	9E76	榑	9E91	梧			9EB3	梧	9ECB	梧	9EEFD
晁	9DFD	隈	9E5C	杰	9E77	榑	9E92	梧			9EB4	梧	9ECB	梧	9EEFE

9EFF	欽	9F59	受	9F74	沛	9F8F	洙	9FAA	淒	9FC5	游	9FE0	漲	9FFB
榮 葵 檻 欖 檉 檟 檠 檡 檣 檤 檥 檦 檧 檨 檩 檪 檫 檬 檭 檮 檰 檭 檫 檬 檭 檮 檰														

燥澤	E055	瀾激	E070	煖燭	E08B	爬爰	E0A6	猥狹	E0C1	玳玳	E0DC	璞璧	E0F7	覺嘗	E151
E056	E071	E08C	E0A7	E0C2	E0D8	E0E1	E0F8	E152	E0C3	E0DD	E0E9	E0F9	E153	E0C4	E154
E057	E072	E08E	E0A8	E0C5	E0E2	E0F9	E155	E0C6	E0E3	E0EA	E0F0	E156	E0C7	E157	
E058	E073	E090	E0A9	E0C8	E0EB	E158	E0C9	E0E4	E0EC	E0F1	E159	E0C0	E15A		
E059	E074	E091	E0AA	E0CB	E15B	E0C1	E0ED	E0F2	E0EE	E0F2	E15C	E0C2	E15D		
E05A	E075	E092	E0AB	E0CC	E15E	E0C3	E0EF	E0F3	E0F3	E0F3	E15F	E0C4	E160		
E05B	E076	E093	E0AC	E0CD	E161	E0C5	E0F4	E0F4	E0F4	E0F4	E162	E0C6	E163		
E05C	E077	E094	E0AD	E0CE	E164	E0C7	E0F5	E0F5	E0F5	E0F5	E165	E0C8	E166		
E05D	E078	E095	E0AE	E0CF	E167	E0C8	E0F6	E0F6	E0F6	E0F6	E168	E0C9	E169		
E05E	E079	E096	E0AF	E0D0	E16A	E0C9	E0F7	E0F7	E0F7	E0F7	E16B	E0CA	E16B		
E05F	E07A	E097	E0B0	E0D1	E16C	E0CB	E0F8	E0F8	E0F8	E0F8	E16C	E0CB	E16C		
E060	E07B	E098	E0B1	E0D2	E16D	E0CC	E0F9	E0F9	E0F9	E0F9	E16D	E0CC	E16D		
E061	E07C	E099	E0B2	E0D3	E16E	E0CD	E0FA	E0FA	E0FA	E0FA	E16E	E0CD	E16E		
E062	E07D	E09A	E0B3	E0D4	E16F	E0CE	E0FB	E0FB	E0FB	E0FB	E16F	E0CE	E16F		
E063	E07E	E09B	E0B4	E0D5	E170	E0CF	E0FC	E0FC	E0FC	E0FC	E170	E0CF	E170		
E064	E07F	E09C	E0B5	E0D6	E171	E0D0	E0FD	E0FD	E0FD	E0FD	E171	E0D0	E171		
E065	E080	E09D	E0B6	E0D7	E172	E0D1	E0FE	E0FE	E0FE	E0FE	E172	E0D1	E172		
E066	E081	E09E	E0B7	E0D8	E173	E0D2	E0FF	E0FF	E0FF	E0FF	E173	E0D2	E173		
E067	E082	E09F	E0B8	E0D9	E174	E0D3	E000	E000	E000	E000	E174	E0D3	E174		
E068	E083	E0A0	E0B9	E0DA	E175	E0D4	E001	E001	E001	E001	E175	E0D4	E175		
E069	E084	E0A1	E0BA	E0DB	E176	E0D5	E002	E002	E002	E002	E176	E0D5	E176		
E06A	E085	E0A2	E0BB	E0DC	E177	E0D6	E003	E003	E003	E003	E177	E0D6	E177		
E06B	E086	E0A3	E0BC	E0DD	E178	E0D7	E004	E004	E004	E004	E178	E0D7	E178		
E06C	E087	E0A4	E0BD	E0DE	E179	E0D8	E005	E005	E005	E005	E179	E0D8	E179		
E06D	E088	E0A5	E0BE	E0DF	E180	E0D9	E006	E006	E006	E006	E180	E0D9	E180		
E06E	E089		E0BF	E0E0	E181	E0DA	E007	E007	E007	E007	E181	E0DA	E181		
E06F	E08A		E0C0	E0E1	E182	E0DB	E008	E008	E008	E008	E182	E0DB	E182		

疝疥	E16C	瘍瘡	E187	發巨	E1A2	眇眇	E1BD	瞿瞿	E1D8	磁磁	E1F3	崇祚	E24D	稟稱	E268
E16D	E188	E1A3	E1BE	E1D9	E1C1	E1BF	E1C1	E1DA	E1F4	E24E	E269	E24E	E26A	E269	E26A
E16E	E189	E1A4	E1BF	E1DB	E1C2	E1C2	E1C2	E1DD	E1F5	E24F	E26B	E24F	E26B	E26B	E26B
E16F	E18A	E1A5	E1C0	E1DC	E1C3	E1C3	E1C3	E1DE	E1F6	E250	E26C	E250	E26C	E26C	E26C
E170	E18B	E1A6	E1C1	E1DD	E1C4	E1C4	E1C4	E1DF	E1F7	E251	E26D	E251	E26D	E26D	E26D
E171	E18C	E1A7	E1C2	E1DE	E1C5	E1C5	E1C5	E1E0	E1F8	E252	E26E	E252	E26E	E26E	E26E
E172	E18D	E1A8	E1C3	E1E1	E1C6	E1C6	E1C6	E1E1	E1F9	E253	E26F	E253	E26F	E26F	E26F
E173	E18E	E1A9	E1C4	E1E2	E1C7	E1C7	E1C7	E1E2	E1FA	E254	E270	E254	E270	E270	E270
E174	E18F	E1AA	E1C5	E1E3	E1C8	E1C8	E1C8	E1E3	E1FB	E255	E271	E255	E271	E271	E271
E175	E190	E1AB	E1C6	E1E4	E1C9	E1C9	E1C9	E1E4	E1FC	E256	E272	E256	E272	E272	E272
E176	E191	E1AC	E1C7	E1E5	E1CA	E1CA	E1CA	E1E5	E1FD	E257	E273	E257	E273	E273	E273
E177	E192	E1AD	E1C8	E1E6	E1CB	E1CB	E1CB	E1E6	E1FE	E258	E274	E258	E274	E274	E274
E178	E193	E1AE	E1C9	E1E7	E1CC	E1CC	E1CC	E1E7	E1FF	E259	E275	E259	E275	E275	E275
E179	E194	E1AF	E1CA	E1E8	E1CD	E1CD	E1CD	E1E8		E25A	E276	E25A	E276	E276	E276
E17A	E195	E1B0	E1CB	E1E9	E1CE	E1CE	E1CE	E1E9		E25B	E277	E25B	E277	E277	E277
E17B	E196	E1B1	E1CC	E1EA	E1CF	E1CF	E1CF	E1EA		E25C	E278	E25C	E278	E278	E278
E17C	E197	E1B2	E1CD	E1EB	E1D0	E1D0	E1D0	E1EB		E25D	E279	E25D	E279	E279	E279
E17D	E198	E1B3	E1CE	E1EC	E1D1	E1D1	E1D1	E1EC		E25E	E280	E25E	E280	E280	E280
E17E	E199	E1B4	E1CF	E1ED	E1D2	E1D2	E1D2	E1ED		E25F	E281	E25F	E281	E281	E281
E17F	E19A	E1B5	E1D0	E1EE	E1D3	E1D3	E1D3	E1EE		E260	E282	E260	E282	E282	E282
E180	E19B	E1B6	E1D1	E1EF	E1D4	E1D4	E1D4	E1EF		E261		E261			
E181	E19C	E1B7	E1D2	E1F0	E1D5	E1D5	E1D5	E1F0		E262		E262			
E182	E19D	E1B8	E1D3	E1F1	E1D6	E1D6	E1D6	E1F1		E263		E263			
E183	E19E	E1B9	E1D4	E1F2	E1D7	E1D7	E1D7	E1F2		E264		E264			
E184	E19F	E1BA	E1D5							E265		E265			
E185	E1A0	E1BB	E1D6							E266		E266			
E186	E1A1	E1BC	E1D7							E267		E267			

隆達	E283	筐篋	E29E	簞篋	E2B9	簞篋	E2D4
竊竊	E284	篋篋	E29F	篋篋	E2BA	篋篋	E2D5
竊竊	E285	篋篋	E2A0	篋篋	E2BB	篋篋	E2D6
計	E286	筍筍	E2A1	筍筍	E2BC	筍筍	E2D7
玆	E287	筍筍	E2A2	筍筍	E2BD	筍筍	E2D8
玆	E288	筍筍	E2A3	筍筍	E2BE	筍筍	E2D9
站	E289	筍筍	E2A4	筍筍	E2BF	筍筍	E2DA
站	E28A	筍筍	E2A5	筍筍	E2C0	筍筍	E2DB
站	E28B	筍筍	E2A6	筍筍	E2C1	筍筍	E2DC
站	E28C	筍筍	E2A7	筍筍	E2C2	筍筍	E2DD
站	E28D	筍筍	E2A8	筍筍	E2C3	筍筍	E2DE
站	E28E	筍筍	E2A9	筍筍	E2C4	筍筍	E2DF
站	E28F	筍筍	E2AA	筍筍	E2C5	筍筍	E2E0
站	E290	筍筍	E2AB	筍筍	E2C6	筍筍	E2E1
站	E291	筍筍	E2AC	筍筍	E2C7	筍筍	E2E2
站	E292	筍筍	E2AD	筍筍	E2C8	筍筍	E2E3
站	E293	筍筍	E2AE	筍筍	E2C9	筍筍	E2E4
站	E294	筍筍	E2AF	筍筍	E2CA	筍筍	E2E5
站	E295	筍筍	E2B0	筍筍	E2CB	筍筍	E2E6
站	E296	筍筍	E2B1	筍筍	E2CC	筍筍	E2E7
站	E297	筍筍	E2B2	筍筍	E2CD	筍筍	E2E8
站	E298	筍筍	E2B3	筍筍	E2CE	筍筍	E2E9
站	E299	筍筍	E2B4	筍筍	E2CF	筍筍	E2EA
站	E29A	筍筍	E2B5	筍筍	E2D0	筍筍	E2EB
站	E29B	筍筍	E2B6	筍筍	E2D1	筍筍	E2EC
站	E29C	筍筍	E2B7	筍筍	E2D2	筍筍	E2ED
站	E29D	筍筍	E2B8	筍筍	E2D3	筍筍	E2EE

花	E2EF	紵	E349	綸	E364	縹	E37F
糝	E2F0	紵	E34A	縹	E365	縹	E380
糝	E2F1	紵	E34B	縹	E366	縹	E381
糝	E2F2	紵	E34C	縹	E367	縹	E382
糝	E2F3	紵	E34D	縹	E368	縹	E383
糝	E2F4	紵	E34E	縹	E369	縹	E384
糝	E2F5	紵	E34F	縹	E36A	縹	E385
糝	E2F6	紵	E350	縹	E36B	縹	E386
糝	E2F7	紵	E351	縹	E36C	縹	E387
糝	E2F8	紵	E352	縹	E36D	縹	E388
糝	E2F9	紵	E353	縹	E36E	縹	E389
糝	E2FA	紵	E354	縹	E36F	縹	E38A
糝	E2FB	紵	E355	縹	E370	縹	E38B
糝	E2FC	紵	E356	縹	E371	縹	E38C
糝	E2FD	紵	E357	縹	E372	縹	E38D
糝	E2FE	紵	E358	縹	E373	縹	E38E
糝	E2FF	紵	E359	縹	E374	縹	E38F
紵	E340	紵	E35A	縹	E375	縹	E390
紵	E341	紵	E35B	縹	E376	縹	E391
紵	E342	紵	E35C	縹	E377	縹	E392
紵	E343	紵	E35D	縹	E378	縹	E393
紵	E344	紵	E35E	縹	E379	縹	E394
紵	E345	紵	E35F	縹	E37A	縹	E395
紵	E346	紵	E360	縹	E37B	縹	E396
紵	E347	紵	E361	縹	E37C	縹	E397
紵	E348	紵	E362	縹	E37D	縹	E398
紵		紵	E363	縹	E37E	縹	E399

織	E39A	羞	E3B5	耙	E3D0	腩	E3EB
織	E39B	抵	E3B6	耙	E3D1	胃	E3EC
織	E39C	抵	E3B7	耙	E3D2	胃	E3ED
織	E39D	抵	E3B8	耙	E3D3	胃	E3EE
織	E39E	抵	E3B9	耙	E3D4	胃	E3EF
織	E39F	抵	E3BA	耙	E3D5	胃	E3F0
織	E3A0	抵	E3BB	耙	E3D6	胃	E3F1
織	E3A1	抵	E3BC	耙	E3D7	胃	E3F2
織	E3A2	抵	E3BD	耙	E3D8	胃	E3F3
織	E3A3	抵	E3BE	耙	E3D9	胃	E3F4
織	E3A4	抵	E3BF	耙	E3DA	胃	E3F5
織	E3A5	抵	E3C0	耙	E3DB	胃	E3F6
織	E3A6	抵	E3C1	耙	E3DC	胃	E3F7
織	E3A7	抵	E3C2	耙	E3DD	胃	E3F8
織	E3A8	抵	E3C3	耙	E3DE	胃	E3F9
織	E3A9	抵	E3C4	耙	E3DF	胃	E3FA
織	E3AA	抵	E3C5	耙	E3E0	胃	E3FB
織	E3AB	抵	E3C6	耙	E3E1	胃	E3FC
織	E3AC	抵	E3C7	耙	E3E2	胃	E3FD
織	E3AD	抵	E3C8	耙	E3E3	胃	E3FE
織	E3AE	抵	E3C9	耙	E3E4	胃	E3FF
織	E3AF	抵	E3CA	耙	E3E5	胃	E440
織	E3B0	抵	E3CB	耙	E3E6	胃	E441
織	E3B1	抵	E3CC	耙	E3E7	胃	E442
織	E3B2	抵	E3CD	耙	E3E8	胃	E443
織	E3B3	抵	E3CE	耙	E3E9	胃	E444
織	E3B4	抵	E3CF	耙	E3EA	胃	

腩	E445	膺	E460	膺	E47B	膺	E496
膺	E446	膺	E461	膺	E47C	膺	E497
膺	E447	膺	E462	膺	E47D	膺	E498
膺	E448	膺	E463	膺	E47E	膺	E499
膺	E449	膺	E464	膺	E47F	膺	E49A
膺	E44A	膺	E465	膺	E480	膺	E49B
膺	E44B	膺	E466	膺	E481	膺	E49C
膺	E44C	膺	E467	膺	E482	膺	E49D
膺	E44D	膺	E468	膺	E483	膺	E49E
膺	E44E	膺	E469	膺	E484	膺	E49F
膺	E44F	膺	E46A	膺	E485	膺	E4A0
膺	E450	膺	E46B	膺	E486	膺	E4A1
膺	E451	膺	E46C	膺	E487	膺	E4A2
膺	E452	膺	E46D	膺	E488	膺	E4A3
膺	E453	膺	E46E	膺	E489	膺	E4A4
膺	E454	膺	E46F	膺	E48A	膺	E4A5
膺	E455	膺	E470	膺	E48B	膺	E4A6
膺	E456	膺	E471	膺	E48C	膺	E4A7
膺	E457	膺	E472	膺	E48D	膺	E4A8
膺	E458	膺	E473	膺	E48E	膺	E4A9
膺	E459	膺	E474	膺	E48F	膺	E4AA
膺	E45A	膺	E475	膺	E490	膺	E4AB
膺	E45B	膺	E476	膺	E491	膺	E4AC
膺	E45C	膺	E477	膺	E492	膺	E4AD
膺	E45D	膺	E478	膺	E493	膺	E4AE
膺	E45E	膺	E479	膺	E494	膺	E4AF
膺	E45F	膺	E47A	膺	E495	膺	E4B0

莖	E4B1	萌	E4CC	薔	E4E7	藥	E541
葉	E4B2	莽	E4CD	薔	E4E8	莖	E542
沙	E4B3	更	E4CE	薔	E4E9	莖	E543
助	E4B4	菱	E4CF	薔	E4EA	莖	E544
莊	E4B5	林	E4D0	薔	E4EB	莖	E545
奈	E4B6	良	E4D1	薔	E4EC	莖	E546
菟	E4B7	艮	E4D2	薔	E4ED	莖	E547
荳	E4B8	萼	E4D3	薔	E4EE	莖	E548
葱	E4B9	萼	E4D4	薔	E4EF	莖	E549
莉	E4BB	萼	E4D5	薔	E4F0	莖	E54A
菴	E4BC	萼	E4D6	薔	E4F1	莖	E54B
苳	E4BD	萼	E4D7	薔	E4F2	莖	E54C
莖	E4BE	萼	E4D8	薔	E4F3	莖	E54D
萼	E4BF	萼	E4D9	薔	E4F4	莖	E54E
萼	E4C0	萼	E4DA	薔	E4F5	莖	E54F
菴	E4C1	萼	E4DB	薔	E4F6	莖	E550
苳	E4C2	萼	E4DC	薔	E4F7	莖	E551
苳	E4C3	萼	E4DD	薔	E4F8	莖	E552
苳	E4C4	萼	E4DE	薔	E4F9	莖	E553
苳	E4C5	萼	E4DF	薔	E4FA	莖	E554
苳	E4C6	萼	E4E0	薔	E4FB	莖	E555
苳	E4C7	萼	E4E1	薔	E4FC	莖	E556
苳	E4C8	萼	E4E2	薔	E4FD	莖	E557
苳	E4C9	萼	E4E3	薔	E4FE	莖	E558
苳	E4CA	萼	E4E4	薔	E4FF	莖	E559
苳	E4CB	萼	E4E5	薔		莖	E55A
		萼	E4E6	薔		莖	E55B

藹	E55C	蚰	E577	蛭	E592	蟄	E5AD
藹	E55D	蚰	E578	蛭	E593	蟄	E5AE
藹	E55E	蚰	E579	蛭	E594	蟄	E5AF
藹	E55F	蚰	E57A	蛭	E595	蟄	E5B0
藹	E560	蚰	E57B	蛭	E596	蟄	E5B1
藹	E561	蚰	E57C	蛭	E597	蟄	E5B2
藹	E562	蚰	E57D	蛭	E598	蟄	E5B3
藹	E563	蚰	E57E	蛭	E599	蟄	E5B4
藹	E564	蚰	E57F	蛭	E59A	蟄	E5B5
藹	E565	蚰	E580	蛭	E59B	蟄	E5B6
藹	E566	蚰	E581	蛭	E59C	蟄	E5B7
藹	E567	蚰	E582	蛭	E59D	蟄	E5B8
藹	E568	蚰	E583	蛭	E59E	蟄	E5B9
藹	E569	蚰	E584	蛭	E59F	蟄	E5BA
藹	E56A	蚰	E585	蛭	E5A0	蟄	E5BB
藹	E56B	蚰	E586	蛭	E5A1	蟄	E5BC
藹	E56C	蚰	E587	蛭	E5A2	蟄	E5BD
藹	E56D	蚰	E588	蛭	E5A3	蟄	E5BE
藹	E56E	蚰	E589	蛭	E5A4	蟄	E5BF
藹	E56F	蚰	E58A	蛭	E5A5	蟄	E5C0
藹	E570	蚰	E58B	蛭	E5A6	蟄	E5C1
藹	E571	蚰	E58C	蛭	E5A7	蟄	E5C2
藹	E572	蚰	E58D	蛭	E5A8	蟄	E5C3
藹	E573	蚰	E58E	蛭	E5A9	蟄	E5C4
藹	E574	蚰	E58F	蛭	E5AA	蟄	E5C5
藹	E575	蚰	E590	蛭	E5AB	蟄	E5C6
藹	E576	蚰	E591	蛭	E5AC	蟄	E5C7

銜	E5C8	裙	E5E3		E5FE	覬	E658
銜	E5C9	裝	E5E4		E5FF	覬	E659
銜	E5CA	裏	E5E5	襦	E640	覬	E65A
銜	E5CB	褂	E5E6	襦	E641	覬	E65B
銜	E5CC	褙	E5E7	襦	E642	覬	E65C
銜	E5CD	褙	E5E8	襦	E643	覬	E65D
銜	E5CE	褙	E5E9	襦	E644	覬	E65E
銜	E5CF	褙	E5EA	襦	E645	覬	E65F
銜	E5D0	褙	E5EB	襦	E646	覬	E660
銜	E5D1	褙	E5EC	襦	E647	覬	E661
銜	E5D2	褙	E5ED	襦	E648	覬	E662
銜	E5D3	褙	E5EE	襦	E649	覬	E663
銜	E5D4	褙	E5EF	襦	E64A	覬	E664
銜	E5D5	褙	E5F0	襦	E64B	覬	E665
銜	E5D6	褙	E5F1	襦	E64C	覬	E666
銜	E5D7	褙	E5F2	襦	E64D	覬	E667
銜	E5D8	褙	E5F3	襦	E64E	覬	E668
銜	E5D9	褙	E5F4	襦	E64F	覬	E669
銜	E5DA	褙	E5F5	襦	E650	覬	E66A
銜	E5DB	褙	E5F6	襦	E651	覬	E66B
銜	E5DC	褙	E5F7	襦	E652	覬	E66C
銜	E5DD	褙	E5F8	襦	E653	覬	E66D
銜	E5DE	褙	E5F9	襦	E654	覬	E66E
銜	E5DF	褙	E5FA	襦	E655	覬	E66F
銜	E5E0	褙	E5FB	襦	E656	覬	E670
銜	E5E1	褙	E5FC	襦	E657	覬	E671
銜	E5E2	褙	E5FD	襦		覬	E672

誑	E673	謗	E68E	識	E6A9	貽	E6C4
誑	E674	謗	E68F	識	E6AA	貽	E6C5
誑	E675	謗	E690	識	E6AB	貽	E6C6
誑	E676	謗	E691	識	E6AC	貽	E6C7
誑	E677	謗	E692	識	E6AD	貽	E6C8
誑	E678	謗	E693	識	E6AE	貽	E6C9
誑	E679	謗	E694	識	E6AF	貽	E6CA
誑	E67A	謗	E695	識	E6B0	貽	E6CB
誑	E67B	謗	E696	識	E6B1	貽	E6CC
誑	E67C	謗	E697	識	E6B2	貽	E6CD
誑	E67D	謗	E698	識	E6B3	貽	E6CE
誑	E67E	謗	E699	識	E6B4	貽	E6CF
誑	E67F	謗	E69A	識	E6B5	貽	E6D0
誑	E680	謗	E69B	識	E6B6	貽	E6D1
誑	E681	謗	E69C	識	E6B7	貽	E6D2
誑	E682	謗	E69D	識	E6B8	貽	E6D3
誑	E683	謗	E69E	識	E6B9	貽	E6D4
誑	E684	謗	E69F	識	E6BA	貽	E6D5
誑	E685	謗	E6A0	識	E6BB	貽	E6D6
誑	E686	謗	E6A1	識	E6BC	貽	E6D7
誑	E687	謗	E6A2	識	E6BD	貽	E6D8
誑	E688	謗	E6A3	識	E6BE	貽	E6D9
誑	E689	謗	E6A4	識	E6BF	貽	E6DA
誑	E68A	謗	E6A5	識	E6C0	貽	E6DB
誑	E68B	謗	E6A6	識	E6C1	貽	E6DC
誑	E68C	謗	E6A7	識	E6C2	貽	E6DD
誑	E68D	謗	E6A8	識	E6C3	貽	E6DE

走起	E6DF	踰	E6FA	躑	E754	輟	E76F	迥	E78A	逾	E7A5	鄲	E7C0	釜	E7DB
赴	E6E0	踰	E6FB	躑	E755	輟	E770	迥	E78B	逾	E7A6	鄲	E7C1	鈞	E7DC
趨	E6E1	踰	E6FC	躑	E756	輟	E771	迥	E78C	逾	E7A7	鄲	E7C2	鈞	E7DD
趺	E6E2	踰	E6FD	躑	E757	輟	E772	迥	E78D	逾	E7A8	鄲	E7C3	鈞	E7DE
趾	E6E3	踰	E6FE	躑	E758	輟	E773	迥	E78E	逾	E7A9	鄲	E7C4	鈞	E7DF
趾	E6E4	踰	E6FF	躑	E759	輟	E774	迥	E78F	逾	E7AA	鄲	E7C5	鈞	E7E0
趺	E6E5	躑		躑	E75A	輟	E775	迥	E790	逾	E7AB	鄲	E7C6	鈞	E7E1
趺	E6E6	躑		躑	E75B	輟	E776	迥	E791	逾	E7AC	鄲	E7C7	鈞	E7E2
趾	E6E7	躑		躑	E75C	輟	E777	迥	E792	逾	E7AD	鄲	E7C8	鈞	E7E3
趾	E6E8	躑		躑	E75D	輟	E778	迥	E793	逾	E7AE	鄲	E7C9	鈞	E7E4
趾	E6E9	躑		躑	E75E	輟	E779	迥	E794	逾	E7AF	鄲	E7CA	鈞	E7E5
趾	E6EA	躑		躑	E75F	輟	E77A	迥	E795	逾	E7B0	鄲	E7CB	鈞	E7E6
趾	E6EB	躑		躑	E760	輟	E77B	迥	E796	逾	E7B1	鄲	E7CC	鈞	E7E7
趾	E6EC	躑		躑	E761	輟	E77C	迥	E797	逾	E7B2	鄲	E7CD	鈞	E7E8
趾	E6ED	躑		躑	E762	輟	E77D	迥	E798	逾	E7B3	鄲	E7CE	鈞	E7E9
趾	E6EE	躑		躑	E763	輟	E77E	迥	E799	逾	E7B4	鄲	E7CF	鈞	E7EA
趾	E6EF	躑		躑	E764	輟	E77F	迥	E79A	逾	E7B5	鄲	E7D0	鈞	E7EB
趾	E6F0	躑		躑	E765	輟	E780	迥	E79B	逾	E7B6	鄲	E7D1	鈞	E7EC
趾	E6F1	躑		躑	E766	輟	E781	迥	E79C	逾	E7B7	鄲	E7D2	鈞	E7ED
趾	E6F2	躑		躑	E767	輟	E782	迥	E79D	逾	E7B8	鄲	E7D3	鈞	E7EE
趾	E6F3	躑		躑	E768	輟	E783	迥	E79E	逾	E7B9	鄲	E7D4	鈞	E7EF
趾	E6F4	躑		躑	E769	輟	E784	迥	E79F	逾	E7BA	鄲	E7D5	鈞	E7F0
趾	E6F5	躑		躑	E76A	輟	E785	迥	E7A0	逾	E7BB	鄲	E7D6	鈞	E7F1
趾	E6F6	躑		躑	E76B	輟	E786	迥	E7A1	逾	E7BC	鄲	E7D7	鈞	E7F2
趾	E6F7	躑		躑	E76C	輟	E787	迥	E7A2	逾	E7BD	鄲	E7D8	鈞	E7F3
趾	E6F8	躑		躑	E76D	輟	E788	迥	E7A3	逾	E7BE	鄲	E7D9	鈞	E7F4
趾	E6F9	躑		躑	E76E	輟	E789	迥	E7A4	逾	E7BF	鄲	E7DA	鈞	E7F5

銹	E7F6	銹	E850	銹	E86B	闕	E886	隋	E8A1	霈	E88C	鞅	E8D7	顚	E8F2
鈎	E7F7	銹	E851	銹	E86C	闕	E887	陲	E8A2	霈	E88D	鞅	E8D8	顚	E8F3
銹	E7F8	銹	E852	銹	E86D	闕	E888	陲	E8A3	霈	E88E	鞅	E8D9	顚	E8F4
銹	E7F9	銹	E853	銹	E86E	闕	E889	陲	E8A4	霈	E88F	鞅	E8DA	顚	E8F5
銹	E7FA	銹	E854	銹	E86F	闕	E88A	陲	E8A5	霈	E890	鞅	E8DB	顚	E8F6
銹	E7FB	銹	E855	銹	E870	闕	E88B	陲	E8A6	霈	E891	鞅	E8DC	顚	E8F7
銹	E7FC	銹	E856	銹	E871	闕	E88C	陲	E8A7	霈	E892	鞅	E8DD	顚	E8F8
銹	E7FD	銹	E857	銹	E872	闕	E88D	陲	E8A8	霈	E893	鞅	E8DE	顚	E8F9
銹	E7FE	銹	E858	銹	E873	闕	E88E	陲	E8A9	霈	E894	鞅	E8DF	顚	E8FA
銹	E7FF	銹	E859	銹	E874	闕	E88F	陲	E8AA	霈	E895	鞅	E8E0	顚	E8FB
		銹	E85A	銹	E875	闕	E890	陲	E8AB	霈	E896	鞅	E8E1	顚	E8FC
		銹	E85B	銹	E876	闕	E891	陲	E8AC	霈	E897	鞅	E8E2	顚	E8FD
		銹	E85C	銹	E877	闕	E892	陲	E8AD	霈	E898	鞅	E8E3	顚	E8FE
		銹	E85D	銹	E878	闕	E893	陲	E8AE	霈	E894	鞅	E8E4	顚	E8FF
		銹	E85E	銹	E879	闕	E895	陲	E8AF	霈	E896	鞅	E8E5		
		銹	E85F	銹	E87A	闕	E897	陲	E8B0	霈	E898	鞅	E8E6	顚	E940
		銹	E860	銹	E87B	闕	E899	陲	E8B1	霈	E899	鞅	E8E7	顚	E941
		銹	E861	銹	E87C	闕	E897	陲	E8B2	霈	E898	鞅	E8E8	顚	E942
		銹	E862	銹	E87D	闕	E898	陲	E8B3	霈	E899	鞅	E8E9	顚	E943
		銹	E863	銹	E87E	闕	E899	陲	E8B4	霈	E89A	鞅	E8EA	顚	E944
		銹	E864	銹	E87F	闕	E89A	陲	E8B5	霈	E89B	鞅	E8EB	顚	E945
		銹	E865	銹	E880	闕	E89B	陲	E8B6	霈	E89C	鞅	E8EC	顚	E946
		銹	E866	銹	E881	闕	E89C	陲	E8B7	霈	E89D	鞅	E8ED	顚	E947
		銹	E867	銹	E882	闕	E89D	陲	E8B8	霈	E89E	鞅	E8EE	顚	E948
		銹	E868	銹	E883	闕	E89E	陲	E8B9	霈	E89F	鞅	E8EF	顚	E949
		銹	E869	銹	E884	闕	E89F	陲	E8BA	霈	E900	鞅	E8F0	顚	E94A
		銹	E86A	銹	E885	闕	E8A0	陲	E8BB	霈	E901	鞅	E8F1	顚	E94B

餃餉	E94C	馮駁	E967	驍驛	E982	髭髻	E99D
E94D	E968	E983	E99E				
E94E	E969	E984	E99F				
E94F	E96A	E985	E9A0				
餉餉餘餉	E950	駝駝	E96B	驢驢	E986	鬢鬢	E9A1
E951	E96C	E987	E9A2				
E952	E96D	E988	E9A3				
餉餉餉餉	E953	駝駝	E96E	驢驢	E989	鬢鬢	E9A4
E954	E96F	E98A	E9A5				
E955	E970	驢驢	E98B	鬢鬢	E9A6		
餉餉餉餉	E956	駝駝	E971	驢驢	E98C	鬢鬢	E9A7
E957	E972	E98D	E9A8				
餉餉餉餉	E958	駝駝	E973	驢驢	E98E	鬢鬢	E9A9
E959	E974	E98F	E9AA				
E95A	E975	E990	E9AB				
E95B	E976	E991	E9AC				
E95C	E977	E992	E9AD				
E95D	E978	E993	E9AE				
E95E	E979	E994	E9AF				
餉餉餉餉	E95F	駝駝	E97A	驢驢	E995	鬢鬢	E9B0
E960	E97B	E996	E9B1				
E961	E97C	E997	E9B2				
餉餉餉餉	E962	駝駝	E97D	驢驢	E998	鬢鬢	E9B3
E963	E97E	E999	E9B4				
E964	E97F	E99A	E9B5				
餉餉餉餉	E965	駝駝	E980	驢驢	E99B	鬢鬢	E9B6
E966	E981	E99C	E9B7				

鮑鮑	E9B8	鰓鰓	E9D3	馱馱	E9EE	鵠鵠	EA48
E9B9	E9D4	E9EF	鵠鵠	EA49			
E9BA	E9D5	E9F0	鵠鵠	EA4A			
E9BB	E9D6	E9F1	鵠鵠	EA4B			
E9BC	E9D7	E9F2	鵠鵠	EA4C			
E9BD	E9D8	E9F3	鵠鵠	EA4D			
E9BE	E9D9	E9F4	鵠鵠	EA4E			
E9BF	E9DA	E9F5	鵠鵠	EA4F			
E9C0	E9DB	E9F6	鵠鵠	EA50			
E9C1	E9DC	E9F7	鵠鵠	EA51			
E9C2	E9DD	E9F8	鵠鵠	EA52			
E9C3	E9DE	E9F9	鵠鵠	EA53			
E9C4	E9DF	E9FA	鵠鵠	EA54			
E9C5	E9E0	E9FB	鵠鵠	EA55			
E9C6	E9E1	E9FC	鵠鵠	EA56			
E9C7	E9E2	E9FD	鵠鵠	EA57			
E9C8	E9E3	E9FE	鵠鵠	EA58			
E9C9	E9E4	E9FF	鵠鵠	EA59			
E9CA	E9E5		鵠鵠	EA5A			
E9CB	E9E6	鵠鵠	EA40	鵠鵠	EA5B		
E9CC	E9E7	鵠鵠	EA41	鵠鵠	EA5C		
E9CD	E9E8	鵠鵠	EA42	鵠鵠	EA5D		
E9CE	E9E9	鵠鵠	EA43	鵠鵠	EA5E		
E9CF	E9EA	鵠鵠	EA44	鵠鵠	EA5F		
E9D0	E9EB	鵠鵠	EA45	鵠鵠	EA60		
E9D1	E9EC	鵠鵠	EA46	鵠鵠	EA61		
E9D2	E9ED	鵠鵠	EA47	鵠鵠	EA62		

鹹鹽	EA63	齷齪	EA7E	齷齪	EA99	EAB4
EA64	EA7F	EAB5				
EA65	EA80	EAB6				
EA66	EA81	EAB7				
EA67	EA82	EAB8				
EA68	EA83	EAB9				
EA69	EA84	EABA				
EA6A	EA85	EABB				
EA6B	EA86	EABC				
EA6C	EA87	EABD				
EA6D	EA88	EABE				
EA6E	EA89	EABF				
EA6F	EA8A	EAC0				
EA70	EA8B	EAC1				
EA71	EA8C	EAC2				
EA72	EA8D	EAC3				
EA73	EA8E	EAC4				
EA74	EA8F	EAC5				
EA75	EA90	EAC6				
EA76	EA91	EAC7				
EA77	EA92	EAC8				
EA78	EA93	EAC9				
EA79	EA94	EACA				
EA7A	EA95	EACB				
EA7B	EA96	EACC				
EA7C	EA97	EACD				
EA7D	EA98	EACE				

EACF	EAEA	鵠鵠	0020	鵠鵠	003B
EAD0	EAEB	鵠鵠	0021	鵠鵠	003C
EAD1	EAEC	鵠鵠	0022	鵠鵠	003D
EAD2	EAED	鵠鵠	0023	鵠鵠	003E
EAD3	EAEF	鵠鵠	0024	鵠鵠	003F
EAD4	EAEF	鵠鵠	0025	鵠鵠	0040
EAD5	EAF0	鵠鵠	0026	鵠鵠	0041
EAD6	EAF1	鵠鵠	0027	鵠鵠	0042
EAD7	EAF2	鵠鵠	0028	鵠鵠	0043
EAD8	EAF3	鵠鵠	0029	鵠鵠	0044
EAD9	EAF4	鵠鵠	002A	鵠鵠	0045
EADA	EAF5	鵠鵠	002B	鵠鵠	0046
EADB	EAF6	鵠鵠	002C	鵠鵠	0047
EADC	EAF7	鵠鵠	002D	鵠鵠	0048
EADD	EAF8	鵠鵠	002E	鵠鵠	0049
EADE	EAF9	鵠鵠	002F	鵠鵠	004A
EADF	EAF0	鵠鵠	0030	鵠鵠	004B
EAE0	EAFB	鵠鵠	0031	鵠鵠	004C
EAE1	EAF0	鵠鵠	0032	鵠鵠	004D
EAE2	EAFD	鵠鵠	0033	鵠鵠	004E
EAE3	EAFE	鵠鵠	0034	鵠鵠	004F
EAE4	EAFF	鵠鵠	0035	鵠鵠	0050
EAE5		鵠鵠	0036	鵠鵠	0051
EAE6		鵠鵠	0037	鵠鵠	0052
EAE7		鵠鵠	0038	鵠鵠	0053
EAE8		鵠鵠	0039	鵠鵠	0054
EAE9		鵠鵠	003A	鵠鵠	0055

V	0056	q	0071	ヨ	00AE	ノ	00C9
W	0057	r	0072	ツ	00AF	ハ	00CA
X	0058	s	0073	ー	00B0	ヒ	00CB
Y	0059	t	0074	ア	00B1	フ	00CC
Z	005A	u	0075	イ	00B2	ヘ	00CD
[	005B	v	0076	ウ	00B3	ホ	00CE
¥	005C	w	0077	エ	00B4	マ	00CF
]	005D	x	0078	オ	00B5	ミ	00D0
^	005E	y	0079	カ	00B6	ム	00D1
	005F	z	007A	キ	00B7	メ	00D2
˘	0060	{	007B	ク	00B8	モ	00D3
a	0061		007C	ケ	00B9	ヤ	00D4
b	0062	}	007D	コ	00BA	ユ	00D5
c	0063	~	007E	サ	00BB	ヨ	00D6
d	0064	。	00A1	シ	00BC	ラ	00D7
e	0065	「	00A2	ス	00BD	リ	00D8
f	0066	」	00A3	セ	00BE	ル	00D9
g	0067	、	00A4	ソ	00BF	レ	00DA
h	0068	・	00A5	タ	00C0	ロ	00DB
i	0069	ヲ	00A6	チ	00C1	ワ	00DC
j	006A	ア	00A7	ツ	00C2	ン	00DD
k	006B	イ	00A8	テ	00C3	ゝ	00DE
l	006C	ウ	00A9	ト	00C4	。	00DF
m	006D	エ	00AA	ナ	00C5		
n	006E	オ	00AB	ニ	00C6		
o	006F	ヤ	00AC	ヌ	00C7		
p	0070	ユ	00AD	ネ	00C8		

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

待受画面で ● ▶ 機能番号を入力

発信／着信／通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	234ページ
12	通話時間目安表示	ON	234ページ
13	履歴		38ページ
131	発信履歴	—	38ページ
132	着信履歴	—	38ページ
133	不在着信履歴	—	38ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	234ページ
15	発信者番号通知	ON	40ページ
16	着信時フォルダオープン	状態継続	234ページ
17	通信中着信	起動	231ページ
18	通信中メール受信	起動	231ページ
19	イヤホン自動応答	OFF	236ページ
10	イヤホン自動応答秒数	9秒	236ページ
1*	サービス問合せ		264ページ
1*1	サービスセンター (116)	—	264ページ
1*2	留守電センター (*931)	—	265ページ
1*3	着信転送サービスセンター (143)	—	266ページ

音／バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		172ページ
211	音量	音量レベル3	172ページ
212	着信音	パターン1	172ページ
213	バイブレータ設定	OFF	172ページ
22	Eメール受信		173ページ
221	音量	音量レベル3	173ページ
222	受信音	メール受信音1	173ページ
223	バイブレータ設定	OFF	173ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	173ページ
23	ライトメール受信		173ページ
231	音量	音量レベル3	173ページ
232	受信音	メール受信音2	173ページ
233	バイブレータ設定	OFF	173ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	173ページ
24	アラーム		174ページ
241	音量	音量レベル3	174ページ
242	バイブレータ設定	OFF	174ページ

音／バイブ (2)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
25	スケジュールアラーム		174ページ
251	音量	音量レベル3	174ページ
252	バイブレート設定	OFF	174ページ
26	操作音	OFF	175ページ
27	データ再生音	音量レベル18	175ページ
28	ウェイクアップトーン	ON	175ページ
29	圏外警告音	ON	175ページ

画面／照明 (3)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	メインディスプレイ		176ページ
311	壁紙設定	Material Plate (固定Flash)	176ページ
312	エモーションメッセージ	Weather	176ページ
313	壁紙オプション	ガジェット	176ページ
314	音声発信画面	固定アニメ	176ページ
315	音声着信画面	固定アニメ	176ページ
316	ピクトインフォメーション	ON	176ページ
32	サブディスプレイ		178ページ
321	着信番号表示	ON	178ページ
322	表示設定	ON	178ページ
33	ランプ設定		179ページ
331	ランプ点灯	点灯する	179ページ
332	ランプ色設定		179ページ
3321	通話中	なし	179ページ
3322	発信中	レインボー	179ページ
3323	音声着信中	青	179ページ
3324	ライトメール受信	緑	179ページ
3325	Eメール受信	緑	179ページ
3326	新着／不在あり	緑	179ページ
3327	アラーム鳴動中	橙	179ページ
3328	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	179ページ
3329	WEB起動中	なし	179ページ
3320	Java™アプリ起動中	なし	179ページ
34	名前表示	ON (メイン+サブ)	180ページ
35	充電時LCD	OFF	180ページ

画面／照明 (3)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
36	照明 (メインディスプレイ)		181ページ
361	WEB照明		181ページ
3611	照明の明るさ	自動調節モード	181ページ
3612	点灯時間	30秒	181ページ
362	メール照明		181ページ
3621	照明の明るさ	自動調節モード	181ページ
3622	点灯時間	30秒	181ページ
363	その他照明		181ページ
3631	照明の明るさ	自動調節モード	181ページ
3632	点灯時間	10秒	181ページ
37	節電画面	1分	182ページ
38	文字サイズ	小	182ページ
39	配色設定	グレー	182ページ
30	キーバックライト点灯時間	5秒	182ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	閉めるとロック	OFF	198ページ
42	着信拒否		199ページ
421	指定番号拒否	解除	199ページ
422	指定番号一覧	—	199ページ
423	ユーザ非通知拒否	解除	199ページ
424	公衆電話発信拒否	解除	199ページ
425	通知不可能拒否	解除	199ページ
426	着信履歴保存	保存	199ページ
427	着信拒否全解除	—	199ページ
43	操作ロック		201ページ
431	発信先限定	解除	201ページ
432	発信先一覧	—	201ページ
433	ダイヤル発信	許可	201ページ
434	アドレス帳閲覧	許可	201ページ
435	スピードダイヤル	許可	201ページ
436	スケジュール	許可	201ページ
437	WEB	許可	201ページ
438	メール	許可	201ページ
439	データ発信	許可	201ページ
430	Java™アプリ	許可	202ページ
44	シークレットモード	OFF	203ページ
45	暗証番号変更	1234	203ページ
46	本体リセット		204ページ
461	メモリリセット	—	204ページ
462	機能リセット	—	204ページ
463	完全消去＋初期化	—	204ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
47	リモートロック		205ページ
471	着信	OFF	205ページ
472	着信番号一覧	—	205ページ
473	ライトメール	OFF	205ページ
474	ライトメール番号一覧	—	205ページ
475	パスワード変更	未登録	205ページ
48	管理者ロック		210ページ
481	発信をアドレス帳内の番号に限定	限定しない	212ページ
482	着信をアドレス帳内の番号に限定	限定しない	213ページ
483	アドレス帳の編集を許可	許可する	213ページ
484	メールの使用を許可	許可する	214ページ
485	ブックマークからのWEB接続に限定	限定しない	214ページ
486	赤外線通信の使用を許可	許可する	215ページ
487	Java™アプリの使用を許可	許可する	215ページ
488	カメラの使用を許可	許可する	215ページ
489	ダイヤルアップ設定の変更を許可	許可する	215ページ
480	セキュリティの変更を許可	許可する	216ページ
48 	位置情報機能の設定変更を許可	許可する	216ページ
48 	閉めるとロックの設定変更を許可	許可する	216ページ
48 	USB接続時の通信を許可	許可する	216ページ
48 	アドレス帳の閲覧を許可	許可する	217ページ
48 	発信履歴の閲覧を許可	許可する	217ページ
48	保存データの持出を許可	許可する	218ページ
48	microSDの使用を許可	許可する	218ページ
48	バックアップの使用を許可	許可する	219ページ
48	管理者用暗証番号変更	12345678	210ページ

時計 (5)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2011年01月01日 00:00	35ページ
52	自動時刻補正	ON	35ページ
53	ピクト時計	日付+時間	35ページ
54	アラーム	未登録	222ページ

伝言メモ (6)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	44ページ
62	応答メッセージ録音	—	45ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	46ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	46ページ
65	安全運転モード	電話機応答	50ページ
66	音声/伝言メモ一覧	—	46ページ

ソフトウェア更新 (7)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	ソフトウェア更新開始	—	268ページ
72	ソフトウェア更新通知	通知する	268ページ
73	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	269ページ

文字入力補助 (8)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	未登録	57ページ
82	予測変換設定	ON	58ページ
83	候補選択キー設定	上下左右	58ページ
84	学習内容リセット	—	58ページ
85	絵文字履歴リセット	—	58ページ
86	定型文登録	—	56ページ
87	顔文字登録	—	56ページ
88	オプション辞書登録	—	59ページ
89	すぐ文字	ON	59ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	LI設定	OFF	237ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	260ページ
93	ダイヤルアップ設定		133ページ
931	接続先1		133ページ
9311	接続先名称	—	133ページ
9312	電話番号	—	133ページ
9313	ユーザー名	—	133ページ
9314	パスワード	—	133ページ
9315	ワンタイムパスワード	OFF	133ページ
9316	分計発信	OFF	133ページ
9317	詳細設定	IPアドレス自動取得「ON」 / DNS自動取得「ON」	134ページ
9318	プロキシ設定	プロキシ利用「OFF」 / プロキシ認証「OFF」	134ページ
932	接続先2		133ページ
933	CLUB AIR-EDGE		133ページ
9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	133ページ
9332	電話番号	0570570099##61	133ページ
9333	ユーザー名	clubh	133ページ
9334	パスワード	*****	133ページ
9335	分計発信	OFF	133ページ
9338	ヘルプ	—	134ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
94	国際ローミング		240ページ
941	事業者選択方法	自動選択	240ページ
942	自動選択事業者一覧	日本／ウィルコム	240ページ
943	国・地域／事業者選択	日本／ウィルコム	240ページ
944	ローミング情報登録		242ページ
	9441 台湾／大衆電信FITEL	—	242ページ
	9442 タイ／true	—	242ページ
95	上下キー割り当て	送受信メールBOX	235ページ
96	センターキー長押下割り当て	Eメール受信	235ページ
97	コンテンツ情報通知	通知しない	126ページ
98	USB充電	ON	31ページ

プロフィール (0)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	232ページ

マナーモード設定 (*)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
*	マナーモード設定	マナーモード解除	48ページ

● 各機能の選択項目一覧

■ 定型文一覧

Tel:***** (お客様の電話番号)	今どこにいるの？
*****@***** (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@willcom.com
お疲れ様です	@pdx.ne.jp
おはようございます	.pdx.ne.jp
よろしくお願いします	@ezweb.ne.jp
これから戻ります	@docomo.ne.jp
客先に直行します	.vodafone.ne.jp
本日は直帰します	@softbank.ne.jp
ありがとうございました	.co.jp
Thank you !	.ne.jp
Happy Birthday !!	.ac.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.or.jp
Merry Christmas !	.jp
おやすみなさい	.com
ごめんなさい	http://
ごちそうさまでした	https://
これからいくよ	(自作文1：表示は空白)
今から帰るよ	(自作文2：表示は空白)
遅れます	(自作文3：表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文4：表示は空白)
先にいってて	(自作文5：表示は空白)
あとで電話します	(自作文6：表示は空白)
メールください	(自作文7：表示は空白)
がんばろうね	(自作文8：表示は空白)

■ 顔文字一覧

(^-^)	(^_<)	m (_) m	(-.-) zzZZ
(^o^) /	(+_+)	w(° o°)w	(-ω-)
(*^o^*)	(^ε^)	(° Ⅱ° ::)	(p.-) ネム～
(_+)	(^ハ^)	\ (_ _ . ;) /	(^_ ^) 人 (^_ ^)
(T_T) /	(_-#)	(. _ . ;)	(^3^) ☆chu!!
(_-)	(-"-) /	(. ω .)	┐ (' ~ ;) ┌
(ToT)			

.	@	-	_	/	:	!	?	~	(
)	*	#	+	,	^	;	<	=	>
\$	¥	%	&	[	]	'	`	{	
}	"	'	、	。	「	」	.		

[illegible]

A large grid of 256 various icons, including symbols like hearts, arrows, musical notes, and geometric shapes.

A large grid of 100 various icons, including weather symbols, animals, vehicles, food, and abstract shapes.

 お知らせ

- 入力モード（52ページ）が半角入力のみときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- 絵文字は、対応しているウィルコム電話機以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないことがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際にご利用ください。
- アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

英数

184発信	36
184分計発信	36
186発信	36
186分計発信	36
1x1バケット方式	258
1ヶ月表示	184
1画面表示 (アドレス帳)	64
1行表示 (アドレス帳)	64
1行表示 (メール)	87
1週間表示	184
1日表示	184
2x1バケット方式	258
32kPIAFS	258
3行表示 (メール)	87
4x1バケット方式	258
64kPIAFS	258
6ヶ月表示	184
ACアダプタ	30
Bcc	75
BGM	122
CA証明書	124
Cc	75
Cookie	123
DNS自動取得	134
DPDF	168
DPDFプリント設定	168
Exif Print	139
Eメールアドレス	72
Eメール削除設定	99
Eメール作成	74
Eメール自動受信機能	100
Eメール受信	71/87
Eメール受信音	173
Eメール受信音 (アドレス帳)	63
Eメール使用状況	97
Eメール送受信設定	98
Eメール送信	74
Eメールへ添付	76
Eメール保存先選択	98
Flashプレーヤー	126
HTTP	123
IPアドレス	134
IPアドレス自動取得	134
JavaScript	122
Java™アプリ	247
Java™アプリ (操作ロック)	202
Java™アプリの使用を許可 (管理者ロック)	215
Java™アプリの設定	248/249
Li機能	237
Li設定	237
microSDカード	12/154/167

microSDカードスロット部	23
microSDの使用を許可 (管理者ロック)	218
microSDフォーマット	167
Myボイスメモ登録	230
P (ポーズ)	43
PagePilot	116/117/118
POPbeforeSMTP	100
POPbeforeSMTP待ち時間	100
POPポート番号	100
QRコード (読み取り)	245
QRコード撮影	245
QRコードモード	144
QRコードリーダー	244
QXGA	139/142
Referer	123
RSSチャンネル	127/128
RSSチャンネル登録	127
RSSリーダー	127
Smart-Fitモード	104/107
SMTPアカウント名	100
SMTP認証	100
SMTPパスワード	100
SMTPポート番号	100
SSL	102
Sub	76
SXGA	139/140/142
TLS	102
To	75/82
TODO	194
TODO一覧	185
USBケーブル	31/260
USB充電	31
USB接続時の通信を許可 (管理者ロック)	216
USBマストストレージ	170
UXGA	139/140/142
vCalendar	196
vCard	68
VGA	139/140/142
W-OAM	258
WEB (操作ロック)	201
WEB照明	181
Webページ	108/113
WEBメニュー	110

あ

アイコン (お気に入りメニュー)	33/34
アイコン (カメラ)	137/138
アイコン (サブディスプレイ)	26

アイコン (フォト撮影)	139/142
アイコン (メインディスプレイ)	24
アイコン表示エリア	24
アカウント設定	99/101
アカウント名	100/101
明るさ (カメラ)	140
空きフォルダ容量 (カメラ)	147/151
空きフォルダ容量 (データフォルダ)	164
宛先	75/82
アドレス (URL)	112
アドレスカード	68
アドレス帳No.検索	66
アドレス帳閲覧 (操作ロック)	201
アドレス帳検索	66
アドレス帳登録	60
アドレス帳の閲覧を許可 (管理者ロック)	217
アドレス帳の編集を許可 (管理者ロック)	213
アドレス帳発信	67
アドレス帳呼出	64
アドレスビュー (Webの履歴)	111
アドレス表示	119/121
アニメーション (Web)	122
アニメーション絵文字	83/312
アフターサービス	284
アプリ一覧	249
アプリ情報	248
アラーム	222
アラームON/OFF	222
アラーム音	174/223
アラーム音量	174
アラーム画像	223
アラーム削除	224
アラーム時刻	222
アラーム設定 (スケジュール)	189/191
アラーム日付	222
アラーム鳴動時間	223
アラームメッセージ	223
暗証番号	11
暗証番号変更	203
安全運転モード	50
アンテナ (内蔵)	23

い

位置情報	237
------	-----

位置情報機能の設定変更を許可 (管理者ロック).....	216
位置情報送出要求.....	238
位置情報通知.....	238
位置変更 (ガジェット).....	131
一括送出.....	43/65
移動 (Java™アプリ).....	248
移動 (データフォルダ).....	163/165
移動 (ブックマーク).....	119
移動 (ページメモ).....	121
移動 (メール).....	94/95
イヤホン自動応答.....	236
イヤホン自動応答秒数.....	236
インターネット.....	102
インターネット検索.....	110/115
インターネット接続アカウント.....	102
インデックスプリント.....	168
インポート.....	251
引用.....	54

う

ウィルコム の E メール.....	70
ウェイクアップトーン.....	175

え

エクスポート.....	250
エニーキーアンサー.....	234
エモーションメッセージ.....	177
絵文字.....	55
絵文字一覧.....	312
絵文字履歴リセット.....	58
速隔操作.....	205
エンコード.....	116

お

応答メッセージ選択.....	46
応答メッセージ録音.....	45
オートフォーカス.....	136
オートフォーカス設定.....	143/149
お気に入りメニュー.....	33
オブジェクト選択.....	115
オプション (Web).....	122
オプション (ガジェット).....	131
オプション (メール).....	97/98
オプション辞書登録.....	59
オリジナルマナー.....	48
オリジナルマナー編集.....	49
音楽自動再生 (メール).....	98
音声 / 伝言メモ一覧.....	46
音声着信.....	172
音声着信音 (アドレス帳).....	63
音声発信 / 着信画面.....	176

音声メモ.....	44
オンラインサインアップ.....	72/103
音量.....	172/173/174
音量 (Web).....	115

か

解析画面 (QRコード).....	246
回転 (カメラ).....	145
回転 (データフォルダ).....	161
顔文字.....	55/56
顔文字一覧.....	311
学習内容リセット.....	58
拡大表示 (カメラ).....	149
拡大表示 (データフォルダ).....	157
各部の名称と機能.....	22
ガジェット.....	130
画像 (Web).....	122
画像解析 (QRコード).....	245
画像タブ (カメラ).....	144/145
画像調整 (カメラ).....	145
画像調整 (データフォルダ).....	160
画像変換 (カメラ).....	145
画像変換 (データフォルダ).....	161
画像編集 (データフォルダ).....	160

カット.....	55
壁紙.....	139/140/142
壁紙 (ワイド).....	139/140/142
壁紙オプション.....	178
壁紙設定.....	176
壁紙表示.....	24
カメラの使用を許可 (管理者ロ ック).....	215
カレンダー.....	184
漢字コード一覧.....	285
漢字変換.....	53
完全消去 + 初期化.....	204
管理者用暗証番号.....	11
管理者用暗証番号変更 (管理 者ロック).....	210
管理者ロック.....	210

き

キー操作.....	27
キーバックライト点灯時間.....	182
キーワード検索.....	66
記号.....	55
記号一覧.....	312
記事 (RSSリーダー).....	128
機能一覧.....	305
機能リセット.....	204
基本メニュー.....	32

キャッシュ.....	123
ギャランティ.....	258/260

く

国・地域 / 事業者選択.....	240
繰り返し再生 (データフォルダ)	159
繰り返し設定.....	190
グループ検索.....	66
グループ設定.....	68

け

ケータイ.....	139/140/142
ケータイモード.....	104/107
圏外警告音.....	175
現在位置 (位置情報).....	237

こ

高画質L.....	140/148/149
公式サイト.....	110
公衆電話発信.....	42/262
公衆電話発信拒否.....	199
更新 (Java™アプリ).....	248
更新 (RSSリーダー).....	128
更新 (Web).....	113
更新 (ガジェット).....	132
高速化サービス追加設定.....	124
購読チャンネル設定.....	127/128
候補選択キー設定.....	58
国際電話.....	41
国際プリフィックス番号.....	241
国際ローミング.....	240/267
コピー.....	55
コピー (QRコード).....	246
コピー (Web).....	115
コピー (データフォルダ).....	163
コピー (メモ帳).....	225
コンテンツ情報通知.....	126

さ

サーバー詳細設定.....	100/101
再生 (データフォルダ).....	157
再生中の操作.....	157
再生中のメニュー.....	159
最大リダイレクト回数.....	123
最大リフレッシュ回数.....	123
最大録画時間.....	140
サイドキー操作無効.....	51
再読み込み (Web).....	113
サイレントマナー.....	48
サウンド (Java™アプリ).....	249
削除 (Java™アプリ).....	248
削除 (RSSリーダー).....	128/129
削除 (Web).....	111

削除 (各機能の情報).....	243
削除 (ガジェット).....	132
削除 (データフォルダ).....	166
削除 (ブックマーク).....	119
削除 (ページメモ).....	121
削除 (メール).....	94/95/96
差出人名称.....	99
撮影.....	141/142
撮影セルフタイマー音設定.....	147
撮影素子.....	270
撮影モード.....	139
撮影モード設定.....	143
撮影ライト.....	144
撮速メール®.....	152
撮速メール®送信先設定.....	152
サブアドレス.....	37/207/209
サブディスプレイ.....	26/178
サムネイルビュー (Webの履歴).....	111
サムネイルビュー (ブックマーク).....	119

し

シークレット一時設定 (アドレス帳).....	65
シークレット一時設定 (カレンダー).....	186/187
シークレットモード.....	203
事業者選択方法.....	240
辞書.....	57/59
システム情報 (Java™アプリ).....	248
下書き保存.....	81/84
しっかリンク®.....	37
質量.....	270
指定番号一覧.....	199
指定番号拒否.....	199
自動位置情報送出機能.....	237
自動起動設定 (Java™アプリ).....	249
自動更新設定 (RSSリーダー).....	128
自動時刻補正.....	35
自動受信回数設定.....	100
自動選択事業者一覧.....	240
自動判別言語.....	122
閉めるとロック.....	198
閉めるとロックの設定変更を許可 (管理者ロック).....	216
シャッター音設定.....	147
充電.....	30/31
充電時LCD.....	180
充電時間.....	29
週の開始曜日設定.....	186
修理.....	284
受信 (Eメール).....	71/85/87
受信BOX.....	71/86

受信音 (メール).....	173
受信行数.....	99
受信行数制限設定.....	99
受信サーバー (POP).....	100/101
受信フォルダ表示.....	97
受信メールアカウント.....	98/101
受話音量.....	51
仕様.....	270
消音 (カメラ).....	149
上下キー割り当て.....	235
詳細情報 (データフォルダ).....	159/163
詳細設定 (ダイヤルアップ設定).....	134
照明.....	181
証明書.....	124
ショットカット.....	34
初期化 (ガジェットマネージャ).....	132
初期化 (管理者ロック).....	211
所在位置登録.....	239
署名設定.....	99

す

ズーム (Web).....	116/117
ズーム (カメラ).....	140
すぐ文字®.....	31/59/226
スクロール量 (Web).....	116
スケジュール (カレンダー).....	184/189
スケジュール (操作ロック).....	201
スケジュールアラーム.....	174/189/191
スケジュールアラーム音量.....	174
スケジュール一覧.....	185
スケジュールカード (vCalendar).....	196
進む.....	113
スタンダードプリント.....	168
スタンプ (カメラ).....	145
スタンプ (データフォルダ).....	160
ステータスコード.....	239
スピードダイヤル.....	40
スピードダイヤル (Web).....	40
スピードダイヤル (操作ロック).....	201

せ

セカンダリDNS.....	134
赤外線通信.....	254
赤外線通信の使用を許可 (管理者ロック).....	215
セキュリティ通信.....	102

セキュリティの変更を許可 (管理者ロック).....	216
接続先/アカウント設定.....	97/98/99
接続先URL設定.....	269
接続先設定 (Java™アプリ).....	249
接続先設定 (Web).....	110
接続先名称.....	133
設定 (Web).....	110
設定 (アドレス帳).....	67
設定 (データフォルダ).....	164
設定 (メール).....	97
設定確認.....	124
節電画面.....	182
セルフタイマー.....	141
全員へ返信.....	88
全画面表示 (カメラ).....	137
全画面表示 (データフォルダ).....	157
全送信.....	81/94
センターキー長押し割り当て.....	235
センタ名称設定.....	100/101

そ

操作音.....	175
操作ガイド表示エリア.....	24/28
操作ロック.....	201
装飾.....	78
送信 (Eメール).....	74
送信 (ライトメール).....	82
送信BOX.....	71
送信サーバー (SMTP).....	100/101
送信待ち保存.....	81
送信メールアカウント.....	98
ソート (データフォルダ).....	164
ソート (メール).....	94
属性.....	132
その他照明.....	181
ソフトウェア更新.....	268
ソフトウェア更新通知.....	268

た

タイトルビュー (ブックマーク).....	119
タイトル編集 (RSSリーダー).....	129
タイトル編集 (ページメモ).....	121
ダイヤルアップ設定.....	133
ダイヤルアップ設定の変更を許可 (管理者ロック).....	215
ダイヤル発信 (操作ロック).....	201

ダイヤルメモ	229
ダイヤルロック	198
ダウンロード (Web)	107
ダウンロード (ソフトウェア更新)	268
ダウンロード (テンプレート)	80
タブ (Web)	113/114/117
単語登録	57

ち

チェック	187/195
着信 (リモートロック)	205
着信音	172
着信音設定 (位置情報)	237
着信拒否	38/199
着信拒否全解除	199
着信拒否へ登録	39
着信時フォルダオープン	234
着信設定	63/68
着信転送サービス	266
着信番号一覧 (リモートロック)	205/206
着信番号表示	178
着信履歴	38/39
着信履歴 (ライトメール)	82
着信履歴保存 (着信拒否)	199
着信をアドレス帳内の番号に限定 (管理者ロック)	213
長時間LL	140/148/149

つ

通常表示 (カメラ)	149
通常表示 (データフォルダ)	157
通常変換	53
通信中着信	231
通信中メール受信	231
通知許可パスワード	238
通知許可番号	237/238
通知不可能	42/262
通知不可能拒否	199
ツールバー	116/117
通話時間	29/38/234/270
通話時間目安表示	234

て

定型文	55/56
定型文一覧	311
データ再生音	175
データ消去・初期化 (リモートロック)	207/208
データ着信	262
データ通信	258
データ通信方式	258/260
データ発信	261

データ発信 (操作ロック)	201
データフォルダ	154
テーブル	122
テキスト入力 (カメラ)	145
テキスト入力 (データフォルダ)	160
テキストメール	70/74/77
デコラティブメール	70/74/78
デスクトップモード	104/107
電源	31
伝言メモ	38/44
伝言メモ応答時間	46
伝言メモ設定	44
転送 (音声着信)	266
転送 (メール)	88/89
電卓	236
添付ファイル	70/76/88
テンプレート (メール)	80
テンプレート保存	80
テンプレート読み込み	80
電話機応答	50
電話番号 (ダイヤルアップ設定)	133
電話番号検索	66
電話を受ける	42
電話をかける	36

と

動画タブ (カメラ)	149
登録件数確認 (アドレス帳)	67
登録件数表示 (カレンダー)	187
特殊効果	147/151
時計	35
ドメイン	72
撮り直し/録り直し (カメラ)	144/150
トリミング	161

な

ナイトモード	143
名前検索	66
名前表示	180
並び替え (カレンダー)	187
並び替え (すぐ文字®)	227
並び替え (定型文)	56
並べ替え (Java™アプリ)	248
並べ替え (RSSリーダー)	128/129
並べ替え (ガジェット)	132
並べ替え (ブックマーク)	119
並べ替え (ページメモ)	121

に

日時設定	35
認証データ保存	123

認証パスワード (赤外線通信)	255/256
認証方式設定	100

ね

ネットワーク応答	50
----------	----

は

配色設定	182
バイブレーション設定 (アラーム)	174
バイブレーション設定 (受信)	173
バイブレーション設定 (着信)	51/172
バイブレーション設定 (マナーモード)	49
パスワード (位置情報)	238
パスワード (ダイヤルアップ設定)	133
パスワード (メール)	100/101
パスワード (リモートロック)	11
パスワード変更 (リモートロック)	205
パソコン接続	260
バックアップ	250
バックアップの使用を許可 (管理者ロック)	219
発信先一覧 (操作ロック)	201/202
発信先限定 (操作ロック)	201
発信先限定へ登録	39
発信者番号通知	40
発信履歴	38/39
発信履歴 (ライトメール)	82
発信をアドレス帳内の番号に限定 (管理者ロック)	212
発信者履歴の閲覧を許可 (管理者ロック)	217
バッテリー	29
バッテリー交換	270
貼り付け	55
ハンズフリー (インタラクティブハンズフリー)	50

ひ

ピクトインフォメーション	176
ピクト時計	35
ピクト表示エリア	24
日付指定 (アラーム)	222
日付指定 (カレンダー)	186
日付スタンプ設定	147
表示画面設定 (アドレス帳)	67
表示切り替え (RSSリーダー)	128

表示切替 (データフォルダ)	164
表示切り替え	39
(発信履歴/着信履歴)	87
表示切替 (メール)	67
表示順設定	186
表示色変更 (カレンダー)	178
表示設定 (サブディスプレイ)	104/107/113/117
表示モード	48
標準マナー	13
平型イヤホン	236

ふ

フィルタ (メール)	94
フォーカスロック	141
フォーマット	167
フォト画質設定	139/143
フォト撮影	136
フォト設定	136/147
フォト編集	144/145
フォルダ作成 (Java™アプリ)	248
フォルダ作成 (ブックマーク)	119
フォルダ作成 (ページメモ)	121
フォルダ内全件削除 (ブックマーク)	119
フォルダ内全件削除 (ページメモ)	121
フォルダ内全件削除 (メール)	92
フォルダ名編集 (Java™アプリ)	248
フォルダ名編集 (メール)	92
不在着信	38
不在着信履歴	38
ブックマーク	108/118
ブックマーク一覧	108/118
ブックマークからのWEB接続に	214
限定 (管理者ロック)	108
ブックマーク登録	43
ブッシュ信号	134
ブラウザ	104
振り分け設定	92
フルスクリーン (Web)	122
フレーム (Web)	104/114
フレーム (カメラ)	146
フレーム (データフォルダ)	160
フレックスチェンジ方式	258
プレビュー画面 (フォト撮影)	137/144

プレビュー画面 (ムービー撮影)	138/150
プロキシ設定	134
プロバイダーのEメール	101/133
プロパティ (RSSリーダー)	129
プロパティ (Web)	116
プロフィール	232
分計設定 (アドレス帳)	61
分計発信 (音声発信)	36/38/267
分計発信 (ダイヤルアップ設定)	133

へ

ページ設定 (Web)	116
ページ操作 (Web)	115
ページ内検索 (Web)	115
ページ内ジャンプ (Web)	115
ページ翻訳 (Web)	115
ページメモ	120
ページメモ一覧	120
ページメモ保存	120
ベストエフォート	258/260
ヘルプ (ダイヤルアップ設定)	134
編集 (Eメール)	81
編集 (ブックマーク)	119
編集 (ライトメール)	84
返信 (メール)	88/89
返信先アドレス	99
返信先アドレス入力	99
返信メール本文引用	97

ほ

ポイント	117/122/125
ホーム	105/110/113
保護 (ページメモ)	121
保護 (メール)	96
補修用性能部品	284
保証書	284/裏表紙
保存 (Web)	120
保存 (カメラ)	142/144/148
保存 (下書きEメール)	81
保存 (下書きライトメール)	84
保存 (送信待ちEメール)	81
保存 (ダウンロード)	107
保存 (添付ファイル)	88
保存 (テンプレート)	80
保存 (バックアップ)	250
保存先選択保存 (カメラ)	144
保存データの持出を許可 (管理者ロック)	218
保存できるデータの種類	156
ポップアップブロック	123

保留 (ミュート)	43
ホワイトバランス	147/151
本体メモリ (データフォルダ)	154
本体リセット	204

ま

マストストレージ	170
待受時間	29/270
マナー着信	51
マナートーク®	51
マナーモード	48

み

未送信BOX	71/81/84
ミュート (保留)	43

む

ムービー撮影	136
ムービー設定	136/151

め

名刺タブコピー	68
メインディスプレイ	24/176
メインディスプレイ (サイズ)	270
メインメニュー	32
メール (操作ロック)	201
メールM	140/148/149
メールアドレス	72/100/101
メールサーバー設定	100/101
メール受信音鳴動時間	173
メール種別切り替え	80/83
メール照明	181
メール接続先	98
メール全件削除	92/96
メールの使用を許可 (管理者ロック)	214
メールヘッダ表示	95
メールメニュー	71
メモ帳	225
メモリリセット	204

も

文字サイズ (Web)	116/117
文字サイズ (各機能画面)	182
文字サイズ (メール)	78/95
文字入力	52
文字入力メニュー	54
文字入力モード	52
モデム	260
モニター画面 (フォト撮影)	137/143
モニター画面 (ムービー撮影)	138/149

モバイルライト	23
---------	----

ゆ

有効画素数	270
ユーザーネーム	72
ユーザー名 (ダイヤルアップ設定)	133
ユーザエージェント	123
ユーザ辞書	57
ユーザ非通知	42/262
ユーザ非通知拒否	199

よ

曜日単位変更	188
予測変換	53/58
予定タブヘコビー	192/195/196
呼び出し時検索設定	68
ヨミ検索	66

ら

ライトメール (リモートロック)	205
ライトメール作成	82
ライトメール受信	85
ライトメール受信音	173
ライトメール受信音 (アドレス帳)	63
ライトメール送信	82
ライトメール送達確認音	97
ライトメール番号一覧 (リモートロック)	205/206
ランプ色 (アドレス帳)	63
ランプ色設定	179
ランプ設定	179
ランプ点灯	179

り

リサイズ (カメラ)	145
リサイズ (データフォルダ)	161
リセット	204
リセット (Web)	124
リモートロック	205
料金分計サービス	267
履歴 (Web)	110

る

累積通話時間	234
ルート証明書	124
留守番電話サービス	264

れ

レイアウト変更 (ガジェット)	131
連写	139/140/142/143
連続アラーム	223
連続アラームの解除	224
連続通話時間	29/270
連続待受時間	29/270

ろ

ローミング情報削除	242
ローミング情報登録	242
ローミングモード	240
録音 (Myボイスメモ)	230
録音 (安全運転モード)	50
録音 (応答メッセージ)	45
録音 (音声メモ)	44
録音 (伝言メモ)	44
録音 (留守番電話)	264
録画	141/148
録画開始・終了音設定	151
録画セルフタイマー音設定	151
録画モード	140
録画モード設定	149
録画ライト	149

わ

ワン切り	38
ワンタイムパスワード	133

京セラへのお問い合わせ

通信機器・操作方法に関するご相談、お問い合わせ

下記のような内容は京セラ通信お客様相談室にお問い合わせください。

- ・製品の仕様および使い方について
- ・USBドライバのインストール方法について

京セラ通信お客様相談室

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-500-349 (無料)

- ・受付時間：平日 9:00～19:00 土曜・日曜・祝日 9:00～17:30
- ・都合により休業場合がございます。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

- 京セラのお問い合わせ窓口ではご契約の変更、通話料金のお問い合わせ、電話機の紛失処理等の対応はできませんので、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

PHSの修理、オプション品に関するお問い合わせ

下記のような内容は京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

- ・オプション品購入のご相談について
- ・修理のご相談について

京セラテクニカルサービスセンター

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-994-723 (無料)

- ・受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝日定休)
- ・定休日以外に年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業いたします。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

- 修理に関するお問い合わせは、ウィルコムサービスセンターでも受け付けております。
- オプション品は下記からでもご購入いただくことができます。

- ・京セラホームページ

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs_op1.html

※商品代金のお支払いにウィルコムサポートコインはご使用できません。

ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせは、京セラホームページからも行えます。

- ・京セラホームページ

<http://www.kyocera.co.jp/>

E-mailでのお問い合わせページ

サポート・お問い合わせを選択し、その他のお問い合わせから  E-mailでのお問い合わせ を選択しお客様相談室で質問のページに必要な事項を記入してお問い合わせください。

京セラのお問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

ご相談、お問い合わせやオプション品のご注文の際に入手したお客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令により定められた場合を除く)
お客様の個人情報は製品・修理・オプション品に関するご相談、お問い合わせやオプション品販売に関する業務のみ利用し、その他の目的では利用いたしません。

ウィルコムへのお問い合わせ

ウィルコムの総合サービスに関するお問い合わせ

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・月額基本料金・通話料等
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・サービスエリア
- ・電話機の紛失
- ・その他、通信サービスについて

ウィルコムサービスセンター

ウィルコムの電話/通信機器から

局番無しの116（無料）

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-156（無料）

- ・受付時間：9:00～20:00（年中無休）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。
番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

- お電話でのお問い合わせ・お手続きにはウィルコム電話番号とご契約時にお決め頂いた暗証番号（4桁）が必要です。
あらかじめご準備のうえ、お問い合わせ・お手続きをお願いいたします。

ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

ウィルコムの電話・通信機器から

局番無しの157（無料）

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-157（無料）

- ・受付時間：9:00～20:00（年中無休）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。
番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

インターネットからのお手続き

コース変更／住所変更等はインターネット上でも行えます。
ウィルコムストア「My WILLCOM」

<https://store.willcom-inc.com/my/>

店舗でのご相談、お手続き

ウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターでも各種ご相談・お手続きを承っております。
最寄のウィルコムプラザおよびウィルコムカウンターは下記ウィルコムホームページのショップ検索で検索することができます。
事前に各店舗のお取り扱い業務とお持ちいただくものをご確認ください。

www.willcom-inc.com/go/shop/

iWnn**FontAvenue****NetFront®**
Mobile Client Suite**ACCESS™**

「すぐ文字」、「しっかりリンク」、「撮速メール」、「マナートーク」は京セラの登録商標です。

IrDA Protocol Stack 「DeepCore®3.0+」 © E-Gloaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。
"iWnn V1"(c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2011 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。

本製品のTCP/IPは、図研エルミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。
© 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

MascotCapsule® は株式会社エイチアイの日本国内における登録商標です。

Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

miniSD、microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。
Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe、Flash、およびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

FlashFX® Pro™ はDALALIGHT, Inc.の登録商標です。
FlashFX® Copyright 1998-2011 DALALIGHT, Inc.
U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

MicrosoftおよびWindows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

mixi及びmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。

「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

Twitter及び、Twitterロゴは、Twitter,Inc.の登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。

また米国政府機関が定める米国輸出規制（Export Administration Regulations、およびその他の関連法令）、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。

本製品および付属品を直接的、または間接的とを問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い合わせください。

保証書 (お客様) ●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございました。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をお手元にご準備のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品 名	WX01K		製造 番号
お買い上げ日	年	月 日	
保証期間(お買い上げ日より)	1年間 (バッテリーを除く)		
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒 電話番号 () —		
販 売 店	店名・住所・電話番号		

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

<保証規定> - 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、ACアダプタの警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。 - 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります。)	(ト) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷の場合 (チ) 本保証書のご提示がない場合 (リ) 本保証書に、お買い上げ日(年月日)・製造番号・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合 (ヌ) 消耗品(バッテリー等)の交換の場合
(イ) 取扱説明書・本体ラベル等の注意書、ACアダプタの警告表示などに従った正しい使用がなされなかった場合 (ロ) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合 (ハ) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合 (ニ) 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、またはその痕跡がある場合 (ホ) 雨や水、または液状(ジュース、コーヒー、油等)のものに濡らしてしまったり、水やお湯などの中に落としてしまったことによる故障や損傷、または水濡れや湿気等の痕跡がある場合 (ヘ) 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他天災地変などによる故障や損傷の場合	3. 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もあります。 4. 出張による修理対応はお受けできません。 5. 本商品の故障に起因する付随的損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、一切の責任を負いません。 6. 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事故については責任を負い兼ねます。 7. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容(アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブックマークなどの内容)や各種設定情報(壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など)が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請求につきましては、一切責任を負い兼ねますので予めご了承ください。
- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。
- 本製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市中区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>

KTT68R-FXX- 0911SZ