

## 第

## 5

## 章

## 電話の使いかた


## 電話をかけよう

1

待受画面で☎～PWRを押して、相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

PHSや携帯電話にかけるときは、0から始まる11桁の電話番号を入力します。

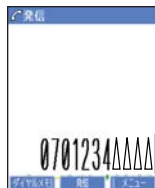

2

☎を押す。



3

通話が終わったらPWRを押す。




## お知らせ

- 一度の通話時間が2時間を超える場合、2時間ごとに「ピピッ」というお知らせ音が鳴ります。

# 電話を受けよう

- 1 を押して電話を受ける。

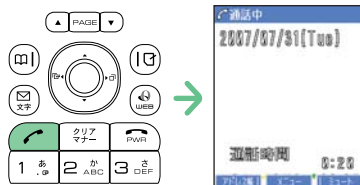

- 2 通話が終わったら を押す。




# 電話をかけ直す

発信履歴／着信履歴

- 1 待受画面で  (発信履歴) または  (着信履歴) を押す。

例：着信履歴表示画面

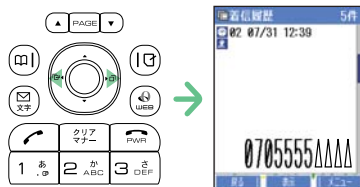

- 2  でかけたい電話番号を選び  を押す。



## お知らせ

- 着信履歴表示画面の右上に表示されるアイコンは、以下のとおりです。

|                                                                                     |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | 不在着信（電話に出られなかったとき）                                   |
|  | ワン切りの可能性あり（着信時間が3秒未満の不在着信のとき）                        |
|  | 着信拒否（着信拒否設定（→18ページ）により着信を拒否したとき）                     |
|  | 伝言メモあり（伝言メモ（→27ページ）／安全運転モード（→25ページ）で相手のメッセージを録音したとき） |

- 履歴はそれぞれ30件まで記録されます。30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。

● 電話の使いかた

# 前にかかってきた電話の着信を受けないようにする

着信拒否


かかってきた電話（着信）を受けないように設定することができます。また、着信を拒否するときに相手にメッセージを流すかどうか設定したり、拒否設定の着信を着信履歴に記録するかどうかの設定をすることもできます。着信拒否の指定番号として登録できる電話番号は20件までです。




## 着信拒否を設定する前に

はじめて着信拒否を設定するときは、まず着信を拒否するときに流すメッセージを設定してください。

- 1 待受画面で●【メニュー】を押す。

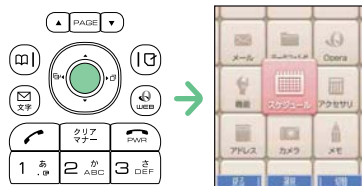


- 2 ●で「機能」を選び  
●【選択】を押す。

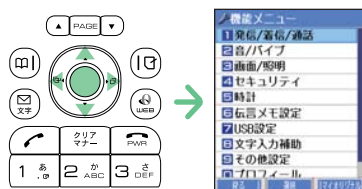


3

④「セキュリティ」を押す。

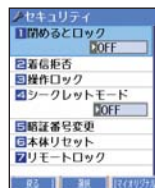

4

②「着信拒否」を押す。

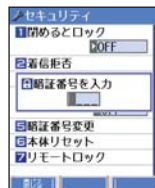

5


4桁の暗証番号\*を入力する。

\* : お買い上げ時は「1234」です。



6

①「指定番号拒否」を押す。

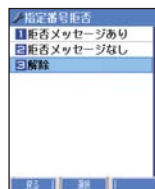

7

①「拒否メッセージあり」または②「拒否メッセージなし」を押す。



解除したいときは ●●●

待受画面で●【メニュー】▶④▶②「着信拒否」▶4桁の暗証番号\*を入力▶①「指定番号拒否」▶③「解除」

\* : お買い上げ時は「1234」です。


# 着信拒否する電話番号を登録する

## ●着信履歴から登録する場合


- 1 待受画面で $\odot$ （着信履歴）を押す。



- 2  $\updownarrow$ で拒否したい電話番号を選び $\text{MENU}$ 【メニュー】を押す。

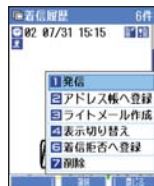


- 3  $\text{6}$ 「着信拒否へ登録」を押す。

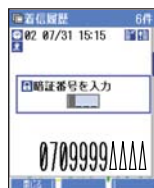

- 4 4桁の暗証番号\*を入力する。

\*：お買い上げ時は「1234」です。

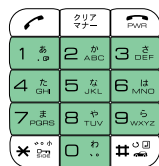

登録した番号を削除したいときは ●●●●

待受画面で $\text{MENU}$ 【メニュー】▶ $\text{4}$ ▶ $\text{2}$ 「着信拒否」▶4桁の暗証番号\*を入力▶ $\text{2}$ 「指定番号一覧」▶ $\odot$ で削除したい電話番号を選ぶ▶ $\text{MENU}$ 【メニュー】▶ $\text{2}$ 「削除」▶ $\text{1}$ 「1件」または $\text{2}$ 「全件」▶ $\text{1}$ 「はい」

\*：お買い上げ時は「1234」です。

## お知らせ

- 発信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから拒否する電話番号を呼び出して登録することもできます。詳しくは、取扱説明書「着信拒否する電話番号を設定する」(→120ページ)をご参照ください。




# 電話がかかってきたときの着信音 を変える


## 着信パターン

電話がかかってきたときに鳴る音を、お好みの音に変えることができます。  
お買い上げ時には、「固定パターン」の「パターン1」に設定されています。


- ① 待受画面で 【メニュー】  
を押す。

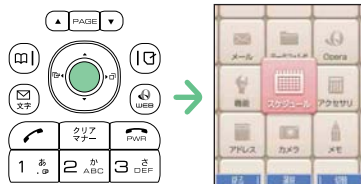


- ② で「機能」を選び  
 【選択】を押す。

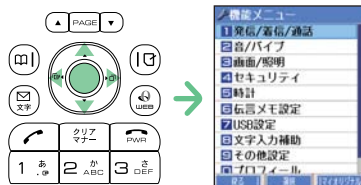


- ③ 「音/バイブ」を押す。

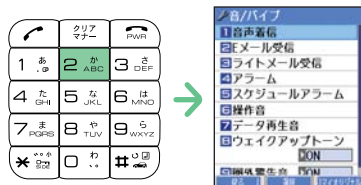

- ④ 「音声着信」を押す。

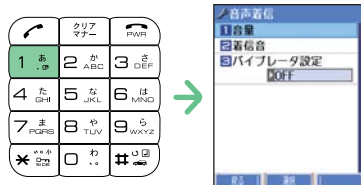

- ⑤ 「着信音」を押す。

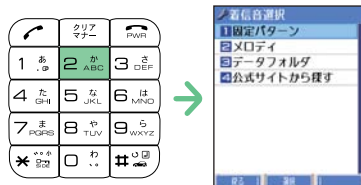

- 6 ① 「固定パターン」または  
② 「メロディ」を押す。



- 7 ③ で設定したい着信音を  
選び④【選択】を押す。



着信音を選んだ状態で⑤【再生】を押すと、  
着信音を再生することができます。

⑥【停止】を押すと再生は終了します。



- Webページからダウンロードした着信メロディを、着信音に設定することもできます。詳しくは、「好きな曲をダウンロードして着信メロディに設定しよう！」(→72ページ)をご参照ください。

# 電話がかかってきたときの着信音の大きさを変える

着信音量


- 1 待受画面で  【メニュー】を押す。




- 2  で「機能」を選び  
 【選択】を押す。



- 3  「音／バイブ」を押す。

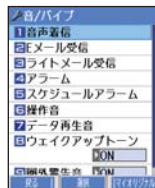

- 4  「音声着信」を押す。

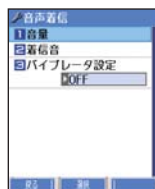

- 5  「音量」を押す。



● 電話の使いかた





## 6 ④で音量を調節し ⑤【OK】を押す。

お買い上げ時は「音量レベル3」です。



|          |             |                   |
|----------|-------------|-------------------|
| <br><br> | 音量レベルSTEP   | 音量がだんだん大きくなります。   |
|          | 音量レベル5（大きい） | 設定した音量レベルで音が鳴ります。 |
|          | ⋮           |                   |
|          | 音量レベル1（小さい） |                   |
|          | 音量レベルOFF    | 音は鳴りません。          |

知っ得

● 着信中に音量を調節することもできます。

着信中に④で調節する

着信中に⑤で音量レベルOFFにする

## お知らせ

- 着信音の他に、Eメール、ライトメールの受信音やキーの操作音などの各種音量も変更できます。詳しくは、取扱説明書「音／バイプレータの設定」（→102ページ）をご参照ください。



# マナーモードに設定する

## マナー設定

公共の場所などで音を鳴らさないようにしたいときは、マナーモードに設定しましょう。電話がかかってきたときは、バイブレータの振動でお知らせします。また、マナーモードの設定によっては伝言メモ（→27ページ）が設定されます。



1

待受画面で **クリア** を長く（1秒以上）押す。

本体を閉じているときは  
シャッター／メモキー **（サイドキー）** を長く（1秒以上）押す  
マナーモードを設定すると、待受画面に **（M）** が表示されます。



● 電話の使いかた

解除したいときは ●●●

待受画面で **（M）** を長く（1秒以上）押す

本体を閉じているときは  
シャッター／メモキー **（サイドキー）** を長く（1秒以上）押す

！  
知っ得

- マナーモードに設定し忘れていたときでも、以下の操作で鳴っている着信音を停止させて、バイブレータの振動に変えることができます。

着信中に **（M）** を長く（1秒以上）押す

- 車などを運転するときには、「安全運転モード」に設定しましょう。相手には運転中のため通話ができないことをお知らせし、メッセージを録音してもらうことができます。

待受画面で **（M）** を長く（1秒以上）押す

解除したいときは ●●●

待受画面で **（M）** を長く（1秒以上）押す

- マナーモードには「標準マナーモード」、「サイレントマナーモード」、「オリジナル1（または2）マナーモード」があります。かんたんマニュアルでは「標準マナーモード」（お買い上げ時の設定）で説明しています。詳しくは、取扱説明書「マナーモードを設定／解除する」（→30ページ）をご参照ください。

# 相手の声の大きさを変えたい

## 受話音量

通話中に相手の声の大きさを「音量レベル1」（最小）～「音量レベル5」（最大）の5段階に調節します。

1

通話中に  で音量を調節する。



### 知っ得

- 公共の場所や静かな場所で、まわりの人に迷惑をかけないように小さな声で話しができる「マナートーク®」という機能があります。以下の操作でマナートーク®を設定すれば、小さな声で話しても、相手には通常の声の大きさで聞こえます。

通話中に  を長く（1秒以上）押す

# 電話に出られないときに相手の 用件を録音したい

伝言メモ


電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音することができます。録音時間は1件につき最大約30秒で、「音声メモ」・「安全運転モード時に録音したメッセージ」と合わせて3件まで録音できます。マナーモードの設定を解除（→25ページ）してから行ってください。



1

待受画面でシャッター／  
メモキー□（サイドキー）を  
長く（1秒以上）押す。

本体を開いた状態で操作を行ってください。  
伝言メモを設定すると、待受画面に「☎」が表示されます。

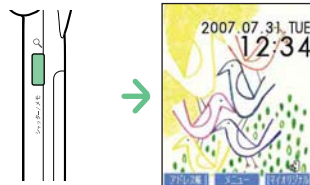

解除したいときは ●●●

待受画面でシャッター／メモキー□（サイドキー）を長く（1秒以上）押す

！  
知っ得

- 着信中でも、以下の操作で伝言メモの応答をすることができます。  
着信中にシャッター／メモキー□（サイドキー）を長く（1秒以上）押す  
または  
着信中に☎【メモ】を押す

## お知らせ

- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは、ウィルコの「留守番電話サービス」をご利用ください。詳しくは、取扱説明書「留守番電話サービスについて」（→152ページ）をご参照ください。

## ◎ 伝言メモを再生する

伝言を録音すると、待受画面の「（伝言メモアイコン）」の横に録音件数（「」、「」、「」）が表示されます。




メッセージが録音されている  
合図です！

1

待受画面でシャッター／  
メモキー（サイドキー）を  
押す。


本体を開いた状態で操作を行ってください。

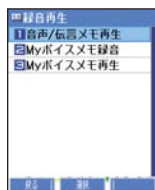

2


 「音声／伝言メモ再生」  
を押す。

録音件数が2件以上の場合は、再生中にを  
押すと、前後に録音されている伝言メモ／音  
声メモが再生できます。

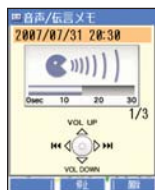


# 伝言メモを削除する


- 1 待受画面で●【メニュー】を押す。

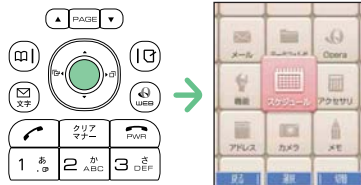


- 2 ●で「メモ」を選び●【選択】を押す。

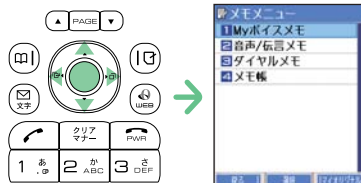

- 3 2「音声／伝言メモ」を押す。

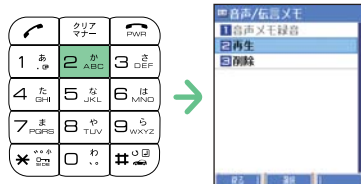


- 4 3「削除」を押す。

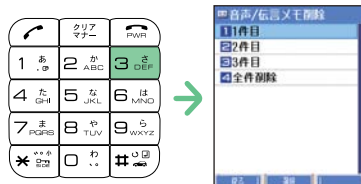

- 5 ●で削除したい伝言メモを選び●【選択】を押す。

手順④で4「全件削除」を選んだ場合は、4桁の暗証番号\*の入力が必要です。  
\*：お買い上げ時は「1234」です。

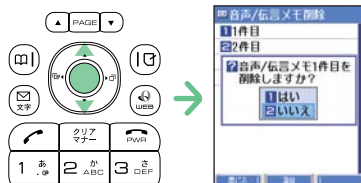

6

1 あ 「はい」を押す。

|                |            |                |
|----------------|------------|----------------|
| 📞              | クリエ<br>マナー | 📞              |
| 1 あ<br>ABC     | 2 か<br>DEF | 3 き<br>DEF     |
| 4 た<br>GHI     | 5 な<br>JKL | 6 は<br>MNO     |
| 7 ま<br>PQRS    | 8 や<br>TUV | 9 ろ<br>WXYZ    |
| * 0000<br>0000 | 0 わ<br>..  | # 0000<br>0000 |

！  
知っ得

- 伝言メモを再生した直後に削除することもできます。  
待受画面でシャッター／メモキー（サイドキー）▶ 1 「音  
声／伝言メモ再生」▶ 2 で削除したい伝言メモを再生▶  
3 【削除】▶ 1 「1件」▶ 1 「はい」

## 文字を入力する


## 入力モードを切り替える

漢字・ひらがな、カタカナ、英字、数字など、入力したい文字によって入力モードを切り替えます。

1 文字入力画面でを押す。

「文字入力画面」とは、文字や数字を入力する画面のことです。

アドレス帳の登録やEメールの作成では ~  や 、を使って文字や数字を入力します。

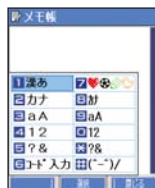2 で入力モードを選び

【選択】を押す。



入力モードは以下の項目から選びます。選べる項目は、文字入力画面によって変わります。

|                                                                                           |            |                                                                                            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  漢あ    | 漢字・ひらがなモード |  ❤️🚫🌱🐣  | 絵文字入力モード  |
|  カナ    | 全角カタカナモード  |  か      | 半角カタカナモード |
|  a A   | 全角英字モード    |  aA     | 半角英字モード   |
|  1 2   | 全角数字モード    |  12     | 半角数字モード   |
|  ? &   | 全角記号モード    |  ?&     | 半角記号モード   |
|  コード入力 | コード入力モード   |  (^-^)/ | 顔文字入力モード  |



# キーの文字割り当て表

| キー  | 入力モード                                    |                         |                         |                  |
|-----|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|     | 漢字・ひらがなモード                               | カタカナモード<br>(全角/半角)      | 英字モード<br>(全角/半角)        | 数字モード<br>(全角/半角) |
| [1] | あいうえおあいうえお                               | アイウエオアイウエオ              | .,@ - _ : / ; ~ 1       | 1                |
| [2] | かきくけこ                                    | カキクケコ                   | abcABC2                 | 2                |
| [3] | さしすせそ                                    | サシスセソ                   | defDEF3                 | 3                |
| [4] | たちつてとっ                                   | タチツテトッ                  | ghiGHI4                 | 4                |
| [5] | なにぬねの                                    | ナニヌネノ                   | jklJKL5                 | 5                |
| [6] | はひふへほ                                    | ハヒフヘホ                   | mnoMNO6                 | 6                |
| [7] | まみむめも                                    | マミムメモ                   | pqrPQRS7                | 7                |
| [8] | やゆよやゆよ                                   | ヤユヨヤユヨ                  | tuvTUV8                 | 8                |
| [9] | らりるれろ                                    | ラリルレロ                   | wxyzWXYZ9               | 9                |
| [0] | わをんー(長音)<br>、。！？□                        | 全角<br>ワヲンー(長音)<br>、。！？□ | 半角<br>wヲンー(長音)<br>、。！？□ | 0                |
| [*] | * (濁点) ° (半濁点)<br>大文字/小文字切り替え            |                         | 大文字/小文字<br>切り替え         | *                |
| [#] | 文字が未確定のとき : 逆順表示<br>文字が確定しているとき : ← (改行) |                         |                         | #                |

・漢字モードの「~」(チルダ)は、全角英字モードの場合には「~」になります。

## 知っ得

- 以下の方法でも小文字を入力することができます。  
「ゆ」を入力したいときは・・・  
[8]を2回押し「ゆ」を入力▶ [4]
- 以下の操作でも文章を改行することができます。  
文字を入力する▶ [4]

## 基本的な文字の入力のしかた

キーに表示されている文字を入力することができます。

### ● [2]を押した場合

#### 漢字・ひらがなモード

[2]を 1回→2回→3回→4回→5回→6回・・・  
か → き → く → け → こ → か・・・


#### 全角/半角英字モード

[2]を 1回→2回→3回→4回→5回→6回→7回→8回・・・  
a → b → c → A → B → C → 2 → a・・・


# 文字を入力する

文字入力画面では、文字を入力するたびに、変換文字の候補を予測して表示します（「予測変換」）。予測変換画面の表示は2種類あります。

例：アドレス帳の名前入力画面

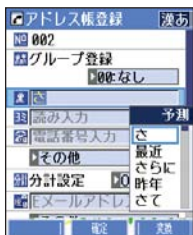

例：メールの本文入力画面

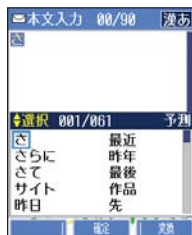


## 名前を入力する

例：「京セラ翔」と入力します。


●「きょうせら」を入力して「京セラ」に変換する（予測変換）

① 「入力モードを切り替える」（→31ページ）の手順①～②を参照し、**1**「漢あ」（漢字・ひらがなモード）にする。

② き：**2**「か」を2回押す。  
よ：**8**「ゆ」を6回押す。  
う：**1**「あ」を3回押す。  
せ：**3**「せ」を4回押す。  
ら：**9**「ら」を1回押す。

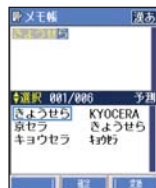

③ **1**「京セラ」を選び  
**2**【確定】を押す。

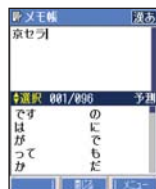


● 文字を入力する




●「しょう」を入力して「翔」に変換する（通常変換）

- 4 し：[3 DEF]を2回押す。  
 よ：[8 yu]を6回押す。  
 う：[1 a]を3回押し  
 [13]【変換】を押す。

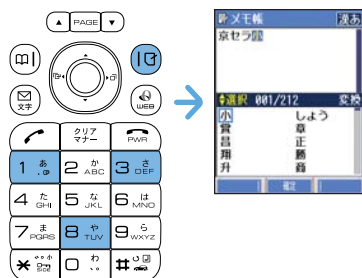

- 5 [4]で「翔」を選び[5]【確定】を押す。

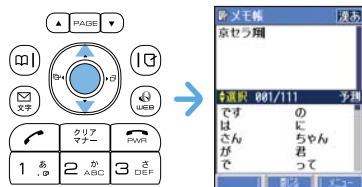


## Eメールアドレスを入力する

例：「hanako-2@?? .pdx.ne.jp」と入力します。


●「hanako-2@??」と入力する

- 1 「入力モードを切り替える」（→31ページ）の手順①～②を参照し、[9]「aA」（半角英字モード）にする。

- 2 h：[4 GH]を2回押す。  
 a：[2 ABC]を1回押す。  
 n：[6 MNO]を2回押す。  
 a：[2 ABC]を1回押す。  
 k：[5 JKL]を2回押す。  
 o：[6 MNO]を3回押す。  
 -：[1 a]を3回押す。  
 2：[2 ABC]を7回押し  
 [5]【確定】を押す。

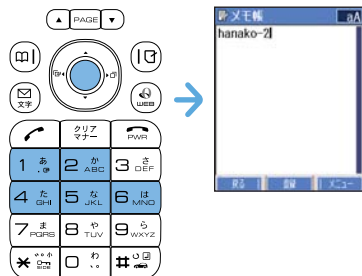


- ③ @ : 1.あ を2回押す。  
 ? : 0.わ を7回押し  
     ▶ を押す。  
 ? : 0.わ を7回押し  
     ● 【確定】 を押す。

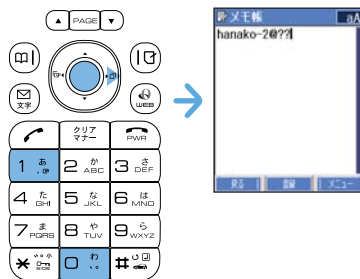


● 「.pdx.ne.jp」と入力する

- ④ ①③ 【メニュー】 を押す。

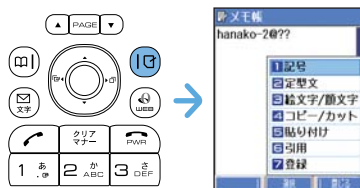

- ⑤ 2.か 【定型文】 を押す。

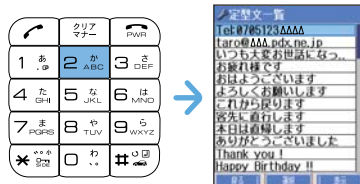

- ⑥ ④ で 「.pdx.ne.jp」 を選び  
 ● 【選択】 を押す。



● 文字を入力する

## 絵文字を入力する

- 「😊」を入力する

- 1 「入力モードを切り替える」(→31ページ)の手順①～②を参照し、 「❤️⚽️🏠🐔」(絵文字入力モード)にする。



- 2 ⚽️で「😊」を選び  
●【確定】を押す。



### お知らせ

- PHS（同機種を含む）や携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。


## 画面の文字の大きさを設定する 文字サイズ

メニュー画面や各機能の一覧表示画面の文字の大きさを変更することができます。


- 1 待受画面で●【メニュー】を押す。




- ② ④で「機能」を選び  
①【選択】を押す。

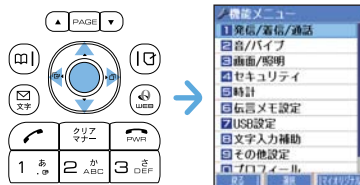

- ③ ③「画面／照明」を押す。

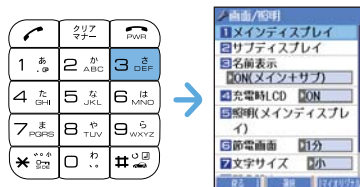


- ④ ⑦「文字サイズ」を押す。

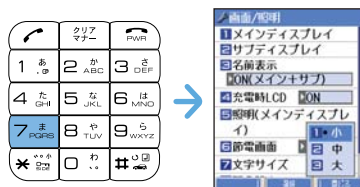


- ⑤ ①「小」、②「中」、  
または③「大」を押す。




「小」の場合

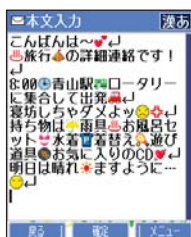

「中」の場合

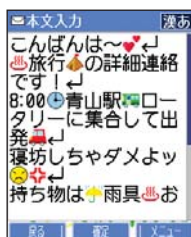

「大」の場合

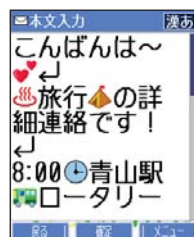

## お知らせ

- Eメール／ライトメールを表示する文字の大きさを設定したい場合は、取扱説明書「便利な設定を使う」(→63ページ)をご参照ください。

## 第

## 7


## 章

## アドレス帳の使いかた


## 新しく登録する

アドレス帳には、1000件まで登録できます。

- 1 待受画面で  【アドレス帳】  
を長く（1秒以上）押す。

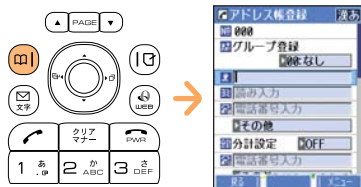


- 2 名前を入力し  を押す。

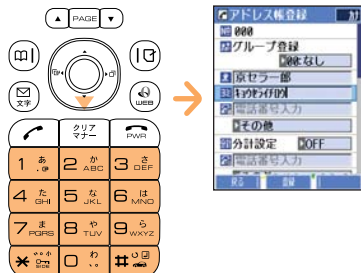


- 3 「（読み入力）」を確認し  
 を押す。

読みを修正するときは  を押して文字を消し、入力直してください。

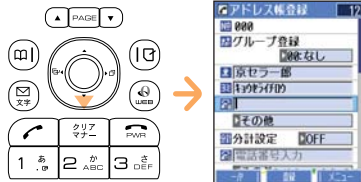

- 4 電話番号を入力し  を押す。

登録先が一般電話の場合は、0から始まる市外局番から入力してください。

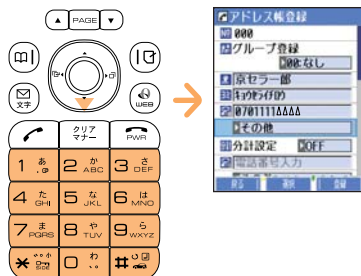


5

- ①で電話番号の種別を選び  
 ②【選択】を押す。

Eメールアドレスを登録しないときは ●●●

操作手順⑨へ

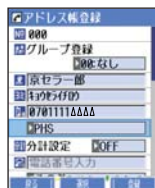

6

- ③で「 (Eメールアドレス入力)」を選ぶ。



7

- Eメールアドレスを入力し④を押す。

「Eメールアドレスを入力する」(→34ページ)をご参照ください。



8

- ⑤でEメールの種別を選び  
 ⑥【選択】を押す。



9

- ⑦【登録】を押す。




## お知らせ

- アドレス帳No.を変更しないと、アドレス帳No.000～999のうち、登録されていない一番小さなアドレス帳No.に自動的に登録されます。
- アドレス帳は、1件につき電話番号とEメールアドレスをそれぞれ3件まで登録できます。
- アドレス帳には、電話番号やEメールアドレス以外にもURL、誕生日、趣味や画像などを登録できる項目があります。詳しくは、取扱説明書「アドレス帳の使いかた」(→40ページ)をご参照ください。




# アドレス帳から電話をかける

- 1 待受画面で 【アドレス帳】を押す。

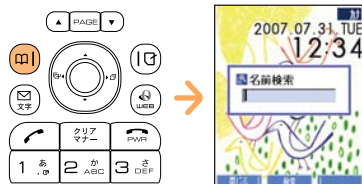


- 2 検索したい「名前」を入力する。

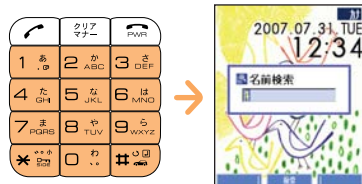

- 3 【検索】を押し、 で電話をかけたい相手を選ぶ。

●【詳細表示】を押すとアドレス帳に登録されている内容を確認できます。

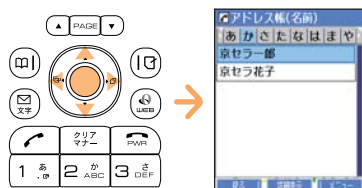

- 4 を押す。




！  
知っ得

- アドレス帳の呼び出し方法は、「呼び出し時検索設定」の設定で変更することができます。かんたんマニュアルでは、検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。「呼び出し時検索設定」については、取扱説明書「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」（→46ページ）をご参照ください。


# 登録した内容を修正する

## ●電話番号を修正する場合


- 1 待受画面で☎【アドレス帳】を押す。

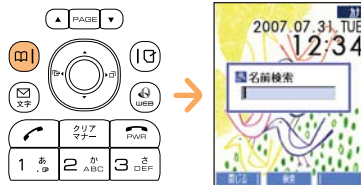


- 2 検索したい「名前」を入力する。

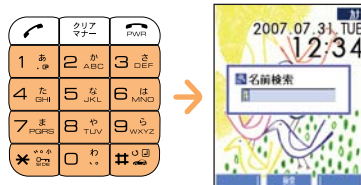


- 3 ●【検索】を押し、⬆️で修正したい相手を選ぶ。

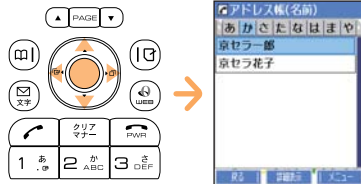

- 4 ●【詳細表示】を押す。

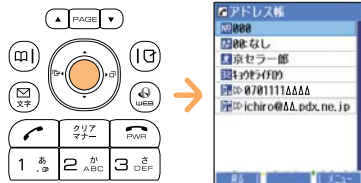

- 5 ☰【メニュー】を押す。

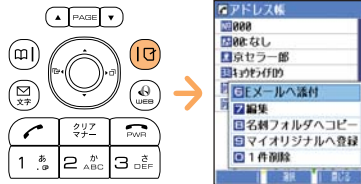


6

7 [編集] を押す。




7

⬇️ で修正したい電話番号を選ぶ。

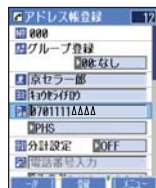

8

修正して⬇️ 【登録】を押す。

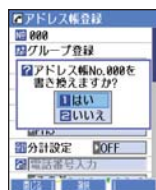


9

1 [はい] を押す。




# かかってきた電話番号を登録する


- ① 待受画面で☎（着信履歴）を押す。

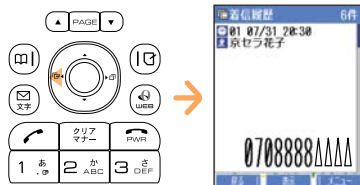


- ② ☺で登録したい電話番号を選び☑【メニュー】を押す。

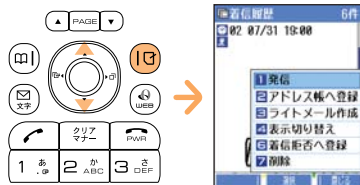

- ③ 2 「アドレス帳へ登録」を押す。

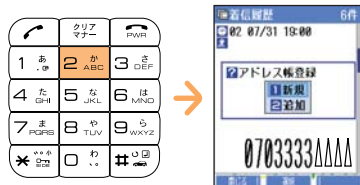

- ④ 1 「新規」を押す。

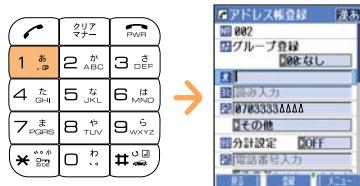

登録されているアドレス帳に、電話番号を追加するときは


- 24 「追加」▶（検索したい「名前」を入力し☉【検索】▶）\*☉で追加したい相手を選び☉【選択】▶☉で追加する場所を電話番号1～3の中から選び☉【選択】▶☉【登録】▶13 「はい」

\*：アドレス帳の呼び出し方法は、「呼び出し時検索設定」の設定で変更することができます。かんたんマニュアルでは、検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。「呼び出し時検索設定」については、取扱説明書「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」（→46ページ）をご参照ください。


- ⑤ 「新しく登録する」（→38ページ）の手順②～⑨の操作を行う。

# 受信したEメールアドレスを アドレス帳に登録する

1 待受画面で✉を押す。

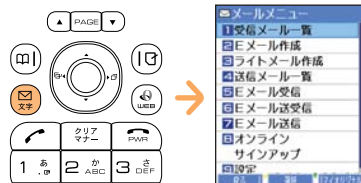

2 「受信メール一覧」を押す。

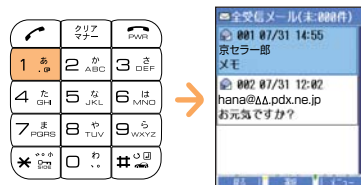

受信メール一覧画面の表示は、以下の2種類があります。


「フォルダ表示」：受信したメールを複数のフォルダに分けて表示する

「一覧表示」：受信したメールを一つのフォルダにすべて表示する


かんたんマニュアルでは、「一覧表示」（お買い上げ時の設定）で説明しています。なお、「フォルダ表示」の設定の場合は、手順②の後にフォルダを選択する操作が追加されます。

受信メール一覧画面の表示方法の設定については、取扱説明書「便利な設定を使う」（→63ページ）をご参照ください。


3 登録したい相手のEメールを  
↑↓で選び☑【メニュー】を  
押す。

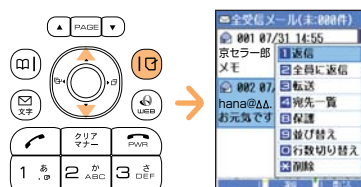

4 「宛先一覧」を押す。

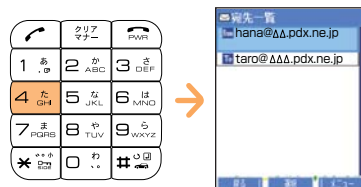


- 5 ④で「From」（相手のEメールアドレス）を選び  
⑩【メニュー】を押す。

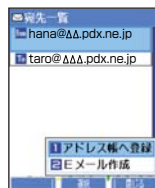

- 6 ①「アドレス帳へ登録」を押す。



- 7 ①「新規」を押す。

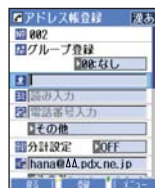

登録されているアドレス帳に、  
Eメールアドレスを追加するときは

②「追加」▶（検索したい「名前」を入力し④【検索】▶）\*⑤で追加したい相手を選び④【選択】▶④で追加する場所をEメールアドレス1～3の中から選び④【選択】▶④【登録】▶①「はい」

\*：アドレス帳の呼び出し方法は、「呼び出し時検索設定」の設定で変更することができます。かんたんマニュアルでは、検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。「呼び出し時検索設定」については、取扱説明書「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」（→46ページ）をご参照ください。

- 8 「新しく登録する」（→38ページ）の手順②～⑨の操作を行う。