

ウィルコム各種サービス

● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

機能番号1*

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内にもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

●留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。

- ・メッセージの最大保存件数：20件
- ・メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
- ・メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）

●お買い上げ時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。

●呼出回数は1～15回まで選択することができます。

●「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。

●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で    

または

待受画面で     

● ご注意

●本機の伝言メモ（28ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることとはできません。

●留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。

●留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で      **数秒後、「ツー」という音を確認し、** 

上記操作後、メインディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■本機からメッセージを聞く場合

待受画面で     **ガイダンスに従って操作する**

または

待受画面で      **ガイダンスに従って操作する**

●メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。

待受画面で     

●メッセージ再生時には利用料がかかります。

■一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける **ガイダンスに従って操作する**

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。

● ご注意

●ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめ登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。

●プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5:00~24:00(年中無休)です。

■ 本機から設定を変更する場合

待受画面で

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金をご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくと便利です（「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ）。

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で 電話番号を入力 ▶ [メニュー] ▶ 「分計発信」

通話が終わったら、 を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。



- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ ライトメール
 - ・ パケット方式でのデータ通信
 - ・ CLUB AIR-EDGEへの接続
 - ・ 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。



- 料金分計サービスは、以下の場合にもご利用が可能です。
 - ・ アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時には「」が水色に表示されます（「メインディスプレイの見かた」14ページ）。

● 国際ローミングについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾とタイ、ベトナム、中国の一部地域でも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する」140ページ）。詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う（ソフトウェア更新） 機能番号971

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードには、オンラインサインアップ（無料）が必要です（「オンラインサインアップをする」48ページ）。

京セラサイトKでユーザー登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでユーザー登録されることをおすすめいたします。京セラサイトKにアクセスするには、以下の手順で行います。

待受画面で 「ブックマーク」 で「01」フォルダを選択 「京セラサイトK」を選択し、 「接続」

待受画面で 「ブックマーク」 で「01」フォルダを選択 「京セラサイトK」を選択し、 「接続」

本機の端末情報が送信され、ソフトウェアの更新が必要かどうか、確認を行います。更新が必要な場合には、「更新が必要です。ソフトウェア更新を開始します」と表示され、 【開始】を押すとソフトウェアのダウンロードを行います。すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」（警察）、「119番」（消防署）、「118番」（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなる場合があります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ（アドレス帳、メールの履歴、フォトなど）や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。更新中にバッテリー残量が不足すると、更新に失敗する場合があります。
- 更新に失敗したり中止したときは、再度、更新をやり直してください。

接続先URLを変更する

機能番号972

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

待受画面で 「接続先URL設定」 URLを変更し、 【登録】

お買い上げ時：
京セラサイト
「<https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php>」

ご注意

- 通常、 「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。

待受画面で 「接続先URL設定」 【メニュー】 「リセット」 「はい」 【登録】

● 主な仕様

質量	約110g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約16.3g
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約49.6×98×19.3mm (突起部を除く) (本機を閉じている状態)
連続待受時間	約450時間
連続通話時間	約5時間
LCDサイズ (ヨコ×タテ)	240×320ドット
撮像素子	CMOS
有効画素数	約130万画素

● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。

● バッテリーの交換


お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- バッテリーカバーはふくらまないように確実に取り付けてください。ふくらみがある場合は無理に押し込まず、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け/取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因となります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

■ バッテリーを取り付ける場合

- 1** バッテリーを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

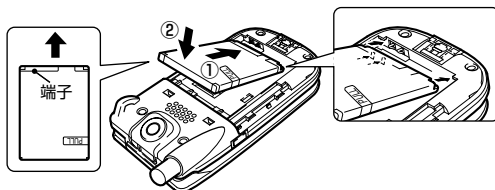


- 2** ①のようにバッテリーカバーを載せ、②の方向にスライドさせてすき間ができないよう確実に取り付けます。

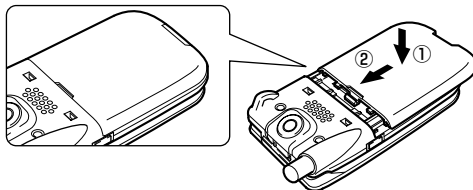


■ バッテリーを取りはずす場合

- 1 バッテリーカバーの①の部分を押しながら、①の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

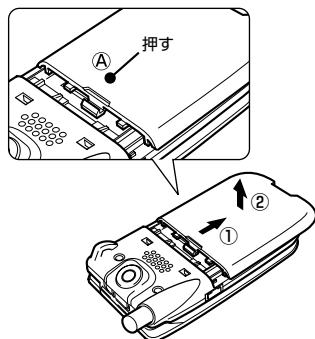

- 2 PULLタブを上に取りバッテリーを取りはずします。

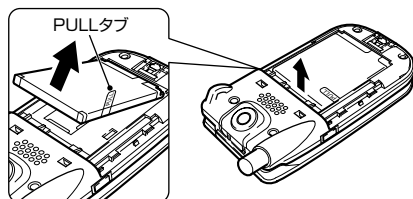

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■ 本体について

症状	原因
電源が入らない。	● [電源] を長く (2秒以上) 押ししていますか? (→20ページ) ● バッテリーは正しく取り付けられていますか? (→158ページ) ● バッテリーは十分に充電されていますか? (→18ページ)
電話がかけられない。	● 電話番号が間違っていないですか? (市外局番からダイヤルしていますか)? ● 「[通話]」が表示されていませんか? (→14ページ) ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか? アンテナを伸ばしてみてください。(→20ページ) ● [電源] を押ししましたか? (→22ページ) ● 「閉めるとロック」が設定されていませんか? 閉めるとロックを解除してください。(→120ページ) ● 「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→122ページ) ● 「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→122ページ) ● 「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→122ページ)
着信音が鳴らない。	● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか? (→102ページ) ● マナーモードが設定されていませんか? (→30ページ) ● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか? (→29ページ) ● 安全運転モードが設定されていませんか? (→32ページ)
電話が着信できない。	● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか? ● 「着信拒否」が設定されていませんか? (→120ページ) ● 電源が入っていますか? (→20ページ)
充電ができない。	● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか? (→18ページ) ● 本機の充電端子は汚れていませんか? ● USB充電の場合、USBケーブルを接続しているパソコンに問題はありますか? ● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか? (→19ページ) ● 卓上ホルダに正しくはめ込まれていますか? (→18ページ)

症状	原因
バッテリーを利用できる時間が短い。	● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合はバッテリーの寿命です。交換してください。
相手の声が聞こえない。	● 受話音量が最小になっていませんか？ (→33ページ)
画面表示が消える。	● 「節電画面」が設定されていませんか？ (→109ページ)
サイドキーを押しても反応がない。	● サイドキー操作無効が設定されていませんか？サブディスプレイに「」が表示されているときはサイドキー操作無効が設定されています。サイドキー操作無効が設定されている場合は、本体を開いてを長く(1秒以上)押し解除してください。(→33ページ)

■Eメール／ライトメールについて

症状	原因
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコム のEメールアカウント）／ ライトメールの送受信ができ ない。	● オンラインサインアップをされていますか？ (→48ページ) ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信／ライトメール受信はできません。 ● 「Eメール保存容量」の受信メール容量、送信メール容量が少なくなっていないですか？「Eメール保存容量」の受信メール容量、送信メール容量を増やしてください。(→63ページ) ● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？ (→48ページ) ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？ (→65ページ)「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」「Eメール」が「ON」に設定されていますか？ (→65ページ) ● 料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
プロバイダーメールの送受信 ができない。	● プロバイダーのご契約をされていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 <CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合> ● 「接続先／アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？ (→67ページ) 特に下記内容を確認してください。 ・ 「メールサーバー設定」の「受信サーバー（POP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「110」になります） (→65ページ) ・ 「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「25」になります） (→65ページ) ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？ (→65ページ) <プロバイダー経由（本機単体）の場合> ● 「接続先／アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？ (→67ページ) 特に下記内容を確認してください。 ・ 「メールサーバー設定」の「受信サーバー（POP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「110」になります） (→65ページ) ・ 「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「25」になります） (→65ページ) ● 「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか？ (→65ページ)「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？ (→67ページ) ● 本機のダイヤルアップ設定 (→86ページ) は正しいですか？ ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応していません。 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + ##3 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + ##4 - フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + ##7 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + ##61 2x/4xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + ##64 ・ 正しいユーザーIDを入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。

症状	原因
プロバイダーメールの送受信ができない。	<パソコンでのデータ通信の場合> ● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか？ (→150ページ) ● USBドライバをインストールしていますか？ (→150ページ) ● 本機の電源は入っていますか？ (→20ページ) ● データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります。(→25ページ) ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応していません。 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 - フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 2x/4xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 ・ 正しいユーザーIDを入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 ● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合)、「Kyocera PHS (USB)」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kyocera PS (Modem)」(Macintoshのパソコンの場合)に設定されていますか？ ● 正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→20ページ) ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機 (USBケーブル接続) が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定
Eメール (オンラインサインアップで取得したウィルコム のEメールアカウント) の自動 受信ができない。	● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。(→57ページ) ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 ・ オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか？ (新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません) (→48ページ) ・ 「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？ (→64ページ) ・ 着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか？ (→120ページ)
Eメール (オンラインサインアップで取得したウィルコム のEメールアカウント) の自動 受信設定を「ON」に設定して いるが、ライトメールで通知 がくる (本機単体)。	● オンラインサインアップでライトEメールが「利用する」に設定されていませんか？ (→48ページ)
Pメール、DXメールが受信 できない。	● Pメール、DXメールには対応していません。直送メールはライトメールのみになります。
添付ファイルが削除されてし まう。	● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700KBまで表示できます。(→64ページ) ● オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか？「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。(→48ページ) ● オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか？ また、「保存設定」が「保存しない」に設定されていませんか？ (→48ページ)
添付ファイルが閲覧できない。	● 画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、横1280ピクセル×縦960ピクセルです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。(→57ページ)

症状	原因
受信メールが文字化けしている。	●携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に受信できない場合があります。(→186ページ) ●パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 ・メール送信方式：テキスト方式 ・メッセージ形式：エンコードなし ・言語：日本語(JIS) ●対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	●受信できる画像が小さい画面サイズのための携帯電話やPHS、カメラで撮影した画像を送信する場合、撮影した画像を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその画像を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「縮小変換」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その画像をメールに添付すると送信が可能です。(→99ページ)
オンラインサインアップができない(ユーザーネームが登録できない)。	●メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？(→48ページ) ・「. (ドット)」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「- (ハイフン)」、「_ (アンダーバー)」です。 ・先頭にスペースが入っていませんか？ ・「@」より右側は入力しないでください。 ・頭文字は必ず英字にしてください。 ・3文字以下または21文字以上入力していませんか？ ●既に登録されているユーザーネームは登録できません。 ●料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
エラーメールが返信されてくる。	●「MAILER-DAEMON」： - 送信先のメールアドレスを間違えていませんか？ ●「相手のホストにより送信できませんでした」： - 送信先の設定が、オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されています。送信者にオンラインサインアップで「蓄積」を「する」に設定してもらうよう依頼してください。
Eメールの本文が途中で切れてしまう。	●オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか？(→48ページ) ●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？(→64ページ)
「ヨンデナイEメールアリ」のメールがくる。	●Eメール受信を行ってください。(→50ページ) ●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスの未確認メール通知です。未確認のメールをご確認ください。このメールが不要な場合にはオンラインサインアップで「未確認メール通知」を「しない」に設定してください。(→48ページ) ※ 圏外などでメッセージが届かなかった場合のリトライ動作は、以下のとおりです。 ・12時間のリトライ時間が設けられます。 ・リトライ時にサーバーの受信フォルダを見て判断します。 ●「受信行数制限設定」を「ON」に設定し、さらに「Eメール削除設定」を「保存」に設定しておくこと、サーバー内に保存されたEメールが未確認状態になり、未確認メール通知が送信されます。どちらかの設定を変更してください。
「Eメールガトドキシタ」のメールがくる。	●Eメール受信を行ってください。(→50ページ) ●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信」に設定するか、「Eメール自動受信/新着メール通知」を「しない」に設定してください。(→48ページ)
「キゲンマチカノEメールアリ」のメールがくる。	●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスの期限到来メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？(→64ページ) ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「期限到来メール通知」を「しない」に設定してください。(→48ページ)
「ジュシゲンドデス」のメールがくる。	●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？(→64ページ) ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。(→48ページ)
Eメール(ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレス)お知らせが付いてくる。	●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスのお知らせです。お知らせが付かないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせ」を「つけない」に設定してください。(→48ページ)
Eメール(ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレス)に未承諾広告メールがくる。	●未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→48ページ)
どのEメールを受信しても発信者が070-696-1000で本文に相手のメールアドレスが入ってしまう。	●オンラインサインアップで「ライトEメール」を「利用する」に設定されていませんか？「ライトEメール」を「利用しない」に設定してください。「070-696-1000」はウィルコムがサービスに利用する番号です。(→48ページ)

■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとならないことがあります。(→25ページ) <CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合> ●オンラインサインアップをされていますか？(→48ページ) ●Operaの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？(→65ページ) ●料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 <プロバイダー経由（本機単体）の場合> ●プロバイダーのご契約をされていますか？ご契約されていない場合は、PRINで設定することも可能です。 ●プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。 ●プロバイダーによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ●本機のダイヤルアップ設定(→86ページ)は正しいですか？ ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応していません。 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] - フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] 2x/4xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] ・正しいユーザーIDを入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 ●Operaの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」（お買い上げ時の設定）に設定をされていますか？(→65ページ) <パソコンでのデータ通信の場合> ●USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか？(→150ページ) ●USBドライバをインストールしていますか？(→150ページ) ●本機の電源は入っていますか？(→20ページ) ●パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？(→86ページ) ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応していません。 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] - フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] 2x/4xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] ・正しいユーザーIDを入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 ●パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」（WindowsのパソコンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合）、「Kyocera PHS (USB)」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム」の場合）、「Kyocera PS (Modem)」(Macintoshのパソコンの場合）に設定されていますか？ ●正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→20ページ) ●パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ●パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定

症状	原因
インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない(本機単体)。	● パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ● Javaを使ったWebページは表示できない場合があります。 ● URLを間違えていませんか？(→75ページ) ● 「表示モード」を変更してみましたか？ フレームで分割されたWebページは、Operaの「表示モード」を「フルスクリーンモード」に切り替えると表示できます(「ケータイモード」では、フレームで分割されたWebページが表示できません)。(→69、71ページ) ● 以下の「Opera (WEB) 設定」を確認してください。 ・ 「画像表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→80ページ) ・ 「BGM再生」が「OFF」に設定されていませんか？(→80ページ) ・ 「Cookie利用」が「しない」に設定されていませんか？(→80ページ) ・ 「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか？(→80ページ) ● パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ● 「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。(→82ページ) ● フルスクリーンモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールをしてみてください。
文字化けする。	● 外国語のフォントをサポートしていないため、日本語、英語以外のWebページでは文字化けが発生します。 ● Operaの「文字コード」を変更してください。(→75ページ)
i-mode,SoftBank (S!) ,EZwebの専用Webページが閲覧できない。	● Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時(受信時)に、名前表示されない。	● アドレス帳に登録している相手のデータがシークレット登録されていませんか？(→41ページ) ● <アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合> ● サブディスプレイの「着信番号表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→107ページ) ● 「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→108ページ) ● 「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？(→122ページ) ● <アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合> ● アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→40ページ) ● 同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ● アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？
サブディスプレイの表示が切り替わっている。	● サブディスプレイの照明が点灯しているうちにシャッター/メモキー  (サイドキー) を押すと切り替わります。(→15ページ)
サブディスプレイの照明が付かない。	● 電源が入っていますか？(→20ページ) ● サブディスプレイの「照明(LED) 点灯」が「OFF」、または「LED色設定」の各設定が「OFF」に設定されていませんか？(→107ページ)
着信履歴の最後に「…」と表示される。	● 「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか？「文字サイズ」を「中」に設定している場合は、不在着信などのアイコンが表示されているときに「…」が表示されます。(→109ページ)
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えたままになっている。	● アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→41ページ)
サイドキーを押してもサブディスプレイの表示が変更できず、サブディスプレイの照明も点灯しない。	● サイドキー操作無効が設定されていませんか？  を長く(1秒以上)押し解除してください。(→33ページ)
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	● 録音件数の表示です。(→28ページ) ● 録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください」とアナウンスが相手に流れます。
ディスプレイの右下に車のマークが表示されている。	● 安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で  を長く(1秒以上)押ししてください。(→32ページ)

■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	●発信元がSDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコム留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。☎📞📞📞を押してダイヤルし、メッセージを聞いてください。(→152ページ)
アラームが時間通りに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間通りに鳴りません。(→128ページ)
急にモデムが認識しなくなった。	●電源を入れ直してください。(→20ページ)

■エラーメッセージについて (本機単体)

症状	原因
「サーバーが見つかりません」(メール時のみ出るエラーメッセージ)	●「メール設定」▶「接続先/アカウント設定」▶「アカウント設定」▶「アカウント1」または「アカウント2」▶「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。(→65ページ) ・受信サーバー (POP) の設定が間違えていませんか？ (→65ページ) ・送信サーバー (SMTP) の設定が間違えていませんか？ (→65ページ) ・受信サーバー (POP) ・送信サーバー (SMTP) の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか？プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。(→86ページ) 「機能」▶「その他設定」▶「ダイヤルアップ設定」▶「接続先1」または「接続先2」▶「詳細設定」▶「DNS自動取得」▶「OFF」 - プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→86ページ) ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8 x パケット方式には対応していません。 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 - フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 1 x パケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 2x/4 x パケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 ・「ユーザーID」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ ●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？ (→25ページ)
「ログインに失敗しました」	<プロバイダーへのダイヤルアップ接続の場合> ●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 ・「ユーザーID」の設定を間違えていませんか？ (→86ページ) ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ (→86ページ) ●メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか？ (→65ページ) <CLUB AIR-EDGE経由の場合> ●オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。(→48ページ)
「サーバーにメールがありません」	●ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか？
「メモリーがいっぱいです」	●「Eメール保存容量」の受信メール容量が少ない可能性があります。「Eメール保存容量」の受信メール容量を現在の設定より増やしてください。(→63ページ) ●本機のメモリーが一杯の状態です。以下の操作を行い、メモリの空き量を増やしてください。 ・インターネット利用中のときは、不要なファイルを削除 (→44、62、101ページ) してください。 ●サーバーに大きなメールがあるような場合は、「受信行数制限設定」を「ON」に設定し、「受信行数」を「0」に設定して受信動作を行ってください。(→64ページ) その場合、メール本文は受信せず、ヘッダーのみ受信します。 ●本体メモリの空き容量を超えているため、表示できません。不要なファイルを削除 (→44、62、101ページ) してください。ただし、不要なファイルを削除しても表示できないWebページもあります。
「通信切断」	●認証方式はPOPですか？POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。 ●POPサーバーおよびSMTPサーバーのポート番号は正確ですか？ (→65ページ) ●違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→65ページ)

症状	原因
「通信失敗」	● オンラインサインアップをされていますか？ (→48ページ)
「これ以上作成できません」	● 送信ボックスの保存容量を増やしてください。(→63ページ)
「ネットワークに問題があります」	●ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→87ページ)
「設定無し」	● オンラインサインアップをされていますか？ (→48ページ) ● アカウントの設定はしましたか？ (→64ページ) ● 「メール接続先」は、ご自分の使用したい接続先になっていますか？ (→65ページ)
「リモートサーバーが見つかりません」 (Opera時にのみ出るエラーメッセージ)	● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→86ページ) ・ DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。(→86ページ) 「機能」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」 - プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ・ ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8 x パケット方式には対応しておりません。 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 - フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 1 x パケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 2x / 4 x パケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 ・ 「ユーザーID」の設定を間違えていませんか？ ・ 「パスワード」の設定を間違えていませんか？ ● URLを間違えていませんか？ (→75ページ)
「接続に失敗しました。」	● 「」の表示になっていませんか？電波状況の良いところへ移動してください。 ● Opera接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？ (→25ページ)
「メモリが不足しています。」	● 動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 ・ Webページのサイズや画像の数／大きさによって、表示できないことがあります。
「サイズオーバーのため削除しました」	● 「受信行数制限設定」を「ON」に設定している場合、受信するメールのサイズが大きいと表示されることがあります。受信行数を増やすか、「受信行数制限設定」を「OFF」に設定してください。(→64ページ)

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

●ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。

- ・品名 : WX320KR
- ・製造番号 : 本体に記載されています。
- ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容（できるだけ詳しく）
- ・お客様のご連絡先とお名前

●修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット（WX320KR本体、充電用機器ほか）をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

● ご注意

- メモリの内容（アドレス帳など）は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化／消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

● お知らせ

- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。
 - ・保証書の提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
 - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合（例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など）
 - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
 - ・消耗品（バッテリーなど）の交換
- 天災地変、火災、水害などによる故障の場合

補修用性能部品について

当社は、このWX320KR本体およびその周辺機器の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコムの電話からお問い合わせの場合 : 局番なしの116

一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間 : 9 : 00～19 : 00（日、祝日は除く）

● 漢字コード一覧

8140 、 8141 8142 8143 8144 8145 8146 8147 8148 8149 814A 814B 814C 814D 814E 814F 8150 8151 8152 8153 8154 8155 8156 8157 8158 8159 815A 815B 815C 815D 815E 815F	～ 8160 8161 ... 8162 ... 8163 ... 8164 ... 8165 ... 8166 ... 8167 ... 8168 (8169) 816A [816B] 816C [816D] 816E { 816F } 8170 < 8171 > 8172 《 8173 》 8174 「 8175 」 8176 『 8177 』 8178 【 8179 】 817A + 817B - 817C - 817D - 817E / 817F	÷ 8180 ≠ 8181 < 8182 > 8183 ≡ 8184 ≡ 8185 ≡ 8186 ≡ 8187 ≡ 8188 ≡ 8189 ≡ 818A ≡ 818B ≡ 818C ≡ 818D ≡ 818E ≡ 818F \$ 8190 ¢ 8191 £ 8192 % 8193 # 8194 & 8195 * 8196 @ 8197 \$ 8198 ☆ 8199 ★ 819A ○ 819B ● 819C ◎ 819D ◇ 819E ◆ 819F	□ 81A0 ■ 81A1 △ 81A2 ▲ 81A3 ▼ 81A4 ▽ 81A5 ※ 81A6 〒 81A7 → 81A8 ← 81A9 ↑ 81AA ↓ 81AB = 81AC AD 81AD AE 81AE AF 81AF DO 81DO DI 81DI D2 81D2 D3 81D3 D4 81D4 D5 81D5 D6 81D6 D7 81D7 D8 81D8 D9 81D9 DA 81DA DB 81DB DC 81DC DD 81DD DE 81DE DF 81DF	81C0 81C1 81C2 81C3 81C4 81C5 81C6 81C7 81C8 81C9 81CA 81CB 81CC 81CD 81CE 81CF 81D0 81D1 81D2 81D3 81D4 81D5 81D6 81D7 81D8 81D9 81DA 81DB 81DC 81DD 81DE 81DF	81E0 81E1 81E2 81E3 81E4 81E5 81E6 81E7 81E8 81E9 81EA 81EB 81EC 81ED 81EE 81EF 81F0 81F1 81F2 81F3 81F4 81F5 81F6 81F7 81F8 81F9 81FA 81FB 81FC 81FD 81FE 81FF	8240 8241 8242 8243 8244 8245 8246 8247 8248 8249 824A 824B 824C 824D 824E 824F 8250 8251 8252 8253 8254 8255 8256 8257 8258 8259 825A 825B 825C 825D 825E	825F A 8260 B 8261 C 8262 D 8263 E 8264 F 8265 G 8266 H 8267 I 8268 J 8269 K 826A L 826B M 826C N 826D O 826E P 826F Q 826G R 826H S 826I T 826J U 826K V 826L W 826M X 826N Y 826O Z 826P	827F a 8280 b 8281 c 8282 d 8283 e 8284 f 8285 g 8286 h 8287 i 8288 j 8289 k 828A l 828B m 828C n 828D o 828E p 828F q 828G r 828H s 828I t 828J u 828K v 828L w 828M x 828N y 828O z 828P	あ 829F あい 82A0 い 82A1 いう 82A2 う 82A3 う 82A4 え 82A5 え 82A6 お 82A7 お 82A8 か 82A9 が 82AA き 82AB ぎ 82AC く 82AD け 82AE げ 82AF こ 82B0 ご 82B1 さ 82B2 さ 82B3 せ 82B4 し 82B5 じ 82B6 す 82B7 ず 82B8 せ 82B9 ぜ 82BA そ 82BB ぞ 82BC た 82BD だ 82BE
---	---	--	---	--	--	--	--	--	--

ち 82BF ぢ 82C0 つ 82C1 つ 82C2 つ 82C3 て 82C4 で 82C5 で 82C6 で 82C7 な 82C8 に 82C9 ぬ 82CA ね 82CB の 82CC は 82CD ば 82CE ば 82CF ひ 82D0 び 82D1 び 82D2 ふ 82D3 ぶ 82D4 ぶ 82D5 へ 82D6 へ 82D7 へ 82D8 ほ 82D9 ぼ 82DA ぼ 82DB ま 82DC み 82DD む 82DE	め 82DF も 82E0 も 82E1 も 82E2 も 82E3 も 82E4 も 82E5 も 82E6 も 82E7 り 82E8 る 82E9 る 82EA る 82EB わ 82EC わ 82ED わ 82EE を 82EF を 82F0 を 82F1 を 82F2 を 82F3 を 82F4 を 82F5 を 82F6 を 82F7 を 82F8 を 82F9 を 82FA を 82FB を 82FC を 82FD を 82FE	82FF A 8340 ア 8341 イ 8342 イ 8343 ウ 8344 ウ 8345 エ 8346 エ 8347 オ 8348 オ 8349 カ 834A ガ 834B キ 834C キ 834D ク 834E グ 834F ク 8350 ゲ 8351 ゴ 8352 コ 8353 サ 8354 ザ 8355 シ 8356 ジ 8357 ス 8358 ズ 8359 セ 835A ゼ 835B ソ 835C ゾ 835D	タ 835E チ 835F チ 8360 ヂ 8361 ツ 8362 ツ 8363 ッ 8364 テ 8365 デ 8366 ト 8367 ド 8368 ナ 8369 ニ 836A ヌ 836B ネ 836C ノ 836D ハ 836E バ 836F パ 8370 ヒ 8371 ビ 8372 フ 8373 ブ 8374 ヘ 8375 ベ 8376 ホ 8377 ボ 8378 ポ 8379 マ 837A メ 837B モ 837C ヤ 837D ユ 837E ヨ 837F ラ 8380 リ 8381 ル 8382 レ 8383 ロ 8384 ワ 8385 ヰ 8386 ヱ 8387 ヲ 8388 ン 8389 ヰ 838A ヱ 838B ヰ 838C ヱ 838D ヰ 838E ヱ 838F ヰ 8390 ヱ 8391 ヰ 8392 ヱ 8393 ヰ 8394 ヱ 8395 ヰ 8396 ヱ 8397 ヰ 8398 ヱ 8399 ヰ 839A ヱ 839B ヰ 839C ヱ 839D	ミ 837E ミ 837F ム 8380 メ 8381 モ 8382 ヤ 8383 ユ 8384 ヨ 8385 ラ 8386 リ 8387 ル 8388 レ 8389 ロ 8390 ワ 8391 ヰ 8392 ヱ 8393 ヰ 8394 ヱ 8395 ヰ 8396 ヱ 8397 ヰ 8398 ヱ 8399 ヰ 839A ヱ 839B ヰ 839C ヱ 839D	839E A 839F B 83A0 Γ 83A1 Δ 83A2 E 83A3 Z 83A4 H 83A5 Θ 83A6 I 83A7 K 83A8 Λ 83A9 M 83AA N 83AB Ξ 83AC O 83AD Π 83AE P 83AF Σ 83B0 T 83B1 Y 83B2 Φ 83B3 X 83B4 Ψ 83B5 Ω 83B6 83B7 83B8 83B9 83BA 83BB 83BC 83BD	α 83BF β 83C0 γ 83C1 δ 83C2 ε 83C3 ζ 83C4 η 83C5 θ 83C6 ι 83C7 κ 83C8 λ 83C9 μ 83CA ν 83CB ξ 83CC ο 83CD π 83CE ρ 83CF σ 83D0 τ 83D1 υ 83D2 φ 83D3 χ 83D4 ψ 83D5 ω 83D6 83D7 83D8 83D9 83DA 83DB 83DC 83DD	83BE 83BF 83C0 83C1 83C2 83C3 83C4 83C5 83C6 83C7 83C8 83C9 83CA 83CB 83CC 83CD 83CE 83CF 83D0 83D1 83D2 83D3 83D4 83D5 83D6 83D7 83D8 83D9 83DA 83DB 83DC 83DD	83DE 83DF 83E0 83E1 83E2 83E3 83E4 83E5 83E6 83E7 83E8 83E9 83EA 83EB 83EC 83ED 83EE 83EF 83F0 83F1 83F2 83F3 83F4 83F5 83F6 83F7 83F8 83F9 83FA 83FB 83FC 83FD	83FE 83FF A 8440 B 8441 B 8442 Γ 8443 D 8444 E 8445 E 8446 Ж 8447 З 8448 И 8449 И 844A К 844B Л 844C М 844D H 844E O 844F Π 8450 P 8451 C 8452 T 8453 Y 8454 Φ 8455 X 8456 Ц 8457 Ч 8458 Щ 8459 Ш 845A Ъ 845B Ы 845C	б 845D в 845E ю 845F я 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8467 8468 8469 846A 846B 846C 846D 846E 846F а 8470 б 8471 в 8472 г 8473 д 8474 е 8475 ё 8476 ж 8477 з 8478 и 8479 й 847A к 847B л 847C
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

は規格外コードです。

М	847D	849D	±	848D	84DD	84FD	855C	857C	859C	85BC	85DC
Н	847E	849E	+	848E	84DE	84FE	855D	857D	859D	85BD	85DD
	847F	849F		848F	84DF	84FF	855E	857E	859E	85BE	85DE
О	8480	84A0	—	84C0	84E0		855F	857F	859F	85BF	85DF
П	8481	84A1	┌	84C1	84E1	8540	8560	8580	85A0	85C0	85E0
Р	8482	84A2	└	84C2	84E2	8541	8561	8581	85A1	85C1	85E1
С	8483	84A3	┌	84C3	84E3	8542	8562	8582	85A2	85C2	85E2
Т	8484	84A4	└	84C4	84E4	8543	8563	8583	85A3	85C3	85E3
У	8485	84A5	┌	84C5	84E5	8544	8564	8584	85A4	85C4	85E4
Ф	8486	84A6	└	84C6	84E6	8545	8565	8585	85A5	85C5	85E5
Х	8487	84A7	┌	84C7	84E7	8546	8566	8586	85A6	85C6	85E6
Ц	8488	84A8	└	84C8	84E8	8547	8567	8587	85A7	85C7	85E7
Ч	8489	84A9	+	84C9	84E9	8548	8568	8588	85A8	85C8	85E8
Ш	848A	84AA	—	84CA	84EA	8549	8569	8589	85A9	85C9	85E9
Щ	848B	84AB	┌	84CB	84EB	854A	856A	858A	85AA	85CA	85EA
Ъ	848C	84AC	└	84CC	84EC	854B	856B	858B	85AB	85CB	85EB
Ы	848D	84AD	┌	84CD	84ED	854C	856C	858C	85AC	85CC	85EC
Ь	848E	84AE	└	84CE	84EE	854D	856D	858D	85AD	85CD	85ED
Э	848F	84AF	┌	84CF	84EF	854E	856E	858E	85AE	85CE	85EE
Ю	8490	84B0	└	84D0	84F0	854F	856F	858F	85AF	85CF	85EF
Я	8491	84B1	┌	84D1	84F1	8550	8570	8590	85B0	85D0	85F0
	8492	84B2	└	84D2	84F2	8551	8571	8591	85B1	85D1	85F1
	8493	84B3	┌	84D3	84F3	8552	8572	8592	85B2	85D2	85F2
	8494	84B4	└	84D4	84F4	8553	8573	8593	85B3	85D3	85F3
	8495	84B5	┌	84D5	84F5	8554	8574	8594	85B4	85D4	85F4
	8496	84B6	└	84D6	84F6	8555	8575	8595	85B5	85D5	85F5
	8497	84B7	┌	84D7	84F7	8556	8576	8596	85B6	85D6	85F6
	8498	84B8	└	84D8	84F8	8557	8577	8597	85B7	85D7	85F7
	8499	84B9	+	84D9	84F9	8558	8578	8598	85B8	85D8	85F8
	849A	84BA	—	84DA	84FA	8559	8579	8599	85B9	85D9	85F9
	849B	84BB	┌	84DB	84FB	855A	857A	859A	85BA	85DA	85FA
	849C	84BC	└	84DC	84FC	855B	857B	859B	85BB	85DB	85FB

85FC	865B	867B	869B	86BB	86DB	86FB	VII	875A	877A	879A
85FD	865C	867C	869C	86BC	86DC	86FC	VIII	875B	877B	879B
85FE	865D	867D	869D	86BD	86DD	86FD	IX	875C	877C	879C
85FF	865E	867E	869E	86BE	86DE	86FE	X	875D	877D	879D
	865F	867F	869F	86BF	86DF	86FF		875E	877E	879E
8640	8660	8680	86A0	86C0	86E0		ミ	875F	877F	879F
8641	8661	8681	86A1	86C1	86E1	①	キ	8760	8780	87A0
8642	8662	8682	86A2	86C2	86E2	②	ロ	8761	8781	87A1
8643	8663	8683	86A3	86C3	86E3	③	ワ	8762	8782	87A2
8644	8664	8684	86A4	86C4	86E4	④	エ	8763	8783	87A3
8645	8665	8685	86A5	86C5	86E5	⑤	ル	8764	8784	87A4
8646	8666	8686	86A6	86C6	86E6	⑥	ゲ	8765	8785	87A5
8647	8667	8687	86A7	86C7	86E7	⑦	ク	8766	8786	87A6
8648	8668	8688	86A8	86C8	86E8	⑧	コ	8767	8787	87A7
8649	8669	8689	86A9	86C9	86E9	⑨	ケ	8768	8788	87A8
864A	866A	868A	86AA	86CA	86EA	⑩	セ	8769	8789	87A9
864B	866B	868B	86AB	86CB	86EB	⑪	ソ	876A	878A	87AA
864C	866C	868C	86AC	86CC	86EC	⑫	タ	876B	878B	87AB
864D	866D	868D	86AD	86CD	86ED	⑬	チ	876C	878C	87AC
864E	866E	868E	86AE	86CE	86EE	⑭	リ	876D	878D	87AD
864F	866F	868F	86AF	86CF	86EF	⑮	ニ	876E	878E	87AE
8650	8670	8690	86B0	86D0	86F0	⑯	ハ	876F	878F	87AF
8651	8671	8691	86B1	86D1	86F1	⑰	ヘ	8770	8790	87B0
8652	8672	8692	86B2	86D2	86F2	⑱	ト	8771	8791	87B1
8653	8673	8693	86B3	86D3	86F3	⑲	ミ	8772	8792	87B2
8654	8674	8694	86B4	86D4	86F4	⑳	メ	8773	8793	87B3
8655	8675	8695	86B5	86D5	86F5	I	ヤ	8774	8794	87B4
8656	8676	8696	86B6	86D6	86F6	II	ユ	8775	8795	87B5
8657	8677	8697	86B7	86D7	86F7	III	ヨ	8776	8796	87B6
8658	8678	8698	86B8	86D8	86F8	IV	コ	8777	8797	87B7
8659	8679	8699	86B9	86D9	86F9	V	カ	8778	8798	87B8
865A	867A	869A	86BA	86DA	86FA	VI	キ	8779	8799	87B9

は規格外コードです。

87BA	87DA	87FA	8859	8879
87BB	87DB	87FB	885A	887A
87BC	87DC	87FC	885B	887B
87BD	87DD	87FD	885C	887C
87BE	87DE	87FE	885D	887D
87BF	87DF	87FF	885E	887E
87C0	87E0		885F	887F
87C1	87E1	8840	8860	8880
87C2	87E2	8841	8861	8881
87C3	87E3	8842	8862	8882
87C4	87E4	8843	8863	8883
87C5	87E5	8844	8864	8884
87C6	87E6	8845	8865	8885
87C7	87E7	8846	8866	8886
87C8	87E8	8847	8867	8887
87C9	87E9	8848	8868	8888
87CA	87EA	8849	8869	8889
87CB	87EB	884A	886A	888A
87CC	87EC	884B	886B	888B
87CD	87ED	884C	886C	888C
87CE	87EE	884D	886D	888D
87CF	87EF	884E	886E	888E
87D0	87F0	884F	886F	888F
87D1	87F1	8850	8870	8890
87D2	87F2	8851	8871	8891
87D3	87F3	8852	8872	8892
87D4	87F4	8853	8873	8893
87D5	87F5	8854	8874	8894
87D6	87F6	8855	8875	8895
87D7	87F7	8856	8876	8896
87D8	87F8	8857	8877	8897
87D9	87F9	8858	8878	8898

8899	88B8	88D7	88F7	8955
889A	88B9	88D8	88F8	8956
889B	88BA	88D9	88F9	8957
889C	88BB	88DA	88FA	8958
889D	88BC	88DB	88FB	8959
889E	88BD	88DC	88FC	895A
【あ】	或栗	88DD	88FD	895B
	衿	88DE	88FE	895C
亜	88DF	88DF	88FF	895D
啞	88A0	88E0		895E
娃	88A1	88C1		895F
阿	88A2	88C2	院陰	8940
哀	88A3	88C3	隱	8941
愛	88A4	88C4	韻	8942
挨	88A5	88C5	時	8943
始	88A6	88C6	【う】	8944
逢	88A7	88C7		8945
葵	88A8	【い】	右宇	8946
茜	88A9		烏	8947
穉	88AA	88C9	羽	8948
患	88AB	88CA	迂	8949
握	88AC	88CB	雨	8950
渥	88AD	88CC	卯	8951
旭	88AE	88CD	鵲	8952
羣	88AF	88CE	窺	8953
芦	88B0	88CF	丑	8954
鯨	88B1	88D0	確	
梓	88B2	88D1	臼	
庄	88B3	88D2	渴	
幹	88B4	88D3	嘘	
扱	88B5	88D4	唄	
宛	88B6	88D5	爵	
姐	88B7	88D6		

液疫	8974	鉛	8994	乙	8983	稼	89D2	塊	89F2
益	8975	鴛	8995	俺	8984	箇	89D3	壞	89F3
駅	8976	塩	8996	卸	8985	花	89D4	廻	89F4
悅	8977	【お】		恩	8986	奇	89D5	怪	89F5
説	8978			温	8987	荷	89D6	悔	89F6
越	8979	於	8997	穩	8988	華	89D7	恢	89F7
閥	897A	甥	8998	音	8989	菓	89D8	懷	89F8
櫻	897B	凹	899A	【か】		蝦	89D9	戒	89F9
榎	897C	央	899B			課	89DA	拐	89FA
厭	897D	奧	899C	下	898B	唾	89DB	改	89FB
円	897E	往	899D	化	898C	貨	89DC		89FC
	897F	応	899E	仮	898D	迦	89DD		89FD
園	8980	押	899F	何	898E	過	89DE		89FE
堰	8981	旺	89A0	伽	898F	霞	89DF		89FF
奄	8982	横	89A1	佳	8990	蚊	89E0	魁	8A40
宴	8983	欧	89A2	加	89C1	俄	89E1		8A41
延	8984	毆	89A3	嘉	89C2	峨	89E2	晦	8A42
怨	8985	王	89A4	嘉	89C3	我	89E3	械	8A43
掩	8986	王	89A5	嘉	89C4	我	89E4	海	8A44
援	8987	翁	89A6	嫁	89C5	牙	89E5	灰	8A45
沿	8988	鶯	89A7	家	89C6	画	89E6	界	8A46
演	8989	鷗	89A8	寡	89C7	臥	89E7	皆	8A47
炎	898A	黄	89A9	科	89C8	蛾	89E8	給	8A48
焰	898B	岡	89AA	暇	89C9	質	89E9	芥	8A49
煙	898C	冲	89AB	果	89CA	雅	89EA	蟹	8A4A
猿	898D	狄	89AC	架	89CB	餓	89EB	開	8A4B
猿	898E	億	89AD	歌	89CC	餓	89EC	階	8A4C
綠	898F	屋	89AE	河	89CD	介	89ED	貝	8A4D
艷	8990	憶	89AF	火	89CE	効	89EE	効	8A4E
苑	8991	臆	89B0	珂	89CF	外	89EF	咳	8A4F
蘭	8992	桶	89B1	禾	89D0		89F0		
遠	8993	牡	89B2		89D1		89F1		

害	8A51	赫	8A71	花	8A91	干	8AB1	貫	8AD1
崖	8A52	較	8A72	樺	8A92	幹	8AB2	還	8AD2
概	8A53	郭	8A73	靱	8A93	患	8AB3	鑑	8AD3
概	8A54	郭	8A74	袍	8A94	感	8AB4	間	8AD4
涯	8A55	隔	8A75	兜	8A95	憤	8AB5	閑	8AD5
碍	8A56	革	8A76	甬	8A96	憾	8AB6	閑	8AD6
蓋	8A57	字	8A77	電	8A97	換	8AB7	陪	8AD7
街	8A58	岳	8A78	鏤	8A98	敢	8AB8	韓	8AD8
該	8A59	樂	8A79	金	8A99	柑	8AB9	館	8AD9
鎚	8A5A	額	8A7A	鎌	8A9A	柜	8ABA	館	8ADA
骸	8A5B	頸	8A7B	鴨	8A9B	棺	8ABB	丸	8ADB
淫	8A5C	掛	8A7C	栢	8A9C		8ABC	含	8ADC
馨	8A5D	笠	8A7D	茅	8A9D	款	8ABD	岸	8ADD
蛙	8A5E	笠	8A7E	菅	8A9E	飲	8ABE	巖	8ADE
垣	8A5F	樗	8A7F	粥	8A9F	汗	8ABF	玩	8ADF
柿	8A60	櫃	8A80	刈	8AA0	漢	8AC0	癌	8AE0
蛭	8A61	梶	8A81	刈	8AA1	澗	8AC1	眼	8AE1
鈎	8A62	蠍	8A82	瓦	8AA2	環	8AC2	眼	8AE2
劃	8A63	渴	8A83	乾	8AA3	甘	8AC3	舌	8AE3
各	8A64	割	8A84	侃	8AA4	監	8AC4	膺	8AE4
廓	8A65	喝	8A85	冠	8AA5	看	8AC5	雁	8AE5
括	8A66	恰	8A86	寒	8AA6	半	8AC6	頑	8AE6
攬	8A67	活	8A87	勘	8AA7	管	8AC7	顏	8AE7
格	8A68	活	8A88	勸	8AA8	簡	8AC8	願	8AE8
核	8A69	渴	8A89	勸	8AA9	緩	8AC9	【き】	8AE9
殼	8A6A	湯	8A8A	卷	8AA0	缶	8ACA		8AEA
獲	8A6B	葛	8A8B	喚	8AA1	肝	8ACB	伎	8AEB
獲	8A6C	謁	8A8C	姦	8AA2	觥	8ACC	危	8AEC
確	8A6D	轄	8A8D	姦	8AA3	觥	8ACD	喜	8AED
獲	8A6E	轄	8A8E	完	8AA4	觥	8ACE	器	8AEF
寬	8A6F	轄	8A8F	完	8AA5	觥	8ACF	基	
角	8A70	叶	8A90	寬	8AB0	諫	8AD0	奇	

使刺司史嗣四土始姊姿子屍市師志思指支攷斯施旨校止	8E67 8E68 8E6A 8E6B 8E6D 8E6E 8E70 8E71 8E72 8E73 8E74 8E75 8E76 8E77 8E78 8E79 8E7A 8E7B 8E7C 8E7D 8E7E 8E7F 8E80 8E81 8E82 8E83 8E84 8E85 8E86	紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼禽事似侍兒字寺慈持時時滋治爾璽痔磁示	8E87 8E88 8E89 8E8A 8E8B 8E8C 8E8D 8E8E 8E8F 8E90 8E91 8E92 8E93 8E94 8E95 8E96 8E97 8E98 8E99 8E9A 8E9B 8E9C 8E9D 8E9E 8E9F 8EA0 8EA1 8EA2 8EA3 8EA4 8EA5 8EA6	而耳目自時辭夕鹿式識鵬竺軸穴羣七叱執失嫉妾悉濕漆疾質實太郎篠恁柴芝屢	8EA7 8EA8 8EA9 8EAA 8EAB 8EAC 8EAD 8EAE 8EAF 8EB0 8EB1 8EB2 8EB3 8EB4 8EB5 8EB6 8EB7 8EB8 8EB9 8EBA 8EBB 8EBC 8EBD 8EBE 8EBF 8EC0 8EC1 8EC2 8EC3 8EC4 8EC5 8EC6	蕊縞含写射捨赦斜煮什紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌积錫若寂弱惹主取	8EC7 8EC8 8EC9 8ECA 8ECB 8ECC 8ECD 8ECE 8ECF 8ED0 8ED1 8ED2 8ED3 8ED4 8ED5 8ED6 8ED7 8ED8 8ED9 8EDA 8EDB 8EDC 8EDD 8EDE 8EE0 8EE1 8EE2 8EE3 8EE4 8EE5 8EE6	守手朱殊狩種權腫趣酒首儒受呪寿授樹接需匚取周	8EE7 8EE8 8EE9 8EEA 8EEB 8EEC 8EED 8EEE 8EEF 8EF0 8EF1 8EF2 8EF3 8EF4 8EF5 8EF6 8EF7 8EF8 8EF9 8EFA 8EFB 8EFC 8EFD 8EFE 8EFF	洲秀秋終繡習吳舟蒐衆襲躑蹴輟遇酋酬集醜什住充十從戎柔糲蔗黍汁淡獸縱重銃	8F46 8F47 8F48 8F49 8F4A 8F4B 8F4C 8F4D 8F4E 8F4F 8F50 8F51 8F52 8F53 8F54 8F55 8F56 8F57 8F58 8F59 8FA0 8F5B 8F5C 8F5D 8F5E 8F5F 8F60 8F61 8F62 8F63 8F64 8F65	叔夙宿淑祝縮肅塾熟出術述俊峻奇瞬竣舜駿准循旬桶殉淳準潤盾純巡遵	8F66 8F67 8F68 8F69 8F6A 8F6B 8F6C 8F6D 8F6E 8F6F 8F70 8F71 8F72 8F73 8F74 8F75 8F76 8F77 8F78 8F79 8F7A 8F7B 8F7C 8F7D 8F7E 8F7F 8F80 8F81 8F82 8F83 8F84 8F85	醇順処初所暑曙庶緒署書諸助叙女序徐怨劬除傷償勝匠升召哨商唱	8F86 8F87 8F88 8F89 8F8A 8F8B 8F8C 8F8D 8F8E 8F8F 8F90 8F91 8F92 8F93 8F94 8F95 8F96 8F97 8F98 8F99 8FA0 8F9B 8F9C 8F9D 8FA1 8FA2 8FA3 8FA4 8FA5	嘗獎妾媼宵將小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭品松梢樟樺沼消涉湘燒焦	8FA6 8FA7 8FA8 8FA9 8FAA 8FAB 8FAC 8FAD 8FAE 8FAF 8FB0 8FB1 8FB2 8FB3 8FB4 8FB5 8FB6 8FB7 8FB8 8FB9 8FBA 8FBB 8FBC 8FBD 8FBE 8FBF 8FC0 8FC1 8FC2 8FC3 8FC4 8FC5	照症省硝礁祿称章笑粧紹肖昌符蕉衝裳訟証詔詳家賞醬鉦鍾鐘障鞘上丈丞	8FC6 8FC7 8FC8 8FCA 8FCB 8FCC 8FCD 8FCE 8FCF 8FD0 8FD1 8FD2 8FD3 8FD4 8FD5 8FD6 8FD7 8FD8 8FD9 8FDA 8FDB 8FDC 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5
--------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--

8FE6	乘冗	9045	職色	9065	親診	9084	推水	90A3	靜齋	90C3	舌蟬	90E3	腺舛	9142	疎礎	9161	早曹	9181
8FE7	冗刺	9046	舛舛	9066	舛舛	9085	火炊	90A4	齋稅	90C4	仙先	90E4	舛船	9143	礎祖	9162	曹槓	9182
8FE8	刺城	9047	舛舛	9067	舛舛	9086	烟燈	90A5	脆脆	90C5	千占	90E5	舛舛	9144	祖祖	9163	槓槍	9183
8FE9	城場	9048	舛舛	9068	舛舛	9087	舛舛	90A6	舛舛	90C6	宣宣	90E6	舛舛	9145	槍槍	9164	槍槽	9184
8FEA	場壤	9049	舛舛	9069	舛舛	9088	舛舛	90A7	集集	90C7	宣宣	90E7	詮詮	9146	粗粗	9165	槽槽	9185
8FEB	壤娘	904A	舛舛	906A	舛舛	9089	舛舛	90A8	席席	90C8	舛舛	90E8	舛舛	9147	素素	9166	槽槽	9186
8FEC	娘常	904B	舛舛	906B	舛舛	908A	舛舛	90A9	惜惜	90C9	舛舛	90E9	踐踐	9148	組組	9167	槽槽	9187
8FED	常情	904C	舛舛	906C	舛舛	908B	舛舛	90AA	戚戚	90CA	舛舛	90EA	選選	9149	蘇蘇	9168	槽槽	9188
8FEE	情擾	904D	舛舛	906D	舛舛	908C	舛舛	90AB	斥斥	90CB	舛舛	90EB	舛舛	914A	訴訴	9169	槽槽	9189
8FEF	擾条	904E	舛舛	906E	舛舛	908D	舛舛	90AC	昔昔	90CC	舛舛	90EC	錢錢	914B	阻阻	916A	槽槽	918A
8FF0	条杖	904F	舛舛	906F	舛舛	908E	舛舛	90AD	析析	90CD	舛舛	90ED	錢錢	914C	溺溺	916B	槽槽	918B
8FF1	杖淨	9050	舛舛	9070	舛舛	908F	舛舛	90AE	石石	90CE	舛舛	90EE	舛舛	914D	鼠鼠	916C	槽槽	918C
8FF2	淨量	9051	舛舛	9071	舛舛	9090	舛舛	90AF	積積	90CF	舛舛	90EF	舛舛	914E	僧僧	916D	槽槽	918D
8FF3	量積	9052	舛舛	9072	舛舛	9091	舛舛	90B0	籍籍	90D0	舛舛	90F0	舛舛	914F	創創	916E	槽槽	918E
8FF4	積蒸	9053	舛舛	9073	舛舛	9092	舛舛	90B1	績績	90D1	舛舛	90F1	舛舛	9150	雙雙	916F	槽槽	918F
8FF5	蒸讓	9054	舛舛	9074	舛舛	9093	舛舛	90B2	脊脊	90D2	舛舛	90F2	舛舛	9151	叢叢	9170	槽槽	9190
8FF6	讓誼	9055	舛舛	9075	舛舛	9094	舛舛	90B3	責責	90D3	舛舛	90F3	舛舛	9152	倉倉	9171	槽槽	9191
8FF7	誼酸	9056	舛舛	9076	舛舛	9095	舛舛	90B4	赤赤	90D4	舛舛	90F4	舛舛	9153	喪喪	9172	槽槽	9192
8FF8	酸銳	9057	舛舛	9077	舛舛	9096	舛舛	90B5	跡跡	90D5	舛舛	90F5	舛舛	9154	全全	9173	槽槽	9193
8FF9	銳囁	9058	舛舛	9078	舛舛	9097	舛舛	90B6	蹟蹟	90D6	舛舛	90F6	舛舛	9155	裋裋	9174	槽槽	9194
8FFA	囁切	9059	舛舛	9079	舛舛	9098	舛舛	90B7	碩碩	90D7	舛舛	90F7	舛舛	9156	爽爽	9175	槽槽	9195
8FFB	切飾	905A	舛舛	907A	舛舛	9099	舛舛	90B8	切切	90D8	舛舛	90F8	舛舛	9157	宋宋	9176	槽槽	9196
8FFC		905B	舛舛	907B	舛舛	909A	舛舛	90B9	拙拙	90D9	舛舛	90F9	舛舛	9158	層層	9177	槽槽	9197
8FFD		905C	舛舛	907B	舛舛	909B	舛舛	90BA	接接	90DA	舛舛	90FA	舛舛	9158	匠匠	9178	槽槽	9198
8FFE		905D	舛舛	907C	舛舛	909C	舛舛	90BB	損損	90DB	舛舛	90FB	舛舛	9159	想想	9179	槽槽	9199
8FFF		905E	舛舛	907D	舛舛	909D	舛舛	90BC	折折	90DC	舛舛	90FC	舛舛	9159	想想	917A	槽槽	919A
		905F	舛舛	907E	舛舛	909E	舛舛	90BD	設設	90DD	舛舛	90FD	舛舛	915C	搜搜	917B	槽槽	919B
		9060	舛舛	907F	舛舛	909F	舛舛	90BE	窃窃	90DE	舛舛	90FE	舛舛	915D	掃掃	917C	槽槽	919C
拭植	9040		舛舛	9080	舛舛	90A0	舛舛	90BF	節節	90DF	舛舛	90FF	舛舛	915D	挿挿	917D	槽槽	919D
殖燭	9042		舛舛	9081	舛舛	90A1	舛舛	90C0	說說	90E0	舛舛	90FF	舛舛	915E	搔搔	917E	槽槽	919E
纖	9044		舛舛	9082	舛舛	90A2	舛舛	90C1	雪雪	90E1	舛舛	90FF	舛舛	915F	狙狙	917F	槽槽	919F
			舛舛	9083	舛舛		世	90C2	絕	90E2	纖	9140	奏	9141	操	9180	臧	91A0

甜貼	935B	奴怒	937A	答筒	939A	銅峠	938A	頓	93DA	虹	93F8	乃	9454	敗	9473	箔	9493	筏	94B3
貼	935C	怒	937B	糖	939B	橋	938B	吞	93DB	廿	93F9	迺	9455	杯	9474	柏	9494	闕	94B4
顛	935D	倒	937C	統	939C	得	938C	雲	93DC	日	93FA	之	9456	盃	9475	船	9495	嚙	94B5
点	935E	党	937D	統	939D	得	938D	曇	93DD	乳	93FB	之	9457	背	9476	薄	9496	嚙	94B6
伝	935F	冬	937E	到	939E	得	938E	【 な 】		入	93FC	囊	9458	肺	9477	迫	9497	塙	94B7
殿	9360		937F	董	939F	德	938F	奈	93DE		93FD	惱	9459	輩	9478	曝	9498	蛭	94B8
濺	9361	凍	9380	湯	93A0	流	93C0	那	93DF		93FE	濃	945A	配	9479	漠	9499	舍	94B9
田	9362	唐	9381	藤	93A1	特	93C1	内	93E0		93FF	納	945B	倍	947A	爆	949A	判	94BA
電	9363	塔	9382	膳	93A2	督	93C2	乍	93E1			能	945C	培	947B	縛	949B	半	94BB
	9364	塔	9383	足	93A3	禿	93C3	丑	93E2			腦	945D	培	947C	莫	949C	反	94BC
【 と 】		套	9384	路	93A4	薦	93C4	雄	93E3		如	農	945E	煤	947D	駁	949D	叛	94BD
兎	9365	岩	9385	踏	93A5	書	93C5	難	93E4		尿	豊	945F	煤	947E	駁	949E	帆	94BE
吐	9366	島	9386	逃	93A6	独	93C6	灘	93E5		任	蛭	9460		947F	函	949F	帆	94BF
堵	9367	嶋	9387	透	93A7	梳	93C7	奈	93E6		奸	蛭	9461		9480	箱	94A0	匏	94C0
妬	9368	悖	9388	鎧	93A8	梳	93C8	奈	93E7		忍	【 は 】			9481	砂	94A1	匏	94C1
屠	9369	悖	9389	陶	93A9	橡	93C9	柢	93E8		認	巴	9462		9482	筭	94A2	板	94C2
徒	936A	投	938A	頭	93AA	凸	93CA	馴	93E9		【 め 】	把	9463		9483	肇	94A3	汜	94C3
斗	936B	搭	938B	騰	93AB	突	93CB	繩	93EA		濡	播	9464		9484	苦	4A4A	汎	94C4
斗	936C	束	938C	鬨	93AC	楸	93CC	巖	93EB		【 わ 】	霸	9465		9485	杵	4A4B	版	94C5
杜	936D	桃	938D	働	93AD	楸	93CD	櫛	93EC		襦	杷	9466		9486	肌	4A4C	班	94C7
渡	936E	栲	938E	動	93AE	薦	93CE	楠	93ED		祢	波	9467		9487	剝	9488	畔	94C8
菟	936F	棟	938F	同	93AF	苦	93CF	軟	93EE		寧	芭	9468		9489	烟	4A4A	繁	94C9
菟	9370	堂	9390	同	93B0	芒	93D0	難	93EF		葱	芭	9469		9490	昂	4A4B	般	94CA
賭	9371	淘	9391	導	93B1	西	93D1	汝	93F0		猫	破	946A		9491	八	4A4A	般	94CA
途	9372	湯	9392	懂	93B2	靜	93D2	【 に 】			熟	婆	946B		9492	鉢	4A4A	漉	94CB
都	9373	湧	9393	撞	93B3	嶺	93D3	二	93F1		年	驚	946C		9493	澆	4A4C	範	94CC
鍍	9374	灯	9394	洞	93B4	屯	93D4	尼	93F2		念	芭	946D		9494	剝	4A4D	範	
砥	9375	燈	9395	瞳	93B5	敦	93D5	式	93F3		捻	馬	946E		9495	博	948E	采	94CD
砺	9376	当	9396	重	93B6	敦	93D6	忒	93F4		擦	俳	946F		9496	拍	948F	煩	94CF
努	9377	痘	9397	脬	93B7	沌	93D7	乞	93F5		燃	庖	9470		9497	拍	9490	煩	94D0
度	9378	拷	9398	脬	93B8	豚	93D8	乞	93F6		粘	梓	9471		9498	泊	9491	煩	94D1
土	9379	等	9399	道	93B9	遁	93D9	肉	93F7		【 の 】	排	9472		9492	白	9492	挽	94D2

晚番盤盤盤番	94D3 94D4 94D5 94D6 94D7 94D8	飛槌簸備尾微枇	94F2 94F3 94F4 94F5 94F6 94F7	媛紐百謬依彪標	9551 9552 9553 9554 9555 9556	敏瓶	9571 9572	武舞葡無部封楓	9590 9591 9592 9593 9594 9595	焚奮粉糞粉雰	95B0 95B1 95B2 95B3 95B4 95B5	変片篇編返遍	95C0 95D0 95D1 95D2 95D3 95D4	俸包采報奉宝	95E0 95E1 95E2 95E3	邦鋒飽鳳鵬之亡	9640 9641 9642 9643	卜墨撲朴牧穆	966D 966E 966F 9670 9671 9672
【ハ】	94D9 94DA 94DB 94DC 94DD 94DE 94DF	匪卑否妃庇彼悲	94F8 94F9 94FA 94FB 94FC 94FD 94FE	水漂瓢票表評豹	9557 9558 9559 955A 955B 955C 955D	不付埤夫婦富	9573 9574 9575 9576 9577 9578 9579	復幅福腹覆	9596 9597 9598 9599 959A 959B 959C	【ヘ】	95B6 95B7 95B8 95B9 95BA 95BB	便勉婉弁鞭	95D5 95D6 95D7 95D8 95D9 95DA	峯崩庖抱捧放	95F3 95F4 95F5 95F6 95F7 95F8 95F9	傍剖坊妨帽忘忙	9644 9645 9646 9647	沒殆堀幌奔本	9673 9674 9675 9676 9677 9678 9679
扉批披斐比泌	94E0 94E1 94E2 94E3 94E4 94E5	扉批披斐比泌	94FF 9500 9501 9502 9503 9504	廟描病秒苗錨	955E 955F 9560 9561 9562 9563	斧普浮父符腐	9580 9581 9582 9583 9584 9585	復覆淵弗弘	95A0 95A1 95A2 95A3 95A4 95A5	【ホ】	95BB 95BC 95BD 95BE 95BF 95C0	保鋪鋪圃捕步	95DB 95DC 95DD 95DE 95DF 95E0	望某棒冒紡	95FA 95FB 95FC 95FD 95FE 95FF	房暴望某棒冒	9648 9649 964A 964B 964C 964D	翻凡盆摩磨	967A 967B 967C 967D 967E 967F 9680
皮碑秘排罷肥	94E6 94E7 94E8 94E9 94EA 94EB	皮碑秘排罷肥	94F0 94F1 94F2 94F3 94F4 94F5	蚌鰭鰭品彬斌	9564 9565 9566 9567 9568 9569	芳謹貪賦赴	9586 9587 9588 9589 958A 958B	吻嘖填憤扮	95A6 95A7 95A8 95A9 95AA 95AB	【ヘ】	95C1 95C2 95C3 95C4 95C5 95C6	募墓墓暮母薄	95E1 95E2 95E3 95E4 95E5 95E6	芳芳芳芳芳	964E 964F 964G 964H 964I 964J	防吠頻北僕	966A 966B 966C 966D 966E 966F	每哩模幕	9686 9687 9688 9689 9690 9691
費避非	94F6 94F7 94F8 94F9 94FA 94FB	費避非	94FC 94FD 94FE 94FF 9500 9501	濱貧寶頻	956A 956B 956C 956D 956E 956F	附侮撫	958D 958E 958F 9590 9591 9592	【ハ】	95AC 95AD 95AE 95AF 95AG 95AH	【ヘ】	95C7 95C8 95C9 95CA 95CB 95CC	暮暮暮暮暮	95E7 95E8 95E9 95EA 95EB 95EC	蓬蜂襲	9648 9649 964A 964B 964C 964D	【ホ】	966G 966H 966I 966J 966K 966L	【ホ】	9682 9683 9684 9685 9686 9687

膜枕鮪枉鱗柳	968C 968D 968E 968F 968G 968H	稔脈妙耗民眠	96AB 96AC 96AD 96AE 96AF 96AG	緬面麵	96C9 96CA 96CB 96CC	也治夜爺耶野	96E7 96E8 96E9 96EA 96EB 96EC	勇友有幽悠憂	9745 9746 9747 9748 9749 974A	妖容庸揚搖擁	9764 9765 9766 9767 9768 9769	定	9784 9785 9786 9787 9788 9789	里離陸律率立	97A2 97A3 97A4 97A5 97A6 97A7	獵療瞭稜糧良	97C2 97C3 97C4 97C5 97C6 97C7	伶例冷勵嶺伶	97E0 97E1 97E2 97E3 97E4 97E5
柳亦侯又抹末	9691 9692 9693 9694 9695 9696	【ハ】	96AH 96AI 96AJ 96AK 96AL 96AM	模模茂妄孟	96CD 96CE 96CF 96D0 96D1	弥矢矢厄役	96ED 96EE 96EF 96F0 96F1	損有柚湧	974B 974C 974D 974E 974F	耀樣洋溶熔	976A 976B 976C 976D 976E 976F	【ヘ】	978A 978B 978C 978D 978E 978F	掠略劉流溜	97A8 97A9 97AA 97AB 97AC 97AD	諒遠量陵領	97C8 97C9 97CA 97CB 97CC 97CD	礼苓鈴隸	97E6 97E7 97E8 97E9 97EA 97EB
沫之俛繭磨万	9697 9698 9699 969A 969B 969C	【ハ】	96AN 96AO 96AP 96AQ 96AR 96AS	猛言網耗蒙儲	96D2 96D3 96D4 96D5 96D6 96D7	匍匐赴	96F2 96F3 96F4 96F5 96F6 96F7	猷由祐裕	9750 9751 9752 9753 9754 9755	耀耀洋溶熔	976G 976H 976I 976J 976K 976L	【ヘ】	978F 978G 978H 978I 978J 978K	流溜琉留硫	97AE 97AF 97AG 97AH 97AI 97AJ	量遠量陵領	97C8 97C9 97CA 97CB 97CC 97CD	鈴隸隸零	97E9 97EA 97EB 97EC 97ED 97EE
漫蔓	969D 969E 969F 969G 969H 969I	【ハ】	96AT 96AU 96AV 96AW 96AX 96AY	默目全勿餅	96D8 96D9 96DA 96DB 96DC 96DD	鍾愈油癒	96F8 96F9 96FA 96FB 96FC 96FD	遊邑郵雄融	9756 9757 9758 9759 975A 975B	要陽養欲抑	976M 976N 976O 976P 976Q 976R	【ヘ】	978L 978M 978N 978O 978P 978Q	龍侶慮旅虜	97B5 97B6 97B7 97B8 97B9 97BA	臨臨輪隣鱗	97D5 97D6 97D7 97D8 97D9 97DA	劣烈裂廉	97F3 97F4 97F5 97F6 97F7 97F8
味未魅已貫岬	969J 969K 969L 969M 969N 969O	【ハ】	96AZ 96BA 96BB 96BC 96BD 96BE	密綿	96DE 96DF 96E0 96E1 96E2 96E3	輸唯佑優	9740 9741 9742 9743 9744 9745	【ハ】	975C 975D 975E 975F 975G 975H	沃浴翌翼	976S 976T 976U 976V 976W 976X	【ヘ】	978R 978S 978T 978U 978V 978W	寮料梁涼	97BC 97BD 97BE 97BF 97C0 97C1	【ハ】	97CB 97CC 97CD 97CE 97CF 97D0	類令	97FE 97FF 97G0 97G1 97G2 97G3

連 9840	錄 985E	987D	989D	仗 988D	俤 98DD	98FD	免 995C	處 997C	劈 999C
達 9841	【わ】	987E	989E	仵 988E	俤 98DE	98FE	兢 995D	風 997E	劑 999D
鍊 9842	倭 9860	987F	989F	仵 988F	値 98DF	98FF	競 995E	凭 997F	辦 999E
呂 9843	和 9861	9882	989A	仵 989C	値 98E0		兩 9960	凰 9980	劬 99A0
魯 9844	話 9862	9883	989A	仵 989C	値 98E1	9940	劬 9961	劬 9981	劬 99A1
櫓 9845	走 9863	9884	989A	仵 989C	値 98E2	9941	劬 9962	劬 9982	劬 99A2
炉 9846	賄 9864	9885	989A	仵 989C	値 98E3	9942	劬 9963	劬 9983	劬 99A3
路 9847	脇 9865	9886	989A	仵 989C	値 98E4	9943	劬 9964	劬 9984	劬 99A4
露 9848	惑 9866	9887	989A	仵 989C	値 98E5	9944	劬 9965	劬 9985	劬 99A5
勞 9849	梓 9867	9888	989A	仵 989C	値 98E6	9945	劬 9966	劬 9986	劬 99A6
妻 984A	巨 9868	9889	989A	仵 989C	値 98E7	9946	劬 9967	劬 9987	劬 99A7
廊 984B	鰐 9869	988A	989A	仵 989C	値 98E8	9947	劬 9968	劬 9988	劬 99A8
弄 984C	臺 986A	988B	989A	仵 989C	値 98E9	9948	劬 9969	劬 9989	劬 99A9
朗 984D	蕨 986B	988C	989A	仵 989C	値 98EA	9949	劬 9970	劬 9990	劬 99AA
樓 984E	碗 986D	988D	989A	仵 989C	値 98EB	995A	劬 9971	劬 9991	劬 99AB
榔 984F	碗 986E	988E	989A	仵 989C	値 98EC	995B	劬 9972	劬 9992	劬 99AC
浪 9850	碗 986F	988F	989A	仵 989C	値 98ED	995C	劬 9973	劬 9993	劬 99AD
漏 9851	碗 9870	9890	989A	仵 989C	値 98EE	995D	劬 9974	劬 9994	劬 99AE
半 9852	碗 9871	9891	989A	仵 989C	値 98EF	995E	劬 9975	劬 9995	劬 99AF
狼 9853	碗 9872	9892	989A	仵 989C	値 98F0	995F	劬 9976	劬 9996	劬 99B0
籠 9855	碗 9873	9893	989A	仵 989C	値 98F1	995G	劬 9977	劬 9997	劬 99B1
老 9856	碗 9874	9894	989A	仵 989C	値 98F2	995H	劬 9978	劬 9998	劬 99B2
蠟 9857	碗 9875	9895	989A	仵 989C	値 98F3	995I	劬 9979	劬 9999	劬 99B3
蛾 9858	碗 9876	9896	989A	仵 989C	値 98F4	995J	劬 9980	劬 999A	劬 99B4
郎 9859	碗 9877	9897	989A	仵 989C	値 98F5	995K	劬 9981	劬 999B	劬 99B5
六 985A	碗 9878	9898	989A	仵 989C	値 98F6	995L	劬 9982	劬 999C	劬 99B6
麓 985B	碗 9879	9899	989A	仵 989C	値 98F7	995M	劬 9983	劬 999D	劬 99B7
祿 985C	碗 987A	989A	989A	仵 989C	値 98F8	995N	劬 9984	劬 999E	劬 99B8
肋 985D	碗 987B	989B	989A	仵 989C	値 98F9	995O	劬 9985	劬 999F	劬 99B9
	碗 987C	989C	989A	仵 989C	値 98FA	995P	劬 9986	劬 999G	劬 99BA
					値 98FB	995Q	劬 9987	劬 999H	劬 99BB
					値 98FC	995R	劬 9988	劬 999I	劬 99BB

亡 99BC	吁 99DC	咨 99FC	喙 9A5B	嘴 9A7B	罔 9A9B	垠 9ABB	壙 9ADB	獎 9AFB	媚 9B5A
區 99BE	吁 99DD	99FD	喙 9A5C	嘴 9A7C	罔 9A9C	垠 9ABC	壙 9ADC	奩 9AFC	媚 9B5B
卅 99BF	吁 99DE	99FE	喙 9A5E	嘴 9A7D	罔 9A9D	垠 9ABD	壙 9ADD	9AFE	媚 9B5C
世 99C0	吁 99DF	99FF	喙 9A5F	嘴 9A7E	罔 9A9E	垠 9ABE	壙 9ADE	9AFF	媚 9B5D
卅 99C1	吁 99E0		喙 9A60	嘴 9A7F	罔 9A9F	垠 9ABF	壙 9ADF		媚 9B5E
卅 99C2	吁 99E1	9A40	喙 9A61	嘴 9A81	罔 9AA0	垠 9AC0	壙 9AEO	奸 9B40	媚 9B60
卅 99C3	吁 99E2	9A41	喙 9A62	嘴 9A82	罔 9AA1	垠 9AC1	壙 9AE1	約 9B41	媚 9B61
卅 99C4	吁 99E3	9A42	喙 9A63	嘴 9A83	罔 9AA2	垠 9AC2	壙 9AE2	奩 9B42	媚 9B62
卅 99C5	吁 99E4	9A43	喙 9A64	嘴 9A84	罔 9AA3	垠 9AC3	壙 9AE3	奩 9B43	媚 9B63
卅 99C6	吁 99E5	9A44	喙 9A65	嘴 9A85	罔 9AA4	垠 9AC4	壙 9AE4	奩 9B44	媚 9B64
卅 99C7	吁 99E6	9A45	喙 9A66	嘴 9A86	罔 9AA5	垠 9AC5	壙 9AE5	奩 9B45	媚 9B65
卅 99C8	吁 99E7	9A46	喙 9A67	嘴 9A87	罔 9AA6	垠 9AC6	壙 9AE6	奩 9B46	媚 9B66
卅 99C9	吁 99E8	9A47	喙 9A68	嘴 9A88	罔 9AA7	垠 9AC7	壙 9AE7	奩 9B47	媚 9B67
卅 99CA	吁 99E9	9A48	喙 9A69	嘴 9A89	罔 9AA8	垠 9AC8	壙 9AE8	奩 9B48	媚 9B68
卅 99CB	吁 99EA	9A49	喙 9A70	嘴 9A90	罔 9AA9	垠 9AC9	壙 9AE9	奩 9B49	媚 9B69
卅 99CC	吁 99EB	9A4A	喙 9A71	嘴 9A91	罔 9AAA	垠 9ACA	壙 9AEA	奩 9B50	媚 9B70
卅 99CD	吁 99EC	9A4B	喙 9A72	嘴 9A92	罔 9AAB	垠 9ACB	壙 9AEB	奩 9B51	媚 9B71
卅 99CE	吁 99ED	9A4C	喙 9A73	嘴 9A93	罔 9AAC	垠 9ACC	壙 9AEC	奩 9B52	媚 9B72
卅 99CF	吁 99EE	9A4D	喙 9A74	嘴 9A94	罔 9AAD	垠 9ACD	壙 9AED	奩 9B53	媚 9B73
卅 99D0	吁 99EF	9A4E	喙 9A75	嘴 9A95	罔 9AAE	垠 9ACE	壙 9AEE	奩 9B54	媚 9B74
卅 99D1	吁 99F0	9A4F	喙 9A76	嘴 9A96	罔 9AAF	垠 9ACF	壙 9AEF	奩 9B55	媚 9B75
卅 99D2	吁 99F1	9A50	喙 9A77	嘴 9A97	罔 9AB0	垠 9AD0	壙 9AF0	奩 9B56	媚 9B76
卅 99D3	吁 99F2	9A51	喙 9A78	嘴 9A98	罔 9AB1	垠 9AD1	壙 9AF1	奩 9B57	媚 9B77
卅 99D4	吁 99F3	9A52	喙 9A79	嘴 9A99	罔 9AB2	垠 9AD2	壙 9AF2	奩 9B58	媚 9B78
卅 99D5	吁 99F4	9A53	喙 9A80	嘴 9A9A	罔 9AB3	垠 9AD3	壙 9AF3	奩 9B59	媚 9B79
卅 99D6	吁 99F5	9A54	喙 9A81	嘴 9A9B	罔 9AB4	垠 9AD4	壙 9AF4		
卅 99D7	吁 99F6	9A55	喙 9A82	嘴 9A9C	罔 9AB5	垠 9AD5	壙 9AF5		
卅 99D8	吁 99F7	9A56	喙 9A83	嘴 9A9D	罔 9AB6	垠 9AD6	壙 9AF6		
卅 99D9	吁 99F8	9A57	喙 9A84	嘴 9A9E	罔 9AB7	垠 9AD7	壙 9AF7		
卅 99DA	吁 99F9	9A58	喙 9A85	嘴 9A9F	罔 9AB8	垠 9AD8	壙 9AF8		
卅 99DB	吁 99FA	9A59	喙 9A86	嘴 9AA0	罔 9AB9	垠 9AD9	壙 9AF9		
	吁 99FB	9A5A	喙 9A87	嘴 9AA1	罔 9ABA	垠 9ADA	壙 9AFA		

[illegible]

成戌 戌 爻 戛	9CF9	拗拍	9D58	捶擊	9D78	攪撕	9D98	攏攀	9DB8	幡无	9DD8	暨 遲 曉 曉 警	9DF8	杆杞	9E57	檜	9E77	棗	9E97
	9CFA	拍伸	9D59	擊掬	9D79	撕撓	9D99	攀攬	9DB9	无	9DD9		9DF9	杞杞	9E58	栒	9E78	柳	9E98
	9CFB	伸掌	9D6A	掬掌	9D7A	撓攔	9D9A	攬攬	9DBA	早	9DDA		9DFA	杞杄	9E59	栒杄	9E79	栒杄	9E99
	9CFC	掌拿	9D6B	掬拏	9D7B	攔撓	9D9B	攬攬	9DBB	早	9DDB		9DFB	杄杄	9E5A	栒杄	9E7A	栒杄	9E9A
	9CFD	拿拏	9D6C	拏拏	9D7C	撓攔	9D9C	攬攬	9DBC	早	9DDC		9DFC	杄杄	9E5B	栒杄	9E7B	栒杄	9E9B
	9CFE	拏拏	9D5D	拏拏	9D7D	攔撓	9D9D	攬攬	9DBD	早	9DDD		9DFD	杄杄	9E5C	栒杄	9E7C	栒杄	9E9C
	9CFF	拏拏	9D6E	拏拏	9D7E	攔撓	9D9E	攬攬	9DBE	早	9DDE		9DFE	杄杄	9E5D	栒杄	9E7D	栒杄	9E9D
			9D6F	拏拏	9D7F	攔撓	9D9F	攬攬	9DBF	早	9DDF		9DFE	杄杄	9E5E	栒杄	9E7E	栒杄	9E9E
憂 戩 截 戮 戰 戮 戩 扁 扎 扞 																			

椋9EB7 椋9EB8 椋9EB9 椋9EBB 椋9EBC 椋9EBD 椋9EBE 椋9EBF 椋9ECO 椋9EC1 椋9EC2 椋9EC3 椋9EC4 椋9EC5 椋9EC6 椋9EC7 椋9EC8 椋9EC9 椋9ECA 椋9ECB 椋9EC 椋9ECD 椋9ECE 椋9ECF 椋9ED0 椋9ED1 椋9ED2 椋9ED3 椋9ED4 椋9ED5 椋9ED6	桷9ED7 桷9ED8 桷9ED9 桷9EDB 桷9EDC 桷9EDD 桷9EDE 桷9EDF 桷9EE0 桷9EE1 桷9EE2 桷9EE3 桷9EE4 桷9EE5 桷9EE6 桷9EE7 桷9EE8 桷9EE9 桷9EEA 桷9EEB 桷9EEC 桷9EED 桷9EEE 桷9EEF 桷9EEF 桷9EF0 桷9EF1 桷9EF2 桷9EF3 桷9EF4 桷9EF5 桷9EF6	檐9EF7 檐9EF8 檐9EF9 檐9EFA 檐9EFB 檐9EFC 檐9EFD 檐9EFE 檐9EFF 桷9F40 桷9F41 桷9F42 桷9F43 桷9F44 桷9F45 桷9F46 桷9F47 桷9F48 桷9F49 桷9F4A 桷9F4B 桷9F4C 桷9F4D 桷9F4E 桷9F4F 桷9F50 桷9F51 桷9F52 桷9F53 桷9F54 桷9F55	欵9F56 欵9F57 欵9F58 欵9F59 欵9F5A 欵9F5B 欵9F5C 欵9F5D 欵9F5E 欵9F5F 欵9F60 欵9F61 欵9F62 欵9F63 欵9F64 欵9F65 欵9F66 欵9F67 欵9F68 欵9F69 欵9F6A 欵9F6B 欵9F6C 欵9F6D 欵9F6E 欵9F6F 欵9F70 欵9F71 欵9F72 欵9F73 欵9F74 欵9F75	般9F76 般9F77 般9F78 般9F79 般9F7A 般9F7B 般9F7C 般9F7D 般9F7E 般9F7F 般9F80 般9F81 般9F82 般9F83 般9F84 般9F85 般9F86 般9F87 般9F88 般9F89 般9F8A 般9F8B 般9F8C 般9F8D 般9F8E 般9F8F 般9F90 般9F91 般9F92 般9F93 般9F94 般9F95	泱9F96 泱9F97 泱9F98 泱9F99 泱9FA0 泱9FA1 泱9FA2 泱9FA3 泱9FA4 泱9FA5 泱9FA6 泱9FA7 泱9FA8 泱9FA9 泱9FAA 泱9FAB 泱9FAC 泱9FAD 泱9FAE 泱9FAF 泱9FB0 泱9FB1 泱9FB2 泱9FB3 泱9FB4 泱9FB5	涕9FB6 涕9FB7 涕9FB8 涕9FB9 涕9FBA 涕9FBB 涕9FBC 涕9FBD 涕9FBE 涕9FBF 涕9FC0 涕9FC1 涕9FC2 涕9FC3 涕9FC4 涕9FC5 涕9FC6 涕9FC7 涕9FC8 涕9FC9 涕9FCA 涕9FCB 涕9FCC 涕9FCD 涕9FCE 涕9FCF 涕9FDD 涕9FDE 涕9FDF 涕9FE0 涕9FE1 涕9FE2 涕9FE3 涕9FE4 涕9FE5 涕9FE6 涕9FE7 涕9FE8 涕9FE9 涕9FEA 涕9FEB 涕9FEC 涕9FED 涕9FEE 涕9FEF 涕9FF0 涕9FF1 涕9FF2 涕9FF3 涕9FF4 涕9FF5	漈9FD6 漈9FD7 漈9FD8 漈9FD9 漈9FDA 漈9FDB 漈9FDC 漈9FDD 漈9FDE 漈9FDF 漈9FE0 漈9FE1 漈9FE2 漈9FE3 漈9FE4 漈9FE5 漈9FE6 漈9FE7 漈9FE8 漈9FE9 漈9FEA 漈9FEB 漈9FEC 漈9FED 漈9FEE 漈9FEF 漈9FF0 漈9FF1 漈9FF2 漈9FF3 漈9FF4 漈9FF5	滾9FF6 滾9FF7 滾9FF8 滾9FF9 滾9FFA 滾9FFB 滾9FFC 滾9FFD 滾9FFE 滾9FFF 漈9E40 漈9E41 漈9E42 漈9E43 漈9E44 漈9E45 漈9E46 漈9E47 漈9E48 漈9E49 漈9E4A 漈9E4B 漈9E4C 漈9E4D 漈9E4E 漈9E4F 漈9E50 漈9E51 漈9E52 漈9E53 漈9E54	澡E055 澡E056 澡E057 澡E058 澡E059 澡E05A 澡E05B 澡E05C 澡E05D 澡E05E 澡E05F 澡E060 澡E061 澡E062 澡E063 澡E064 澡E065 澡E066 澡E067 澡E068 澡E069 澡E06A 澡E06B 澡E068 澡E06C 澡E06D 澡E06E 澡E06F 澡E070 澡E071 澡E072 澡E073 澡E074
--	--	---	--	--	--	---	--	---	---

炒E075 炒E076 炒E077 炒E078 炒E079 炒E07A 炒E07B 炒E07C 炒E07D 炒E07E 炒E07F 炒E080 炒E081 炒E082 炒E083 炒E084 炒E085 炒E086 炒E087 炒E088 炒E089 炒E08A 炒E08B 炒E08C 炒E08D 炒E08E 炒E08F 炒E090 炒E091 炒E092 炒E093 炒E094	熾E095 熾E096 熾E097 熾E098 熾E099 熾E09A 熾E09B 熾E09C 熾E09D 熾E09E 熾E09F 熾E0A0 熾E0A1 熾E0A2 熾E0A3 熾E0A4 熾E0A5 熾E0A6 熾E0A7 熾E0A8 熾E0A9 熾E0AA 熾E0AB 熾E0AC 熾E0AD 熾E0AE 熾E0AF 熾E0B0 熾E0B1 熾E0B2 熾E0B3 熾E0B4	犒E0B5 犒E0B6 犒E0B7 犒E0B8 犒E0B9 犒E0BA 犒E0BB 犒E0BC 犒E0BD 犒E0BE 犒E0BF 犒E0C0 犒E0C1 犒E0C2 犒E0C3 犒E0C4 犒E0C5 犒E0C6 犒E0C7 犒E0C8 犒E0C9 犒E0CA 犒E0CB 犒E0CC 犒E0CD 犒E0CE 犒E0CF 犒E0D0 犒E0D1 犒E0D2 犒E0D3 犒E0D4	獨E0D5 獨E0D6 獨E0D7 獨E0D8 獨E0D9 獨E0DA 獨E0DB 獨E0DC 獨E0DD 獨E0DE 獨E0DF 獨E0E0 獨E0E1 獨E0E2 獨E0E3 獨E0E4 獨E0E5 獨E0E6 獨E0E7 獨E0E8 獨E0E9 獨E0EA 獨E0EB 獨E0EC 獨E0ED 獨E0EE 獨E0EF 獨E0F0 獨E0F1 獨E0F2 獨E0F3 獨E0F4	瑾E0F5 瑾E0F6 瑾E0F7 瑾E0F8 瑾E0F9 瑾E0FA 瑾E0FB 瑾E0FC 瑾E0FD 瑾E0FE 瑾E0FF 瓠E140 瓠E141 瓠E142 瓠E143 瓠E144 瓠E145 瓠E146 瓠E147 瓠E148 瓠E149 瓠E14A 瓠E14B 瓠E14C 瓠E14D 瓠E14E 瓠E14F 瓠E150 瓠E151 瓠E152 瓠E153	甬E154 甬E155 甬E156 甬E157 甬E158 甬E159 甬E15A 甬E15B 甬E15C 甬E15D 甬E15E 甬E15F 甬E160 甬E161 甬E162 甬E163 甬E164 甬E165 甬E166 甬E167 甬E168 甬E169 甬E16A 甬E16B 甬E16C 甬E16D 甬E16E 甬E16F 甬E170 甬E171 甬E172 甬E173	疸E174 疸E175 疸E176 疸E177 疸E178 疸E179 疸E17A 疸E17B 疸E17C 疸E17D 疸E17E 疸E17F 疸E180 疸E181 疸E182 疸E183 疸E184 疸E185 疸E186 疸E187 疸E188 疸E189 疸E18A 疸E18B 疸E18C 疸E18D 疸E18E 疸E18F 疸E190 疸E191 疸E192 疸E193	癆E194 癆E195 癆E196 癆E197 癆E198 癆E199 癆E19A 癆E19B 癆E19C 癆E19D 癆E19E 癆E19F 癆E1A0 癆E1A1 癆E1A2 癆E1A3 癆E1A4 癆E1A5 癆E1A6 癆E1A7 癆E1A8 癆E1A9 癆E1AA 癆E1AB 癆E1AC 癆E1AD 癆E1AE 癆E1AF 癆E1B0 癆E1B1 癆E1B2 癆E1B3	盒E1B4 盒E1B5 盒E1B6 盒E1B7 盒E1B8 盒E1B9 盒E1BA 盒E1BB 盒E1BC 盒E1BD 盒E1BE 盒E1BF 盒E1C0 盒E1C1 盒E1C2 盒E1C3 盒E1C4 盒E1C5 盒E1C6 盒E1C7 盒E1C8 盒E1C9 盒E1CA 盒E1CB 盒E1CC 盒E1CD 盒E1CE 盒E1CF 盒E1D0 盒E1D1 盒E1D2 盒E1D3	瞞E1D4 瞞E1D5 瞞E1D6 瞞E1D7 瞞E1D8 瞞E1D9 瞞E1DA 瞞E1DB 瞞E1DC 瞞E1DD 瞞E1DE 瞞E1DF 瞞E1E0 瞞E1E1 瞞E1E2 瞞E1E3 瞞E1E4 瞞E1E5 瞞E1E6 瞞E1E7 瞞E1E8 瞞E1E9 瞞E1EA 瞞E1EB 瞞E1EC 瞞E1ED 瞞E1EE 瞞E1EF 瞞E1F0 瞞E1F1 瞞E1F2 瞞E1F3
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

E1F4 E1F5 E1F6 E1F7 E1F8 E1F9 E1FA E1FB E1FC E1FD E1FE E1FF	E253 E254 E255 E256 E257 E258 E259 E25A E25B E25C E25D E25E E25F	E273 E274 E275 E276 E277 E278 E279 E27A E27B E27C E27D E27E E27F	E293 E294 E295 E296 E297 E298 E299 E29A E29B E29C E29D E29E E29F	E2B3 E2B4 E2B5 E2B6 E2B7 E2B8 E2B9 E2BA E2BB E2BC E2BD E2BE E2BF	E2D3 E2D4 E2D5 E2D6 E2D7 E2D8 E2D9 E2DA E2DB E2DC E2DD E2DE E2DF	E2F3 E2F4 E2F5 E2F6 E2F7 E2F8 E2F9 E2FA E2FB E2FC E2FD E2FE E2FF	E352 E353 E354 E355 E356 E357 E358 E359 E35A E35B E35C E35D E35E E35F	E372 E373 E374 E375 E376 E377 E378 E379 E37A E37B E37C E37D E37E E37F	E392 E393 E394 E395 E396 E397 E398 E399 E39A E39B E39C E39D E39E
E240 E241 E242 E243 E244 E245 E246 E247 E248 E249 E24A E24B E24C E24D E24E E24F E250 E251 E252	E260 E261 E262 E263 E264 E265 E266 E267 E268 E269 E26A E26B E26C E26D E26E E26F E270 E271 E272	E280 E281 E282 E283 E284 E285 E286 E287 E288 E289 E28A E28B E28C E28D E28E E28F E290 E291 E292	E2A0 E2A1 E2A2 E2A3 E2A4 E2A5 E2A6 E2A7 E2A8 E2A9 E2AA E2AB E2AC E2AD E2AE E2AF E2B0 E2B1 E2B2	E2C0 E2C1 E2C2 E2C3 E2C4 E2C5 E2C6 E2C7 E2C8 E2C9 E2CA E2CB E2CC E2CD E2CE E2CF E2D0 E2D1 E2D2	E2E0 E2E1 E2E2 E2E3 E2E4 E2E5 E2E6 E2E7 E2E8 E2E9 E2EA E2EB E2EC E2ED E2EE E2EF E2F0 E2F1 E2F2	E340 E341 E342 E343 E344 E345 E346 E347 E348 E349 E34A E34B E34C E34D E34E E34F E350 E351	E360 E361 E362 E363 E364 E365 E366 E367 E368 E369 E36A E36B E36C E36D E36E E36F E370 E371	E380 E381 E382 E383 E384 E385 E386 E387 E388 E389 E38A E38B E38C E38D E38E E38F E390 E391	E39F E3A0 E3A1 E3A2 E3A3 E3A4 E3A5 E3A6 E3A7 E3A8 E3A9 E3AB E3AC E3AD E3AE E3AF E3B0 E3B1

E3B2 E3B3 E3B4 E3B5 E3B6 E3B7 E3B8 E3B9 E3BA E3BB E3BC E3BD E3BE E3BF E3C0 E3C1 E3C2 E3C3 E3C4 E3C5 E3C6 E3C7 E3C8 E3C9 E3CA E3CB E3CC E3CD E3CE E3CF E3D0 E3D1	E3D2 E3D3 E3D4 E3D5 E3D6 E3D7 E3D8 E3D9 E3DA E3DB E3DC E3DD E3DE E3DF E3E0 E3E1 E3E2 E3E3 E3E4 E3E5 E3E6 E3E7 E3E8 E3E9 E3EA E3EB E3EC E3ED E3EE E3EF E3F0 E3F1	E3F2 E3F3 E3F4 E3F5 E3F6 E3F7 E3F8 E3F9 E3FA E3FB E3FC E3FD E3FE E3FF	E451 E452 E453 E454 E455 E456 E457 E458 E459 E45A E45B E45C E45D E45E E45F	E471 E472 E473 E474 E475 E476 E477 E478 E479 E47A E47B E47C E47D E47E E47F	E491 E492 E493 E494 E495 E496 E497 E498 E499 E49A E49B E49C E49D E49E E49F	E4B1 E4B2 E4B3 E4B4 E4B5 E4B6 E4B7 E4B8 E4B9 E4BA E4BB E4BC E4BD E4BE E4BF	E4D1 E4D2 E4D3 E4D4 E4D5 E4D6 E4D7 E4D8 E4D9 E4DA E4DB E4DC E4DD E4DE E4DF	E4F1 E4F2 E4F3 E4F4 E4F5 E4F6 E4F7 E4F8 E4F9 E4FA E4FB E4FC E4FD E4FE E4FF	E550 E551 E552 E553 E554 E555 E556 E557 E558 E559 E55A E55B E55C E55D E55E E55F
E3B2 E3B3 E3B4 E3B5 E3B6 E3B7 E3B8 E3B9 E3BA E3BB E3BC E3BD E3BE E3BF E3C0 E3C1 E3C2 E3C3 E3C4 E3C5 E3C6 E3C7 E3C8 E3C9 E3CA E3CB E3CC E3CD E3CE E3CF E3D0 E3D1	E3D2 E3D3 E3D4 E3D5 E3D6 E3D7 E3D8 E3D9 E3DA E3DB E3DC E3DD E3DE E3DF E3E0 E3E1 E3E2 E3E3 E3E4 E3E5 E3E6 E3E7 E3E8 E3E9 E3EA E3EB E3EC E3ED E3EE E3EF E3F0 E3F1	E3F2 E3F3 E3F4 E3F5 E3F6 E3F7 E3F8 E3F9 E3FA E3FB E3FC E3FD E3FE E3FF	E451 E452 E453 E454 E455 E456 E457 E458 E459 E45A E45B E45C E45D E45E E45F	E471 E472 E473 E474 E475 E476 E477 E478 E479 E47A E47B E47C E47D E47E E47F	E491 E492 E493 E494 E495 E496 E497 E498 E499 E49A E49B E49C E49D E49E E49F	E4B1 E4B2 E4B3 E4B4 E4B5 E4B6 E4B7 E4B8 E4B9 E4BA E4BB E4BC E4BD E4BE E4BF	E4D1 E4D2 E4D3 E4D4 E4D5 E4D6 E4D7 E4D8 E4D9 E4DA E4DB E4DC E4DD E4DE E4DF	E4F1 E4F2 E4F3 E4F4 E4F5 E4F6 E4F7 E4F8 E4F9 E4FA E4FB E4FC E4FD E4FE E4FF	E550 E551 E552 E553 E554 E555 E556 E557 E558 E559 E55A E55B E55C E55D E55E E55F

蚪	E570	螭	E590	蜈	E580	祖	E5D0	襁	E5F0
蚋	E571	蜻	E591	蚣	E581	衿	E5D1	褓	E5F1
蛙	E572	蛱	E592	蟊	E582	衲	E5D2	褓	E5F2
蚯	E573	蛱	E593	蟊	E583	袂	E5D3	褓	E5F3
蚯	E574	蛱	E594	蟊	E584	袂	E5D4	褓	E5F4
蚯	E575	蛱	E595	蟊	E585	袂	E5D5	褓	E5F5
蚰	E576	蛱	E596	蟊	E586	袂	E5D6	褓	E5F6
蚰	E577	蛱	E597	蟊	E587	袂	E5D7	褓	E5F7
蚰	E578	蛱	E598	蟊	E588	袂	E5D8	褓	E5F8
蚰	E579	蛱	E599	蟊	E589	袂	E5D9	褓	E5F9
蚰	E57A	蛱	E59A	蟊	E58A	袂	E5DA	褓	E5FA
蚰	E57B	蛱	E59B	蟊	E58B	袂	E5DB	褓	E5FB
蚰	E57C	蛱	E59C	蟊	E58C	袂	E5DC	褓	E5FC
蚰	E57D	蛱	E59D	蟊	E58D	袂	E5DD	褓	E5FD
蚰	E57E	蛱	E59E	蟊	E58E	袂	E5DE	褓	E5FE
蚰	E57F	蛱	E59F	蟊	E58F	袂	E5DF	褓	E5FF
蛟	E580	蛱	E5A0	蟊	E580	袂	E5E0	褓	E5E0
蛛	E581	蛱	E5A1	蟊	E581	袂	E5E1	褓	E5E1
姥	E582	蛱	E5A2	蟊	E582	袂	E5E2	褓	E5E2
蛭	E583	蛱	E5A3	蟊	E583	袂	E5E3	褓	E5E3
蛭	E584	蛱	E5A4	蟊	E584	袂	E5E4	褓	E5E4
蛭	E585	蛱	E5A5	蟊	E585	袂	E5E5	褓	E5E5
蛭	E586	蛱	E5A6	蟊	E586	袂	E5E6	褓	E5E6
蛭	E587	蛱	E5A7	蟊	E587	袂	E5E7	褓	E5E7
蛭	E588	蛱	E5A8	蟊	E588	袂	E5E8	褓	E5E8
蛭	E589	蛱	E5A9	蟊	E589	袂	E5E9	褓	E5E9
蛭	E58A	蛱	E5AA	蟊	E58A	袂	E5EA	褓	E5EA
蛭	E58B	蛱	E5AB	蟊	E58B	袂	E5EB	褓	E5EB
蛭	E58C	蛱	E5AC	蟊	E58C	袂	E5EC	褓	E5EC
蛭	E58D	蛱	E5AD	蟊	E58D	袂	E5ED	褓	E5ED
蛭	E58E	蛱	E5AE	蟊	E58E	袂	E5EE	褓	E5EE
蛭	E58F	蛱	E5AF	蟊	E58F	袂	E5EF	褓	E5EF

覬	E64F	詭	E68F	詭	E68F	詭	E68F	詭	E68F
覬	E650	詭	E690	詭	E690	詭	E690	詭	E690
覬	E651	詭	E691	詭	E691	詭	E691	詭	E691
覬	E652	詭	E692	詭	E692	詭	E692	詭	E692
覬	E653	詭	E693	詭	E693	詭	E693	詭	E693
覬	E654	詭	E694	詭	E694	詭	E694	詭	E694
覬	E655	詭	E695	詭	E695	詭	E695	詭	E695
覬	E656	詭	E696	詭	E696	詭	E696	詭	E696
覬	E657	詭	E697	詭	E697	詭	E697	詭	E697
覬	E658	詭	E698	詭	E698	詭	E698	詭	E698
覬	E659	詭	E699	詭	E699	詭	E699	詭	E699
覬	E65A	詭	E69A	詭	E69A	詭	E69A	詭	E69A
覬	E65B	詭	E69B	詭	E69B	詭	E69B	詭	E69B
覬	E65C	詭	E69C	詭	E69C	詭	E69C	詭	E69C
覬	E65D	詭	E69D	詭	E69D	詭	E69D	詭	E69D
覬	E65E	詭	E69E	詭	E69E	詭	E69E	詭	E69E
覬	E65F	詭	E69F	詭	E69F	詭	E69F	詭	E69F
覬	E660	詭	E6A0	詭	E6A0	詭	E6A0	詭	E6A0
覬	E661	詭	E6A1	詭	E6A1	詭	E6A1	詭	E6A1
覬	E662	詭	E6A2	詭	E6A2	詭	E6A2	詭	E6A2
覬	E663	詭	E6A3	詭	E6A3	詭	E6A3	詭	E6A3
覬	E664	詭	E6A4	詭	E6A4	詭	E6A4	詭	E6A4
覬	E665	詭	E6A5	詭	E6A5	詭	E6A5	詭	E6A5
覬	E666	詭	E6A6	詭	E6A6	詭	E6A6	詭	E6A6
覬	E667	詭	E6A7	詭	E6A7	詭	E6A7	詭	E6A7
覬	E668	詭	E6A8	詭	E6A8	詭	E6A8	詭	E6A8
覬	E669	詭	E6A9	詭	E6A9	詭	E6A9	詭	E6A9
覬	E66A	詭	E6AA	詭	E6AA	詭	E6AA	詭	E6AA
覬	E66B	詭	E6AB	詭	E6AB	詭	E6AB	詭	E6AB
覬	E66C	詭	E6AC	詭	E6AC	詭	E6AC	詭	E6AC
覬	E66D	詭	E6AD	詭	E6AD	詭	E6AD	詭	E6AD
覬	E66E	詭	E6AE	詭	E6AE	詭	E6AE	詭	E6AE

跣	E6E0	蹀	E74E	輻	E76E	邇	E78E	邇	E7AE
跣	E6E1	蹀	E74F	輻	E76F	邇	E78F	邇	E7AF
跣	E6E2	蹀	E750	輻	E770	邇	E790	邇	E7B0
跣	E6E3	蹀	E751	輻	E771	邇	E791	邇	E7B1
跣	E6E4	蹀	E752	輻	E772	邇	E792	邇	E7B2
跣	E6E5	蹀	E753	輻	E773	邇	E793	邇	E7B3
跣	E6E6	蹀	E754	輻	E774	邇	E794	邇	E7B4
跣	E6E7	蹀	E755	輻	E775	邇	E795	邇	E7B5
跣	E6E8	蹀	E756	輻	E776	邇	E796	邇	E7B6
跣	E6E9	蹀	E757	輻	E777	邇	E797	邇	E7B7
跣	E6FA	蹀	E758	輻	E778	邇	E798	邇	E7B8
跣	E6FB	蹀	E759	輻	E779	邇	E799	邇	E7B9
跣	E6FC	蹀	E75A	輻	E77A	邇	E79A	邇	E7BA
跣	E6FD	蹀	E75B	輻	E77B	邇	E79B	邇	E7BB
跣	E6FE	蹀	E75C	輻	E77C	邇	E79C	邇	E7BC
跣	E6FF	蹀	E75D	輻	E77D	邇	E79D	邇	E7BD
蹀	E74E	輻	E75E	輻	E77E	邇	E79E	邇	E7BE
蹀	E74F	輻	E75F	輻	E77F	邇	E79F	邇	E7BF
蹀	E750	輻	E760	輻	E780	邇	E7A0	邇	E7C0
蹀	E751	輻	E761	輻	E781	邇	E7A1	邇	E7C1
蹀	E752	輻	E762	輻	E782	邇	E7A2	邇	E7C2
蹀	E753	輻	E763	輻	E783	邇	E7A3	邇	E7C3
蹀	E754	輻	E764	輻	E784	邇	E7A4	邇	E7C4
蹀	E755	輻	E765	輻	E785	邇	E7A5	邇	E7C5
蹀	E756	輻	E766	輻	E786	邇	E7A6	邇	E7C6
蹀	E757	輻	E767	輻	E787	邇	E7A7	邇	E7C7
蹀	E758	輻	E768	輻	E788	邇	E7A8	邇	E7C8
蹀	E759	輻	E769	輻	E789	邇	E7A9	邇	E7C9
蹀	E75A	輻	E76A	輻	E78A	邇	E7AA	邇	E7CA
蹀	E75B	輻	E76B	輻	E78B	邇	E7AB	邇	E7CB
蹀	E75C	輻	E76C	輻	E78C	邇	E7AC	邇	E7CC
蹀	E75D	輻	E76D	輻	E78D	邇	E7AD	邇	E7CD

鑿	E7CE	鉋	E7EE	鑿	E7CE	鉋	E7EE	鑿	E7CE
鑿	E7CF	鉋	E7EF	鑿	E7CF	鉋	E7EF	鑿	E7CF
鑿	E7D0	鉋	E7F0	鑿	E7D0	鉋	E7F0	鑿	E7D0
鑿	E7D1	鉋	E7F1	鑿	E7D1	鉋	E7F1	鑿	E7D1
鑿	E7D2	鉋	E7F2	鑿	E7D2	鉋	E7F2	鑿	E7D2
鑿	E7D3	鉋	E7F3	鑿	E7D3	鉋	E7F3	鑿	E7D3
鑿	E7D4	鉋	E7F4	鑿	E7D4	鉋	E7F4	鑿	E7D4
鑿	E7D5	鉋	E7F5	鑿	E7D5	鉋	E7F5	鑿	E7D5
鑿	E7D6	鉋	E7F6	鑿	E7D6	鉋	E7F6	鑿	E7D6
鑿	E7D7	鉋	E7F7	鑿	E7D7	鉋	E7F7	鑿	E7D7
鑿	E7D8	鉋	E7F8	鑿	E7D8	鉋	E7F8	鑿	E7D8
鑿	E7D9	鉋	E7F9	鑿	E7D9	鉋	E7F9	鑿	E7D9
鑿	E7DA	鉋	E7FA	鑿	E7DA	鉋	E7FA	鑿	E7DA
鑿	E7DB	鉋	E7FB	鑿	E7DB	鉋	E7FB	鑿	E7DB
鑿	E7DC	鉋	E7FC	鑿	E7DC	鉋	E7FC	鑿	E7DC
鑿	E7DD	鉋	E7FD	鑿	E7DD	鉋	E7FD	鑿	E7DD
鑿	E7DE	鉋	E7FE	鑿	E7DE	鉋	E7FE	鑿	E7DE
鑿	E7DF	鉋	E7FF	鑿	E7DF	鉋	E7FF	鑿	E7DF
鑿	E7E0	鉋	E800	鑿	E7E0	鉋	E800	鑿	E7E0
鑿	E7E1	鉋	E801	鑿	E7E1	鉋	E801	鑿	E7E1
鑿	E7E2	鉋	E802	鑿	E7E2	鉋	E802	鑿	E7E2
鑿	E7E3	鉋	E803	鑿	E7E3	鉋	E803	鑿	E7E3
鑿	E7E4	鉋	E804	鑿	E7E4	鉋	E804	鑿	E7E4
鑿	E7E5	鉋	E805	鑿	E7E5	鉋	E805	鑿	E7E5
鑿	E7E6	鉋	E806	鑿	E7E6	鉋	E806	鑿	E7E6
鑿	E7E7	鉋	E807	鑿	E7E7	鉋	E807	鑿	E7E7
鑿	E7E8	鉋	E808	鑿	E7E8	鉋	E808	鑿	E7E8
鑿	E7E9	鉋	E809	鑿	E7E9	鉋	E809	鑿	E7E9
鑿	E7EA	鉋	E80A	鑿	E7EA	鉋	E80A	鑿	E7EA
鑿	E7EB	鉋	E80B	鑿	E7EB	鉋	E80B	鑿	E7EB
鑿	E7EC	鉋	E80C	鑿	E7EC	鉋	E80C	鑿	E7EC
鑿	E7ED	鉋	E80D	鑿	E7ED	鉋	E80D	鑿	E7ED

隴	E8AD	鏖	E8C8	競	E8ED	餃	E94C	駘	E96C	肝	E98C	岑	E9AC	鯀	E9CC	鴈	E9EC	鵠	E4AB
隶	E8AE	靜	E8CE	韶	E8EE	餉	E94D	駕	E96D	骹	E98D	隔	E9AD	鯨	E9CD	鴈	E9ED	鵠	E4AC
隸	E8AF	聃	E8CF	韵	E8EF	餉	E94E	駘	E96E	骹	E98E	魄	E9AE	鯨	E9CE	鴈	E9FD	鵠	E4AD
隹	E8B0	聃	E8D0	韻	E8F0	餉	E94F	駘	E96F	骹	E98F	魄	E9AF	鯨	E9CF	鴈	E9FF	鵠	E4AE
雉	E8B1	聃	E8D1	韻	E8F1	餉	E950	駘	E970	骹	E990	魄	E9B0	鯨	E9D0	鴈	E9F1	鵠	E4AF
隹	E8B2	聃	E8D2	韻	E8F2	餉	E951	駘	E971	骹	E991	魄	E9B1	鯨	E9D1	鴈	E9F2	鵠	E4A0
隹	E8B3	聃	E8D3	韻	E8F3	餉	E952	駘	E972	骹	E992	魄	E9B2	鯨	E9D2	鴈	E9F3	鵠	E4A1
隹	E8B4	聃	E8D4	韻	E8F4	餉	E953	駘	E973	骹	E993	魄	E9B3	鯨	E9D3	鴈	E9F4	鵠	E4A2
隹	E8B5	聃	E8D5	韻	E8F5	餉	E954	駘	E974	骹	E994	魄	E9B4	鯨	E9D4	鴈	E9F5	鵠	E4A3
隹	E8B6	聃	E8D6	韻	E8F6	餉	E955	駘	E975	骹	E995	魄	E9B5	鯨	E9D5	鴈	E9F6	鵠	E4A4
隹	E8B7	聃	E8D7	韻	E8F7	餉	E956	駘	E976	骹	E996	魄	E9B6	鯨	E9D6	鴈	E9F7	鵠	E4A5
隹	E8B8	聃	E8D8	韻	E8F8	餉	E957	駘	E977	骹	E997	魄	E9B7	鯨	E9D7	鴈	E9F8	鵠	E4A6
隹	E8B9	聃	E8D9	韻	E8F9	餉	E958	駘	E978	骹	E998	魄	E9B8	鯨	E9D8	鴈	E9F9	鵠	E4A7
隹	E8BA	聃	E8DA	韻	E8FA	餉	E959	駘	E979	骹	E999	魄	E9B9	鯨	E9D9	鴈	E9FA	鵠	E4A8
隹	E8BB	聃	E8DB	韻	E8FB	餉	E95A	駘	E97A	骹	E99A	魄	E9BA	鯨	E9DA	鴈	E9FB	鵠	E4A9
隹	E8BC	聃	E8DC	韻	E8FC	餉	E95B	駘	E97B	骹	E99B	魄	E9BB	鯨	E9DB	鴈	E9FC	鵠	E4AA
隹	E8BD	聃	E8DD	韻	E8FD	餉	E95C	駘	E97C	骹	E99C	魄	E9BC	鯨	E9DD	鴈	E9FD	鵠	E4AB
隹	E8BE	聃	E8DE	韻	E8FE	餉	E95D	駘	E97D	骹	E99D	魄	E9BD	鯨	E9DD	鴈	E9FE	鵠	E4AC
隹	E8BF	聃	E8DF	韻	E8FF	餉	E95E	駘	E97E	骹	E99E	魄	E9BE	鯨	E9DE	鴈	E9FF	鵠	E4AD
隹	E8C0	聃	E8E0	韻	E900	餉	E95F	駘	E97F	骹	E99F	魄	E9BF	鯨	E9DF	鴈	E9FF	鵠	E4AE
隹	E8C1	聃	E8E1	韻	E901	餉	E960	駘	E980	骹	E9A0	魄	E9C0	鯨	E9E0	鴈	E9FF	鵠	E4AF
隹	E8C2	聃	E8E2	韻	E902	餉	E961	駘	E981	骹	E9A1	魄	E9C1	鯨	E9E1	鴈	E9FF	鵠	E4A0
隹	E8C3	聃	E8E3	韻	E903	餉	E962	駘	E982	骹	E9A2	魄	E9C2	鯨	E9E2	鴈	E9FF	鵠	E4A1
隹	E8C4	聃	E8E4	韻	E904	餉	E963	駘	E983	骹	E9A3	魄	E9C3	鯨	E9E3	鴈	E9FF	鵠	E4A2
隹	E8C5	聃	E8E5	韻	E905	餉	E964	駘	E984	骹	E9A4	魄	E9C4	鯨	E9E4	鴈	E9FF	鵠	E4A3
隹	E8C6	聃	E8E6	韻	E906	餉	E965	駘	E985	骹	E9A5	魄	E9C5	鯨	E9E5	鴈	E9FF	鵠	E4A4
隹	E8C7	聃	E8E7	韻	E907	餉	E966	駘	E986	骹	E9A6	魄	E9C6	鯨	E9E6	鴈	E9FF	鵠	E4A5
隹	E8C8	聃	E8E8	韻	E908	餉	E967	駘	E987	骹	E9A7	魄	E9C7	鯨	E9E7	鴈	E9FF	鵠	E4A6
隹	E8C9	聃	E8E9	韻	E909	餉	E968	駘	E988	骹	E9A8	魄	E9C8	鯨	E9E8	鴈	E9FF	鵠	E4A7
隹	E8CA	聃	E8EA	韻	E910	餉	E969	駘	E989	骹	E9A9	魄	E9C9	鯨	E9E9	鴈	E9FF	鵠	E4A8
隹	E8CB	聃	E8EB	韻	E911	餉	E96A	駘	E98A	骹	E9AA	魄	E9CA	鯨	E9EA	鴈	E9FF	鵠	E4A9
隹	E8CC	聃	E8EC	韻	E912	餉	E96B	駘	E98B	骹	E9AB	魄	E9CB	鯨	E9EB	鴈	E9FF	鵠	E4AA

龔	EA6B	崧	EA8B	EAAB	EACB	EAEB	半角	@	0060	「	00A1	タ	00C0
龔	EA6C	龔	EA8C	EAAC	EACC	EAEC	!	A	0061	」	00A2	ツ	00C1
龔	EA6D	龔	EA8D	EAAD	EACD	EAED	*	B	0062	、	00A3	テ	00C2
龔	EA6E	龔	EA8E	EAAE	EACE	EAEE	#	C	0063	・	00A4	ト	00C3
龔	EA6F	龔	EA8F	EAAF	EACF	EAFF	\$	D	0064	、	00A5	ナ	00C4
龔	EA70	龔	EA90	EAB0	EAD0	EAFO	%	E	0065	、	00A6	ニ	00C5
龔	EA71	龔	EA91	EAB1	EAD1	EAFF	&	F	0066	、	00A7	ノ	00C6
龔	EA72	龔	EA92	EAB2	EAD2	EAFF	'	G	0067	、	00A8	ハ	00C7
龔	EA73	龔	EA93	EAB3	EAD3	EAFF	(	H	0068	、	00A9	ヒ	00C8
龔	EA74	龔	EA94	EAB4	EAD4	EAFF	)	I	0069	、	00AA	フ	00C9
龔	EA75	龔	EA95	EAB5	EAD5	EAFF	*	J	006A	、	00AB	ヘ	00CA
龔	EA76	龔	EA96	EAB6	EAD6	EAFF	+	K	006B	、	00AC	ロ	00CB
龔	EA77	龔	EA97	EAB7	EAD7	EAFF	002C	L	006C	、	00AD	リ	00CC
龔	EA78	龔	EA98	EAB8	EAD8	EAFF	-	M	006D	、	00AE	ハ	00CD
龔	EA79	龔	EA99	EAB9	EAD9	EAFF	. 002E	N	006E	、	00AF	ホ	00CE
龔	EA7A	龔	EA9A	EABA	EADA	EAFF	/ 002F	O	006F	、	00B0	マ	00CF
龔	EA7B	龔	EA9B	EABB	EADB	EAFF	0 0030	P	0070	、	00B1	ミ	00D0
龔	EA7C	龔	EA9C	EABC	EADC	EAFF	1 0031	Q	0071	、	00B2	ム	00D1
龔	EA7D	龔	EA9D	EABD	EADD	EAFF	2 0032	R	0072	、	00B3	メ	00D2
龔	EA7E	龔	EA9E	EABE	EADE	EAFF	3 0033	S	0073	、	00B4	モ	00D3
龔	EA7F	龔	EA9F	EABF	EADF	EAFF	4 0034	T	0074	、	00B5	ヤ	00D4
龔	EA80	龔	EA9A	EAC0	EAE0	EAFF	5 0035	U	0075	、	00B6	ユ	00D5
龔	EA81	龔	EA9B	EAC1	EAE1	EAFF	6 0036	V	0076	、	00B7	ヨ	00D6
龔	EA82	龔	EA9C	EAC2	EAE2	EAFF	7 0037	W	0077	、	00B8	ラ	00D7
龔	EA83	龔	EA9D	EAC3	EAE3	EAFF	8 0038	X	0078	、	00B9	リ	00D8
龔	EA84	龔	EA9E	EAC4	EAE4	EAFF	9 0039	Y	0079	、	00BA	ル	00D9
龔	EA85	龔	EA9F	EAC5	EAE5	EAFF	: 003A	Z	007A	、	00BB	レ	00DA
龔	EA86	龔	EA9A	EAC6	EAE6	EAFF	; 003B	[	007B	、	00BC	ロ	00DB
龔	EA87	龔	EA9B	EAC7	EAE7	EAFF	< 003C	¥	007C	、	00BD	ヲ	00DC
龔	EA88	龔	EA9C	EAC8	EAE8	EAFF	= 003D	]	007D	、	00BE	ン	00DD
龔	EA89	龔	EA9D	EAC9	EAE9	EAFF	> 003E	^	007E	、	00BF	。 *	00DE
龔	EA8A	龔	EA9E	EACA	EAEA	EAFF	? 003F	_	007F	、			00DF

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

● 待受画面で ● ▶ 機能番号を入力

発信／着信／通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	135ページ
12	通話時間目安表示	ON	135ページ
13	履歴		23ページ
131	発信履歴	—	23ページ
132	着信履歴	—	23ページ
133	不在着信履歴	—	23ページ
14	エニキーアンサー	OFF	135ページ
15	発信者番号通知	ON	25ページ
16	着信時フォルダオープン	状態継続	135ページ
17	通信中着信	起動	132ページ
18	通信中メール受信	起動	133ページ
19	イヤホン自動応答	ON	137ページ
10	イヤホン自動応答秒数	9秒	137ページ
1*	サービス問合せ		152ページ
1*1	サービスセンター (116)	—	152ページ
1*2	留守電センター (*931)	—	152ページ
1*3	着信転送サービスセンター (143)	—	153ページ

音／バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		102ページ
211	音量	音量レベル3	102ページ
212	着信音	パターン1	102ページ
213	バイブレータ設定	OFF	102ページ
22	Eメール受信		103ページ
221	音量	音量レベル3	103ページ
222	受信音	メール受信音1	103ページ
223	バイブレータ設定	OFF	103ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	103ページ
23	ライトメール受信		103ページ
231	音量	音量レベル3	103ページ
232	受信音	メール受信音2	103ページ
233	バイブレータ設定	OFF	103ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	103ページ
24	アラーム		104ページ
241	音量	音量レベル3	104ページ
242	バイブレータ設定	OFF	104ページ
25	スケジュールアラーム		104ページ
251	音量	音量レベル3	104ページ
252	バイブレータ設定	OFF	104ページ
26	操作音	OFF	105ページ
27	データ再生音	音量レベル3	105ページ
28	ウェイクアップトーン	ON	105ページ
29	圏外警告音	ON	105ページ

画面／照明（3）			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	メインディスプレイ		106ページ
311	壁紙設定	固定画像1	106ページ
312	時計カレンダー表示	時計大（12H）	107ページ
313	音声発信画面	固定アニメ	106ページ
314	音声着信画面	固定アニメ	106ページ
315	ライトメール送信画面	固定アニメ	106ページ
316	Eメール送信画面	固定アニメ	106ページ
317	Eメール受信画面	固定アニメ	106ページ
32	サブディスプレイ		107ページ
321	着信番号表示	ON	107ページ
322	照明（LED）点灯	ON	107ページ
323	LED色設定		107ページ
3231	通話中	なし	107ページ
3232	発信中	レインボー	107ページ
3233	音声着信中	青	107ページ
3234	ライトメール受信	緑	107ページ
3235	Eメール受信	緑	107ページ
3236	未読／不在あり	緑	107ページ
3237	アラーム鳴動中	橙	107ページ
3238	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	107ページ
3239	Opera起動中	赤	107ページ
3230	待ち受け中	グレー	107ページ
323*	Java™アプリ起動中	水色	107ページ
33	名前表示	ON（メイン+サブ）	108ページ
34	充電時LCD	OFF	108ページ
35	照明（メインディスプレイ）		108ページ
351	Opera照明		108ページ
3511	照明の明るさ	明るさ3	108ページ
3512	点灯時間	30秒	108ページ
352	メール照明		108ページ
3521	照明の明るさ	明るさ3	108ページ
3522	点灯時間	30秒	108ページ
353	その他照明		108ページ
3531	照明の明るさ	明るさ3	108ページ
3532	点灯時間	10秒	108ページ
36	節電画面	1分	109ページ
37	文字サイズ	小	109ページ
38	配色設定	ベビーブルー	109ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	閉めるとロック	OFF	120ページ
42	着信拒否		120ページ
421	指定番号拒否	解除	120ページ
422	指定番号一覧	—	121ページ
423	ユーザ非通知拒否	解除	121ページ
424	公衆電話発信拒否	解除	121ページ
425	通知不可能拒否	解除	121ページ
426	着信履歴保存	保存	121ページ
427	着信拒否全解除	—	121ページ
43	操作ロック		122ページ
431	発信先限定	解除	122ページ
432	発信先一覧	—	123ページ
433	ダイヤル発信	許可	122ページ
434	アドレス帳閲覧	許可	122ページ
435	スピードダイヤル	許可	122ページ
436	スケジュール	許可	122ページ
437	Opera	許可	122ページ
438	メール	許可	122ページ
439	データ発信	許可	122ページ
430	Java TM アプリ	許可	122ページ
44	シークレットモード	OFF	123ページ
45	暗証番号変更	1234	124ページ
46	本体リセット		124ページ
461	メモリリセット	—	124ページ
462	機能リセット	—	124ページ
463	完全消去+初期化	—	124ページ
47	リモートロック		125ページ
471	着信	OFF	125ページ
472	着信番号一覧	—	127ページ
473	ライトメール	OFF	125ページ
474	ライトメール番号一覧	—	127ページ
475	パスワード変更	未登録	125ページ

時計/アラーム (5)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2007年01月01日 00:00	20ページ
52	自動時刻補正 (パケット通信開始時)	ON	21ページ
53	ピクト時計	日付+時間	21ページ
54	アラーム	未登録	128ページ

伝言メモ設定 (6)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	28ページ
62	応答メッセージ録音	—	29ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	29ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	29ページ
65	安全運転モード	電話機応答	32ページ

USB設定 (7)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	USB充電	急速	19ページ
72	USBモード	モデム&ユーティリティ	150ページ

文字入力補助 (8)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	—	38ページ
82	予測変換設定	ON	39ページ
83	学習内容リセット	—	39ページ
84	定型文登録	—	37ページ
85	顔文字登録	—	38ページ
86	オプション辞書登録	—	39ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	LI設定	OFF	138ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	150ページ
93	ダイヤルアップ設定		86ページ
931	接続先1		86ページ
9311	接続先名称	—	86ページ
9312	電話番号	—	86ページ
9313	ユーザーID	—	86ページ
9314	パスワード	—	86ページ
9315	ワンタイムパスワード	OFF	86ページ
9316	分計発信	OFF	86ページ
9317	詳細設定	—	86ページ
9318	プロキシ設定	—	87ページ
932	接続先2		86ページ
933	CLUB AIR-EDGE		86ページ
9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	86ページ
9332	電話番号	0570570099##61	86ページ
9333	ユーザーID	clubh	86ページ
9334	パスワード	*****	86ページ
9335	分計発信	OFF	86ページ
9338	ヘルプ	—	87ページ
94	国際ローミング		140ページ
941	国・地域／事業者選択	日本／ウィルコム	140ページ
942	ローミング情報登録		141ページ
9421	台湾／大衆電信FITELE	—	141ページ
9422	タイ／true	—	141ページ
9423	ベトナム／VNPT	—	141ページ
9424	中国／中国PHS	—	141ページ
95	上下キー割り当て	送受信メール一覧	136ページ
96	センターキー長押下割り当て	Eメール受信	136ページ
97	ソフトウェア更新		156ページ
971	ソフトウェア更新	—	156ページ
972	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	156ページ

プロフィール (0)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	133ページ

● 各機能の選択項目一覧


■ 定型文一覧

TEL:***** (お客様の電話番号)	今どこにいるの？
*****@*.pdx.ne.jp (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@pdx.ne.jp
お疲れ様です	.pdx.ne.jp
おはようございます	@ezweb.ne.jp
よろしく願います	@docomo.ne.jp
これから戻ります	.vodafone.ne.jp
客先に直行します	@softbank.ne.jp
本日は直帰します	.co.jp
ありがとうございました	.ne.jp
Thank you !	.ac.jp
Happy Birthday !!	.or.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.jp
Merry Christmas !	.com
おやすみなさい	http://
ごめんなさい	https://
ごちそうさまでした	(自作文1；表示は空白)
これからいくよ	(自作文2；表示は空白)
今から帰るよ	(自作文3；表示は空白)
遅れます	(自作文4；表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文5；表示は空白)
先にいってて	(自作文6；表示は空白)
あとで電話します	(自作文7；表示は空白)
メールください	(自作文8；表示は空白)
がんばろうね	(自作文9；表示は空白)

■ 顔文字一覧

(^_^)	(_-_-)	(^ハ^)	(° 旦° ::)	(-ω-)
(^o^)/	(ToT)	(-_-#)	\ (・_・;) /	(p_-) ネム～
(*^o^*)	(>_<)	(-"-) /"	(・_・ ;)	(^_^) 人 (^_^)
(┌─┐)	(+_+)	m (_ _) m	(・ω・)	(^3^)-☆chu!!
(T_T) /	(`ε´)	w(° o°)w	(-_-) zzZZ	ㄣ (´~`;) ㄣ

■繪文字一覽



- 入力モード（34ページ）が半角入力のみときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- 絵文字は、対応しているウィルコムでの電話以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないことがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要の際ご利用ください。

英数

184発信	22
184分計発信	22
186発信	22
186分計発信	22
1xパケット方式	148
1画面表示	43
1行表示	43
1ヶ月表示	110
1週間表示	110
1日表示	110
2xパケット方式	148
32kPIAFS	148
4xパケット方式	148
64kPIAFS	148
6ヶ月表示	110
AutoDiscovery	83/85
ACアダプタ	18
Bcc	52
BGM	76
BGM音量変更	82
BGM再生	80/82
CA証明書	81
Cc	52
CLUB AIR-EDGE	70
Cookie	80
DNS自動取得	86
Eメールアドレス	48
Eメール削除設定	64
Eメール作成	51
Eメール自動受信機能	64
Eメール自動受信履歴	65
Eメール受信	50
Eメール受信音	103
Eメール受信音 (アドレス帳)	42
Eメール送受信	50
Eメール送受信設定	65
Eメール送信	54
Eメール送信/受信画面	106
Eメールへ添付	47
Eメール保存容量	63
IPアドレス	86
IPアドレス自動取得	86
Java™アプリ	144
Java™アプリ (操作ロック)	122
JavaScript	80/82
LCDサイズ	158
LED色 (アドレス帳)	42
LED色設定	107
Li機能	138
Li設定	138
Myボイスメモ登録	132
Opera (WEB) メニュー	74
Opera (操作ロック)	122
Opera照明	108
Operaブラウザ	69
P (ポーズ)	27
POPbeforeSMTP	65
POPbeforeSMTP待ち時間	65
POPポート番号	65
QRコードモード	92/143
QRコードリーダー	142
Referer	81
RSSアイテム設定	85

RSSフィード一覧	85
RSSフィード管理	85
RSSフィード削除	85
RSSフィード登録	83/85
RSSリーダー	83
SMTP認証	65
SMTPポート番号	65
SSL	68
Sub	52
SXGA	89/92
TLS	68
To	52
TODO	117
TODO一覧	111
URL入力	75
USBケーブル	150
USB充電	19
USBモード	150
vCalendar	118
vCard	47
VGA	89/92
W-OAM	148
Webページ	73/75

あ

アイコン表示エリア	14
アカウント設定	64/67
アカウント名	65/67
明るさ (カメラ)	90
空きフォルダ容量	88/92/94
宛先一覧	58
アドレスカード	47
アドレス帳No. 検索	45
アドレス帳閲覧 (操作ロック)	122
アドレス帳検索	45
アドレス帳登録	40
アドレス帳発信	45
アドレス帳呼出	43
アフターサービス	167
アラーム	128
アラームON/OFF	128
アラーム音	104/128
アラーム音量	104
アラーム画像	129
アラーム削除	129
アラーム時刻	128
アラーム設定 (スケジュール)	115
アラーム日付	128
アラーム鳴動時間	128
アラームメッセージ	128
暗証番号	7
暗証番号変更	124
安全運転モード	32
アンテナ	20

い

位置情報	138
位置情報送出要求	139
位置情報通知	139
一括送出	27
一括送信	60
移動	75/77
イヤホン自動応答	137
イヤホン自動応答秒数	137
インターネット	68

インターネット接続アカウント	68
インポート	146
引用	36

う

ウィルコムEメール	49
ウェイクアップトーン	105

え

エクスポート	146
Eニーキーアンサー	135
絵文字	36
絵文字一覧	186
遠隔操作	125

お

オート	92
オートリダイレクト	82
応答メッセージ選択	29
応答メッセージ録音	29
オプション辞書登録	39
オリジナルマナー編集	31
音声/伝言メモ再生	29
音声/伝言メモ削除	29
音声着信	102
音声着信音 (アドレス帳)	42
音声発信/着信画面	106
音声メモ	28
オンラインサインアップ	48/68
音量	102/103/104

か

回転 (カメラ)	95
顔文字	36/38
顔文字一覧	185
学習内容リセット	39
各部の名称と機能	12
画像サイズ	89
画像表示	80/82
画像フォルダ (カメラ)	88
画像変換	95
カット	37
壁紙	89/92
壁紙設定	106
壁紙表示	14
カレンダー	110
カレンダー表示	14
漢字コード一覧	168
漢字変換	35
完全消去+初期化	124

き

キー操作	16
キーワード検索	45
記号	36
記号一覧	186
機能一覧	181
機能リセット	124
キャンセル	148/150
行数切り替え	61

く

繰り返し設定	115
--------	-----

グループ検索	45
グループ設定	46

け

ケータイ	89/92
ケータイモード	69/71/80/82
蛍光灯	92
圏外警告音	105

こ

公式サイト	70/74
公衆電話発信	26
公衆電話発信拒否	121
更新	75
高速化サービス追加設定	81
国際電話	25
国際プリフィックス番号	140
国際ローミング	140/154
コピー	37

さ

サーバー詳細設定	65/67
サーバー設定 (RSSリーダー)	85
再生 (データフォルダ)	97
再生中の操作	97
再生中のメニュー	98
サイドキー操作無効	33
削除 (各機能の情報)	142
削除 (データフォルダ)	101
削除 (発信履歴 / 着信履歴)	24
削除 (メール)	62
差出人名称	64
撮影	88/90
撮影シーン設定	92
撮影素子	158
撮影モード	89
撮影モード設定	92
撮速メール®	95
撮速メール®送信先設定	95
サブアドレス	22/126
サブディスプレイ	15/107

し

シークレット一時設定 (アドレス帳)	44
シークレット一時設定 (カレンダー)	112/113
シークレットモード	123
辞書	38
しっかリンク®	22
質量	158
指定番号一覧	121
指定番号拒否	120
自動位置情報送出機能	138
自動更新 (RSSリーダー)	84
自動更新時刻	84
自動時刻補正	21
自動受信回数設定	64
閉めるとロック	120
シャッター音設定	88/92
充電	18/19
充電時LCD	108
充電時間	18
修理	167
縮小変換 (携帯モード)	95
受信 (Eメール)	50
受信音 (メール)	103
受信行数	64

受信行数制限設定	64
受信サーバー (POP)	65/67
受信フォルダ設定	63
受信メールアカウント	65/67
受信メール一覧	50/56
受信メール保存数	49
受話音量	33
仕様	158
上下キー割り当て	136
詳細設定 (Opera環境設定)	81
詳細設定 (Operaダイヤルアップ設定)	86
照明	108
照明 (LED) 点灯	107
所在位置登録	139
署名設定	64

す

ズーム (Opera)	82
ズーム (フォト)	90
スケジュール (カレンダー)	110/114
スケジュール (操作ロック)	122
スケジュールアラーム	104/114
スケジュール一覧	111
スケジュールカード (v Calendar)	118
進む	75
ステータスコード	139
スピードダイヤル	24/25/81
スピードダイヤル (操作ロック)	122
スモールスクリーン	
モード	69/71/80/82

せ

セカンダリDNS	86
セキュリティ通信	68
接続先 / アカウント設定	64/65/67
接続先URL設定	156
接続先設定	80
接続先名称	86
設定 (Opera)	80/82
設定 (アドレス帳)	46
設定 (カメラ)	88
設定 (メール)	63
設定リセット (Opera)	81
節電画面	109
セピア	92
セルフタイマー	91
全員に返信	57
全画面表示	80/82
センターキー長押し割り当て	136
センタ名称設定	65/67

そ

操作音	105
操作ガイド表示エリア	14/17
操作ロック	122
送受信	50
送信 (Eメール)	50
送信 (ライトメール)	54
送信サーバー (SMTP)	65/67
送信済メール	50
送信フォルダ設定	63
送信待メール	50
送信メールアカウント	65
送信メール一覧	50/54
送信メール保存数	49
送信予約	53
その他照明	108
ソフトウェア更新	156

た

ダイヤルアップ設定	86
ダイヤル発信	122
ダイヤルメモ	131
ダイヤルロック	120
太陽光	92
ダウンロード	71
卓上ホルダ	18
単語登録	38

ち

着信 (リモートロック)	125
着信音	102
着信拒否	23/120
着信拒否全解除	121
着信拒否へ登録	24
着信時フォルダオープン	135
着信設定	42
着信転送サービス	153
着信番号一覧 (リモートロック)	125
着信番号表示	107
着信履歴	23
着信履歴保存	121

つ

通常変換	35
通信中着信	132
通信中メール受信	133
通知許可パスワード	138/139
通知許可番号	138/139
通知不可能	26
通知不可能拒否	121
通話時間	18/135/158
通話時間目安表示	135

て

データ再生音	105
データ通信	148
データ通信方式	148/150
データ発信 / 着信	151
データ発信 (操作ロック)	122
データフォルダ	96
定型文	36/37
定型文一覧	185
電源	20
伝言メモ	23/28
伝言メモ応答時間	29
伝言メモ設定	28
転送 (メール)	58
電卓	136
添付ファイル	53/57
電話機応答	32
電話番号 (ダイヤルアップ設定)	86
電話番号検索	45
電話を受ける	26
電話をかける	22

と

登録件数確認 (アドレス帳)	46
登録件数表示 (カレンダー)	112
登録済みフィード一覧	85
特殊効果	92
時計	14/20/21/107
時計カレンダー表示	107
ドメイン	48
ドラフトメール	50
撮り直し	90/94

な

ナイトモード／ナイトモード解除.....	92
名前検索.....	45
名前表示.....	108
並び替え.....	60

に

日時設定.....	20
認証方式設定.....	65

ね

ネットワーク応答.....	32
---------------	----

の

ノーマル.....	89/92
-----------	-------

は

配色設定.....	109
パイプレイアウト設定.....	102/103/104
白熱灯.....	92
パスワード (Opera).....	86
パスワード (メール).....	65/67
パスワード変更 (リモートロック).....	125
パソコン接続.....	150
バックアップ.....	146
発信先一覧.....	123
発信先限定.....	122
発信先限定へ登録.....	24
発信者番号通知.....	25
発信履歴.....	23
バッテリー.....	18
バッテリー交換.....	158
バッテリー質量.....	158
パッとみる®.....	55
貼り付け.....	37

ひ

ピクト時計.....	21
ピクト表示エリア.....	14
非通知理由.....	26
日付スタンプ設定.....	92/94
表示色変更.....	112
表示切り替え (アドレス帳).....	46
表示切り替え (発信履歴／着信履歴).....	24
表示順設定.....	46
表示モード.....	69/71/80/82
平型イヤホンマイク.....	137
平型ステレオイヤホン.....	7

ふ

ファイン.....	89/92
フォト画質設定.....	89/92
フォト設定.....	92/94
フォトフォルダー一覧.....	92/95
フォト編集.....	94
フォルダ内メール全削除.....	60
フォルダ表示.....	63
フォルダ名変更 (Opera).....	78
フォルダ名変更 (メール).....	63
不在着信.....	23
不在着信履歴.....	23
ブックマーク.....	72/78
ブックマーク一覧.....	73/78
ブックマーク登録.....	72
プッシュ信号.....	27
プライマリDNS.....	86
振り分け条件設定.....	66

フルスクリーンモード.....	69/71/80/82
フレーム切り替え.....	77
フレックスチェンジ方式.....	148
レビュー画面.....	88/94
プロキシ設定.....	87
プロバイダーのEメール.....	67/86
プロフィール.....	133
分計発信 (Opera).....	86
分計発信 (音声発信).....	22/23

へ

ページ自動更新.....	82
ページ情報.....	75
ページ内検索.....	77
ページ履歴.....	74/77
ベストエフォート.....	148/150
ヘルプ (ダイヤルアップ設定).....	87
編集 (Eメール).....	54
編集 (ライトメール).....	55
返信 (Eメール).....	57
返信 (ライトメール).....	58
返信先アドレス.....	64
返信先アドレス入力.....	64

ほ

ホーム.....	74
ホーム設定.....	80/82
保護.....	62
補修用性能部品.....	167
保証書.....	167/裏表紙
保存 (Eメール).....	53
保存 (Webページ).....	76
保存 (フォト).....	90/94
保存 (ライトメール).....	55
保存Eメール再受信設定.....	64
保存できるデータの種類.....	96
保存ページ.....	76
保留 (ミュート).....	26

ま

マイオリジナル.....	27
マクロ (接写) 撮影.....	91
マナー着信.....	32
マナートーク®.....	32
マナーモード.....	30

み

ミュート (保留).....	26
----------------	----

め

メール (操作ロック).....	122
メール (フォト).....	89
メールアドレス.....	65/67
メールサーバー設定.....	65/67
メール削除.....	62
メール自動受信機能.....	64
メール受信音鳴動時間.....	103
メール照明.....	108
メール接続先.....	65
メールメニュー.....	50
名刺フォルダへコピー.....	47
メインディスプレイ.....	14/106
メインメニューの表示変更.....	109
メッセージ引用.....	64
メモ帳.....	130
メモリ消去 (リモートロック).....	126
メモリリセット.....	124

も

文字コード.....	75
文字サイズ (各機能画面).....	109
文字サイズ (メール).....	61/63
文字入力.....	34
文字入力メニュー.....	36
文字入力モード.....	34
モデム.....	150
モニター画面.....	88/92
モノクロ.....	92

ゆ

ユーザーID.....	86
ユーザーエージェント.....	82
ユーザー登録 (RSSリーダー).....	83
ユーザーネーム.....	48
ユーザ辞書.....	38
ユーザ非通知.....	26
ユーザ非通知拒否.....	121
有効画素数.....	158

よ

曜日単位変更.....	113
容量 (フォト画質).....	89
予測変換.....	35/39
呼び出し時検索設定.....	46

ら

ライトメール (リモートロック).....	125
ライトメール作成 (新規作成).....	54
ライトメール受信音.....	103
ライトメール受信音 (アドレス帳).....	42
ライトメール設定.....	66
ライトメール送信画面.....	106
ライトメール送達確認音.....	66
ライトメール番号一覧 (リモートロック).....	125
ライトメールメッセージ引用.....	66

り

リセット.....	124
リモートロック.....	125
料金分計サービス.....	154

る

累積通話時間.....	135
留守番電話サービス.....	152

れ

連写.....	89/91
連続アラーム.....	128
連続アラームの解除.....	129
連続通話時間.....	18/158
連続待受時間.....	18/158

ろ

ローミング情報登録／削除.....	141
ローミングモード.....	140
録音.....	28

わ

ワン切り.....	23
ワンタイムパスワード.....	86

MEMO

MEMO

お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・サービスエリア
- ・月額基本使用料・通話料等
- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス・仕様について
- ・その他、通信サービスについて

●ウィルコムサービスセンター

受付時間：9:00～19:00（日・祝日を除く）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

【ウィルコムの電話機から】・・・・・・局番なしの**116（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・・・・**0120-921-156（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間：9:00～19:00（日・祝日も受付）

【ウィルコムの電話機から】・・・・・・局番なしの**157（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・・・・**0120-921-157（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのホームページアドレス

<http://www.willcom-inc.com/>

■ウィルコムの電話からご覧いただけるホームページもあります。<http://willcom-inc.com/c/>

■コース変更／住所変更等はインターネット上のサービスセンター（ウィルコムストア「My WILLCOM」）でも受付けております。

<https://store.willcom-inc.com/my/>

●Opera社のサーバーサービス、パソコン版Operaに関するお問い合わせ

■Opera公式Webサイト : <http://jp.opera.com/>

■メールフォームによるお問い合わせ : <http://jp.opera.com/contact/?selected=oss>

●京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間：9:00～19:00 土曜、日曜、祝日も受付けております。（都合により休業する場合がございます。）

お客様相談室  **0077-78-0500（無料）** **FAX** **0077-78-0501（無料）**

修理に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター

営業時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）

東 北 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-2-10（住友生命仙台青葉通ビル10F） Tel:022-223-7332

東 京 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8（京セラ原宿ビル2F） Tel:03-3797-4723

名古屋 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-15-31（住友生命千種ニュータワービル12F） Tel:052-936-6508

大 阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24（新大阪第一生命ビル13F） Tel:06-6399-4344

九 州 〒812-0061 福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11（福岡山善ビル9F） Tel:092-472-6937

※定休日（土・日・祝日）以外に、年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業いたします。

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用しています。
"Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 1999-2007 All Right Reserved.



本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、NECの登録商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、エルミック・ウェスコム株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。



本製品のメールは、株式会社富士通ビー・エス・シーのBe Star Mailを使用しています。



本製品はJava Virtual Machine技術として、株式会社ACCESSのJV-Lite2を搭載しています。
Copyright (C) 2000-2007 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、JV-Liteは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

Javaおよび全てのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。



BitfoneおよびmProvelは、米国Bitfone社の商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

保証書（お客様用）●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をご提示のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品名		WX320KR	
お買い上げ日		年 月 日	
保証期間（お買い上げ日より）		1年間（バッテリーを除く）	
お客様	お名前		
	ご住所 〒 電話番号（ ） —		
販売店	店名・住所・電話番号		

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

<保証規定> 1. 取扱説明書・本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。 2. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理になります。 （イ）使用上の誤り・不当な修理や改造による故障や損傷 （ロ）落したり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷 （ハ）雨や水、または液状（ジュース、コーヒー、油等）のものに濡らしてしまったり、水やお湯の中に落としてしまったことによる故障や損傷 （ニ）火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源（電圧・周波数）及びその他天災地変などによる故障や損傷 （ホ）車両、船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷 （ヘ）本保証書のご提示がない場合 （ト）本保証書に、お買い上げ日（年月日）・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合 （チ）消耗品（バッテリー等）の交換 （リ）アンテナの折れや曲がり等の交換修理	3. 万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をご提示のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。 {この商品（WX320KR）の出張修理対応は出来かねますので、ご了解の程お願い申し上げます。} 4. 本商品の故障に起因する付随的損害については一切補償いたしません。 5. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 修理メモ
--	--

- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。
- 本製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市中区築地加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>

KTR93W+FXX 0707SZ