


WX330K

## かんたんマニュアル

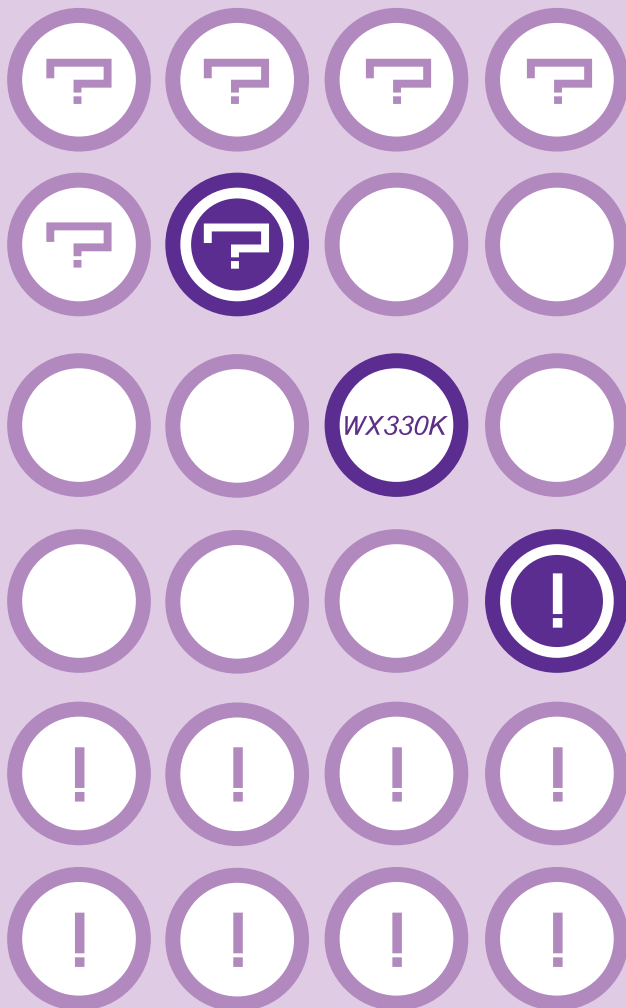

マナーについて ● ● ● ●

基本的な  
機能について ● ● ● ●

目次 ● ● ● ●

準備 ● ● ● ●

電話の使いかた ● ● ● ●

文字を入力する ● ● ● ●

アドレス帳の  
使いかた ● ● ● ●

カメラの使いかた ● ● ● ●

メールの使いかた ● ● ● ●

インターネット  
(Operaブラウザ)  
の使いかた ● ● ● ●WX330Kを  
使いこなそう! ● ● ● ●

索引 ● ● ● ●

# はじめに

このたびは、「WX330K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前に、この「WX330K」『かんたんマニュアル』および付属の「WX330K」  
『取扱説明書』を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元大切に保管してください。

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期してはありますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取替えいたします。


- この「WX330K」『かんたんマニュアル』の本文中においては、「WX330K」を「本機」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- キーの表記について  
「WX330K」は本体色によって、キーのデザインが異なります。本書では、本体色「パールホワイト」のキーを表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書では特定の場合を除き、「microSD™メモ리카ード（市販品）」を「microSDカード」と略しています。

## 安全上のご注意


「WX330K」をご利用になる前に、付属の「WX330K」『取扱説明書』（→2ページ以下）に書かれた「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

## 次のものが揃っているか確認してください


### ●本体（WX330K）

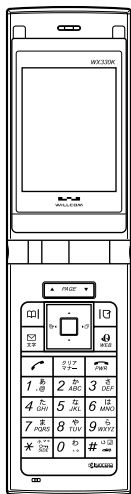

### ●リチウムイオンバッテリー（LD330K）

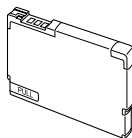


### ●卓上ホルダ（CH330K）

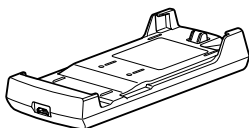

### ●バッテリーカバー




### ●ACアダプタ（AD330K）

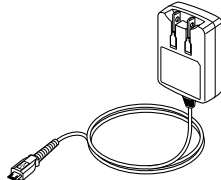


### ●USBケーブル

USB（A）オスーUSB（Micro-B）オス

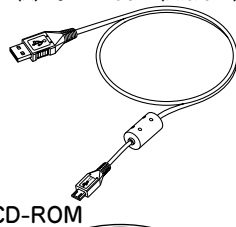

### ●CD-ROM



### ●取扱説明書（保証書）

### ●かんたんマニュアル（本書）

万一梱包内容に不足がある場合は、直ちにお買い上げの販売店にご連絡ください。  
本体以外の付属品については、別売にてお買い求めになります。お買い求めについては、京セラホームページをご覧ください。京セラテクニカルサービスセンターへご相談ください。

## マナーについて

## マナーもいっしょに携帯しましょう

周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

## ◎ 使用禁止の場所では電源を切りましょう



- 電波が飛行に障害をきたす恐れがあるため、航空機内での使用は法律で禁止されています。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、本機の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

## ◎ 使用する場所や状況、声の大きさに気をつけましょう



- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。運転中は電源を切るか安全運転モードなどにして安全運転を心がけましょう。

安全運転モードの設定は・・・

待受中に<sup>22</sup>を長く（1秒以上）押します。運転の妨げにならないように着信音やバイブレータを「OFF」に切り替え、相手には電話に出られない旨のメッセージを流します。

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。

マナーモードの設定は・・・

待受中に<sup>32</sup>を長く（1秒以上）押します。

- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。
- 電車の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- カメラを使って画像を撮影する際は、相手の許可を得てからにしましょう。

## 第

## 2

## 章

## 基本的な機能について

## WX330Kでできること

## メール（Eメール／ライトメール）

PHSや携帯電話、パソコンなどにメールを送ることができます。また、文字色や背景色などを変えられる装飾メールを送ることもできます。



→ 49ページ

## インターネット（Operaブラウザ）

いろいろな情報サイトにアクセスしたり、着信メロディや壁紙をダウンロードすることができます。



→ 65ページ

## カメラ

かんたんに写真を撮ることができます。撮った写真を壁紙にしたり、Eメールに添付して送ることもできます。



→ 44ページ

## 赤外線通信

自分の電話番号やEメールアドレスなどを、かんたんに相手に送ることができます。



→ 74ページ

## アラーム

大事な予定を登録してアラーム音でお知らせしたり、目覚まし時計として使うことができます。

→ 取扱説明書162ページ

## ソフトウェア更新

本機の機能がバージョンアップされたり新しい機能が追加されたときに、お客さまのWX330Kをバージョンアップすることができます。

→ 14ページ

## Java™アプリ

ゲームをダウンロードして好きなときにゲームが楽しめます。

→ 取扱説明書179ページ

## 京セラPHSユーティリティソフトウェア

本機とパソコンをUSBケーブルでつないで、アドレス帳やメールなどのデータの編集やバックアップをかんたんに行うことができます。

→ 取扱説明書182ページ

# 電源／バッテリーの確認をしましょう

## 「電源」は入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきましょう。



を長く(2秒以上)押します。

## 「電波」が届いていないと使えません

待受画面



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。  
画面左上の「」が電波状態を表しています。

|  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| サービスエリア外に<br>いるか、電波が<br>届いていません。                                                  | 電波がほとんど<br>届いていません。                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 電波が十分<br>届いています。                                                                  |                                                                                   |

## 「バッテリー」の残量に注意しましょう

待受画面



バッテリー残量が少ないと正しくお使いになれないことがあります。

画面左上の「」がバッテリーの残量を表しています。

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ほとんどありません。<br>充電してください。                                                             | あまりありません。<br>充電してください。                                                              | 少なくなっています。                                                                          | 十分残っています。                                                                           |

バッテリーの残量が少なくなったら、充電しましょう。

## 目次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1 マナーについて                     | 1  |
| マナーもいっしょに携帯しましょう              | 1  |
| 2 基本的な機能について                  | 2  |
| WX330Kでできること                  | 2  |
| 電源／バッテリーの確認をしましょう             | 3  |
| 3 目次                          | 4  |
| 4 準備                          | 6  |
| 各部の名称                         | 6  |
| 充電のしかた                        | 7  |
| 電源を入れる／切る                     | 8  |
| 電源を入れる                        | 8  |
| 電源を切る                         | 8  |
| 画面に表示されるアイコンの見かた              | 9  |
| 時計を設定しよう（日時設定）                | 10 |
| オンラインサインアップってなに？              | 11 |
| オンラインサインアップをする                | 12 |
| 自分の電話番号とEメールアドレスを見る（プロフィール）   | 13 |
| 最新のソフトウェアに更新しよう（ソフトウェア更新）     | 14 |
| 更新する                          | 14 |
| 5 電話の使いかた                     | 16 |
| 電話をかけよう                       | 16 |
| 電話を受けよう                       | 17 |
| 電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）            | 17 |
| 前にかかってきた電話の着信を受けないようにする（着信拒否） | 18 |
| 着信拒否を設定する前に                   | 18 |
| 着信拒否する電話番号を登録する               | 20 |
| 電話がかかってきたときの着信音を変える（着信パターン）   | 21 |
| 電話がかかってきたときの着信音の大きさを変える（着信音量） | 23 |
| マナーモードを設定する（マナー設定）            | 25 |
| 相手の声の大きさを変えたい（受話音量）           | 26 |
| 電話に出られないときに相手の用件を録音したい（伝言メモ）  | 27 |
| 伝言メモを再生する                     | 28 |
| 伝言メモを削除する                     | 29 |



## 6 文字を入力する 31

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 入力モードを切り替える .....           | 31 |
| キーの文字割り当て表 .....            | 32 |
| 基本的な文字の入力のしかた .....         | 32 |
| 文字を入力する .....               | 33 |
| 名前を入力する .....               | 33 |
| Eメールアドレスを入力する .....         | 34 |
| 絵文字を入力する .....              | 36 |
| 画面の文字の大きさを設定する（文字サイズ） ..... | 36 |

## 7 アドレス帳の使いかた 38

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 新しく登録する .....         | 38 |
| アドレス帳から電話をかける .....   | 40 |
| 登録した内容を修正する .....     | 41 |
| かかってきた電話番号を登録する ..... | 43 |

## 8 カメラの使いかた 44

|                          |    |
|--------------------------|----|
| カメラのキー操作 .....           | 44 |
| カメラの構えかた .....           | 45 |
| 撮影モードについて .....          | 45 |
| 写真を撮影する .....            | 46 |
| 撮影した写真（画像）を見る .....      | 47 |
| 撮影した写真（画像）をEメールで送る ..... | 48 |

## 9 メールの使いかた 49

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Eメールってなに？／ライトメールってなに？ .....             | 49 |
| Eメールを送る .....                           | 50 |
| ライトメールを送る .....                         | 54 |
| 新着Eメール／ライトメールをすぐ読む .....                | 56 |
| 受信したEメール／ライトメールを読む .....                | 57 |
| 受信したEメールアドレスをアドレス帳に登録する .....           | 58 |
| Eメールで受信した画像を見る .....                    | 59 |
| Eメールで受信した画像を保存する .....                  | 60 |
| 受信したメールに返信する .....                      | 61 |
| 受信したくない相手からのEメールを受信しないようにする（受信拒否） ..... | 63 |

## 10 インターネット（Operaブラウザ）の使いかた 65

|                              |    |
|------------------------------|----|
| インターネット機能について .....          | 65 |
| Webページを見る .....              | 66 |
| よく見るWebページをブックマークに登録する ..... | 67 |
| ブックマークに登録したWebページを見る .....   | 68 |

## 11 WX330Kを使いこなそう！ 69

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 撮った写真を壁紙にしよう！ .....                                | 70 |
| 好きな曲をダウンロードして着信メロディにしよう！（着信メロディ） .....             | 72 |
| 赤外線通信を使って電話番号やEメールアドレスを送る／受け取る<br>（赤外線通信） .....    | 74 |
| microSDカードに保存しているデータをパソコンで確認しよう！<br>（マストレージ） ..... | 77 |

## 12 索引 78




# 第

# 4

# 章

## 準備

### 各部の名称

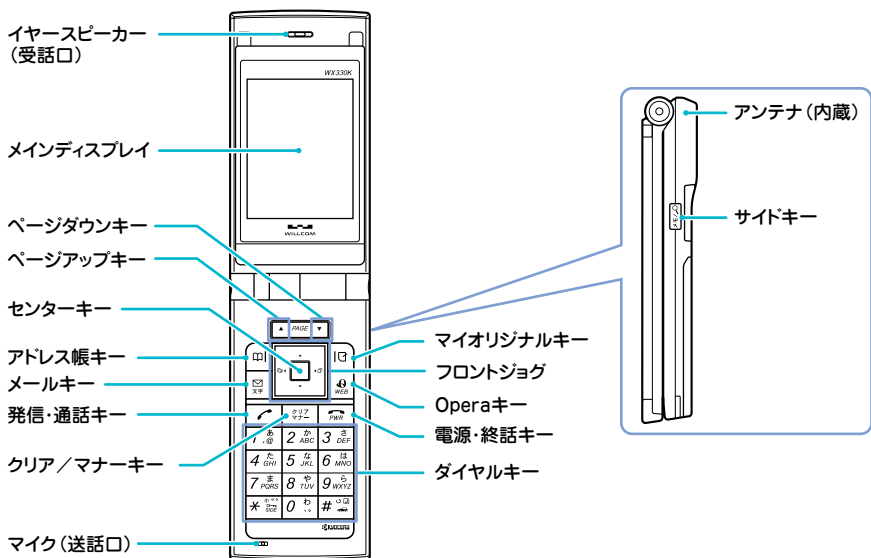

ハンドストラップ  
取付部

平型イヤホンマイク  
端子カバー  
平型イヤホンマイク  
端子部

サブディスプレイ

赤外線ポート

アンテナ (内蔵)

USB端子カバー  
USB端子部

スピーカー  
カメラ (レンズ部)  
マクロ撮影切替  
スイッチ


microSDカード  
スロットカバー  
microSDカード  
スロット部

充電端子部  
バッテリーカバー




# 充電のしかた

お買い上げ時には、バッテリーは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや、バッテリー残量が少なくなったときは、充電しましょう。

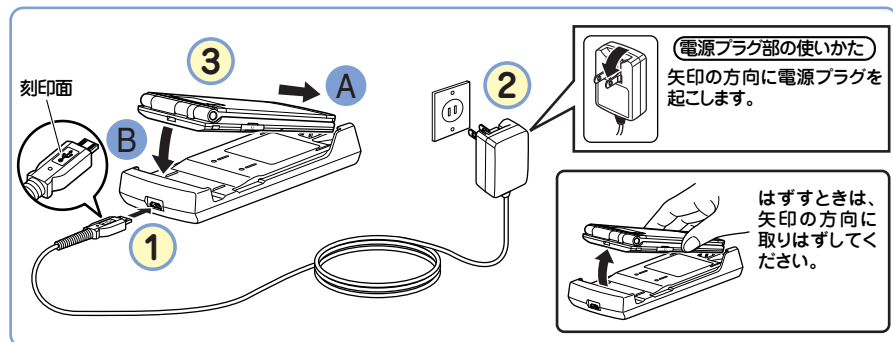

ACアダプタ (AD330K) のコネクタを、本機に直接接続して充電することもできます。

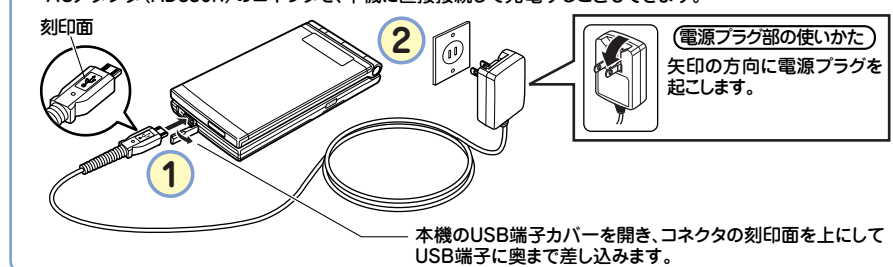

- 1 ACアダプタ (AD330K) のコネクタ形状を確認して、卓上ホルダ (CH330K) の接続端子、または本機のUSB端子に奥まで差し込みます。
- 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、家庭用AC100ボルトのコンセントに差し込みます。
- 3 図のように本機を卓上ホルダにA、Bの順でカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。

充電中のディスプレイの表示は次のようになります。

| 画面        | 充電中                  |               | 充電完了      |        |
|-----------|----------------------|---------------|-----------|--------|
|           | 電源ON時                | 電源OFF時        | 電源ON時     | 電源OFF時 |
| メインディスプレイ | ■が点滅します。             | 表示なし          | ■が点灯します。  | 表示なし   |
| サブディスプレイ  | ■が点滅します。照明が赤色に点灯します。 | 照明のみ赤色に点灯します。 | 照明が消灯します。 |        |

# 電源を入れる／切る



## 電源を入れる




電源をONにした後、バッテリー残量や電波状態を確認しましょう。

1

 を長く（2秒以上）押す。

電源がONになったことをお知らせする「ウェイクアップトーン」が鳴ります。電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。

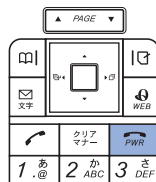

### 電波状態

|  |                               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| サービスエリア外にいるか、電波が届いていません。                                                          | 電波がほとんど届いていません。  電波が十分届いています。 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

### バッテリー残量

|  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ほとんどありません。充電してください。                                                               | あまりありません。充電してください。                                                                | 少なくなっています。                                                                        | 十分残っています。                                                                         |




## 電源を切る



1

 を長く（2秒以上）押す。


電源OFFのアニメーションが表示された後、電源が切れます。

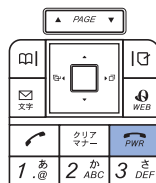

# 画面に表示されるアイコンの見かた

待受画面に表示される主なアイコンは、以下のとおりです。


## <メインディスプレイ>

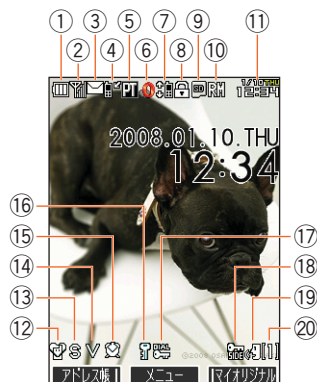

|   | アイコン | 表示の意味                     |
|---|------|---------------------------|
| ① |      | バッテリー残量の目安                |
| ② |      | 受信している電波の状態               |
| ③ |      | 未読メール<br>(Eメール/ライトメール) あり |
| ④ |      | 電話に出られなかった着信あり            |
| ⑤ |      | データ通信中                    |
| ⑥ |      | Operaブラウザ起動中              |
| ⑦ |      | ケータイモード<br>(Webページの表示モード) |
| ⑧ |      | SSL (セキュリティ) 通信中          |
| ⑨ |      | microSDカード挿入中             |
| ⑩ |      | 国際ローミングモード設定中             |
| ⑪ |      | 時刻表示                      |
| ⑫ |      | マナーモード設定中                 |
| ⑬ |      | 音声が着信の音量「OFF」に設定中         |
| ⑭ |      | 音声が着信のバイブレーション設定中         |
| ⑮ |      | アラーム設定中                   |
| ⑯ |      | シークレットモード設定中              |
| ⑰ |      | 閉めるとロック設定中                |
| ⑱ |      | サイドキー*操作無効設定中             |
| ⑲ |      | 安全運転モード設定中                |
|   |      | 伝言メモ設定中                   |
| ⑲ |      | 音声/伝言メモ録音あり               |
|   |      | 音声/伝言メモ録音件数               |

\* : サイドキーとは、 のことです。

## <サブディスプレイ>



サブディスプレイの照明  
が点灯しているときに  
 (サイドキー) を押す  
(本体を閉じているとき)




|   | アイコン | 表示の意味         |
|---|------|---------------|
| ① |      | バッテリー残量の目安    |
| ② |      | 受信している電波の状態   |
| ③ |      | マナーモード設定中     |
| ④ |      | 伝言メモ設定中       |
| ⑤ |      | サイドキー*操作無効設定中 |
| ⑥ |      | 時刻表示          |



\* : サイドキーとは、 のことです。

## 日時設定


① 待受画面で  【メニュー】を  
押す。

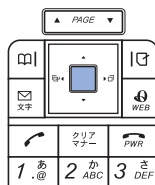


2 で「機能」を選び 【選択】を押す。

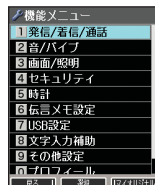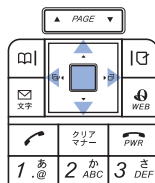

**5** な JKL

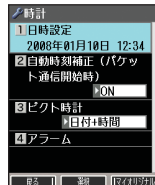


1. あ

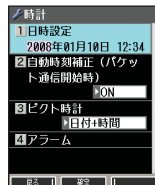

5 西暦、月、日、時刻（24時制）  
を入力し ☐ 【確定】を押す。

入力できる日付は、2008年1月1日～2090年12月31日までです。

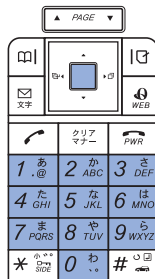

# オンラインサインアップってなに？

本機をご購入後すぐには、Eメールの作成や送信、インターネット（Operaブラウザ）がご利用いただけません。オンラインサインアップは、Eメールやインターネットをご利用いただくための設定（無料）です。オンラインサインアップの設定はお客様ご自身で行っていただく必要があります。

オンラインサインアップでは、お客様のEメールアドレスを取得したり、メールや通信に関する詳細設定（迷惑メール防止など）を行うことができます。詳しくは、「オンラインサインアップをする」（→12ページ）をご参照ください。「オンラインサインアップ」の内容は、予告なく変更することがあります。



オンラインサインアップ完了後、再度オンラインサインアップを行いセンターに接続すると、Eメールに関する各種設定を変更することができます。詳しくは、各画面の指示に従って操作してください。以下の内容は、予告なく変更することがあります。

## メールアドレス変更

お客様のEメールアドレスを変更することができます。

## お知らせメール配信

ウィルコムからのお知らせメールを受信するようにします。

## 未承諾広告メール拒否

メールの件名に「！広告！」「未承諾広告※」と書かれたメールを受信しないようにします。

## メールアドレス指定受信拒否

指定したEメールアドレスから送信されたEメールを受信しないようにします（→63ページ）。

## メールアドレス指定受信

指定したEメールアドレスから送信されたEメールのみを受信するようにします。

## Eメール自動受信

センターに届いたEメールを自動的に本機に受信させるようにします。

## メールBOXサイズ変更

お客様のメールBOXサイズを変更することができます。

## 新着メール通知

センターに新しいメールが届いたときにライトメールでお知らせします。

## 受信限度メール通知

センターに保存されているEメールの蓄積容量がいっぱいになったときにライトメールでお知らせします。

## 転送

センターに届いたメールを他のEメールアドレスに転送するようにします。

## 蓄積

長時間メールを見ることができないときなど新しいメールを蓄積しないようにします。

## 添付削除

Eメールに添付されているファイルを削除して受信するようにします。

## 高速化サービス

ウィルコム経由のパケット通信時にブラウジングの体感通信速度を高速化させるサービス（有料）です。

## パソコンやPDAの設定

パソコンやPDAのパスワードを変更したり、その他の設定情報を確認することができます。

# オンラインサインアップをする

本機をご購入後は、オンラインサインアップ（無料）を行い、Eメールアドレスを取得してください。Eメールアドレスには自分の名前やニックネームなど、好きな文字をローマ字にして登録できます。

例) ▲▲▲▲▲@■.pdx.ne.jp

「▲▲▲▲▲」の部分（ユーザーネーム）を登録します。英数字と「-（ハイフン）」、「\_（アンダーバー）」で4～20文字まで登録できます。


「■.」の部分は、ウィルコムにより指定される文字列です。変更することはできません。  
@以降は入力する必要はありません。

## 知って得


- Eメールアドレスを登録する際は、次の点に注意してください。
  - ・ 1文字目は英字にしてください。
  - ・ お客様が指定したユーザーネームと同じ名前がすでに登録されている場合、そのユーザーネームはご利用いただけません。別のユーザーネームを再度指定し直してください。
  - ・ Eメールアドレスは次のことを考慮すると取得しやすくなります。
    - 文字と文字の間に「-（ハイフン）」や「\_（アンダーバー）」などの記号を使う
    - 英字と数字を組み合わせる
    - できるだけ文字数を多くする（4～20文字）
  - ・ すでにオンラインサインアップを完了しており、機種変更によって本機をご利用になる場合は、オンラインサインアップで設定の確認を行ってください。

1

待受画面で☑または📧を押す。

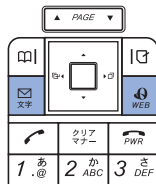

☑を押した場合

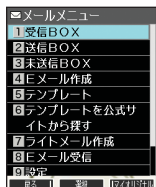

2

- 手順①で☑を押した場合は  
0わ「オンラインサインアップ」を押す。
- 手順①で📧を押した場合は  
9ら「オンラインサインアップ」を押す。



3

画面の指示に従って操作する。


「オンラインサインアップ」の内容は、予告なく変更することがあります。「オンラインサインアップ」への操作が2回目以降の場合は、手順②の後に「1. 接続」を押します。文字の入力方法は、64ページをご参照ください。

# 自分の電話番号とEメールアドレスを見る


## プロフィール

本機の電話番号とEメールアドレスを確認することができます。


- 1 待受画面で  【メニュー】を押す。

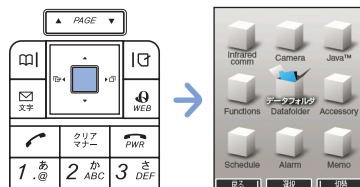

- 2  で「機能」を選び  【選択】を押す。

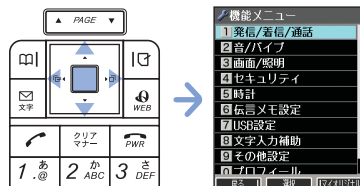

- 3  「プロフィール」を押す。

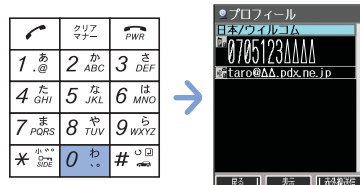

- 4 電話番号とEメールアドレスを確認する。

### お知らせ

- プロフィールには複数の電話番号やEメールアドレス、住所などが入力できます。詳しくは、取扱説明書「プロフィールの詳細を登録する」(→167ページ)をご参照ください。

# 最新のソフトウェアに更新しよう

## ソフトウェア更新

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして本機のソフトウェアを更新できます。


京セラサイトK (<http://wx.kyocera.co.jp/sitek/>) でユーザー登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでユーザー登録されることをお勧めいたします。「サイトK」はお買い上げ時、 を長く（1秒以上）押して接続することができます。

ソフトウェアをダウンロードするには、オンラインサインアップ（無料）が必要です（「オンラインサインアップをする」→12ページ）。


### 更新する

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。


- 待受画面で 【メニュー】を押す。

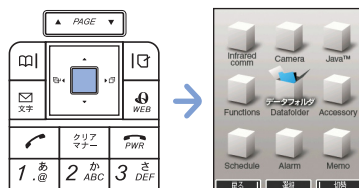

-  で「機能」を選び 【選択】を押す。

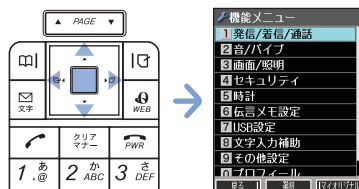

-  「その他設定」を押す。

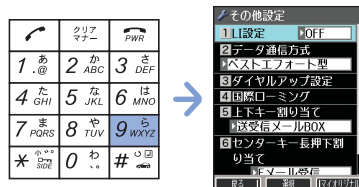

4

7 ま PQRS 「ソフトウェア更新」を押す。



5



1 .@ 「ソフトウェア更新」を押す。



6

4桁の暗証番号\*を入力し  
☐ 【継続】を押す。

\*：お買い上げ時は「1234」です。

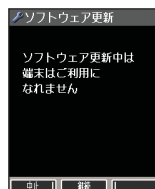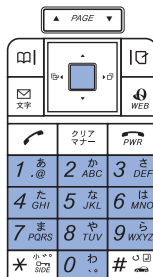

7

画面の指示に従って操作する。

本機の端末情報が送信され、ソフトウェアの更新が必要かどうか、確認を行います。更新が必要な場合には「更新が必要です。ソフトウェア更新を開始します」と表示され、☐ 【開始】を押すとソフトウェアのダウンロードを行います。すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

## お知らせ

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。
- 電波状況を確認してから更新を開始してください。電波の受信状況が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなる場合があります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください（→裏表紙の「お問い合わせは」）。また、更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ（アドレス帳、メールの履歴、フォトなど）や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。更新中にバッテリー残量が不足すると、更新に失敗する場合があります。

