

●留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

機能番号10

●留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。

- 待受画面で

- 本機の伝言メモ（28ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

上記操作後、ディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

●メッセージ再生時には利用料がかかります。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5:00~24:00(年中無休)です。

■ 本機から設定を変更する場合

待受画面で **1** **0** **3** ▶ ガイダンスに従って操作する

または

待受画面で **1** **4** **3** ▶ ガイダンスに従って操作する

■ 一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する


● 着信転送サービスについて(お申し込み不要)

電源をOFFしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話や一般電話、携帯電話などを設定できます。ご利用にはあらかじめ登録が必要です。

- 海外への転送には対応していません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- 4x/2x/1x/パケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます(「留守番電話サービスの設定を変更する」155ページ)。

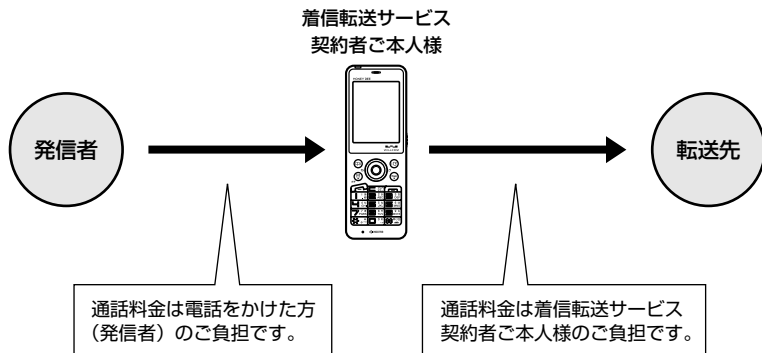

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金のご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

● ご注意

- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくと便利です（「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ）。

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で 電話番号を入力 ▶  [メニュー] ▶ **3** [分計発信]

通話が終わったら、を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

● ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ ライトメール
 - ・ パケット方式でのデータ通信
 - ・ CLUB AIR-EDGEへの接続
 - ・ 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

● お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合にもご利用が可能です。
 - ・ アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはディスプレイの「」が水色に表示されます（「ディスプレイの見かた」14ページ）。

● 国際ローミングについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾とタイ、ベトナム、中国の一部地域でも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する」142ページ）。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

●最新のソフトウェアをダウンロードして使う（ソフトウェア更新）

● 主な仕様

質量	約73g（バッテリー装着時）
バッテリー質量	約16g
サイズ（幅×高さ×厚さ）	約42×120×9.9mm（突起部を除く）
連続待受時間	約610時間
連続通話時間	約7時間
ディスプレイ	2.0インチ／240×320ドット

● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。

● バッテリーの交換


お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- バッテリーカバーはふくらまないように確実に取り付けてください。ふくらみがある場合は無理に押し込まず、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け／取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

■ バッテリーを取り付ける場合

- 1** バッテリーを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

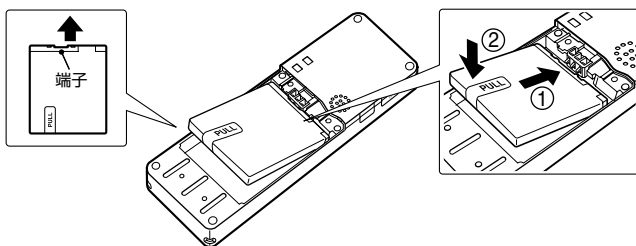


- 2** ①のようにバッテリーカバーを載せ、②の方向にスライドさせて取り付けます。

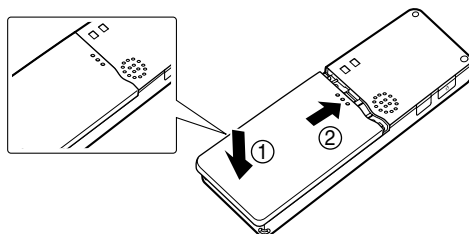

■ バッテリーを取りはずす場合


- 1 バッテリーカバーを①の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

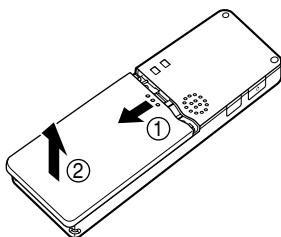

- 2 PULLタブを上引きバッテリーを取りはずします。



- 「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。

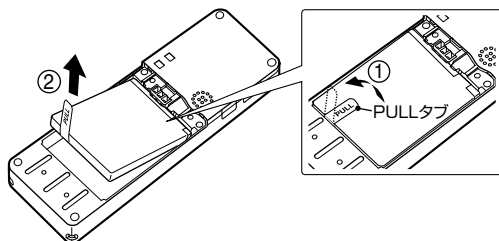

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■ 本体について

症状	原因
電源が入らない。	● [電源] を長く (2秒以上) 押していますか? (→20ページ) ● バッテリーは正しく取り付けられていますか? (→160ページ) ● バッテリーは十分に充電されていますか? (→18ページ)
電話がかけられない。	● 電話番号が間違っていないですか (市外局番からダイヤルしていますか)? ● 「[通話]」が表示されていませんか? (→14ページ) ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか? ● [通話] を押しましたか? (→22ページ) ● 「タイマーロック」が設定されていませんか? タイマーロックを解除してください。(→118ページ) ● 「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→121ページ) ● 「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→121ページ) ● 「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→121ページ) ● 「リモートロック」がかかっていませんか? (→127ページ)
着信音が鳴らない。	● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか? (→100ページ) ● マナーモードが設定されていませんか? (→30ページ) ● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか? (→29ページ) ● 安全運転モードが設定されていませんか? (→32ページ)
電話が着信できない。	● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか? ● 「着信拒否」が設定されていませんか? (→119ページ) ● 電源が入っていますか? (→20ページ) ● 「[通話]」が表示されていませんか? (→14ページ)
充電ができない。	● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか? (→18ページ) ● 本機の充電端子は汚れていませんか? ● USB充電の場合、USBケーブルを接続しているパソコンに問題はありませんか? ● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか? (→19ページ) ● 卓上ホルダに正しくはめ込まれていますか? (→18ページ)

症状	原因
バッテリーを利用できる時間が短い。	● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、メール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合は/バッテリーの寿命です。交換してください。(→160ページ)
相手の声が聞こえない。	● 受話音量が最小になっていませんか？ (→33ページ)
画面表示が消える。	● 「節電画面」が設定されていませんか？ (→107ページ)

■Eメール／ライトメールについて

症状	原因
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのエメールアカウント）／ライトメールの送受信ができない。	● オンラインサインアップをされていますか？ (→48ページ) ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の際は、Eメール自動受信／ライトメール受信はできません。 ● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？ (→48ページ) ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？ (→70ページ) 「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」「Eメール」が「ON」に設定されていますか？ (→70ページ) ● 料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 ● 違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→71ページ) <CLUB AIR-EDGE経由の場合> ● オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。(→48ページ)
プロバイダーメールの送受信ができない。	● プロバイダーのご契約をされていますか？ ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 <CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合> ● 「メール接続先」が「CLUB AIR・EDGE」に設定されていますか？ (→65ページ) 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？ (→70ページ) <プロバイダー経由（本機単体）の場合> ● 「接続先／アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？ (→72ページ) 特に下記内容を確認してください。 ・ 「メールサーバー設定」の「受信サーバー（POP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「110」になります）(→71ページ) ・ 「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「25」になります）(→71ページ) ● 「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか？ (→70ページ) 「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？ (→72ページ) ● 本機のダイヤルアップ設定 (→92ページ) は正しいですか？ ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8x1パケット方式には対応していません。 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 - フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。

症状	原因
プロバイダーメールの送受信ができない。	<パソコンでのデータ通信の場合> ● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか？ (→152ページ) ● USBドライバをインストールしていますか？ (→152ページ) ● 本機の電源は入っていますか？ (→20ページ) ● データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります。(→25ページ) ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8 x パケット方式には対応しておりません。 4x/2 x パケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1 x パケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 - フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS 接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS 接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 - 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 ● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合)、「Kyocera PHS (USB)」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kyocera PS (Modem)」(Macintoshのパソコンの場合)に設定されていますか？ ● 正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→20ページ) ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機 (USBケーブル接続) が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定 ● 「」が表示されていませんか？ (→14ページ)
Eメール (オンラインサインアップで取得したウィルコム のEメールアカウント) の自動受信ができない。	● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。(→61ページ) ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 ・ オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか？ (新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません) (→48ページ) ・ 「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？ (→71ページ) ・ 着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか？ (→119ページ)
Eメール (オンラインサインアップで取得したウィルコム のEメールアカウント) の自動受信設定を「ON」に設定しているが、ライトメールで通知がくる (本機単体)。	● オンラインサインアップでライトEメールが「利用する」に設定されていませんか？ (→48ページ)
Pメール、DXメールが受信できない。	● Pメール、DXメールには対応しておりません。直送メールはライトメールのみになります。
添付ファイルが削除されてしまう。	● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700KBまで表示できます。(→70ページ) ● オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか？「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。(→48ページ) ● オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか？ また、「保存設定」が「保存しない」に設定されていませんか？ (→48ページ)
添付ファイルが閲覧できない。	● 画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、横1280ピクセル×縦1024ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。(→61ページ)

症状	原因
受信メールが文字化けしている。	● 携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に受信できない場合があります。(→188ページ) ● パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 ・メール送信方式 : テキスト方式 ・メッセージ形式 : エンコードなし ・言語 : 日本語(JIS) ● 対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	● 受信できる画像が小さい画面サイズをみの携帯電話やPHSに画像を送信する場合、データフォルダからその画像を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「縮小変換」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その画像をメールに添付すると送信が可能です。(→97ページ)
オンラインサインアップができない(ユーザーネームが登録できない)。	● メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？(→48ページ) ・「.(ドット)」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「- (ハイフン)」、「_ (アンダーバー)」です。 ・先頭にスペースが入っていませんか？ ・「@」より右側は入力しないでください。 ・頭文字は必ず英字にしてください。 ・3文字以下または21文字以上入力していませんか？ ● 既に登録されているユーザーネームは登録できません。 ● 料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
エラーメールが返信されてくる。	● 「MAILER-DAEMON」 : 送信先のメールアドレスを間違えていませんか？ ● 「(メールアドレス)は、メールの受信を停止しているため受信できませんでした」 : 送信先の設定が、オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されています。送信者にオンラインサインアップで「蓄積」を「する」に設定してもらうよう依頼してください。
Eメールの本文が途中で切れてしまう。	● オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか？(→48ページ) ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？(→70ページ)
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる。	● Eメール受信を行ってください。(→50ページ) ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信」に設定するか、「Eメール自動受信/新着メール通知」を「しない」に設定してください。(→48ページ)
「ジュシソグンドデス」のメールがくる。	● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？(→70ページ) ● このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。(→48ページ)
Eメール(ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)お知らせが付いてくる。	● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせです。お知らせが付かないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせ」を「つけない」に設定してください。(→48ページ)
Eメール(ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)に未承諾広告メールがくる。	● 未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→48ページ)
どのEメールを受信しても発信者が070-696-1000で本文に相手のメールアドレスが入ってしまう。	● オンラインサインアップで「ライトEメール」を「利用する」に設定されていませんか？「ライトEメール」を「利用しない」に設定してください。「070-696-1000」はウィルコムがサービスに利用する番号です。(→48ページ)

■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとならないことがあります。(→25ページ) <CLUB AIR-EDGE経由(本機単体)の場合> ●オンラインサインアップをされていますか？(→48ページ) ●Operaの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？(→70ページ) ●料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 <プロバイダー経由(本機単体)の場合> ●プロバイダーのご契約をされていますか？ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。 ●プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。 ●プロバイダーによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ●本機のダイヤルアップ設定(→92ページ)は正しいですか？ ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xバケット方式には対応していません。 4x/2xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] 1xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] - フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 ●Operaの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」(お買い上げ時の設定)に設定をされていますか？(→70ページ) <パソコンでのデータ通信の場合> ●USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか？(→152ページ) ●USBドライバをインストールしていますか？(→152ページ) ●本機の電源は入っていますか？(→20ページ) ●パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？(→92ページ) ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xバケット方式には対応していません。 4x/2xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] 1xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] - フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 ●パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合)、「Kyocera PHS (USB)」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kyocera PS (Modem)」(Macintoshのパソコンの場合)に設定されていますか？ ●正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→20ページ) ●パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ●パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定

症状	原因
インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない(本機単体)。	●パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ●Javaを使ったWebページは表示できない場合があります。 ●URLを間違えていませんか？(→81ページ) ●「表示モード」を変更してみましたか？ フレームで分割されたWebページは、Operaの「表示モード」を「フルスクリーンモード」に切り替えると表示できます(「ケータイモード」では、フレームで分割されたWebページが表示できません)。(→75、77ページ) ●以下の「Opera (WEB) 設定」を確認してください。 ・「画像表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→86ページ) ・「BGM再生」が「OFF」に設定されていませんか？(→86ページ) ・「Cookie利用」が「しない」に設定されていませんか？(→86ページ) ・「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか？(→86ページ) ●パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ●「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。(→88ページ) ●フルスクリーンモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールをしてみてください。 ●FLASHを使用しているWebページは表示できません。
文字化けする。	●外国語のフォントをサポートしていないため、日本語、英語以外のWebページでは文字化けが発生します。 ●Operaの「文字コード」を変更してください。(→81ページ)
i-mode,SoftBank (S!),EZwebの専用Webページが閲覧できない。	●Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時(受信時)に、名前表示されない。	●アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか？(→41ページ) <アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合> ●「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→106ページ) ●「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？(→121ページ) <アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合> ●アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→40ページ) ●同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ●アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？
LED(着信ランプ)の照明が付かない。	●電源が入っていますか？(→20ページ) ●「LED色設定」の各設定が「OFF」に設定されていませんか？(→105ページ)
着信履歴の最後に「…」と表示される。	●「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか？「文字サイズ」を「中」に設定している場合は、不在着信などのアイコンが表示されているときに「…」が表示されます。(→107ページ)
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えたままになっている。	●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→41ページ)
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	●録音件数の表示です。(→28ページ) 録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください」とアナウンスが相手に流れます。
ディスプレイの右下に車のマークが表示されている。	●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で[⏏]を長く(1秒以上)押してください。(→32ページ)

■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	●発信元がSDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコム留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。 ☐ ☒ 9 ☐ 3 ☐ 1 を押してダイヤルし、メッセージを聞いてください。(→154ページ)
アラームが時間通りに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間通りに鳴りません。(→130ページ)
急にモデムが認識しなくなりました。	●電源を入れ直してください。(→20ページ)

■エラーメッセージについて (本機単体)

症状	原因
「接続に失敗しました」 (メール時のみ出るエラーメッセージ)	●「メール設定」▶「接続先/アカウント設定」▶「アカウント設定」▶「アカウント1」または「アカウント2」▶「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。(→71ページ) ・受信サーバー (POP) の設定が間違えていませんか？ (→71ページ) ・送信サーバー (SMTP) の設定が間違えていませんか？ (→71ページ) ・受信サーバー (POP) ・送信サーバー (SMTP) の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか？プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。(→92ページ) 「機能」▶「その他設定」▶「ダイヤルアップ設定」▶「接続先1」または「接続先2」▶「詳細設定」▶「DNS自動取得」▶「OFF」 - プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。
ネットワークエラーが発生しました	●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→92ページ) ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8 x パケット方式には対応していません。 4x/2 x パケット方式接続の場合 : 電話番号 + ###64 1 x パケット方式接続の場合 : 電話番号 + ###61 - フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + ###7 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + ###4 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + ###3 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ ●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？ (→25ページ) <プロバイダーへのダイヤルアップ接続の場合> ●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ (→92ページ) ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ (→92ページ)
「認証に失敗しました」	●メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか？ (→71ページ)
「センターにEメールがありません」	●ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか？
「メモリーがいっぱいです」	●本機のメモリーが一杯の状態です。以下の操作を行い、メモリーの空き量を増やしてください。 ・インターネット利用中のときは、不要なファイルを削除 (→44、68、99ページ) してください。 ●本体メモリーの空き容量を超えているため、表示できません。不要なファイルを削除 (→44、68、99ページ) してください。ただし、不要なファイルを削除しても表示できないWebページもあります。
「受信に失敗しました」	●認証方式はPOPですか？
「送信に失敗しました」	●POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。

症状	原因
「リモートサーバーが見つかりません」 (Opera時にのみ出るエラーメッセージ)	● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→92ページ) ・ DNSサーバーが認識されていないので、DNSを以下の手順で設定してください。(→92ページ) 「機能」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」 プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ・ ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8 x パケット方式には対応していません。 4x/2 x パケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1 x パケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 ・ 「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・ 「パスワード」の設定を間違えていませんか？ ● URLを間違えていませんか？ (→81ページ)
「接続に失敗しました」	● 「」の表示になっていませんか？電波状況の良いところへ移動してください。 ● Opera接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？ (→25ページ)
「ネットワークに問題があります」	● ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→93ページ)
「メモリが不足しています」	● 動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 ・ Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。

●アフターサービスについて

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかを確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はご購入日から1年間です。

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

- ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。
- ・品名 : HONEY BEE (WX331K)
 - ・製造番号 : 本体に記載されています。
 - ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容 (できるだけ詳しく)
 - ・お客様のご連絡先とお名前
- 修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット (HONEY BEE (WX331K) 本体、充電用機器ほか) をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

- メモリの内容（アドレス帳など）は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化／消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。
 - ・保証書の提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
 - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合（例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など）
 - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
 - ・消耗品（バッテリーなど）の交換
- 天災地変、火災、水害などによる故障の場合

補修用性能部品について

当社は、このHONEY BEE (WX331K) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコムからお問い合わせの場合 : 局番なしの116

一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間：9：00～19：00（日、祝日は除く）

● 漢字コード一覧

8140 、 8141 8142 8143 8144 8145 8146 8147 8148 8149 814A 814B 814C 814D 814E 814F 8150 8151 8152 8153 8154 8155 8156 8157 8158 8159 815A 815B 815C 815D 815E 815F	～ 8160 ＝ 8161 ≠ 8162 ＜ 8163 ＞ 8164 ≦ 8165 ≧ 8166 8167 8168 (8169) 816A [816B] 816C [816D] 816E { 816F } 8170 ＜ 8171 ＞ 8172 《 8173 》 8174 「 8175 」 8176 『 8177 』 8178 【 8179 】 817A ＋ 817B － 817C ± 817D × 817E ÷ 817F	÷ 8180 ÷ 8181 ÷ 8182 ÷ 8183 ÷ 8184 ÷ 8185 ÷ 8186 ÷ 8187 ÷ 8188 ÷ 8189 ÷ 818A ÷ 818B ÷ 818C ÷ 818D ÷ 818E ÷ 818F ÷ 8190 ÷ 8191 ÷ 8192 ÷ 8193 ÷ 8194 ÷ 8195 ÷ 8196 ÷ 8197 ÷ 8198 ÷ 8199 ÷ 819A ÷ 819B ÷ 819C ÷ 819D ÷ 819E ÷ 819F	□ 81A0 ■ 81A1 △ 81A2 ▲ 81A3 ▼ 81A4 ▽ 81A5 ※ 81A6 〒 81A7 → 81A8 ← 81A9 ↑ 81AA ↓ 81AB ＝ 81AC ≠ 81AD ≦ 81AE ≧ 81AF 81B0 81B1 81B2 81B3 81B4 81B5 81B6 81B7 81B8 81B9 81BA 81BB 81BC 81BD 81BE 81BF	81C0 81C1 81C2 81C3 81C4 81C5 81C6 81C7 81C8 81C9 81CA 81CB 81CC 81CD 81CE 81CF 81D0 81D1 81D2 81D3 81D4 81D5 81D6 81D7 81D8 81D9 81DA 81DB 81DC 81DD 81DE 81DF	81E0 81E1 81E2 81E3 81E4 81E5 81E6 81E7 81E8 81E9 81EA 81EB 81EC 81ED 81EE 81EF 81F0 81F1 81F2 81F3 81F4 81F5 81F6 81F7 81F8 81F9 81FA 81FB 81FC 81FD 81FE 81FF	8240 8241 8242 8243 8244 8245 8246 8247 8248 8249 824A 824B 824C 824D 824E 824F 8250 8251 8252 8253 8254 8255 8256 8257 8258 8259 825A 825B 825C 825D 825E	825F A 8260 B 8261 C 8262 D 8263 E 8264 F 8265 G 8266 H 8267 I 8268 J 8269 K 826A L 826B M 826C N 826D O 826E P 826F Q 826G R 826H S 826I T 826J U 826K V 826L W 826M X 826N Y 826O Z 826P	827F a 8280 b 8281 c 8282 d 8283 e 8284 f 8285 g 8286 h 8287 i 8288 j 8289 k 828A l 828B m 828C n 828D o 828E p 828F q 828G r 828H s 828I t 828J u 828K v 828L w 828M x 828N y 828O z 828P	あ 829F い 82A0 う 82A1 え 82A2 お 82A3 か 82A4 き 82A5 け 82A6 こ 82A7 さ 82A8 せ 82A9 そ 82AA た 82AB て 82AC と 82AD な 82AE に 82AF は 82B0 ひ 82B1 ふ 82B2 ぶ 82B3 は 82B4 へ 82B5 ほ 82B6 へ 82B7 ほ 82B8 へ 82B9 ほ 82BA へ 82BB ほ 82BC へ 82BD ほ 82BE
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ち 82BF ぢ 82C0 つ 82C1 つ 82C2 つ 82C3 て 82C4 で 82C5 で 82C6 で 82C7 な 82C8 に 82C9 ぬ 82CA ね 82CB の 82CC は 82CD は 82CE は 82CF ひ 82D0 び 82D1 び 82D2 ふ 82D3 ぶ 82D4 ぶ 82D5 へ 82D6 へ 82D7 へ 82D8 へ 82D9 へ 82DA へ 82DB へ 82DC み 82DD む 82DE	め 82DF も 82E0 も 82E1 も 82E2 も 82E3 も 82E4 も 82E5 も 82E6 も 82E7 も 82E8 も 82E9 も 82EA も 82EB も 82EC も 82ED も 82EE も 82EF も 82F0 も 82F1 も 82F2 も 82F3 も 82F4 も 82F5 も 82F6 も 82F7 も 82F8 も 82F9 も 82FA も 82FB も 82FC も 82FD も 82FE	82FF ア 8340 ア 8341 イ 8342 イ 8343 ウ 8344 ウ 8345 エ 8346 エ 8347 オ 8348 オ 8349 カ 834A ガ 834B キ 834C キ 834D ク 834E グ 834F ク 8350 ゲ 8351 ゴ 8352 コ 8353 サ 8354 ザ 8355 シ 8356 ジ 8357 ス 8358 ズ 8359 セ 835A ゼ 835B ソ 835C ゾ 835D	タ 835E チ 835F チ 8360 ヂ 8361 ツ 8362 ツ 8363 ッ 8364 テ 8365 デ 8366 ト 8367 ド 8368 ナ 8369 ニ 836A ヌ 836B ネ 836C ノ 836D ハ 836E バ 836F パ 8370 ヒ 8371 ビ 8372 ビ 8373 フ 8374 フ 8375 ブ 8376 ヘ 8377 ベ 8378 ベ 8379 ホ 837A ボ 837B ポ 837C マ 837D	ミ 837E ミ 837F ム 8380 モ 8381 モ 8382 ヤ 8383 ヤ 8384 ユ 8385 ユ 8386 ヨ 8387 ヨ 8388 ヨ 8389 ラ 838A ル 838B レ 838C ロ 838D ワ 838E ワ 838F ヰ 8390 ヱ 8391 ラン 8392 ン 8393 ン 8394 ン 8395 ン 8396 ン 8397 ン 8398 ン 8399 ン 839A ン 839B ン 839C ン 839D	839E A 839F B 83A0 Γ 83A1 Δ 83A2 E 83A3 Z 83A4 H 83A5 Θ 83A6 I 83A7 K 83A8 Λ 83A9 M 83AA N 83AB ≡ 83AC O 83AD Π 83AE P 83AF Σ 83B0 T 83B1 Y 83B2 Φ 83B3 X 83B4 X 83B5 Ω 83B6 83B7 83B8 83B9 83BA 83BB 83BC 83BD	83BE α 83BF β 83C0 δ 83C1 ε 83C2 ζ 83C3 η 83C4 θ 83C5 ι 83C6 κ 83C7 λ 83C8 λ 83C9 μ 83CA ν 83CB ξ 83CC ο 83CD π 83CE ρ 83CF σ 83D0 τ 83D1 φ 83D2 φ 83D3 φ 83D4 χ 83D5 χ 83D6 ω 83D7 83D8 83D9 83DA 83DB 83DC 83DD	83DE 83DF 83E0 83E1 83E2 83E3 83E4 83E5 83E6 83E7 83E8 83E9 83EA 83EB 83EC 83ED 83EE 83EF 83F0 83F1 83F2 83F3 83F4 83F5 83F6 83F7 83F8 83F9 83FA 83FB 83FC 83FD	83FE 83FF A 8440 B 8441 B 8442 Γ 8443 D 8444 E 8445 E 8446 Ж 8447 З 8448 И 8449 И 844A К 844B К 844C M 844D H 844E O 844F Π 8450 P 8451 C 8452 T 8453 Y 8454 Φ 8455 X 8456 X 8457 Ч 8458 Щ 8459 Щ 845A Ъ 845B Ы 845C	б 845D в 845E ю 845F я 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8467 8468 8469 846A 846B 846C 846D 846E 846F а 8470 б 8471 в 8472 г 8473 д 8474 е 8475 ё 8476 ж 8477 з 8478 и 8479 й 847A к 847B л 847C
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

は規格外コードです。

М	847D	849D	±	848D	84DD	84FD	855C	857C	859C	85BC	85DC
Н	847E	849E	+	848E	84DE	84FE	855D	857D	859D	85BD	85DD
	847F	849F		848F	84DF	84FF	855E	857E	859E	85BE	85DE
о	8480	84A0	—	84C0	84E0		855F	857F	859F	85BF	85DF
п	8481	84A1	┐	84C1	84E1	8540	8560	8580	85A0	85C0	85E0
р	8482	84A2	└	84C2	84E2	8541	8561	8581	85A1	85C1	85E1
с	8483	84A3	┌	84C3	84E3	8542	8562	8582	85A2	85C2	85E2
т	8484	84A4	└	84C4	84E4	8543	8563	8583	85A3	85C3	85E3
у	8485	84A5	┐	84C5	84E5	8544	8564	8584	85A4	85C4	85E4
ф	8486	84A6	└	84C6	84E6	8545	8565	8585	85A5	85C5	85E5
х	8487	84A7	┐	84C7	84E7	8546	8566	8586	85A6	85C6	85E6
ц	8488	84A8	└	84C8	84E8	8547	8567	8587	85A7	85C7	85E7
ч	8489	84A9	┐	84C9	84E9	8548	8568	8588	85A8	85C8	85E8
ш	848A	84AA	└	84CA	84EA	8549	8569	8589	85A9	85C9	85E9
щ	848B	84AB	┐	84CB	84EB	854A	856A	858A	85AA	85CA	85EA
ъ	848C	84AC	└	84CC	84EC	854B	856B	858B	85AB	85CB	85EB
ы	848D	84AD	┐	84CD	84ED	854C	856C	858C	85AC	85CC	85EC
ь	848E	84AE	└	84CE	84EE	854D	856D	858D	85AD	85CD	85ED
э	848F	84AF	┐	84CF	84EF	854E	856E	858E	85AE	85CE	85EE
ю	8490	84B0	└	84D0	84F0	854F	856F	858F	85AF	85CF	85EF
я	8491	84B1	┐	84D1	84F1	8550	8570	8590	85B0	85D0	85F0
	8492	84B2	└	84D2	84F2	8551	8571	8591	85B1	85D1	85F1
	8493	84B3	┐	84D3	84F3	8552	8572	8592	85B2	85D2	85F2
	8494	84B4	└	84D4	84F4	8553	8573	8593	85B3	85D3	85F3
	8495	84B5	┐	84D5	84F5	8554	8574	8594	85B4	85D4	85F4
	8496	84B6	└	84D6	84F6	8555	8575	8595	85B5	85D5	85F5
	8497	84B7	┐	84D7	84F7	8556	8576	8596	85B6	85D6	85F6
	8498	84B8	└	84D8	84F8	8557	8577	8597	85B7	85D7	85F7
	8499	84B9	┐	84D9	84F9	8558	8578	8598	85B8	85D8	85F8
	849A	84BA	└	84DA	84FA	8559	8579	8599	85B9	85D9	85F9
	849B	84BB	┐	84DB	84FB	855A	857A	859A	85BA	85DA	85FA
	849C	84BC	└	84DC	84FC	855B	857B	859B	85BB	85DB	85FB

85FC	865B	867B	869B	86BB	86DB	86FB	VII	875A	877A	879A
85FD	865C	867C	869C	86BC	86DC	86FC	VIII	875B	877B	879B
85FE	865D	867D	869D	86BD	86DD	86FD	IX	875C	877C	879C
85FF	865E	867E	869E	86BE	86DE	86FE	X	875D	877D	879D
	865F	867F	869F	86BF	86DF	86FF		875E	877E	879E
8640	8660	8680	86A0	86C0	86E0		ミロ	875F	877F	879F
8641	8661	8681	86A1	86C1	86E1	①	キロ	8760	8780	87A0
8642	8662	8682	86A2	86C2	86E2	②	キロ	8761	8781	87A1
8643	8663	8683	86A3	86C3	86E3	③	グラム	8762	No	8782
8644	8664	8684	86A4	86C4	86E4	④	グラム	8763	KK	8783
8645	8665	8685	86A5	86C5	86E5	⑤	メートル	8764	TEL	8784
8646	8666	8686	86A6	86C6	86E6	⑥	メートル	8765	④	8785
8647	8667	8687	86A7	86C7	86E7	⑦	センチメートル	8766	⑤	8786
8648	8668	8688	86A8	86C8	86E8	⑧	センチメートル	8767	⑥	8787
8649	8669	8689	86A9	86C9	86E9	⑨	センチメートル	8768	⑦	8788
864A	866A	868A	86AA	86CA	86EA	⑩	センチメートル	8769	⑧	8789
864B	866B	868B	86AB	86CB	86EB	⑪	センチメートル	876A	(株)	878A
864C	866C	868C	86AC	86CC	86EC	⑫	センチメートル	876B	(有)	878B
864D	866D	868D	86AD	86CD	86ED	⑬	センチメートル	876C	代	878C
864E	866E	868E	86AE	86CE	86EE	⑭	センチメートル	876D	船	878D
864F	866F	868F	86AF	86CF	86EF	⑮	センチメートル	876E	灯	878E
8650	8670	8690	86B0	86D0	86F0	⑯	mm	876F	灯	878F
8651	8671	8691	86B1	86D1	86F1	⑰	cm	8770	≡	8790
8652	8672	8692	86B2	86D2	86F2	⑱	km	8771	≡	8791
8653	8673	8693	86B3	86D3	86F3	⑲	mg	8772	┘	8792
8654	8674	8694	86B4	86D4	86F4	⑳	kg	8773	∫	8793
8655	8675	8695	86B5	86D5	86F5	I	cc	8774	Σ	8794
8656	8676	8696	86B6	86D6	86F6	II	m	8775	√	8795
8657	8677	8697	86B7	86D7	86F7	III		8776	└	8796
8658	8678	8698	86B8	86D8	86F8	IV		8777	└	8797
8659	8679	8699	86B9	86D9	86F9	V		8778	└	8798
865A	867A	869A	86BA	86DA	86FA	VI		8779	└	8799

は規格外コードです。

87BA	87DA	87FA	8859	8879	8899	88B8	88D7	88F7	8955
87BB	87DB	87FB	885A	887A	889A	88B9	88D8	88F8	8956
87BC	87DC	87FC	885B	887B	889B	88BA	88D9	88F9	8957
87BD	87DD	87FD	885C	887C	889C	88BB	88DA	88FA	8958
87BE	87DE	87FE	885D	887D	889D	88BC	88DB	88FB	8959
87BF	87DF	87FF	885E	887E	889E	88BD	88DC	88FC	895A
87C0	87E0		885F	887F		88BE	88DD	88FD	895B
87C1	87E1	8840	8860	8880	【あ】	88BF	88DE	88FE	895C
87C2	87E2	8841	8861	8881	亜	88A0	88DF	88FF	895D
87C3	87E3	8842	8862	8882	啞	88A1	88E0		895E
87C4	87E4	8843	8863	8883	娃	88A2	88E1	院	895F
87C5	87E5	8844	8864	8884	阿	88A3	88E2	陰	8960
87C6	87E6	8845	8865	8885	哀	88A4	88E3	隱	8961
87C7	87E7	8846	8866	8886	愛	88A5	88E4	顔	8962
87C8	87E8	8847	8867	8887	挨	88A6	88E5	時	8963
87C9	87E9	8848	8868	8888	始	88A7	88E6	【う】	8964
87CA	87EA	8849	8869	8889	逢	88A8	88E7	右	8965
87CB	87EB	884A	886A	888A	葵	88A9	88E8	宇	8966
87CC	87EC	884B	886B	888B	穉	88AA	88E9	烏	8967
87CD	87ED	884C	886C	888C	患	88AB	88EA	羽	8968
87CE	87EE	884D	886D	888D	握	88AC	88EB	迂	8969
87CF	87EF	884E	886E	888E	渥	88AD	88EC	雨	8970
87D0	87F0	884F	886F	888F	旭	88AE	88ED	卯	8971
87D1	87F1	8850	8870	8890	羣	88AF	88EE	鷄	8972
87D2	87F2	8851	8871	8891	芦	88B0	88EF	窺	8973
87D3	87F3	8852	8872	8892	鯨	88B1	88F0	丑	8974
87D4	87F4	8853	8873	8893	梓	88B2	88F1	碓	8975
87D5	87F5	8854	8874	8894	庄	88B3	88F2	臼	8976
87D6	87F6	8855	8875	8895	幹	88B4	88F3	渴	8977
87D7	87F7	8856	8876	8896	扱	88B5	88F4	嘘	8978
87D8	87F8	8857	8877	8897	宛	88B6	88F5	唄	8979
87D9	87F9	8858	8878	8898	姐	88B7	88D6	薔	8980

液	8974	鉛	8994	乙	8983	稼	89D2	塊	89F2	害	8A51	赫	8A71	花	8A91	干	8AB1	貫	8AD1
疫	8975	鴛	8995	俺	8984	箇	89D3	壞	89F3	崖	8A52	較	8A72	樺	8A92	幹	8AB2	還	8AD2
益	8976	塩	8996	卸	8985	花	89D4	廻	89F4	概	8A53	郭	8A73	靱	8A93	患	8AB3	鑑	8AD3
駅	8977	【お】		恩	8986	奇	89D5	怪	89F5	概	8A54	郭	8A74	靴	8A94	感	8AB4	間	8AD4
悅	8978	於	8997	温	8987	荷	89D6	悔	89F6	概	8A55	隔	8A75	兜	8A95	慣	8AB5	閑	8AD5
越	8979	汚	8998	穩	8988	華	89D7	恢	89F7	得	8A56	革	8A76	電	8A96	憾	8AB6	閑	8AD6
閥	897A	甥	8999	音	8989	菓	89D8	懷	89F8	蓋	8A57	岳	8A77	蒲	8A97	換	8AB7	陪	8AD7
櫻	897B	凹	899A	【か】		蝦	89D9	懷	89F9	街	8A58	該	8A78	鎌	8A98	敢	8AB8	韓	8AD8
厭	897C	央	899B	下	898A	課	89DA	拐	89FA	該	8A59	額	8A79	嚙	8A99	柑	8AB9	館	8AD9
円	897D	央	899C	化	898B	唾	89DB	改	89FB	鎧	8A5A	額	8A7A	鴨	8A9A	柜	8ABA	館	8ADA
	897E	往	899D	飯	898C	貨	89DC		89FC	骸	8A5B	頸	8A7B	栢	8A9B	棺	8ABB	丸	8ADB
	897F	心	899E	何	898D	迦	89DD		89FD	簀	8A5C	掛	8A7C	鴨	8A9C		8ABC	含	8ADC
園	8980	押	899F	伽	898E	迦	89DE		89FE	馨	8A5D	笠	8A7D	茅	8A9D	飲	8ABD	岸	8ADD
堰	8981	旺	89A0	伽	898F	過	89DF		89FF	蛙	8A5E	樗	8A7E	菅	8A9E	汗	8ABE	巖	8ADE
奄	8982	横	89A1	佳	8990	霞	89E0	魁	8A40	垣	8A5F	樗	8A7F	粥	8A9F	漢	8ABF	玩	8ADF
宴	8983	欧	89A2	加	89C1	蚊	89E1	晦	8A41	柿	8A60	棍	8A80	刈	8AA0	潤	8AC0	癌	8AE0
延	8984	毆	89A3	嘉	89C2	峨	89E2	城	8A42	蛎	8A61	靴	8A81	刈	8AA1	環	8AC1	眼	8AE1
怨	8985	王	89A4	嘉	89C3	我	89E3	械	8A43	鈎	8A62	靴	8A82	瓦	8AA2	干	8AC2	岩	8AE2
掩	8986	王	89A5	嘉	89C4	我	89E4	海	8A44	劃	8A63	渴	8A83	乾	8AA3	監	8AC3	飢	8AE3
援	8987	翁	89A6	嫁	89C5	牙	89E5	界	8A45	嚇	8A64	割	8A84	侃	8AA4	看	8AC4	膺	8AE4
沿	8988	鶯	89A7	家	89C6	画	89E6	界	8A46	各	8A65	喝	8A85	冠	8AA5	半	8AC5	雁	8AE5
演	8989	鴉	89A8	寡	89C7	臥	89E7	皆	8A47	廓	8A66	恰	8A86	寒	8AA6	管	8AC6	頑	8AE6
炎	8990	鶯	89A9	家	89C8	牙	89E8	給	8A48	括	8A67	活	8A87	勤	8AA7	簡	8AC7	顔	8AE7
焰	8991	岡	89AA	暇	89C9	蛾	89E9	芥	8A49	攪	8A68	活	8A88	勸	8AA8	緩	8AC8	願	8AE8
煙	8992	冲	89AB	果	89CA	質	89EA	蟹	8A4A	格	8A69	渴	8A89	勸	8AA9	缶	8AC9	企	8AE9
猿	8993	狄	89AC	架	89CB	雅	89EB	開	8A4B	核	8A6A	湯	8A8A	卷	8AA9	鉅	8ACA	伎	8AEA
綠	8994	億	89AD	歌	89CC	餓	89EC	階	8A4C	殼	8A6B	葛	8A8B	喚	8AAB	肝	8ACB	危	8AEB
艷	8995	屋	89AE	河	89CD	介	89ED	貝	8A4D	獲	8A6C	轄	8A8C	姦	8AAE	鑑	8ACD	喜	8AEC
苑	8996	憶	89AF	珂	89CE	介	89EE	効	8A4E	獲	8A6D	轄	8A8D	完	8AAE	觀	8ACE	器	8AED
蘭	8997	臆	89B0	禍	89CF	解	89F0	外	8A4F	寬	8A6E	鉅	8A8E	完	8AAE	諫	8ACF	基	8AEF
遠	8998	桶	89B1		89D0		89F1	咳	8A50	角	8A6F	叶	8A90	寬	8AB0		8AD0	奇	8AEF

嬉8AF0 寄8AF1 岐8AF2 希8AF3 幾8AF4 忌8AF5 揮8AF6 机8AF7 旗8AF8 既8AF9 期8AFA 棋8AFB 葉8AFC 8AFD 8AFE 8AFF	軌8B4F 輝8B50 飢8B51 騎8B52 鬼8B53 龜8B54 偽8B55 儀8B56 妓8B57 宜8B58 戲8B59 技8B5A 擬8B5B 欺8B5C 懷8B5D 疑8B5E 祗8B5F 8B60 8B61 8B62 8B63 8B64 8B65 8B66 8B67 8B68 8B69 8B6A 8B6B 8B6C 8B6D 8B6E	黍8B6F 却8B70 客8B71 脚8B72 虛8B73 逆8B74 丘8B75 久8B76 仇8B77 休8B78 及8B79 吸8B7A 宮8B7B 弓8B7C 急8B7D 救8B7E 8B7F 8B80 8B81 8B82 8B83 8B84 8B85 8B86 8B87 8B88 8B89 8B8A 8B8B 8B8C 8B8D 8B8E	居8B8F 巨8B90 拒8B91 拋8B92 拳8B93 渠8B94 虛8B95 許8B96 距8B97 鋸8B98 漁8B99 禦8B9A 魚8B9B 亨8B9C 享8B9D 京8B9E 供8B9F 俠8BA0 僑8BA1 兇8BA2 競8BA3 共8BA4 凶8BA5 協8BA6 匡8BA7 卿8BA8 叫8BA9 喬8BAA 境8BAB 峽8BAC 強8BAD 彊8BAE	怯8BAF 恐8BB0 恭8BB1 恭8BB2 恭8BB3 恭8BB4 況8BB5 狂8BB6 狹8BB7 矯8BB8 胸8BB9 脅8BBA 興8BBB 鄉8BBC 鄉8BBE 鏡8BBF 響8BC0 驚8BC1 仰8BC2 凝8BC3 堯8BC4 曉8BC5 業8BC6 局8BC7 曲8BC8 極8BC9 玉8BCA 桐8BCB 秆8BCD 倅8BCE	均8BCF 巾8BD0 錦8BD1 斤8BD2 欣8BD3 飲8BD4 琴8BD5 禁8BD6 禽8BD7 筋8BD8 繁8BD9 芹8BDA 襟8BDB 襟8BDD 襟8BDE 近8BDF 金8BE0 吟8BE1 銀8BE2 九8BE3 俱8BE4 句8BE5 区8BE6 狗8BE7 玖8BE8 矩8BE9 苦8BEA 驅8BEB 駟8BEC 駟8BED	駒8BEE 具8BEF 愚8BF0 虞8BF1 喰8BF2 喰8BF3 偶8BF4 寓8BF5 遇8BF6 隅8BF7 櫛8BF8 櫛8BF9 創8BFA 創8BFB 創8BFC 創8BFD 創8BEF 創8BFF	勲8C4D 君8C4E 薰8C4F 訓8C50 群8C51 軍8C52 軍8C53 【ナ】 卦8C54 袈8C55 袈8C56 袈8C57 傾8C58 刑8C59 兄8C5A 啓8C5B 圭8C5C 圭8C5D 圭8C5E 圭8C5F 形8C60 徑8C61 徑8C62 慶8C63 慶8C64 慶8C65 慶8C66 慶8C67 慶8C68 慶8C69 慶8C6A 慶8C6B	畦8C6C 稽8C6D 系8C6E 繆8C6F 繫8C70 繫8C71 繫8C72 繫8C73 繫8C74 繫8C75 計8C76 計8C77 警8C78 警8C79 警8C7A 警8C7B 警8C7C 警8C7D 警8C7E 劇8C80 戰8C81 戰8C82 戰8C83 戰8C84 戰8C85 戰8C86 戰8C87 戰8C88 戰8C89 戰8C8A 戰8C8B	血8C8C 訣8C8D 月8C8E 件8C8F 倭8C90 倭8C91 健8C92 健8C93 健8C94 健8C95 健8C96 健8C97 健8C98 健8C99 健8C9A 健8C9B 健8C9C 健8C9D 健8C9E 健8C9F 權8CA0 權8CA1 權8CA2 權8CA3 權8CA4 權8CA5 權8CA6 權8CA7 權8CA8 權8CA9 權8CAA 權8CAB
---	---	--	--	--	--	--	--	---	--

軒8CAC 遣8CAD 鍵8CAE 陰8CAF 鎖8CBB 鎖8CB1 鎖8CB2 鎖8CB3 鎖8CB4 鎖8CB5 鎖8CB6 鎖8CB7 鎖8CB8 鎖8CB9 鎖8CBA 鎖8CBB 鎖8CBC 鎖8CBD 鎖8CBE 鎖8CBF 鎖8CC0 【ニ】 平8CC1 個8CC2 古8CC3 呼8CC4 固8CC5 姑8CC6 孤8CC7 孤8CC8 孤8CC9 孤8CCA	戸8CCB 故8CCD 枯8CCE 湖8CCF 狐8CD0 狸8CD1 股8CD2 胡8CD3 孤8CD4 孤8CD5 孤8CD6 孤8CD7 孤8CD8 孤8CD9 孤8CDA 孤8CDB 孤8CDC 孤8CDD 孤8CDE 孤8CDF 孤8CE0 孤8CE1 孤8CE2 孤8CE3 孤8CE4 孤8CE5 孤8CE6 孤8CE7 孤8CE8 孤8CE9 孤8CEA	誤8CEB 護8CEC 餽8CED 乞8CEE 鯉8CEF 交8CF0 侯8CF1 侯8CF2 倅8CF3 倅8CF4 倅8CF5 倅8CF6 倅8CF7 倅8CF8 倅8CF9 倅8CFA 倅8CFB 倅8CFC 倅8CFD 倅8CFE 倅8CFF 后8D0D 喉8D0E 坑8D0F 垢8D10 好8D11 孝8D12 宏8D13 巧8D14	巷8D1A 幸8D1B 幸8D1C 庚8D1D 庚8D1E 恒8D1F 恒8D20 恒8D21 恒8D22 恒8D23 恒8D24 恒8D25 恒8D26 恒8D27 恒8D28 恒8D29 恒8D2A 恒8D2B 恒8D2C 恒8D2D 恒8D2E 恒8D2F 恒8D30 恒8D31 恒8D32 恒8D33 恒8D34 恒8D35 恒8D36 恒8D37 恒8D38 恒8D39 恒8D3A 恒8D3B 恒8D3C 恒8D3D 恒8D3E 恒8D3F 恒8D40 恒8D41 恒8D42 恒8D43 恒8D44 恒8D45 恒8D46 恒8D47 恒8D48 恒8D49	綱8D4A 耕8D4B 耕8D4C 肯8D4D 肱8D4E 腔8D4F 膏8D50 航8D51 航8D52 行8D53 衡8D54 講8D55 貢8D56 購8D57 郊8D58 醇8D59 鉅8D5A 鉅8D5B 鉅8D5C 鉅8D5D 鉅8D5E 鉅8D5F 鉅8D60 鉅8D61 鉅8D62 鉅8D63 鉅8D64 鉅8D65 鉅8D66 鉅8D67 鉅8D68 鉅8D69	8D6A 8D6B 8D6C 8D6D 8D6E 8D6F 8D70 8D71 8D72 8D73 8D74 8D75 8D76 8D77 8D78 8D79 8D7A 8D7B 8D7C 8D7D 8D7E 8D7F 8D80 8D81 8D82 8D83 8D84 8D85 8D86 8D87 8D88 8D89	濠8D8A 豪8D8B 豪8D8C 翹8D8D 翹8D8E 翹8D8F 翹8D90 翹8D91 翹8D92 翹8D93 翹8D94 翹8D95 翹8D96 翹8D97 翹8D98 翹8D99 翹8D9A 翹8D9B 翹8D9C 翹8D9D 翹8D9E 翹8D9F 翹8DA0 翹8DA1 翹8DA2 翹8DA3 翹8DA4 翹8DA5 翹8DA6 翹8DA7 翹8DA8 翹8DA9	根8DAA 根8DAB 根8DAC 根8DAD 根8DAE 根8DAF 根8DB0 【ハ】 些8DB1 佐8DB2 叉8DB3 叉8DB4 叉8DB5 叉8DB6 叉8DB7 叉8DB8 叉8DB9 叉8DBA 叉8DBB 叉8DBC 叉8DBD 叉8DBE 叉8DBF 叉8DC0 叉8DC1 叉8DC2 叉8DC3 叉8DC4 叉8DC5 叉8DC6 叉8DC7 叉8DC8	幸8DC9 彩8DCA 採8DCB 採8DCC 採8DCD 採8DCE 採8DCF 採8DD0 採8DD1 採8DD2 採8DD3 採8DD4 採8DD5 採8DD6 採8DD7 採8DD8 採8DD9 採8DDA 採8DDB 採8DDC 採8DDD 採8DDE 採8DDF 採8DE0 採8DE1 採8DE2 採8DE3 採8DE4 採8DE5 採8DE6 採8DE7 採8DE8	埼8DE9 埼8DEA 埼8DEB 埼8DEC 埼8DED 埼8DEF 昨8DF0 昨8DF1 昨8DF2 昨8DF3 昨8DF4 昨8DF5 昨8DF6 昨8DF7 昨8DF8 昨8DF9 昨8DFA 昨8DFB 昨8DFC 昨8DFD 昨8DFE 昨8DFF 察8E40 察8E41 察8E42 察8E43 察8E44 察8E45 察8E46 察8E47	皐8E48 皐8E49 皐8E4A 皐8E4B 皐8E4C 皐8E4D 皐8E4E 皐8E4F 皐8E50 皐8E51 皐8E52 皐8E53 皐8E54 皐8E55 皐8E56 皐8E57 皐8E58 皐8E59 皐8E5A 皐8E5B 皐8E5C 皐8E5D 皐8E5E 皐8E5F 皐8E60 皐8E61 皐8E62 皐8E63 【ヒ】 仕8E64 仕8E65 仕8E66
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

使刺司史嗣四土始姊姿子屍市師志思指支攷斯施旨校止	8E67 8E68 8E6A 8E6B 8E6D 8E6E 8E70 8E71 8E72 8E73 8E74 8E75 8E76 8E77 8E78 8E79 8E7A 8E7B 8E7C 8E7D 8E7E 8E7F 8E80 8E81 8E82 8E83 8E84 8E85 8E86	紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼禽事似侍兒字寺慈持時時滋治爾璽痔磁示	8E87 8E88 8E89 8E8A 8E8B 8E8C 8E8D 8E8E 8E8F 8E90 8E91 8E92 8E93 8E94 8E95 8E96 8E97 8E98 8E99 8E9A 8E9B 8E9C 8E9D 8E9E 8E9F 8EA0 8EA1 8EA2 8EA3 8EA4 8EA5 8EA6	而耳目自時辭夕鹿式識鵬竺軸穴隼七叱執失嫉妾悉濕漆疾質實太郎篠恁柴芝屢	8EA7 8EA8 8EA9 8EAA 8EAB 8EAC 8EAD 8EAE 8EAF 8EB0 8EB1 8EB2 8EB3 8EB4 8EB5 8EB6 8EB7 8EB8 8EB9 8EBA 8EBB 8EBC 8EBD 8EBE 8EBF 8EC0 8EC1 8EC2 8EC3 8EC4 8EC5 8EC6	蕊縞含写射捨赦斜煮什紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌积錫若寂弱惹主取	8EC7 8EC8 8EC9 8ECA 8ECB 8ECC 8ECD 8ECE 8ECF 8ED0 8ED1 8ED2 8ED3 8ED4 8ED5 8ED6 8ED7 8ED8 8ED9 8EDA 8EDB 8EDC 8EDD 8EDE 8EE0 8EE1 8EE2 8EE3 8EE4 8EE5 8EE6	守手朱殊狩種權腫趣酒首儒受呪寿授樹接需匚取周	8EE7 8EE8 8EE9 8EEA 8EEB 8EEC 8EED 8EEE 8EEF 8EF0 8EF1 8EF2 8EF3 8EF4 8EF5 8EF6 8EF7 8EF8 8EF9 8EFA 8EFB 8EFC 8EFD 8EFE 8EFF	洲秀秋終繡習吳舟蒐衆襲躑蹴輜遇酋酬集醜什充十從戎柔糲蔗調盾純巡遵	8F46 8F47 8F48 8F49 8F4A 8F4B 8F4C 8F4D 8F4E 8F4F 8F50 8F51 8F52 8F53 8F54 8F55 8F56 8F57 8F58 8F59 8FA0 8F5B 8F5C 8F5D 8F5E 8F5F 8F60 8F61 8F62 8F63 8F64 8F65	叔夙宿淑祝縮肅塾熟出術述俊峻奇瞬竣舜駿准循旬桶殉淳準潤盾純巡遵	8F66 8F67 8F68 8F69 8F6A 8F6B 8F6C 8F6D 8F6E 8F6F 8F70 8F71 8F72 8F73 8F74 8F75 8F76 8F77 8F78 8F79 8F7A 8F7B 8F7C 8F7D 8F7E 8F7F 8F80 8F81 8F82 8F83 8F84 8F85	醇順処初所暑曙者庶緒署書諸助叙女序徐怨劬鉏傷償勝匠升召哨商唱	8F86 8F87 8F88 8F89 8F8A 8F8B 8F8C 8F8D 8F8E 8F8F 8F90 8F91 8F92 8F93 8F94 8F95 8F96 8F97 8F98 8F99 8FA0 8F9B 8F9C 8F9D 8FA0 8FA1 8FA2 8FA3 8FA4 8FA5	嘗獎妾媼宵將小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭品松梢樟樺沼消涉湘燒焦	8FA6 8FA7 8FA8 8FA9 8FAA 8FAB 8FAC 8FAD 8FAE 8FAF 8FB0 8FB1 8FB2 8FB3 8FB4 8FB5 8FB6 8FB7 8FB8 8FB9 8FBA 8FBB 8FBC 8FBD 8FBE 8FBF 8FC0 8FC1 8FC2 8FC3 8FC4 8FC5	照症省硝礁祿称章笑粧紹肖昌將蕉衝裳訟証詔詳家賞醬鈺鍾鐘障鞘上丈丞	8FC6 8FC7 8FC8 8FC9 8FCA 8FCB 8FCC 8FCD 8FCE 8FCF 8FD0 8FD1 8FD2 8FD3 8FD4 8FD5 8FD6 8FD7 8FD8 8FD9 8FDA 8FDB 8FDC 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5
--------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------	--	----------------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--

8FE6	乘冗	9045	職色	9046	親診	9065	推水	9084	瀨敵	90A3	靜齋	90C3	舌蟬	90E3	腺舛	9142	疎礎	9161	早曹	9181
8FE7	冗刺	9046	舛舛	9047	舛舛	9066	火炊	9085	敵是	90A4	齋稅	90C4	仙先	90E4	舛船	9143	礎祖	9162	曹棧	9182
8FE8	刺城	9047	舛舛	9048	舛舛	9067	烟燈	9086	是凄	90A5	脆脆	90C5	千占	90E5	舛舛	9144	祖祖	9163	棧槍	9183
8FE9	城場	9048	舛舛	9049	舛舛	9068	舛舛	9087	制勢	90A6	席席	90C6	宣宣	90E6	舛舛	9145	槍槍	9164	槍槽	9184
8FEA	場壤	9049	舛舛	904A	舛舛	9069	舛舛	9088	勢性	90A7	集集	90C7	宣宣	90E7	詮詮	9146	粗粗	9165	槽槽	9185
8FEB	壤娘	904A	舛舛	904B	舛舛	906A	舛舛	9089	性性	90A8	席席	90C8	舛舛	90E8	踐踐	9147	素素	9166	槽槽	9186
8FEC	娘常	904B	舛舛	904C	舛舛	906B	舛舛	908A	性性	90A9	惜惜	90C9	舛舛	90E9	選選	9148	組組	9167	槽槽	9187
8FED	常情	904C	舛舛	904D	舛舛	906C	舛舛	908B	性性	90AA	戚戚	90CA	舛舛	90EA	舛舛	9149	蘇蘇	9168	槽槽	9188
8FEE	情擾	904D	舛舛	904E	舛舛	906D	舛舛	908C	性性	90AB	斥斥	90CB	舛舛	90EB	舛舛	914A	訴訴	9169	槽槽	9189
8FEF	擾条	904E	舛舛	904F	舛舛	906E	舛舛	908D	性性	90AC	昔昔	90CC	舛舛	90EC	錢錢	914B	阻阻	916A	槽槽	918A
8FF0	条杖	904F	舛舛	9050	舛舛	906F	舛舛	908E	性性	90AD	析析	90CD	舛舛	90ED	錢錢	914C	溺溺	916B	槽槽	918B
8FF1	杖淨	9050	舛舛	9051	舛舛	9070	舛舛	908F	性性	90AE	石石	90CE	舛舛	90EE	舛舛	914D	鼠鼠	916C	槽槽	918C
8FF2	淨量	9051	舛舛	9052	舛舛	9071	舛舛	9090	性性	90AF	積積	90CF	舛舛	90EF	鮮鮮	914E	僧僧	916D	槽槽	918D
8FF3	量積	9052	舛舛	9053	舛舛	9072	舛舛	9091	性性	90B0	籍籍	90D0	舛舛	90F0	前前	914F	創創	916E	槽槽	918E
8FF4	積蒸	9053	舛舛	9054	舛舛	9073	舛舛	9092	性性	90B1	績績	90D1	舛舛	90F1	善善	9150	雙雙	916F	槽槽	918F
8FF5	蒸讓	9054	舛舛	9055	舛舛	9074	舛舛	9093	性性	90B2	脊脊	90D2	舛舛	90F2	漸漸	9151	叢叢	9170	槽槽	9190
8FF6	讓誼	9055	舛舛	9056	舛舛	9075	舛舛	9094	性性	90B3	責責	90D3	舛舛	90F3	然然	9152	倉倉	9171	槽槽	9191
8FF7	誼酸	9056	舛舛	9057	舛舛	9076	舛舛	9095	性性	90B4	赤赤	90D4	舛舛	90F4	全全	9153	喪喪	9172	槽槽	9192
8FF8	酸銳	9057	舛舛	9058	舛舛	9077	舛舛	9096	性性	90B5	跡跡	90D5	舛舛	90F5	禪禪	9154	奏奏	9173	槽槽	9193
8FF9	銳囁	9058	舛舛	9059	舛舛	9078	舛舛	9097	性性	90B6	蹟蹟	90D6	舛舛	90F6	繕繕	9155	奏奏	9174	槽槽	9194
8FFA	囁切	9059	舛舛	905A	【才】	9079	訃訃	9098	性性	90B7	碩碩	90D7	舛舛	90F7	膳膳	9156	爽爽	9175	槽槽	9195
8FFB	切飾	905A	舛舛	905B	訃訃	907A	舛舛	9099	性性	90B8	切切	90D8	舛舛	90F8	糲糲	9157	宋宋	9176	槽槽	9196
8FFC		905B	舛舛	905C	訃訃	907B	舛舛	909A	性性	90B9	拙拙	90D9	舛舛	90F9	【才】	9158	層層	9177	槽槽	9197
8FFD		905C	舛舛	905D	訃訃	907C	舛舛	909B	性性	90BA	接接	90DA	舛舛	90FA	嗶嗶	9158	匠匠	9178	槽槽	9198
8FFE		905D	舛舛	905E	訃訃	907D	舛舛	909C	性性	90BB	損損	90DB	舛舛	90FB	望望	9159	想想	9179	槽槽	9199
8FFF			舛舛	905F	訃訃	907E	舛舛	909D	性性	90BC	製製	90DC	舛舛	90FC	岨岨	915A	想想	917A	槽槽	919A
			舛舛	9060	訃訃	907F	舛舛	909E	性性	90BD	誠誓	90DD	舛舛	90FD	措措	915B	搜搜	917B	槽槽	919B
			舛舛	9061	訃訃	907F	舛舛	909F	性性	90BE	誓請	90DE	舛舛	90FE	曾曾	915C	掃掃	917C	槽槽	919C
			舛舛	9062	訃訃	9080	舛舛	90A0	性性	90BF	請誼	90DF	舛舛	90FF	曾曾	915D	挿挿	917D	槽槽	919D
			舛舛	9063	訃訃	9081	舛舛	90A1	性性	90C0	誼青	90E0	舛舛	90E1	狙狙	915E	搔搔	917E	槽槽	919E
			舛舛	9064	訃訃	9083	世世	90A2	性性	90C2	青	90E2	纖羨	9140	疏疏	9160	操操	917F	槽槽	919F
																				91A0

晚番盤盤番番	94D3 94D4 94D5 94D6 94D7 94D8	飛槌簸備尾微枇毘琵眉美	94F2 94F3 94F4 94F5 94F6 94F7 94F8 94F9 94FA 94FB 94FC 94FD 94FE 94FF	媛紐百謬依彪標水漂瓢票表評豹廟描病秒苗錨鉞絳蛭鰭品彬斌浜瀕貧寶頻	9551 9552 9553 9554 9555 9556 9557 9558 9559 955A 955B 955C 955D 955E 955F 9560 9561 9562 9563 9564 9565 9566 9567 9568 9569 956A 956B 956C 956D 956E 956F 956G 956H 956I 956J 956K 956L 956M 956N 956O 956P 956Q 956R 956S 956T 956U 956V 956W 956X 956Y 956Z	敏瓶不付埤夫婦富富布府怖扶敷	9571 9572 9573 9574 9575 9576 9577 9578 9579 957A 957B 957C 957D 957E 957F 957G 957H 957I 957J 957K 957L 957M 957N 957O 957P 957Q 957R 957S 957T 957U 957V 957W 957X 957Y 957Z	武舞葡無部封楓風葦落伏副復幅服福腹複覆淵弗弘膚芙諧貪賦赴阜附侮撫	9590 9591 9592 9593 9594 9595 9596 9597 9598 9599 959A 959B 959C 959D 959E 959F 959G 959H 959I 959J 959K 959L 959M 959N 959O 959P 959Q 959R 959S 959T 959U 959V 959W 959X 959Y 959Z	焚奮粉糞紛雰文聞	95B0 95B1 95B2 95B3 95B4 95B5 95B6 95B7	変片篇編辺返遍便勉婉弁鞭	95C0 95C1 95C2 95C3 95C4 95C5 95C6 95C7 95C8 95C9 95CA 95CB 95CC 95CD 95CE	俸包采報奉宝峰峯崩庖抱捧放方朋	95EE 95EF 95F0 95F1 95F2 95F3 95F4 95F5 95F6 95F7 95F8 95F9 95FA 95FB 95FC 95FD 95FE 95FF	邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貌貿銚防吠頰北僕	9640 9641 9642 9643 9644 9645 9646 9647 9648 9649 964A 964B 964C	卜墨撲朴牧睦穆釦勃沒殆堀幌奔本翻凡盆	966D 966E 966F 966G 966H 966I 966J 966K 966L 966M 966N 966O 966P 966Q 966R 966S 966T 966U 966V 966W 966X 966Y 966Z
--------	--	-------------	--	----------------------------------	--	----------------	--	----------------------------------	--	----------	--	--------------	--	-----------------	--	----------------------------------	--	--------------------	--

膜枕鮪枉鱗柳亦侯又抹末沫之俛繭磨万慢滿漫漫	968C 968D 968E 968F 968G 968H 968I 968J 968K 968L 968M 968N 968O 968P 968Q 968R 968S 968T 968U 968V 968W 968X 968Y 968Z	稔脈妙耗民眠	96AB 96AC 96AD 96AE 96AF 96AG 96AH 96AI 96AJ 96AK 96AL 96AM 96AN 96AO 96AP 96AQ 96AR 96AS 96AT 96AU 96AV 96AW 96AX 96AY 96AZ	緬面麵	96C9 96CA 96CB 96CC 96CD 96CE 96CF 96CG 96CH 96CI 96CJ 96CK 96CL 96CM 96CN 96CO 96CP 96CQ 96CR 96CS 96CT 96CU 96CV 96CW 96CX 96CY 96CZ	也治夜爺耶耶弥矢厄役約葉訛靖柳柳鏽	96E7 96E8 96E9 96EA 96EB 96EC 96ED 96EE 96EF 96EG 96EH 96EI 96EJ 96EK 96EL 96EM 96EN 96EO 96EP 96EQ 96ER 96ES 96ET 96EU 96EV 96EW 96EX 96EY 96EZ	勇友有幽悠憂摺有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融予余与譽與預備幼	9745 9746 9747 9748 9749 974A 974B 974C 974D 974E 974F 974G 974H 974I 974J 974K 974L 974M 974N 974O 974P 974Q 974R 974S 974T 974U 974V 974W 974X 974Y 974Z	妖容庸揚搖擁躍楊樣洋溶熔用窯羊耀葉蓉要誦踊遙陽養欲抑欲沃浴翌翼	9764 9765 9766 9767 9768 9769 976A 976B 976C 976D 976E 976F 976G 976H 976I 976J 976K 976L 976M 976N 976O 976P 976Q 976R 976S 976T 976U 976V 976W 976X 976Y 976Z	定	9784 9785 9786 9787 9788 9789 978A 978B 978C 978D 978E 978F 978G 978H 978I 978J 978K 978L 978M 978N 978O 978P 978Q 978R 978S 978T 978U 978V 978W 978X 978Y 978Z	里離陸律率立律掠略劉流溜琉留硫粒隆龍侶慮旅虜了亮僚尙凌寮料梁涼	97A2 97A3 97A4 97A5 97A6 97A7 97A8 97A9 97AA 97AB 97AC 97AD 97AE 97AF 97AG 97AH 97AI 97AJ 97AK 97AL 97AM 97AN 97AO 97AP 97AQ 97AR 97AS 97AT 97AU 97AV 97AW 97AX 97AY 97AZ	狽療瞭稜糧良諒遼量陵領力綠倫厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟	97C2 97C3 97C4 97C5 97C6 97C7 97C8 97C9 97CA 97CB 97CC 97CD 97CE 97CF 97CG 97CH 97CI 97CJ 97CK 97CL 97CM 97CN 97CO 97CP 97CQ 97CR 97CS 97CT 97CU 97CV 97CW 97CX 97CY 97CZ	伶例冷勵嶺伶玲礼苓鈴隸隸零靈麗齡曆列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯	97E0 97E1 97E2 97E3 97E4 97E5 97E6 97E7 97E8 97E9 97EA 97EB 97EC 97ED 97EE 97EF 97EG 97EH 97EI 97EJ 97EK 97EL 97EM 97EN 97EO 97EP 97EQ 97ER 97ES 97ET 97EU 97EV 97EW 97EX 97EY 97EZ
-----------------------	--	--------	--	-----	--	-------------------	--	--------------------------------	--	---------------------------------	--	---	--	---------------------------------	--	--------------------------	--	-------------------------------	--

連 9840	985E	987D	989D	仗 988D	俤 98DD	98FD	免 995C	處 997C	劈 999C
達 9841	985F	987E	989E	仵 988E	俤 98DE	98FE	兢 995D	風 997E	劑 999D
鍊 9842	【わ】	987F	989F	仵 988F	倨 98DF	98FF	競 995E	凭 997F	辨 999E
呂 9843	倭 9860	9881	989A	仵 988C	倨 98E0	僂 9940	兩 9960	風 9980	劬 99A0
魯 9844	和 9861	9882	989A	仵 988C	倨 98E1	僂 9941	劬 9961	風 9981	劬 99A1
櫓 9845	話 9862	9883	989A	仵 988C	倨 98E2	僂 9942	劬 9962	風 9982	劬 99A2
櫓 9846	走 9863	9884	989A	仵 988C	倨 98E3	僂 9943	劬 9963	風 9983	劬 99A3
路 9847	賄 9864	9885	989A	仵 988C	倨 98E4	僂 9944	劬 9964	風 9984	劬 99A4
路 9848	脇 9865	9886	989A	仵 988C	倨 98E5	僂 9945	劬 9965	風 9985	劬 99A5
露 9849	惑 9866	9887	989A	仵 988C	倨 98E6	僂 9946	劬 9966	風 9986	劬 99A6
勞 984A	杵 9867	9888	989A	仵 988C	倨 98E7	僂 9947	劬 9967	風 9987	劬 99A7
妻 984B	互 9868	9889	989A	仵 988C	倨 98E8	僂 9948	劬 9968	風 9988	劬 99A8
廊 984C	巨 986A	988A	989A	仵 988C	倨 98E9	僂 9949	劬 9969	風 9989	劬 99A9
弄 984D	鰐 986B	988B	989A	仵 988C	倨 98EA	僂 994A	劬 996A	風 998A	劬 99AA
朗 984E	臺 986C	988C	989A	仵 988C	倨 98EB	僂 994B	劬 996B	風 998B	劬 99AB
樓 984F	蕨 986D	988D	989A	仵 988C	倨 98EC	僂 994C	劬 996C	風 998C	劬 99AC
榔 9850	碗 986E	988E	989A	仵 988C	倨 98ED	僂 994D	劬 996D	風 998D	劬 99AD
浪 9851	碗 986F	988F	989A	仵 988C	倨 98EE	僂 994E	劬 996E	風 998E	劬 99AE
漏 9852	碗 9870	9890	989A	仵 988C	倨 98EF	僂 994F	劬 996F	風 998F	劬 99AF
半 9853	碗 9871	9891	989A	仵 988C	倨 98F0	僂 9950	劬 9970	風 9990	劬 99B0
狼 9854	碗 9872	9892	989A	仵 988C	倨 98F1	僂 9951	劬 9971	風 9991	劬 99B1
籠 9855	碗 9873	9893	989A	仵 988C	倨 98F2	僂 9952	劬 9972	風 9992	劬 99B2
老 9856	碗 9874	9894	989A	仵 988C	倨 98F3	僂 9953	劬 9973	風 9993	劬 99B3
蠟 9857	碗 9875	9895	989A	仵 988C	倨 98F4	僂 9954	劬 9974	風 9994	劬 99B4
蛾 9858	碗 9876	9896	989A	仵 988C	倨 98F5	僂 9955	劬 9975	風 9995	劬 99B5
郎 9859	碗 9877	9897	989A	仵 988C	倨 98F6	僂 9956	劬 9976	風 9996	劬 99B6
六 985A	碗 9878	9898	989A	仵 988C	倨 98F7	僂 9957	劬 9977	風 9997	劬 99B7
麓 985B	碗 9879	9899	989A	仵 988C	倨 98F8	僂 9958	劬 9978	風 9998	劬 99B8
祿 985C	碗 987A	989A	989A	仵 988C	倨 98F9	僂 9959	劬 9979	風 9999	劬 99B9
肋 985D	碗 987B	989B	989A	仵 988C	倨 98FA	僂 995A	劬 997A	風 999A	劬 99BA
	碗 987C	989C	989A	仵 988C	倨 98FB	僂 995B	劬 997B	風 999B	劬 99BB

亡 99BC	吁 99DC	咨 99FC	喙 9A5B	嘴 9A7B	囧 9A9B	垠 9ABB	壙 9ADB	獎 9AFB	媚 9B5A
區 99BE	吁 99DD	99FD	喀 9A5C	嘶 9A7C	囧 9A9C	垠 9ABC	壙 9ADC	奩 9AFC	媼 9B5B
卅 99BF	吁 99DE	99FE	喀 9A5E	嘲 9A7D	囧 9A9D	垠 9ABD	壙 9ADD	9AFE	媼 9B5C
卅 99C0	吁 99DF	99FF	喙 9A5F	嘲 9A7E	囧 9A9E	垠 9ABE	壙 9ADE	9AFF	媼 9B5D
卅 99C1	吁 99E0	9A40	喙 9A60	噫 9A7F	囧 9A9F	垠 9ABF	壙 9ADF	奸 9B40	媼 9B5E
卅 99C2	吁 99E1	9A41	喙 9A61	噫 9A81	囧 9AA0	垠 9AC0	壙 9AE0	約 9B41	媼 9B60
卅 99C3	吁 99E2	9A42	喙 9A62	噫 9A82	囧 9AA1	垠 9AC1	壙 9AE1	姁 9B42	媼 9B61
卅 99C4	吁 99E3	9A43	喙 9A63	噫 9A83	囧 9AA2	垠 9AC2	壙 9AE2	姁 9B43	媼 9B62
卅 99C5	吁 99E4	9A44	喙 9A64	噫 9A84	囧 9AA3	垠 9AC3	壙 9AE3	姁 9B44	媼 9B63
卅 99C6	吁 99E5	9A45	喙 9A65	噫 9A85	囧 9AA4	垠 9AC4	壙 9AE4	姁 9B45	媼 9B64
卅 99C7	吁 99E6	9A46	喙 9A66	噫 9A86	囧 9AA5	垠 9AC5	壙 9AE5	姁 9B46	媼 9B65
卅 99C8	吁 99E7	9A47	喙 9A67	噫 9A87	囧 9AA6	垠 9AC6	壙 9AE6	姁 9B47	媼 9B66
卅 99C9	吁 99E8	9A48	喙 9A68	噫 9A88	囧 9AA7	垠 9AC7	壙 9AE7	姁 9B48	媼 9B67
卅 99CA	吁 99E9	9A49	喙 9A69	噫 9A89	囧 9AA8	垠 9AC8	壙 9AE8	姁 9B49	媼 9B68
卅 99CB	吁 99EA	9A4A	喙 9A6A	噫 9A8A	囧 9AA9	垠 9AC9	壙 9AE9	姁 9B50	媼 9B69
卅 99CC	吁 99EB	9A4B	喙 9A6B	噫 9A8B	囧 9AAA	垠 9ACA	壙 9AEA	姁 9B51	媼 9B70
卅 99CD	吁 99EC	9A4C	喙 9A6C	噫 9A8C	囧 9AAB	垠 9ACB	壙 9AEB	姁 9B52	媼 9B71
卅 99CE	吁 99ED	9A4D	喙 9A6D	噫 9A8D	囧 9AAC	垠 9ACC	壙 9AEC	姁 9B53	媼 9B72
卅 99CF	吁 99EE	9A4E	喙 9A6E	噫 9A8E	囧 9AAD	垠 9ACD	壙 9AED	姁 9B54	媼 9B73
卅 99D0	吁 99EF	9A4F	喙 9A6F	噫 9A8F	囧 9AAE	垠 9ACE	壙 9AEE	姁 9B55	媼 9B74
卅 99D1	吁 99F0	9A50	喙 9A6F	噫 9A90	囧 9AAF	垠 9ACF	壙 9AEF	姁 9B56	媼 9B75
卅 99D2	吁 99F1	9A51	喙 9A70	噫 9A91	囧 9AB0	垠 9AD0	壙 9AF0	姁 9B57	媼 9B76
卅 99D3	吁 99F2	9A52	喙 9A71	噫 9A92	囧 9AB1	垠 9AD1	壙 9AF1	姁 9B58	媼 9B77
卅 99D4	吁 99F3	9A53	喙 9A72	噫 9A93	囧 9AB2	垠 9AD2	壙 9AF2	姁 9B59	媼 9B78
卅 99D5	吁 99F4	9A54	喙 9A73	噫 9A94	囧 9AB3	垠 9AD3	壙 9AF3	姁 9B60	媼 9B79
卅 99D6	吁 99F5	9A55	喙 9A74	噫 9A95	囧 9AB4	垠 9AD4	壙 9AF4	姁 9B61	媼 9B80
卅 99D7	吁 99F6	9A56	喙 9A75	噫 9A96	囧 9AB5	垠 9AD5	壙 9AF5	姁 9B62	媼 9B81
卅 99D8	吁 99F7	9A57	喙 9A76	噫 9A97	囧 9AB6	垠 9AD6	壙 9AF6	姁 9B63	媼 9B82
卅 99D9	吁 99F8	9A58	喙 9A77	噫 9A98	囧 9AB7	垠 9AD7	壙 9AF7	姁 9B64	媼 9B83
卅 99DA	吁 99F9	9A59	喙 9A78	噫 9A99	囧 9AB8	垠 9AD8	壙 9AF8	姁 9B65	媼 9B84
卅 99DB	吁 99FA	9A5A	喙 9A79	噫 9A9A	囧 9AB9	垠 9AD9	壙 9AF9	姁 9B66	媼 9B85
	吁 99FB		喙 9A7A	噫 9A9A	囧 9ABA	垠 9ADA	壙 9AFA	姁 9B67	媼 9B86

[illegible]

戌戌 戌戌 戌戌 戌戌 戌戌 戌戌 戌戌 戌戌	9CF9	9D58	拗	9D78	攪	9D98	攢	9DB8	殛	9DD8	暨	9DF8	杆	9E57	檜	9E77	棗	9E97
	9CFA	9D59	扣	9D79	撕	9D99	攀	9DB9	无	9DD9	遲	9DF9	杞	9E58	栒	9E78	棘	9E98
	9CFB	9D5A	拏	9D7A	撓	9D9A	攢	9DBA	无	9DDA	曉	9DFA	代	9E59	栒	9E79	栒	9E99
	9CFC	9D5B	拏	9D7B	撓	9D9B	攢	9DBB	早	9DDB	曉	9DFB	杄	9E5A	栒	9E7A	栒	9E9A
	9CFD	9D5C	拏	9D7C	撓	9D9C	攢	9DBC	早	9DDC	曉	9DFC	杄	9E5B	栒	9E7B	栒	9E9B
	9CFE	9D5D	拏	9D7D	撓	9D9D	攢	9DBD	早	9DDD	曉	9DFD	杄	9E5C	栒	9E7C	栒	9E9C
	9CFF	9D5E	拏	9D7E	撓	9D9E	攢	9DBE	早	9DDE	曉	9DFE	杄	9E5D	栒	9E7D	栒	9E9D
	9CFF	9D5F	拏	9D7F	撓	9D9F	攢	9DBF	早	9DDF	曉	9DFF	杄	9E5E	栒	9E7E	栒	9E9E
憂 戩																		

椶櫚	9EB7	檳榔	9ED7	欖欏	9EF7	欽欵	9F56	殼毆	9F76	泐泓	9F96	涕漉	9FB6	渌渌	9FD6	滾漿	9FF6	澡澤	E055
椶櫚	9EB8	榔榔	9ED8	欖欏	9EF8	欽欵	9F57	毆毆	9F77	泓泓	9F97	漉漉	9FB7	渌渌	9FD7	漿漿	9FF7	澤澤	E056
椶櫚	9EBA	榔榔	9ED9	欖欏	9EF9	欽欵	9F58	毆毆	9F78	沽沽	9F98	渌渌	9FB8	渌渌	9FD8	滲滲	9FF8	瀟瀟	E057
椶櫚	9EB9	榔榔	9EDA	欖欏	9EF9	欽欵	9F59	毆毆	9F79	泗泗	9F99	渌渌	9FB9	渌渌	9FD9	滲滲	9FF9	瀟瀟	E058
椶櫚	9EBB	榔榔	9EDB	欖欏	9EFB	欽欵	9F5A	毆毆	9F7A	泗泗	9F9A	渌渌	9FBA	渌渌	9FDA	滲滲	9FFA	瀟瀟	E059
椶櫚	9EBC	榔榔	9EDC	欖欏	9EFC	欽欵	9F5B	毆毆	9F7B	汨汨	9F9B	渌渌	9FBB	渌渌	9FDB	滲滲	9FFB	瀟瀟	E05A
椶櫚	9EBD	榔榔	9EDD	欖欏	9EFD	欽欵	9F5C	毆毆	9F7C	汨汨	9F9C	渌渌	9FBC	渌渌	9FDC	滲滲	9FFC	瀟瀟	E05B
椶櫚	9EBE	榔榔	9EDE	欖欏	9EFE	欽欵	9F5D	毆毆	9F7D	汨汨	9F9D	渌渌	9FBD	渌渌	9FDD	滲滲	9FFD	瀟瀟	E05C
椶櫚	9EBF	榔榔	9EDF	欖欏	9EFF	欽欵	9F5E	毆毆	9F7E	汨汨	9F9E	渌渌	9FBE	渌渌	9FDE	滲滲	9FFE	瀟瀟	E05D
椶櫚	9EC0	榔榔	9EE0	欖欏		欽欵	9F5F	毆毆	9F7F	汨汨	9F9F	渌渌	9FBF	渌渌	9FDF	滲滲	9FFF	瀟瀟	E05E
椶櫚	9EC1	榔榔	9EE1	欖欏	9F40	欽欵	9F60	毆毆	9F80	汨汨	9FA0	渌渌	9FC0	渌渌	9FEO	滲滲		瀟瀟	E05F
椶櫚	9EC2	榔榔	9EE2	欖欏	9F41	欽欵	9F61	毆毆	9F81	汨汨	9FA1	渌渌	9FC1	渌渌	9FE1	滲滲	E040	瀟瀟	E060
椶櫚	9EC3	榔榔	9EE3	欖欏	9F42	欽欵	9F62	毆毆	9F82	汨汨	9FA2	渌渌	9FC2	渌渌	9FE2	滲滲	E041	瀟瀟	E061
椶櫚	9EC4	榔榔	9EE4	欖欏	9F43	欽欵	9F63	毆毆	9F83	汨汨	9FA3	渌渌	9FC3	渌渌	9FE3	滲滲	E042	瀟瀟	E062
椶櫚	9EC5	榔榔	9EE5	欖欏	9F44	欽欵	9F64	毆毆	9F84	汨汨	9FA4	渌渌	9FC4	渌渌	9FE4	滲滲	E043	瀟瀟	E063
椶櫚	9EC6	榔榔	9EE6	欖欏	9F45	欽欵	9F65	毆毆	9F85	汨汨	9FA5	渌渌	9FC5	渌渌	9FE5	滲滲	E044	瀟瀟	E064
椶櫚	9EC7	榔榔	9EE7	欖欏	9F46	欽欵	9F66	毆毆	9F86	汨汨	9FA6	渌渌	9FC6	渌渌	9FE6	滲滲	E045	瀟瀟	E065
椶櫚	9EC8	榔榔	9EE8	欖欏	9F47	欽欵	9F67	毆毆	9F87	汨汨	9FA7	渌渌	9FC7	渌渌	9FE7	滲滲	E046	瀟瀟	E066
椶櫚	9EC9	榔榔	9EE9	欖欏	9F48	欽欵	9F68	毆毆	9F88	汨汨	9FA8	渌渌	9FC8	渌渌	9FE8	滲滲	E047	瀟瀟	E067
椶櫚	9ECA	榔榔	9EEA	欖欏	9F49	欽欵	9F69	毆毆	9F89	汨汨	9FA9	渌渌	9FC9	渌渌	9FE9	滲滲	E048	瀟瀟	E068
椶櫚	9ECB	榔榔	9EEB	欖欏	9F4A	欽欵	9F6A	毆毆	9F8A	汨汨	9FAA	渌渌	9FCA	渌渌	9FEA	滲滲	E049	瀟瀟	E069
椶櫚	9EC0	榔榔	9EEC	欖欏	9F4B	欽欵	9F6B	毆毆	9F8B	汨汨	9FAB	渌渌	9FCB	渌渌	9FEB	滲滲	E04A	瀟瀟	E06A
椶櫚	9EC1	榔榔	9EEC	欖欏	9F4C	欽欵	9F6C	毆毆	9F8C	汨汨	9FAC	渌渌	9FCB	渌渌	9FEB	滲滲	E04B	瀟瀟	E06B
椶櫚	9EC2	榔榔	9EEE	欖欏	9F4D	欽欵	9F6D	毆毆	9F8D	汨汨	9FAD	渌渌	9FCD	渌渌	9FED	滲滲	E04C	瀟瀟	E06C
椶櫚	9EC0	榔榔	9EEF	欖欏	9F4E	欽欵	9F6E	毆毆	9F8E	汨汨	9FAE	渌渌	9FCE	渌渌	9FEF	滲滲	E04E	瀟瀟	E06E
椶櫚	9EDC	榔榔	9EEF	欖欏	9F4F	欽欵	9F6F	毆毆	9F8F	汨汨	9FAF	渌渌	9FCF	渌渌	9FEF	滲滲	E04E	瀟瀟	E06E
椶櫚	9ED1	榔榔	9EF1	欖欏	9F50	欽欵	9F70	毆毆	9F90	汨汨	9F90	渌渌	9FD0	渌渌	9FF0	滲滲	E050	瀟瀟	E070
椶櫚	9ED2	榔榔	9EF2	欖欏	9F51	欽欵	9F71	毆毆	9F91	汨汨	9F91	渌渌	9FD1	渌渌	9FF1	滲滲	E051	瀟瀟	E071
椶櫚	9ED3	榔榔	9EF3	欖欏	9F52	欽欵	9F72	毆毆	9F92	汨汨	9F92	渌渌	9FD2	渌渌	9FF2	滲滲	E052	瀟瀟	E072
椶櫚	9ED4	榔榔	9EF4	欖欏	9F53	欽欵	9F73	毆毆	9F93	汨汨	9F93	渌渌	9FD3	渌渌	9FF3	滲滲	E053	瀟瀟	E073
椶櫚	9ED5	榔榔	9EF5	欖欏	9F54	欽欵	9F74	毆毆	9F94	汨汨	9F94	渌渌	9FD4	渌渌	9FF4	滲滲	E054	瀟瀟	E074
椶櫚	9ED6	榔榔	9EF6	欖欏	9F55	欽欵	9F75	毆毆	9F95	汨汨	9F95	渌渌	9FD5	渌渌	9FF5	滲滲	E054	瀟瀟	E074

炒	E075	熾	E095	犖	E0B5	獨	E0D5	瑾	E0F5	甬	E154	疸	E174	癆	E194	盒	E1B4	謁	E1D4
炯	E076	燒	E096	犖	E0B6	猱	E0D6	璋	E0F6	甲	E155	疼	E175	癢	E195	蓋	E1B5	瞰	E1D5
烱	E077	熾	E097	犖	E0B7	猱	E0D7	璞	E0F7	岫	E156	痂	E176	凝	E196	墨	E1B6	瞋	E1D6
烱	E078	燻	E098	犖	E0B8	猱	E0D8	壁	E0F8	阶	E157	痂	E177	痼	E197	盜	E1B7	瞋	E1D7
烱	E079	燎	E099	犖	E0B9	猱	E0D9	璽	E0F9	咍	E158	痊	E178	癢	E198	虛	E1B8	瞋	E1D8
烱	E07A	燎	E09A	犖	E0BA	猱	E0DA	璽	E0FA	咍	E159	痒	E179	癢	E199	盪	E1B9	瞋	E1D9
烱	E07B	煥	E09B	犖	E0BB	猱	E0DB	璽	E0FB	咍	E15A	痂	E17A	癢	E19A	盪	E1BA	瞋	E1DA
烱	E07C	燄	E09C	犖	E0BC	猱	E0DC	璽	E0FC	咍	E15B	痂	E17B	癢	E19B	盪	E1BB	瞋	E1DB
烱	E07D	燄	E09D	犖	E0BD	猱	E0DD	璽	E0FD	咍	E15C	痂	E17C	癢	E19C	盪	E1BC	瞋	E1DC
烱	E07E	燄	E09E	犖	E0BE	猱	E0DE	璽	E0FE	咍	E15D	痂	E17D	癢	E19D	盪	E1BD	瞋	E1DD
烱	E07F	燄	E09F	犖	E0BF	猱	E0DF	璽	E0FF	咍	E15E	痂	E17E	癢	E19E	盪	E1BE	瞋	E1DE
烱	E080	燄	E0A0	犖	E0C0	猱	E0E0	璽	E0FF	咍	E15F	痂	E17F	癢	E19F	盪	E1BF	瞋	E1DF
烱	E081	燄	E0A1	犖	E0C1	猱	E0E1	瓠	E140	疔	E160	痂	E180	癢	E1A0	眈	E1C0	瞋	E1E0
烱	E082	燄	E0A2	犖	E0C2	猱	E0E2	癰	E141	疔	E161	瘡	E181	癢	E1A1	眈	E1C1	瞋	E1E1
烱	E083	燄	E0A3	犖	E0C3	猱	E0E3	癰	E142	疔	E162	瘡	E182	癢	E1A2	眈	E1C2	瞋	E1E2
烱	E084	燄	E0A4	犖	E0C4	猱	E0E4	癰	E143	疔	E163	瘡	E183	癢	E1A3	眈	E1C3	瞋	E1E3
烱	E085	燄	E0A5	犖	E0C5	猱	E0E5	癰	E144	疔	E164	瘡	E184	癢	E1A4	眈	E1C4	瞋	E1E4
烱	E086	燄	E0A6	犖	E0C6	猱	E0E6	癰	E145	疔	E165	瘡	E185	癢	E1A5	眈	E1C5	瞋	E1E5
烱	E087	燄	E0A7	犖	E0C7	猱	E0E7	癰	E146	疔	E166	瘡	E186	癢	E1A6	眈	E1C6	瞋	E1E6
烱	E088	燄	E0A8	犖	E0C8	猱	E0E8	癰	E147	疔	E167	瘡	E187	癢	E1A7	眈	E1C7	瞋	E1E7
烱	E089	燄	E0A9	犖	E0C9	猱	E0E9	癰	E148	疔	E168	瘡	E188	癢	E1A8	眈	E1C8	瞋	E1E8
烱	E08A	燄	E0AA	犖	E0CA	猱	E0EA	癰	E149	疔	E169	瘡	E189	癢	E1A9	眈	E1C9	瞋	E1E9
烱	E08B	燄	E0AB	犖	E0CB	猱	E0EB	癰	E14A	疔	E16A	瘡	E18A	癢	E1AA	眈	E1CA	瞋	E1EA
烱	E08C	燄	E0AC	犖	E0CC	猱	E0EC	癰	E14B	疔	E16B	瘡	E18B	癢	E1AB	眈	E1CB	瞋	E1EB
烱	E08D	燄	E0AD	犖	E0CD	猱	E0ED	癰	E14C	疔	E16C	瘡	E18C	癢	E1AC	眈	E1CC	瞋	E1EC
烱	E08E	燄	E0AE	犖	E0CE	猱	E0EE	癰	E14D	疔	E16D	瘡	E18D	癢	E1AD	眈	E1CD	瞋	E1ED
烱	E08F	燄	E0AF	犖	E0CF	猱	E0EF	癰	E14E	疔	E16E	瘡	E18E	癢	E1AE	眈	E1CE	瞋	E1EE
烱	E090	燄	E0B0	犖	E0D0	猱	E0F0	癰	E14F	疔	E16F	瘡	E18F	癢	E1AF	眈	E1CF	瞋	E1EF
烱	E091	熾	E091	犖	E0B1	猱	E0D1	癰	E150	疔	E170	瘡	E190	癢	E1B0	眈	E1D0	瞋	E1F0
烱	E092	熾	E092	犖	E0B2	猱	E0D2	癰	E151	疔	E171	瘡	E191	癢	E1B1	眈	E1D1	瞋	E1F1
烱	E093	熾	E093	犖	E0B3	猱	E0D3	癰	E152	疔	E172	瘡	E192	癢	E1B2	眈	E1D2	瞋	E1F2
烱	E094	熾	E094	犖	E0B4	猱	E0D4	癰	E153	疔	E173	瘡	E193	癢	E1B3	眈	E1D3	瞋	E1F3

碇	E1F4	襖	E253	襖	E273	筑	E293	箏	E2B3	簾	E2D3	楠	E2F3	紉	E352	縫	E372	縷	E392
碇	E1F5	襖	E254	襖	E274	筑	E294	箏	E2B4	簾	E2D4	楠	E2F4	紉	E353	縫	E373	縷	E393
碇	E1F6	襖	E255	襖	E275	筑	E295	箏	E2B5	簾	E2D5	楠	E2F5	紉	E354	縫	E374	縷	E394
碇	E1F7	襖	E256	襖	E276	筑	E296	箏	E2B6	簾	E2D6	楠	E2F6	紉	E355	縫	E375	縷	E395
碇	E1F8	襖	E257	襖	E277	筑	E297	箏	E2B7	簾	E2D7	楠	E2F7	紉	E356	縫	E376	縷	E396
碇	E1F9	襖	E258	襖	E278	筑	E298	箏	E2B8	簾	E2D8	楠	E2F8	紉	E357	縫	E377	縷	E397
碇	E1FA	襖	E259	襖	E279	筑	E299	箏	E2B9	簾	E2D9	楠	E2F9	紉	E358	縫	E378	縷	E398
碇	E1FB	襖	E25A	襖	E27A	筑	E29A	箏	E2BA	簾	E2DA	楠	E2FA	紉	E359	縫	E379	縷	E399
碇	E1FC	襖	E25B	襖	E27B	筑	E29B	箏	E2BB	簾	E2DB	楠	E2FB	紉	E35A	縫	E37A	縷	E39A
碇	E1FD	襖	E25C	襖	E27C	筑	E29C	箏	E2BC	簾	E2DC	楠	E2FC	紉	E35B	縫	E37B	縷	E39B
碇	E1FE	襖	E25D	襖	E27D	筑	E29D	箏	E2BD	簾	E2DD	楠	E2FE	紉	E35C	縫	E37C	縷	E39C
碇	E1FF	襖	E25E	襖	E27E	筑	E29E	箏	E2BE	簾	E2DE	楠	E2FF	紉	E35D	縫	E37D	縷	E39D
碇		襖	E25F	襖	E27F	筑	E29F	箏	E2BF	簾	E2DF	楠		紉	E35E	縫	E37E	縷	E39E
碇	E240	襖	E260	襖	E280	筑	E2A0	箏	E2C0	簾	E2E0	楠	E340	紉	E360	縫	E380	縷	E39F
碇	E241	襖	E261	襖	E281	筑	E2A1	箏	E2C1	簾	E2E1	楠	E341	紉	E361	縫	E381	縷	E3A0
碇	E242	襖	E262	襖	E282	筑	E2A2	箏	E2C2	簾	E2E2	楠	E342	紉	E362	縫	E382	縷	E3A1
碇	E243	襖	E263	襖	E283	筑	E2A3	箏	E2C3	簾	E2E3	楠	E343	紉	E363	縫	E383	縷	E3A2
碇	E244	襖	E264	襖	E284	筑	E2A4	箏	E2C4	簾	E2E4	楠	E344	紉	E364	縫	E384	縷	E3A3
碇	E245	襖	E265	襖	E285	筑	E2A5	箏	E2C5	簾	E2E5	楠	E345	紉	E365	縫	E385	縷	E3A4
碇	E246	襖	E266	襖	E286	筑	E2A6	箏	E2C6	簾	E2E6	楠	E346	紉	E366	縫	E386	縷	E3A5
碇	E247	襖	E267	襖	E287	筑	E2A7	箏	E2C7	簾	E2E7	楠	E347	紉	E367	縫	E387	縷	E3A6
碇	E248	襖	E268	襖	E288	筑	E2A8	箏	E2C8	簾	E2E8	楠	E348	紉	E368	縫	E388	縷	E3A7
碇	E249	襖	E269	襖	E289	筑	E2A9	箏	E2C9	簾	E2E9	楠	E349	紉	E369	縫	E389	縷	E3A8
碇	E24A	襖	E26A	襖	E28A	筑	E2AA	箏	E2CA	簾	E2EA	楠	E34A	紉	E36A	縫	E38A	縷	E3A9
碇	E24B	襖	E26B	襖	E28B	筑	E2AB	箏	E2CB	簾	E2EB	楠	E34B	紉	E36B	縫	E38B	縷	E3AB
碇	E24C	襖	E26C	襖	E28C	筑	E2AC	箏	E2CC	簾	E2EC	楠	E34C	紉	E36C	縫	E38C	縷	E3AC
碇	E24D	襖	E26D	襖	E28D	筑	E2AD	箏	E2CD	簾	E2ED	楠	E34D	紉	E36D	縫	E38D	縷	E3AD
碇	E24E	襖	E26E	襖	E28E	筑	E2AE	箏	E2CE	簾	E2EE	楠	E34E	紉	E36E	縫	E38E	縷	E3AE
碇	E24F	襖	E26F	襖	E28F	筑	E2AF	箏	E2CF	簾	E2EF	楠	E34F	紉	E36F	縫	E38F	縷	E3AF
碇	E250	襖	E270	襖	E290	筑	E2B0	箏	E2D0	簾	E2F0	楠	E350	紉	E370	縫	E390	縷	E3B0
碇	E251	襖	E271	襖	E291	筑	E2B1	箏	E2D1	簾	E2F1	楠	E351	紉	E371	縫	E391	縷	E3B1
碇	E252	襖	E272	襖	E292	筑	E2B2	箏	E2D2	簾	E2F2	楠		紉		縫		縷	

羈	E3B2	勸	E3D2	胄	E3F2	臙	E451	舍	E471	苟	E491	莖	E4B1	葭	E4D1	蓴	E4F1	積	E550
羈	E3B3	勸	E3D3	胄	E3F3	臙	E452	舍	E472	苟	E492	莖	E4B2	葭	E4D2	蓴	E4F2	積	E551
羈	E3B4	勸	E3D4	胄	E3F4	臙	E453	舍	E473	苟	E493	莖	E4B3	葭	E4D3	蓴	E4F3	積	E552
羈	E3B5	勸	E3D5	胄	E3F5	臙	E454	舍	E474	苟	E494	莖	E4B4	葭	E4D4	蓴	E4F4	積	E553
羈	E3B6	勸	E3D6	胄	E3F6	臙	E455	舍	E475	苟	E495	莖	E4B5	葭	E4D5	蓴	E4F5	積	E554
羈	E3B7	勸	E3D7	胄	E3F7	臙	E456	舍	E476	苟	E496	莖	E4B6	葭	E4D6	蓴	E4F6	積	E555
羈	E3B8	勸	E3D8	胄	E3F8	臙	E457	舍	E477	苟	E497	莖	E4B7	葭	E4D7	蓴	E4F7	積	E556
羈	E3B9	勸	E3D9	胄	E3F9	臙	E458	舍	E478	苟	E498	莖	E4B8	葭	E4D8	蓴	E4F8	積	E557
羈	E3BA	勸	E3DA	胄	E3FA	臙	E459	舍	E479	苟	E499	莖	E4B9	葭	E4D9	蓴	E4F9	積	E558
羈	E3BB	勸	E3DB	胄	E3FB	臙	E45A	舍	E47A	苟	E49A	莖	E4BA	葭	E4DA	蓴	E4FA	積	E559
羈	E3BC	勸	E3DC	胄	E3FC	臙	E45B	舍	E47B	苟	E49B	莖	E4BB	葭	E4DB	蓴	E4FB	積	E55A
羈	E3BD	勸	E3DD	胄	E3FD	臙	E45C	舍	E47C	苟	E49C	莖	E4BC	葭	E4DC	蓴	E4FC	積	E55B
羈	E3BE	勸	E3DE	胄	E3FE	臙	E45D	舍	E47D	苟	E49D	莖	E4BD	葭	E4DD	蓴	E4FD	積	E55C
羈	E3BF	勸	E3DF	胄	E3FF	臙	E45E	舍	E47E	苟	E49E	莖	E4BE	葭	E4DE	蓴	E4FE	積	E55D
羈	E3C0	勸	E3E0	胄		臙	E45F	舍	E47F	苟	E49F	莖	E4BF	葭	E4DF	蓴	E4FF	積	E55E
羈	E3C1	勸	E3E1	胄	E440	臙	E460	舍	E480	苟	E4A0	莖	E4C0	葭	E4E0	蓴		積	E55F
羈	E3C2	勸	E3E2	胄	E441	臙	E461	舍	E481	苟	E4A1	莖	E4C1	葭	E4E1	蓴		積	E560
羈	E3C3	勸	E3E3	胄	E442	臙	E462	舍	E482	苟	E4A2	莖	E4C2	葭	E4E2	蓴		積	E561
羈	E3C4	勸	E3E4	胄	E443	臙	E463	舍	E483	苟	E4A3	莖	E4C3	葭	E4E3	蓴		積	E562
羈	E3C5	勸	E3E5	胄	E444	臙	E464	舍	E484	苟	E4A4	莖	E4C4	葭	E4E4	蓴		積	E563
羈	E3C6	勸	E3E6	胄	E445	臙	E465	舍	E485	苟	E4A5	莖	E4C5	葭	E4E5	蓴		積	E564
羈	E3C7	勸	E3E7	胄	E446	臙	E466	舍	E486	苟	E4A6	莖	E4C6	葭	E4E6	蓴		積	E565
羈	E3C8	勸	E3E8	胄	E447	臙	E467	舍	E487	苟	E4A7	莖	E4C7	葭	E4E7	蓴		積	E566
羈	E3C9	勸	E3E9	胄	E448	臙	E468	舍	E488	苟	E4A8	莖	E4C8	葭	E4E8	蓴		積	E567
羈	E3CA	勸	E3EA	胄	E449	臙	E469	舍	E489	苟	E4A9	莖	E4C9	葭	E4E9	蓴		積	E568
羈	E3CB	勸	E3EB	胄	E44A	臙	E46A	舍	E48A	苟	E4AA	莖	E4CA	葭	E4EA	蓴		積	E569
羈	E3CC	勸	E3EC	胄	E44B	臙	E46B	舍	E48B	苟	E4AB	莖	E4CB	葭	E4EB	蓴		積	E56A
羈	E3CD	勸	E3ED	胄	E44C	臙	E46C	舍	E48C	苟	E4AC	莖	E4CC	葭	E4EC	蓴		積	E56B
羈	E3CE	勸	E3EE	胄	E44D	臙	E46D	舍	E48D	苟	E4AD	莖	E4CD	葭	E4ED	蓴		積	E56C
羈	E3CF	勸	E3EF	胄	E44E	臙	E46E	舍	E48E	苟	E4AE	莖	E4CE	葭	E4EE	蓴		積	E56D
羈	E3D0	勸	E3D0	胄	E44F	臙	E46F	舍	E48F	苟	E4AF	莖	E4CF	葭	E4EF	蓴		積	E56E
羈	E3D1	勸	E3D1	胄	E450	臙	E470	舍	E490	苟	E4B0	莖	E4D0	葭	E4F0	蓴		積	E56F

蚪	E570	螭	E590	蜈	E580	祖	E5D0	襁	E5F0
蚋	E571	蜻	E591	蚣	E581	衿	E5D1	褓	E5F1
蛙	E572	蛱	E592	蟊	E582	衲	E5D2	褓	E5F2
蚰	E573	蛱	E593	蟊	E583	袂	E5D3	褓	E5F3
蛱	E574	蛱	E594	蟊	E584	袂	E5D4	褓	E5F4
蛱	E575	蛱	E595	蟊	E585	袂	E5D5	褓	E5F5
蛱	E576	蛱	E596	蟊	E586	袂	E5D6	褓	E5F6
蛱	E577	蛱	E597	蟊	E587	袂	E5D7	褓	E5F7
蛱	E578	蛱	E598	蟊	E588	袂	E5D8	褓	E5F8
蛱	E579	蛱	E599	蟊	E589	袂	E5D9	褓	E5F9
蛱	E57A	蛱	E59A	蟊	E58A	袂	E5DA	褓	E5FA
蛱	E57B	蛱	E59B	蟊	E58B	袂	E5DB	褓	E5FB
蛱	E57C	蛱	E59C	蟊	E58C	袂	E5DC	褓	E5FC
蛱	E57D	蛱	E59D	蟊	E58D	袂	E5DD	褓	E5FD
蛱	E57E	蛱	E59E	蟊	E58E	袂	E5DE	褓	E5FE
蛱	E57F	蛱	E59F	蟊	E58F	袂	E5DF	褓	E5FF
蛟	E580	蛱	E5A0	蜈	E5C0	襁	E5E0	襁	E640
蛛	E581	蛱	E5A1	蜈	E5C1	襁	E5E1	襁	E641
姥	E582	蛱	E5A2	蜈	E5C2	襁	E5E2	襁	E642
蛱	E583	蛱	E5A3	蜈	E5C3	襁	E5E3	襁	E643
蛱	E584	蛱	E5A4	蜈	E5C4	襁	E5E4	襁	E644
蛱	E585	蛱	E5A5	蜈	E5C5	襁	E5E5	襁	E645
蛱	E586	蛱	E5A6	蜈	E5C6	襁	E5E6	襁	E646
蛱	E587	蛱	E5A7	蜈	E5C7	襁	E5E7	襁	E647
蛱	E588	蛱	E5A8	蜈	E5C8	襁	E5E8	襁	E648
蛱	E589	蛱	E5A9	蜈	E5C9	襁	E5E9	襁	E649
蛱	E58A	蛱	E5AA	蜈	E5CA	襁	E5EA	襁	E64A
蛱	E58B	蛱	E5AB	蜈	E5CB	襁	E5EB	襁	E64B
蛱	E58C	蛱	E5AC	蜈	E5CC	襁	E5EC	襁	E64C
蛱	E58D	蛱	E5AD	蜈	E5CD	襁	E5ED	襁	E64D
蛱	E58E	蛱	E5AE	蜈	E5CE	襁	E5EE	襁	E64E
蛱	E58F	蛱	E5AF	蜈	E5CF	襁	E5EF	襁	E64E

覬	E64F	詭	E68F	詭	E68F	詭	E68F	詭	E68F
覬	E650	詭	E690	詭	E690	詭	E690	詭	E690
覬	E651	詭	E691	詭	E691	詭	E691	詭	E691
覬	E652	詭	E692	詭	E692	詭	E692	詭	E692
覬	E653	詭	E693	詭	E693	詭	E693	詭	E693
覬	E654	詭	E694	詭	E694	詭	E694	詭	E694
覬	E655	詭	E695	詭	E695	詭	E695	詭	E695
覬	E656	詭	E696	詭	E696	詭	E696	詭	E696
覬	E657	詭	E697	詭	E697	詭	E697	詭	E697
覬	E658	詭	E698	詭	E698	詭	E698	詭	E698
覬	E659	詭	E699	詭	E699	詭	E699	詭	E699
覬	E65A	詭	E69A	詭	E69A	詭	E69A	詭	E69A
覬	E65B	詭	E69B	詭	E69B	詭	E69B	詭	E69B
覬	E65C	詭	E69C	詭	E69C	詭	E69C	詭	E69C
覬	E65D	詭	E69D	詭	E69D	詭	E69D	詭	E69D
覬	E65E	詭	E69E	詭	E69E	詭	E69E	詭	E69E
覬	E65F	詭	E69F	詭	E69F	詭	E69F	詭	E69F
覬	E660	詭	E680	詭	E680	詭	E680	詭	E680
覬	E661	詭	E681	詭	E681	詭	E681	詭	E681
覬	E662	詭	E682	詭	E682	詭	E682	詭	E682
覬	E663	詭	E683	詭	E683	詭	E683	詭	E683
覬	E664	詭	E684	詭	E684	詭	E684	詭	E684
覬	E665	詭	E685	詭	E685	詭	E685	詭	E685
覬	E666	詭	E686	詭	E686	詭	E686	詭	E686
覬	E667	詭	E687	詭	E687	詭	E687	詭	E687
覬	E668	詭	E688	詭	E688	詭	E688	詭	E688
覬	E669	詭	E689	詭	E689	詭	E689	詭	E689
覬	E66A	詭	E68A	詭	E68A	詭	E68A	詭	E68A
覬	E66B	詭	E68B	詭	E68B	詭	E68B	詭	E68B
覬	E66C	詭	E68C	詭	E68C	詭	E68C	詭	E68C
覬	E66D	詭	E68D	詭	E68D	詭	E68D	詭	E68D
覬	E66E	詭	E68E	詭	E68E	詭	E68E	詭	E68E

跣	E6E0	蹠	E74E	輻	E76E	邇	E78E	邇	E7AE
跣	E6E1	蹠	E74F	輻	E76F	邇	E78F	邇	E7AF
跣	E6E2	蹠	E750	輻	E770	邇	E790	邇	E7B0
跣	E6E3	蹠	E751	輻	E771	邇	E791	邇	E7B1
跣	E6E4	蹠	E752	輻	E772	邇	E792	邇	E7B2
跣	E6E5	蹠	E753	輻	E773	邇	E793	邇	E7B3
跣	E6E6	蹠	E754	輻	E774	邇	E794	邇	E7B4
跣	E6E7	蹠	E755	輻	E775	邇	E795	邇	E7B5
跣	E6E8	蹠	E756	輻	E776	邇	E796	邇	E7B6
跣	E6E9	蹠	E757	輻	E777	邇	E797	邇	E7B7
跣	E6FA	蹠	E758	輻	E778	邇	E798	邇	E7B8
跣	E6FB	蹠	E759	輻	E779	邇	E799	邇	E7B9
跣	E6FC	蹠	E75A	輻	E77A	邇	E79A	邇	E7BA
跣	E6FD	蹠	E75B	輻	E77B	邇	E79B	邇	E7BB
跣	E6FE	蹠	E75C	輻	E77C	邇	E79C	邇	E7BC
跣	E6FF	蹠	E75D	輻	E77D	邇	E79D	邇	E7BD
跣	E6FF	蹠	E75E	輻	E77E	邇	E79E	邇	E7BE
跣	E6FF	蹠	E75F	輻	E77F	邇	E79F	邇	E7BF
蹠	E740	輻	E760	輻	E780	邇	E7A0	邇	E7C0
蹠	E741	輻	E761	輻	E781	邇	E7A1	邇	E7C1
蹠	E742	輻	E762	輻	E782	邇	E7A2	邇	E7C2
蹠	E743	輻	E763	輻	E783	邇	E7A3	邇	E7C3
蹠	E744	輻	E764	輻	E784	邇	E7A4	邇	E7C4
蹠	E745	輻	E765	輻	E785	邇	E7A5	邇	E7C5
蹠	E746	輻	E766	輻	E786	邇	E7A6	邇	E7C6
蹠	E747	輻	E767	輻	E787	邇	E7A7	邇	E7C7
蹠	E748	輻	E768	輻	E788	邇	E7A8	邇	E7C8
蹠	E749	輻	E769	輻	E789	邇	E7A9	邇	E7C9
蹠	E74A	輻	E76A	輻	E78A	邇	E7AA	邇	E7CA
蹠	E74B	輻	E76B	輻	E78B	邇	E7AB	邇	E7CB
蹠	E74C	輻	E76C	輻	E78C	邇	E7AC	邇	E7CC
蹠	E74D	輻	E76D	輻	E78D	邇	E7AD	邇	E7CD

鑿	E7CE	鉋	E7EE	鑿	E7CE	鉋	E7EE	鑿	E7CE
鑿	E7CF	鉋	E7EF	鑿	E7CF	鉋	E7EF	鑿	E7CF
鑿	E7D0	鉋	E7F0	鑿	E7D0	鉋	E7F0	鑿	E7D0
鑿	E7D1	鉋	E7F1	鑿	E7D1	鉋	E7F1	鑿	E7D1
鑿	E7D2	鉋	E7F2	鑿	E7D2	鉋	E7F2	鑿	E7D2
鑿	E7D3	鉋	E7F3	鑿	E7D3	鉋	E7F3	鑿	E7D3
鑿	E7D4	鉋	E7F4	鑿	E7D4	鉋	E7F4	鑿	E7D4
鑿	E7D5	鉋	E7F5	鑿	E7D5	鉋	E7F5	鑿	E7D5
鑿	E7D6	鉋	E7F6	鑿	E7D6	鉋	E7F6	鑿	E7D6
鑿	E7D7	鉋	E7F7	鑿	E7D7	鉋	E7F7	鑿	E7D7
鑿	E7D8	鉋	E7F8	鑿	E7D8	鉋	E7F8	鑿	E7D8
鑿	E7D9	鉋	E7F9	鑿	E7D9	鉋	E7F9	鑿	E7D9
鑿	E7DA	鉋	E7FA	鑿	E7DA	鉋	E7FA	鑿	E7DA
鑿	E7DB	鉋	E7FB	鑿	E7DB	鉋	E7FB	鑿	E7DB
鑿	E7DC	鉋	E7FC	鑿	E7DC	鉋	E7FC	鑿	E7DC
鑿	E7DD	鉋	E7FD	鑿	E7DD	鉋	E7FD	鑿	E7DD
鑿	E7DE	鉋	E7FE	鑿	E7DE	鉋	E7FE	鑿	E7DE
鑿	E7DF	鉋	E7FF	鑿	E7DF	鉋	E7FF	鑿	E7DF
鑿	E7E0	鉋	E800	鑿	E7E0	鉋	E800	鑿	E7E0
鑿	E7E1	鉋	E801	鑿	E7E1	鉋	E801	鑿	E7E1
鑿	E7E2	鉋	E802	鑿	E7E2	鉋	E802	鑿	E7E2
鑿	E7E3	鉋	E803	鑿	E7E3	鉋	E803	鑿	E7E3
鑿	E7E4	鉋	E804	鑿	E7E4	鉋	E804	鑿	E7E4
鑿	E7E5	鉋	E805	鑿	E7E5	鉋	E805	鑿	E7E5
鑿	E7E6	鉋	E806	鑿	E7E6	鉋	E806	鑿	E7E6
鑿	E7E7	鉋	E807	鑿	E7E7	鉋	E807	鑿	E7E7
鑿	E7E8	鉋	E808	鑿	E7E8	鉋	E808	鑿	E7E8
鑿	E7E9	鉋	E809	鑿	E7E9	鉋	E809	鑿	E7E9
鑿	E7EA	鉋	E80A	鑿	E7EA	鉋	E80A	鑿	E7EA
鑿	E7EB	鉋	E80B	鑿	E7EB	鉋	E80B	鑿	E7EB
鑿	E7EC	鉋	E80C	鑿	E7EC	鉋	E80C	鑿	E7EC
鑿	E7ED	鉋	E80D	鑿	E7ED	鉋	E80D	鑿	E7ED

隴	E8AD	鏖	E8C8	竟	E8ED	餃	E94C	駘	E96C	肝	E98C	岑	E9AC	鯀	E9CC	鴈	E9EC	鵠	E4AB
隶	E8AE	靜	E8CE	韶	E8EE	餉	E94D	駕	E96D	骹	E98D	冼	E9AD	鯨	E9CD	鴈	E9ED	鵠	E4AC
隸	E8AF	聃	E8CF	韶	E8EF	餉	E94E	駘	E96E	骹	E98E	魄	E9AE	鯨	E9CE	鴈	E9EE	鵠	E4AD
隹	E8B0	聃	E8D0	韻	E8F0	餉	E94F	駘	E96F	骹	E98F	魄	E9AF	鯨	E9CF	鴈	E9EF	鵠	E4AE
雉	E8B1	聃	E8D1	韻	E8F1	餉	E950	駘	E970	骹	E990	魄	E9B0	鯨	E9D0	鴈	E9F0	鵠	E4AF
隹	E8B2	聃	E8D2	韻	E8F2	餉	E951	駘	E971	骹	E991	魄	E9B1	鯨	E9D1	鴈	E9F1	鵠	E4A0
隹	E8B3	聃	E8D3	韻	E8F3	餉	E952	駘	E972	骹	E992	魄	E9B2	鯨	E9D2	鴈	E9F2	鵠	E4A1
隹	E8B4	聃	E8D4	韻	E8F4	餉	E953	駘	E973	骹	E993	魄	E9B3	鯨	E9D3	鴈	E9F3	鵠	E4A2
隹	E8B5	聃	E8D5	韻	E8F5	餉	E954	駘	E974	骹	E994	魄	E9B4	鯨	E9D4	鴈	E9F4	鵠	E4A3
隹	E8B6	聃	E8D6	韻	E8F6	餉	E955	駘	E975	骹	E995	魄	E9B5	鯨	E9D5	鴈	E9F5	鵠	E4A4
隹	E8B7	聃	E8D7	韻	E8F7	餉	E956	駘	E976	骹	E996	魄	E9B6	鯨	E9D6	鴈	E9F6	鵠	E4A5
隹	E8B8	聃	E8D8	韻	E8F8	餉	E957	駘	E977	骹	E997	魄	E9B7	鯨	E9D7	鴈	E9F7	鵠	E4A6
隹	E8B9	聃	E8D9	韻	E8F9	餉	E958	駘	E978	骹	E998	魄	E9B8	鯨	E9D8	鴈	E9F8	鵠	E4A7
隹	E8BA	聃	E8DA	韻	E8FA	餉	E959	駘	E979	骹	E999	魄	E9B9	鯨	E9D9	鴈	E9F9	鵠	E4A8
隹	E8BB	聃	E8DB	韻	E8FB	餉	E95A	駘	E97A	骹	E99A	魄	E9BA	鯨	E9DA	鴈	E9FA	鵠	E4A9
隹	E8BC	聃	E8DC	韻	E8FC	餉	E95B	駘	E97B	骹	E99B	魄	E9BB	鯨	E9DB	鴈	E9FB	鵠	E4AA
隹	E8BD	聃	E8DD	韻	E8FD	餉	E95C	駘	E97C	骹	E99C	魄	E9BC	鯨	E9DD	鴈	E9FD	鵠	E4AB
隹	E8BE	聃	E8DE	韻	E8FE	餉	E95D	駘	E97D	骹	E99D	魄	E9BD	鯨	E9DD	鴈	E9FD	鵠	E4AC
隹	E8BF	聃	E8DF	韻	E8FF	餉	E95E	駘	E97E	骹	E99E	魄	E9BE	鯨	E9DE	鴈	E9FE	鵠	E4AD
隹	E8C0	聃	E8E0	韻	E8E0	餉	E95F	駘	E97F	骹	E99F	魄	E9BF	鯨	E9DF	鴈	E9FF	鵠	E4AE
隹	E8C1	聃	E8E1	韻	E940	餉	E960	駘	E980	骹	E9A0	魄	E9C0	鯨	E9E0	鴈	E9A0	鵠	E4AF
隹	E8C2	聃	E8E2	韻	E941	餉	E961	駘	E981	骹	E9A1	魄	E9C1	鯨	E9E1	鴈	E9A1	鵠	E4B0
隹	E8C3	聃	E8E3	韻	E942	餉	E962	駘	E982	骹	E9A2	魄	E9C2	鯨	E9E2	鴈	E9A2	鵠	E4B1
隹	E8C4	聃	E8E4	韻	E943	餉	E963	駘	E983	骹	E9A3	魄	E9C3	鯨	E9E3	鴈	E9A3	鵠	E4B2
隹	E8C5	聃	E8E5	韻	E944	餉	E964	駘	E984	骹	E9A4	魄	E9C4	鯨	E9E4	鴈	E9A4	鵠	E4B3
隹	E8C6	聃	E8E6	韻	E945	餉	E965	駘	E985	骹	E9A5	魄	E9C5	鯨	E9E5	鴈	E9A5	鵠	E4B4
隹	E8C7	聃	E8E7	韻	E946	餉	E966	駘	E986	骹	E9A6	魄	E9C6	鯨	E9E6	鴈	E9A6	鵠	E4B5
隹	E8C8	聃	E8E8	韻	E947	餉	E967	駘	E987	骹	E9A7	魄	E9C7	鯨	E9E7	鴈	E9A7	鵠	E4B6
隹	E8C9	聃	E8E9	韻	E948	餉	E968	駘	E988	骹	E9A8	魄	E9C8	鯨	E9E8	鴈	E9A8	鵠	E4B7
隹	E8CA	聃	E8EA	韻	E949	餉	E969	駘	E989	骹	E9A9	魄	E9C9	鯨	E9E9	鴈	E9A9	鵠	E4B8
隹	E8CB	聃	E8EB	韻	E94A	餉	E96A	駘	E98A	骹	E9AA	魄	E9CA	鯨	E9EA	鴈	E9AA	鵠	E4B9
隹	E8CC	聃	E8EC	韻	E94B	餉	E96B	駘	E98B	骹	E9AB	魄	E9CB	鯨	E9EB	鴈	E9AB	鵠	E4BA

龔	EA6B	崧	EA8B	EAAB	EACB	EAEB	半角	@	0060	「	00A1	タ	00C0
龔	EA6C	龔	EA8C	EAAC	EACC	EAEC	!	A	0061	」	00A2	チ	00C1
龔	EA6D	龔	EA8D	EAAD	EACD	EAED	*	B	0062	、	00A3	ツ	00C2
龔	EA6E	龔	EA8E	EAAE	EACE	EAEE	#	C	0063	・	00A4	テ	00C3
龔	EA6F	龔	EA8F	EAAF	EACF	EAFF	\$	D	0064	、	00A5	ト	00C4
龔	EA70	龔	EA90	EAB0	EAD0	EAFO	%	E	0065	、	00A6	ナ	00C5
龔	EA71	龔	EA91	EAB1	EAD1	EAFF	&	F	0066	、	00A7	ニ	00C6
龔	EA72	龔	EA92	EAB2	EAD2	EAFF	'	G	0067	、	00A8	ヌ	00C7
龔	EA73	龔	EA93	EAB3	EAD3	EAFF	(	H	0068	、	00A9	ネ	00C8
龔	EA74	龔	EA94	EAB4	EAD4	EAFF	)	I	0069	、	00AA	ノ	00C9
龔	EA75	龔	EA95	EAB5	EAD5	EAFF	*	J	006A	、	00AB	ハ	00CA
龔	EA76	龔	EA96	EAB6	EAD6	EAFF	+	K	006B	、	00AC	ヒ	00CB
龔	EA77	龔	EA97	EAB7	EAD7	EAFF	00C	L	006C	、	00AD	フ	00CC
龔	EA78	龔	EA98	EAB8	EAD8	EAFF	-	M	006D	、	00AE	ヘ	00CD
龔	EA79	龔	EA99	EAB9	EAD9	EAFF	.	N	006E	、	00AF	ホ	00CE
龔	EA7A	龔	EA9A	EABA	EADA	EAFF	/	O	006F	、	00B0	マ	00CF
龔	EA7B	龔	EA9B	EABB	EADB	EAFF	0	P	0070	、	00B1	ミ	00D0
龔	EA7C	龔	EA9C	EABC	EADC	EAFF	1	Q	0071	、	00B2	ム	00D1
龔	EA7D	龔	EA9D	EABD	EADD	EAFF	2	R	0072	、	00B3	メ	00D2
龔	EA7E	龔	EA9E	EABE	EADE	EAFF	3	S	0073	、	00B4	モ	00D3
龔	EA7F	龔	EA9F	EABF	EADF	EAFF	4	T	0074	、	00B5	ヤ	00D4
龔	EA80	龔	EA9A	EAC0	EAE0	EAFF	5	U	0075	、	00B6	ユ	00D5
龔	EA81	龔	EA9B	EAC1	EAE1	EAFF	6	V	0076	、	00B7	ヨ	00D6
龔	EA82	龔	EA9C	EAC2	EAE2	EAFF	7	W	0077	、	00B8	ラ	00D7
龔	EA83	龔	EA9D	EAC3	EAE3	EAFF	8	X	0078	、	00B9	リ	00D8
龔	EA84	龔	EA9E	EAC4	EAE4	EAFF	9	Y	0079	、	00BA	ル	00D9
龔	EA85	龔	EA9F	EAC5	EAE5	EAFF	:	Z	007A	、	00BB	レ	00DA
龔	EA86	龔	EA9A	EAC6	EAE6	EAFF	:	[	007B	、	00BC	ロ	00DB
龔	EA87	龔	EA9B	EAC7	EAE7	EAFF	<	¥	007C	、	00BD	ワ	00DC
龔	EA88	龔	EA9C	EAC8	EAE8	EAFF	=	]	007D	、	00BE	ン	00DD
龔	EA89	龔	EA9D	EAC9	EAE9	EAFF	>	^	007E	、	00BF	。・	00DE
龔	EA8A	龔	EA9E	EACA	EAEA	EAFF	?	_	007F	、			00DF

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

待受画面で ● ▶ 機能番号を入力

発信／着信／通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	137ページ
12	通話時間目安表示	ON	137ページ
13	履歴		23ページ
131	発信履歴	—	23ページ
132	着信履歴	—	23ページ
133	不在着信履歴	—	23ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	137ページ
15	発信者番号通知	ON	25ページ
16	通信中着信	起動	134ページ
17	通信中メール受信	起動	135ページ
18	イヤホン自動応答	ON	139ページ
19	イヤホン自動応答秒数	9秒	139ページ
10	サービス問合せ		154ページ
101	サービスセンター (116)	—	154ページ
102	留守電センター (*931)	—	154ページ
103	着信転送サービスセンター (143)	—	155ページ

音／パイプ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		100ページ
211	音量	音量レベル3	100ページ
212	着信音	パターン1	100ページ
213	パイプレータ設定	OFF	100ページ
22	Eメール受信		101ページ
221	音量	音量レベル3	101ページ
222	受信音	メール受信音1	101ページ
223	パイプレータ設定	OFF	101ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	101ページ
23	ライトメール受信		101ページ
231	音量	音量レベル3	101ページ
232	受信音	メール受信音2	101ページ
233	パイプレータ設定	OFF	101ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	101ページ
24	アラーム		102ページ
241	音量	音量レベル3	102ページ
242	パイプレータ設定	OFF	102ページ
25	スケジュールアラーム		102ページ
251	音量	音量レベル3	102ページ
252	パイプレータ設定	OFF	102ページ
26	操作音	OFF	103ページ
27	データ再生音	音量レベル3	103ページ
28	ウェイクアップトーン	ON	103ページ
29	圏外警告音	ON	103ページ

画面／照明（3）			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	ディスプレイ		104ページ
311	壁紙設定	固定画像1	104ページ
312	時計カレンダー表示	時計大（12H）	105ページ
313	音声発信画面	固定アニメ	104ページ
314	音声着信画面	固定アニメ	104ページ
32	LED設定		105ページ
321	照明（LED）点灯	ON	105ページ
322	LED色設定		105ページ
3221	通話中	なし	105ページ
3222	発信中	レインボー	105ページ
3223	音声着信中	青	105ページ
3224	ライトメール受信	緑	105ページ
3225	Eメール受信	緑	105ページ
3226	新着／不在あり	緑	105ページ
3227	アラーム鳴動中	橙	105ページ
3228	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	105ページ
3229	Opera起動中	赤	105ページ
33	名前表示	ON	106ページ
34	充電時LCD	OFF	106ページ
35	照明		106ページ
351	Opera照明		106ページ
3511	照明の明るさ	明るさ3	106ページ
3512	点灯時間	30秒	106ページ
352	メール照明		106ページ
3521	照明の明るさ	明るさ3	106ページ
3522	点灯時間	30秒	106ページ
353	その他照明		106ページ
3531	照明の明るさ	明るさ3	106ページ
3532	点灯時間	10秒	106ページ
36	節電画面	1分	107ページ
37	文字サイズ	小	107ページ
38	配色設定	Melon Syrup	107ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	タイマーロック	OFF	118ページ
42	着信拒否		119ページ
421	指定番号拒否	解除	119ページ
422	指定番号一覧	—	119ページ
423	ユーザ非通知拒否	解除	119ページ
424	公衆電話発信拒否	解除	119ページ
425	通知不可能拒否	解除	119ページ
426	着信履歴保存	保存	119ページ
427	着信拒否全解除	—	119ページ
43	操作ロック		121ページ
431	発信先限定	解除	121ページ
432	発信先一覧	—	121ページ
433	ダイヤル発信	許可	121ページ
434	アドレス帳閲覧	許可	121ページ
435	スピードダイヤル	許可	121ページ
436	スケジュール	許可	121ページ
437	Opera	許可	121ページ
438	メール	許可	121ページ
439	データ発信	許可	121ページ
44	シークレットモード	OFF	123ページ
45	暗証番号変更	1234	123ページ
46	本体リセット		124ページ
461	メモリリセット	—	124ページ
462	機能リセット	—	124ページ
463	完全消去+初期化	—	124ページ
47	リモートロック		125ページ
471	着信	OFF	125ページ
472	着信番号一覧	—	126ページ
473	ライトメール	OFF	125ページ
474	ライトメール番号一覧	—	126ページ
475	パスワード変更	未登録	125ページ

時計/アラーム (5)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2008年01月01日 00:00	20ページ
52	自動時刻補正 (パケット通信開始時)	ON	20ページ
53	ピクト時計	日付+時間	20ページ
54	アラーム	未登録	130ページ

伝言メモ設定 (6)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	28ページ
62	応答メッセージ録音	—	29ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	29ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	29ページ
65	安全運転モード	電話機応答	32ページ

USB設定 (7)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	USB充電	急速	19ページ
72	USBモード	モデム&ユーティリティ	152ページ

文字入力補助 (8)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	—	38ページ
82	予測変換設定	ON	39ページ
83	学習内容リセット	—	39ページ
84	定型文登録	—	37ページ
85	顔文字登録	—	38ページ
86	オプション辞書登録	—	39ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	LI設定	OFF	140ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	152ページ
93	ダイヤルアップ設定		92ページ
931	接続先1		92ページ
9311	接続先名称	—	92ページ
9312	電話番号	—	92ページ
9313	ユーザー名	—	92ページ
9314	パスワード	—	92ページ
9315	ワンタイムパスワード	OFF	92ページ
9316	分計発信	OFF	92ページ
9317	詳細設定	—	92ページ
9318	プロキシ設定	—	93ページ
932	接続先2		92ページ
933	CLUB AIR-EDGE		92ページ
9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	92ページ
9332	電話番号	0570570099##61	92ページ
9333	ユーザー名	clubh	92ページ
9334	パスワード	*****	92ページ
9335	分計発信	OFF	92ページ
9338	ヘルプ	—	93ページ
94	国際ローミング		142ページ
941	事業者選択方法	自動選択	142ページ
942	自動選択事業者一覧	—	142ページ
943	国・地域/事業者選択	日本/ウィルコム	142ページ
944	ローミング情報登録		143ページ
9441	台湾/大衆電信FITEL	—	143ページ
9442	タイ/true	—	143ページ
9443	ベトナム/VNPT	—	143ページ
9444	中国/中国PHS	—	143ページ
95	上下キー割り当て	送受信メールBOX	138ページ
96	センターキー長押し割り当て	Eメール受信	138ページ
97	ソフトウェア更新		158ページ
971	ソフトウェア更新	—	158ページ
972	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	158ページ

プロフィール (0)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	135ページ

● 各機能の選択項目一覧


■ 定型文一覧

TEL:***** (お客様の電話番号)	今どこにいるの？
*****@*.pdx.ne.jp (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@pdx.ne.jp
お疲れ様です	.pdx.ne.jp
おはようございます	@ezweb.ne.jp
よろしく願います	@docomo.ne.jp
これから戻ります	.vodafone.ne.jp
客先に直行します	@softbank.ne.jp
本日は直帰します	.co.jp
ありがとうございました	.ne.jp
Thank you !	.ac.jp
Happy Birthday !!	.or.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.jp
Merry Christmas !	.com
おやすみなさい	http://
ごめんなさい	https://
ごちそうさまでした	(自作文1；表示は空白)
これからいくよ	(自作文2；表示は空白)
今から帰るよ	(自作文3；表示は空白)
遅れます	(自作文4；表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文5；表示は空白)
先にいってて	(自作文6；表示は空白)
あとで電話します	(自作文7；表示は空白)
メールください	(自作文8；表示は空白)
がんばろうね	(自作文9；表示は空白)

■ 顔文字一覧

(^_^)	(_-_-)	(^ハ^)	(° 旦° ::)	(-ω-)
(^o^)/	(ToT)	(-_-#)	\ (・_・;) /	(p.-) ネム～
(*^o^*)	(>_<)	(-"-) /"	(・_・；)	(^_^) 人 (^_^)
(┌─┐)	(+_+)	m (_ _) m	(・ω・)	(^3^)-☆chu!!
(T_T) /	(`ε´)	w(° o°)w	(-.-) zzZZ	ㄣ (´~`;) ㄣ

■繪文字一覽



- 入力モード（34ページ）が半角入力のみときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- 絵文字は、対応しているウィルコム電話以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないことがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際にご利用ください。
- アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

英数

184発信	22
184分計発信	22
186発信	22
186分計発信	22
1xパケット方式	150
1画面表示	43
1行表示	43
1ヶ月表示	108
1週間表示	108
1日表示	108
2xパケット方式	150
32kPIAFS	150
4xパケット方式	150
64kPIAFS	150
6ヶ月表示	108
ACアダプタ	18
AutoDiscovery	89/91
Bcc	52
BGM	82
BGM音量変更	88
BGM再生	86/88
CA証明書	87
Cc	52
CLUB AIR-EDGE	76
Cookie	86
DNS自動取得	92
Eメールアドレス	48
Eメール削除設定	70
Eメール作成	51
Eメール自動受信機能	71
Eメール受信	50
Eメール受信音	101
Eメール受信音 (アドレス帳)	42
Eメール使用状況	69
Eメール送受信設定	70
Eメール送信	51
Eメールへ添付	47
IPアドレス	92
IPアドレス自動取得	92
JavaScript	86/88
LED色 (アドレス帳)	42
LED色設定	105
L機能	140
L設定	140
Myボイスメモ登録	134
Opera (WEB) メニュー	80
Opera (操作ロック)	121
Opera照明	106
Operaブラウザ	75
P (ボース)	27
POPbeforeSMTP	71
POPbeforeSMTP待ち時間	71
POPポート番号	71
Referer	87
RSSアイテム	91
RSSフィード一覧	90/91
RSSフィード管理	91
RSSフィード登録	89/91
RSSリーダー	89
SMTP認証	71
SMTPポート番号	71
SSL	74
Sub	52
TLS	74
To	52

TODO	115
TODO一覧	109
URL入力	81
USBケーブル	19/152
USB充電	19
USBモード	152
vCalendar	117
vCard	47
W-OAM	150
Webページ	79/81

あ

アイコン	14
アイコン表示エリア	14
アカウント設定	70/72
アカウント名	71/72
空きフォルダ容量	99
宛先	52
アドレスカード	47
アドレス帳No. 検索	45
アドレス帳閲覧 (操作ロック)	121
アドレス帳検索	45
アドレス帳登録	40
アドレス帳発信	45
アドレス帳呼出	43
アニメーション 絵文字	58/188
アフターサービス	169
アラーム	130
アラームON/OFF	130
アラーム音	102/130
アラーム音量	102
アラーム画像	131
アラーム削除	131
アラーム時刻	130
アラーム設定 (スケジュール)	113
アラーム日付	130
アラーム鳴動時間	130
アラームメッセージ	130
暗証番号	6
暗証番号変更	123
安全運転モード	32
アンテナ (内蔵)	13

い

位置情報	140
位置情報送出要求	141
位置情報通知	141
一括送出	27
移動 (Opera)	81
移動 (メール)	66/67
移動 (ブックマーク)	84
移動 (RSSリーダー)	91
イヤホン自動応答	139
イヤホン自動応答秒数	139
インターネット	74
インターネット接続アカウント	74
インポート	145
引用	36

う

ウィルコのEメール	49
ウェイクアップトーン	103

え

エクスポート	144
エニーキーアンサー	137
絵文字	36
絵文字一覧	188
遠隔操作	125/126/127/128

お

オートリダイレクト	88
応答メッセージ選択	29
応答メッセージ録音	29
オプション (メール)	69
オプション辞書登録	39
オリジナルマナー	30
オリジナルマナー編集	31
音声/伝言メモ再生	29
音声/伝言メモ削除	29
音声着信	100
音声着信音 (アドレス帳)	42
音楽自動再生 (メール)	69
音声発信/着信画面	104
音声メモ	28
オンラインサインアップ	48/74
音量	100/101/102

か

顔文字	36/38
顔文字一覧	187
学習内容リセット	39
各部の名称と機能	12
画像表示	86/88
画像変換	97
画像編集 (データフォルダ)	97
カット	37
壁紙設定	104
壁紙表示	14
カレンダー	108
カレンダー表示	14
漢字コード一覧	170
漢字変換	35
完全消去+初期化	124

き

キー操作	15
キーロック	21
キーワード検索	45
記号	36
記号一覧	188
機能一覧	183
機能リセット	124
ギャランティ	150/152

く

国・地域/事業者選択	142
繰り返し再生 (データフォルダ)	96
繰り返し設定	113
グループ検索	45
グループ設定	46

け

ケータイモード	75/77/86/88
圏外警告音	103

こ

公式サイト	76/80/83
公衆電話発信	26
公衆電話発信拒否	119
更新	81
高速化サービス追加設定	87
国際電話	25
国際プリフィックス番号	143
国際ローミング	142/156
コピー	37
コピー (メモ帳)	132

さ

サーバー詳細設定	71/72
サーバー設定 (RSSリーダー)	89/90/91
再生 (データフォルダ)	95
再生中の操作	95
再生中のメニュー	96
サイレントマネー	30
削除 (各機能の情報)	144
削除 (データフォルダ)	99
削除 (メール)	68
差出人名称	71
サブアドレス	22/127/128

し

シークレット一時設定 (アドレス帳)	44
シークレット一時設定 (カレンダー)	110/111
シークレットモード	123
事業者選択方法	142
辞書	38/39
下書き保存	57/59
しっかりリンク®	22
質量	160
指定番号一覧	119
指定番号拒否	119
自動位置情報送出機能	140
自動更新 (RSSリーダー)	90
自動更新時刻	90
自動時刻補正	20
自動受信回数設定	71
自動選択事業者一覧	142
充電	18/19
充電時LCD	106
充電時間	17
修理	169
受信 (Eメール)	50/59
受信BOX	50/60
受信音 (メール)	101
受信行数	70
受信行数制限設定	70
受信サーバー (POP)	71/72
受信フォルダ表示	69
受信メールアドレス	70/72
受話音量	33
仕様	160
上下キー割り当て	138
詳細設定 (Opera環境設定)	87
詳細設定 (Operaダイヤルアップ設定)	92
照明	106
照明 (LED) 点灯	105
所在位置登録	141
署名設定	71

す

ズーム (Opera)	88
ズーム (RSSフィード)	91
スケジュール (カレンダー)	108/112
スケジュール (操作ロック)	121
スケジュールアラーム	102/112
スケジュール一覧	109
スケジュールカード (v Calendar)	117
進む	81
ステータスコード	141
スピードダイヤル	24/25
スピードダイヤル (Opera)	87
スピードダイヤル (操作ロック)	121
スモールスクリーン モード	75/77/86/88

せ

セカンダリDNS	92
赤外線通信	146
セキュリティ通信	74
接続先/アカウント設定	69/70/72
接続先URL設定	158
接続先設定 (Opera)	86
接続先名称	92
設定 (Opera)	86/88
設定 (RSSリーダー)	91
設定 (アドレス帳)	46
設定 (データフォルダ)	99
設定 (メール)	69
設定リセット (Opera)	87
節電画面	107
全員へ返信	61
全画面表示 (Opera)	86/88
全画面表示 (RSSリーダー)	91
全画面表示 (データフォルダ)	95
全送信	66
センターキー長押し割り当て	138
センタ名称設定	71/72

そ

ソート (メール)	66
操作音	103
操作ガイド表示エリア	14/17
操作ロック	121
送受信メールBOX	138
装飾メール	54
送信 (Eメール)	51
送信 (ライトメール)	58
送信BOX	50
送信サーバー (SMTP)	71/72
送信待ち保存	57
送信メールアドレス	70
その他照明	106
ソフトウェア更新	158

た

タイマーロック	118
ダイヤルアップ設定	92
ダイヤル発信 (操作ロック)	121
ダイヤルメモ	133
ダイヤルロック	118
ダウンロード (Opera)	77
ダウンロード (ソフトウェア更新)	158
ダウンロード (テンプレート)	56
卓上ホルダ	18
単語登録	38

ち

着信 (リモートロック)	125
着信音	100
着信音 (アドレス帳)	42
着信拒否	119
着信拒否全解除	119
着信拒否登録	24
着信設定	42/46
着信転送サービス	155
着信番号一覧 (リモートロック)	125/126
着信履歴	23/24
着信履歴 (ライトメール)	58
着信履歴保存 (着信拒否)	119

つ

通常変換	35
通信中着信	134
通信中メール受信	135
通知許可パスワード	140/141
通知許可番号	140/141
通知不可能	26/153
通知不可能拒否	119
通話時間	17/23/137/160
通話時間目安表示	137

て

データ再生音	103
データ消去・初期化 (リモートロック)	127
データ着信	153
データ通信	150
データ通信方式	150/152
データ発信	153
データ発信 (操作ロック)	121
データフォルダ	94
ディスプレイ	14/104
ディスプレイ (サイズ)	160
定型文	36/37
定型文一覧	187
テキストメール	49/51/54
電源	20
伝言メモ	23/28/29
伝言メモ応答時間	29
伝言メモ設定	28
転送 (音声着信)	155
転送 (メール)	62
電卓	138
添付ファイル	49/53/61
テンプレート (メール)	56
テンプレート読み込み	56
テンプレート保存	56
電話機応答	32
電話番号 (ダイヤルアップ設定)	92
電話番号検索	45
電話を受ける	26
電話をかける	22

と

登録件数確認 (アドレス帳)	46
登録件数表示 (カレンダー)	110
登録件数表示 (ブックマーク)	84
登録済みフィード一覧	91
時計	14/20/105
時計カレンダー表示	105
ドメイン	48

な

名前検索	45
名前表示	106
並び替え (カレンダー)	110
並び替え (定型文)	37
並び替え (ブックマーク)	84
並び替え (メール)	66

に

日時設定	20
認証パスワード (赤外線通信)	147/148
認証方式設定	71

ね

ネットワーク応答	32
----------	----

は

配色設定	107
バイブレーション設定 (アラーム)	102
バイブレーション設定 (オリジナルマナー)	31
バイブレーション設定 (受信)	101
バイブレーション設定 (着信)	33/100
パスワード (Opera)	92
パスワード (位置情報)	140/141
パスワード (メール)	71/72
パスワード変更 (リモートロック)	125
パソコン接続	152
バックアップ	144/145
発信先一覧	121
発信先限定	121
発信先限定へ登録	24
発信者番号通知	25
発信履歴	23/24
バッテリー	17
バッテリー交換	160
バッテリー質量	160
貼り付け	37

ひ

ピクト時計	20
ピクト表示エリア	14
非通知理由	26/153
表示色変更	110
表示切り替え (アドレス帳)	46
表示切替 (データフォルダ)	99
表示切り替え (発信履歴/着信履歴)	24
表示順設定	46
標準マナー	30
表示モード	75/77/86/88
平型イヤホン	7
平型イヤホンマイク	139

ふ

フィルタ (メール)	66
フォルダ移動 (ブックマーク)	84
フォルダ内全件削除	64
フォルダ名変更 (Opera)	84
フォルダ名編集 (メール)	64
不在着信	23
不在着信履歴	23
ブックマーク (スピードダイヤル)	25/87
ブックマーク一覧	78/84
ブックマーク登録	78
ブックマーク (編集)	85
プッシュ信号	27

プライマリDNS	92
振り分け設定	65
フルスクリーンモード	75/77/86/88
フレーム切り替え	83
フレックスチェンジ方式	150
プロキシ設定	93
プロバイダーのEメール	72/92
プロフィール	135/136
分計設定 (アドレス帳)	40
分計発信 (Opera)	92
分計発信 (音声発信)	22/23/156

へ

ページ自動更新	88
ページ情報	81
ページ内検索 (Opera)	83
ページ内検索 (RSSリーダー)	91
ページ履歴	80/83
ベストエフォート	150/152
ヘルプ (ダイヤルアップ設定)	93
編集 (Eメール)	57
編集 (ライトメール)	59
返信 (Eメール)	61
返信 (ライトメール)	62
返信先アドレス	70
返信先アドレス入力	70
返信メール本文引用	69

ほ

ホーム	80/83
ホーム設定	86/88
保護 (メール)	68
補修用性能部品	169
保証書	169/裏表紙
保存 (Opera)	82
保存 (下書きEメール)	57
保存 (下書きライトメール)	59
保存 (送信待ちEメール)	57
保存 (ダウンロード)	56
保存 (添付ファイル)	61
保存 (テンプレート)	56
保存 (バックアップ)	144
保存できるデータの種類	94
保存ページ	82
保留 (ミュート)	26

ま

マイオリジナル	27
待受時間	17/160
マナー着信	33
マナートーク®	33
マナーモード	30

み

未送信BOX	50/57
ミュート (保留)	26

め

メール (操作ロック)	121
メールアドレス	48/71/72
メールサーバー設定	71/72
メール削除	66/67/68
メール受信音鳴動時間	101
メール種別切り替え	56/58
メール照明	106
メール接続先	70
メール全件削除	64/68
メールメニュー	50

名刺フォルダへコピー	47
メインメニューの表示変更	107
メモ帳	132
メモリリセット	124

も

文字コード	81
文字サイズ (各機能画面)	107
文字サイズ変更 (メール)	67
文字入力	34
文字入力メニュー	36
文字入力モード	34
モデム	152

ゆ

ユーザエージェント	88
ユーザ登録 (RSSリーダー)	89
ユーザ名	48
ユーザ名	92
ユーザ辞書	38
ユーザ非通知	26
ユーザ非通知拒否	119
ユーティリティソフトウェア	145

よ

曜日単位変更	111
予測変換	35/39
呼び出し時検索設定	46

ら

ライトメール (リモートロック)	125
ライトメール作成 (新規作成)	58
ライトメール受信音	101
ライトメール受信音 (アドレス帳)	42
ライトメール送達確認音	69
ライトメール番号一覧 (リモートロック)	125/126

り

リセット	124
リモートロック	125
料金分計サービス	156

る

累積通話時間	137
留守番電話サービス	154

れ

連続アラーム	130
連続アラームの解除	131
連続通話時間	17/160
連続待受時間	17/160

ろ

ローミング情報登録/削除	143
ローミングモード	142
録音 (Myボイスメモ)	134
録音 (安全運転モード)	32
録音 (応答メッセージ)	29
録音 (音声メモ)	28
録音 (伝言メモ)	28
録音 (留守番電話)	154

わ

ワン切り	23
ワンタイムパスワード	92

お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・サービスエリア
- ・月額基本使用料・通話料等
- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス・仕様について
- ・その他、通信サービスについて

●ウィルコムサービスセンター

受付時間：9:00～19:00（日・祝日を除く）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

【ウィルコムの電話機から】・・・・・・局番なしの**116（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・・・・**0120-921-156（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間：9:00～19:00（日・祝日も受付）

【ウィルコムの電話機から】・・・・・・局番なしの**157（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・・・・**0120-921-157（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのホームページアドレス

<http://www.willcom-inc.com/>

- コース変更／住所変更等はインターネット上のサービスセンター（ウィルコムストア「My WILLCOM」）でも受付けております。

<https://store.willcom-inc.com/my/>

●Opera社のサーバーサービス、パソコン版Operaに関するお問い合わせ

- Opera公式Webサイト : <http://jp.opera.com/>

- メールフォームによるお問い合わせ : <http://jp.opera.com/contact/?selected=oss>

●京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間：9:00～19:00 土曜、日曜、祝日も受付けております。（都合により休業する場合がございます。）

お客様相談室  **0077-78-0500（無料）** **FAX** **0077-78-0501（無料）**

修理、部品購入に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター 営業時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）

東 北 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-2-10（住友生命仙台青葉通ビル10F） Tel: 022-223-7332

東 京 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8（京セラ原宿ビル2F） Tel: 03-3797-4723

名古屋 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵3-15-31（住友生命干種ニュータワービル12F） Tel: 052-936-6508

大 阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24（新大阪第一生命ビル13F） Tel: 06-6399-4344

九 州 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11（福岡山善ビル9F） Tel: 092-472-6937

※定休日（土・日・祝日）以外に、年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業いたします。

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

HONEY BEE™ は、京セラの商標です。

IrDA Protocol Stack 「DeepCore®3.0+」 © E-Gloaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用しています。
"Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2008 All Right Reserved.



本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、NECの登録商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、エルミック・ウェスコム株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。



本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。



BitfoneおよびmProvelは、米国Bitfone社の商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本機を、法令により許されている場所を除き、日本国外に持ち出ししてはなりません。

保証書（お客様用） ●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をご提示のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品 名		HONEY BEE（WX331K）	
お買い上げ日		年 月 日	
保証期間（お買い上げ日より）		1年間（バッテリーを除く）	
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒 電話番号（ ） —		
販 売 店	店名・住所・電話番号		

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

<保証規定> 1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、卓上ホルダ・ACアダプタの警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合には、保障期間内に限り無償修理いたします。 2. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。） （イ）取扱説明書・本体ラベル等の注意書・卓上ホルダ、ACアダプタの警告表示などに従った正しい使用がなされなかった場合 （ロ）使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合 （ハ）不当な修理や改造による故障や損傷の場合 （二）落したり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、またはその痕跡がある場合 （ホ）雨や水、または液状（ジュース、コーヒー、油等）のものに濡らしてしまったり、水やお湯などの中に落としてしまったことによる故障や損傷、または水濡れや湿気等の痕跡がある場合 （ヘ）火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源（電圧・周波数）及びその他天災地変などによる故障や損傷の場合 （ト）車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷の場合 （チ）本保証書のご提示がない場合 （リ）本保証書に、お買い上げ日（年月日）・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合 （ヌ）消耗品（バッテリー等）の交換の場合	3. 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もあります。 4. 出張による修理対応はお受けできません。 5. 本商品の故障に起因する付随的損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、一切の責任を負いません。 6. 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事故については責任を負いかねます。 7. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 修理メモ
---	--

- 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容（アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブックマークなどの内容）や各種設定情報（壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など）が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。
- 本製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。