

<京セラ PHS ユーティリティソフトウェア インストール方法>


- * パソコンにより画面イメージは、若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。
- * 京セラ PHS ユーティリティソフトウェアの対応 OS は Windows のみになります。
- * 京セラ PHS ユーティリティソフトウェアをご利用いただく場合には、事前に USB ドライバのインストールが必要になります。USB ドライバは京セラホームページからダウンロードして、手順に従ってインストールを行ってください。

1.京セラホームページより、ダウンロードした「wx334k_utility.zip」のファイルを解凍します。


2.解凍したフォルダ内にある、「JP_SETUPV260.exe」のアイコンをダブルクリックします。




3.[はい]をクリックします。

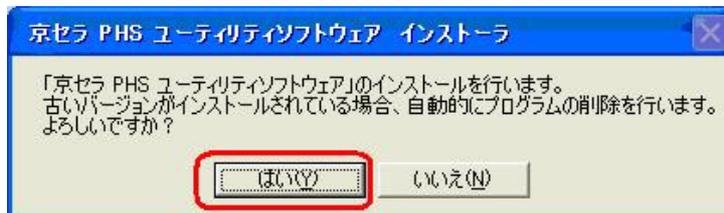


4.下記画面が表示されますのでしばらくお待ち下さい。

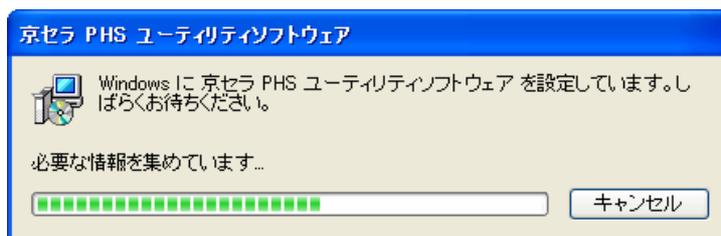

5. [次へ]をクリックします。

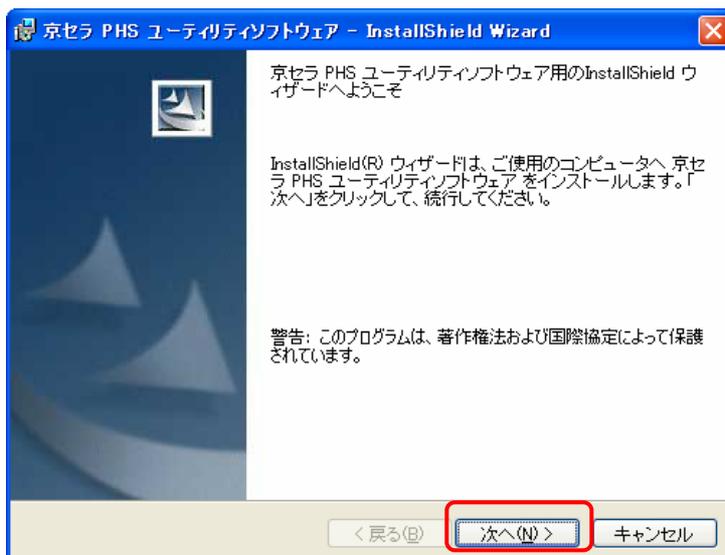


6. [次へ]をクリックします。

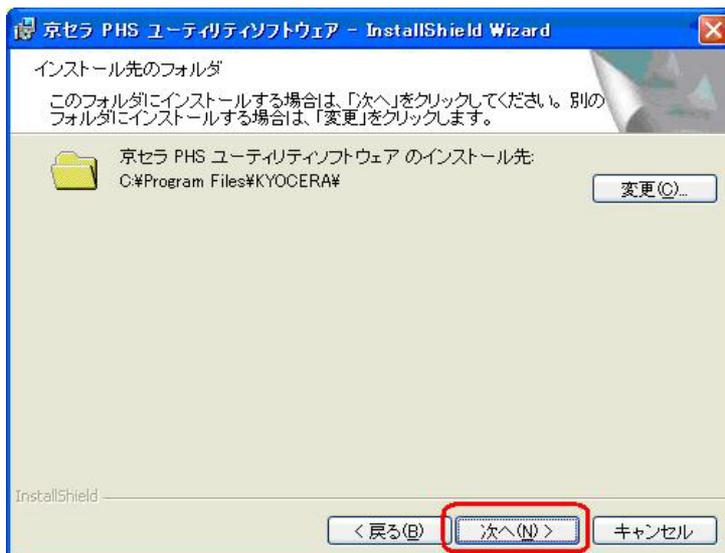


別のフォルダにインストールする場合には、[変更]をクリックして、ご希望のインストール先を指定してください。


7.[インストール]をクリックします。

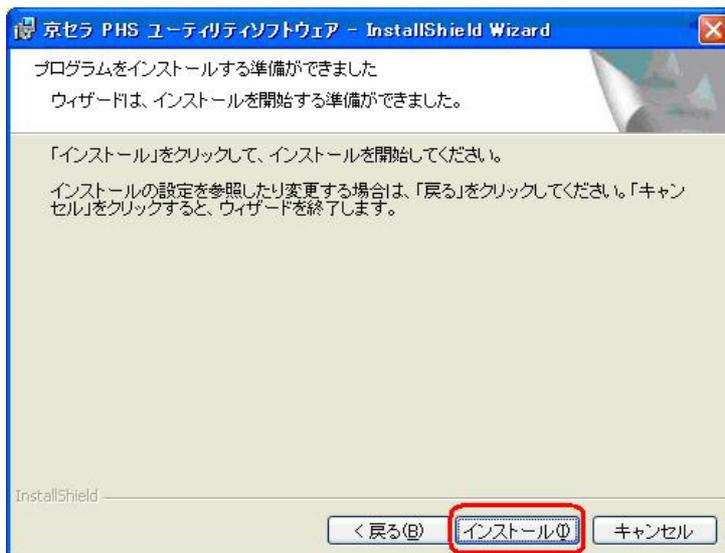

8.下記画面が表示されます。しばらくお待ち下さい。

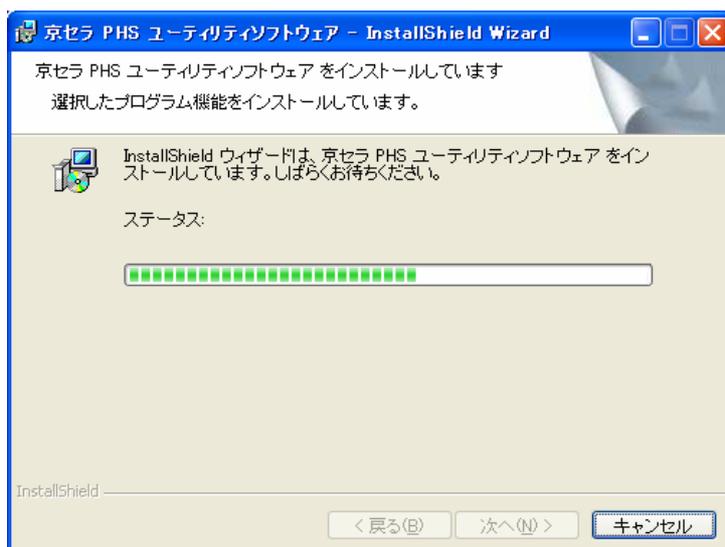

9. [完了]をクリックします。

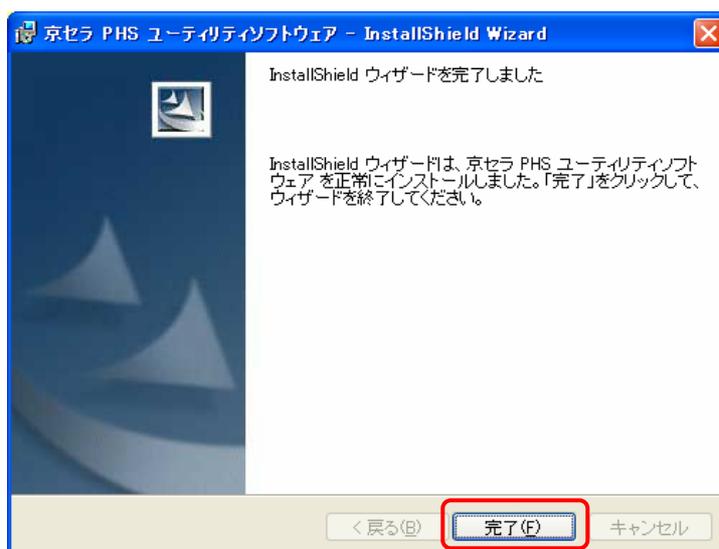

以上で京セラPHSユ - ティリティソフトウェアのインストールは完了です。

* 『京セラ PHS ユ - ティリティソフトウェア』の詳細については、京セラ PHS ユ - ティリティソフトウェアをインストール後、下記にてご確認ください。

[スタート] [すべてのプログラム] [京セラ PHS ユ - ティリティソフトウェア]
[取扱い説明書]

<京セラ PHS ユ - ティリティソフトウェア アンインストール方法>

* パソコンにより画面イメージは、若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

[スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除]
[京セラ PHS ユ - ティリティ]の順番に選択して、[削除]をクリックします。

「JP_SETUPV260.exe」のファイルがパソコンに保存されている場合は、再度起動し手順に従い、アンインストールすることも可能です。