


# 1. ソフトウェア更新の手順

下記の流れでソフトウェアを更新します。  
画面を確認しながら、赤枠部分をタップし、ソフトウェアの更新を行ってください。  
※赤枠がない画面については、自動で画面が切り替わりますので、画面が切り替わるまでお待ちください。

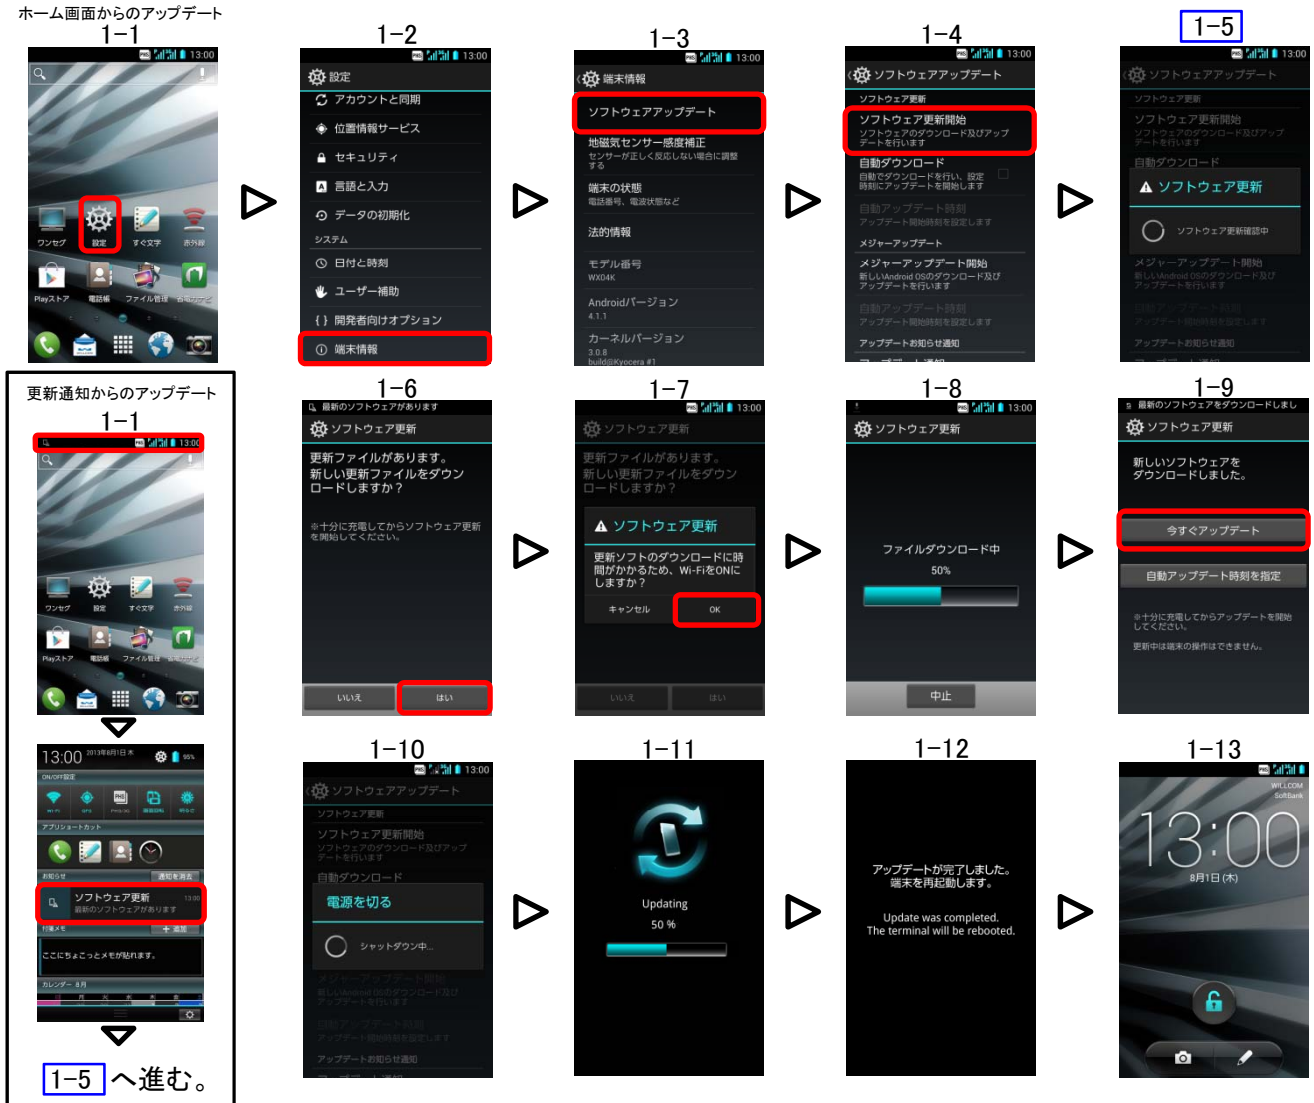

# 2. ソフトウェアバージョンの確認手順

下記の流れでソフトウェアバージョンを確認します。  
[設定]→[端末情報]の順にタップし、ビルド番号にてソフトウェアバージョンをご確認ください。

