

「TORQUE SKT01」ソフトウェア更新の操作手順について

ソフトウェア更新について

TORQUE SKT01のソフトウェア更新が必要かをネットワークに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードして、ソフトウェアを更新する機能です。最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を手に入れます。インターネット経由で、本端末から直接更新ソフトウェアをダウンロードできます。

[1]



[2]



[3]



[4]



ホーム画面で ⇒ [設定]
⇒ [端末情報] ⇒ [ソフトウェアアップデート]

[ソフトウェア更新開始]

ソフトウェア更新が必要かどうかの確認中画面になります。

[OK]

■ [今すぐアップデート]を選択する場合

[5]



[6]

再起動後、ソフトウェアが更新されます。

[今すぐアップデート]

■ [自動アップデート時刻を設定]を選択する場合


[5]



[6]



[7]

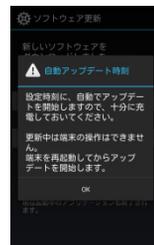

[自動アップデート時刻を設定]

時刻を指定し、[設定]

[OK]

＜ソフトウェア更新ご利用上の注意＞

- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新ができません。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新中は操作できません。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、TORQUE SKT01が使用できなくなる場合があります。TORQUE SKT01が使用できなくなった場合は、大変お手数ですが京セラ通信サービスセンターまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。