


KYOCERA

ACアダプタ(ADS303U)

取扱説明書

ご購入いただき、まことにありがとうございます。
本製品は、DIGNO SX4 専用のACアダプタです。

構成

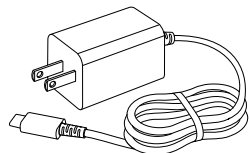

- ACアダプタ
- 保証書

※本製品は防水・防塵・耐衝撃性能を有しておりません。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} 」を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{*2} 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{*3} の発生が想定される」内容です。

※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷:治療入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していただく)を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。		水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。

危険

	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	電源プラグやUSBプラグに水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れたり濡らさないでください。また、濡れた状態や風呂場、加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

	電源プラグやUSBプラグに導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったりしないようにしてください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。 感電などの原因となります。
	コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。		濡れた手でACアダプタのコードやUSBプラグ、電源プラグに触れないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告

	ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。		コンセントにつないだ状態でUSBプラグをショートさせないでください。また、USBプラグに手や指など、身体の一部を触れさせないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	ACアダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。		ACアダプタに変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を使用しないでください。 発火、発熱、感電などの原因となります。
	指定機器にACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。 過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に指定機器の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。 可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。		ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。 ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。 また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。 可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。
	使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。 ・電源プラグをコンセントから抜く。 ・USBプラグを指定機器から抜く。 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		指定の電源、電圧で使用してください。 誤った電源、電圧で使用するすると火災、やけど、感電などの原因となります。 ACアダプタ:AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)
	電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。		ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
	電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタ本体部のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプタ本体部を持って抜いてください。 ACアダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。		指定機器のUSBコネクタにACアダプタのUSBプラグを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、USBプラグ部を持ってまっすぐ抜き差ししてください。 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



警告

 指示	電源プラグやUSBプラグが曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。 電源プラグの破損やUSBプラグのショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。	 電源プラグを抜く	使用しない場合は、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
 電源プラグを抜く	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。	 電源プラグを抜く	お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。



注意

 禁止	破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。	 禁止	ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。 落下して、けがなどの原因となります。
 禁止	湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。	 禁止	子供が使用する場合は、保護者を取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。 誤飲、けが、感電などの原因となります。
 禁止	乳幼児の手の届く場所、および、ベッドが触れる場所に置かないでください。 誤飲、けが、感電などの原因となります。	 禁止	コンセントにつないだ状態でACアダプタに継続して触れないでください。 やけどなどの原因となります。
 指示	充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。 充電中は、指定機器やACアダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。	 指示	皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。 お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。 各箇所の材質については、「使用材料」をご参照ください。

お願いとご注意

- 極端な高温・低温・多湿は避けください(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください)。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン／シンナー／アルコール／洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがあります。
- 一般電話／テレビ／ラジオなどををお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ACアダプタのコードを電源プラグに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。
- 本製品は国内専用です。海外では使用しないでください。

ご利用にあたって

充電のしかたや、充電時間はお使いの指定機器により異なります。
詳しくは、お使いの指定機器の取扱説明書をご覧ください。

仕様

入力	100-240V AC 0.3A 50-60Hz
出力	5.2V DC 1.5A
使用温度	5℃～35℃*
サイズ (W×H×D)	ACアダプタ本体: 約35×35×53mm (突起部、コードを除く)

※ ご使用状況によっては指定機器が温くなることで、充電を停止することがあります。
仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

使用材料

使用箇所	材質／表面処理
本体(外装)	PC樹脂
コード	PVC
電源プラグ	亜鉛／ニッケルメッキ
USBプラグ	ステンレス／ニッケルメッキ

お問い合わせ先

京セラ 通信サポートセンター

一般電話／携帯電話などから

TEL : 0120-993-950 (通話料無料)

受付時間 9:00～17:00 (平日)

- ・ 年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。
- ・ 受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・ IP 電話 (050-XXXX-XXXX) からは接続できない場合があります。

■ 京セラ ホームページからのお問い合わせ

<https://www.kyocera.co.jp/>