




# アクティブペン (APT301)

## 取扱説明書・保証書

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。

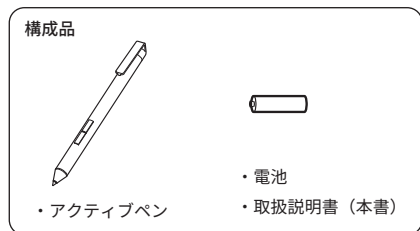

※本製品は防水・防塵・耐衝撃性能を有していません。

※：対応機種などの最新の情報は、以下のホームページをご参照ください。  
<https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/lineup/>

2025年3月第1.1版  
5KKZ002239XX- 0325SZ



## 保証書

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 商品名     | アクティブペン (APT301)   |
| 保証期間    | お買い上げ日より 1 年       |
| お買い上げ日※ | 年 月 日              |
| お客様     | お名前<br>ご住所<br>電話番号 |
| 販売店※    | 店名・住所<br>電話番号      |

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

- (注)
- ・アクティブペンの芯は消耗品ですので、補償対象外になります。
  - ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
  - ・お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
  - ※ 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてなどご不明点は、購入頂いた販売店にお問い合わせください。

### <無償修理規定>

1. 本書に販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載のない場合及びお客様名の記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償修理となります。
2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。）
  - ① 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
  - ② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
  - ③ 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。
  - ④ 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
  - ⑤ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
  - ⑥ 本書の提示がない場合。
4. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
5. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
7. 出張による修理対応はお受けできません。
8. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
9. 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

## 本製品をご利用いただくにあたって

- 本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。
  - 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  - 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
  - 『取扱説明書』（本書）の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  - 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  - 通常のゴミと一緒に捨ててください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。
- ※ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。  
製造元：京セラ株式会社

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

|  |                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>※1</sup> を負う可能性が想定される」内容です。                             |
|  | この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 <sup>※2</sup> を負う可能性が想定される場合および物的損害 <sup>※3</sup> の発生が想定される」内容です。 |

- ※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
- ※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

### 【禁止・強制の絵表示の説明】

|  |                       |  |                                   |
|--|-----------------------|--|-----------------------------------|
|  | 禁止（してはいけないこと）を示す記号です。 |  | 指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。 |
|  | 分解してはいけないことを示す記号です。   |  |                                   |

## 警告

- 分解・改造・修理しないでください。故障、けがのおそれがあります。
- ビニール袋などの包装材料は乳幼児の手の届かないところに保管してください。口に入れるなどして窒息のおそれがあります。

## 注意

- 濡れた手で、替え芯（別売）の取り付け、取り外しをしないでください。故障、腐食の原因となります。
- 替え芯（別売）などの小さな部品は乳幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込むなどして窒息のおそれがあります。
- アクティブペンでディスプレイを強く叩いたりしないでください。ディスプレイを傷つけたり、ペン先が変形したりして、故障の原因となります。
- 替え芯（別売）を取り付けるときは、指を挟んだりしないよう注意してください。指を傷つけるおそれがあります。
- 本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

#### ■アクティブペン

| 使用場所      | 使用材料           |
|-----------|----------------|
| フロントキャップ  | PA樹脂、ABS樹脂     |
| ボディ       | アルミニウム         |
| ボタン、電池カバー | PC樹脂、ABS樹脂     |
| ペン先       | PC樹脂、導電性エラストマー |

## アクティブペンについて

### ■ アクティブペンを使う前に

アクティブペンは乾電池 (AAA dry cell battery 1.5 [V] 単6形) をセットして使用します。使用している乾電池が消耗すると、アクティブペンの反応が悪くなったり、操作できなくなります。この場合は、乾電池を交換してください。


#### 1 電池カバーを矢印の方向に回して開け(①)、乾電池をセット／交換する(②)



#### 2 電池カバーを操作1の①と逆の方向に回して閉める

付属の乾電池は動作確認用です。新しい乾電池の使用を推奨します。


### ■ アクティブペンを使う

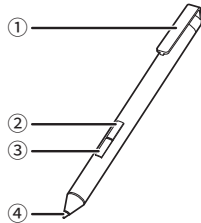


- ① 電池カバー
- ② ペンボタン(上側)  
アプリケーションによって機能が異なります。
- ③ ペンボタン(下側)  
アプリケーションによって機能が異なります。
- ④ ペン先  
ディスプレイに接触させると操作できます。

## 替え芯の交換のしかた


- ① 芯の付け根に、替え芯 (KST304-ER3／KST304-PO3) に付属しているジグを差し込む

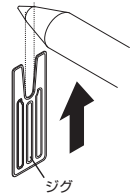

- ② 矢印の方向に、芯をまっすぐ引く

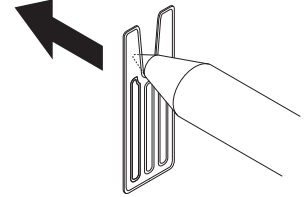

- ③ 替え芯 (KST304-ER3／KST304-PO3) を、丸くなっている方がペン先から外に出るような向きで、ペンにまっすぐ挿入する

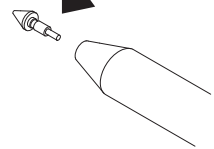

## 取り扱い上のお願い

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- 本製品は、アクティブペンの用途以外で使用しないでください。
- アクティブペンは防水性能を有しておりません。ペン内部に水が入ったり、結露させると、故障、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
- 直射日光が当たる場所、閉め切った車の中、暖房機器の近くなど、温度が高くなるところに置かないでください。故障、誤動作の原因となります。
- ご使用の KC-T304/KC-T304C 及び KC-T304PS のディスプレイ表面が濡れていないことを確認してください。アクティブペンはディスプレイ表面に水滴や結露などがあると正しく動作しません。
- 極端に低温になるところに置かないでください。故障、誤動作の原因となります。
- ほこりの多いところに置かないでください。アクティブペンについてほこりでディスプレイを傷つけるおそれがあります。
- 急激な温度変化を与えないでください。結露が生じ、故障、誤動作の原因となります。
- アクティブペンの上に物を乗せたり、物を落としたりしないでください。破損、故障の原因となります。
- ペン先をディスプレイ上に強く押しつける、叩きつけるような使いかたをしないでください。また、ペンを使用する前に芯が短くなっていないかをご確認ください。
- ペン先、各ボタンに必要な以上の荷重を加えると寿命が短くなったり、故障、誤動作につながるおそれがありますので、無理な力を加えないでください。
- ペンは精密部品によって構成されています。強い衝撃が加わるとペン先が変形したり、誤動作したり特性劣化につながりますので、落下などしないように取り扱いにご注意ください。
- 磁石、スピーカー、テレビ、磁気プレスレットなど磁気を発するものの近くで使用しないでください。
- 調整がずれたり、寿命が縮まる可能性がありますのでペンを分解しないでください。
- 化粧品や薬品がペンに付くと、外観や品質の劣化につながりますのでご注意ください。お手入れの際はアルコール、シンナー、ベンジンなど揮発性の液体は避け、シリコンクロスや乾いた布を使用してください。
- 曲がったり変形した芯を使いますとペンが誤動作することがありますので、芯に無理な力を加えたり曲げたりしないでください。
- 乾電池からの液漏れによる故障を防ぐため、アクティブペンを長期間使用しないときは、乾電池を取り外して保管してください。
- 指紋などでディスプレイが汚れていると、ペンの反応が悪くなるおそれがあります。このような場合は、乾いた柔らかい布 (めがね拭きなど) でディスプレイを拭いてご使用ください。ディスプレイを拭くときには、強い力を加えないでください。
- 不特定多数のユーザーが使用するなど、管理できないような環境で使用されて品質問題が発生した場合は、当社としては責任を負いかねます。
- アクティブペン本体および替え芯は消耗品です。アクティブペン本体を破損した場合、芯の先端部の丸みがなくなってきた場合は、アクティブペンや別売の替え芯 (KST304-ER3／KST304-PO3) をご購入ください。
- アクティブペンの芯の先端部に丸みがなくなってきたら、替え芯 (KST304-ER3／KST304-PO3) に交換してください。芯がすり減って短くなり過ぎると、引き抜くのが難しくなります。芯が短くなり過ぎないうちに交換してください。
- 電池の消費を抑えるためとペン先の保護のために、アクティブペンを使用しないときは市販品のキャップをしてください。
- ペン先をなめたり噛んだりしないでください。故障の原因となります。
- 電池カバー部のペンクリップをむやみに強い力でひきあけないでください。破損の原因になります。

## 主な仕様

質 量 : 約 10.8g (電池を除く)  
寸 法 : 直径／約 9.5mm ・長さ／約 140mm (プラグ突起含まず)  
使用温度 : 5℃～40℃  
使用湿度 : 30%～80%

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本書では、実物とは形状などが異なっている場合や、一部省略などがありますのでご了承ください。

## お問い合わせ先番号

### ■ 京セラ通信サポートセンター

一般電話／携帯電話などから

**0120-993-950 (通話料無料)**

受付時間: 9:00～17:00 (平日)

- ・年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP 電話 (050-XXXX-XXXX) からは接続できない場合があります。

### ■ ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせ

京セラホームページ

<http://www.kyocera.co.jp/>