


金属架台ケース (CST310) 取扱説明書

ご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

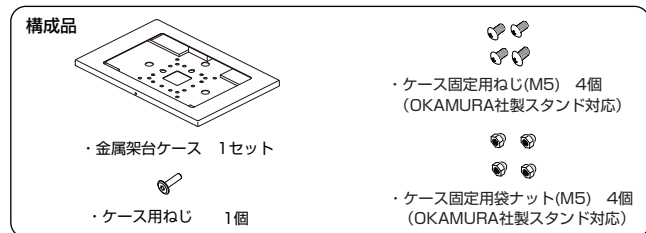

本製品はKC-T305CN/KC-T305C/KC-T306専用の金属架台ケースです。
本製品は、以下の別売機器との組み合わせで動作確認を行っています。

KC-T305CN/KC-T305C(タブレット)	
■ACアダプタ	京セラ株式会社 ADT310(KC-T305CN/KC-T305C同梱)
KC-T306(タブレット)	
■ACアダプタ	京セラ株式会社 ADS303U
■USBアダプター L字横(USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート)	エレコム株式会社 MPA-CFCMLAD01BK

主な仕様

質量	：約 900g
寸法	：幅/約 330mm・高さ/約 220mm・奥行き/約 20mm

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本書では、実物とは形状などが異なっている場合や、一部省略などがありますのでご了承ください。

- 1 -

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本書に記載している取り付け方法は代表的な例です。実際の設置環境に応じて適切な方法で取り付けてください。
- 安全にお使いいただくために以上の点に注意して取扱ってください。



警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- ねじ類が緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。
- 湿気・高温・屋外・ホコリ・油煙・通風孔付近・天井・荷重がかかる場所など、不適切な環境での使用や、ぶら下がる・コードを引くなどの行為はしないでください。火災、故障、感電、落下・破損・けがなどの事故につながります。
- 本製品を設置する場所は、本製品の荷重に長期間耐え、地震や振動にも十分耐えられる強度の場所に取り付けてください。強度が不足していると落下や破損、ケガなどの原因となります。
- 乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。破損や転倒によりケガをする恐れがあります。
- ねじ類が緩んだ状態では絶対に使用しないでください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- 転倒の恐れがある場所に取り付ける場合は、別途床固定その他の転倒防止対策をしてください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。



注意 この表示は、誤った取り扱いにより、「軽傷の可能性が想定されるほか、物的損害のおそれがある」内容です。

- 使用方法をよく理解していただいた上で使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品のガタつき、ゆがみ、曲がり、ケースの破れなどの異常がある場合は、使用しないでください。
- 本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で保管しないでください。

- 3 -

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 「取扱説明書」（本書）の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。
- お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取り付け方法を決めて取付けてください。
- 取り付け先の機材の組立説明書に従い、指定のねじや固定具をすべて確実に取り付けてください。
- お客様による改造は、故障の原因となります。また、その場合の責任は弊社として負いかねます。
- 金属架台ケースにタブレットを取り付けることによって、一部の機能が使用できなくなったり、性能が劣化したりします。詳細は予め、弊社営業またはお問い合わせ先にご確認ください。購入後、設置後、運用後にご希望の機能・性能が得られなかった場合、弊社では責任を負いかねます。
- タブレット内蔵電池の性能劣化や経年膨張を軽減したい場合、タブレットのバッテリー設定を「バッテリーケアモード」または「常時給電モード」に変更することを推奨します。
- 本製品の取り付けはお客様の責任においておこなってください。
- 本製品は無償修理保証の対象外です。
- 本製品は国内専用です。海外では使用しないでください。
- ※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
製造元：京セラ株式会社

- 2 -

- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品の破損、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について、当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 対応機種以外の機器は取り付けしないでください。
- ぐらつきがある状態で使用しないでください。また、ケースが不安定な角度で使用しないでください。
- ねじ類が緩んだまま使用しないでください。ねじ類の緩みによるガタつきが生じた時は締め直してください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ストーブ・エアコンの熱や風、直射日光が当たる場所など、高温や強い光が加わる環境は、変形や変色の原因になりますので避けてください。
- 屋外や水のかかるところ等では、カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。

本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客さまの体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。

本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用場所	使用材料
金属架台ケース	鋼 / ポリエステル塗装
スぺーサ (フロントケース)	ポリウレタンフォーム
スぺーサ (バックケース)	ポリオレフィンフォーム
ケース用ねじ	SWCH16A / 3価クロメート
ケース固定用ねじ(M5)	SWCH12A / 3価クロメート
ケース固定用袋ナット(M5)	SWCH12A / 3価クロメート


USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

- 4 -

取り付け方と取り外し方


① 金属架台ケースのフロントケースをははずす

ケース固定用ねじのある側から、フロントケースを持ち上げて、外してください。

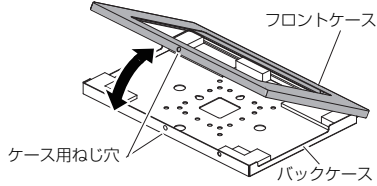

② バックケースを取り付け箇所を固定する

取り付け箇所に適した取り付けねじを使用し、バックケースの上下の向きに注意して確実に固定してください。
※使用するねじは、取り付け先の機材に適合するものをご使用ください。

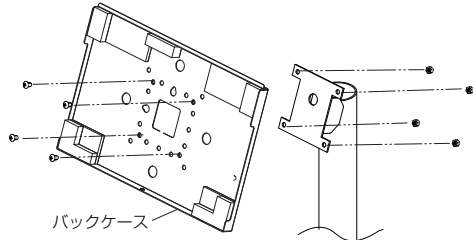


③ バックケースを取り付けた後、電源ケーブルを取り付けをする

バックケースの穴から出したケーブルは取り付け箇所に合わせてレイアウトしてください。

■ ケーブル配線について

本製品のケーブル接続は、取扱説明書に記載のレイアウトを参考に行ってください。配線図と異なる接続を行うと、無線性能が低下する恐れがあります。

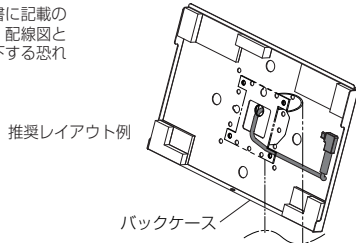

- 5 -


④ 金属架台ケースにタブレットを設置する

【タブレットの取り付け】

バックケースのスペーサに合わせ、上下の向きを確認してタブレットを設置してください。その後、機種に応じたコネクタをしっかりと挿してください。※落下に注意してください。


【充電について】

接続にはL字アダプタを使用します。必要に応じてご準備ください。

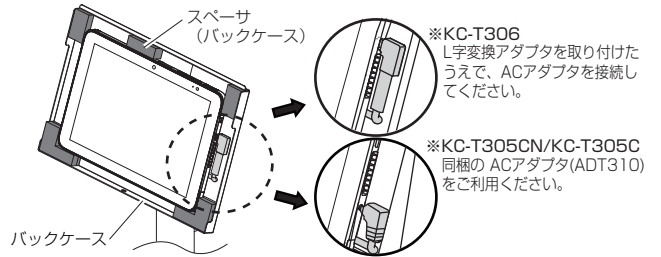


⑤ バックケースにフロントケースを取り付ける。

バックケース上部の凸部に、フロントケースのツメをひっかけるように取り付けてください。しっかりと取り付いていることを確認してください。

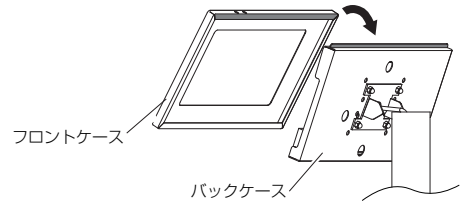

⑥ 金属架台ケースをねじで固定する

バックケースとフロントケースを合わせてケース固定用穴にねじで留めてください。
※取り付けの際は付属ねじに適合する六角レンチか六角ドライバーをご用意ください。

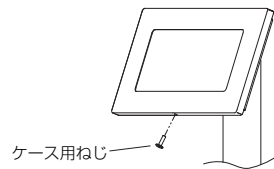


タブレット本体を金属架台ケースから取り外すときは、上記作業の逆の手順を行ってください。タブレット本体の落下とケーブル類の破損に注意し、慎重に取り外してください。

- 6 -





ケース各部の穴位置について

ケースに設けられている穴位置は、下記のとおりです

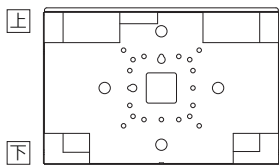

※ケーブル通し穴以外の穴は、設置時に使用する穴です

バックケースを内側から正面方向に見た図

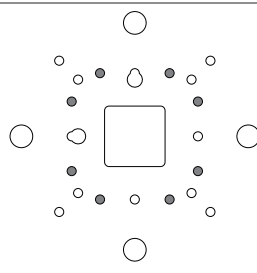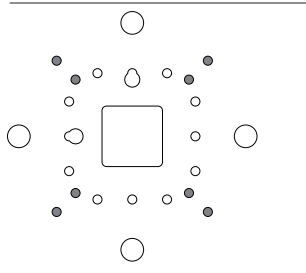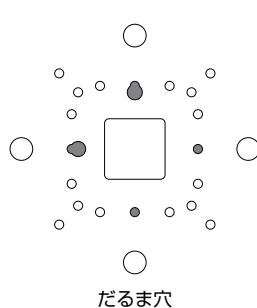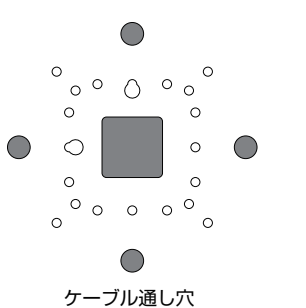


VESA規格 100mm x 100mm
VESA規格 75mm x 75mm

スイッチBOX用
(83.5mmX46mm)

- 7 -

取り付け以外の穴部の説明

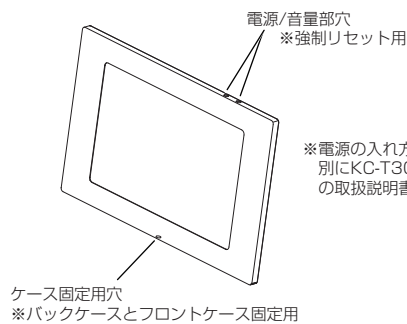

※電源の入れ方や画面点灯、再起動の仕方は個別にKC-T305CN/KC-T305C/KC-T306の取扱説明書をご確認ください。

お問い合わせ先

■ 京セラ 通信サポートセンター

TEL : 0120-993-950 (通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 17:00 (平日)

年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。

受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

IP電話 (050-XXXX-XXXX) からは接続できない場合があります。

■ 京セラ ホームページからのお問い合わせ

<https://www.kyocera.co.jp/>

2026年3月第1版
製造元：京セラ株式会社
©2026 KYOCERA Corporation