




電池パック単体充電器 ODB702 取扱説明書・保証書

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
本製品は、LBS703の電池パック単体充電器です。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、Rマークを省略している場合があります。

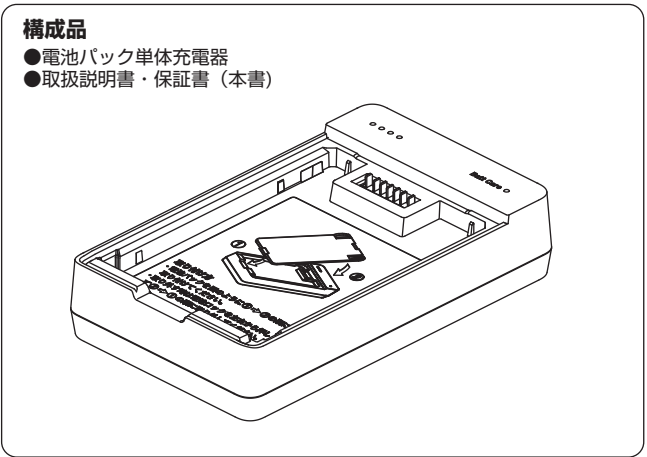


- ・本製品はUSB通信機能は非対応です。
- ・本製品はUSB OTG機能は非対応です。
- ・本製品は防水・防塵・耐衝撃性能を有しておりません。

■動作確認済みACアダプタ(別売)

- ADS302U (DuraForce EX同梱)
- ADS303U
- ・ ご使用になる機器によっては十分な性能が得られない場合がございます。

各部の名称

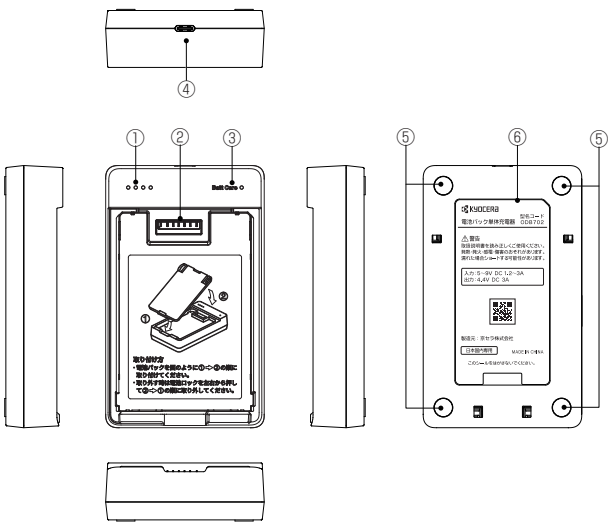

- ① 電池充電表示ランプ
- ② 電池パック専用コネクタ
- ③ バッテリーケアモード表示ランプ
- ④ USBコネクタ
- ⑤ ゴム足（４か所）
- ⑥ 銘板ラベル

※ バッテリーケアモードの設定方法については、携帯端末の取扱説明書の「バッテリーケアモードを設定する」を参照してください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される」内容です。

- ※ 1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
※ 2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※ 3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

【禁止・強制の絵表示の説明】

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

危険

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

取り扱い上のお願い

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- 本製品は無理な力がかからないように使用してください。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35％～85％の範囲内でご使用ください。）
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 本製品の電池パック専用コネクタやUSBコネクタ、指定のACアダプタのUSBプラグや電源プラグをときどき乾いた綿綿などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて電池パック専用コネクタやUSBコネクタ、USBプラグ、電源プラグを変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。またアルコール、シンナー、ペンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、故障の原因となります。
- 一般電話、テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品や電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。電池パックを本製品に取り付ける際、押つけたら無理な力を加えたりしないでください。電池パックの傷つきおよび接触不良の原因となります。
- 本製品に電池パックを取り付ける際は、向きにご注意ください。また、取り外す際は、無理な力を加えないようご注意ください。破壊、故障の原因となります。
- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。故障の原因となります。
- お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。
- ショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）が触れたり、それらの異物が内部に入ったりしないでください。故障の原因となります。
- 水などの液体をかけないでください。また風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。
- 充電中に濡れた場合には直ちに指定のACアダプタの電源プラグを抜いてください。
- 熱がこもるようなもので覆われた状態での使用や充電は故障の原因となります。
- 本製品のUSBコネクタに対して指定のACアダプタのUSBプラグをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。充電中は特にご注意ください。落下して、故障などの原因となります。
- 充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- 落下させる、踏みつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 指定のACアダプタのケーブルを本製品やACアダプタ本体に巻きつけないでください。また、指定のACアダプタのUSBプラグ部やケーブルの接続部を無理に曲げたりしないでください。指定のACアダプタのケーブルの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。
- 指定のACアダプタの電源プラグをコンセントから抜くときは、ACアダプタ本体部を持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。
- 本製品を自動車内で使用しないでください。客下、運転の妨げにより事故の原因となります。本製品は室内の安定した場所での使用を前提とします。
- 出力5V DC 1.2A以上のACアダプタをご使用ください。正しく充電されない場合があります。
- 本製品は国内専用です。海外では使用しないでください。

	指定のACアダプタのケーブルが傷んだら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
	雷が鳴り出したら、本製品、電池パックおよびACアダプタには触れないでください。感電などの原因となります。
	コンセントにつないだ状態でUSBプラグやUSBコネクタをショートさせないでください。また、USBプラグやUSBコネクタに手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
	指定のACアダプタのケーブルの上に重いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
	コンセントに指定のACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
	指定のACアダプタに変圧器（海外旅行用のトラベルコンバーターなど）を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。
	本製品に指定のACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	濡れた手で指定のACアダプタのケーブルや電源プラグ、本製品や電池パックに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
	指定の電源、電圧で使用してください。誤った電源、電圧で使用するると火災、やけど、感電などの原因となります。指定のACアダプタは、家庭用交流コンセント（AC 100V）に接続してください。
	指定のACアダプタの電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
	指定のACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
	指定のACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプタ本体部を持って抜いてください。指定のACアダプタのケーブルを引っ張ると傷付き、火災、やけど、感電などの原因となります。
	本製品に指定のACアダプタを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、USBプラグ部を持ってまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	指定のACアダプタの電源プラグが曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。電源プラグのショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	使用しない場合は、指定のACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちに指定のACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

お手入れの際は、指定のACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

注意

破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、けがなどの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。誤飲、けが、感電などの原因となります。

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤飲、けが、感電などの原因となります。

充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。充電中は、電池パック、本製品や指定のACアダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客さまの体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

コンセントにつないだ状態で指定のACアダプタに継続して触れないでください。やけどなどの原因となります。

本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース	PC+ABS樹脂	—
電池充電表示ランプ	PC樹脂	—
バッテリーケアモード表示ランプ	PC樹脂	—
電池パック専用コネクタ	銅合金	金メッキ
ゴム足	ウレタンフォーム	—
銘板ラベル	PET	—

仕様

入力	USB Type-C™コネクタ 5～9V DC 1.2～3A
出力	電池パック専用コネクタ 4.4V DC 3A
使用温度範囲	5℃～35℃*

USB Type-C™はUSB Implementers Forumの登録商標です。

※ ご使用状況によっては本製品や電池パックが温かくなることで、充電を停止することがあります。
※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本製品には、Texas Instruments Incorporatedのソフトウェアが含まれています。

Copyright (c) 2023, Texas Instruments Incorporated
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

本製品の使用方法

充電のしかた

ADS303U（別売）を接続して充電する方法を説明します。


1. 本製品のUSBコネクタにADS303U（別売）のUSB Type-Cプラグをまっすぐに差し込み、電源プラグをコンセント（AC100V）に差し込んでください。USB Type-Cプラグは表裏どちらの向きでも差し込むことができます。



2. 電池パックを本製品に取り付けてください。
本製品と電池パックのコネクタの位置を確かめて、電池パック（LBS703）をスライドさせて確実に押し込んでください。
※ 詳しくは「電池パックの取り付け／取り外し方」を参照してください。
3. 電池充電表示ランプが点灯することを確認してください。
※ 詳しくは「各種表示ランプの説明」を参照してください。
4. 充電が完了したら、電池パックを取り外してください。
※ 詳しくは「電池パックの取り付け／取り外し方」を参照してください。
5. 長期間使用しない場合はACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。

電池パックの取り付け／取り外し方

1. 図のように、電池パックを①→②の順に取り付けてください。


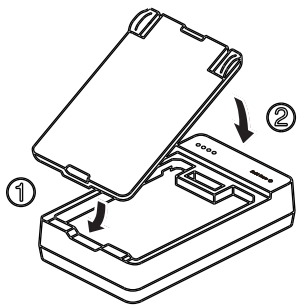


電池ロックが途中で引っかからず、正しい位置に収まっていることを確認してください。

本製品の電池充電表示ランプが点灯したことを確認してください。

※ 電池パックがはまらない場合は、無理に押し込まないでください。

2. 電池ロックを2箇所同時に押しながら（①）矢印の方向に持ち上げて取り外します（②）。

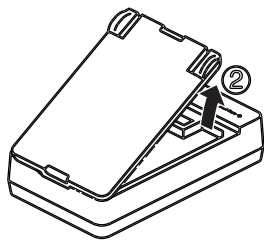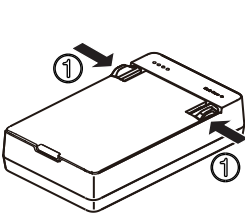

取り外す際は、電池パック単体充電器を押さえて、電池パックを取り外してください。

電池パックを取り外す際は、必要以上に力を入れないでください。電池パックが破損し、けがなどの原因となります。

電池パックを取り付けるときは、指などの身体の一部を挟まないでください。けがなどの原因となります。

各種表示ランプの説明

■ バッテリーケアモードに設定されていない電池パックの場合

状態	電池充電表示ランプ	バッテリーケアモード表示ランプ
非充電(非通電含む)	○ ○ ○ ○ 全消灯	Batt Care ○ 消灯
充電中(電池量0-24%)	★ ○ ○ ○ 点滅/赤	Batt Care ○ 消灯
充電中(電池量25-49%)	● ★ ○ ○ 点滅/赤	Batt Care ○ 消灯
充電中(電池量50-74%)	● ● ★ ○ 点滅/赤	Batt Care ○ 消灯
充電中(電池量75-99%)	● ● ● ★ 点滅/赤	Batt Care ○ 消灯
満充電(電池量100%)	● ● ● ● 点灯/緑	Batt Care ○ 消灯

■ バッテリーケアモードに設定されている電池パックの場合

状態	電池充電表示ランプ	バッテリーケアモード表示ランプ
非充電(非通電含む)	○ ○ ○ ○ 全消灯	Batt Care ● 点灯/緑
充電中(電池量0-24%)	★ ○ ○ ○ 点滅/赤	Batt Care ● 点灯/緑
充電中(電池量25-49%)	● ★ ○ ○ 点滅/赤	Batt Care ● 点灯/緑
充電中(電池量50-74%)	● ● ★ ○ 点滅/赤	Batt Care ● 点灯/緑
充電中(電池量75-99%)	● ● ● ★ 点滅/赤	Batt Care ● 点灯/緑
満充電(電池量100%)	● ● ● ● 点灯/緑	Batt Care ● 点灯/緑

■ 遅い点滅

電池/パック温度が高い、または低いことにより充電を緩和しています。温度が適正な範囲に戻ると、自動的に通常の充電状態へ復帰します。

■ 消灯

電池/パック温度が高すぎる、または低すぎるにより充電を中断しています。温度が適正な範囲に戻ると、自動的に充電を再開します。

■ 速い点滅

USBコネクタ部または電池/パック専用コネクタ部の異常過熱を検出したため、充電を停止しています。ACアダプタおよび電池/パックを取り外し、USBコネクタ部や電池/パック専用コネクタ部に異物が付着していないことを確認してください。

- 電池パックを取り付けた直後、電池充電表示ランプが一時的に点滅する場合がありますが、異常ではありません。

- 充電が開始されないとき、次の内容をご確認ください。

- ・ 電源プラグがコンセントからはずれていないかご確認ください。
- ・ 電池パックが電池パック単体充電器から浮いていないかご確認ください。
- ・ 電池ロックが正しい位置に収まっておらず、途中で引っかかっていないかご確認ください。
- ・ 電池パックがきちんと取り付けられているかご確認ください。
- ・ 本製品とACアダプタ（別売）の接続部分がはずれていないかご確認ください。
- ・ 本製品または電池パックの接点部に汚れやゴミが付着していないかご確認ください。

保証書

商品名	電池パック単体充電器
商品コード	ODB702
保証期間	お買い上げ日より 1 年
お買い上げ日※	年 月 日
販売店※	

※ 販売店にて記載

1. 本保証書は、下記の無料修理規定に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。
2. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
3. 保証対象部分は本製品です。

お客さまへお願い

※ 印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

※ 修理に関するお問い合わせは京セラ 通信サポートセンターまたは京セラ ホームページからお問い合わせください。

- ・ 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
 - ・ 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
 - ・ お客さまにご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用していただく場合がございますので、ご了承ください。
- * 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてなどご不明点は、購入頂いた販売店にお問い合わせください。

< 無償修理規定 >

1. 本書に販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載のない場合、内容が書き換えられた場合は、有償修理となります。
2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。）
 - ① 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
 - ② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
 - ③ 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

京セラ 通信サポートセンター
TEL : 0120-993-950（通話料無料）

受付時間 9:00 ～ 17:00（平日）
年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
IP 電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

京セラ ホームページからのお問い合わせ
<https://www.kyocera.co.jp/>



リサイクルマーク (Recycling Mark)

環境を保護し、貴重な資源を再利用するためお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



2026年 9月 第1版発行
発売元: 京セラ株式会社
製造元: 京セラ株式会社
© 2026 KYOCERA Corporation