


卓上ホルダー (ODS704U) 取扱説明書

構成品

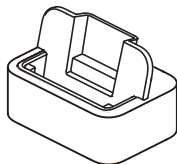

●卓上ホルダー

動作確認済みACアダプタ(別売)

- ADS302U
- ADS303U

・ご使用になる機器によっては十分な性能が得られない場合がございます。

このたびは、「卓上ホルダー」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品は、DuraForce EX2用の卓上ホルダーです。指定の端末以外の充電は行わないでください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{*2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{*3} の発生が想定される」内容です。

※1 重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

危険

	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。 また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

危険

	分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	本製品のUSBコネクタやUSBプラグ、ACアダプタの電源プラグやUSBプラグに水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		指定された携帯電話やACアダプタを使用してください。 指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告

	落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		本製品のUSBコネクタやUSBプラグ、ACアダプタの電源プラグやUSBプラグに導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。 火災、やけどなどの原因となります。		ACアダプタのケーブルが傷んだら使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	雷が鳴り出したら、ACアダプタや本製品、携帯電話には触れないでください。 感電などの原因となります。		コンセントにつないだ状態で、本製品のUSBコネクタやUSBプラグ、ACアダプタの電源プラグをショートさせないでください。また、これらに手や指など、身体の一部に触れさせないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	ACアダプタのケーブルの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。		コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	ACアダプタに変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を使用しないでください。 発火、発熱、感電などの原因となります。		本製品にACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	濡れた手でACアダプタのケーブルやUSBプラグ、電源プラグ、本製品のUSBコネクタやUSBプラグに触れないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。		所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。 過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。 ・電源プラグをコンセントから抜く。 ・本製品からACアダプタを取り外す。 ・本製品から携帯電話を取り外す。 ・携帯電話の電源を切る。 ・電池パックを携帯電話から取り外す。 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		指定の電源、電圧で使用してください。 誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。 ACアダプタ: AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)
	電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。		ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。



警告



電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタのケーブルを引っ張るなど無理な力を加えないようにしてください。
ACアダプタのケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。



本製品にACアダプタを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



本製品のUSBコネクタやUSBプラグ、ACアダプタの電源プラグやUSBプラグが曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
ショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



本製品にACアダプタを接続するときは、必ずUSBプラグ部を持ってまっすぐ差し込んでください。また、取り外すときも必ずUSBプラグ部を持って抜いてください。
ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷し、発火、火災、感電などの原因となります。



使用しない場合は、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。



注意



破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
落下して、けがなどの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。



充電状態の携帯電話・電池パック・ACアダプタ・本製品に長時間触れないでください。
低温やけどの原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。



乳幼児の手の届く場所、および、ベッドが触れる場所に置かないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。



コンセントにつないだ状態でACアダプタに継続して触れないでください。
やけどなどの原因となります。



充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。
充電中は、本製品やACアダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。



本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
各箇所の材質については、「使用材料」をご参照ください。

お願いとご注意

- 極端な高温・低温・多湿は避けください(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください)。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン／シンナー／アルコール／洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話／テレビ／ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 本製品は国内専用です。海外では使用しないでください。
- 本製品は無償修理保証の対象外です。

仕様

入力	5.2V DC 1.5A
出力	5.2V DC 1.5A
充電温度範囲	5℃～35℃*
サイズ(W×H×D)	約100mm×67mm×70.4mm

使用材料

使用箇所	材質／表面処理
外装ケース、アジャスター、USBプラグカバー	ABS樹脂／ー
USBプラグ部	SUS+TPE樹脂
ゴム脚	ウレタンフォーム

※ ご使用状況によっては携帯電話が温かくなることで、充電を停止することがあります。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください

お問い合わせ先

京セラ 通信サポートセンター

TEL : 0120-993-950 (通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 17:00 (平日)

年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

IP 電話 (050-XXXX-XXXX) からは接続できない場合があります。

京セラ ホームページからのお問い合わせ

<https://www.kyocera.co.jp>



モバイル・リサイクル・プログラム

環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる携帯電話・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、スマーグのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



キケン！
水ぬれ充電