

# ホルダーケース (CSPS701) 取扱説明書

ご購入いただき、誠にありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災・第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  - 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
  - 「取扱説明書」（本書）の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  - 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ※ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。  
製造元：京セラ株式会社

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

|            |  |
|------------|--|
| <b>△危険</b> | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>※1</sup> 」を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。                    |
| <b>△注意</b> | この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 <sup>※2</sup> を負う可能性が想定される場合および物的損害 <sup>※3</sup> の発生が想定される」内容です。 |

※ 1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中重

どで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※ 2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※ 3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

## 【禁止・強制の絵表示の説明】

|  |                       |  |                          |
|--|-----------------------|--|--------------------------|
|  | 禁止（してはいけないこと）を示す記号です。 |  | 必ず実行していただくこと（強制）を示す記号です。 |
|--|-----------------------|--|--------------------------|

## △危険

- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

## △注意


- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。変形、変色などの原因となります。

- 本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。本製品は、以下に記載の材料を使用しています。  
＜製品材質＞ナイロン、EVA スポンジ、ステンレス

## 取扱上のご注意

- 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。
- 本製品が汗や水を含んだ場合には、柔らかい布などで軽く拭き、陰干しを行ってください。
- ご利用の環境や、頻度により色落ちや毛羽立ちする場合があります。
- ベルトなどへ装着し、激しい動作や強い衝撃などを与えると、携帯電話が外に飛び出し、落下、破損する場合がありますのでご注意ください。
- ベルトの種類によっては取り付けられない場合があります。
- ケースに無理な力を加えると、各部が変形したまま戻らなくなる場合があります。変形や破損した本製品を継続して使用しないでください。
- 水濡れ、摩擦など、使用状況により衣服や収納物に色移りする場合がありますのでご注意ください。
- 携帯電話を挿し入れするとき、ケース開閉部が衣服などに触れると、布地が毛羽立ち場合がありますのでご注意ください。


## 各部名称と携帯電話の入れかた

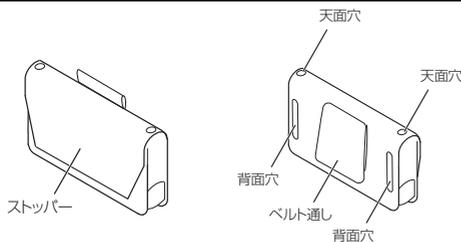

- 1 ストッパーを開き、携帯電話を横向きにケースの奥までしっかりと入れる。背面穴に「受話部（レシーバー）/スピーカ」[送話口（マイク）/スピーカ]を向けて入れてください。
- 2 ストッパーをケース本体にしっかりと止める。

・ 市販のストラップを装着する場合、前面穴に通してください。  
※ ストラップはおお客様にて準備してください

## 取り付けかた

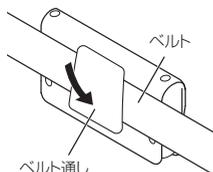

ベルト通しをベルトと衣服の間に通し、ケース本体にしっかりと止めます。

## お問い合わせ先番号

### ■ 京セラ通信サポートセンター

一般電話 / 携帯電話などから  
0120-993-950（通話料無料）

- ・ 受付時間：9:00～17:00（平日）
- ・ 年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。
- ・ 受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・ IP 電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

■ ホームページからのお問い合わせ  
機器に関するご相談、お問い合わせ  
京セラホームページ  
<http://www.kyocera.co.jp/>