


卓上ホルダ (ODS301U) 取扱説明書

このたびは、「卓上ホルダ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

構成品

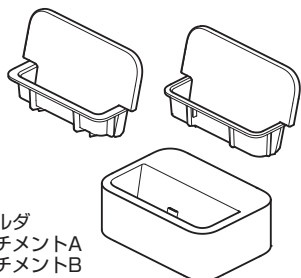

- 卓上ホルダ
- アタッチメントA
- アタッチメントB

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} 」を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{*2} 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{*3} の発生が想定される」内容です。

※1 重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

危険

	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

危険

	分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	充電端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		指定された携帯電話やACアダプタを使用してください。 指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告

	落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		充電端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。 火災、やけどなどの原因となります。		ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。 感電などの原因となります。		コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	ACアダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。		コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	ACアダプタに変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を使用しないでください。 発火、発熱、感電などの原因となります。		卓上ホルダにACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	濡れた手でACアダプタのコードや充電端子、電源プラグ、卓上ホルダに触れないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。		所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。 過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。 ・電源プラグをコンセントから抜く。 ・携帯電話の電源を切る。 ・電池パックを携帯電話から取り外す。 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。 誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。 ACアダプタ: AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること) 海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)
	電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。		ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
	電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプタを持って抜いてください。 ACアダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。		卓上ホルダにACアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告

！ 指示 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。 充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。	！ 指示 ACアダプタを卓上ホルダに接続するときは、必ずプラグ部分を持ってまっすぐ差し込んでください。また、取り外すときも必ずプラグ部分を持って抜いてください。 ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷し、発火、火災、感電などの原因となります。
電源プラグを抜く 使用しない場合は、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。	電源プラグを抜く 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。
電源プラグを抜く お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。	

注意


禁止 破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。	禁止 ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。 落下して、けがなどの原因となります。
禁止 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。	禁止 外部から電源が供給されている状態の携帯電話・電池パック・ACアダプタ・卓上ホルダに長時間触れないでください。 低温やけどの原因となります。
禁止 子供が使用する場合は、保護者取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。 誤飲、けが、感電などの原因となります。	禁止 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。 誤飲、けが、感電などの原因となります。
禁止 コンセントにつないだ状態でACアダプタに継続して触れないでください。 やけどなどの原因となります。	！ 指示 充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。 充電中は、携帯電話や電池パック・ACアダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。 各箇所の材質については、「使用材料」をご参照ください。

お願いとご注意


- 極端な高温・低温・多湿はお避けてください(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください)。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン／シンナー／アルコール／洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話／テレビ／ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

アタッチメントの取り付け方法

アタッチメントAまたはアタッチメントBを卓上ホルダに上から差し込みます。
・アタッチメントが奥まで差し込まれていることを確認してください。

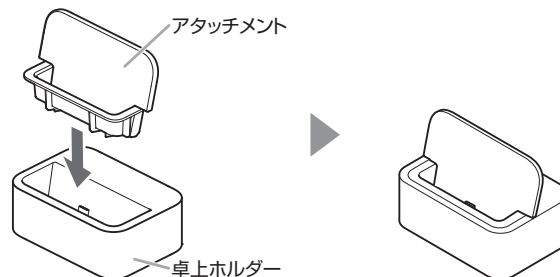

携帯電話に耐衝撃ケースを装着している場合は、アタッチメントBを使用してください。
・耐衝撃ケースは[CSS301] [CSS304]に対応しています。

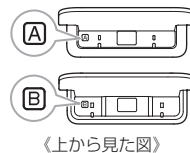

ご利用にあたって

充電のしかたや、充電時間はお使いの携帯電話により異なります。
詳しくは、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

仕様

入力	DC 5.0V/1.2A
出力	DC 5.0V/1.2A
充電温度範囲	5℃～35℃*
サイズ (W×H×D)	約100×73.5×70.4mm

※ ご使用状況によっては携帯電話が温かくなることで、充電を停止することがあります。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

使用材料

使用箇所	材質／表面処理
外装ケース、USBプラグカバー	ABS樹脂
USBプラグ	SUS+TPE樹脂
ゴム脚	ウレタンフォーム
背面ラベル	PET(基材)+PET(表面)

お問い合わせ先

- ・修理に関しましては、購入頂いた販売店へお問い合わせください。
- ・商品に関するお問い合わせ・通信機器操作方法に関しましては以下までお問い合わせください。

京セラ通信サポートセンター

0120-993-950 (通話料無料)

受付時間: 9:00～17:00 (平日)

- ・年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX) からは接続できない場合があります。

■ ホームページからのお問い合わせ
機器に関するご相談、お問い合わせ
京セラホームページ
<http://www.kyocera.co.jp/>