


電池パック 単体充電器 (ODB701) 取扱説明書

構成品

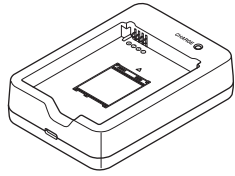

- 電池パック単体充電器
- 取扱説明書・保証書(本書)

※ 本製品は防水・防塵・耐衝撃性能を有しておりません。

動作確認済みACアダプタ

- ADS302U(DuraForce EX 同梱)



5KKZ002267XX- 管理用コード

このたびは、「電池パック単体充電器」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、DuraForce EX用の電池パック単体充電器です。指定の電池パック以外の充電は行わないでください。

2024年1月 第1版発行
発売元:京セラ株式会社
製造元:京セラ株式会社

お願いとご注意

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください)。
- 電池パックを本製品に取り付ける際、押し付けたり無理な力を加えたりしないでください。電池パックの傷つきおよび接触不良の原因となります。
- 本製品に電池パックを取り付ける際は、向きにご注意ください。また、取り外す際は、無理な方向に力をかけないようにご注意ください。接続端子部やUSB Type-Cプラグの破損、故障の原因となります。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン/シンナー/アルコール/洗剤などを用いた外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 本製品は国内専用です。海外では使用しないでください。
- 出力DC5V、1.2A以上のアダプタをご使用ください。正しく充電されない場合があります。

危険

- 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 接続端子部に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 指定された電池パックやACアダプタを使用してください。指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告

- 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 接続端子部に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となります。
- ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 本製品やACアダプタは、風呂場などの湿気が多い場所では使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 雷が鳴り出したら、本製品やACアダプタには触れないでください。感電などの原因となります。
- コンセントにつないだ状態でUSB Type-C™プラグをショートさせないでください。また、USB Type-Cプラグに手や指など、身体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{*2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{*3} の発生が想定される」内容です。

※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制的絵表示の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

危険

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥をかけた後、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告

- ACアダプタに変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。
- 本製品にACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 濡れた手でACアダプタのコードやUSB Type-Cプラグ、電源プラグ、電池パック、本製品に触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
 - 電源プラグをコンセントから抜く。
 - 電池パックを本製品から取り外す。
 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 指定の電源、電圧で使用してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。ACアダプタ:AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)
- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプタを持って抜いてください。ACアダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 本製品にACアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 接続端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。接続端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ACアダプタを本製品に接続するときは、必ずプラグ部分を持ってまっすぐ差し込んでください。また、取り外すときも必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷し、発火、火災、感電などの原因となります。
- 使用しない場合は、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

警告



水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。付着物によるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

注意



破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、けがなどの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。



外部から電源が供給されている状態の本製品・電池パック・ACアダプタに長時間触れないでください。低温やけどの原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。誤飲、けが、感電などの原因となります。



乳幼児の手の届く場所、および、ベットが触れる場所に置かないでください。誤飲、けが、感電などの原因となります。



コンセントにつないだ状態でACアダプタに継続して触れないでください。やけどなどの原因となります。



充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。充電中は、本製品・電池パック・ACアダプタの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客さまの体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。



本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客さまの体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。各箇所の材質については、「使用材料」をご参照ください。

保証書

商品名	電池パック単体充電器
商品コード	ODB701
保証期間	お買上げ日から1年間
※お買上げ日	年 月 日
※販売店名	

※販売店にて記載

- 1.本保証書は、下記の無料修理規定に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。
- 2.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 3.保証対象部分は本体です。

お客さまへお願い

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

京セラ 通信サポートセンター

TEL : 0120-993-950 (通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 17:00 (平日)

年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。

受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

IP 電話 (050-XXXX-XXXX) からは接続できない場合があります。

京セラ ホームページからのお問い合わせ

<https://www.kyocera.co.jp/>

● 発売元(保証責任、保証履行)

京セラ株式会社 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

● 製造元

京セラ株式会社

仕様

入力	DC5V 1.2A
出力	DC4.4V 最大5.9W
質量	約70g
サイズ(W×H×D)	約70mm×25mm×100mm

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書では、実物とは形状などが異なっている場合や、一部省略などがありますのでご了承ください。

充電ランプの表示

点灯	充電中
消灯	充電完了
点滅	充電異常*

※ 充電が停止されます。接点部に汚れやゴミがないか確認してください。それでも直らない場合は電池パックの異常が疑われます。使用を中止してください。

※ 充電ランプ点滅時は以下の可能性があります。電源プラグをコンセントから抜き、電池パックを本製品から取り外してしばらく放置した後、再度充電してください。

・本製品の内部温度が高くなっていることによる充電一時中断

・充電安全機能による充電一時中断

・電池パックの温度が高すぎる、または低すぎることによる充電一時中断

電池パックを取り付けた直後、充電ランプが一時的に消える場合がありますが、異常ではありません。本製品で充電が完了した電池パックをDuraForce EXに装着後、電池残量表示が100%にならないことがあります。異常ではありません。

使用材料

使用箇所	材質/表面処理
外装ケース	PC+ABS樹脂/ー
LED部	PC樹脂/ー
USB部	SUS/ー
端子バネ部	ピアノ線(高炭素鋼)/Auメッキ

※修理に関するお問い合わせは京セラ 通信サポートセンターまたは京セラ ホームページからお問い合わせください。

- ・修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・お客さまにご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ※本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてなどご不明点は、購入頂いた販売店にお問い合わせください。

<無償修理規定>

- 1.本書に販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載のない場合及びお客さま名の記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償修理となります。
- 2.保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
- 3.保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります。)
 - ① 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
 - ② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
 - ③ 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。
 - ④ 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
 - ⑤ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
 - ⑥ 本書の提示がない場合。
- 4.機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
- 5.本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
- 6.本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
- 7.出張による修理対応はお受けできません。
- 8.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 9.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。