

BC098の対処方法

点検とお手入れ

■ フィルタの掃除

蓄電システム（メインユニットおよびサブユニット）の両サイドにあるフィルタを定期的に掃除してください。また、紛失、破損した場合には、販売会社までご連絡頂き、新品を購入し交換してください。

1. メインユニットおよびサブユニット下側のフィルタカバーをつまみネジを4本外して取り外し、中のフィルタを取り外す（左右1枚ずつ）


● フィルタカバーは完全に取り外してください。

2. フィルタの外側から掃除機を利用するなどして、ごみを取り除く

● フィルタ内側は擦らないでください。
フィルタが劣化或いは破れてしまいます。

3. 汚れがひどい場合には、フィルタ内側からホースで水を噴射して汚れを落としてください。

4. 掃除済みフィルタをメインユニットおよびサブユニットに取り付け、その上からフィルタカバーを取り付けてください。

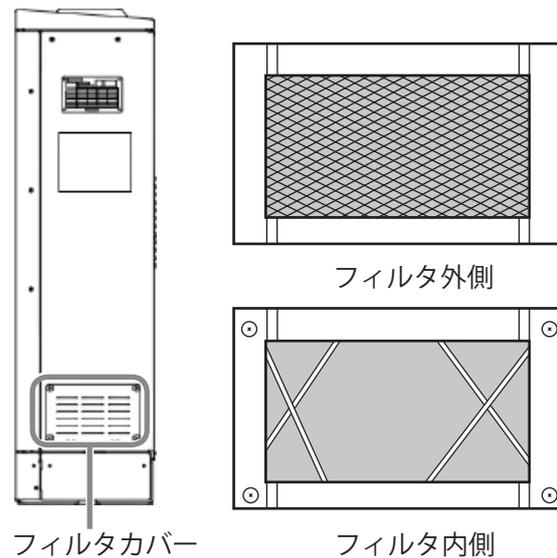

- 掃除時に水を利用した場合には、よく水気を切ってください。
- 取り付け時には、フィルタの外側と内側を間違えないようにしてください。
- フィルタカバー取り付け後、リモコンの「X」をタッチしてメッセージを閉じてください。
- 吸気口および吸気口周辺が荷物や積雪で塞がらないようにしてください。