


BC097の対処方法

蓄電池のメンテナンスモードについて

- メンテナンスモードとは、蓄電池を自動的に点検するモードです。

蓄電池の正確な充電可能容量を求めるために、年に2回（春、秋）自動でメンテナンスモードを実行します。モード開始時には、室内リモコンに次の画面が表示されます。

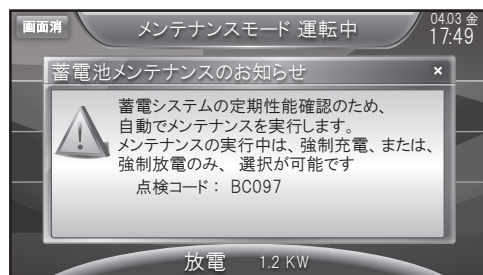


「充放電時間を設定する」(☞ 16 ページ) で設定されている充電時間帯に充電を行い、その後、設定している通常動作モードで、時間帯に関係なく、蓄電池から放電を行います。メンテナンスモード終了後は、通常モードに戻ります。

- ※ 正確な充電可能容量把握のため、メンテナンスモードの画面が現れたら、自然に消えるまで、モード変更の操作はお控えください。
- ※ メンテナンスモード実行中も、普段と同じように、家電製品をお使いいただけます。
- ※ メンテナンスモード実行中も、強制放電・強制充電への運転モード変更は可能です。(メンテナンスモードはキャンセルされます)
- ※ メンテナンスモード実行中はお客様の意図しない動作をすることがあります。
- ※ 0% になるまで放電を行う為、1日でモードが終了しない場合もあります。
- ※ 11回連続してメンテナンスモードがキャンセルされると、約半年後までメンテナンスモードが実行されません。

キャンセルされる条件

- ・強制放電、強制充電に変更した場合
- ・停電発生時
- ・エラー発生時 (BExxx もしくは BFxxx)
- ・蓄電池温度が 10℃未滿または 50℃以上になった場合

※メンテナンスモードが連続してキャンセルされると蓄電池残量が正しく認識できず動作しなくなる場合があります。

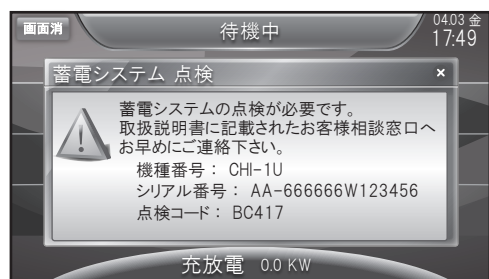

※ 左のメッセージが表示した場合には、弊社専用ダイヤル(☞裏表紙)もしくはお買い上げの販売会社にご連絡ください。

- ※ ご家庭の消費電力量が少ない場合は、一日でメンテナンスモードが終了しないことがあります。
- ※ 年2回のメンテナンスモード時は蓄電池の性能を維持するために、約 100W 以上の一般家庭負荷が必要となります。