

1. ソフトウェア更新の手順

下記の流れでソフトウェアを更新します。
画面を確認しながら、赤枠部分をタップし、ソフトウェアの更新を行ってください。
※赤枠がない画面については、自動で画面が切り替わりますので、画面が切り替わるまでお待ちください。


ホーム画面からのアップデート
1-1




1-2




1-3

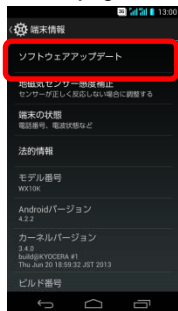

1-4

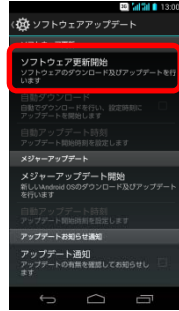

1-5

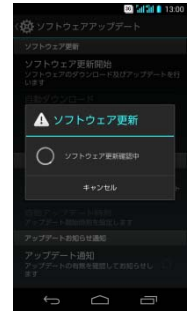

更新通知からのアップデート




1-5へ進む。


1-6




1-7

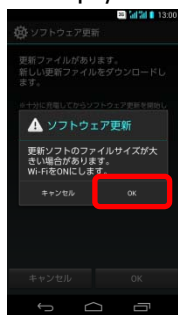

1-8

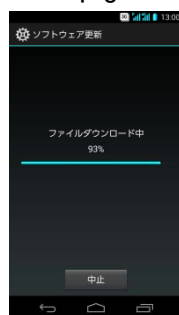


1-9

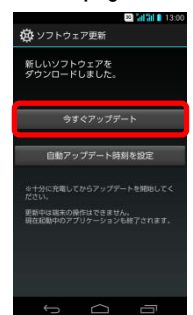


1-10



1-11

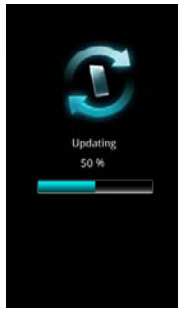

1-12

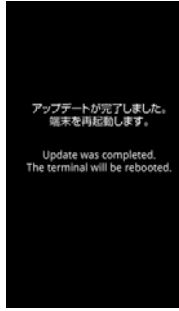

1-13



2. ソフトウェアバージョンの確認手順

下記の流れでソフトウェアバージョンを確認します。
[設定]→[端末情報]の順にタップし、ビルド番号にてソフトウェアバージョンをご確認ください。


2-1



2-2



2-3

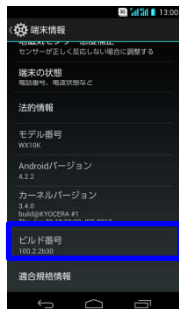

表示されるビルド番号が最新であることをご確認ください。