



< Macintosh での USB ドライバのインストール方法 >

パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。
このインストール作業を行う場合は、電話機本体の USB モードの設定を「モデム」にしてください。


- 1.京セラホームページより、ダウンロードした「wx334k_mac_usb.zip」のファイルを解凍し、「KYOCERA USB MODEM」のファイルを任意の場所に保存します。
- 2.電源を入れた状態の電話機を USB ケーブルに接続して、さらにパソコンに接続します。パソコンの USB ポートには、電話機以外の機器を接続しないようにしてください。
3. [新しいポートが検出されました]という画面が表示されますので、[OK]をクリックします。
- 4.手順 1 で保存した「KYOCERA USB MODEM」を検索します。

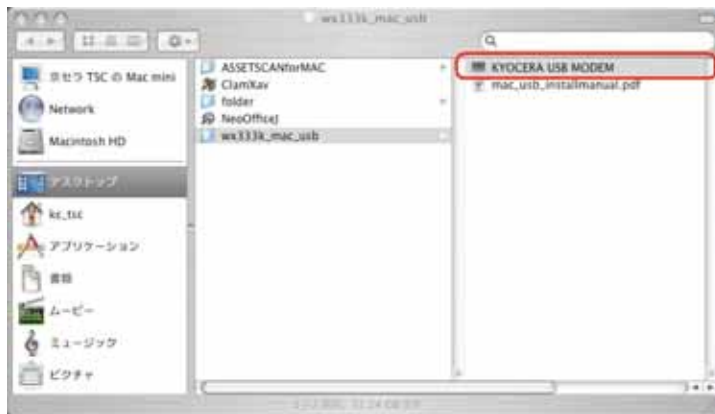


- 5.「“KYOCERA USB MODEM”をコピー」をクリックします。

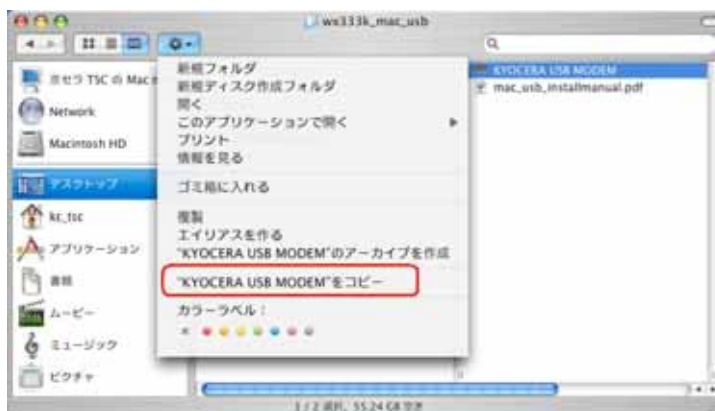

6.「Macintosh HD」「ライブラリ」「Modem Scripts」と検索します。

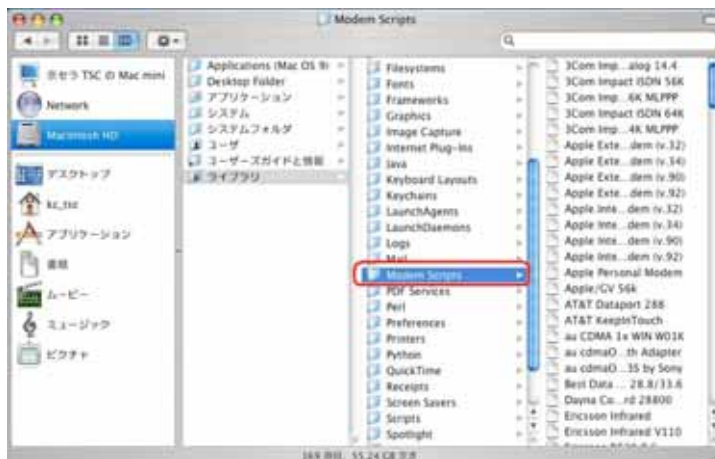

7.「項目をペースト」をクリックします。

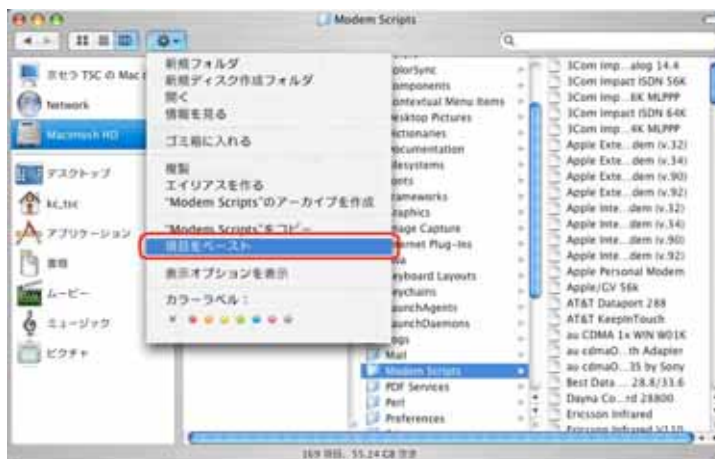


以上で USB ドライバ のインストール作業は終了です。


<インストールされたドライバの確認方法>

パソコンにより画面イメージは、若干異なる場合がありますが操作方法は同じです。

- 1.「Macintosh HD」「ライブラリ」「Modem Scripts」と検索します。

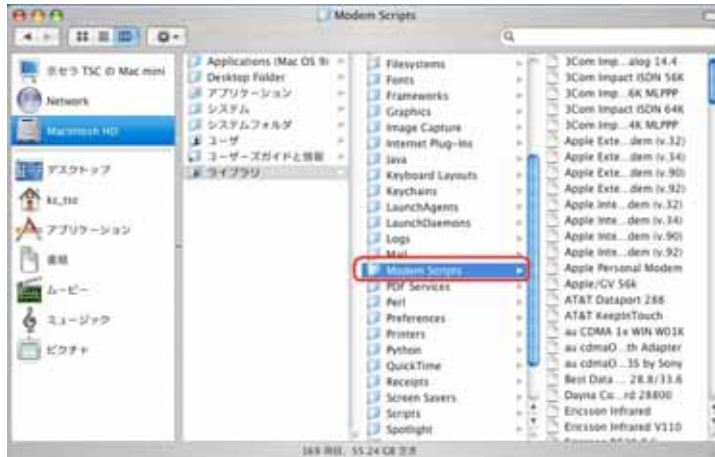

2. 以下のように「Modem Script」内に「KYOCERA USB MODEM」が表示されていれば正しくドライバがインストールされています。

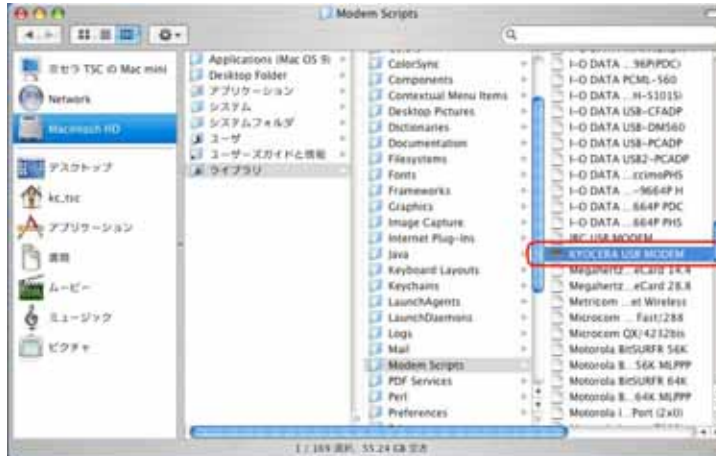

表示されていない場合は、Macintosh での USB ドライバのインストール方法の手順 1 から再度インストールを行ってください。

アンインストールは、上記「KYOCERA USB MODEM」を
ゴミ箱に捨ててください。