KYOCERA

FINESIA® Technical Report No.5

FINESIA アバットメントリムーバー

アバットメントがインプラント体と強固に密着し、取り外しが困難な場合にアバットメントリムーバーを使用します。
※アバットメント自体に損傷がないことをご確認ください。

■ 製品構成

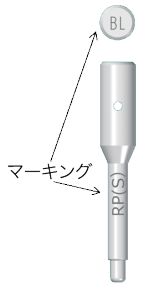

アバットメントリムーバーと対応アバットメント一覧

対応システム	マーキング		対応アバットメント
	天面部	シャフト部	
FINESIA BL	BL	NP (S)	BL インプラント NP 用アバットメント ※1　S 又は L サイズは補綴高さによって使い分けます。
	BL	NP (L)	
	BL	RP (S)	BL インプラント RP 用アバットメント ※1　S 又は L サイズは補綴高さによって使い分けます。 ※2　BL スプリントアバットメントは除きます。
	BL	RP (L)	
	BL	WP (S)	BL インプラント WP 用アバットメント ※　BL スプリントアバットメントは除きます。
	BL	SP-RP/WP	BL インプラント スプリントアバットメント ストレート
	BL	SPA-RP/WP	BL インプラント スプリントアバットメント アングル
FINESIA TL	TL	RP/WP	TL インプラント アバットメント全て

製品のマーキングと対応アバットメントを確認してご使用ください。

■ 操作方法

STEP 1

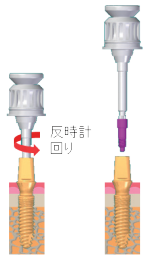

ヘキサロビューラードライバーを使用してアバットメントスクリューを取り外します。

備考：緩んだアバットメントスクリューが外れない場合、粘着ワックスをヘキサロビューラドライバーの先端に少量塗布すると、スクリューを保持しやすくなります。

STEP 2

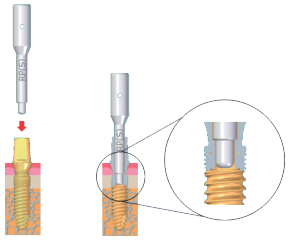

上表に従い適切なアバットメントリムーバーを選択します。
アバットメントリムーバーをアバットメントのスクリューホール部に挿入し、底部で止まるまで深く差し込みます。

STEP 3

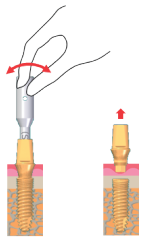

アバットメントリムーバーを徒手的に少しずつ揺らして、アバットメントをインプラント体から外します。

注意

- アバットメントリムーバーに過大な力をかけると器具破損の恐れがあります。使用前に器具の状態をよく確認し、摩耗や損傷が認められた場合には使用を控え、新しい器具と交換してください。
- アバットメントリムーバー使用時に過大な力をかけるとインプラント体やアバットメントを傷つける恐れがあります。使用の際は徒手的に操作してください。
- アバットメントリムーバーの強度が低下し、使用中に破損する恐れがあるため、器具を変形させたり切削したりするなどの改造は行わないでください。
- アバットメンバリムーバーの誤飲防止の為、持ち手の貫通孔に市販の誤飲防止用チューブや縫合糸を通して使用してください。

（製造販売届出番号）リムーバーキット：26B1X10012106107

KYOCERA

京セラ株式会社　メディカル事業部　本 社　京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地　〒612-8501
https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html

東京事業所　東京都品川区東品川3丁目32-42　I・Sビル　〒140-8810　Tel:03-5782-7018　Fax:03-5782-8518

札幌営業所　札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNビル10F)　〒060-0001　Tel:011-555-3288　Fax:011-281-6525
名古屋営業所　名古屋市東区葵3丁目15-31(住友生命千種ニュータワービル6F)　〒461-0004　Tel:052-930-1480　Fax:052-938-1388
大阪営業所　大阪市淀川区宮原3丁目3-31号(上村ニッセイビル9F)　〒532-0003　Tel:06-7178-1898　Fax:06-6350-8157
岡山営業所　岡山市北区磨屋町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F)　〒700-0826　Tel:086-803-3625　Fax:086-225-2289
九州営業所　福岡市博多区博多駅東2丁目10-35(博多プライムイースト7F)　〒812-0013　Tel:092-452-8148　Fax:092-452-8177

「FINESIA」は京セラ株式会社の登録商標です。
当テクニカルレポートに記載の情報は2020年7月時点のものです。
当テクニカルレポートについては、無断で複製、転載することを禁じます。
© 2020 KYOCERA Corporation

200727T D-160-1 006427

www.finesia.world