

ウィルコムの各種サービス

● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

機能番号17

電源をOFFしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内にいてもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、ブッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

●留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。

- ・メッセージの最大保存件数：20件
- ・メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
- ・メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）

●お申し込み時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。

●呼出回数は1～15回まで選択することができます。

●「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。

●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で ▶ ▶ 7 ▶

または

待受画面で 1 6

● ご注意

●本機の伝言メモ（38ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。

●留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。

●留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で 1 4 ▶ 数秒後、「ツー」という音を確認し、

上記操作後、ディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■本機からメッセージを聞く場合

待受画面で **[□] ▶ [1] ▶ [7] ▶ [2] ▶ ガイダンスに従って操作する**

または

待受画面で **[*] [9] [3] [1] [フリーハンズ] ▶ ガイダンスに従って操作する**



- 「センター留守電あり」と表示されているときは、以下の手順でもメッセージを聞くことができます。

待受画面で **[MEMO] 【留守電】 ▶ [フリーハンズ] または [□] 【発信】**

- メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。

待受画面で **[*] [9] [3] [1] [フリーハンズ]**

- メッセージ再生時には利用料がかかります。

■一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。



- ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめご登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。

- ブッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5：00～24：00（年中無休）です。

■本機から設定を変更する場合

待受画面で **[□] ▶ [1] ▶ [7] ▶ [3] ▶ ガイダンスに従って操作する**

または

待受画面で **[1] [4] [3] [フリーハンズ] ▶ ガイダンスに従って操作する**

■一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

● 着信転送サービスについて（お申し込み不要）

電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかる電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話機や一般電話、携帯電話などを設定できます。

※ご利用には、本機からのお客様ご自身での設定が必要です。

● 海外への転送には対応しておりません。

● 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。

● 一部、転送先に指定できない電話機があります。

● 転送された電話の発信者番号および、転送元のウィルコムの電話番号を、転送先の電話機で表示します。

● 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。


● 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



● 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます（「留守番電話サービスの設定を変更する」127ページ）。

着信転送サービス

契約者ご本人様

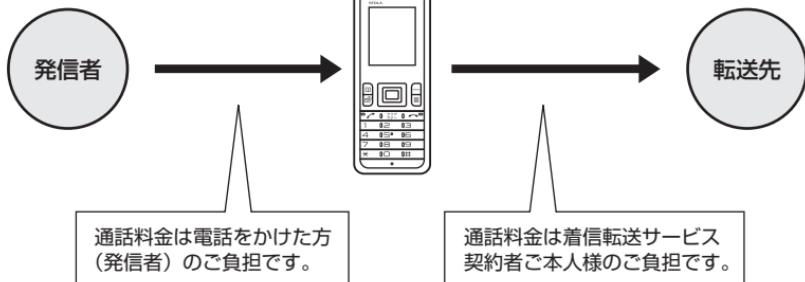

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金はご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で 電話番号を入力 ▶ [MEMO] [メニュー] ▶ 「分計発信」、「184分計発信」、または「186分計発信」を選択し、□ [選択]

通話が終わったら、□を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくと便利です（「アドレス帳データの各項目を登録する」54ページ）。



- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ ライトメール



- 料金分計サービスは、以下の場合などにもご利用が可能です。
 - ・ アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはディスプレイの「■」が水色に表示されます（「ディスプレイの見かた」20ページ）。

ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う（ソフトウェア更新開始）

機能番号71

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

待受画面で [OK]

すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

ご注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ（アドレス帳、ライトメールの履歴など）や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、大切なデータを控えておくことをお勧めします。
- 十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が「」のときのみ更新できます。
- ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなることがあります。本機が使用できなくなった場合は、ワイルドコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。

ソフトウェア更新が必要であることを自動でお知らせする（ソフトウェア更新通知）

機能番号72

ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせするように設定します。

お買い上げ時：
「通知する」

待受画面で 「通知する」

ソフトウェア更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。ソフトウェアの更新を行ってください。ソフトウェア更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。

ご注意

- 「通知しない」に設定した場合は、ソフトウェア更新が必要なときでも、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンは表示されません。

付録

● 主な仕様

質量	約76g（バッテリー装着時）
バッテリー質量	約20g
サイズ（幅×高さ×厚さ）	約46×118×14mm（突起部を除く）
連続待受時間	約1060時間
連続通話時間	約12.5時間
ディスプレイ	1.8インチ／128×160ドット

● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。
- ディスプレイ／節電画面の設定やキーバックライト点灯時間の照明の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

● バッテリーの交換

お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。また、交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- バッテリーカバーは浮かないように確実に取り付けてください。浮いた状態の場合は無理に押し込まず、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けられないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け／取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

お知らせ


- バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■バッテリーを取り付ける場合


- ① バッテリーを図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込む

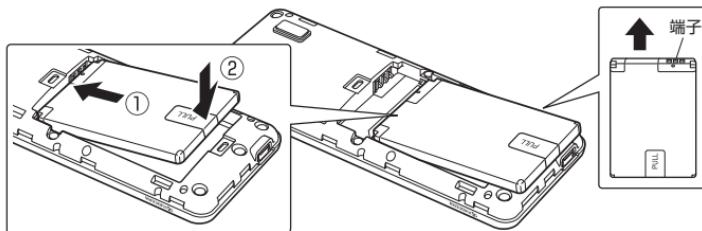

- ② バッテリーカバーと本体を合わせるように置き、バッテリーカバーを矢印の方向へ押す

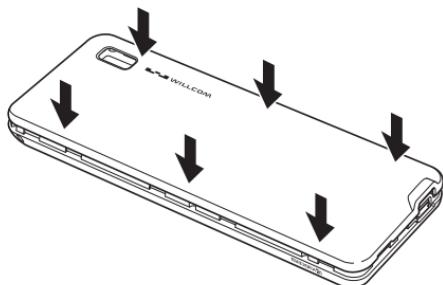


- ③ バッテリーカバーの外周を①の方向になぞり、②の方向にしっかりと押さえ、完全に装着させる

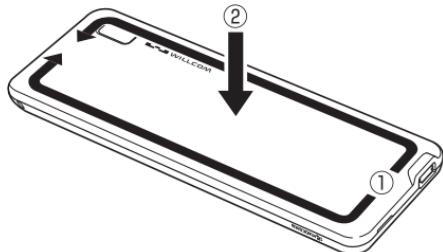


■バッテリーを取りはずす場合


- 1 ○の位置に指先（ツメ）をかけて矢印の方向へゆっくりと持ち上げ、バッテリーカバーと本体の間にすきまを作る

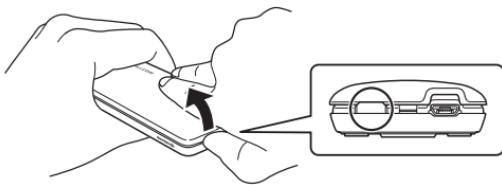

- 2 手順①でできた隙間に指先（ツメ）をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取りはずす

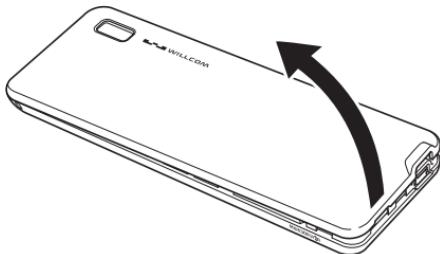

- 3 PULLタブを上に引きバッテリーを取りはずす

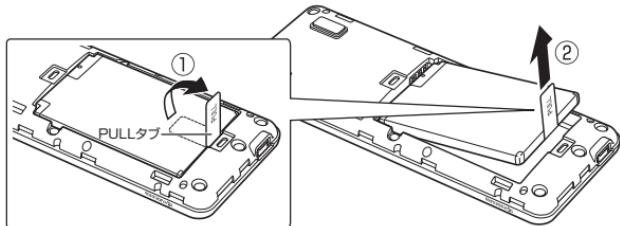

ご注意

- 「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。
バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンター（裏表紙の前のページ）へご連絡ください。

■本体について

症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none">● [■]を長く（2秒以上）押していますか？（→26ページ）● バッテリーは正しく取り付けられていますか？（→133ページ）● バッテリーは十分に充電されていますか？（→25ページ）
電話がかけられない。	<ul style="list-style-type: none">● 電話番号が間違っていませんか（市外局番からダイヤルしていますか）？● 「[■]」が表示されていませんか？（→20ページ）● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？● [■]を押しましたか？（→30ページ）● 「タイマーロック」が設定されていませんか？タイマーロックを解除してください。（→86ページ）● キーロックが設定されていませんか？[■]を長押ししてロックを解除してください。（→28ページ）● 「操作ロック」の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→89ページ）● 「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→89ページ）● 「操作ロック」の「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→89ページ）● 「リモートロック」がかかるついていませんか？（→93ページ）● 「管理者ロック」が設定されていませんか？（→98ページ）
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none">● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか？（→78ページ）● マナーモードが設定されていませんか？（→41ページ）● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか？（→39ページ）● 安全運転モードが設定されていませんか？（→43ページ）● 着信したときは、音量レベル1から1段階ごとに、設定した音量レベルまで一定の間隔で音が大きくなります。着信音量の設定をご確認ください。（→78ページ）
電話が着信できない。	<ul style="list-style-type: none">● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？● 「着信拒否」が設定されていませんか？（→87ページ）● 電源が入っていますか？（→26ページ）● 「[■]」が表示されていませんか？（→20ページ）● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合、本機では、発信はできても着信ができないことがあります。機種変更前のウィルコム電話機の電源が切られているかご確認ください。
相手の声が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none">● イヤースピーカー（受話口）がシールなどでふさがれていますか？● 受話音量が最小になっていますか？（→44ページ）● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
自分の声が伝わらない。	<ul style="list-style-type: none">● マイク（送話口）がシールなどでふさがれていますか？● 相手側の機器の受話音量が最小になっていますか？● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none">● ACアダプタ（オプション品）をコンセントに差し込んでいますか？（→25ページ）● 本機の充電端子部は汚れていませんか？● USB充電の場合、USBケーブル（別売）を接続しているパソコンに問題はありませんか？● 充電可能な温度の範囲外になっていますか？（→24ページ）● バッテリー残量によっては充電ランプが点灯するまでに時間がかかる場合があります。ACアダプタ（オプション品）を使用して30分以上充電し、充電ランプが点灯するかご確認ください。

症状	原因
バッテリーを利用できる時間が短い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、メールなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消費が早くなる場合があります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合や影らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。特に高温や低温環境では充電容量が少なくなつて使用時間が短くなります。（→132ページ） ● 「ランプ色設定」で「通話中」が「なし」以外に設定されていませんか？（→84ページ） ● 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか？（→85ページ） ● 「キーバックライト点灯時間」が「10秒」以上に設定されていませんか？（→84ページ） ● ストラップや装飾シールなどでキーが押されていませんか？
画面表示が消える。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。ただし、通話開始時は設定にかかるらず5秒後に節電画面になります。（→85ページ）

■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時（受信時）に、名前表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか？（→55ページ） <p><アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？（→84ページ） ● 「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？（→89ページ） ● 「管理者ロック」が設定されていませんか？（→98ページ） <p><アドレス帳に登録している一部の相手からののみ名前表示がされない場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴（受信メールの宛先一覧）から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信（受信）した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません（サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません）。（→54ページ） ● 同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ● アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？
ランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源が入っていますか？（→26ページ） ● 「ランプ点灯」が「点灯しない」、または「ランプ色設定」の各設定が「なし」に設定されていませんか？（→84ページ）
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えたままになっている。	<ul style="list-style-type: none"> ● アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。（→55ページ）
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> ● 録音件数の表示です。（→38ページ） 録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直しください」とアナウンスが相手に流れます。 ● 未再生の伝言メモがあるときは数字が赤く表示されます。未再生の伝言メモをすべて再生すると表示が白くなります。（→40ページ）
ディスプレイに車のマークが表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> ● 安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で[■]を長く（1秒以上）押してください。（→43ページ）

■赤外線通信について

症状	原因
赤外線通信ができない。	<ul style="list-style-type: none">●送信側、受信側それぞれ準備ができていますか？（→123、124ページ）●本機と相手側の赤外線ポートの間が離れすぎていませんか？相手側の赤外線ポートとの距離を20cm以内にしてください。（→122ページ）●赤外線ポートが汚れていたり、障害物等がある場合、また直射日光が強く当たる場所や蛍光灯、赤外線装置の近くでは正しく通信できない場合があります。（→122ページ）●送信側が「シンプルキャスト」や「Irss」などの高速通信で送信していませんか？本機は高速通信に対応していません。

■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示される。	<ul style="list-style-type: none">●発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示される。	<ul style="list-style-type: none">●auの留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。【*】【9】【3】【1】または【MEN】【留守電】を押して発信し、メッセージを聞いてください。（→127ページ）
アラームが時間どおりに鳴らない。	<ul style="list-style-type: none">●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間どおりに鳴りません。（→106ページ）●アラームが鳴るときは、音量レベル1から1段階ごとに、設定した音量レベルまで一定の間隔で音が大きくなります。アラーム音量の設定をご確認ください。（→80ページ）

■エラーメッセージについて（本機単体）

症状	原因
「管理者ロック設定中です」	<ul style="list-style-type: none">●管理者ロックが設定されています。（→98ページ）

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は「はじめにお読みください」に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「販売店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

- ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。

- ・品名 : STOLA (WX08K)
- ・製造番号 : 本体に記載されています。
- ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容（できるだけ詳しく）
- ・お客様のご連絡先とお名前

- 修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット (STOLA (WX08K) 本体ほか) をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

☞ ご注意

- メモリの内容（アドレス帳など）は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化／消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

☞ お知らせ

- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。

- ・保証書の提示がない場合
- ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
- ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合（例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合など）
- ・天災地変、火災、水害などによる故障の場合
- ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
- ・消耗品（バッテリーなど）の交換

補修用性能部品について

当社は、STOLA (WX08K) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコム電話機からお問い合わせの場合 : 局番なしの116

一般電話・携帯電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間：自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

漢字コード一覧

8140	—	815B	』	8176	¢	8191	■	81AC	81C7	»	81E2	81FD
、	—	815C	』	8177	£	8192	△	81AD	81C8	√	81E3	81FE
。	-	815D	』	8178	%	8193	○	81AE	81C9	∞	81E4	81FF
.	＼	815E	』	8179	#	8194	×	81AF	81CA	⋮	81E5	
.	＼	815F	』	817A	&	8195	≡	81B0	81CB	⋮	81E6	8240
.	~	8160	+	817B	*	8196	↔	81B1	81CC	⋮	81E7	8241
.	=	8161	-	817C	@	8197	▼	81B2	81CD	⋮	81E8	8242
.	—	8162	±	817D	\$	8198	☰	81B3	81CE	⋮	81E9	8243
?	…	8163	×	817E	☆	8199	≡	81B4	81CF	⋮	81EA	8244
!	…	8164	★	817F	●	819A	○	81B5	81D0	⋮	81EB	8245
。	·	8165	÷	8180	○	819B	●	81B6	81D1	⋮	81EC	8246
。	·	8166	=	8181	●	819C	○	81B7	81D2	⋮	81ED	8247
.	“	8167	≠	8182	○	819D	≡	81B8	81D3	⋮	81EE	8248
.	”	8168	<	8183	◇	819E	≡	81B9	81D4	⋮	81EF	8249
.	”	8169	>	8184	◆	819F	□	81BA	81D5	⋮	81FO	824A
.	”	8170A	≤	8185	□	81AO	□	81BB	81D6	⋮	81F1	824B
—	〔	816B	≥	8186	■	81A1	□	81BC	81D7	⋮	81F2	824C
—	〕	816C	≈	8187	△	81A2	□	81BD	81D8	⋮	81F3	824D
—	〔	816D	..	8188	▲	81A3	□	U	81BE	⋮	81F4	824E
—	〕	816E	♂	8189	▽	81A4	□	□	81BF	⋮	81F5	824F
›	{	816F	♀	818A	▼	81A5	□	81C0	81DA	⋮	81F6	1 8250
ゞ		8170	◦	818B	※	81A6	□	81C1	81DB	⋮	81F7	2 8251
//	〈	8171	‘	818C	〒	81A7	□	81C2	81DC	⋮	81F8	3 8252
全	〉	8172	”	818D	→	81A8	□	81C3	81DE	⋮	81F9	4 8253
々	〈	8173	℃	818E	←	81A9	□	81C4	81DF	⋮	81FA	5 8254
メ	〉	8174	¥	818F	↑	81AA	□	81C5	81EO	⋮	81FB	6 8255
○	Γ	8175	\$	8190	↓	81AB	□	81C6	81E1	⋮	81FC	7 8256

8	8257	S	8272	m	828D	お	82A8	づ	82C3	む	82DE	82F9	ゴ	8353
9	8258	T	8273	n	828E	か	82A9	て	82C4	め	82DF	82FA	サ	8354
	8259	U	8274	o	828F	が	82AA	で	82C5	も	82E0	82FB	ザ	8355
	825A	V	8275	p	8290	き	82AB	と	82C6	や	82E1	82FC	シ	8356
	825B	W	8276	q	8291	ぎ	82AC	ど	82C7	や	82E2	82FD	ジ	8357
	825C	X	8277	r	8292	く	82AD	な	82C8	ゅ	82E3	82FE	ス	8358
	825D	Y	8278	s	8293	ぐ	82AE	に	82C9	ゆ	82E4	82FF	ズ	8359
	825E	Z	8279	t	8294	け	82AF	ぬ	82CA	ょ	82E5		セ	835A
A	8260		827A	u	8295	げ	82B0	ね	82CB	よ	82E6	ア	ゼ	835B
B	8261		827B	v	8296	こ	82B1	の	82CC	ら	82E7	ア	ソ	835C
C	8262		827C	w	8297	ご	82B2	は	82CD	り	82E8	イ	ゾ	835D
D	8263		827D	x	8298	さ	82B3	ば	82CE	れ	82E9	イ	タ	835E
E	8264		827E	y	8299	ざ	82B4	ぱ	82CF	れ	82EA	ウ	ダ	835F
F	8265		827F	z	829A	じ	82B5	ひ	82DO	ろ	82EB	ウ	チ	8360
G	8266	a	8280		829B	す	82B6	び	82D1	わ	82EC	エ	ヂ	8361
H	8267	b	8282		829D	ず	82B7	び	82D2	わ	82ED	工	ツ	8362
I	8268	c	8283		829E	せ	82B8	ふ	82D3	み	82EE	オ	ツ	8363
J	8269	d	8284		829F	ぜ	82B9	ぶ	82D4	ゑ	82EF	オ	ヅ	8364
K	826A	e	8285	あ	82A0	ぞ	82BA	ぶ	82D5	ゑ	82F0	カ	テ	8365
L	826B	f	8286	い	82A1	ぞ	82BC	へ	82D6	ん	82F1	ガ	デ	8366
M	826C	g	8287	い	82A2	た	82BD	べ	82D7	キ	82F2	ガ	ト	8367
N	826D	h	8288	う	82A3	だ	82BE	ペ	82D8	ギ	82F3	ク	ド	8368
O	826E	i	8289	う	82A4	ち	82BF	ほ	82D9	グ	82F4	グ	ナ	8369
P	826F	j	828A	え	82A5	ぢ	82C0	ぼ	82DA	フ	82F5	フ	ニ	836A
Q	8270	k	828B	え	82A6	っ	82C1	ま	82DB	ケ	82F6	ケ	ヌ	836B
R	8271	l	828C	お	82A7	つ	82C2	み	82DD	ゲ	82F7	ゲ	ネ	836C

は規格外コードです。

ハ 836E	ラ 8389	Z 83A4	α 83BF	83DA	83F5	О 844F	846A
バ 836F	リ 838A	H 83A5	β 83C0	83DB	83F6	П 8450	846B
バ 8370	ル 838B	Θ 83A6	γ 83C1	83DC	83F7	Р 8451	846C
ヒ 8371	レ 838C	I 83A7	δ 83C2	83DD	83F8	С 8452	846D
ビ 8372	ロ 838D	K 83A8	ε 83C3	83DE	83F9	Т 8453	846E
ビ 8373	ワ 838E	Λ 83A9	ζ 83C4	83DF	83FA	У 8454	846F
フ 8374	ワ 838F	Μ 83AA	η 83C5	83EO	83FB	Ф 8455	а 8470
フ 8375	ヰ 8390	Ν 83AB	θ 83C6	83E1	83FC	Х 8456	б 8471
フ 8376	ヱ 8391	ヰ 83AC	ι 83C7	83E2	83FD	Ц 8457	в 8472
ヘ 8377	ヲ 8392	Ӧ 83AD	κ 83C8	83E3	83FE	Ч 8458	г 8473
ベ 8378	ン 8393	Ӧ 83AE	λ 83C9	83E4	83FF	Ш 8459	д 8474
ベ 8379	ヴ 8394	Ӧ 83AF	μ 83CA	83E5		Щ 845A	е 8475
ホ 837A	カ 8395	Ӧ 83B0	ν 83CB	83E6	A 8440	ь 845B	ё 8476
ボ 837B	ケ 8396	Ӧ 83B1	ξ 83CC	83E7	Б 8441	ы 845C	ж 8477
ボ 837C		Ӧ 83B2	σ 83CD	83E8	В 8442	ь 845D	з 8478
マ 837D		Ӧ 83B3	π 83CE	83E9	Г 8443	Э 845E	и 8479
ミ 837E		Ӧ 83B4	ρ 83CF	83EA	Д 8444	Ю 845F	й 847A
ム 837F		Ӧ 83B5	σ 83D0	83EB	Е 8445	Я 8460	к 847B
ム 8380		Ӧ 83B6	τ 83D1	83EC	Е 8446	8461	л 847C
メ 8381		Ӧ 83B7	υ 83D2	83ED	Ж 8447	8462	м 847D
モ 8382		Ӧ 83B8	ϕ 83D3	83EE	З 8448	8463	н 847E
ヤ 8383		Ӧ 83B9	χ 83D4	83EF	И 8449	8464	847F
ヤ 8384	А 839F	Ӧ 83BA	ψ 83D5	83FO	И 844A	8465	о 8480
ユ 8385	В 83A0	Ӧ 83BB	ω 83D6	83F1	Ж 844B	8466	п 8481
ユ 8386	Г 83A1	Ӧ 83BC	δ 83D7	83F2	Л 844C	8467	р 8482
ヨ 8387	Δ 83A2	Ӧ 83BD	δ 83D8	83F3	М 844D	8468	с 8483
ヨ 8388	Е 83A3	Ӧ 83BE	δ 83D9	83F4	Н 844E	8469	т 8484

у 8485	丨 84A0	Т 84BB	84D6	84F1	854B	8566	8581
ф 8486	Ղ 84A1	丨 84BC	84D7	84F2	854C	8567	8582
х 8487	Ղ 84A2	Ղ 84BD	84D8	84F3	854D	8568	8583
ц 8488	Ղ 84A3	+	84BE	84F4	854E	8569	8584
ч 8489	Ղ 84A4	Ղ 84BF	84DA	84F5	854F	856A	8585
ш 848A	Ւ 84A5	Ղ 84C0	84DB	84F6	8550	856B	8586
щ 848B	Ւ 84A6	Ղ 84C1	84DC	84F7	8551	856C	8587
ь 848C	Ղ 84A7	Ղ 84C2	84DD	84F8	8552	856D	8588
ы 848D	Ւ 84A8	Ղ 84C3	84DE	84F9	8553	856E	8589
ъ 848E	Ւ 84A9	Ղ 84C4	84DF	84FA	8554	856F	858A
э 848F	— 84AA	Ղ 84C5	84E0	84FB	8555	8570	858B
ю 8490	—I 84AB	Ղ 84C6	84E1	84FC	8556	8571	858C
я 8491	Ղ 84AC	Ղ 84C7	84E2	84FD	8557	8572	858D
8492	Ղ 84AD	Ղ 84C8	84E3	84FE	8558	8573	858E
8493	Ղ 84AE	Ղ 84C9	84E4	84FF	8559	8574	858F
8494	Ղ 84AF	Ղ 84CA	84E5		855A	8575	8590
8495	Ղ 84B0	Ղ 84CB	84E6	8540	855B	8576	8591
8496	Ղ 84B1	Ղ 84CC	84E7	8541	855C	8577	8592
8497	Ղ 84B2	Ղ 84CD	84E8	8542	855D	8578	8593
8498	Ղ 84B3	Ղ 84CE	84E9	8543	855E	8579	8594
8499	+	Ղ 84BF	84EA	8544	855F	857A	8595
849A	Ղ 84B5	Ղ 84D0	84EB	8545	8560	857B	8596
849B	Ղ 84B6	Ղ 84D1	84EC	8546	8561	857C	8597
849C	Ղ 84B7	Ղ 84D2	84ED	8547	8562	857D	8598
849D	Ղ 84B8	Ղ 84D3	84EE	8548	8563	857E	8599
849E	Ղ 84B9	Ղ 84D4	84EF	8549	8564	857F	859A
— 849F	Ղ 84BA	Ղ 84D5	84FO	854A	8565	8580	859B

は規格外コードです。

859C	85B7	85D2	85ED	8647	8662	867D	8698
859D	85B8	85D3	85EE	8648	8663	867E	8699
859E	85B9	85D4	85EF	8649	8664	867F	869A
859F	85BA	85D5	85FO	864A	8665	8680	869B
85A0	85BB	85D6	85F1	864B	8666	8681	869C
85A1	85BC	85D7	85F2	864C	8667	8682	869D
85A2	85BD	85D8	85F3	864D	8668	8683	869E
85A3	85BE	85D9	85F4	864E	8669	8684	869F
85A4	85BF	85DA	85F5	864F	866A	8685	86A0
85A5	85C0	85DB	85F6	8650	866B	8686	86A1
85A6	85C1	85DC	85F7	8651	866C	8687	86A2
85A7	85C2	85DD	85F8	8652	866D	8688	86A3
85A8	85C3	85DE	85F9	8653	866E	8689	86A4
85A9	85C4	85DF	85FA	8654	866F	868A	86A5
85AA	85C5	85EO	85FB	8655	8670	868B	86A6
85AB	85C6	85E1	85FC	8656	8671	868C	86A7
85AC	85C7	85E2	85FD	8657	8672	868D	86A8
85AD	85C8	85E3	85FE	8658	8673	868E	86A9
85AE	85C9	85E4	85FF	8659	8674	868F	86AA
85AF	85CA	85E5		865A	8675	8690	86AB
85B0	85CB	85E6	8640	865B	8676	8691	86AC
85B1	85CC	85E7	8641	865C	8677	8692	86AD
85B2	85CD	85E8	8642	865D	8678	8693	86AE
85B3	85CE	85E9	8643	865E	8679	8694	86AF
85B4	85CF	85EA	8644	865F	867A	8695	86B0
85B5	85D0	85EB	8645	8660	867B	8696	86B1
85B6	85D1	85EC	8646	8661	867C	8697	86B2

86B3	86CE	86E9	④ 8743	875E	8779	Σ 8794	87AF
86B4	86CF	86EA	⑤ 8744	875F	877A	√ 8795	87B0
86B5	86D0	86EB	⑥ 8745	8760	877B	⊥ 8796	87B1
86B6	86D1	86EC	⑦ 8746	8761	877C	∠ 8797	87B2
86B7	86D2	86ED	⑧ 8747	8762	877D	∟ 8798	87B3
86B8	86D3	86EE	⑨ 8748	8763	誠	△ 8799	87B4
86B9	86D4	86EF	⑩ 8749	8764	、	⋮ 879A	87B5
86BA	86D5	86FO	⑪ 874A	8765	、	□ 879B	87B6
86BB	86D6	86F1	⑫ 874B	8766	、	□ 879C	87B7
86BC	86D7	86F2	⑬ 874C	8767	Na	8782	87D9
86BD	86D8	86F3	⑭ 874D	8768	KK	8783	87B9
86BE	86D9	86F4	⑮ 874E	8769	Tel	8784	87B9
86BF	86DA	86F5	⑯ 874F	876A	(⊕)	8785	87A0
86C0	86DB	86F6	⑰ 8750	876B	(⊕)	8786	87A1
86C1	86DC	86F7	⑱ 8751	876C	(⊖)	8787	87A2
86C2	86DD	86F8	⑲ 8752	876D	(⊗)	8788	87A3
86C3	86DE	86F9	⑳ 8753	876E	(⊗)	8789	87A4
86C4	86DF	86FA	I 8754	876F	(僕)	878A	87A5
86C5	86E0	86FB	II 8755	8770	(有)	878B	87A6
86C6	86E1	86FC	III 8756	8771	(代)	878C	87A7
86C7	86E2	86FD	IV 8757	8772	暭	878D	87A8
86C8	86E3	86FE	V 8758	8773	尪	878E	87A9
86C9	86E4	86FF	VI 8759	8774	聊	878F	87AA
86CA	86E5		VII 875A	8775	≒	8790	87AB
86CB	86E6	① 8740	VIII 875B	8776	≡	8791	87AC
86CC	86E7	② 8741	IX 875C	8777	∫	8792	87AD
86CD	86E8	③ 8742	X 875D	8778	ƒ	8793	87AE

は規格外コードです。

87CA	87E5		885A	8875	8890	88AA	闇	88C5
87CB	87E6	8840	885B	8876	8891	88AB	鞍	88C6
87CC	87E7	8841	885C	8877	8892	88AC	杏	88C7
87CD	87E8	8842	885D	8878	8893	88AD	【い】	
87CE	87E9	8843	885E	8879	8894	88AE	以	88C8
87CF	87EA	8844	885F	887A	8895	88AF	伊	88C9
87DO	87EB	8845	8860	887B	8896	88B0	位	88CA
87D1	87EC	8846	8861	887C	8897	88B1	依	88CB
87D2	87ED	8847	8862	887D	8898	88B2	偉	88CC
87D3	87EE	8848	8863	887E	8899	88B3	罔	88CD
87D4	87EF	8849	8864	887F	889A	88B4	夷	88CE
87D5	87FO	884A	8865	8880	889B	88B5	委	88CF
87D6	87F1	884B	8866	8881	889C	88B6	威	88D0
87D7	87F2	884C	8867	8882	889D	88B7	尉	88D1
87D8	87F3	884D	8868	8883	889E	88B8	惟	88D2
87D9	87F4	884E	8869	8884	亞	88B9	意	88D3
87DA	87F5	884F	886A	8885	哩	88BA	慰	88D4
87DB	87F6	8850	886B	8886	娃	88B1	易	88D5
87DC	87F7	8851	886C	8887	阿	88B2	椅	88D6
87DD	87F8	8852	886D	8888	哀	88B3	為	88D7
87DE	87F9	8853	886E	8889	愛	88B4	異	88D8
87DF	87FA	8854	886F	888A	挨	88B5	移	88D9
87EO	87FB	8855	8870	888B	始	88C0	維	88DA
87E1	87FC	8856	8871	888C	逢	88C1	胃	88DB
87E2	87FD	8857	8872	888D	葵	88C2	萎	88DC
87E3	87FE	8858	8873	888E	茜	88C3	委	88DD
87E4	87FF	8859	8874	888F	88A9	88C4		88DE

衣 88DF	淫 88FA	唄 8953	盈 896D	沿 8988	歐 89A2	仮 89BC	荷 89D7
謂 88E0	胤 88FB	鬱 8954	穎 896E	演 8989	殴 89A3	華 89BD	華 89D8
違 88E1	蔭 88FC	蔚 8955	穎 896F	炎 898A	王 89A4	菓 89BE	菓 89D9
遺 88E2	熯 88FD	熯 8956	英 8970	焰 898B	翁 89A5	蝦 89BF	蝦 89DA
医 88E3	姥 88FE	姥 8957	衛 8971	煙 898C	懊 89A6	課 89C0	課 89DB
井 88E4	𡇠 88FF	𡇠 8958	詠 8972	燕 898D	鳶 89A7	加 89C1	迦 89DC
亥 88E5	院 8940	瓜 8959	銳 8973	猿 898E	鴟 89A8	可 89C2	可 89DD
域 88E6	陰 8941	閨 895A	液 8974	緣 898F	鴟 89A9	嘉 89C3	迦 89DE
育 88E7	隱 8942	閨 895B	疫 8975	艷 898G	鳴 89A9	霞 89C4	霞 89DF
郁 88E8	隱 8942	蹲 895C	益 8976	苑 8990	黃 89A9	嫁 89C5	霞 89E0
機 88E9	𦵹 8943	云 895D	駿 8977	蘭 8991	沖 89AB	家 89C6	蚊 89E1
一 88EA	𦵹 8944	運 895E	駿 8978	遠 8992	荻 89AC	寡 89C7	俄 89E2
青 88EB	右 8945	雲 895F	越 8979	鉛 8993	億 89AD	科 89C8	峨 89E3
溢 88EC	右 8946	桂 8960	駕 897A	鷺 8994	屋 89AE	暇 89C9	牙 89E4
逸 88ED	宇 8946	桂 8961	閱 897B	鷺 8995	憶 89AF	果 89CA	牙 89E5
稻 88EE	鳥 8947	翫 8962	櫻 897C	塙 8996	臆 89B0	架 89CB	画 89E6
茨 88EF	羽 8948	翫 8962	櫻 897D	【お】	桶 89B1	歌 89CC	芽 89E7
芋 88F0	迂 8949	宮 8963	厭 897E	於 8997	牡 89B2	河 89CD	芽 89E8
鰯 88F1	雨 894A	嬰 8964	圓 897F	汚 8998	乙 89B3	火 89CE	蛾 89E9
允 88F2	卯 894A	影 8965	壩 8980	甥 8999	俺 89B4	珂 89CF	賀 89EA
印 88F3	卯 894C	映 8966	壩 8981	凹 899A	卸 89B5	禍 89D0	雅 89EB
咽 88F4	翫 894D	曳 8967	奄 8982	央 899B	御 89B6	禾 89D1	駕 89EC
員 88F5	丑 894E	采 8968	宴 8983	奥 899C	恩 89B7	稼 89D2	駕 89ED
因 88F6	碓 894F	永 8969	延 8984	往 899D	溫 89B8	箇 89D3	雅 89EE
姻 88F7	白 8950	泳 896A	怨 8985	忼 899E	穩 89B9	箇 89D4	駕 89EF
引 88F8	渦 8951	洩 896B	掩 8986	押 899F	音 89B9	花 89D5	介 89F0
飲 88F9	噉 8952	瑛 896C	援 8987	旺 89A0	下 89BA	苛 89D6	解 89F1

塊	89F2	貞	8A4C	拵	8A67	鰍	8A82	茅	8A9D	敢	8AB8	鑑	8AD3	器	8AE0
壞	89F3	凱	8A4D	攬	8A68	漏	8A83	萱	8A9E	柑	8AB9	間	8AD4	基	8AE0
迴	89F4	効	8A4E	核	8A69	喝	8A84	粥	8A9F	桓	8ABA	閑	8AD5	奇	8AF0
快	89F5	外	8A4F	殼	8A6A	恰	8A85	刈	8AA0	棺	8ABB	陷	8AD6	嬉	8AF1
怪	89F6	咳	8A50	獲	8A6B	括	8A86	刈	8AA1	款	8ABD	韓	8AD7	寄	8AF2
悔	89F7	害	8A51	確	8A6C	活	8A87	瓦	8AA2	歡	8ABE	館	8AD8	岐	8AF3
恢	89F8	崖	8A52	模	8A6D	滑	8A88	乾	8AA3	汗	8ABF	丸	8AD9	希	8AF4
懷	89F9	慨	8A53	覺	8A6E	葛	8A89	侃	8AA4	漢	8AC0	含	8ADA	幾	8AF4
戒	89FA	概	8A54	角	8A6F	褐	8A8A	冠	8AA5	潤	8AC1	岸	8ADB	忘	8AF5
拐	89FB	涯	8A55	較	8A70	轄	8A8B	寒	8AA6	灌	8AC2	巖	8ADC	揮	8AF6
改	89FC	磚	8A56	較	8A72	且	8A8C	刊	8AA7	甘	8AC3	玩	8ADE	机	8AF7
	89FD	蓋	8A57	郭	8A73	鯉	8A8D	勘	8AA8	監	8AC4	癌	8ADF	旗	8AF8
	89FE	街	8A58	閣	8A74	叶	8A8E	勸	8AA9	看	8AC5	眼	8AE0	既	8AF9
	89FF	該	8A59	鐵	8A75	桺	8A8F	卷	8AAA	竿	8AC6	岩	8AE1	期	8AFA
魁	8A40	骸	8A5B	革	8A76	槿	8A90	喚	8AAB	管	8AC7	斷	8AE2	棋	8AFB
晦	8A41	涅	8A5C	學	8A77	櫟	8A91	堤	8AAC	簡	8AC8	賡	8AE3	棄	8AFC
械	8A42	馨	8A5D	岳	8A78	鞠	8A92	姦	8AAD	緩	8AC9	賡	8AE4		8AFD
海	8A43	蛙	8A5E	額	8A79	株	8A93	完	8AAE	缶	8ACA	賡	8AE5		8AFE
灰	8A44	垣	8A5F	額	8A7A	兜	8A94	官	8AAF	升	8ACB	頑	8AE6		8AFF
界	8A45	柿	8A60	顎	8A7B	兔	8A95	寛	8AB0	肝	8ACC	願	8AE7		
皆	8A46	蛎	8A61	顎	8A7C	蒲	8A96	干	8AB1	肺	8ACD	願	8AE8		
絵	8A47	鈎	8A62	挂	8A7D	釜	8A97	幹	8AB2	艦	8ACE	【き】			
芥	8A48	鈎	8A63	笠	8A7E	金	8A98	患	8AB3	莞	8ACF	企	8AE9		
蟹	8A49	劃	8A64	惺	8A7F	鑊	8A99	感	8AB4	觀	8AD0	伎	8AEA		
開	8A4A	瞓	8A65	樞	8A80	嘴	8A9A	憤	8AB5	諫	8AD1	危	8AEB		
階	8A4B	各	8A66	棍	8A81	鴨	8A9B	憾	8AB6	貴	8AD2	喜	8AEC		

季	8B47	誼	8B62	急救	8B7D	鋸	8B98	教	8BB3	勤	8BCE	玖	8BE8	沓	8C42
稀	8B48	譏	8B63	哭	8B7E	漁	8B99	橋	8BB4	均	8BCF	靴	8BE9	靴	8C43
紀	8B49	掬	8B64	朽	8B7F	禦	8B9A	況	8BB5	巾	8BD0	轡	8BEA	轡	8C44
徽	8B4A	菊	8B65	汲	8B80	魚	8B9B	狂	8BB6	錦	8BD1	罷	8BED	罷	8C45
規	8B4B	鞠	8B66	汲	8B81	享	8B9C	狹	8BB7	矯	8BD2	罷	8BED	罷	8C46
記	8B4C	吉	8B67	泣	8B82	亨	8B9D	胸	8BB8	胸	8BD3	駢	8BEE	駢	8C47
貴	8B4D	吃	8B68	泣	8B83	京	8B9E	脅	8BB9	欣	8BD4	駢	8BEE	駢	8C48
起	8B4E	啖	8B69	涕	8B84	供	8B9F	脅	8BBA	欽	8BD5	貝	8BFF	貝	8C49
軌	8B4F	桔	8B6A	球	8B85	僕	8B9G	脅	8BBA	夢	8BD6	履	8BFF	履	8C4A
輝	8B50	橘	8B6B	究	8B86	僕	8B9H	脅	8BBC	禽	8BD7	限	8BFF	限	8C4B
飢	8B51	詰	8B6C	窮	8B87	僕	8B9I	脅	8BBD	禽	8BD8	限	8BFF	限	8C4C
騎	8B52	砧	8B6D	芨	8B88	僕	8B9J	脅	8BBD	筋	8BD9	限	8BFF	限	8C4D
鬼	8B53	杵	8B6E	芨	8B89	僕	8B9K	脅	8BBD	繁	8BD0	限	8BFF	限	8C4E
龜	8B54	黍	8B6F	糾	8B8A	僕	8B9L	脅	8BBD	芹	8BD1	君	8BFF	君	8C4F
偽	8B55	黍	8B70	給	8B8B	僕	8B9M	脅	8BDC	衿	8BD2	薰	8BFF	薰	8C50
儀	8B56	黍	8B71	旧	8B8C	僕	8B9N	脅	8BDC	衿	8BD3	訓	8BFF	訓	8C51
妓	8B57	脚	8B72	牛	8B8D	僕	8B9O	脅	8BDC	衿	8BD4	軍	8BFF	軍	8C52
宜	8B58	丘	8B73	去	8B8E	卿	8B9P	脅	8BDC	衿	8BD5	郡	8BFF	郡	8C53
戲	8B59	逆	8B74	居	8B8F	叫	8B9Q	脅	8BDC	衿	8BD6	【才】			
技	8B5A	丘	8B75	巨	8B8G	喬	8B9R	脅	8BDC	衿	8BD7				
擬	8B5B	久	8B76	拒	8B8H	境	8B9S	脅	8BDC	衿	8BD8				
欺	8B5C	仇	8B77	拋	8B8I	峽	8B9T	脅	8BDC	衿	8BD9				
義	8B5D	休	8B78	擧	8B8J	強	8B9U	脅	8BDC	衿	8BD0				
疑	8B5E	及	8B79	渠	8B8K	僵	8B9V	脅	8BDC	衿	8BD1				
祇	8B5F	吸	8B7A	虛	8B8L	怯	8B9W	脅	8BDC	衿	8BD2				
義	8B60	宮	8B7B	許	8B8M	恐	8B9X	脅	8BDC	衿	8BD3				
蟻	8B61	弓	8B7C	距	8B97	恭	8B9Y	脅	8BDC	衿	8BD4				

圭	8C5C	詣	8C77	健	8C92	遣	8CAD	孤	8CC7	娛	8CE2	8CFD	晃	8D57
珪	8C5D	警	8C78	兼	8C93	鍵	8CAE	己	8CC8	後	8CE3	8CFE	更	8D58
型	8C5E	類	8C79	劍	8C94	驗	8CAF	庫	8CC9	御	8CE4	8CFF	杭	8D59
契	8C5F	鷄	8C7A	喧	8C95	顧	8CBO	弧	8CCA	悟	8CE5		校	8D5A
形	8C60	芸	8C7B	圈	8C96	驗	8CB1	戶	8CCB	梧	8CE6		梗	8D5B
徑	8C61		8C7C		97	鹹	8CB2	故	8CCC	櫟	8CE7		構	8D5C
惠	8C62		8C7D		98	元	8CB3	枯	8CCD	暮	8CE8		江	8D5D
慶	8C63		8C7E		嫌	原	8CB4	湖	8CCE	語	8CE9		洪	8D5E
慧	8C64		8C7F		建	嚴	8CB5	狐	8CCF	誤	8CEA		浩	8D5F
憩	8C65		8C80		憲	幻	8CB6	糊	8CD0	護	8CEB		港	8D60
揚	8C66		8C81		拳	弦	8CB7	垮	8CD1	乞	8CED		溝	8D61
携	8C67		8C82		捲	減	8CB8	股	8CD2	乞	8CEE		甲	8D62
敬	8C68		8C83			源	8CB9	胡	8CD3	鰐	8CEF		皇	8D63
景	8C69		8C84			玄	8CBA	茹	8CD4	交	8CF0		硬	8D64
桂	8C6A		8C85			現	8CBB	虎	8CD5	俟	8CF1		稿	8D65
溪	8C6B		8C86			絃	8CBC	跨	8CD6	交	8CF2		糠	8D66
畔	8C6C		8C87			舷	8CBD	鉛	8CD7	俟	8CF3		紅	8D67
稽	8C6D		8C88			舷	8CBE	雁	8CD8	僕	8CF4		紜	8D68
系	8C6E		8C89			言	8CBF	顧	8CD9	光	8CF5		耕	8D69
經	8C6F		8C8A			診	8CC0	鼓	8CDA	公	8CF6		考	8D6A
繼	8C6G		8C8B			限		五	8CDB	功	8CF7		肯	8D6B
繫	8C70		8C8C					互	8CDC	拘	8CF8		肱	8D6C
繫	8C71		8C8D					伍	8CDE	勾	8CF9		腔	8D6D
罇	8C72		8C8E					午	8CDF	厚	8CFA		膏	8D6E
莖	8C73		8C8F					吳	8CEO	口	8CFB		航	8D6F
荊	8C74		8C90					吾	8CE1	向	8CFC			8D71
莖	8C75		8C91											

荒	8D72	趨	8D8D	昏	8DA8	債	8DC2	在	8DD0	鮑	8DF8	山	8E52
行	8D73	克	8D8E	昆	8DA9	催	8DC3	材	8DDE	笪	8DF9	慘	8E53
衡	8D74	刻	8D8F	根	8DAA	再	8DC4	罪	8DDF	匙	8DFA	撤	8E54
講	8D75	告	8D90	柏	8DAB	最	8DC5	財	8DE0	冊	8DFB	散	8E55
貢	8D76	國	8D91	混	8DAC	哉	8DC6	牙	8DE1	刷	8DFC	棧	8E56
購	8D77	穀	8D92	痕	8DAD	塞	8DC7	牙	8DE2		8DFD	燦	8E57
郊	8D78	酷	8D93	紺	8DAE	妻	8DC8	坂	8DE3		8DFE	珊	8E58
醉	8D79	鴟	8D94	紺	8DAF	宰	8DC9	堺	8DE4		8DFF	產	8E59
鋸	8D7A	黑	8D95	魂	8DB0	彩	8DCA	桦	8DE5			算	8E5A
砧	8D7B	獄	8D96			才	8DCB	肴	8DE6			纂	8E5B
鋼	8D7C					採	8DCC	咲	8DE7			至	8E5C
閻	8D7D					裁	8CDC	崎	8DE8			讚	8E5D
降	8D7E					濟	8DCD	埼	8DE9			酸	8E5E
項	8D7F					災	8DCF	琦	8DEA			餐	8E5F
香	8D80					火	8DD0	鷺	8DEB			斬	8E60
高	8D81					忽	8DD1	鷺	8DEC			暫	8E61
鴻	8D82					惚	8DD2	雉	8DED			殘	8E62
剛	8D83					惚	8DD2	羣	8DEF				枝
劫	8D84					忽	8DD3	鷄	8DEE				止
号	8D85					俱	8DD4	捌	8DFF				
合	8D86					俱	8DD5	朔	8D1				
壞	8D87					俱	8DD6	柵	8DF2				
拷	8D88					俱	8DD7	窄	8DF3				
濂	8D89					俱	8DD8	策	8DF4				
豪	8D8A					俱	8DD9	索	8DF5				
轂	8D8B					俱	8DDA	錯	8DF6				
轂	8D8C					俱	8DDC	櫻	8DF7				

紫	8E87	爾	8EA2	漆	8EBD	借	8ED8	受	8EF3	舟	8F4D	宿	8F68	純	8F83
肢	8E88	璽	8EA3	疾	8EBE	勺	8ED9	呪	8EF4	蒐	8F4E	淑	8F69	巡	8F84
脂	8E89	痔	8EA4	實	8EBF	尺	8EDA	衆	8EF5	蒐	8F4F	祝	8F6A	遵	8F85
至	8E8A	磁	8EA5	部	8EC0	杓	8EDB	讐	8EF6	蒐	8F50	縮	8F6B	醇	8F86
視	8E8B	示	8EA6	部	8EC1	灼	8EDC	讐	8EF7	蒐	8F51	蘭	8F6C	順	8F87
詞	8E8C	而	8EA7	條	8EC2	爵	8EDD	讐	8EF8	蒐	8F52	塾	8F6D	處	8F88
詩	8E8D	耳	8EA8	偲	8EC3	酌	8EDE	讐	8EF9	蒐	8F53	熟	8F6E	初	8F89
試	8E8E	自	8EA9	柴	8EC4	釀	8EDF	讐	8EFA	蒐	8F54	出	8F6F	所	8F8A
誌	8E8F	時	8EAA	芝	8EC5	錫	8EE0	讐	8EFB	蒐	8F55	術	8F70	暑	8F8B
諮	8E90	辞	8EAB	屢	8EC6	若	8EE1	讐	8EFC	蒐	8F56	俊	8F71	曠	8F8C
資	8E91	賜	8EAC	蕊	8EC7	寂	8EE2	讐	8EFD	蒐	8F57	春	8F72	緒	8F8D
賜	8E92	雌	8EAD	縞	8EC8	弱	8EE3	讐	8EFE	蒐	8F58	邇	8F73	緒	8F8E
雌	8E93	飼	8EAE	舍	8EC9	惹	8EE4	讐	8EFF	蒐	8F59	什	8F74	緒	8F8F
飼	8E94	武	8EAF	写	8ECA	主	8EE5	宗	8F40	蒐	8F5A	住	8F75	署	8F90
齒	8E95	識	8EB0	射	8ECB	取	8EE6	就	8F41	蒐	8F5B	充	8F76	書	8F91
事	8E96	鶴	8EB1	捨	8ECC	守	8EE7	州	8F42	蒐	8F5C	十	8F77	薯	8F92
似	8E97	竺	8EB2	赦	8ECD	朱	8EE8	修	8F43	蒐	8F5D	從	8F78	諸	8F93
侍	8E98	軸	8EB3	斜	8ECE	殊	8EE9	愁	8F44	蒐	8F5E	戎	8F79	諸	8F94
兒	8E99	宍	8EB4	七	8ECF	狩	8EEA	拾	8F45	蒐	8F5F	汗	8F7A	助	8F95
字	8E9A	零	8EB5	叱	8ED0	珠	8EEB	洲	8F46	蒐	8F60	汁	8F7B	叙	8F96
寺	8E9B	七	8EB6	執	8ED1	種	8EEC	秀	8F47	蒐	8F61	汎	8F7C	序	8F97
慈	8E9C	叱	8EB7	者	8ED2	腫	8EED	秋	8F48	蒐	8F62	獸	8F7D	徐	8F98
持	8E9D	執	8EB8	謝	8ED3	趣	8EEE	終	8F49	蒐	8F63	縱	8F7E	怒	8F99
時	8E9E	失	8EB9	車	8ED4	酒	8EEF	繕	8F4A	蒐	8F64	重	8F7F	鋤	8F9A
次	8E9F	嫩	8EBA	遮	8ED5	首	8EFO	習	8F4B	蒐	8F65	銃	8F80	除	8F9B
滋	8EA0	室	8EBB	蛇	8ED6	儒	8EF1	昊	8F4C	蒐	8F66	叔	8F81	傷	8F9C
治	8EA1	悉	8EBC	邪	8ED7	儒	8EF2			蒐	8F67	夙	8F82		8F9D

償	8F9E	昌	8FB9	蕉	8FD4	擾	8FFF	蝕	9049	薪	9064	厨	907E	杉	9099
勝	8F9F	昭	8FBA	衝	8FD5	条	8FF0	辱	904A	親	9065	厨	907F	楣	909A
匠	8FA0	晶	8FBB	裳	8FD6	杖	8FF1	伸	904B	身	9066	厨	907F	营	909B
升	8FA1	松	8FBC	訟	8FD7	净	8FF2	伸	904C	辛	9067	厨	9080	頗	909C
召	8FA2	梢	8FBD	証	8FD8	状	8FF3	信	904D	進	9068	厨	9081	雀	909D
哨	8FA3	樟	8FBE	詔	8FD9	疊	8FF4	侵	904E	針	9069	厨	9082	裾	909E
商	8FA4	樵	8FBF	詳	8FDA	穰	8FF5	唇	904F	震	906A	厨	9083	澄	909F
唱	8FA5	沼	8FC0	象	8FDB	蒸	8FF6	娠	9050	人	906B	厨	9084	寸	90A0
嘗	8FA6	滔	8FC1	賞	8FDC	讓	8FF7	寢	9051	仁	906C	厨	9085	世	90A1
獎	8FA7	湘	8FC2	醤	8FDD	釀	8FF8	審	9052	刃	906D	厨	9086	瀨	90A2
妾	8FA8	燒	8FC3	鉦	8FDE	錠	8FF9	心	9053	塵	906E	厨	9087	畝	90A3
娼	8FA9	焦	8FC4	8FD	8FDF	囑	8FFA	憤	9054	塵	906F	厨	9088	世	90A4
宵	8FAA	照	8FC5	鐘	8FEO	埴	8FFB	振	9055	塵	906G	厨	9089	瀨	90A5
将	8FAB	將	8FC6	障	8FE1	飾	8FFC	新	9056	塵	906H	厨	908B	畝	90A6
小	8FAC	症	8FC7	鞘	8FE2	8FFD	7	晋	9057	塵	906I	厨	908C	制	90A7
少	8FAD	症	8FC8	上	8FE3	8FFE	8FF	森	9058	塵	906J	厨	908D	勢	90A8
尚	8FAE	省	8FC9	丈	8FE4	8FFF	8FF	樸	9059	塵	906K	厨	908E	姓	90A9
庄	8FAF	硝	8FCA	秉	8FE5	拭	9040	浸	905A	塵	906L	厨	908F	征	90AA
床	8FB0	礁	8FCB	冗	8FE6	植	9041	深	905B	塵	906M	厨	908G	性	90AB
廠	8FB1	祥	8FCC	冗	8FE7	殖	9042	申	905C	塵	906N	厨	908H	成	90AC
彰	8FB2	称	8FCD	冗	8FE8	燭	9043	疹	905D	塵	906O	厨	908I	政	90AD
承	8FB3	笑	8FCE	冗	8FE9	織	9044	真	905E	塵	906P	厨	908J	整	90AE
抄	8FB4	粒	8FCF	冗	8FEB	職	9045	神	905F	塵	906Q	厨	908K	星	90AF
招	8FB5	紹	8FD0	冗	8FEB	色	9046	秦	9060	塵	906R	厨	908L	晴	90B0
捷	8FB6	肖	8FD1	冗	8FEC	触	9047	紳	9061	塵	906S	厨	908M	棲	90B1
昇	8FB7	蔓	8FD2	冗	8FED	食	9048	臣	9062	塵	906T	厨	908N	栖	90B2
	8FB8	蒋	8FD3	冗	8FEE	食	9049	芯	9063	塵	906U	厨	908O		

正	90B3	石	90CE	宣	90E9	舛	9143	曾	915D	匝	9178	蒼	9193	属	91AE
清	90B4	積	90CF	專	90EA	船	9144	楚	915E	惚	9179	藻	9194	賊	91AF
牲	90B5	籍	90DO	尙	90EB	薦	9145	狙	9160	搜	917A	裝	9195	族	91BO
生	90B6	續	90D1	川	90ED	詮	9146	疎	9161	掃	917B	走	9196	統	91B1
盛	90B7	脊	90D2	戰	90EE	賤	9147	礎	9162	挿	917C	遭	9197	卒	91B2
精	90B8	責	90D3	扇	90EF	踐	9148	祖	9163	搔	917D	鎗	9198	袖	91B3
聖	90B9	90D4	撰	90F0	選	9149	粗	9164	操	917E	霜	9199	其	91B4	
声	90BA	桿	90D5	柄	90F1	遷	914A	素	9165	早	917F	騷	919A	渝	91B5
製	90BB	蹟	90D6	泉	90F2	錢	914B	組	9166	曹	9180	像	919B	存	91B6
西	90BC	蹠	90D7	淺	90F3	銑	914C	蘇	9167	巒	9181	增	919C	孫	91B7
誠	90BD	硬	90D8	洗	90F4	閃	914D	訴	9168	槍	9182	臘	919D	尊	91B8
誓	90BE	接	90D9	染	90F5	鮮	914E	阻	9169	槽	9183	藏	919E	損	91B9
請	90BF	折	90DA	潛	90F6	前	9150	逆	916A	漕	9184	贈	919F	村	91BA
逝	90CO	接	90DB	煎	90F7	善	9151	鼠	916B	燥	9185	造	91A0	遜	91BB
醒	90C1	損	90DC	燭	90F8	漸	9152	僧	916C	爭	9186	促	91A1	【た】	
青	90C2	設	90DD	旋	90F9	然	9153	創	916D	瘦	9187	側	91A2	他	91BC
静	90C3	彷	90DE	穿	90FA	全	9154	双	916E	相	9188	則	91A3	多	91BD
齊	90C4	彌	90DF	箭	90FB	禪	9155	叢	916F	窓	9189	即	91A4	太	91BE
稅	90C5	設	90EO	線	90FC	繕	9156	倉	9170	總	918A	捉	91A5	汰	91BF
脆	90C6	彷	90E1	穿	90FD	櫻	9157	喪	9171	聯	918B	束	91A6	訖	91CO
隻	90C7	彌	90E2	箭	90FE	【乙】		壯	9172	眩	918C	測	91A7	唾	91C1
席	90C8	絕	90E3	90FF	90FF	【乙】		奏	9173	望	918D	足	91A8	妥	91C2
惜	90C9	舌	90E4					爽	9174	草	918E	速	91A9	情	91C3
威	90CA	蟬	90E5					織	9140	莊	918F	俗	91AA	打	91C4
斤	90CB	仙	90E6					羨	9141	葬	9190		91AB	柁	91C5
昔	90CC	先	90E7					腺	9142	葬	9191		91AC	舵	91C6
析	90CD	占	90E8										91AD	舵	91C7

橋	91C8	代	91E3		91FE	湛	9258	池	9272	注	928D	暢	92A8	【丁】		
陀	91C9	台	91E4		91FF	炭	9259	痴	9273	虫	928E	朝	92A9	津	92C3	
獸	91CA	大	91E5			短	925A	稚	9274	衷	928F	潮	92AA	墜	92C4	
驛	91CB	第	91E6	叩	9240	端	925B	置	9275	註	9290	牒	92AB	椎	92C5	
体	91CC	醜	91E7	但	9241	革	925C	致	9276	酌	9291	町	92AC	追	92C6	
堆	91CD	題	91E8	達	9242	耽	925D	蜘蛛	9277	鈎	9292	眺	92AD	鎗	92C7	
对	91CE	鷹	91E9	辰	9243	胆	925E	遲	9278	駐	9293	曉	92AE	痛	92C8	
耐	91CF	灌	91EA	脱	9244	蛋	925F	馳	9279	嚮	9294	脹	92AF	通	92C9	
岱	91DO	卓	91EB	脱	9245	誕	9260	築	927A	嚮	9295	腸	92B0	塚	92CA	
帶	91D1	啄	91EC	冀	9246	鍛	9261	畜	927B	嚮	9296	蝶	92B1	柏	92CB	
待	91D2	幸	91ED	豎	9247	团	9262	蓄	927C	嚮	9297	調	92B2	搘	92CC	
怠	91D3	淹	91EE	迎	9248	彈	9263	逐	927D	嚮	9298	謀	92B3	搘	92CD	
戴	91D4	灌	91EF	辰	9249	断	9264	秩	927E	嚮	9299	超	92B4	搘	92CE	
替	91D5	卓	91FO	棚	924A	暖	9265	窒	927F	嚮	929A	跳	92B5	搘	92CF	
泰	91D6	啄	91F1	狸	924B	檀	9266	丁	9280	嚮	929B	銚	92B6	搘	92D0	
滞	91D7	沢	91F2	924C		段	9267	兆	9281	嚮	929C	長	92B7	搘	92D1	
胎	91D8	灌	91F3	樽	924D	男	9268	烏	9282	嚮	929D	頂	92B8	搘	92D2	
腿	91D9	琢	91F4	樽	924E	談	9269	勅	9283	嚮	929E	鳥	92B9	搘	92D3	
舌	91DA	託	91F5	誰	924F	丹	926A	摶	9284	嚮	929F	勅	92BA	搘	92D4	
袋	91DB	鑄	91F6	單	9250	926B		直	9285	嚮	92A0	摶	92BB	搘	92D5	
貨	91DC	鐸	91F7	嘆	9251			朕	9286	嚮	92A1	摶	92BC	搘	92D6	
退	91DD	濁	91F8	坦	9252			沈	9287	嚮	92A2	摶	92BD	搘	92D7	
速	91DE	詰	91F9	担	9253			珍	9288	嚮	92A3	摶	92BE	搘	92D8	
隊	91DF	疏	91FB	探	9254			鎮	9289	嚮	92A4	摶	92BF	搘	92D9	
黨	91E0	脩	91FC	日	9255			陳	928A	嚮	92A5	摶	92C0	搘	92DA	
鯛	91E1	娟	91FD	歎	9256				柱	928B	嚮	92A6	摶	92C1	搘	92DB
鯛	91E2	只		淡	9257					嚮	928C	嚮	92A7	摶	92DC	

吊	92DD	縊	92F7	轍	9351	徒	936B	藤	93A1	鴉	93BC	沌	93D7
釣	92DE	艇	92F8	迭	9352	斗	936C	討	93A2	匿	93BD	豚	93D8
鶴	92DF	訂	92F9	鉄	9353	杜	936D	膳	93A3	得	93BE	迺	93D9
【て】		諦	92FA	典	9354	渡	936E	踏	93A4	德	93BF	頓	93DA
亭	92E0	蹄	92FB	墳	9355	登	936F	逃	93A5	流	93C0	吞	93DB
低	92E1	遁	92FC	天	9356	菟	9370	透	93A6	特	93C1	曇	93DC
停	92E2		92FD	展	9357	賭	9371	鏡	93A7	督	93C2	鈍	93DD
偵	92E3		92FE	店	9358	途	9372	陶	93A8	禿	93C3	【な】	
剃	92E4		92FF	添	9359	都	9373	頭	93A9	鳶	93C4	奈	93DE
貞	92E5			纏	935A	鍛	9374	鷹	93AA	毒	93C5	那	93DF
呈	92E6			甜	935B	砥	9375	鬱	93AB	獨	93C6	内	93E0
堤	92E7			貼	935C	努	9376	騰	93AC	誘	93C7	乍	93E1
定	92E8			転	935D	度	9377	鬱	93AD	柄	93C8	廻	93E2
帝	92E9			顛	935E	土	9378	動	93AE	橡	93C9	雜	93E3
底	92EA			点	935F	奴	9379	動	93AF	凸	93CA	謎	93E4
庭	92EB			伝	9360	怒	937A	同	93B0	突	93CB	攢	93E5
廷	92EC			殿	9361	倒	937B	堂	93B1	般	93CC	捺	93E6
弟	92ED			濶	9362	党	937C	導	93B2	届	93CD	鍋	93E7
悌	92EE			田	9363	冬	937D	憧	93B3	楨	93CE	楨	93E8
抵	92EF			電	9364		937E	撞	93B4	訓	93CF	馴	93E9
挺	92F0			【と】		凍	9380	洞	93B5	繩	93D0	繩	93EA
提	92F1			兔	9365	刀	9381	童	93B6	駕	93D1	駕	93EB
梯	92F2			吐	9366	唐	9382	胴	93B7	蹶	93D2	蹶	93EC
汀	92F3			堵	9367	塔	9383	胷	93B8	南	93D3	南	93ED
碇	92F4			塗	9368	塘	9384	道	93B9	楠	93D4	楠	93EE
禱	92F5			妬	9369	套	9385	銅	93BA	軟	93D5	軟	93EF
程	92F6			屠	936A			峠	93BB	難	93D6	汝	93FO

【に】		櫛	9448	【は】	培	947C	迫	9497	拔	94B2	範	94CD	皮	94E7		
二	93F1	祢	9449	巴	9462	媒	947D	曝	9498	筏	94B3	采	94CE	碑	94E8	
尼	93F2	寧	944A	把	9463	梅	947E	漠	9499	閥	94B4	煩	94CF	秘	94E9	
式	93F3	葱	944B	播	9464	煤	9480	爆	949A	鳩	94B5	頒	94D0	絆	94EA	
迹	93F4	猫	944C	霸	9465	狼	9481	縛	949B	嘶	94B6	飯	94D1	寵	94EB	
匱	93F5	熟	944D	杞	9466	買	9482	莫	949C	竈	94B7	挽	94D2	肥	94ED	
賑	93F6	年	944E	波	9467	狠	9483	駁	949D	蛤	94B8	番	94D3	被	94EE	
肉	93F7	熱	944F	派	9468	賣	9484	戛	949E	隼	94B9	盤	94D4	誹	94EF	
虹	93F8	念	9450	琶	9469	陪	9485	莫	949F	隼	94BA	磬	94D5	費	94FO	
廿	93F9	燃	9451	破	946A	陪	9486	駁	94A0	伴	94BB	蕃	94D6	避	94F0	
日	93FA	燃	9452	婆	946B	陪	9487	戛	94A1	半	94BC	蛮	94D7	非	94F1	
乳	93FB	粘	9453	罵	946C	陪	9487	莫	94A2	反	94BD	蛮	94D8	飛	94F2	
入	93FC		93FF	芭	946D	陪	9488	駁	94A3	帆	94BE	蕃	94D9	桶	94F3	
				芭	946E	陪	9489	戛	94A4	搬	94BF	蛮	94D9	駁	94F4	
如	9440	乃	9454	馬	946F	矧	948A	駁	94A5	斑	94C0	番	94D9	備	94F5	
尿	9441	迺	9455	俳	946G	戎	948B	戛	94A6	板	94C1	蛮	94D9	尾	94F6	
堇	9442	之	9456	廻	9470	戎	948C	駁	94A7	氾	94C2	否	94D9	枇	94F7	
任	9443		9457	拝	9471	戎	948D	戛	94A8	汎	94C3	妃	94D9	昆	94F8	
妊	9444		9458	排	9472	戎	948E	戛	94A9	版	94C4	庇	94D9	琵	94F9	
忍	9445		9459	敗	9473	戎	948F	戛	94AA	犯	94C5	彼	94D9	琶	94FA	
認	9446		9460	杯	9474	戎	9490	戛	94AB	班	94C6	悲	94D9	眉	94FB	
【ぬ】		囊	9455	盃	9475	戎	9491	戛	94AC	犯	94C7	屮	94E1	斐	94FC	
濡	9447	惣	9456	牌	9476	戎	9492	戛	94AD	班	94C8	比	94E2	比	94FD	
		惣	9457	背	9477	戎	9493	戛	94AE	班	94C9	批	94E3	比	94FE	
濡	9447	惣	9458	肺	9478	戎	9494	戛	94AF	繁	94CA	比	94E4	比	94FF	
			9459	脰	9479	戎	9495	戛	94B0	般	94CB	疲	94E5	疲	94FF	
濡	9447	惣	9460	配	947A	戎	9496	戛	94B1	潘	94CC	疲	94E6	疲	94FF	
【ね】		詫	9461	倍	947B	戎	9497	戛					鼻	9540		

格	9541	表	955C	夫	9576	舞	9591	噴	95AC	僻	95C6	步	95E0	方	95FB
碑	9542	評	955D	婦	9577	葡	9592	墳	95AD	壁	95C7	甫	95E1	朋	95FC
匹	9543	豹	955E	富	9578	蕪	9593	憤	95AE	癖	95C8	補	95E2		95FD
疋	9544	廟	955F	富	9579	部	9594	扮	95AF	碧	95C9	穂	95E3		95FE
鬚	9545	描	9560	布	957A	封	9595	焚	95B0	別	95CA	募	95E4		95FF
彥	9546	病	9561	府	957B	楓	9596	奮	95B1	警	95CB	臺	95E5		
膝	9547	秒	9562	怖	957C	風	9597	粉	95B2	蔑	95CC	慕	95E6		
萎	9548	苗	9563	扶	957D	葺	9598	糞	95B3	箇	95CD	戊	95E7		
肘	9549	鉛	9564	數	957E	踏	9599	霧	95B4	箇	95CE	暮	95E8		
弼	954A	鋤	9565		957F	伏	959A	文	95B5	偏	95CF	母	95E9		
必	954B	品	9566	斧	9580	副	959B	聞	95B6	變	95D0	簿	95EA		
畢	954C	贊	9567	普	9581	復	959C		95B7	片	95D1	苦	95EB		
筆	954D	贊	9568	浮	9582	幅	959D			篇	95D2	倣	95EC		
逼	954E	品	9569	父	9583	服	959E			邊	95D3	俸	95ED		
桧	954F	彬	956A	符	9584	福	959F			返	95D4	奉	95EE		
姬	9550	姪	956B	腐	9585	腹	95A0			便	95D5	采	95EF		
媛	9551	蛭	956C	芙	9586	複	95A1			勉	95D6	報	95FO		
紐	9552	贊	956D	美	9587	覆	95A2			弁	95D7	奉	95F1		
百	9553	贊	956E	譜	9588	淵	95A3			鞭	95D8	宝	95F2		
謬	9554	贊	956F	負	9589	弗	95A4				95D9	峰	95F3		
俵	9555	贊	956G	賦	958A	払	95A5				95DA	崩	95F4		
彪	9556	贊	9571	赴	958B	拂	95A6				95DB	庖	95F5		
標	9557	瓶	9572	阜	958C	仏	95A7				95DC	抱	95F6		
冰	9558			附	958D	仏	95A8				95DD	捧	95F7		
漂	9559			侮	958E	物	95A9				95DE	放	95F8		
瓢	955A			撫	958F	射	95AA				95DF	捧	95F9		
票	955B			埠	9575	吻	95AB						95FA		

剖	9655	朴	9670	槇	968A	已	96A4	命	96BD	儲	96D7	約	96F1	憂	974A
坊	9656	牧	9671	幕	968B	箕	96A5	明	96BE	木	96D8	葉	96F2	捐	974B
妨	9657	睡	9672	膜	968C	岬	96A6	盟	96BF	默	96D9	訖	96F3	有	974C
帽	9658	穆	9673	枕	968D	密	96A7	迷	96CO	目	96DA	鈔	96F4	袖	974D
忘	9659	釦	9674	鮒	968E	湊	96A8	銘	96C1	靖	96DB	漁	96F5	湧	974E
忙	965A	勤	9675	枉	968F	蓑	96A9	鳴	96C2	柳	96DC	浦	96F6	猶	974F
房	965B	沒	9676	鱠	968G	稔	96AA	免	96C3	數	96DD	豈	96F7	猷	9750
暴	965C	殆	9677	樹	968H	脈	96AB	叱	96C4	鑪	96DE	亦	96F8	由	9751
望	965D	某	9678	亦	968I	妙	96AC	減	96C5	尤	96DF	愉	96F9	裕	9752
某	965E	棒	9679	俟	968J	耗	96AD	免	96C6	戾	96E0	愈	96FA	誘	9753
棒	965F	冒	967A	又	968K	民	96AE	棉	96C7	糲	96E1	油	96FB	遊	9754
冒	9660	紡	967B	抹	968L	眼	96AF	綿	96C8	未	96E2	癒	96FC	園	9755
筋	9661	肪	967C	沫	968M	務	96B0	面	96C9	糱	96E3	油	96FD	郵	9756
肪	9662	膨	967D	沫	968N	夢	96B1	麵	96CA	門	96E4	癒	96FE	雄	9757
膨	9663	謀	967E	迄	968O	無	96B2	【七】	96CB	外	96E5	融	96FF	融	9758
貌	9664	貌	967F	僕	968P	牟	96B3	摸	96CC	也	96E6	夕	96G1	夕	9759
貿	9665	賣	968Q	蘭	969A	允	96B4	模	96CD	治	96E7	【六】	96J1	融	975A
買	9666	鋌	968R	麿	969B	矛	96B5	茂	96CE	俞	96E8	諭	96J4	融	975B
鋌	9667	防	968S	萬	969C	霧	96B6	妄	96CF	耶	96E9	輸	96J41	融	975C
防	9668	魔	968T	慢	969D	鶴	96B7	孟	96D0	野	96EA	唯	96J42	融	975D
吠	9669	埋	968U	漫	969E	棕	96B8	毛	96D1	彥	96EB	佑	96J43	融	975E
頰	966A	北	968V	蔓	969F	娟	96B9	猛	96D2	夷	96EC	優	96J44	融	975F
北	966B	僕	968W	妹	969G	娘	96BA	盲	96D3	矢	96ED	勇	96J45	融	9760
僕	966C	僕	968X	昧	969H	味	96A1	網	96D4	厄	96EE	友	96J46	融	9761
僕	966D	枚	968Y	味	969I	冥	96BB	耗	96D5	役	96FO	宥	96J47	融	9762
墨	966E	每	968Z	未	969J	魅	96BC	蒙	96D6			幽	96J48	融	9763
撲	966F	哩	968A									悠	96J49	融	

妖	9764	977F	利	9798	竜	97B3	綠	97CE	礼	97E7	連	9841	麓	985B	
容	9765	沃	9780	吏	9799	龍	97B4	倫	97CF	蒼	97E8	鍊	9842	禄	985C
庸	9766	翌	9781	履	979A	侶	97B5	鈴	97D0	【乙】	97E9	【乙】	9843	助	985D
揚	9767	翼	9782	李	979B	處	97B6	隸	97D1	呂	97EA	魯	9844	錄	985E
搖	9768	翼	9783	梨	979C	旅	97B7	零	97D2	魯	97EB	櫓	9845	論	985F
擁	9769	淀	9784	理	979D	虜	97B8	靈	97D3	櫓	97EC	炉	9846	【わ】	【わ】
曜	976A	【ら】		羅	9785	979E	97B9	齡	97D4	路	97ED	路	9847	倭	9860
楊	976B	蝶	9786	痾	9786	亮	97BA	曆	97D5	露	97EE	勞	9848	和	9861
様	976C	裸	9787	裏	97A0	僚	97BB	曆	97D6	芳	97EF	婁	9849	話	9862
洋	976D	來	9788	里	97A1	兩	97BC	曆	97D7	斐	97F0	婁	984A	歪	9863
溶	976E	來	9789	離	97A2	凌	97BD	齡	97D8	斐	97F1	賄	984B	賄	9864
熔	976F	葉	978A	陸	97A3	察	97BE	曆	97D9	麟	97F2	惑	984C	惑	9865
用	9770	類	978A	律	97A4	料	97BF	齡	【る】	麟	97F3	鷲	984D	鷲	9866
窯	9771	雷	978B	率	97A5	97BA	97C0	曆	97DA	弄	97F4	鷲	984D	鷲	9867
羊	9772	洛	978C	率	97A6	涼	97C1	廉	97DB	朗	97F5	鷲	984E	鷲	9868
耀	9773	絡	978D	立	97A7	猶	97C2	懶	97DC	樓	97F6	鷲	984F	鷲	9869
葉	9774	落	978E	律	97A8	療	97C3	憐	97DD	榔	97F7	浪	9850	鷲	986A
容	9775	酪	978F	掠	97A9	贖	97C4	連	97DE	漏	97F8	牢	9851	鷲	986B
要	9776	亂	9790	略	97AA	稜	97C5	烈	【れ】	牢	97F9	牢	9852	鷲	986C
詔	9777	卵	9791	劉	97AB	糧	97C6	廉	97DF	狼	97FA	牢	9853	鷲	986D
踊	9778	廬	9792	流	97AC	良	97C7	懶	97EO	筆	97FB	牢	9854	鷲	986E
遙	9779	欄	9793	溜	97AD	諒	97C8	憐	97E1	老	97FC	牢	9855	鷲	986F
陽	977A	濫	9794	97AE	量	遼	97C9	連	97E2	蠻	97FD	牢	9856	鷲	9870
養	977B	蘭	9795	留	97AF	陵	97CA	烈	97E3	蝶	97FE	牢	9857	鷲	9871
慾	977C	覽	9796	硫	97B0	量	97CB	廉	97E4	蝶	97FF	牢	9858	鷲	9872
抑	977D	覽	9797	粒	97B1	陵	97CC	練	97E5	蝶	97E6	牢	9859	鷲	9873
欲	977E	【り】		隆	97B2	領	97CD	聯	蓮	9840	六	985A	鷲	9874	

9875	9890	」	98AB	尙	98C6	僕	98E1	傲	98FC	儼	9956	ゝ	9971
9876	9891	豫	98AC	佗	98C7	倪	98E2	儼	98FD	儼	9957	決	9972
9877	9892	事	98AD	併	98C8	倥	98E3	儼	98FE	儿	9958	沢	9973
9878	9893	舒	98AE	佶	98C9	俾	98E4	儼	98FF	兀	9959	冲	9974
9879	9894	式	98AF	侈	98CA	俾	98E5	僕	僕	兒	995A	冰	9975
987A	9895	于	98B0	侏	98CB	僕	98E6	僕	僕	兌	995B	况	9976
987B	9896	亞	98B1	侏	98CC	僕	98E7	僕	僕	免	995C	列	9977
987C	9897	亟	98B2	佻	98CD	僕	98E8	僕	僕	競	995D	涸	9978
987D	9898	一	98B3	佻	98CE	僕	98E9	僕	僕	競	995E	涼	9979
987E	9899	亢	98B4	佩	98CF	僕	98EA	僕	僕	兩	995F	凜	997A
987F	989A	京	98B5	伯	98D0	僕	98EB	僕	僕	兌	9960	几	997B
9880	989B	毫	98B6	佯	98D1	僕	98EC	僕	僕	免	9961	處	997C
9881	989C	亶	98B7	來	98D2	僕	98ED	僕	僕	競	9962	夙	997D
9882	989D	从	98B8	龠	98D3	僕	98EE	僕	僕	競	9963	夙	997E
9883	989E	仍	98B9	僕	98D4	僕	98EF	僕	僕	僕	9964	夙	997F
9884	989F	仄	98BA	僕	98D5	僕	98F0	僕	僕	僕	9965	夙	9980
9885	98A0	仆	98BB	僕	98D6	僕	98F1	僕	僕	僕	9966	夙	9981
9886	98A1	仂	98BC	僕	98D7	僕	98F2	僕	僕	僕	9967	夙	9982
9887	98A2	仗	98BD	僕	98D8	僕	98F3	僕	僕	僕	9968	夙	9983
9888	98A3	勿	98BE	僕	98D9	僕	98F4	僕	僕	僕	9969	夙	9984
9889	98A4	𠂇	98BF	僕	98D9	僕	98F5	僕	僕	僕	996A	夙	9985
988A	98A5	仟	98C0	僕	98D9	僕	98F6	僕	僕	僕	996B	夙	9986
988B	98A6	价	98C1	僕	98D9	僕	98F7	僕	僕	僕	996C	夙	9987
988C	98A7	仇	98C2	僕	98D9	僕	98F8	僕	僕	僕	996D	夙	9988
988D	98A8	佚	98C3	僕	98D9	僕	98F9	僕	僕	僕	996E	夙	9989
988E	98A9	估	98C4	僕	98D9	僕	98FA	僕	僕	僕	996F	夙	998A
988F	98AA	亂	98C5	佛	98E0	僕	98FB	僕	僕	僕	9970	夙	998B

刂	998C	勞	99A7	卍	99C2	吽	99DD	𠔁	99F8	𡗶	9A52	嘎	9A6D	囉	9A88
刂	998D	勑	99A8	準	99C3	呀	99DE	𠔁	99F9	嗜	9A53	噃	9A6E	嘆	9A89
刂	998E	勑	99A9	下	99C4	听	99DF	𠔁	99FA	噃	9A54	噃	9A6F	嘆	9A8A
刂	998F	勑	99AB	𠂇	99C5	吼	99E1	𠔁	99FB	噃	9A55	噃	9A70	嚙	9A8B
刂	998G	勑	99AC	𠂇	99C7	吼	99E2	𠔁	99FD	噃	9A56	噃	9A71	嚙	9A8C
刂	9990	勑	99AD	𠂇	99C8	呐	99E3	𠔁	99FE	噃	9A57	噃	9A72	嚙	9A8D
刂	9991	勑	99AE	卷	99C9	吩咐	99E4	𠔁	99FF	噃	9A58	噃	9A73	嚙	9A8E
刂	9992	勑	99AF	厂	99CA	吝啬	99E5	𠔁		噃	9A59	噃	9A74	嚙	9A8F
刂	9993	勑	99B0	彫	99CB	咏	99E6	𠔁		噃	9A5A	噃	9A75	嚙	9A90
刂	9994	勑	99B1	廁	99CC	呵咎	99E7	𠔁		噃	9A5B	噃	9A76	嚙	9A91
刂	9995	勑	99B2	廈	99CD	咎	99E8	𠔁		噃	9A5C	噃	9A77	嚙	9A92
刂	9996	勑	99B3	廸	99CE	咳	99E9	𠔁		噃	9A5D	噃	9A78	嚙	9A93
刂	9997	勑	99B4	廄	99CF	咳	99EA	𠔁		噃	9A5E	噃	9A79	嚙	9A94
刂	9998	勑	99B5	匱	99D0	咳	99EB	𠔁		噃	9A5F	噃	9A7A	嚙	9A95
刂	9999	勑	99B6	匱	99D1	呻	99EC	𠔁		噃	9A60	噃	9A7B	嚙	9A96
刂	999B	勑	99B7	匱	99D2	呻	99ED	𠔁		噃	9A61	噃	9A7C	嚙	9A97
刂	999C	勑	99B8	匱	99D3	呻	99EE	𠔁		噃	9A62	噃	9A7D	嚙	9A98
刂	999D	勑	99B9	匱	99D4	呻	99EF	𠔁		噃	9A63	噃	9A7E	嚙	9A99
刂	999E	勑	99BA	匱	99D5	呻	99F0	𠔁		噃	9A64	噃	9A7F	嚙	9A9A
刂	999F	勑	99BB	匱	99D6	呻	99F1	𠔁		噃	9A65	噃	9A80	嚙	9A9B
刂	99A0	勑	99BC	匱	99D7	呻	99F2	𠔁		噃	9A66	噃	9A81	嚙	9A9C
刂	99A1	勑	99BD	匱	99D8	呻	99F3	𠔁		噃	9A67	噃	9A82	嚙	9A9D
刂	99A2	勑	99BE	匱	99D9	呻	99F4	𠔁		噃	9A68	噃	9A83	嚙	9A9E
刂	99A3	勑	99BF	匱	99DA	呻	99F5	𠔁		噃	9A69	噃	9A84	嚙	9A9F
刂	99A4	勑	99C0	匱	99DB	呻	99F6	𠔁		噃	9A6A	噃	9A85	嚙	9A9G
刂	99A5	勑	99C1	匱	99DC	呻	99F7	𠔁		噃	9A6B	噃	9A86	嚙	9AA1
刂	99A6	勑				咸		𠔁		噃	9A6C	噃	9A87	嚙	9AA2

𠂇	9AA3	埒	9ABE	壩	9AD9	奐	9AF4	娟	9B4E	嬖	9B69	寇	9B84	屐	9B9F
𠂇	9AA4	𡊓	9ABF	壩	9ADA	奎	9AF5	嫵	9B4F	嫵	9B6A	翟	9B85	屏	9BA0
𠂇	9AA5	𡊓	9AC0	壩	9ADB	奚	9AF6	娜	9B50	嫵	9B6B	寢	9B86	房	9BA1
𠂇	9AA6	𡊓	9AC1	壩	9ADC	奐	9AF7	娉	9B51	嫵	9B6C	寢	9B87	屬	9BA2
𠂇	9AA7	𡊓	9AC2	壩	9ADD	奐	9AF8	嫵	9B52	嫵	9B6D	寢	9B88	少	9BA3
𠂇	9AA8	𡊓	9AC3	壩	9ADE	奐	9AF9	嫵	9B53	嫵	9B6E	寢	9B89	方	9BA4
𠂇	9AA9	𡊓	9AC4	壩	9ADF	奐	9AF9	嫵	9B54	嫵	9B6F	寢	9B8A	屹	9BA5
𠂇	9AAA	𡊓	9AC5	壩	9AE0	奐	9AF9	嫵	9B55	嫵	9B70	寢	9B8B	岑	9BA6
𠂇	9AAB	𡊓	9AC6	壩	9AE1	奐	9AF9	嫵	9B56	嫵	9B71	寢	9B8C	峯	9BA7
𠂇	9AAC	𡊓	9AC7	壩	9AE2	奐	9AFD	嫵	9B57	嫵	9B72	寢	9B8D	𡊓	9BA8
𠂇	9AAD	𡊓	9AC8	壩	9AE3	奐	9AFE	嫵	9B58	嫵	9B73	寢	9B8E	𡊓	9BA9
𠂇	9AAE	𡊓	9AC9	壩	9AE4	奐	9AFF	嫵	9B59	嫵	9B74	寢	9B8F	𡊓	9BA9
𠂇	9AAF	𡊓	9ACA	壩	9AE5	奐	9AFF	嫵	9B5A	嫵	9B75	寢	9B90	𡊓	9BA9
𠂇	9ABA	𡊓	9ACB	壩	9AE6	奸	9B40	嫵	9B5B	嫵	9B76	寢	9B91	𡊓	9BA9
𠂇	9ABC	𡊓	9ACC	壩	9AE7	𠂇	9B41	嫵	9B5C	嫵	9B77	寢	9B92	𡊓	9BA9
𠂇	9ABD	𡊓	9ACD	壩	9AE8	𠂇	9B42	嫵	9B5D	嫵	9B78	寢	9B93	𡊓	9BAE
𠂇	9ABE	𡊓	9ACE	壩	9AE9	𠂇	9B43	嫵	9B5E	嫵	9B79	寢	9B94	𡊓	9BAF
𠂇	9ABF	𡊓	9ACF	壩	9AEA	𠂇	9B44	嫵	9B5F	嫵	9B7A	寢	9B95	𡊓	9BAF
𠂇	9ABG	𡊓	9AD0	壩	9AEC	𠂇	9B45	嫵	9B60	嫵	9B7B	寢	9B96	𡊓	9BB0
𠂇	9ABH	𡊓	9AD1	壩	9AED	𠂇	9B46	嫵	9B61	嫵	9B7C	寢	9B97	𡊓	9BB1
𠂇	9ABI	𡊓	9AD2	壩	9AEF	𠂇	9B47	嫵	9B62	嫵	9B7D	寢	9B98	𡊓	9BB2
𠂇	9ABJ	𡊓	9AD3	壩	9AEF	𠂇	9B48	嫵	9B63	嫵	9B7E	寢	9B99	𡊓	9BB3
𠂇	9ABK	𡊓	9AD4	壩	9AEF	𠂇	9B49	嫵	9B64	嫵	9B7F	寢	9B9A	𡊓	9BB4
𠂇	9ABL	𡊓	9AD5	壩	9AF0	𠂇	9B4A	嫵	9B65	嫵	9B80	寢	9B9B	𡊓	9BB6
𠂇	9ABM	𡊓	9AD6	壩	9AF1	𠂇	9B4B	嫵	9B66	嫵	9B81	寢	9B9C	𡊓	9BB7
𠂇	9ABN	𡊓	9AD7	壩	9AF2	𠂇	9B4C	嫵	9B67	嫵	9B82	寢	9B9D	𡊓	9BB8
𠂇	9ABO	𡊓	9AD8	壩	9AF3	𠂇	9B4D	嫵	9B68	嫵	9B83	寢	9B9E	𡊓	9BB9

峯	9BBA	巖	9BD5	幣	9BF0	離	9C4A	彳	9C65	怙	9C80	惄	9C9B	惄	9CB6
嶺	9BBB	巖	9BD6	幫	9BF1	廳	9C4B	彷	9C66	恂	9C81	惄	9C9C	惄	9CB7
崗	9BBC	巖	9BD7	幵	9BF2	廬	9C4C	彳	9C67	惄	9C82	惄	9C9D	惄	9CB8
峯	9BBB	巖	9BD8	并	9BF3	廬	9C4D	彳	9C68	惄	9C83	惄	9C9E	惄	9CB9
峯	9BBE	巖	9BD9	么	9BF4	廬	9C4E	彳	9C69	惄	9C84	惄	9C9F	惄	9CBA
峯	9BBF	巖	9BDA	麼	9BF5	升	9C4F	彳	9C6A	惄	9C85	惄	9CA0	惄	9CBB
峯	9BC0	巖	9BDB	厂	9BF6	弃	9C50	彳	9C6B	惄	9C86	惄	9CA1	惄	9CBC
峯	9BC1	巖	9BDC	岸	9BF7	笄	9C51	彳	9C6C	惄	9C87	惄	9CA2	惄	9CBB
峯	9BC2	巖	9BDD	廡	9BF8	舞	9C52	彳	9C6D	惄	9C88	惄	9CA3	惄	9CBE
峯	9BC3	巖	9BDE	廡	9BF9	彝	9C53	彳	9C6E	惄	9C89	惄	9CA4	惄	9CBF
峯	9BC4	巖	9BDF	廡	9BFA	弋	9C54	彳	9C6F	惄	9C8A	惄	9CA5	惄	9CC0
峯	9BC5	巖	9BE0	廡	9FBF	弑	9C55	彳	9C70	惄	9C8B	惄	9CA6	惄	9CC1
峯	9BC6	巖	9BE1	廡	9BFC	弌	9C56	彳	9C71	惄	9C8C	惄	9CA7	惄	9CC2
峯	9BC7	巖	9BE2	廡	9BFD	彔	9C57	彳	9C72	惄	9C8D	惄	9CA8	惄	9CC3
峯	9BC8	巖	9BE3	廡	9BFE	彔	9C58	彳	9C73	惄	9C8E	惄	9CA9	惄	9CC4
峯	9BC9	巖	9BE4	廡	9BFF	彔	9C59	彳	9C74	惄	9C8F	惄	9CAA	惄	9CC5
峯	9BCA	巖	9BE5	廡		彔	9C5A	彳	9C75	惄	9C90	惄	9CAB	惄	9CC6
峯	9BCB	巖	9BE6	廡		彔	9C5B	彳	9C76	惄	9C91	惄	9CAC	惄	9CC7
峯	9BCC	巖	9BE7	廡		彔	9C5C	彳	9C77	惄	9C92	惄	9CAD	惄	9CC8
峯	9BCD	巖	9BE8	廡		彔	9C5D	彳	9C78	惄	9C93	惄	9CAE	惄	9CC9
峯	9BCE	巖	9BE9	廡		彔	9C5E	彳	9C79	惄	9C94	惄	9CAF	惄	9CCA
峯	9BCF	巖	9BEA	廡		彔	9C5F	彳	9C7A	惄	9C95	惄	9CBO	惄	9CCB
峯	9BD0	巖	9BEB	廡		彔	9C60	彳	9C7B	惄	9C96	惄	9CBI	惄	9CC1
峯	9BD1	巖	9BEC	廡		彔	9C61	彳	9C7C	惄	9C97	惄	9C82	惄	9CC2
峯	9BD2	巖	9BED	廡		彔	9C62	彳	9C7D	惄	9C98	惄	9C83	惄	9CC3
峯	9BD3	巖	9BEE	廡		彔	9C63	彳	9C7E	惄	9C99	惄	9C84	惄	9CC4
峯	9BD4	巖	9BEF	廡		彔	9C64	彳	9C7F	惄	9C9A	惄	9C85	惄	9CC5
峯	9BCB	巖	9BE6	廡		彔	9C5B	彳	9C7G	惄	9C91	惄	9CAB	惄	9CC6
峯	9BCC	巖	9BE7	廡		彔	9C5C	彳	9C7H	惄	9C92	惄	9CAC	惄	9CC7
峯	9BCD	巖	9BE8	廡		彔	9C5D	彳	9C7I	惄	9C93	惄	9CAE	惄	9CC8
峯	9BCE	巖	9BE9	廡		彔	9C5E	彳	9C7J	惄	9C94	惄	9CAF	惄	9CC9
峯	9BCF	巖	9BEA	廡		彔	9C5F	彳	9C7K	惄	9C95	惄	9CBO	惄	9CCA
峯	9BD0	巖	9BEB	廡		彔	9C60	彳	9C7L	惄	9C96	惄	9CBI	惄	9CCB
峯	9BD1	巖	9BEC	廡		彔	9C61	彳	9C7M	惄	9C97	惄	9C82	惄	9CC1
峯	9BD2	巖	9BED	廡		彔	9C62	彳	9C7N	惄	9C98	惄	9C83	惄	9CC2
峯	9BD3	巖	9BEE	廡		彔	9C63	彳	9C7O	惄	9C99	惄	9C84	惄	9CC3
峯	9BD4	巖	9BEF	廡		彔	9C64	彳	9C7P	惄	9C9A	惄	9C85	惄	9CC4

惄	9CD1	惄	9CED	截	9D46	拌	9D61	掻	9D7C	掻	9D97	擺	9DB2	斛	9DCD
惄	9CD2	惄	9CEE	扁	9D47	拊	9D62	攪	9D7D	攪	9D98	搘	9DB3	斛	9DCE
惄	9CD3	惄	9CEF	扎	9D48	拂	9D63	撕	9D7E	撕	9D99	搘	9DB4	斛	9DCF
惄	9CD4	惄	9CFE	扞	9D49	搥	9D64	攘	9D7F	攘	9D9A	搘	9DB5	斛	9DDO
惄	9CD5	惄	9CFO	扣	9D4A	拋	9D65	攘	9D7G	攘	9D9B	搘	9DB6	斛	9DD1
惄	9CD6	惄	9CF1	扛	9D4B	拉	9D66	攘	9D7H	攘	9D9C	搘	9DB7	斛	9DD2
惄	9CD7	惄	9CF2	扠	9D4C	搭	9D67	攘	9D7I	攘	9D9D	搘	9DB8	斛	9DD3
惄	9CD8	惄	9CF3	扠	9D4D	括	9D68	攘	9D7J	攘	9D9E	搘	9DB9	斛	9DD4
惄	9CD9	惄	9CF4	扠	9D4E	搥	9D69	攘	9D7K	攘	9D9F	搘	9DBA	斛	9DD5
惄	9CDA	惄	9CF5	扠	9D4F	拱	9D6A	攘	9D7L	攘	9D9G	搘	9DBB	斛	9DD6
惄	9CDB	惄	9CF6	抉	9D50	挂	9D6B	攘	9D7M	攘	9D9H	搘	9DBC	斛	9DD7
惄	9CDC	惄	9CF7	抉	9D51	挈	9D6C	攘	9D7N	攘	9D9I	搘	9DBD	斛	9DD8
惄	9CDE	惄	9CF8	抉	9D52	拾	9D6D	攘	9D7O	攘	9D9J	搘	9DBE	斛	9DD9
惄	9CDF	惄	9CF9	抉	9D53	拾	9D6E	攘	9D7P	攘	9D9K	搘	9DBF	斛	9DDA
惄	9CDE	惄	9CFA	抖	9D54	捐	9D6F	搘	9D7Q	搘	9D9L	搘	9DC0	斛	9DDB
惄	9CEO	惄	9CFB	拔	9D55	挾	9D70	搘	9D7R	搘	9D9M	搘	9DC1	斛	9DDC
惄	9CE1	惄	9CFC	抃	9D56	捍	9D71	搘	9D7S	搘	9D9N	搘	9DC2	斛	9DDD
惄	9CE2	惄	9CFD	抃	9D57	搜	9D72	搘	9D7T	搘	9D9O	搘	9DC3	斛	9DEE
惄	9CE3	惄	9CFE	拗	9D58	捏	9D73	搘	9D7U	搘	9D9P	搘	9DC4	斛	9DDF
惄	9CE4	惄	9CFF	拍	9D59	掖	9D74	搘	9D7V	搘	9D9Q	搘	9DC5	斛	9DEO
惄	9CE5	惄	9D40	戛	9D5A	掉	9D75	搘	9D7W	搘	9D9R	搘	9DC6	斛	9DE1
惄	9CE6	惄	9D41	戛	9D5B	拏	9D76	搘	9D7X	搘	9D9S	搘	9DC7	斛	9DE2
惄	9CE7	惄	9D42	截	9D5C	拿	9D77	搘	9D7Y	搘	9D9T	搘	9DC8	斛	9DE3
惄	9CE8	惄	9D43	截	9D5D	拆	9D78	搘	9D7Z	搘	9D9U	搘	9DC9	斛	9DE4
惄	9CE9	惄	9D44	截	9D5E	擔	9D79	搘	9D80	搘	9D9V	搘	9DC0	斛	9DE5
惄	9CEA	惄	9D45	截	9D5F	拈	9D7A	搘	9D81	搘	9D9W	搘	9DC1	斛	9DE6
惄	9CEB	惄	9D45	戛	9D60	拜	9D7B	搘	9D82	搘	9D9X	搘	9DC2	斛	9DE7

晁	9DE8	曠	9E42	茱	9E78	桺	9E93	榦	9EAE	榦	9EC9	櫟	9EE4
晞	9DE9	曠	9E43	桓	9E79	楨	9E94	槐	9EAF	榦	9ECA	櫟	9EE5
晝	9DEA	曠	9E45	桓	9E7A	楨	9E95	楨	9EB0	榦	9ECB	櫟	9EE6
晤	9DEB	曠	9E46	榙	9E7B	楨	9E96	楨	9EB1	榦	9ECC	櫟	9EE7
皓	9DEC	曠	9E47	榙	9E7C	楨	9E97	楨	9EB2	榦	9ECD	櫟	9EE8
晨	9DED	曠	9E48	榙	9E7D	楨	9E98	楨	9EB3	榦	9ECE	櫟	9EE9
熒	9DEF	曠	9E49	榙	9E7E	楨	9E99	楨	9EB4	榦	9ECF	櫟	9EEA
晰	9DF0	曠	9E4A	榙	9E80	楨	9E9A	楨	9EB5	榦	9ED0	櫟	9EEB
罪	9DF1	曠	9E4B	榙	9E81	楨	9E9B	楨	9EB6	榦	9ED1	櫟	9ECC
暉	9DF2	曠	9E4C	榙	9E82	楨	9E9C	楨	9EB7	榦	9ED2	櫟	9EED
暉	9DF3	曠	9E4D	榙	9E83	楨	9E9D	楨	9EB8	榦	9ED3	櫟	9EEE
暉	9DF4	曠	9E4E	榙	9E84	楨	9E9E	楨	9EB9	榦	9ED4	櫟	9EEF
暉	9DF5	曠	9E4F	榙	9E85	楨	9E9F	楨	9EBB	榦	9ED5	櫟	9EF0
暉	9DF6	曠	9E50	榙	9E86	楨	9EA0	楨	9EBC	榦	9ED6	櫟	9EF1
暉	9DF7	曠	9E51	榙	9E87	楨	9EA1	楨	9EBD	榦	9ED7	櫟	9EF2
暉	9DF8	曠	9E52	榙	9E88	楨	9EA2	楨	9EBE	榦	9ED8	櫟	9EF3
暉	9DF9	曠	9E53	榙	9E89	楨	9EA3	楨	9EBF	榦	9ED9	櫟	9EF4
暉	9DFA	曠	9E54	榙	9E8A	楨	9EA4	楨	9EC0	榦	9EDA	櫟	9EF5
暉	9DFB	曠	9E55	榙	9E8B	楨	9EA5	楨	9EC1	榦	9EDB	櫟	9EF6
暉	9DFC	曠	9E56	榙	9E8C	楨	9EA6	楨	9EC2	榦	9EDC	櫟	9EF7
暉	9DFD	曠	9E57	榙	9E8D	楨	9EA7	楨	9EC3	榦	9EDD	櫟	9EF8
暉	9DFE	曠	9E58	榙	9E8E	楨	9EA8	楨	9EC4	榦	9EDF	櫟	9EF9
暉	9DFF	曠	9E59	榙	9E8F	楨	9EA9	楨	9EC5	榦	9EE0	櫟	9EFA
暉	9E40	曠	9E5A	榙	9E90	楨	9EA9	楨	9EC6	榦	9EE1	櫟	9EFC
暉	9E41	曠	9E5B	榙	9E91	楨	9EAAC	楨	9EC7	榦	9EE2	櫟	9EFD
暉	9E5C	曠	9E5C	榙	9E92	楨	9EAD	楨	9EC8	榦	9EE3	櫟	9EFE

9EFF	欹	9F59	殳	9F74	沛	9F8F	洙	9FAA	漸	9FC5	游	9FF0	漲	9FFB
槧	9F40	欹	9F5A	殷	9F75	汨	9F90	洵	9FAB	澌	9FC6	渢	9FFC	
槧	9F41	欹	9F5B	殷	9F76	汨	9F91	澌	9FAC	澌	9FC7	渢	9FFD	
槧	9F42	欹	9F5C	殷	9F77	汨	9F92	澌	9FAD	澌	9FC8	渢	9FFE	
槧	9F43	欹	9F5D	殷	9F78	汨	9F93	澌	9FAE	澌	9FC9	渢	9FFF	
槧	9F44	欹	9F5E	牟	9F79	汨	9F94	澌	9FAF	澌	9FCA	渢	E040	
槧	9F45	欹	9F5F	牟	9F7A	汨	9F95	澌	9FB0	澌	9FCB	渢	E041	
槧	9F46	欹	9F60	牟	9F7B	汨	9F96	澌	9FB1	澌	9FC8	渢	E042	
槧	9F47	欹	9F61	牟	9F7C	汨	9F97	澌	9FB2	澌	9FC9	渢	E043	
槧	9F48	欹	9F62	毳	9F7D	汨	9F98	澌	9FB3	澌	9FCF	渢	E044	
槧	9F49	欹	9F63	毳	9F7E	汨	9F99	澌	9FB4	澌	9FCC	渢	E045	
槧	9F4A	欹	9F64	毳	9F7F	汨	9F9A	澌	9FB5	澌	9FCD	渢	E046	
槧	9F4B	欹	9F65	毳	9F80	汨	9F9B	澌	9FB6	澌	9FCE	渢	E047	
槧	9F4C	欹	9F66	毳	9F81	汨	9F9C	澌	9FB7	澌	9FDF	渢	E048	
槧	9F4D	欹	9F67	氓	9F82	汨	9F9D	澌	9FB8	澌	9FD2	渢	E049	
槧	9F4E	欹	9F68	氓	9F83	汨	9F9E	澌	9FB9	澌	9FD3	渢	E04A	
槧	9F4F	欹	9F69	氛	9F84	汨	9F9F	澌	9FBA	澌	9FD4	渢	E04B	
槧	9F4G	欹	9F6A	氛	9F85	汨	9FA0	澌	9FBB	澌	9FD5	渢	E04C	
槧	9F4H	欹	9F6B	氣	9F86	汨	9FA1	澌	9FBC	澌	9FD6	渢	E04D	
槧	9F4I	欹	9F6C	氣	9F87	汨	9FA2	澌	9FBD	澌	9FD7	渢	E04E	
槧	9F4J	欹	9F6D	氳	9F88	汨	9FA3	澌	9FBD	澌	9FD8	渢	E04F	
槧	9F4K	欹	9F6E	氳	9F89	汨	9FA4	澌	9FBE	澌	9FD9	渢	E04G	
槧	9F4L	欹	9F6F	氳	9F8A	汨	9FA5	澌	9FC0	澌	9FDA	渢	E04H	
槧	9F4M	欹	9F70	氳	9F8B	汨	9FA6	澌	9FC1	澌	9FDB	渢	E04I	
槧	9F4N	欹	9F71	氳	9F8C	汨	9FA7	澌	9FC2	澌	9FDC	渢	E04J	
槧	9F4O	欹	9F72	氳	9F8D	汨	9FA8	澌	9FC3	澌	9FDD	渢	E04K	
槧	9F4P	欹	9F73	氳	9F8E	汨	9FA9	澌	9FC4	澌	9FDF	渢	E04L	

澡	E055	灑	E070	燶	E08B	爬	EOA6	砾	EOC1	砾	EOF7	鑿	E151
澤	E056	灑	E071	燶	E08C	爰	EOA7	珮	EOC2	珮	EOF8	甞	E152
澹	E057	灑	E072	燶	E08D	爲	EOA8	瑣	EOC3	瑣	EOF9	甞	E153
漬	E058	灑	E073	燶	E08E	父	EOA9	珮	EOC4	珮	EOF9	甞	E154
澆	E059	灑	E074	燶	E08F	燶	EOAA	瑣	EOC5	瑣	EOFB	甞	E155
漬	E05A	灑	E075	燶	E090	燶	EOAB	瑣	EOC6	瑣	EOFB	甞	E156
濕	E05B	灑	E076	燶	E091	燶	EOAC	瑣	EOC7	瑣	EOFC	甞	E157
澆	E05C	灑	E077	燶	E092	燶	EOAD	瑣	EOC8	瑣	EOFD	甞	E158
潤	E05D	灑	E078	燶	E093	燶	EOAE	瑣	EOC9	瑣	EOFE	甞	E159
淨	E05E	灑	E079	燶	E094	燶	EOAF	瑣	EOC10	瑣	EOFF	甞	E15A
濱	E05F	灑	E07A	燶	E095	燶	EOBO	珮	EOCA	珮	E140	瓠	E15A
濱	E060	灑	E07B	燶	E096	燶	EOB1	珮	EOCB	珮	E141	瓠	E15B
濁	E061	灑	E07C	燶	E097	燶	EOB2	珮	EOCC	珮	E142	瓠	E15C
瀉	E062	灑	E07D	燶	E098	燶	EOB3	珮	EOCD	珮	E143	瓠	E15D
瀉	E063	灑	E07E	燶	E099	燶	EOB4	珮	EOCE	珮	E144	瓠	E15E
濺	E064	灑	E07F	燶	E09A	燶	EOB5	珮	EOCF	珮	E145	瓠	E15F
瀉	E065	灑	E080	燶	E09B	燶	EOB6	珮	EODO	珮	E146	瓠	E160
瀉	E066	灑	E081	燶	E09C	燶	EOB7	珮	EOD1	珮	E147	瓠	E161
瀉	E067	灑	E082	燶	E09D	燶	EOB8	珮	EOD2	珮	E148	瓠	E162
瀉	E068	灑	E083	燶	E09E	燶	EOB9	珮	EOD3	珮	E149	瓠	E163
瀉	E069	灑	E084	燶	E09F	燶	EOB9	珮	EOD4	珮	E14A	瓠	E164
瀉	E06A	灑	E085	燶	E0A0	燶	EOB9	珮	EOD5	珮	E14A	瓠	E165
瀉	E06B	灑	E086	燶	E0A1	燶	EOB9	珮	EOD6	珮	E14B	瓠	E166
瀉	E06C	灑	E087	燶	E0A2	燶	EOB9	珮	EOD7	珮	E14C	瓠	E167
瀉	E06D	灑	E088	燶	E0A3	燶	EOB9	珮	EOD8	珮	E14D	瓠	E168
瀉	E06E	灑	E089	燶	E0A4	燶	EOBF	珮	EOD9	珮	E14E	瓠	E169
瀉	E06F	灑	E08A	燶	E0A5	燶	EOCO	珮	EODA	珮	E14F	瓠	E16A
瀉	E06F	灑	E08A	燶	E0A5	燶	EOCD	珮	EODB	珮	E150	瓠	E16B

疝	E16C	瘻	E187	發	E1A2	眇	E1BD	瞿	E1D8	礎	E1F3	崇	E24D
疥	E16D	瘻	E188	發	E1A3	眄	E1BE	瞗	E1D9	礎	E1F4	祚	E24E
疣	E16E	瘻	E189	兒	E1A4	弦	E1BF	瞗	E1DA	礎	E1F5	祿	E24F
瘧	E16F	瘻	E18A	兒	E1A5	眴	E1CO	瞗	E1DB	礎	E1F6	祿	E250
疳	E170	瘻	E18B	卑	E1A6	眴	E1C1	瞗	E1DC	礎	E1F7	祿	E251
疳	E171	瘻	E18C	卑	E1A7	眴	E1C2	瞗	E1DD	礎	E1F8	祿	E252
疳	E172	瘻	E18D	卑	E1A8	眴	E1C3	瞗	E1DE	礎	E1F9	祿	E253
疳	E173	瘻	E18E	卑	E1A9	眴	E1C4	瞗	E1DF	礎	E1FA	祿	E254
疳	E174	瘻	E18F	卑	E1AA	眴	E1C5	瞗	E1E0	礎	E1FB	祿	E255
疳	E175	瘻	E18G	卑	E1AB	眴	E1C6	瞗	E1E1	礎	E1FC	祿	E256
疳	E176	瘻	E18H	卑	E1AC	眴	E1C7	瞗	E1E2	礎	E1FD	祿	E257
疳	E177	瘻	E18I	卑	E1AD	眴	E1C8	瞗	E1E3	礎	E1FE	祿	E258
疳	E178	瘻	E18J	卑	E1AE	眴	E1C9	瞗	E1E4	礎	E1FF	祿	E259
疳	E179	瘻	E18K	卑	E1AF	眴	E1CA	瞗	E1E5	礎	E240	禹	E25A
疳	E17A	瘻	E18L	卑	E1AB	眴	E1CB	瞗	E1E6	礎	E241	禹	E25B
疳	E17B	瘻	E18M	卑	E1AC	眴	E1CC	瞗	E1E7	礎	E242	禹	E25C
疳	E17C	瘻	E18N	卑	E1AD	眴	E1CD	瞗	E1E8	礎	E243	禹	E25D
疳	E17D	瘻	E18O	卑	E1AE	眴	E1CE	瞗	E1E9	礎	E244	禹	E25E
疳	E17E	瘻	E18P	卑	E1AB	眴	E1CF	瞗	E1EA	礎	E245	禹	E25F
疳	E17F	瘻	E18Q	卑	E1AC	眴	E1D0	瞗	E1EB	礎	E246	禹	E260
疳	E180	瘻	E18R	卑	E1BD	眇	E1D1	瞗	E1EC	礎	E247	禹	E261
疳	E181	瘻	E18S	卑	E1BC	眇	E1D2	瞗	E1ED	礎	E248	禹	E262
疳	E182	瘻	E18T	卑	E1BD	眇	E1D3	瞗	E1EE	礎	E249	禹	E263
疳	E183	瘻	E18U	卑	E1BC	眇	E1D4	瞗	E1EF	礎	E24A	禹	E264
疳	E184	瘻	E18V	卑	E1BD	眇	E1D5	瞗	E1F0	礎	E24B	禹	E265
疳	E185	瘻	E18W	卑	E1BC	眇	E1D6	瞗	E1F1	礎	E24C	禹	E266
疳	E186	瘻	E18X	卑	E1BC	眇	E1D7	瞗	E1F2	礎	E267	竈	E282

窿	E283	筐	E29E	筹	E2B9	箒	E2D4	糴	E2EF	紵	E349	綸	E364	繫	E37F
邃	E284	筐	E29F	篋	E2BA	籃	E2D5	糴	E2FO	綰	E34A	緘	E365	繩	E380
寶	E285	筭	E2AO	數	E2BD	箇	E2D6	糴	E2F0	綰	E34B	緘	E366	繩	E381
竊	E286	筭	E2A1	旗	E2BC	籜	E2D7	糴	E2F1	緘	E34C	緘	E367	繩	E382
竚	E287	筭	E2A2	籀	E2BD	籜	E2D8	糴	E2F2	緘	E34D	緘	E368	繩	E383
吁	E288	筭	E2A3	篆	E2BE	籜	E2D9	糴	E2F3	緘	E34E	緘	E369	繩	E384
盼	E289	筭	E2A4	篆	E2BF	籜	E2DA	糴	E2F4	緘	E34F	緘	E36A	繩	E385
跔	E28A	筭	E2A5	篆	E2CO	籜	E2DB	糴	E2F5	緘	E350	緘	E36B	繩	E386
站	E28B	筭	E2A6	篆	E2C1	籜	E2DC	糴	E2F6	緘	E351	緘	E36C	繩	E387
竚	E28C	筭	E2A7	籜	E2C2	籜	E2DD	糴	E2F7	緘	E352	緘	E36D	繩	E388
竚	E28D	筭	E2A8	籜	E2C3	籜	E2DE	糴	E2F8	緘	E353	緘	E36E	繩	E389
竚	E28E	筭	E2A9	籜	E2C4	籜	E2DF	糴	E2FA	緘	E354	緘	E36F	繩	E38A
竚	E28F	筭	E2AA	籜	E2C5	籜	E2EO	糴	E2FB	緘	E355	緘	E370	繩	E38B
竦	E290	筭	E2AB	簇	E2C6	籜	E2E1	糴	E2FC	緘	E356	緘	E371	繩	E38C
竭	E291	筭	E2AC	簇	E2C7	籜	E2E2	糴	E2FD	緘	E357	緘	E372	繩	E38D
崛	E292	筭	E2AD	簇	E2C8	籜	E2E3	糴	E2FE	緘	E358	緘	E373	繩	E38E
筑	E293	筭	E2AE	簇	E2C9	籜	E2E4	糴	E2FF	緘	E359	緘	E374	繩	E38F
笏	E294	筭	E2AF	簇	E2CA	籜	E2E5	糴	紵	緘	E35A	緘	E375	繩	E390
笊	E295	筭	E2B0	簇	E2CB	籜	E2E6	糴	紵	緘	E35B	緘	E376	繩	E391
笆	E296	筭	E2B1	簾	E2CC	籜	E2E7	糴	紵	緘	E35C	緘	E377	繩	E392
笳	E297	筭	E2B2	簾	E2CD	籜	E2E8	糴	紵	緘	E35D	緘	E378	繩	E393
罟	E298	筭	E2B3	簾	E2CE	籜	E2E9	糴	紵	緘	E35E	緘	E379	繩	E394
笙	E299	筭	E2B4	簾	E2CF	籜	E2EA	糴	紵	緘	E35F	緘	E37A	繩	E395
笞	E29A	筭	E2B5	簾	E2DO	籜	E2EB	糴	紵	緘	E360	緘	E37B	繩	E396
范	E29B	筭	E2B6	簾	E2D1	籜	E2EC	糴	紵	緘	E361	緘	E37C	繩	E397
笨	E29C	筭	E2B7	簾	E2D2	籜	E2ED	糴	紵	緘	E362	緘	E37D	繩	E398
笑	E29D	筭	E2B8	簾	E2D3	籜	E2EE	糴	紵	緘	E363	緘	E37E	繩	E399

纖	E39A	蓋	E3B5	耙	E3D0	肺	E3EB	胼	E445	臍	E460	膾	E47B	葑	E496
纏	E39B	抵	E3B6	耜	E3D1	胃	E3EC	臍	E446	臍	E461	膾	E47C	茆	E497
纏	E39C	矜	E3B7	勦	E3D2	胱	E3ED	臍	E447	臍	E462	臍	E47D	茆	E498
缸	E39D	羣	E3B8	耨	E3D3	脾	E3EE	臍	E448	臍	E463	臍	E47E	茆	E499
缺	E39E	揭	E3B9	耿	E3D4	胥	E3EF	臍	E449	臍	E464	臍	E47F	茆	E49A
罅	E39F	闕	E3BA	耻	E3D5	胙	E3F0	臍	E44A	臍	E465	臍	E480	茆	E49B
罈	E39G	闢	E3B9	聊	E3D6	胝	E3F1	臍	E44B	臍	E466	臍	E481	茆	E49C
罈	E39H	闢	E3BA	聳	E3D7	胷	E3F2	臍	E44C	臍	E467	臍	E482	茆	E49D
罈	E39I	闢	E3BB	聳	E3D8	脢	E3F3	臍	E44D	臍	E468	臍	E483	茆	E49E
罈	E39J	闢	E3BD	聘	E3D9	脢	E3F4	臍	E44E	臍	E469	臍	E484	茆	E49F
罈	E39K	闢	E3BE	聚	E3DA	脉	E3F5	臍	E44F	臍	E46A	臍	E485	茆	E4A0
罈	E39L	闢	E3C0	聳	E3DB	膀	E3F6	臍	E450	臍	E46B	臍	E486	茆	E4A1
罈	E39M	闢	E3C1	聳	E3DC	膀	E3F7	臍	E451	臍	E46C	臍	E487	茆	E4A2
罈	E39N	闢	E3C2	聳	E3DE	膀	E3F8	臍	E452	臍	E46D	臍	E488	茆	E4A3
罈	E39O	闢	E3C3	聳	E3DF	膀	E3F9	臍	E453	臍	E46E	臍	E489	茆	E4A4
罈	E39P	闢	E3C4	聳	E3DA	膀	E3FA	臍	E454	臍	E46F	臍	E48A	茆	E4A5
罈	E39Q	闢	E3C5	聳	E3DB	膀	E3FB	臍	E455	臍	E470	臍	E48B	茆	E4A6
罈	E39R	闢	E3C6	聳	E3DC	膀	E3FC	臍	E456	臍	E471	臍	E48C	茆	E4A7
罈	E39S	闢	E3C7	聳	E3DD	膀	E3FD	臍	E457	臍	E472	臍	E48D	茆	E4A8
罈	E39T	闢	E3C8	聳	E3DE	膀	E3FE	臍	E458	臍	E473	臍	E48E	茆	E4A9
罈	E39U	闢	E3C9	聳	E3E4	膀	E3FF	臍	E459	臍	E474	臍	E48F	茆	E4AA
罈	E39V	闢	E3CA	聳	E3E5	膀	E3FF	臍	E45A	臍	E475	臍	E490	茆	E4AB
罈	E39W	闢	E3CB	聳	E3E6	膀	E440	臍	E45B	臍	E476	臍	E491	茆	E4AC
罈	E39X	闢	E3CC	聳	E3E7	膀	E441	臍	E45C	臍	E477	臍	E492	茆	E4AD
罈	E39Y	闢	E3CD	聳	E3E8	膀	E442	臍	E45D	臍	E478	臍	E493	茆	E4AE
罈	E39Z	闢	E3CE	聳	E3E9	膀	E443	臍	E45E	臍	E479	臍	E494	茆	E4AF
罈	E39A	闢	E3CF	聳	E3EA	膀	E444	臍	E45F	臍	E47A	臍	E495	茆	E4B0

莖	E4B1	莖	E4CC	莖	E4E7	莖	E541	莖	E55C	莖	E577	莖	E592	莖	E5AD
莧	E4B2	莧	E4CD	莧	E4E8	莧	E542	莧	E55D	莧	E578	莧	E593	莧	E5AE
莎	E4B3	莎	E4CE	莎	E4EA	莎	E543	莎	E55E	莎	E579	莎	E594	莎	E5AF
莧	E4B4	莧	E4CF	莧	E4EB	莧	E544	莧	E55F	莧	E57A	莧	E595	莧	E5B0
莧	E4B5	莧	E4D0	莧	E4EC	莧	E545	莧	E560	莧	E57B	莧	E596	莧	E5B1
茶	E4B6	茶	E4D1	茶	E4ED	茶	E546	茶	E561	茶	E57C	茶	E597	茶	E5B2
莧	E4B7	莧	E4D2	莧	E4EE	莧	E547	莧	E562	莧	E57D	莧	E598	莧	E5B3
莧	E4B8	莧	E4D3	莧	E4EF	莧	E548	莧	E563	莧	E57E	莧	E599	莧	E5B4
莧	E4B9	莧	E4D4	莧	E4FO	莧	E549	莧	E564	莧	E57F	莧	E59A	莧	E5B5
莧	E4BA	莧	E4D5	莧	E4F1	莧	E54A	莧	E565	莧	E580	莧	E59B	莧	E5B6
莧	E4BB	莧	E4D6	莧	E4F2	莧	E54B	莧	E566	莧	E581	莧	E59C	莧	E5B7
莧	E4BC	莧	E4D7	莧	E4F3	莧	E54C	莧	E567	莧	E582	莧	E59D	莧	E5B8
莧	E4BD	莧	E4D8	莧	E4F4	莧	E54D	莧	E568	莧	E583	莧	E59E	莧	E5B9
莧	E4BE	莧	E4D9	莧	E4F5	莧	E54E	莧	E569	莧	E584	莧	E59F	莧	E5BA
莧	E4C0	莧	E4DA	莧	E4F6	莧	E54F	莧	E56A	莧	E585	莧	E59G	莧	E5BB
莧	E4C1	莧	E4DC	莧	E4F7	莧	E550	莧	E56B	莧	E586	莧	E5A1	莧	E5BC
莧	E4C2	莧	E4DD	莧	E4F8	莧	E551	莧	E56C	莧	E587	莧	E5A2	莧	E5BD
莧	E4C3	莧	E4DE	莧	E4F9	莧	E552	莧	E56D	莧	E588	莧	E5A3	莧	E5BE
莧	E4C4	莧	E4DF	莧	E4FA	莧	E553	莧	E56E	莧	E589	莧	E5A4	莧	E5BF
莧	E4C5	莧	E4E0	莧	E4FB	莧	E554	莧	E56F	莧	E58A	莧	E5A5	莧	E5C0
莧	E4C6	莧	E4E1	莧	E4FC	莧	E555	莧	E56G	莧	E58B	莧	E5A6	莧	E5C1
莧	E4C7	莧	E4E2	莧	E4FD	莧	E556	莧	E56H	莧	E58C	莧	E5A7	莧	E5C2
莧	E4C8	莧	E4E3	莧	E4FE	莧	E557	莧	E56I	莧	E58D	莧	E5A8	莧	E5C3
莧	E4C9	莧	E4E4	莧	E4FF	莧	E558	莧	E56J	莧	E58E	莧	E5A9	莧	E5C4
莧	E4CA	莧	E4E5	莧	E559	莧	E55A	莧	E56K	莧	E58F	莧	E5AA	莧	E5C5
莧	E4CB	莧	E4E6	莧	E55B	莧	E55B	莧	E56L	莧	E58G	莧	E5AB	莧	E5C6
		莧	E540			莧	E55B	莧	E56M	莧	E58H	莧	E5AC	莧	E5C7

衍	E5C8	衍	E5E3		E5FE	衍	E658	衍	E673	衍	E68E	衍	E6A9	衍	E6C4
衍	E5C9	衍	E5E4		E5FF	衍	E659	衍	E674	衍	E68F	衍	E6AA	衍	E6C5
衍	E5CA	衍	E5E5			襦	E640	襦	E675	襦	E690	襦	E6AB	襦	E6C6
衢	E5CB	衢	E5E6			襦	E641	襦	E676	襦	E691	襦	E6AC	襦	E6C7
衫	E5CC	衫	E5E7			襪	E642	襪	E677	襪	E692	襪	E6AD	襪	E6C8
袁	E5CD	袁	E5E8			襪	E643	襪	E678	襪	E693	襪	E6AE	襪	E6C9
袁	E5CE	袁	E5E9			襪	E644	襪	E679	襪	E694	襪	E6AF	襪	E6CA
袁	E5CF	袁	E5E0			襪	E645	襪	E67A	襪	E695	襪	E6B0	襪	E6CB
袁	E5D0	袁	E5E1			襪	E646	襪	E67C	襪	E696	襪	E6B1	襪	E6CC
衽	E5D1	衽	E5E2			襪	E647	襪	E67D	襪	E697	襪	E6B2	襪	E6CD
衽	E5D2	衽	E5E3			襪	E648	襪	E67E	襪	E698	襪	E6B3	襪	E6CE
衽	E5D3	衽	E5E4			襪	E649	襪	E67F	襪	E699	襪	E6B4	襪	E6CF
衽	E5D4	衽	E5E5			襪	E64A	襪	E680	襪	E69A	襪	E6B5	襪	E6D0
衽	E5D5	衽	E5E6			襪	E64B	襪	E681	襪	E69B	襪	E6B6	襪	E6D1
衽	E5D6	衽	E5E7			襪	E64C	襪	E682	襪	E69C	襪	E6B7	襪	E6D2
衽	E5D7	衽	E5E8			襪	E64D	襪	E683	襪	E69D	襪	E6B8	襪	E6D3
衽	E5D8	衽	E5E9			襪	E64E	襪	E684	襪	E69E	襪	E6B9	襪	E6D4
衽	E5D9	衽	E5E0			襪	E64F	襪	E685	襪	E69F	襪	E6B0	襪	E6D5
衽	E5DA	衽	E5E1			襪	E64G	襪	E686	襪	E6A0	襪	E6B1	襪	E6D6
衽	E5DB	衽	E5E2			襪	E64H	襪	E687	襪	E6A1	襪	E6B2	襪	E6D7
衽	E5DC	衽	E5E3			襪	E64I	襪	E688	襪	E6A2	襪	E6B3	襪	E6D8
衽	E5DD	衽	E5E4			襪	E64J	襪	E689	襪	E6A3	襪	E6B4	襪	E6D9
衽	E5DE	衽	E5E5			襪	E64K	襪	E68A	襪	E6A4	襪	E6B5	襪	E6DA
衽	E5DF	衽	E5E6			襪	E650	襪	E68B	襪	E6A5	襪	E6B6	襪	E6DB
衽	E5E0	衽	E5E7			襪	E651	襪	E68C	襪	E6A6	襪	E6C1	襪	E6DC
衽	E5E1	衽	E5E2			襪	E652	襪	E68D	襪	E6A7	襪	E6C2	襪	E6DD
衽	E5E2	衽	E5E3			襪	E653	襪	E68E	襪	E6A8	襪	E6C3	襪	E6DE

走	E6DF	蹠	E6FA	蹠	E754	轔	E76F	迥	E78A	遡	E7A5	郿	E7C0	金	E7DB
起	E6E0	蹠	E6FB	蹠	E755	轔	E770	迢	E78B	遡	E7A6	郿	E7C1	釤	E7DC
趁	E6E1	蹠	E6FC	蹠	E756	轔	E771	迺	E78C	迺	E7A7	郿	E7C2	釤	E7DD
趙	E6E2	蹠	E6FD	蹠	E757	轔	E772	迺	E78D	迺	E7A8	郿	E7C3	釤	E7DE
跂	E6E3	蹠	E6FE	蹠	E758	轔	E773	迺	E78E	迺	E7A9	郿	E7C4	鈚	E7DF
趾	E6E4	蹠	E6FF	蹠	E759	轔	E774	迺	E78F	迺	E7AA	郿	E7C5	鈚	E7EO
趺	E6E5	蹠		蹠	E75A	轔	E775	迺	E78G	迺	E7AB	郿	E7C6	鈚	E7E1
趺	E6E6	蹠		蹠	E75B	轔	E776	迺	E78H	迺	E7AC	郿	E7C7	鈚	E7E1
蹠	E6E7	蹠		蹠	E75C	轔	E777	迺	E78I	迺	E7AD	郿	E7C8	鈚	E7E2
跖	E6E8	蹠		蹠	E75D	轔	E778	迺	E78J	迺	E7AE	郿	E7C9	鈚	E7E3
趺	E6E9	蹠		蹠	E75E	轔	E779	迺	E78K	迺	E7AF	郿	E7CA	鈚	E7E4
跛	E6EA	蹠		蹠	E75F	轔	E77A	迺	E78L	迺	E7B0	郿	E7CB	鉢	E7E5
跋	E6EB	蹠		蹠	E760	轔	E77B	迺	E78M	迺	E7B1	郿	E7CC	鉢	E7E6
蹠	E6EC	蹠		蹠	E761	轔	E77C	迺	E78N	迺	E7B2	郿	E7CD	鉢	E7E7
跔	E6ED	蹠		蹠	E762	轔	E77D	迺	E78O	迺	E7B3	郿	E7CE	鉢	E7E8
蹠	E6EE	蹠		蹠	E763	轔	E77E	迺	E78P	迺	E7B4	郿	E7CF	鉢	E7E9
蹠	E6EF	蹠		蹠	E764	轔	E77F	迺	E78Q	迺	E7B5	郿	E7DO	鉢	E7EA
蹠	E6FO	蹠		蹠	E765	轔	E780	迺	E78R	迺	E7B6	郿	E7D1	鉢	E7EB
蹠	E6F1	蹠		蹠	E766	轔	E781	迺	E78S	迺	E7B7	郿	E7D2	鉢	E7ED
蹠	E6F2	蹠		蹠	E767	轔	E782	迺	E78T	迺	E7B8	郿	E7D3	鉢	E7EE
蹠	E6F3	蹠		蹠	E768	轔	E783	迺	E78U	迺	E7B9	郿	E7D4	鉢	E7EF
蹠	E6F4	蹠		蹠	E769	轔	E784	迺	E78V	迺	E7BA	郿	E7D5	鉢	E7FO
蹠	E6F5	蹠		蹠	E76A	轔	E785	迺	E78W	迺	E7BB	郿	E7D6	鉢	E7F1
蹠	E6F6	蹠		蹠	E76B	轔	E786	迺	E78X	迺	E7BC	郿	E7D7	鉢	E7F2
蹠	E6F7	蹠		蹠	E76C	轔	E787	迺	E78Y	迺	E7BD	郿	E7D8	鉢	E7F3
蹠	E6F8	蹠		蹠	E751	轔	E788	迺	E78Z	迺	E7BE	郿	E7D9	鉢	E7F4
蹠	E6F9	蹠		蹠	E752	轔	E789	迺	E7A1	迺	E7BF	郿	E7DA	鉢	E7F5

虯	E7F6	鎛	E850	鎛	E86B	闔	E886	虯	E8A1	靄	E8BC	𩫑	E8D7	𩫑	E8F2
銷	E7F7	鑿	E851	鑿	E86C	闔	E887	𡇉	E8A2	靄	E8BD	𩫑	E8D8	𩫑	E8F3
鉛	E7F8	鑿	E852	鑿	E86D	闔	E888	𡇉	E8A3	靄	E8BE	𩫑	E8D9	𩫑	E8F4
鑿	E7F9	鑿	E853	鑿	E86E	闔	E889	隍	E8A4	靄	E8BF	𩫑	E8DA	𩫑	E8F5
銥	E7FA	鑿	E854	鑿	E86F	闔	E88A	隍	E8A5	霏	E8C0	𩫑	E8DB	𩫑	E8F6
銥	E7FB	鑿	E855	鑿	E870	闔	E88B	霏	E8A6	霖	E8C1	𩫑	E8DC	𩫑	E8F7
銥	E7FC	鑿	E856	鑿	E871	闔	E88C	霏	E8A7	霖	E8C2	𩫑	E8DD	𩫑	E8F8
銥	E7FD	鑿	E857	鑿	E872	闔	E88D	𦵹	E8A8	霽	E8C3	𩫑	E8DE	𩫑	E8F9
銥	E7FE	鑿	E858	鑿	E873	闔	E88E	𦵹	E8A9	霽	E8C4	𩫑	E8DF	𩫑	E8FA
銥	E7FF	鑿	E859	鑿	E874	闔	E88F	𦵹	E8AA	霽	E8C5	𩫑	E8EO	𩫑	E8FB
鑿	E840	鑿	E85A	鑿	E875	闔	E890	𦵹	E8AB	霽	E8C6	𩫑	E8E1	𩫑	E8FC
錢	E841	鑿	E85B	鑿	E876	闔	E891	𦵹	E8AC	霽	E8C7	𩫑	E8E2	𩫑	E8FD
銩	E842	鑿	E85C	鑿	E877	闔	E892	𦵹	E8AD	霽	E8C8	𩫑	E8E3	𩫑	E8FE
鑿	E843	鑿	E85D	鑿	E878	闔	E893	𦵹	E8AE	霽	E8C9	𩫑	E8E4	𩫑	E8FF
銩	E844	鑿	E85E	鑿	E879	闔	E894	𦵹	E8AF	霽	E8CA	𩫑	E8E5	𩫑	顛
銩	E845	鑿	E85F	鑿	E87A	闔	E895	𦵹	E8B0	霽	E8CB	𩫑	E8E6	𩫑	E940
銩	E846	鑿	E860	鑿	E87B	闔	E896	𦵹	E8B1	霽	E8CC	𩫑	E8E7	𩫑	E941
銩	E847	鑿	E861	鑿	E87C	闔	E897	𦵹	E8B2	霽	E8CD	𩫑	E8E8	𩫑	E942
銩	E848	鑿	E862	鑿	E87D	闔	E898	𦵹	E8B3	霽	E8CE	𩫑	E8E9	𩫑	E943
銩	E849	鑿	E863	鑿	E87E	闔	E899	𦵹	E8B4	霽	E8CF	𩫑	E8E0	𩫑	E944
銩	E84A	鑿	E864	鑿	E87F	闔	E900	𦵹	E8B5	霽	E8D0	𩫑	E8E1	𩫑	E945
銩	E84B	鑿	E865	鑿	E880	闔	E901	𦵹	E8B6	霽	E8D1	𩫑	E8E2	𩫑	E946
銩	E84C	鑿	E866	鑿	E881	闔	E902	𦵹	E8B7	霽	E8D2	𩫑	E8E3	𩫑	E947
銩	E84D	鑿	E867	鑿	E882	闔	E903	𦵹	E8B8	霽	E8D3	𩫑	E8E4	𩫑	E948
銩	E84E	鑿	E868	鑿	E883	闔	E904	𦵹	E8B9	霽	E8D4	𩫑	E8E5	𩫑	E949
銩	E84F	鑿	E869	鑿	E884	闔	E905	𦵹	E8BA	霽	E8D5	𩫑	E8F0	𩫑	E94A
銩	E880	鑿	E870	鑿	E885	闔	E906	𦵹	E8BB	霽	E8D6	𩫑	E8F1	𩫑	E94B

餃	E94C	馴	E967	驍	E982	鬚	E99D	鮑	E9B8	鰐	E9D3	獸	E9EE	鶴	EA48
餉	E94D	馳	E968	驛	E983	鬚	E99E	鮪	E9B9	鷺	E9D4	鳩	E9EF	鶴	EA49
餕	E94E	駢	E969	驥	E984	鬚	E99F	鮫	E9BA	鷺	E9D5	鳩	E9FO	鶴	EA4A
餔	E94F	駢	E96A	驥	E985	鬚	E9A0	鮀	E9BB	鷺	E9D6	鳩	E9F1	鶴	EA4B
餕	E950	駢	E96B	驥	E986	鬚	E9A1	鮀	E9BC	鷺	E9D7	鳩	E9F2	鶴	EA4C
餡	E951	駢	E96C	驥	E987	鬚	E9A2	鮀	E9BD	鷺	E9D8	鳩	E9F3	鶴	EA4D
餠	E952	駢	E96D	驥	E988	鬚	E9A3	鮀	E9BE	鷺	E9D9	鳩	E9F4	鶴	EA4E
餓	E953	駢	E96E	駢	E989	鬚	E9A4	鮀	E9BF	鷺	E9DA	鳩	E9F5	鶴	EA4F
餓	E954	駢	E96F	駢	E98A	鬚	E9A5	鮀	E9CO	鷺	E9DB	鳩	E9F6	鶴	EA50
餌	E955	駢	E970	駢	E98B	鬚	E9A6	鮀	E9C1	鷺	E9DC	鳩	E9F7	鶴	EA51
餌	E956	駢	E971	駢	E98C	鬚	E9A7	鮀	E9C2	鷺	E9DD	鳩	E9F8	鶴	EA52
餌	E957	駢	E972	駢	E98D	鬚	E9A8	鮀	E9C3	鷺	E9DE	鳩	E9F9	鶴	EA53
餌	E958	駢	E973	駢	E98E	鬚	E9A9	鮀	E9C4	鷺	E9DF	鳩	E9FA	鶴	EA54
餌	E959	駢	E974	駢	E98F	鬚	E9AA	鮀	E9C5	鷺	E9EO	鳩	E9FB	鶴	EA55
餌	E95A	駢	E975	駢	E98G	鬚	E9AB	鮀	E9C6	鷺	E9E1	鳩	E9FC	鶴	EA56
餌	E95B	駢	E976	駢	E98H	鬚	E9AC	鮀	E9C7	鷺	E9E2	鳩	E9FD	鶴	EA57
餌	E95C	駢	E977	駢	E98I	鬚	E9AD	鮀	E9C8	鷺	E9E3	鳩	E9FE	鶴	EA58
餌	E95D	駢	E978	駢	E98J	鬚	E9AE	鮀	E9C9	鷺	E9E4	鳩	E9FF	鶴	EA59
餌	E95E	駢	E979	駢	E98K	鬚	E9AF	鮀	E9CA	鷺	E9E5	鳩		鶴	EA5A
餌	E95F	駢	E97A	駢	E98L	鬚	E9B0	鮀	E9CB	鷺	E9E6	鳩	E9E0	鶴	EA5B
餌	E960	駢	E97B	駢	E98M	鬚	E9B1	鮀	E9CC	鷺	E9E7	鳩	E9E1	鶴	EA5C
餌	E961	駢	E97C	駢	E98N	鬚	E9B2	鮀	E9CD	鷺	E9E8	鳩	E9E2	鶴	EA5D
餌	E962	駢	E97D	駢	E98O	鬚	E9B3	鮀	E9CE	鷺	E9E9	鳩	E9E3	鶴	EA5E
餌	E963	駢	E97E	駢	E98P	鬚	E9B4	鮀	E9CF	鷺	E9E0	鳩	E9E4	鶴	EA5F
餌	E964	駢	E97F	駢	E98Q	鬚	E9B5	鮀	E9D0	鷺	E9E1	鳩	E9E5	鶴	EA60
餌	E965	駢	E980	駢	E98R	鬚	E9B6	鮀	E9D1	鷺	E9E2	鳩	E9E6	鶴	EA61
馭	E966	駢	E981	駢	E98S	鬚	E9B7	鮀	E9D2	鷺	E9E3	鳩	E9E7	鶴	EA62

鹹	EA63	黠	EA7E	齧	EA99	EAB4	EACF	EAEA	半角カ-ト	0020	:	003B
鹽	EA64	黠	EA7F	齧	EA9A	EAB5	EAD0	EAEB	!	0021	<	003C
龜	EA65	徵	EA80	齧	EA9B	EAB6	EAD1	EAEC	"	0022	=	003D
龜	EA66	徵	EA81	齧	EA9C	EAB7	EAD2	EAED	#	0023	>	003E
棗	EA67	戮	EA82	齧	EA9D	EAB8	EAD3	EAEE	\$	0024	?	003F
棗	EA68	戮	EA83	齧	EA9E	EAB9	EAD4	EAEEF	%	0025	@	0040
麒麟	EA69	戮	EA84	齧	EA9F	EABA	EAD5	EAFO	&	0026	A	0041
麒麟	EA70	戮	EA85	齧	EAAO	EABB	EAD6	EAF1	'	0027	B	0042
鼈	EA71	戮	EA86	齧	EAA1	EABC	EAD7	EA F2	(0028	C	0043
鼈	EA72	戮	EA87	齧	EAA2	EABD	EAD8	EA F3)	0029	D	0044
鼈	EA73	戮	EA88	齧	EAA3	EABE	EAD9	EA F4	*	002A	E	0045
鼈	EA74	戮	EA89	齧	EAA4	EABF	EADA	EA F5	+	002B	F	0046
黏	EA75	戮	EA8A	齧	EAA5	EAC0	EADB	EA F6	-	002C	G	0047
黏	EA76	戮	EA8B	齧	EAA6	EAC1	EADC	EA F7	.	002D	H	0048
黏	EA77	戮	EA8C	齧	EAA7	EAC2	EADD	EA F8	.	002E	I	0049
麌	EA78	齧	EA8D	齧	EAA8	EAC3	EADE	EA F9	/	002F	J	004A
麌	EA79	齧	EA8E	齧	EAA9	EAC4	EADF	EA FA	0	0030	K	004B
點	EA80	齧	EA8F	齧	EAAA	EAC5	EAE0	EA FB	1	0031	L	004C
點	EA81	齧	EA90	齧	EAA B	EAC6	EAE1	EA FC	2	0032	M	004D
點	EA82	齧	EA91	齧	EAA C	EAC7	EAE2	EA FD	3	0033	N	004E
點	EA83	齧	EA92	齧	EAA D	EAC8	EAE3	EA FE	4	0034	O	004F
點	EA84	齧	EA93	齧	EAA E	EAC9	EAE4	EA FF	5	0035	P	0050
點	EA85	齧	EA94	齧	EAA F	EACA	EAE5		6	0036	Q	0051
點	EA86	齧	EA95	齧	EAB0	EACB	EAE6		7	0037	R	0052
點	EA87	齧	EA96	齧	EAB1	EACC	EAE7		8	0038	S	0053
點	EA88	齧	EA97	齧	EAB2	EACD	EAE8		9	0039	T	0054
黨	EA7D	齧	EA98	齧	EAB3	EACE	EAE9		:	003A	U	0055

EAE A	半角カ-ト	0020	:	003B
EAE B	!	0021	<	003C
EAE C	"	0022	=	003D
EAE D	#	0023	>	003E
EAE E	\$	0024	?	003F
EAE F	%	0025	@	0040
EAE G	&	0026	A	0041
EAE H	'	0027	B	0042
EAE I	(0028	C	0043
EAE J)	0029	D	0044
EAE K	*	002A	E	0045
EAE L	+	002B	F	0046
EAE M	-	002C	G	0047
EAE N	.	002D	H	0048
EAE O	/	002E	I	0049
EAE P	0	0030	J	004A
EAE Q	1	0031	K	004B
EAE R	2	0032	L	004C
EAE S	3	0033	M	004D
EAE T	4	0034	N	004E
EAE U	5	0035	O	004F
EAE V	6	0036	P	0050
EAE W	7	0037	R	0052
EAE X	8	0038	S	0053
EAE Y	9	0039	T	0054
EAE Z	:	003A	U	0055

V 0056	q 0071	ヨ 00AE	ノ 00C9
W 0057	r 0072	ツ 00AF	ハ 00CA
X 0058	s 0073	ー 00BO	ヒ 00CB
Y 0059	t 0074	ア 00B1	フ 00CC
Z 005A	u 0075	イ 00B2	ヘ 00CD
[005B	v 0076	ウ 00B3	ホ 00CE
¥ 005C	w 0077	エ 00B4	マ 00CF
] 005D	x 0078	オ 00B5	ミ 00DO
^ 005E	y 0079	カ 00B6	ム 00D1
- 005F	z 007A	キ 00B7	メ 00D2
、 0060	{ 007B	ク 00B8	モ 00D3
a 0061	007C	ケ 00B9	ヤ 00D4
b 0062	} 007D	コ 00BA	ュ 00D5
c 0063	~ 007E	サ 00BB	ヨ 00D6
d 0064	。 00A1	シ 00BC	ラ 00D7
e 0065	「 00A2	ス 00BD	リ 00D8
f 0066	」 00A3	セ 00BE	ル 00D9
g 0067	、 00A4	ソ 00BF	レ 00DA
h 0068	・ 00A5	タ 00CO	ロ 00DB
i 0069	ヲ 00A6	チ 00C1	ワ 00DC
j 006A	ア 00A7	ツ 00C2	ン 00DD
k 006B	イ 00A8	テ 00C3	ヽ 00DE
l 006C	ウ 00A9	ト 00C4	。 00DF
m 006D	エ 00AA	ナ 00C5	
n 006E	オ 00AB	ニ 00C6	
o 006F	ヤ 00AC	ヌ 00C7	
p 0070	ュ 00AD	ネ 00C8	

●機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

待受画面で  ▶ 機能番号を入力

発信／着信／通話（1）			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	115ページ
12	通話時間目安表示	ON	115ページ
13	履歴		32ページ
131	発信履歴	—	32ページ
132	着信履歴	—	32ページ
133	不在着信履歴	—	32ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	115ページ
15	発信者番号通知	ON	34ページ
16	通信中着信	起動	112ページ
17	サービス問合わせ	—	126ページ

音／バイブ（2）			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		78ページ
211	音量	音量レベル3	78ページ
212	着信音	パターン1	78ページ
213	バイブレータ設定	OFF	78ページ
22	ライトメール受信		79ページ
221	音量	音量レベル3	79ページ
222	受信音	メール受信音1	79ページ
223	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	79ページ
224	バイブレータ設定	OFF	79ページ
23	ライトメール送達確認音	ON	79ページ
24	アラーム		80ページ
241	音量	音量レベル3	80ページ
242	バイブレータ設定	OFF	80ページ
25	操作音	OFF	80ページ
26	ウェイクアップトーン	ON	81ページ
27	圈外警告音	ON	81ページ

画面／照明（3）				
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
31	ディスプレイ		82ページ	
311	壁紙設定	設定 バイオレット ピンク ライトピンク ライトグリーン ブルー ネイビー ホワイト ブラック	本体カラー バイオレット ピンク ライトピンク ライトグリーン ブルー ネイビー ホワイト ブラック	82ページ
312	壁紙オプション	時計（24H）	82ページ	
313	音声発信画面	表示あり	82ページ	
314	音声着信画面	表示あり	82ページ	
315	ピクトインフォメーション	ON	82ページ	
32	ランプ設定		84ページ	
321	ランプ点灯	点灯する	84ページ	
322	ランプ色設定		84ページ	
3221	通話中	なし	84ページ	
3222	発信中	レインボー	84ページ	
3223	音声着信中	青	84ページ	
3224	ライトメール受信	緑	84ページ	
3225	新着／不在あり	緑	84ページ	
3226	アラーム鳴動中	橙	84ページ	
33	キーバックライト点灯時間	5秒	84ページ	
34	名前表示	ON	84ページ	
35	充電時LCD	OFF	85ページ	
36	照明		85ページ	
361	照明の明るさ	明るさ3	85ページ	
362	点灯時間	10秒	85ページ	
37	節電画面	1分	85ページ	
38	配色設定	ブルー	85ページ	

セキュリティ（4）			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	タイマーロック	OFF	86ページ
42	着信拒否		87ページ
421	指定番号拒否	解除	87ページ
422	指定番号一覧	—	87ページ
423	ユーザ非通知拒否	解除	87ページ
424	公衆電話発信拒否	解除	87ページ
425	通知不可能拒否	解除	87ページ
426	着信履歴保存	保存	87ページ
427	着信拒否全解除	—	87ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
43	操作ロック		89ページ
431	発信先限定	解除	89ページ
432	発信先一覧	—	89ページ
433	ダイヤル発信	許可	89ページ
434	アドレス帳閲覧	許可	89ページ
435	スピードダイヤル	許可	89ページ
436	メール	許可	89ページ
44	シークレットモード	OFF	91ページ
45	暗証番号変更	1234	91ページ
46	本体リセット		92ページ
461	メモリリセット	—	92ページ
462	機能リセット	—	92ページ
463	完全消去+初期化	—	92ページ
47	リモートロック		93ページ
471	着信	OFF	93ページ
472	着信番号一覧	—	93ページ
473	ライトメール	OFF	93ページ
474	ライトメール番号一覧	—	93ページ
475	パスワード変更	未登録	93ページ
48	管理者ロック		98ページ
481	発信をアドレス帳内の番号に限定	限定しない	100ページ
482	着信をアドレス帳内の番号に限定	限定しない	101ページ
483	アドレス帳の編集を許可	許可する	101ページ
484	メールの使用を許可	許可する	102ページ
485	赤外線通信の使用を許可	許可する	102ページ
486	セキュリティの変更を許可	許可する	102ページ
487	位置情報機能の設定変更を許可	許可する	102ページ
488	タイマーロックの設定変更を許可	許可する	102ページ
489	アドレス帳の閲覧を許可	許可する	103ページ
490	発着信履歴の閲覧を許可	許可する	103ページ
48*	管理者用暗証番号変更	12345678	98ページ

付録

時計 (5)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2013年01月01日 00:00	27ページ
52	自動時刻補正	ON	27ページ
53	ピクト時計	日付+時刻	27ページ
54	アラーム	未登録	106ページ

伝言メモ (6)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	38ページ
62	応答メッセージ録音	—	39ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	39ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	39ページ
65	安全運転モード	電話機応答	43ページ
66	音声／伝言メモ一覧	—	40ページ

ソフトウェア更新 (7)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	ソフトウェア更新開始	—	130ページ
72	ソフトウェア更新通知	通知する	130ページ

文字入力補助 (8)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	未登録	52ページ
82	予測変換設定	ON	52ページ
83	候補選択キー設定	上下左右	52ページ
84	学習内容リセット	—	53ページ
85	絵文字履歴リセット	—	53ページ
86	定型文登録	—	51ページ
87	顔文字登録	—	51ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	L1設定	OFF	118ページ
92	上下キー割り当て	送受信メールBOX	116ページ
93	センターキー長押下割り当て	録音再生	116ページ

プロフィール (0)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	113ページ

マナーモード設定 (*)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
*	マナーモード設定	マナーモード解除	41ページ

● 各機能の選択項目一覧

■定型文一覧

Tel:*****
(お客様の電話番号)
よろしくお願いします
ありがとうございました
了解しました
あとで電話します
連絡ください
もうちょっと待ってて
先にいってて
今から帰るよ
(自作文：表示は空白)

■顔文字一覧

(^ - ^)	(>_<)	m (_ _) m	(-.-) zzzz
(^o^) /	(+_+)	w (^ o^) w	(-ω-)
(*^o^*)	(^ε^)	(^ ピ^ ;;)	(p.-) ネム~
(^-+^-)	(^八^)	\ (・_・;) ノ	(^_-^) 入 (^_-^)
(T_T) /"	(-_-#)	(・_・;))	(^3^) -☆chuu!
(-_-)	(-"-) /"	(・ω・)	¬ (^~^;) ¬
(ToT)			

■記号一覧

半角記号

■ 絵文字一覧



ウィルコムの絵文字



アニメーション絵文字



- 入力モード（46ページ）が半角入力のみのときは、絵文字は入力できません。
 - 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
 - アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

索引

英数

184発信	30
184分計発信	30
186発信	30
186分計発信	30
ACアダプタ	25
U機能	118
U設定	118
P(ポーズ)	37
To	68
USBケーブル	26

あ

アイコン(ディスプレイ)	20
アイコン表示エリア	20
宛先	68
アドレス帳No.検索	62
アドレス帳一覧表示画面	58
アドレス帳閲覧(操作ロック)	89
アドレス帳検索	62
アドレス帳登録	54
アドレス帳の閲覧を許可 (管理者ロック)	103
アドレス帳の編集を許可 (管理者ロック)	101
アドレス帳発信	63
アドレス帳呼出	58
アニメーション絵文字	68/164
アフターサービス	138
アラーム	106
アラームON/OFF	106
アラーム音	80/107
アラーム音量	80
アラーム画像	107
アラーム削除	108
アラーム時刻	106
アラーム日付	106
アラーム鳴動時間	107
アラームメッセージ	107
暗証番号	10
暗証番号変更	91
安全運転モード	43
アンテナ(内蔵)	19

い

位置情報	118
位置情報機能の設定変更を許可 (管理者ロック)	102
位置情報送出要求	119
位置情報通知	119
一括送出	37/61
引用	49

う

ウェイクアップトーン	81
エニーキーアンサー	115
絵文字	49
絵文字一覧	164
絵文字履歴リセット	53
遠隔操作	93

お

応答メッセージ選択	39
応答メッセージ録音	39
オリジナルマナー	41
オリジナルマナー編集	42
音声/伝言メモ一覧	40
音声着信	78
音声着信音(アドレス帳)	56
音声発信/着信画面	82
音声メモ	38
音量	78/79/80

か

顔文字	49/51
顔文字一覧	163
学習内容リセット	53
各部の名称と機能	18
カット	50
カナ検索	59
壁紙オプション	83
壁紙設定	82
壁紙表示	20
カレンダー	109
漢字コード一覧	139
漢字変換	48
完全消去+初期化	92
管理者用暗証番号	10
管理者用暗証番号変更	
アラーム(管理者ロック)	98
管理者ロック	98

き

キー操作	22
キーバックライト点灯時間	84
キーロック	28
キーワード検索	62
記号	49
記号一覧	164
機能一覧	159
機能リセット	92

く

グループ検索	62
グループ設定	64

け

圏外警告音	81
現在位置(位置情報)	118

こ

公衆電話発信	36
公衆電話発信拒否	87
候補選択キー設定	52
国際電話	35
コピー	50
コピー(メモ帳)	110

さ

サイレントマナー	41
削除(各機能の情報)	121
削除(ライトメール)	74/75
サブアドレス	30/95/97

し

シークレット一時設定 (アドレス帳)	61
シークレットモード	91
辞書	52
下書き保存	69
時短検索	60
しっかリンク®	30
質量	132
指定番号一覧	87
指定番号拒否	87
自動位置情報送出機能	118
自動時刻補正	27
充電	25/26
充電時LCD	85
充電時間	24
修理	138
受信BOX	66/71
受信音	79
受話音量	44
仕様	132
上下キー割り当て	116
照明	85
初期化(管理者ロック)	99
所在位置登録	120

す

ステータスコード	120
スピードダイヤル	34

付
録

スピードダイヤル（操作ロック）	89	パスワード（リモートロック）	10
セ		パスワード変更 (リモートロック)	93
赤外線通信	122	発信先一覧（操作ロック）	89/90
赤外線通信の使用を許可 (管理者ロック)	102	発信先限定（操作ロック）	89
セキュリティの変更を許可 (管理者ロック)	102	発信先限定へ登録	33
設定（アドレス帳）	63	発信者番号通知	34
節電画面	85	発信履歴	32/33
センターキー長押下割り当て	116	発信をアドレス帳内の番号に限定 (管理者ロック)	100
そ		発着信履歴の閲覧を許可 (管理者ロック)	103
操作音	80	バッテリー	24
操作ガイド表示エリア	20/23	バッテリー交換	132
操作ロック	89	貼り付け	50
送信（ライトメール）	67		
送信BOX	66	ひ	
ソフトウェア更新	130	ピクトインフォメーション	82
ソフトウェア更新通知	130	ピクト時計	27
た		ピクト表示エリア	20
タイマーロック	86	日付指定（アラーム）	106
タイマーロックの設定変更を許可 (管理者ロック)	102	日付指定（カレンダー）	109
ダイヤル発信（操作ロック）	89	表示順設定	63
ダイヤルメモ	111	標準マナー	41
ダイヤルロック	86		
ダウンロード（ソフトウェア更新）	130	ふ	
単語登録	52	不在着信	32
ち		不在着信履歴	32
着信（リモートロック）	93	ブッシュ信号	37
着信音	78	プロフィール	113
着信音設定（位置情報）	118	分計設定（アドレス帳）	55
着信拒否	32/87	分計発信（音声発信）	30/32/129
着信拒否全解除	87		
着信拒否へ登録	33	へ	
着信設定	56/64	編集（ライトメール）	69
着信転送サービス	128	返信（ライトメール）	72
着信番号一覧（リモートロック）	93/94		
着信履歴	32/33	ほ	
着信履歴（ライトメール）	68	保護（ライトメール）	76
着信履歴保存（着信拒否）	87	補修用性能部品	138
着信をアドレス帳内の番号に限定 (管理者ロック)	101	保証書	138
つ		保存（下書きライトメール）	69
通常変換	48	保留（ミュート）	37
通信中着信	112	本体リセット	92
		ま	
		待受時間	24/132
		マナー着信	44
		マナートーク®	44
		マナーモード	41

み	
未送信BOX	66/69
ミュート（保留）	37
め	
メール（操作ロック）	89
メール作成	67
メール受信音鳴動時間	79
メール全件削除	75
メールの使用を許可	
(管理者ロック)	102
メールメニュー	66
メモ帳	110
メモリリセット	92
も	
文字入力	46
文字入力メニュー	49
文字入力モード	46
く	
ユーザ辞書	52
ユーザ非通知	36
ユーザ非通知拒否	87
よ	
予測変換	48/52
呼び出し時検索設定	64
ヨミ検索	62
ら	
ライトメール（リモートロック）	
.....	93
ライトメール受信	70
ライトメール受信音	79
ライトメール受信音	
(アドレス帳)	56
ライトメール送信	67
ライトメール送達確認音	79
ライトメール番号一覧	
(リモートロック)	93/94
ランプ色（アドレス帳）	56
ランプ色設定	84
ランプ設定	84
ランプ点灯	84
り	
リセット	92
リモートロック	93
料金分計サービス	129
る	
累積通話時間	115

「しっかりリンク」、「マナートーク」は京セラの登録商標です。

IrDA Protocol Stack 「DeepCore® 3.0 Plus」 © E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。
"iWnn"© OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2013 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。

本製品のTCP/IPは、図研エルミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

当製品には、イーソル株式会社のPrFILE®2が搭載されています。

FlashFX® Pro™ はDATALIGHT, Inc.の登録商標です。

FlashFX® Copyright 1998-2013 DATALIGHT, Inc.
U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

Information on OpenSSL

LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。

また米国政府機関が定める米国輸出規制（Export Administration Regulations、およびその他の関連法令）、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。

本製品および付属品を直接的、または間接的とを問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い合わせください。

京セラへのお問い合わせ

通信機器・操作方法に関するご相談、お問い合わせ

下記のような内容は京セラ通信お客様相談室にお問い合わせください。

- ・製品の仕様および使い方について

京セラ通信お客様相談室

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-500-349 (無料)

- ・受付時間：平日 9:00～19:00 土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

- ・都合により休業する場合がございます。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話（050-××××-××××）からは接続できない場合があります。

- 京セラのお問い合わせ窓口ではご契約の変更、通話料金のお問い合わせ、電話機の紛失処理等の対応はできませんので、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

PHSの修理、オプション品に関するお問い合わせ

下記のような内容は京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

- ・オプション品購入のご相談について
- ・修理のご相談について

京セラテクニカルサービスセンター

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-994-723 (無料)

- ・受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）

- ・定休日以外に年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業いたします。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話（050-××××-××××）からは接続できない場合があります。

- 修理に関するお問い合わせは、ウィルコムサービスセンターでも受付けいたします。

- オプション品は下記からでもご購入いただくことができます。

- ・京セラホームページ

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs_op1.html

※商品代金のお支払いにウィルコムサポートコインはご使用できません。

ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせは、京セラホームページからも行えます。

- ・京セラホームページ

<http://www.kyocera.co.jp/>

E-mailでのお問い合わせページ

サポート・お問い合わせを選択し、その他のお問い合わせから E-mailでのお問い合わせ を選択しお客様相談室ご質問のページに必要事項を記入してお問い合わせください。

京セラのお問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

ご相談、お問い合わせやオプション品のご注文の際に入手したお客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。（法令により定められた場合を除く）
お客様の個人情報は製品・修理・オプション品に関するご相談、お問い合わせやオプション品販売に関する業務のみ利用し、その他の目的ではありません。

ウィルコムへのお問い合わせ

ウィルコムの総合サービスに関するお問い合わせ

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・月額基本料金・通話料等
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・サービスエリア
- ・電話機の紛失
- ・その他、通信サービスについて

ウィルコムサービスセンター

総合窓口（通話料有料）

ウィルコムの電話/通信機器から

局番なしの151（有料）

一般加入電話・携帯電話などから

0570-039-151（有料）

- ・オペレーター対応時間：9:00～20:00（年中無休）

※「誰とでも定額」の無料対象になります。

※番号をよくお確かめのうえ、おかげください。

各種お手続き（通話料無料）

ウィルコムの電話/通信機器から

局番なしの116（無料）

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-156（無料）

- ・受付時間：自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

※番号をよくお確かめのうえ、おかげください。

- お電話でのお問い合わせ・お手続きにはウィルコム電話番号とご契約時にお決め頂いた暗証番号（4桁）が必要です。
あらかじめご準備のうえ、お問い合わせ・お手続きをお願いいたします。
- オペレーターが受付した各種お手続きは、内容により手数料がかかります。

インターネットからのお手続き

コース変更／住所変更等はインターネット上でも行えます。
ウィルコムストア「My WILLCOM」

<https://store.willcom-inc.com/my/>

店舗でのご相談、お手続き

ウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターでも各種ご相談・お手続きを承っております。
最寄のウィルコムプラザおよびウィルコムカウンターは下記ウィルコムホームページのショップ検索で検索することができます。

事前に各店舗のお取り扱い業務をお持ちいただくものをご確認ください。

www.willcom-inc.com/go/shop/

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

<http://www.kyocera.co.jp/>

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>