

取り扱い上のお願い

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- コンセントに充電置台を接続する時は、必ず同梱の充電置台専用電源ケーブルを使用してください。
 - 充電置台を直接壁のコンセントなどに差さないでください。
 - 充電置台（ODPS701）以外の電気器具を接続しないでください。
 - 充電置台を増結する際は、必ず充電置台同士を直接連結してください。
 - 合計8台以下、増結7台以下でご使用ください。8台以上増結しないでください。
 - 充電端子や USB プラグ、電源プラグ、ソケットをショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、それらの異物が内部に入ったりしないようにしてください。故障の原因となります。
 - 連結した充電置台の AC100V 入力端子に、無理な力が加わらないようにしてください。
 - 電源は、必ず家庭用 AC100V を使用してください。
 - 極端な高温・低温・多湿はお避けください（周囲温度 5℃～35℃、湿度 35%～85%の範囲内でご使用ください）。この温度の範囲外や、電池パックが熱くなった状態で充電すると、充電を中断したり、充電時間が長くなることがあります。
 - 充電中に電池パックが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。
 - 長時間ご使用にならないときは、無線装置本体の電源を切り、必ず充電器の電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
 - 電池パックは充電器から外して保管して下さい（充電器に付けたまま、AC 給電しないで放置すると、電池パックの放電電流が、電池パック単体で放置した時よりも大きくなります）。
 - 本製品で電池パックの充電が完了したものを本体に装着しても電池パックの残量表示が 100% にならないことがあります。異常ではありません。
 - 充電 LED の表示
 - ・赤点灯：充電中
 - ・消灯：充電完了
 - ・赤点滅：充電異常*
- * 充電異常時には、充電が停止されます。接点部に汚れやゴミがないかを確認してください。それでも直らない場合は電池パックの異常が疑われます。使用を中止してください。
- 平面かつ振動の無い安定した箇所へ設置して下さい。
 - 設置後、確実に USB コネクタが接続され、充電されている事を確認して下さい。
 - 充電台移動時は、移動後、正しく設置、接続されている事を確認して下さい。
 - 充電中、充電器が倒れる様な前後左右方向へ負荷を端末本体に掛けないでください。
 - 充電中、端末本体が充電器から抜ける垂直方向へ負荷が掛からないようにして下さい。

■同軸ケーブル（別売品）ご利用時


ご利用中、同軸ケーブルに負荷を掛かると USB コネクタが抜ける恐れがあります。また、本体が充電器から抜ける方向に同軸ケーブルが引っ張られると USB コネクタが外れます。設置時、同軸ケーブルへの負荷により USB コネクタが外れないことを十分に確認して下さい。（例：カーテン開閉時の接触、周辺機材・備品類との位置、同軸ケーブル自重等）

USB カバーの取り外しかた

充電置台ご利用時はUSBカバーを取り外してお使いください。USBカバーを取り外した状態でご利用いただいても、機能、性能への影響はありません。

KC-PS701のUSBカバーを開けて、引き抜く

必ず矢印の方向に合わせて引き抜いてください。無理な方向に引っ張ると、USBカバーが破損するおそれがあります。

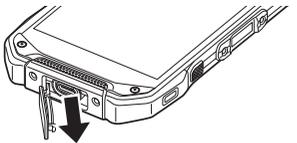


アタッチメントの取り付けかた

アタッチメントを充電置台に取り付けてお使い下さい。

取り付けかたは、アタッチメントに同梱されている説明書をご確認下さい。

充電のしかた

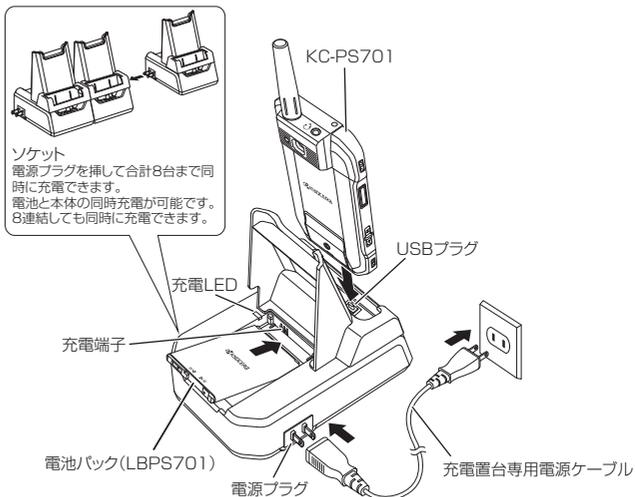

※ 安全の為、充電置台を壁コンセントへ直付けはしないでください。必ず同梱の充電置台専用電源ケーブルを使用してください。

※ KC-PS701 を充電置台から取り外す際はアンテナを持たないで本体側面を持って取り外してください。

※ 充電置台を連結させた状態で持ち上げたり、移動したりしないでください。移動させる際は連結を解除してから行ってください。

主な仕様

入 力	：100Vac 50/60Hz 0.9A 65VA
出 力	：USB-C：5Vdc 3A,9Vdc 3A,15Vdc 1.8A,20Vdc 1.35A / 電池パック充電：4.2Vdc 1.5A
質 量	：約 543g（充電置台専用電源ケーブル・アタッチメント含む）
寸 法	：幅／約 103mm・高さ／約 154mm・奥行き／約 150mm（プラグ突起含まず・アタッチメントを装着した状態）
使用温度	：5℃～35℃
使用湿度	：35%～85%

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本書では、実物とは形状などが異なっている場合や、一部省略などがありますのでご了承ください。

お問い合わせ先番号

■京セラ通信サポートセンター

一般電話／携帯電話などから

0120-993-950（通話料無料）

受付時間：9:00～17:00（平日）

・年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。

・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

・IP 電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

■ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせ

京セラホームページ

<https://www.kyocera.co.jp/>



濡れた状態での充電は、異常な発熱・焼損などの原因となり大変危険です。

2022年3月第2版