KYOCERA

FINESIA® Technical Report No.6

BL（ボーンレベル）インプラントドライバー操作時の注意点

（不適切な操作は、インプラントドライバー先端の破折の原因となります）

インプラントドライバーの先端は非常に小さくなっているため、応力の集中によって破折する恐れがあります。
BL（ボーンレベル）インプラントドライバーの破折を避け、安全にご使用いただくために、本手順を遵守してください。
BL インプラント体の埋入方法についての詳細は、FINESIA『外科用マニュアル』を参照してください。

■ 対象製品

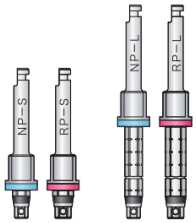

インプラントドライバー CH (NP/RP)



インプラントドライバー WH (NP/RP)

■ インプラントドライバーの破折防止策

1. インプラント体にまっすぐ挿入すること。

インプラントドライバーは、奥までまっすぐにインプラント体に挿入してください。ドライバー先端のボールプランジャーがインプラント体の六角部に入ったらドライバーをまっすぐに押し付けてください。容器から取り出したら、ドライバーのマーキング部の下端とインプラント体の上端が一致することを確認し、埋入する間はこの状態を保つようにしてください。

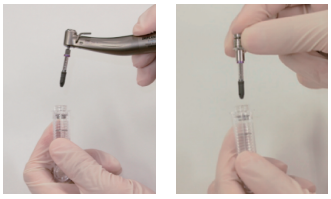

（図 1）インプラント体の取り出し

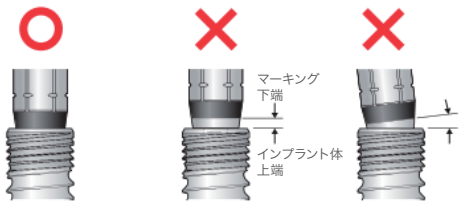

（図 2）インプラントドライバーのインプラント体への装着

2. 器具は埋入方向に対して垂直に操作すること。

器具は埋入方向に対して垂直に操作すること。インプラント体の埋入中は、ドライバーはインプラント体に対して垂直になるように保ち、傾けないようにしてください。インプラントドライバーが浮いた状態や傾ける方向に力が加わった場合、過大な負荷がドライバー先端にかかります。開口域が狭い部位への埋入時には特にご注意ください。

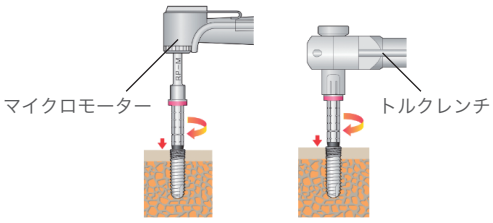

（図 3）インプラント体の埋入状態

※埋入トルクの規定値は 50Ncm までとなっています。

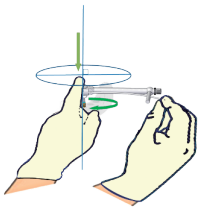

・指で垂直に押さえて、軸がブレないようにしてください。
・インプラント体に対して垂直に回転させてください。

（図 4）トルクレンチの使用方法

KYOCERA

（製造販売届出番号）　ＦＩＮＥＳＩＡインプラント用手術器具：26B1X10012101122　歯科用トルクレンチ：26B1X10012108103

京セラ株式会社　メディカル事業部　本 社　京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地　〒612-8501
https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html

東京事業所　東京都品川区東品川3丁目32-42　I・Sビル　〒140-8810　Tel:03-5782-7018　Fax:03-5782-8518

札幌営業所　札幌市中央区北1条西3丁目3（札幌MNビル10F）〒060-0001　Tel:011-555-3288　Fax:011-281-6525
名古屋営業所　名古屋市東区葵3丁目15-31（住友生命千種ニュータワービル6F）〒461-0004　Tel:052-930-1480　Fax:052-938-1388
大阪営業所　大阪市淀川区宮原3丁目3-31号（上村ニッセイビル9F）〒532-0003　Tel:06-7178-1898　Fax:06-6350-8157
岡山営業所　岡山市北区磨屋町10-16（あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F）〒700-0826　Tel:086-803-3625　Fax:086-225-2289
九州営業所　福岡市博多区博多駅東2丁目10-35（博多プライムイースト7F）〒812-0013　Tel:092-452-8148　Fax:092-452-8177

「FINESIA」は京セラ株式会社の登録商標です。
当テクニカルレポートに記載の情報は2021年1月時点のものです。
当テクニカルレポートについては、無断で複製、転載することを禁じます。
© 2021 KYOCERA Corporation

www.finesia.world

D-161-1