

文字の入力と設定

● 文字を入力する

文字入力モードの切り替え


漢字・ひらがな、カタカナ、英字、数字など、入力する文字によって入力モードを切り替えます。

文字入力画面で 入力モードを選択

以下の項目から選択します。選択可能な入力モードは、利用中の機能により異なります。


1 漢あ	漢字・ひらがなモード	7 絵文字	絵文字入力モード
2 カナ	全角カタカナモード	8 か	半角カタカナモード
3 a A	全角英字モード	9 aA	半角英字モード
4 1 2	全角数字モード	0 1 2	半角数字モード
5 ? &	全角記号モード	* ? &	半角記号モード
6 コード入力	コード入力モード	# (^ ` ^) /	顔文字入力モード



- 文字入力画面で  を押すと、絵文字入力モードに切り替えることができます。一部利用できない機能があります。

各キーに割り当てられた文字について

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

キー	入力モード			
	漢字・ひらがなモード	カタカナモード (全角/半角)	英字モード (全角/半角)	数字モード (全角/半角)
1	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ - _ : / ; ` ~	1
2	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
7	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
8	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
0	わをんわー (長音)、。!? □ (スペース)	全角 ワヲンワ ー (長音) 。!? □ (スペース)	半角 ワヲン ー (長音) 。!? □ (スペース)	. _ - ! ? □ (スペース) 0
*	* (濁点) * (半濁点) 大文字/小文字切り替え		大文字/小文字切り替え	*
#	文字が未確定のとき : 逆順表示 文字が確定しているとき :  (改行)			#

- ・ 英字モードの「」(チルダ)は、全角英字モードの場合には「~」になります。
- ・ *****で濁音や半濁音に変換する際、濁音や半濁音にできない文字や半角カタカナの場合は、次の文字として「」が入力されます。
- 例: 「か」に、「」(濁点)を付ける場合、***** こととなります。
- ただし、ひらがなやカタカナの小文字変換が可能な文字の場合、*****で濁音や半濁音にはできません。文字確定後、*****で入力します。
- 例: 「つ」に、「」(濁点)を付ける場合は、「つ」を確定した後*****で入力します。




- 文字を確定していないとき、**[#]**を押すと逆の順序で文字が表示されます（逆順表示）。
例：「お」を入力する場合は、**[1]** ▶ **[#]**で入力できます。
ただし、**[*]**で濁音や半濁音に変換した後や、大文字／小文字に切り替えた後は逆順表示することができません。
- 文字を入力した後、**[*]**を押すと小文字に変換することができます。
例：「ゆ」を入力する場合は、「ゆ」を入力した後**[*]**で入力できます。
- 文字を確定した後、**[WEB]**を押しても改行することができます。
ただし、予測変換の候補が表示されているときは改行できません。
- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力したいときは、最初の文字を入力後に**[]**を押してから、続けて入力します。
例：「あお」と入力する場合は、**[1]**を1回「あ」▶ **[]**▶ **[1]**を5回「お」で入力できます。

文字を入力する

ダイヤルキーを繰り返し押して、文字を入力します。

例：「しゅうじつ」を入力

漢字・ひらがなモードで **[3]**を2回「し」▶ **[8]**を2回「ゆ」▶ **[*]**を1回「ゆ」
▶ **[1]**を3回「う」▶ **[3]**を2回「し」▶ **[*]**を1回「じ」▶ **[4]**を3回「つ」▶ **[]** [確定]



- 確定した文字を削除するには、以下の手順で行います。
[]で削除したい文字の前にカーソルを合わせる ▶ **[戻る]**
- 確定した文字をすべて削除するには、以下の手順で行います。
入力されている文字の最初または最後にカーソルを置く ▶ **[戻る]**を長く（1秒以上）押す
文字がすべて削除されます。入力されている文字の最初と最後以外にカーソルを置いた場合は、カーソル以降の文字が削除されます。

漢字に変換する

漢字変換の方法には、予測変換と通常変換があります。予測変換設定を「ON」に設定していると、過去に一度変換した単語は、すべての文字を入力しなくても、変換候補として表示され、その中から選択することができます。お買い上げ時は、予測変換設定が「ON」に設定されています。

例：「きょう」を入力して、「京」に変換する

漢字・ひらがなモードで

1 [2]を2回「き」▶ [8]を3回「よ」▶ [✖]を1回「よ」▶ [1]を3回「う」

2 [カマ] [変換] ▶ [↑] ▶ [⇄]で「京」を選択し、[■] [確定]

予測変換画面



通常変換画面



例：「かいてき」を「快適」と変換した後、再度、同様に変換するとき


[2]を1回「か」▶ [↓] ▶ [⇄]で「快適」を選択し、[■] [確定]

予測変換に設定中は、[カマ] [変換] を押すと通常の変換候補が表示されます。



- 予測変換を解除して、通常変換で入力することもできます（「予測変換を設定する」74ページ）。通常変換では、文字の入力後[⇄]を押すと、変換候補が表示されます。また通常変換では一度にたくさんの文字を入力した後に変換する場合、自動的に文節を区切って入力されます。[■]を押すと、文節を区切り直すことができます。ただし、「候補選択キー設定」（74ページ）を「上下左右」に設定しているときに、変換候補を選択中は[戻る]を押すと、[⇄]で文節を区切りなおす操作ができます。
- 変換時の候補は、過去に変換した順に表示されます。
- 変換候補の選択を[⇄]で行うように設定することができます（「変換候補を選択するキーを設定する」74ページ）。
- 変換時の候補は、過去に文節に区切って変換した単語も表示します。
例：はじめに「あいかささ」と入力し、「赤い傘を」と変換した場合
次回入力時には、「あ」→「赤い」、「か」→「傘を」を候補として表示します。
- 文字を確定すると、その文字に続く助詞や単語などの予測候補が表示されます。
- 予測変換で学習した情報は削除することができます（「学習情報を削除する」74ページ）。
- 変換候補表示中に、[英数カナ] [英数カナ] を押すと、英数カナのみの候補が表示されます。

例：電話帳の名前入力画面（予測変換）



● 文字入力メニューを使う


記号や文字列を選択／引用して入力する場合は、入力したい位置にカーソルを移動してから、以下の操作を行います。

文字入力画面で **【メニュー】** を押す

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

記号	記号を入力します（「記号／定型文／絵文字／顔文字を入力する」71ページ）。	
定型文	定型文を入力します（「記号／定型文／絵文字／顔文字を入力する」71ページ）。	
絵文字／顔文字	絵文字／顔文字を入力します（「記号／定型文／絵文字／顔文字を入力する」71ページ）。	
コピー／カット	文字をコピー／カットします（72ページ）。	
貼り付け	コピー／カットした文字を貼り付けます（72ページ）。	
引用	電話帳	▶ 電話帳データを選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】 ▶ 引用したい項目を選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】 電話帳に登録されている内容を引用して、電話番号やEメールアドレス、URLなどを入力することができます。
	プロフィール	▶ 引用したい項目を選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】
	ブックマーク	プロフィール、ブックマーク、メモ帳に登録されている内容を引用して、電話番号やEメールアドレス、URLなどを入力することができます。
	メモ帳	

文字入力画面のメニュー



文字の入力と設定

記号／定型文／絵文字／顔文字を入力する

文字入力画面のメニューで












以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

1 記号	1 半角	▶ 記号を選択し、 <input type="checkbox"/> 【確定】
	2 全角	
	3 コード入力	▶ 文字コードを入力し、 <input type="checkbox"/> 【確定】 読みのわからない文字を、JIS X 0213 文字コードを使って入力します。文字コード入力での数字の入力は、ダイヤルキーもしくは <input type="checkbox"/> または <input type="checkbox"/> を押します。
2 定型文	▶ 定型文を選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】	
3 絵文字／顔文字	1 絵文字	▶ 絵文字を選択し、 <input type="checkbox"/> 【確定】
	2 顔文字	▶ 顔文字を選択し、 <input type="checkbox"/> 【確定】

● ご注意

- PHSや携帯電話またはパソコンなどに絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

お知らせ





- 定型文／顔文字の内容については、「各機能の選択項目一覧」(343ページ)をご参照ください。
- 文字入力画面で  を押すと、絵文字入力モードに切り替えることができます。一部利用できない機能があります。
- 過去に絵文字を入力している場合は、絵文字選択画面の最初に絵文字履歴が表示されます。絵文字履歴は削除することもできます(「絵文字の履歴を削除する」75ページ)。
- 記号または絵文字は連続して選択できます。
例：一度に2種類の絵文字を入力
絵文字選択画面で1つ目の絵文字を選択し、 **【連続選択】**  2つ目の絵文字を選択  **【確定】**(または  **【連続選択】**  **【閉じる】**)
- 絵文字を選択中に  を押すと、一番新しく選択された絵文字は削除され、入力画面に戻ります。
- 定型文選択中は、 **【表示】** または  **【表示／編集】** を押すと選択した定型文を表示し、確認することができます。編集する場合は、再度  **【編集】** を押して定型文を編集し、 **【登録】** を押します。

文字をコピー／カット／貼り付けする

入力した文字をコピー(複写)やカット(移動)することができます。また、コピー／カットした文字を別の画面へ貼り付け(ペースト)することができます。

文字入力画面のメニューで

以下の項目から選択します。

[4] コピー／カット	[1] コピー	 でコピー／カットしたい範囲の始点を選択し、  【始点】  【終点】 を選択し、  【終点】
	[2] カット	
[5] 貼り付け	現在カーソルがある場所に、コピー／カットした文字を貼り付けます。	

ご注意

- コピー／カットした文字列は、電源をOFFにすると消去されます。
- 画面によって使用できない文字が含まれている場合は、貼り付けできません。

お知らせ

- コピー／カットは1件のみ、全角・半角共に1024文字まで記憶されます。

定型文を編集する（定型文登録）

機能番号86


登録されている定型文の内容をお好みに合わせて書き換えることができます。定型文は50件まで登録でき、その内の48件を編集することができます。

待受画面で

1 ▶ 8 ▶ 6 ▶ 編集したい定型文を選択

2 かわ 【メニュー】 ▶ 1 【編集】 ▶ 定型文を編集し、 【登録】

定型文登録画面



🔍 ご注意

- 定型文の1行目には自分の電話番号、2行目にはオンラインサインアップで取得したEメールアドレスが自動的に登録されます。編集/リセットによる削除/並び替えをすることはできません。
- 定型文を削除することはできません。ただし、編集したり、リセットでお買い上げ時の状態に戻すことは可能です。

📢 お知らせ

- 入力できる文字数は全角・半角共に40文字までです。
- 定型文の内容については、「各機能の選択項目一覧」(343ページ)をご参照ください。
- 定型文の詳細（定型文詳細表示画面）を表示するには、以下の手順で行います。

定型文登録画面で登録されている定型文を選択し、 【表示】

- 定型文登録画面で以下の操作を行うと、選択した定型文の内容をコピーして、他の定型文を書き換えることができます。

定型文登録画面でコピーしたい定型文を選択、またはコピーしたい定型文の詳細表示画面を表示 ▶ かわ 【メニュー】 ▶ 2 【コピー】 ▶ コピー先を指定し、 【選択】（ 「はい」）*

*：登録したい場所にすでに定型文が登録されている場合に操作します。

- 定型文をお買い上げ時の状態に戻すには、以下の操作を行います。

定型文登録画面/詳細表示画面で かわ 【メニュー】 ▶ 3 【リセット】 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 1 「はい」

- 選択した定型文の順番を変更するには、以下の手順で行います。ただし、自分の電話番号/Eメールアドレスの並び替えはできません。

定型文登録画面で順番を変更したい定型文を選択 ▶ かわ 【メニュー】 ▶ 4 【並び替え】 ▶ 移動したい場所を選択し、 【選択】 ▶ 1 「はい」

顔文字を編集する（顔文字登録）

機能番号87


登録されている顔文字の内容をお好みに合わせて書き換えることができます。顔文字は25件あり、すべて編集することができます。

待受画面で

▶ 8 ▶ 7 ▶ 編集したい顔文字を選択し、 【編集】

▶ 顔文字を編集し、 【登録】

顔文字登録画面



🔍 ご注意

- 顔文字を削除することはできません。ただし、編集したり、リセットでお買い上げ時の状態に戻すことは可能です。

📢 お知らせ

- 入力できる文字数は全角・半角共に17文字までです。
- 顔文字の内容については、「各機能の選択項目一覧」(343ページ)をご参照ください。
- 編集した顔文字をお買い上げ時の状態に戻すには、以下の操作を行います。

顔文字登録画面で かわ 【メニュー】 ▶ 1 【リセット】

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 1件	▶ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「はい」を押す 選択している顔文字をお買い上げ時の状態に戻します。
<input type="checkbox"/> 2全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「はい」 すべての顔文字をお買い上げ時の状態に戻します。

よく使う単語を登録／編集／削除する（ユーザ辞書）

機能番号81

よく使う文字や記号を短い読みで変換できるよう、辞書に単語を100件まで登録できます。単語は全角・半角共に20文字まで、読みは20文字まで登録できます。

登録できる文字は以下のとおりです。読みはひらがなで登録します。

- ・漢字、ひらがな、絵文字、顔文字
- ・全角英数字、記号、カタカナ
- ・半角英数字、記号、カタカナ

待受画面で

1 ▶ 8 ▶ 1

■ はじめて単語を登録する場合

2 **【登録】** ▶ **単語を入力し、** ▶ **よみを入力** ▶ **【登録】**

■ すでに単語が登録されている場合

2 **【メニュー】** を押す

以下の項目から選択します。

1 <input type="checkbox"/> 登録	▶ 単語を入力し、 <input type="checkbox"/> ▶ よみを入力 ▶ <input type="checkbox"/> 【登録】
2 <input type="checkbox"/> 編集	▶ 単語を編集し、 <input type="checkbox"/> ▶ よみを編集 ▶ <input type="checkbox"/> 【登録】 選択した単語を編集します。
3 <input type="checkbox"/> 削除	▶ 1 <input type="checkbox"/> 「1件」、 2 <input type="checkbox"/> 「選択」、 または 3 <input type="checkbox"/> 「全件」 単語を削除します（「各機能の情報を削除する」273ページ）。

お知らせ


● ユーザ辞書の登録内容（ユーザ辞書登録内容表示画面）を表示するには、以下の手順で行います。

ユーザ辞書一覧画面で登録されているユーザ辞書を選択し、 **【表示】**

● ユーザ辞書の1件削除は、以下の手順でも行えます。

ユーザ辞書登録内容表示画面で **【1件削除】** ▶ **【はい】**お買い上げ時：
「未登録」

ユーザ辞書一覧画面

ユーザ辞書登録
内容表示画面

予測変換を設定する（予測変換設定）

機能番号82

文字を入力すると、入力した文字の後に続くと予測される文字（単語）を予測変換候補として表示します。すべての文字を入力しなくても目的の文字を表示させ、入力することができます。

お買い上げ時：
「ON」

待受画面で

 ▶ 8 ▶ 2 ▶ 1 **「ON」** または 2 **「OFF」**

変換候補を選択するキーを設定する（候補選択キー設定）

機能番号83

変換候補を選択するキーを、 または に設定することができます。

お買い上げ時：
「上下左右」

待受画面で

 ▶ 8 ▶ 3 ▶ 1 **「上下左右」** または 2 **「上下」**

学習情報を削除する（学習内容リセット）

機能番号84

文字変換の学習情報や予測変換の情報をすべて削除し、お買い上げ時の状態に戻します。

待受画面で

 ▶ 8 ▶ 4 ▶ **暗証番号を入力** ▶ 1 **「はい」**

● 絵文字の履歴を削除する（絵文字履歴リセット）

機能番号85

過去に絵文字を入力している場合は、絵文字選択画面の最初に絵文字履歴が表示されます。絵文字履歴は削除することができます。

待受画面で ▶ 8 ▶ 5 ▶ 1 「はい」



● デコ絵文字の履歴も削除されます。

● 辞書データを登録／解除する（オプション辞書登録）

機能番号88

辞書データを登録すると、文字を変換するときの候補が追加されます。辞書データは「京セラサイトK」からダウンロードしてください（<http://wx-k.kyocera.co.jp/wx/>）。辞書データの登録はデータフォルダからも行えます。

待受画面で

1 ▶ 8 ▶ 8

2 (入れ替えたい辞書を選択) * 【登録】 ▶ 登録したい辞書を選択し、 【選択】 ▶ 「はい」 (▶ 「はい」) *

* : すでに3個の辞書ファイルが登録されている場合に操作します。

すでに3個の辞書ファイルが登録されている場合は、選択した辞書が解除され新しい辞書が登録されます。



● 辞書ファイルは3個まで登録できます。

● オプション辞書登録画面で 【メニュー】 を押すと、以下の操作ができます。

<input type="checkbox"/> 登録	▶ 登録したい辞書を選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】 ▶ <input type="checkbox"/> 「はい」 (▶ <input type="checkbox"/> 「はい」) *
辞書をオプション辞書に登録します。	
<input type="checkbox"/> 解除	<input type="checkbox"/> 1件 ▶ <input type="checkbox"/> 「はい」 を押す 選択した辞書のオプション辞書登録を解除します。
	<input type="checkbox"/> 2 全件 ▶ 暗証番号を入力 ▶ <input type="checkbox"/> 「はい」 オプション辞書登録をすべて解除します。

* : すでに3個の辞書ファイルが登録されている場合に操作します。

オプション辞書
登録画面



文字の入力と設定

● すぐ文字[®]を設定する（すぐ文字[®]）

機能番号89

「すぐ文字」を「ON」に設定すると待受画面で文字を入力できます。入力した文字はさまざまな機能に利用できます。詳しい操作方法については、「待受画面で文字を入力してさまざまな機能を使う」(256ページ)をご参照ください。

待受画面で ▶ 8 ▶ 9 ▶ 1 「ON」または 2 「OFF」

お買い上げ時:

「ON」

本体カラー

- ・ブラック
- ・スパイシーグリーン
- ・ピンク
- ・スパイシーオレンジ

「OFF」

本体カラー

- ・ネイビー×ゴールド
- ・ホワイト×ゴールド

電話帳の使いかた

● 電話帳に登録する

電話帳には、電話帳データを1000件まで登録できます。

● ご注意

● 以下のロック機能が設定されているときは、電話帳の使用が制限されます。


	ロック機能	設定値	制限される機能	参照先
操作 ロック	電話帳閲覧	禁止	電話帳を起動するときに暗証番号を入力する必要があります。	229ページ
管理者 ロック	電話帳の編集を許可	許可しない	電話帳の登録/編集/削除の利用不可	242ページ
	赤外線通信の使用を許可	許可しない	電話帳データ、電話帳バックアップデータ、アドレスカードの赤外線送受信不可	244ページ
	USB/Bluetooth接続時の通信を許可	許可しない	USBケーブル(別売)を用いたパソコンとの電話帳データ、電話帳バックアップデータ、アドレスカードのインポート/エクスポート不可	245ページ
	電話帳の閲覧を許可	許可しない	電話帳の起動/登録項目の利用不可	246ページ
	microSDの使用を許可	許可しない	microSDカードを用いた電話帳バックアップデータ、アドレスカードのインポート/エクスポート不可	247ページ
	バックアップの使用を許可	許可しない	電話帳バックアップデータのインポート/エクスポート不可	248ページ

● お知らせ

● 電話帳にシークレット登録する場合は、シークレットモードに切り替えてから電話帳データの登録を行います(「シークレットモードを設定する」231ページ)。














電話帳データの各項目を登録する

待受画面で **電話帳** を長く(1秒以上)押す ▶ **登録する項目を選択** ▶ **各内容を入力または選択** ▶ **[登録]** または **かろ** **[登録]**





以下の項目から選択します。

NO (電話帳No.)	▶ [選択] ▶ 電話帳No. (000~999) を入力し、 [選択] 電話帳データ1件ごとの番号です。空いている一番小さい電話帳No.がはじめに表示されますが、 [2] で変更することもできます。
グループ登録	▶ [選択] ▶ グループを選択し、 [選択] 友人や会社関係などのグループに分類して登録しておく、電話をかけるときに簡単に探し出すことができます。登録できるグループは「グループ00」～「グループ19」までで、グループを設定しない場合は「グループ00」に登録されます。また、グループには名前を付けたり、着信パターンやランプを設定できます(「グループを設定する」87ページ)。
(名前)	▶ 名前を入力する 名前を入力します(全角・半角共に24文字まで)。

 (読み)	名前を入力した後、自動的に入力されます (半角カナ・半角英数字で24文字まで)。 ■ 読みを修正する場合 ▶ 「  読み」を選択し、ヨミガナを修正する
   (電話番号 ^{*1}) (電話番号種別)	▶ 電話番号を入力 ▶  ▶  【選択】 ▶ 種別を選択し、 【選択】 電話帳データ1件につき、電話番号を3つまで登録できます (32桁まで)。電話番号を登録すると、次の電話番号欄が表示されます。 「- (ハイフン)」や「P (ポーズ)」を入力するには  【-/P】を押します。  【-/P】を押すごとに「-」と「P」の表示が切り替わります。また、  【*】を長く (1秒以上) 押すと「- (ハイフン)」を、  【#】を長く (1秒以上) 押すと「P (ポーズ)」を入力することもできます。
 分計設定 お買い上げ時： 「OFF」	▶  【選択】 ▶  「ON」または 「OFF」 分計発信のON/OFFを設定します (「分計サービスについて (お申し込み必要)」314ページ)。 複数の電話番号を登録した場合、それぞれに分計設定を行います。
   (メールアドレス ^{*1}) (メールアドレス種別)	▶ Eメールアドレスを入力 ▶  ▶  【選択】 ▶ 種別を選択し、 【選択】 電話帳データ1件につき、Eメールアドレスを3つまで登録できます (半角英数字、半角記号で64文字まで)。
 (住所) (住所種別)	▶ 住所を入力 ▶  ▶  【選択】 ▶ 種別を選択し、 【選択】 住所を入力します (全角・半角共に40文字まで)。
URL (URL)	▶ URLを入力する URLを入力します (半角英数字・半角記号で255文字まで)。
 血液型	▶  【選択】 ▶  「1」～ 「5」 (血液型を選択)
 誕生日	▶  【選択】 ▶ 誕生日を入力し、 【確定】 入力できる日付は、1900年1月1日～2090年12月31日までです。 誕生日を入力中に  【誕生日リセット】を押すと、入力していた誕生日がリセットされ、「0000年00月00日」に戻ります。
★ 星座	誕生日を入力した後、12星座が自動的に入力されます。13星座で入力したいなど、自動で入力された星座に修正が必要な場合は、手動で星座を修正してください。 ■ 星座を修正する場合 ▶ 「  星座 」を選択し、  【選択】 ▶ 「 牡羊座 」～「 魚座 」、または「 不明 」を選択し、  【選択】
 (趣味)	▶ 趣味を入力する 趣味を入力します (全角・半角共に10文字まで)。
 (メモ)	▶ メモを入力する メモを入力します (全角・半角共に80文字まで)。
 画像 ^{*2}	▶  【選択】 ▶ 登録するデータを選択し、 【選択】 データフォルダの画像データを1件登録できます。登録した画像データは、発信時や着信時に表示されます。
 シークレット設定 ^{*3}	▶  【選択】 ▶  「ON」または 「OFF」 「ON」に設定すると、データをシークレット登録できます。
 着信設定	着信/メール受信時にお知らせする音やランプの設定をします (「着信/メール受信時の音とランプを設定する」79ページ)。

*1: 電話番号/Eメールアドレスを2つ以上登録した場合、通常使用する電話番号/Eメールアドレスを設定します。設定は以下の手順で行います。

「通常使用する電話番号」または「通常使用Eメールアドレス」を選択し、 **【選択】** ▶ 通常使用する電話番号/Eメールアドレスを選択し、 **【選択】**

*2: 一部の画像を除き、「240×400」より大きなサイズの画像は登録できません。

*3: シークレットモードの設定が「ON」のときに表示されます (「シークレットモードを設定する」231ページ)。



 **ご注意**

- 相手が一般電話の場合は、必ず市外局番から入力してください。PHS／携帯電話の場合は必ず「0」から始まる11桁の番号を入力してください。
- 空いている電話帳No.を入力した場合に、「登録できません。電話帳No.を変更してください」と表示されるときは、そのNo.はシークレット設定が「ON」になっている電話帳データとして、すでに登録されています。シークレット登録されている電話帳データを置き換えて登録するには、シークレットモードの設定を「ON」にしてから上書き登録してください（「シークレットモードを設定する」231ページ）。
- ひとつの電話帳データを複数のグループに登録することはできません。
- 名前は必ず入力してください。名前を入力しないと電話帳に登録できません。

 **お知らせ**

- 電話帳データの作成中に、着信などによって作成が中断した場合は、作成内容が一時的に保存されます。再度、電話帳データの新規登録を開始すると確認画面が表示されます。□「はい」を押すと、作成を再開できます。□「いいえ」を押すと、作成中のデータは破棄され電話帳データを新規に作成することができます。
- 電話帳No.の入力は以下の手順でも行えます。

空いている一番小さい電話帳No.を入力する	▷ <input type="checkbox"/> * を押す
百の位を指定して、一番小さい電話帳No.を入力する	▷ <input type="checkbox"/> 0 ~ <input type="checkbox"/> 9 (百の位) ▷ <input type="checkbox"/> *
百の位と十の位を指定して、一番小さい電話帳No.を入力する	▷ <input type="checkbox"/> 0 ~ <input type="checkbox"/> 9 (百の位) ▷ <input type="checkbox"/> 0 ~ <input type="checkbox"/> 9 (十の位) ▷ <input type="checkbox"/> *
電話帳No.を選択する	▷ <input type="checkbox"/> (一つ大きい番号) または <input type="checkbox"/> (一つ小さい番号) を押して番号を選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】

- 入力した電話帳No.がすでに登録されている場合は、上書き確認画面が表示されます。すでにある電話帳No.と置き換えて登録するには、□「はい」を押します。
- シークレットモードを解除中のシークレット登録した電話帳データについて（「シークレットモードを設定する」231ページ）
 - ・シークレット登録した電話帳データの相手から電話がかかってきたとき、名前は表示されずに電話番号が表示されます。
 - ・シークレット登録した電話帳データから電話をかけたり、内容を修正したりするときは、シークレットモードを「ON」に設定してから行ってください。
- シークレットモードの設定が「ON」のときシークレット登録した電話帳データは、電話帳の1画面／1行表示画面（83ページ）で「」が表示されます。
- 「電話番号」で電話番号（電話番号を複数登録した場合は通常使用電話番号）の分計設定を「ON」に設定した電話帳データは、電話帳の1画面／1行表示画面（83ページ）で「」が表示されます。
- 「+（プラス）」付きの電話番号を入力する場合、「+」を直接入力することはできません。「+」を入力するには以下のような方法で入力します。
 - ・メモ帳などのテキストからコピー／カットして貼り付ける。
 - ・着信履歴／発信履歴や、電話帳データの受信／インポートなどで「+」付きの電話番号を電話帳登録し、引用する。

■ 着信／メール受信時の音とランプを設定する

電話帳に登録している相手から音声着信やBluetooth着信があったとき、またはEメール／SMSを受信したときの音の種類とランプの設定をします。

電話帳登録画面で **「 着信設定」** を選択し、**「 選択」**

以下の項目から選択します。

1 音声着信音 お買い上げ時： 「設定なし」	1 設定なし	「音声着信の音／バイブレータを設定する」(194ページ)で設定した着信音が鳴ります。
	2 固定パターン	▶   でパターンを選択し、 【選択】 着信音をあらかじめ用意されている14種類のパターンから選択します。
	3 メロディ	▶   でメロディを選択し、 【選択】 着信音をあらかじめ用意されている8曲のメロディから選択します。
	4 データフォルダ	▶ 着信音を選択し、 【選択】 着信音をデータフォルダから選択します。
2 Bluetooth着信音 お買い上げ時： 「設定なし」	1 設定なし	「Bluetooth®着信の着信音／バイブレータを設定する」(195ページ)で設定した着信音が鳴ります。
	2 固定パターン	▶   でパターンを選択し、 【選択】 着信音をあらかじめ用意されている14種類のパターンから選択します。
	3 メロディ	▶   でメロディを選択し、 【選択】 着信音をあらかじめ用意されている8曲のメロディから選択します。
	4 データフォルダ	▶ 着信音を選択し、 【選択】 着信音をデータフォルダから選択します。
3 SMS受信音 4 Eメール受信音 お買い上げ時： 「設定なし」	1 設定なし	「Eメール、SMSの受信音／バイブレータを設定する」(196ページ)で設定した受信音が鳴ります。
	2 固定パターン	▶   でパターンを選択し、 【選択】 受信音をあらかじめ用意されている14種類のパターンから選択します。
	3 メロディ	▶   でメロディを選択し、 【選択】 受信音をあらかじめ用意されている8曲のメロディから選択します。
	4 データフォルダ	▶ 受信音を選択し、 【選択】 受信音をデータフォルダから選択します。
5 ランプ色 お買い上げ時： 「OFF」	▶   で「」(OFF)、または色を選択し、 【選択】 音声着信／Bluetooth着信／メール受信があったときに点灯させるランプ色を、全26色から選択します。 「」(OFF) を選択すると、「ランプを設定する」(207ページ) で設定したランプ色で点灯します。	

お知らせ

- 音声着信音、Bluetooth着信音、またはEメール／SMS受信音を選択しているときに **299** 【再生】 または **299** 【メニュー】 ▶ **1** 「再生」で、選択している着信音または受信音を再生できます。再生中に **299** 【停止】 または **299** 【停止】 を押すと、再生を終了します。
- 「音声着信音」を「パターン1 (でか)」または「アラーム音 (でか)」に設定すると、他の音声着信音の音量よりも大きくなります。

他の機能から電話帳に登録する

電話帳に他の機能から電話帳データの新規登録や追加登録をすることができます。
登録できる機能は以下のとおりです。

- ・ ブラウザ閲覧
- ・ メール宛先、本文
- ・ スケジュール詳細
- ・ データフォルダ
- ・ QRコードの解析結果
- ・ 発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ
- ・ 電話番号入力画面

例：着信履歴から電話番号を追加登録する

待受画面で ◀ ▶ 登録したい電話番号の着信履歴を選択 ▶ カマメ 【メニュー】 ▶ 3 「電話帳へ登録」

以下の項目から選択します。

1 新規	選択した履歴の電話番号を電話帳に新規登録します（「電話帳に登録する」76ページ）。
2 追加	▶ 追加登録する電話帳データを選択し、□【選択】 ▶ 登録先を「電話番号1~3」から選択し、 □【選択】 ▶ □【登録】 ▶ 1 「はい」 すでに登録されている電話帳データに、着信履歴の電話番号を追加登録します。


● 電話帳データ呼び出す

電話帳データ呼び出すと一覧画面が表示されます。検索したい項目を入力してから電話帳データ呼び出すこともできます（「電話帳データ呼び出すときの検索方法を設定する」87ページ）。


待受画面で **電話帳** ▶ **内容を確認したい電話帳データを選択し**、 **【詳細表示】**

選択した電話帳データの詳細画面が表示されます。

電話帳一覧表示画面



電話帳詳細表示画面



お知らせ

- シークレット登録した電話帳データは、シークレット一時設定（84ページ）またはシークレットモード（231ページ）設定中に表示することができます。
- 電話帳の表示順を「名前順」、「電話帳No.順」、「グループ順」に設定することができます（「電話帳の各種設定をする」86ページ）。
- 電話帳一覧画面表示中にダイヤルキーを押すと、以下の操作ができます。ただし、電話帳に電話帳データが登録されていない場合はヨミ検索できません。

キー操作	表示順設定		
	名前順	電話帳No.順	グループ順
0 ～ 9	カナ検索	ヨミ検索	ヨミ検索
0 ～ 9 を長く（1秒以上）	ヨミ検索	ヨミ検索	ヨミ検索
*	—	ヨミ検索	ヨミ検索
* を長く（1秒以上）	ヨミ検索	ヨミ検索	ヨミ検索
#	—	—	—
# を長く（1秒以上）	—	—	—


※カナ検索：82ページ／ヨミ検索：85ページをご参照ください。

カナ検索で電話帳データ呼び出す

電話帳一覧画面が「名前順」で表示されているときは、数字キーを押すとキーに割り当てられた行（あかさたな～）のタブを切り替えることができます。また、すでに表示されている行（あかさたな～）の数字キーを押すたびに、その行（あかさたな～）の段（あいうえお）を切り替えます。


例：か行を表示する

電話帳一覧画面（名前順表示中）で **2** を押す

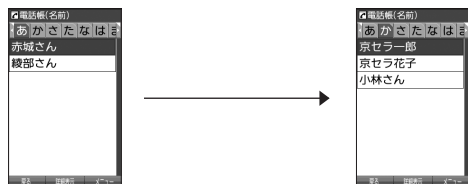

例：「こ」から始まる電話帳データを表示する

電話帳一覧画面（名前順表示中）で「か行」表示中に **2** から始まる電話帳データが表示されるまで **2** を押す

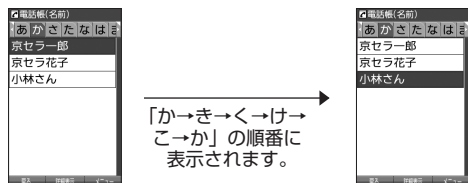

お知らせ

- 「表示画面設定」（86ページ）が「1画面」に設定されているときは、指定した行（あかさたな～）の最初の電話帳データ（名前順）が表示されます。

時短検索で電話帳データ呼び出す

待受画面で数字キーを長く（1秒以上）押して、キーに割り当てられた行（あかさたな～）の電話帳一覧表示画面を呼び出すことができます。

例：か行の電話帳一覧表示画面を呼び出す

待受画面で **[2]** を長く（1秒以上）押す

さらに電話帳データを検索するときは、「カナ検索」（82ページ）で検索できます。

ご注意

- 「位置情報通知機能」（269ページ）が「ON」に設定されているときは、時短検索できません。

お知らせ

- 時短検索では、電話帳一覧画面が以下のように表示されます。


キー（長押し）	表示されるタブ
[1]	あ
[2]	か
[3]	さ
[4]	た
[5]	な
[6]	は
[7]	ま
[8]	や
[9]	ら
[0]	わ

- 時短検索をしたときは、設定にかかわらず以下のように表示されます。
 - ・「表示順設定」（86ページ）：「名前順」
 - ・「呼び出し時検索設定」（86ページ）：「なし（一覧表示）」
- 「表示画面設定」（86ページ）が「1画面」に設定されているときは、指定した行（あかさたな～）の最初の電話帳データ（名前順）が表示されます。


表示方法について

電話帳の表示には、「1画面表示」と「1行表示」の2種類の表示方法があります。表示画面の設定については、「電話帳の各種設定をする」（86ページ）をご参照ください。

電話帳1画面表示画面



電話帳1行表示画面



お知らせ

- 電話帳データ詳細表示画面の表示は、以下の手順で行います。
 - 1画面表示／1行表示画面で **[詳細表示]** を押す
- シークレット登録した電話帳データは、シークレット一時設定（84ページ）、またはシークレットモード（231ページ）設定中に表示することができます。
- 電話帳の表示順を「名前順」、「電話帳No.順」、「グループ順」に設定することができます（「電話帳の各種設定をする」86ページ）。

■ 1画面表示 / 1行表示 / 詳細画面のメニューを使う

1画面表示 / 1行表示 / 詳細画面で 電話帳データを選択 ▶ **かろ** 【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

新規登録*1	電話帳データを新規登録します（「電話帳に登録する」76ページ）。
検索*1	登録した電話帳データを名前や電話番号などで検索することができます（「電話帳データを検索する」85ページ）。
発信*2	<p>■ 選択した電話番号に電話をかける場合</p> <p>▶ かろ または <input type="checkbox"/> 【発信】</p> <p>■ 選択した電話番号を編集して電話をかける場合</p> <p>▶ 電話番号を編集し、<input checked="" type="checkbox"/> または <input type="checkbox"/> 【発信】</p> <p>■ 選択した電話番号に特番を付加して電話をかける場合</p> <p>▶ かろ 【メニュー】 ▶ <input type="checkbox"/> 「184発信」、<input type="checkbox"/> 「186発信」、<input type="checkbox"/> 「分計発信」、<input type="checkbox"/> 「184分計発信」、または <input type="checkbox"/> 「186分計発信」</p>
SMS作成*2	選択した電話帳データの電話番号を宛先としたSMSを作成します（「SMSを作成して送信する」103ページ）。
Eメール作成*3	選択した電話帳データのEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します（「Eメール（テキストメール/デコラティブメール）を作成して送信する」94ページ）。
Eメールへ添付*4	電話帳データからアドレスカード（vCard）を作成してEメールに添付します（「電話帳データからアドレスカードを作成してEメールに添付する」88ページ）。
編集	選択した電話帳データを編集します。各項目の編集方法については、「電話帳データの各項目を登録する」（76ページ）をご参照ください。
名刺タブへコピー*4	電話帳データを、データフォルダ（本体メモリのメインフォルダ/microSDカード）の「名刺/予定タブ」へコピーします（「電話帳データをアドレスカードに変換してコピーする」88ページ）。
ショートカット*4	電話帳データをお気に入りメニューへ登録します（「お気に入りメニューを設定する」43ページ）。シークレット登録されている電話帳データは、お気に入りメニューに登録できません。
1件削除*4	電話帳データを削除します（「各機能の情報を削除する」273ページ）。
設定*1	電話帳の表示や呼び出し順の切り替えおよび登録件数の確認などを行います（「電話帳の各種設定をする」86ページ）。
削除*1	電話帳データを削除します（「各機能の情報を削除する」273ページ）。
シークレット一時設定*5	<p>▶ 暗証番号を入力</p> <p>一時的にシークレットモードを「ON」に設定し、シークレット登録されている電話帳データの情報を表示します。電話帳を終了すると、シークレットモードは「OFF」に戻り、設定は解除されます。</p>
一括送出*6	選択した電話帳データの電話番号を、通話中にプッシュ信号として送出します。
赤外線送信	電話帳データを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」286ページ）。

*1：1画面表示 / 1行表示画面のみ表示されます。

*2：「電話番号」を登録しているときのみ表示されます。

*3：「Eメールアドレス」を登録しているときのみ表示されます。

*4：詳細画面のみ表示されます。

*5：シークレットモード（231ページ）設定中は表示されません。

*6：通話中（電話帳データに電話番号が登録済み）のみ表示されます。

お知らせ

- 「発信」、「SMS作成」で1件の電話帳データに複数の電話番号が登録されているときは、「通常使用電話番号」に登録した電話番号が使用されます。
- 通常使用以外の電話番号へ電話をかけた後、SMSを送信するには、以下の手順で行います。
1画面表示 / 1行表示の画面で 【詳細表示】 ▶ で発信 / 送信する電話番号を選択 ▶ **かろ** 【メニュー】 ▶ 「発信」または「SMS作成」を選択し、 【選択】
- 「Eメール作成」で1件の電話帳データに複数のEメールアドレスが登録されているときは、通常使用Eメールアドレスが使用されます。
- 通常使用以外のEメールアドレスを宛先としたEメールを作成するには、以下の手順で行います。
1画面表示 / 1行表示の画面で 【詳細表示】 ▶ で送信するEメールアドレスを選択し、 【Eメール作成】

● 電話帳データを検索する

登録した電話帳データを名前や電話番号などで検索することができます。

1 画面表示 / 1行表示画面で かろ **[メニュー]** ▶ **2** **[検索]**

以下の項目から選択します。

1 名前	▶ 検索する名前を入力し、 [検索] 名前を入力して検索します (全角・半角共に24文字まで)。名前を入力しないで [検索] を押すと、名前順の1画面表示 / 1行表示になります。
2 ヨミ	▶ 検索する読みを入力し、 [検索] 読みを入力して検索します (半角カナ・半角英数字で24文字まで)。読みを入力しないで [検索] を押すと、名前順の1画面表示 / 1行表示になります。
3 キーワード	▶ 検索するキーワードを入力し、 [検索] 名前などに含まれるキーワードを入力して検索します (全角・半角共に24文字まで)。
4 グループ	▶ 検索するグループを選択し、 [選択] グループに登録されている電話帳データを名前順に表示します。
5 電話帳No.	▶ [選択] ▶ 検索する電話帳No.を入力し、 [検索] 電話帳No.を入力して検索します。
6 電話番号	▶ 検索する電話番号を入力し、 [検索] 電話番号の一部を入力して、その番号を含む電話帳データを検索して表示します (32桁まで)。

🔍 ご注意

● シークレット登録した電話帳データは、シークレット一時設定 (84ページ)、またはシークレットモード (231ページ) 設定中に検索することができます。

📢 お知らせ

- 検索結果の表示方法は、検索の種類によって異なります。
- 「名前」検索は前方一致で検索します。
- 「ヨミ」検索には以下の文字が使用できます。
・ *アイ〜ウア* (長音) aAb~zZ01~89!#*.-/:?@_スペース
- 「名前」 / 「ヨミ」 / 「電話帳No.」検索で、入力した文字 / 電話帳No.の電話帳データがないときは、「該当するデータがありません」と表示された後、検索した文字 / 電話帳No.に一番近い、次の文字 / 電話帳No.の電話帳データを表示します。ただし、「名前」検索で漢字・絵文字が含まれている場合は一番近い次の文字は表示されません。
- 「キーワード」 / 「電話番号」検索で、入力した文字 / 電話番号の電話帳データがないときは、「該当するデータがありません」と表示します。
- 「キーワード」検索で「+ (プラス)」を入力すると「+ (プラス)」が含まれた電話帳データを検索します。
- 「電話番号」検索で電話番号に「P (ポーズ)」が含まれている場合は、ポーズ前までの番号で検索されます。また、「- (ハイフン)」、「+ (プラス)」は除外して検索されます。
- 「すぐ文字」(75ページ)を「ON」に設定しているときは、以下の操作を行っても電話帳データの「名前」検索ができます。

待受画面で**ダイヤルキー**を押して名前を入力 (▶ **戻る**) * ▶ **電話帳** **[電話帳検索]**

* : 「予測変換設定」(74ページ)を「ON」に設定しているときに操作します。

● 電話帳から発信する

電話帳データ呼び出して電話をかけることができます。

電話帳データ呼び出すと一覧画面が表示されます。検索したい項目を入力してから電話帳データ呼び出すこともできます（「電話帳データ呼び出すときの検索方法を設定する」87ページ）。

待受画面で 電話帳 ▶ 電話帳データを選択し、

お知らせ

● 1件の電話帳データに複数の電話番号の登録があるときは、「通常使用電話番号」に登録した電話番号が使用されます。

● 通常使用以外の電話番号にかけるときは、以下の手順で行います。

待受画面で 電話帳データを選択し、 【詳細表示】 ▶ で発信する電話番号を選択し、 【発信】または

● 電話帳からのメール送信については、「1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う」（84ページ）をご参照ください。

● 電話帳からのURL接続は、以下の手順で行います。

1画面表示/1行表示画面で 【詳細表示】 ▶ でURLを選択し、 【接続】

● 電話帳の各種設定をする

電話帳の表示切り替えや表示順の設定および登録件数の確認を行います。

1画面表示/1行表示画面で 【メニュー】 ▶ 【設定】

以下の項目から選択します。

登録件数確認	現在の登録件数と登録できる残りの件数などを表示します。シークレットモード（231ページ）設定時には、シークレット登録されている電話帳の件数も表示されます。
グループ設定	電話帳のグループ名を登録したり、電話やメールの着信時に、グループによって着信パターンやランプを設定できます（「グループを設定する」87ページ）。
表示順設定	名前順 電話帳を名前順で表示します。
	電話帳No.順 電話帳を電話帳No.順で表示します。
	グループ順 電話帳をグループ順で表示します。
表示画面設定	▶ 「1画面」または 「1行」
お買い上げ時：「1行」	電話帳の表示方法を「1画面表示」または「1行表示」に切り替えます（「表示方法について」83ページ）。
呼び出し時検索設定	電話帳を呼び出したときの電話帳データの検索方法を設定します（「電話帳データ呼び出すときの検索方法を設定する」87ページ）。

電話帳設定画面

電話帳(名前)
あかさたなほまぬなをの
京セラ一部
京セラ花子
小林さん
登録件数確認
グループ設定
表示順設定
表示画面設定
呼び出し時検索設定

グループを設定する

電話帳のグループ名を登録したり、電話やメールの着信時に、グループによって着信パターンやランプを設定できます。

電話帳設定画面で **2** 「グループ設定」 ▶ 設定したいグループを選択 ▶ **かめ** 【メニュー】

以下の項目から選択します。

1 グループ名登録	▶ グループ名を入力し、 確定 電話帳のグループにお好みの名前を付けることができます（全角・半角共に16文字まで）。「グループ00」のグループ名は変更できません。
2 着信設定	グループによって、着信/メール受信時にお知らせする音やランプの設定を変更できます。 詳しい操作手順は、「着信/メール受信時の音とランプを設定する」（79ページ）の表内をご参照ください。

電話帳データを呼び出すときの検索方法を設定する

電話帳データを呼び出すときの検索方法を設定することができます。

お買い上げ時：
「なし（一覧表示）」

電話帳設定画面で **5** 「呼び出し時検索設定」を押す

以下の項目から選択します。

1 名前	「名前」検索（85ページ）で電話帳データを検索して表示します。
2 ヨミ	「ヨミ」検索（85ページ）で電話帳データを検索して表示します。
3 キーワード	「キーワード」検索（85ページ）で電話帳データを検索して表示します。
4 グループ	「グループ」検索（85ページ）で電話帳データを検索して表示します。
5 電話帳No.	「電話帳No.」検索（85ページ）で電話帳データを検索して表示します。
6 電話番号	「電話番号」検索（85ページ）で電話帳データを検索して表示します。
7 なし（一覧表示）	検索画面は表示せず、「表示順設定」（86ページ）で設定されている方法で電話帳データを表示します。

● アドレスカード (vCard形式) について

電話帳データは、アドレスカード (vCard形式: 拡張子 [.vcf]) にデータ変換して、データフォルダ (本体メモリのメインフォルダ/microSDカード) の「名刺/予定タブ」にコピーできます。また、データフォルダのアドレスカードを電話帳に登録できます。



- vCardのバージョンは3.0です。
- vCardの作成は、vCardのデータ1件に対して電話帳の登録1件分です。

電話帳データをアドレスカードに変換してコピーする


1 画面表示 / 1行表示画面で

1 コピーしたい電話帳データを選択し、 [詳細表示] ▶ [カメラ] [メニュー]

2 8 「名刺タブへコピー」 (▶ 1 「本体メモリ」または 2 「microSD」) *

* : microSDカード挿入時のみ操作します。

電話帳詳細表示画面のメニュー



- ファイル名は電話帳データの名前がタイトルになり、「名前.vcf」となります。
- 電話帳データの名前にファイル名として使用できない半角記号 (<> : ¥ " / ? * | . ;) が含まれているときは、ファイル名は「notitle.vcf」となります。
- 同じファイル名がすでに登録されている場合は、「同じ名前のデータがあります。上書きしますか?」と表示されます。すでにあるファイル名を置き換えて登録するには、上書きの確認画面で 「はい」を押します。 2 「いいえ」を押すと、ファイル名編集ポップアップが表示されます。登録されていないファイル名を入力して、 【確定】を押します。

電話帳データからアドレスカードを作成してEメールに添付する

電話帳詳細表示画面のメニューで 6 「Eメールへ添付」を押す

Eメール作成画面が表示されます。選択した電話帳データのアドレスカードがEメールに添付されます。Eメールの編集/送信方法については、「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」(94ページ)をご参照ください。



- 6 「Eメールへ添付」を押した段階で、Eメール送信の有無にかかわらず、電話帳データはデータフォルダ (本体メモリのメインフォルダ) の「名刺/予定タブ」に作成されます。
- ファイル名は電話帳データの名前がタイトルになり、「名前.vcf」として保存されます。
- 電話帳データの名前にファイル名として使用できない半角記号 (<> : ¥ " / ? * | . ;) が含まれているときは、ファイル名は「notitle.vcf」となります。
- 同じファイル名がすでに登録されている場合は、電話帳データの名前の後に3桁の数字が001から付け加えられます。
例: ファイル名が「京セラ一郎」で、すでにデータフォルダに「京セラ一郎.vcf」が存在するとき、保存されるファイル名は「京セラ一郎001.vcf」となります。

アドレスカードを電話帳に登録する

待受画面で

アドレスカード
項目画面



- 1 ▶ 「データフォルダ」を選択し、 「選択」 ▶ フォルダ / 「microSD」を選択し、
 「選択」 (▶ 暗証番号を入力^{*1} / 「microSDデータ」^{*2}) ▶ ◀ で「名刺 / 予定タブ」
を選択し、 「ファイルへ」または ▶ データを選択し、 「再生」

*1: 「プライベートフォルダ」を選択したときに操作します。

*2: microSDカード挿入時、「microSD」を選択したときに操作します。

アドレスカード項目画面が表示されます。

- 2 「メニュー」 ▶ 「登録」 ▶ 電話帳の各内容を入力または選択し、 「登録」ま
たは 「カメラ」 「登録」



- データフォルダに保存してあるvCardを選択して 「再生」を押すと、以下の操作を行うことができます。
 - ・vCardに電話番号が登録されている場合
アドレスカード項目画面で電話番号を選択し、 「発信」 ▶ または 「発信」
 - ・vCardにEメールアドレスが登録されている場合
アドレスカード項目画面でEメールアドレスを選択し、 「Eメール作成」 ▶ Eメール作成画面が表示
 - ・vCardにURLが登録されている場合
アドレスカード項目画面でURL情報を選択し、 「接続」 ▶ URL画面が表示
- vCardを電話帳に登録しても、データフォルダ内のvCardのデータは削除されません。

メールの使いかた

● Eメール/SMSについて

Eメール SMS

🔔 ご注意

- 操作ロック (229ページ) の「メール」が「禁止」に設定されているときは、メール機能利用時に暗証番号を入力する必要があります。また、メールを受信したときの表示が以下のように制限されます。
 - ・ピクトインフォメーション (202ページ) が表示されません。
 - ・サブディスプレイには差出人情報が表示されず、「メールを受信しました。」と表示されます。
- 管理者ロックの「メールの使用を許可」(243ページ) が「許可しない」に設定されているときは、メール機能を利用することができません。

Eメール (テキストメール/デコラティブメール) について (ワイモバイルのEメール) Eメール

本機では、文字や絵文字などを使って送る「テキストメール」のほかに、文字色や画像などで本文を装飾することができる「デコラティブメール」を利用できます。Eメールを利用すると、Eメールアドレスを持つ人とメールをやりとることができます。相手から送られてきたEメールはワイモバイルのメールサーバーに蓄積されます。電波の届かないところにいたり、電源をOFFにしていたりしても、後でワイモバイルのメールサーバーから受信することができます。

■ Eメール機能の仕様

項目	送信		受信	
件名	160バイトまで		160バイトまで	
宛先	To、Cc、Bcc含めて、20件まで (1件分は半角で64バイトまで)		—	
本文	テキストメール	デコラティブメール	テキストメール	デコラティブメール
	40000バイトまで	文字と装飾情報は30K バイトまで 文字、装飾情報、画像 を合わせて100Kバイト まで	40000バイトまで	文字と装飾情報は30K バイトまで 文字、装飾情報、画像 を合わせて100Kバイト まで
添付ファイル*	約700Kバイトまで		約700Kバイトまで	

* : 添付ファイルは送信時にはエンコードされ、実際より大きな容量になります。添付ファイルの容量表示は、データフォルダでの容量とは異なります。

項目	最大件数	備考
受信メール	3000件	・microSDカードを使用しない場合、最大容量は受信メールと送信/未送信メールを合わせ約100Mバイト*です。 ・保護できる最大件数に制限はありません。
送信/未送信メール	1000件	

* : 容量には添付ファイルも含まれます。

🔔 ご注意

- 相手の受信機器によっては、一部正しく表示されない文字があります。
- 送受信できる文字数には、改行も含まれます。
- 受信メールと送信/未送信メールの使用容量の配分は変更できません。
- 絵文字を含む受信メールを利用して、転送や引用返信を行う場合、元の絵文字が削除または変換される場合があります。

📢 お知らせ

- 相手から送られてきたEメールはワイモバイルのメールサーバーに蓄積後、本機に配信されます (オンラインサインアップで「Eメール自動受信」を設定している場合)。自動受信を設定できるのは、ワイモバイルが提供するEメールのアカウントのみです。本機が電波の届かないところにあるときや、電源をOFFにしているときも、ワイモバイルのメールサーバーでお客様に代わってEメールをお預かりしています。
- 大きな添付ファイルを受信する場合、正常に受信できない場合があります。その場合、「受信行数制限設定」(120ページ) を「OFF」に設定してください。

SMSについて

SMS

SMSは、SMS対応の電話機どうして文字メッセージをやり取りできます。電話番号を使用するため、オンラインサインアップしていなくても送受信を行うことができます。ライトメール対応端末から送られたライトメールも受信することができます。また、ライトメール対応端末へのSMS送信も行うことができます。相手にはライトメールとして届きます。

■ SMS機能の仕様

メッセージに入力できる文字数は、日本語（半角英数記号以外）で670文字、英語（半角英数記号）で1530文字までです。

本文が日本語（半角英数記号以外）で70文字を超えた場合、もしくは、英語（半角英数記号）のみで160文字を超えた場合は連結SMSとして送信されます。

項目	最大件数	備考
受信メール	100件	・保護できるのは最大件数の半分です。
送信/未送信メール	30件	

🔔 ご注意

- 連結SMSは、ワイモバイルのPHS間でのみ送受信可能です。
- SMSを送信するときは、送信先がSMSもしくはライトメール対応機種である必要があります。
- ライトメール対応端末にSMSを送信した場合、送信できる文字数は日本語（半角英数記号以外）で45文字、英語（半角英数記号）で90文字までです。
- SMSは、分計サービス（314ページ）を使用して送信することはできません。
- アニメーション絵文字を含むSMSを引用返信する場合、アニメーション絵文字は削除されます。

🔴 メールメニューについて

Eメール**SMS**

メールメニューは、メールに関するさまざまな機能の入り口になります。

📧 待受画面で **メール**を押す

以下の項目から選択します。

1 受信BOX	すべての受信メールが表示されます（「受信BOXから受信したメールを読む」107ページ）。
2 送信BOX	送信済みのメールが表示されます。
3 未送信BOX	未送信のメールや送信を中止したメール、送信に失敗したメールが表示されます。
4 Eメール作成	Eメール（テキストメール/デコラティブメール）の作成を行います（「Eメール（テキストメール/デコラティブメール）を作成して送信する」94ページ）。
5 テンプレート	あらかじめ用意されているテンプレートやダウンロードしたテンプレートが表示されます（「テンプレートを利用する」100ページ）。
6 テンプレートを公式サイトから探す	テンプレートを公式サイトからダウンロードします（「公式サイトからテンプレートをダウンロードする」100ページ）。
7 SMS作成	SMSの作成を行います（「SMSを作成して送信する」103ページ）。
8 Eメール受信	新しくEメールが届いているかどうかを確認します（「サーバーにEメールがあるかどうかを確認する」108ページ）。
9 設定	メール機能の各種設定ができます（「便利な設定を使う」118ページ）。
0 オンラインサインアップ	Eメールを利用するための設定を行います（「オンラインサインアップをする」92ページ）。

📢 お知らせ

- メールメニューは、Eメール/SMSを統合したメニュー構成になっています。
- 「受信フォルダ表示」（118ページ）を「表示する」に設定した場合、メールメニューで「1」[受信BOX]を押すと、「受信BOX」および「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」が表示されます。各フォルダを選択すると、受信メールの一覧が表示されます。
- 「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」には「受信BOX」から移動した（115ページ）受信メールや、「振り分け設定」（114ページ）で指定したEメールアドレスまたは電話番号からの受信メールが保存されています。

● はじめてEメールを使うときは



オンラインサインアップをする



お買い上げ後はオンラインサインアップ（無料）を行って、Eメールアドレスを取得していただく必要があります。オンラインサインアップを行わない場合、ワイモバイルのEメールはご利用になれません。

取得できるEメールアドレスは以下のようになります。

○○○○ @ △△△△△△△△△△

ユーザーネーム _____ ↑
お客様が自由に設定できます。
● 半角英数字と「-（ハイフン）」、「_（アンダーバー）」で、4~20文字まで登録できます。
● 1文字目は英字に限ります。
● 英字はすべて小文字として取り扱われます。

ドメイン _____ ↑
ユーザーネーム登録後、自動的に付加されます。
● △△△△△△△△△△の部分は、ワイモバイルにより指定された文字列です。
● @以降は変更できません。

ご注意

- オンラインサインアップは、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態が悪い場所や移動中は、正しい設定ができないことがあります。
- 初めてオンラインサインアップをしたときは、Eメールアドレスが自動で設定されます。必要に応じて設定を変更してください。
- 指定したユーザーネームと同じ名前がすでに登録されている場合、そのユーザーネームは使用できません。別のユーザーネームで登録し直してください。
- ご契約されている料金コースによってはオンラインサインアップに接続できない場合があります。
- 操作ロック（229ページ）の「WEB」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。

待受画面で または ▶ 「オンラインサインアップ」を選択し、 ▶ 画面の指示に従って設定 ▶ オンラインサインアップ完了後、

- 機種変更で本機をご使用になる場合、以前にお使いの機種でオンラインサインアップを行っているときも記載の手順で接続し、設定をご確認ください。登録後の設定確認は以下の手順で行うことができます。
待受画面で または ▶ 「オンラインサインアップ」を選択し、 ▶ 「接続」▶ 画面の指示に従って設定を確認
- 他の一般プロバイダーでEメールを使用する場合は、ダイヤルアップ設定および接続設定、メールアカウント設定を行ってください（「アカウントごとの各種設定をする」120ページ）。

メールの各種設定を変更する

Eメール

オンラインサインアップ完了後、再度オンラインサインアップでセンターに接続すると、以下のようなEメールに関する各種設定を変更することができます。詳細については、各画面の指示に従って操作してください。以下の内容は、予告なく変更することがあります。

迷惑メールフィルタ 受信メールの内容を、迷惑メールデータベースを元に機械的に判定し、迷惑メールと判断された場合は受信しないようにします。	蓄積 長時間メールを見ることができないときなど新しいメールを蓄積しないようにします。
未承諾広告メール拒否 メールの件名に「! 広告!」「未承諾広告※」と書かれたメールを受信しないようにします。	添付削除 Eメールに添付されているファイルを削除して受信するようにします。
メールアドレス指定受信拒否 指定したEメールアドレスやドメインから送信されたEメールを受信しないようにします。	パソコンやPDAの設定 パソコンやPDAを利用してセンター経由でメールを送受信するための、設定情報の確認やパスワードの変更をすることができます。
メールアドレス指定受信 指定したEメールアドレスやドメインから送信されたEメールのみを受信させるようにします。	メールアドレス変更 お客様のEメールアドレスを変更することができます。
Eメール自動受信 センターに届いたEメールを本機に自動で受信させるようにします。	高速化サービス ワイモバイル経由の packets 通信時にブラウジングの体感通信速度を高速化させるサービス（有料）です。
新着メール通知 センターに新しいメールが届いたときにSMSでお知らせします。	メールBOXサイズ変更 お客様のメールBOXサイズを変更することができます。
受信限度メール通知 センターに保存されているEメールの蓄積容量がいっぱいになったときにSMSでお知らせします。	お知らせメール配信 ワイモバイルからのお知らせメールを受信するようにします。
転送 センターに届いたメールを他のEメールアドレスに転送するようにします。	

メールの使いかた

待受画面で **メール** または **WEB** ▶ 「オンラインサインアップ」を選択し、 **【選択】** ▶ **【接続】** ▶ 各種設定を変更する



● オンラインサインアップで取得した情報を削除するには以下の手順で行います。

待受画面で **メール** または **WEB** ▶ 「オンラインサインアップ」を選択し、 **【選択】** ▶ **【削除】** ▶ **【はい】**






● Eメール (テキストメール/デコラティブメール) を作成して送信する Eメール

新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信せずに下書き保存や送信待ち保存しておくこともできます(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」101ページ)。

待受画面で

1 [メール] ▶ [4] 「Eメール作成」

Eメール作成画面が表示されます。
以下の項目を入力または選択します。

 (アカウント)	<p>▶ <input type="checkbox"/> [決定] ▶ リストからアカウント (Eメールアドレス) を選択し、<input type="checkbox"/> [決定]</p> <p>あらかじめメールアドレスを複数登録している場合、Eメールを送信するときに利用するメールアドレスを選択します(「アカウントごとの各種設定をする」120ページ)。</p>
 (宛先)	宛先を入力します(「To (宛先) を入力する (Eメール)」95ページ)。
 (件名・Subject)	件名を入力します(「Sub (件名) を入力する」96ページ)。
 (添付ファイル)	添付ファイルをデータフォルダから選択します(「ファイルを追加する」96ページ)。
 (本文)	テキストメール/デコラティブメールの本文を入力します(「メールの本文を入力する」97ページ、「メールの本文を装飾する」98ページ)。

Eメール作成画面



2 「送信」を押す

送信したEメールは、「送信BOX」に保存されます。「Eメール保存先選択」(118ページ)で保存先を本体メモリまたはmicroSDカードに設定できます。保存したメールを本体メモリとmicroSDカードの間で移動させることはできません。

お知らせ

- Eメール作成画面を表示するには、以下の操作でも行えます。
待受画面で **[メール]** を長く (1秒以上) 押す
- ワイモバイルが提供するアカウントのEメールを送信する場合は、メール接続先を「Y!mobile」に設定してください(「接続先を設定する」119ページ)。
- Eメール作成画面で **[メニュー]** を押すと、以下の項目が表示されます。表示される内容または選択できる項目は、Eメール作成画面で選択している項目により異なります。

1 送信待ち保存*	作成したメールを「未送信BOX」に保存します(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」101ページ)。「全送信」(102ページ)でまとめて送信することができます。
2 下書き保存	作成したメールを「未送信BOX」に保存します(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」101ページ)。
3 メール種別切り替え	作成中のEメールをSMSに切り替えます(「EメールをSMSに切り替える」101ページ)。
4 テンプレート読み込み	デコラティブメールのテンプレートを読み込みます(「テンプレートを利用する」100ページ)。

*: 宛先が入力されていない場合は選択できません。

- 「送信BOX」に保存できる件数や容量を超えると、「Eメール保存先選択」(118ページ)で設定した本体メモリまたはmicroSDカードに保存されている古いメールから自動的に削除されます。ただし、保護されているメールは削除されません。

To (宛先) を入力する (Eメール)

Eメール

宛先はTo、Cc、Bccを含めて20件入力できます。入力できる文字数は1件につき半角で64文字までです。

Eメール作成画面で

アドレス編集画面

1 で「**To** (宛先)」を選択し、 **【決定】**

2 **【選択】** を押す

以下の項目から選択します。

1 送信履歴	▶ 引用したい送信履歴／受信履歴を選択し、 【選択】
2 受信履歴	送信履歴／受信履歴の相手を選択して入力します。
3 電話帳を開く	▶ 電話帳データを選択し、 【選択】 ▶ Eメールアドレスを選択し、 【選択】 電話帳に登録されている相手を呼び出して入力します。 Eメールアドレスを選択するときに 【複数選択】 を押すと、続けて他のEメールアドレスを選択して、複数の宛先を入力することができます。
4 電話帳グループ	▶ グループを選択し、 【確定】 電話帳に登録されているグループを呼び出して入力します。
5 直接入力	▶ Eメールアドレスを入力し、 【決定】 Eメールアドレスを直接入力します。



3 **【決定】** を押す

ご注意

- 「電話帳グループ」で宛先を設定したときに、Eメールアドレスが20件より多く入力されたときは、21件目からは宛先として設定できません。宛先には指定した電話帳グループに登録されている名前順で入力されます。

お知らせ

- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(68ページ)をご参照ください。
- 2件目以降の宛先を入力する場合は、宛先の入力場所を選択してから手順2を繰り返します。
- 入力した宛先をToからCcやBccに変更する場合は、以下の操作を行います。
アドレス編集画面で変更したい宛先を選択 ▶ **【メニュー】** ▶ **2** **【Ccに変更】** または **3** **【Bccに変更】**
- To、Cc、Bccについては下記をご参照ください。





To	通常の宛先です。
Cc	メールの内容を複数の宛先にコピーして送る場合に使用します。受信者は他の受信者を知ることができます。Toは直接の宛先、Ccは参考までにといったニュアンスがあります。
Bcc	メールの内容を複数の宛先にコピーして送る場合に使用します。Ccとは異なり、Bccで送った宛先は送信メールに表示されないため、受信者に知られたくない宛先に送る場合に使用します。宛先に設定したすべての送信先Eメールアドレスを、受信者に知られたくない場合は、お客様のEメールアドレスを宛先に追加してToに設定し、最初に宛先に設定していたすべての送信先をBccに設定してください。

- CcやBccに変更した宛先をToに戻す場合は、以下の手順で行います。
アドレス編集画面で変更したい宛先を選択 ▶ **【メニュー】** ▶ **1** **【Toに変更】**
- 入力した宛先を1件 (または全件) 削除する場合は、以下の手順で行います。
アドレス編集画面で削除したい宛先を選択 ▶ **【メニュー】** ▶ **4** **【削除】** (または **5** **【全削除】**) ▶ **Yes** を選択し、 **【決定】**

Sub (件名) を入力する

Eメール

件名を入力します。件名は160バイトまで入力できます。

Eメール作成画面で  で「 (件名・Subject)」を選択し、 【決定】 ▶ 件名を入力し、 【決定】

ご注意

- 件名に半角カナ、一部の絵文字を使用することはできません。
- 入力可能な文字種 / 文字数は、本機で送信 / 受信可能かどうかの基準です。Eメールを作成するときは、相手先が受信可能な文字種 / 文字数についてもご確認ください。
 - ・ PHSや携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を入れて送信すると、正しく表示されない場合があります。
 - ・ PHSや携帯電話、またはパソコンなどに送信した場合、件名の文字数によっては、送信先で文章が途中で切れてしまう可能性があります。

お知らせ








- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(68ページ) をご参照ください。
- 件名を入力するときは、文字入力メニューを利用してさまざまな方法で引用や入力ができます(「文字入力メニューを使う」71ページ)。

ファイルを添付する

Eメール

データフォルダから合計最大100件、または約700Kバイトまでのファイルを選択し、Eメールに添付することができます。デコラティブメールの場合、装飾画像(本文に挿入した画像や、テンプレートで使用されている画像)もデータ容量に含まれます。

メールに添付されたファイルのアイコンは、以下のように表示されます。

アイコンとファイルの種類	拡張子
 画像	.jpg、.jpeg、.gif、.png、.bmp
 装飾画像	.jpg、.jpeg、.gif
 サウンド (MIDIファイル)	.mid、.midi
 サウンド (feelsoundファイル)	.dxm
 HTML	.html、.htm
 テキスト	.txt
 その他のファイル	上記以外のファイル形式

ご注意

- 著作権のあるファイルは添付できません。
- 以下の管理者ロックが設定されているときは、ファイルを添付することができません。


管理者ロック	設定値	制限される機能	参照先
保存データの持出を許可	許可しない	データフォルダ(本体メモリ)に保存されているファイルの添付不可	247ページ
microSDの使用を許可	許可しない	microSDカードに保存されているファイルの添付不可	

- 拡張子が「.mp4」、「.swf」、「.flv」、または「.mp3」のデータは添付できません。

Eメール作成画面で  で「 (添付ファイル)」を選択し、 【決定】 ▶

「添付ファイル追加」を選択し、 【選択】 ▶ 添付したいファイルを選択し、 【選択】

添付ファイル
編集画面



お知らせ

- 本機で利用/表示できないファイル形式でも、Eメールに添付することができます。
- 複数のファイルを添付する場合は、添付ファイル編集画面で「添付ファイル追加」を選択し、【選択】を押します。
- 添付ファイル編集画面で添付ファイルを選択し、【選択】を押すと、添付したファイルを再生して内容を確認できます。
- 添付したファイルを再生したとき、ファイルの種類やメモリの状況によっては再生できない場合があります。この場合でも、Eメールに添付することはできます。
- 添付を解除する場合は、以下の操作を行います。
添付ファイル編集画面で添付ファイルを選択 ▶ 【メニュー】 ▶ 「削除」(または「全削除」) ▶ 「Yes」を選択し、【決定】
- 添付したファイルを削除しても、添付が解除されるだけで、データフォルダのファイルは削除されません。

メールの本文を入力する (テキストメール)

メールの本文を入力します。本文は40000バイトまで入力できます。

Eメール作成画面で

1 で「 (本文)」を選択し、【決定】 ▶ 本文を入力

本文を装飾する場合は、「メールの本文を装飾する」(98ページ)をご参照ください。

2 【決定】を押す

ご注意

- 本文に半角カナを使用することはできません。
- 入力可能な文字種/文字数は、本機から送信/受信可能かどうかの基準です。Eメールを作成するときは、相手先が受信可能な文字種/文字数についてもご確認ください。
 - ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を入れて送信すると、正しく表示されない場合があります。
 - ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに送信した場合、本文の文字数によっては、送信先で文章が途中で切れてしまう可能性があります。

お知らせ

- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(68ページ)をご参照ください。
- 本文入力画面でを押すと、絵文字入力モードに切り替わります。
- 絵文字入力モード中に【デコ絵文字】を押すと、デコ絵文字の選択画面を表示します。このときデコラティブメール(98ページ)に自動的に切り替わります。
- 本文を入力中に【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。

<input type="checkbox"/> 1 装飾	メールの本文を装飾します(「メールの本文を装飾する」98ページ)。		
<input type="checkbox"/> 2 記号	記号を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」71ページ)。		
<input type="checkbox"/> 3 定型文	定型文を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」71ページ)。		
<input type="checkbox"/> 4 絵文字/顔文字	絵文字や顔文字を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」71ページ)。		
<input type="checkbox"/> 5 コピー/カット	文字をコピー/カットします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」72ページ)。		
<input type="checkbox"/> 6 貼り付け	コピー/カットした文字を貼り付けます(「文字をコピー/カット/貼り付けする」72ページ)。		
<input type="checkbox"/> 7 引用	<input type="checkbox"/> 1 電話帳	▶ 電話帳データを選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】 ▶ 引用したい項目を選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】 電話帳に登録されている内容を引用して、本文を入力します。	
	<input type="checkbox"/> 4 プロフィール	▶ 引用したい項目を選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】	
	<input type="checkbox"/> 5 ブックマーク	プロフィール/ブックマーク/メモ帳に登録されている内容を引用して、本文を入力します。	
	<input type="checkbox"/> 6 メモ帳		



メールの使いかた

メールの本文を装飾する（デコラティブメール）

Eメール

デコラティブメールでは、本文の文字色を変更したり、背景色を変えたりして、メールにいろいろな装飾をつけることができます。

デコラティブメール作成画面（パレット表示）

デコラティブメールのパレットで、できることは以下のとおりです。



























1 	文字の色を変更します。	7 	文字位置を変更します。
2 	文字サイズを変更します。	8 	ラインを挿入します。
3 	画像を挿入します。	9 	背景色を変更します。
4 	文字を点滅します。	* 	装飾の範囲を指定します。
5 	文字をテロップ表示します。	0 	装飾を解除します。
6 	文字をスウィング表示します。	# 	変更を元に戻します。



本文入力画面で

1 【メニュー】 ▶ 1 【装飾】

以下の項目から選択します。選択した装飾モードは、入力画面右上にアイコンで表示されます。

1  文字の色を変更 ^{*1}	▶  で色を選択し、  【決定】 ^{*2} 30色の中から文字色を選択します。	
2  文字サイズを変更 ^{*1}	▶ 1 【文字サイズ：大】、2 【文字サイズ：中】、または3 【文字サイズ：小】から選択 ^{*2} 文字の大きさを変更します。	
3  画像を挿入	1  画像を挿入	▶ 挿入したい画像を選択し、  【選択】 選択した位置にデータフォルダの画像データ（.jpg、.jpeg、.gif）を挿入します。
	2  絵文字を挿入	▶ デコ絵文字を選択し、  【確定】 選択した位置にデコ絵文字を挿入します。デコ絵文字はデータフォルダに保存されています。 デコ絵文字選択中は、以下の操作を行うことができます。 ・  : フォルダの切り替え ・  : 絵文字/デコ絵文字の選択画面の切り替え ・  : 連続してのデコ絵文字の挿入
4  文字を点滅 ^{*1}	▶ 1 【開始】 ▶ 本文を入力 ▶  【決定】（▶  【メニュー】 ▶ 1 【装飾】 ▶ 4 【文字を点滅】 ▶ 2 【終了】） ^{*2} 文字を点滅させます。	
5  文字をテロップ表示 ^{*1*3}	▶ 1 【開始】 ▶ 本文を入力 ▶  【決定】（▶  【メニュー】 ▶ 1 【装飾】 ▶ 5 【文字をテロップ表示】 ▶ 2 【終了】） ^{*2} 文字を右から左へ流して表示します。	
6  文字をスウィング表示 ^{*1*3}	▶ 1 【開始】 ▶ 本文を入力 ▶  【決定】（▶  【メニュー】 ▶ 1 【装飾】 ▶ 6 【文字をスウィング表示】 ▶ 2 【終了】） ^{*2} 文字を左右に往復するように表示します。	
7  文字位置を変更 ^{*1*3}	▶ 1 【左寄せ】、2 【センタリング】、または3 【右寄せ】 ^{*2} 選択した位置で改行し、設定した文字位置の行を挿入します。	
8  ラインを挿入	選択した位置で改行し、ライン画像を挿入します。	
9  背景色を変更	▶  で色を選択し、  【決定】 デコラティブメール本文の背景色を選択します。	

✖ 装飾の範囲を指定*4	▶ ◻ で選択したい文字範囲の始点を選択し、◻ [決定] ▶ ◻ で終点を選択し、◻ [決定] 文字の範囲を選択します。範囲選択後は「装飾」、「コピー」、または「カット」から選択してください。各項目の動作については、お知らせを参照してください。	
0 装飾を解除*4	1 範囲指定	▶ ◻ で解除したい装飾文字範囲の始点を選択し、◻ [決定] ▶ ◻ で終点を選択し、◻ [決定] 指定した範囲の装飾を解除します。
	2 全解除	すべての装飾を解除します。
# 変更を元に戻す*4	一つ前の操作に戻します。	

*1: 文字を入力した後からでも操作できます。その場合、文字入力後に「✖」[装飾の範囲を指定]を押し、範囲を指定してから装飾を設定します。

*2: 再度設定値を変更するまで、設定の内容は継続されます。

*3: 画像にも適用できます。

*4: 一度も操作していない場合は選択できません。

2 ◻ [決定] を押す

Eメール作成画面に戻ります。

🔍 ご注意

- デコラティブメールの本文に半角カナを使用することはできません。
- デコラティブメールを送信した場合、受信側の機種によっては、正しく表示されない場合があります。

📢 お知らせ

- テキストメールの本文を装飾すると、デコラティブメールとなり、入力画面の左上に「📧」が表示されます。
- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(68ページ)をご参照ください。
- デコラティブメール本文入力中に「☰」【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。

1 装飾	メールの本文を装飾します(「メールの本文を装飾する」98ページ)。
2 範囲選択*1	▶ ◻ で選択したい文字範囲の始点を選択し、◻ [決定] ▶ ◻ で終点を選択し、◻ [決定] 文字の範囲を選択します。範囲選択後は「装飾」、「コピー」、または「カット」から選択してください。 本文入力中に「☰」【範囲選択】を押しても、文字の範囲選択ができるようになります。
3 プレビュー*1	装飾の効果を確認することができます。
4 コピー*1	文字をコピーします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」72ページ)。
5 カット*1	文字をカットします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」72ページ)。
6 ペースト*2	コピー/カットした文字を貼り付けます(「文字をコピー/カット/貼り付けする」72ページ)。

*1: 本文に何も入力されていない場合は選択できません。

*2: コピー/カットされた文字がある場合のみ選択できます。

- デコ絵文字の選択画面は以下の操作でも表示できます。(※装飾用のパレット表示中は不可)
 デコラティブメールの本文作成中に「📧」
- デコ絵文字を入力するとき、お買い上げ時はデータフォルダ(本体メモリのメインフォルダ)の絵文字が表示されます。過去にデコ絵文字を入力している場合は、デコ絵文字選択画面の最初にデコ絵文字履歴が表示されます。

テンプレートを利用する

Eメール

■ 公式サイトからテンプレートをダウンロードする

待受画面で **メール** ▶ **6** 「テンプレートを公式サイトから探す」 ▶ **1** 「はい」 ▶ テンプレートファイルをダウンロード

■ テンプレートを読み込んでデコラティブメールを作成する

あらかじめ用意されているテンプレートや保存したテンプレート、ダウンロードしたテンプレートを読み込んでデコラティブメールを作成します。

Eメール作成画面で

1 **かろ** **メニュー** ▶ **4** 「テンプレート読み込み」 ▶ テンプレートを選択し、**決定** **Eメール作成** ▶ 「Yes」を選択し、**決定** **決定**

2 デコラティブメールを編集

注意

- テンプレートの読み込みは、デコラティブメール作成の最初に行ってください。デコラティブメールの作成中にテンプレートを読み込むと、それまでに編集していた内容が削除されます。

お知らせ

- メールメニューで**5** 「テンプレート」を選択しても、同様にテンプレートを読み込んでデコラティブメールを編集することができます（「メールメニューについて」91ページ）。

EメールをSMSに切り替える

Eメール

作成したEメールをSMSに変更して送信することができます。EメールをSMSに切り替えると、Eメール本文の先頭から、日本語（半角英数記号以外）で670文字、英語（半角英数記号）で1530文字までをコピーしたSMS作成画面に切り替わります。

Eメール作成画面で **かろ** **【メニュー】** ▶ **3** **【メール種別切り替え】**

SMSの作成方法については、「SMSを作成して送信する」（103ページ）をご参照ください。

🔔 ご注意



- Eメールの宛先や件名、添付ファイルは削除されます。また、デコラティブメールの場合、装飾情報はすべて削除されます。
- 日本語（半角英数記号以外）で670文字、英語（半角英数記号）で1530文字以上の場合、以降の文字は削除されます。
- 絵文字を含む受信メールを利用して、転送や引用返信を行う場合、元の絵文字が削除または変換される場合があります。
- アニメーション絵文字を含むSMSを引用返信する場合、アニメーション絵文字は削除されます。

作成したEメールを送信待ち保存／下書き保存する


Eメール

複数のEメールをまとめて送信したい場合などは、作成したEメールを「送信待ち保存」しておきます。また、後で編集を加えてから送信したいEメールは「下書き保存」しておきます。送信待ち保存したEメールを「送信待ちEメール」、下書き保存したEメールを「下書きEメール」と呼びます。

Eメール作成画面で **かろ** **【メニュー】** ▶ **1** **【送信待ち保存】** または **2** **【下書き保存】**

送信待ちEメールや下書きEメールは、「未送信BOX」に保存されます。また、「Eメール保存先選択」（118ページ）で保存先を本体メモリまたはmicroSDカードに設定できます。送信待ちEメールや下書きEメールは、「」（送信待ちEメール）、「」（下書きEメール）で識別できます。

未送信BOX画面
(例: 3行表示)



🔔 ご注意

- 宛先が入力されていない場合、**1**「送信待ち保存」は選択できません。
- 下書きEメールが20件保存されると、新たにEメールを作成することができなくなります。新たにEメールを作成したいときは、未送信BOX画面で下書きEメールを編集して送信、または削除するか、宛先を入力して送信待ちEメールに切り替えて、下書きEメールの件数を減らしてください。

🔔 お知らせ

- 送信待ちEメールや下書きEメールは、後で編集したり、送信したりすることができます（「下書きEメールを編集して送信する」101ページ、「送信待ちEメールを送信する」102ページ）。

下書きEメールを編集して送信する

Eメール

待受画面で

1 **【メール】** ▶ **3** **【未送信BOX】** ▶ **下書きEメールを選択** ▶ **かろ** **【メニュー】** ▶ **1** **【編集】**

2 **Eメールの内容を編集** ▶ **📞** **【送信】**

送信せずに送信待ち保存／下書き保存することもできます（「作成したEメールを送信待ち保存／下書き保存する」101ページ）。

🔔 お知らせ

- 保護された下書きEメールは編集できません。編集操作を行う前に、メールの保護を解除してください（「メールを保護する」117ページ）。

送信待ちEメールを送信する

Eメール

送信待ちEメールは、一度にまとめて送信できます。

待受画面で **メール** ▶ **3** **「未送信BOX」** ▶ **おろ** **【メニュー】** ▶ **3** **「全送信」**



- **3** **「全送信」** は、「送信メールアカウント」(119ページ) で設定したアカウント (Eメールアドレス) で送信待ちメールの送信を行います。ただし、未送信BOXに複数のアカウント (119ページ) のメールがあるときは、全送信ができない場合があります。
- 送信待ちEメールを1つずつ選択して送信する場合、以下の操作を行います。

待受画面で **メール** ▶ **3** **「未送信BOX」** ▶ **送信待ちEメールを選択** ▶ **おろ** **【メニュー】** ▶ **2** **「送信」**

新しくSMSを作成して送信します。

作成したSMSは、すぐに送信せずに下書き保存しておくこともできます（「作成したSMSを下書き保存する」105ページ）。

待受画面で

1 ▶ 「SMS作成」

SMS作成画面が表示されます。

以下の項目を入力または選択します。

(宛先)	SMSの宛先（電話番号）を入力します（「To（宛先）を入力する（SMS）」104ページ）。
本文入力欄	SMSの本文を入力します（「SMSの本文を入力する」104ページ）。

2 「送信」を選択し、 「決定」

送信したSMSは、「送信BOX」に保存されます。

ご注意

- 連結SMSは、ワイモバイルのPHS間でのみ送受信可能です。
- 相手の電話機がSMS非対応でライトメール対応の場合、SMSを送信するとライトメールとして受信します。相手の電話機がライトメール/SMSともに非対応の場合は、SMSの送信失敗となります。
- 相手の電話機の種類によっては一部表示できない文字があります。
- 送信メール（未送信メール含む）は、30件まで保存されます。30件を超えると古いメール（保護されていないメール）から自動的に削除されます。
- 通話中は、SMSを送信することはできません。

お知らせ

- 送信に失敗したSMSは、「未送信BOX」に保存されます。
- 「送信BOX」に保存できる件数や容量を超えると、古いメールから自動的に削除されます。ただし、保護されているメールは削除されません。
- SMS作成画面で【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。

下書き保存*	作成したSMSを「未送信BOX」に保存します（「作成したSMSを下書き保存する」105ページ）。
メール種別切り替え	作成中のSMSをEメールに切り替えます（「SMSをEメールに切り替える」105ページ）。
SMS配信レポート	相手がSMSを受け取ったことをお知らせするかどうか、設定します。

*：宛先、または本文が入力されていない場合は選択できません。

- 手順1の後にキーを押してもメールを送信することができます。
- 「+（プラス）」付きの電話番号にSMSを送信すると、「+（プラス）」が「010」に変換されて送信されます。ただし、「+81」と入力した場合は「+81」が「0」に変換されて送信されます。

To (宛先) を入力する (SMS)

SMS

宛先の電話番号を入力します。入力できる電話番号は18桁までです。

SMS作成画面で で「**To (宛先)**」を選択し、 **[決定]**

以下の項目から選択します。

1 発信履歴	▶ 引用したい発信履歴を選択し、 [選択] 発信履歴に記憶されている電話番号を選択します。
2 着信履歴	▶ 引用したい着信履歴を選択し、 [選択] 着信履歴に記憶されている電話番号を選択します。
3 電話帳を開く	▶ 電話帳データを選択し、 [選択] ▶ 電話番号を選択し、 [選択] 電話帳に登録されている電話番号を選択します。
4 直接入力	電話番号を直接入力します。
5 削除	入力した電話番号を削除します。

お知らせ

● 4 「直接入力」を選択して入力中に **[引用]** を押すと、以下の項目が表示されます。

1 電話帳	▶ 電話帳データを選択し、 [選択] ▶ 電話番号を選択し、 [選択] 電話帳に登録されている電話番号を選択します。
3 発信履歴	▶ 引用したい電話番号を選択し、 [選択]
4 着信履歴	発信履歴／着信履歴／ダイヤルメモ／プロフィールから電話番号を選択します。
5 ダイヤルメモ	
6 プロフィール	

ご注意

● プロフィールから引用する場合、Eメールアドレスを選択すると、宛先が正しく設定されません。

SMSの本文を入力する

SMS

SMSの本文を入力します。日本語（半角英数記号以外）で670文字、英語（半角英数記号）で1530文字まで入力できます。

本文が日本語（半角英数記号以外）で70文字を超えた場合、もしくは、英語（半角英数記号）のみで160文字を超えた場合は連結SMSとして送信されます。

SMS作成画面で

1 で本文入力欄を選択し、 **[決定]** ▶ **本文を入力**

2 **[決定]** を押す

ご注意

● 連結SMSは、ワイモビルのPHS間のみ送受信可能です。

お知らせ

● 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」（68ページ）をご参照ください。

● 本文を入力するときは、文字入力メニューを利用してさまざまな方法で引用や入力ができます（「文字入力メニューを使う」71ページ）。

SMSをEメールに切り替える

SMS

作成したSMSをEメールに変更して送信することができます。SMSをEメールに切り替えると、SMSの本文をコピーしたEメール作成画面に切り替わります。

SMS作成画面で **【メニュー】** ▶ **2** **【メール種別切り替え】**

Eメールの作成方法については、「Eメール（テキストメール／デコラティブメール）を作成して送信する」（94ページ）をご参照ください。

ご注意

- SMSの宛先は削除されます。

作成したSMSを下書き保存する

SMS

後で編集を加えてから送信したいSMSは「下書き保存」しておきます。下書き保存したSMSを「下書きSMS」と呼びます。

SMS作成画面で **【メニュー】** ▶ **1** **【下書き保存】**

下書きSMSは、「未送信BOX」に保存されます。

相手がSMSを受け取ったか確認する

SMS

相手がSMSを受け取ったことをお知らせするかどうか、設定することができます。

SMS作成画面で **【メニュー】** ▶ **3** **【SMS配信レポート】**

下書きSMSを編集して送信する

SMS

待受画面で

1 **【メール】** ▶ **3** **【未送信BOX】** ▶ **下書きSMSを選択** ▶ **【メニュー】** ▶ **1** **【編集】**

2 **SMSを編集** ▶ **【送信】**を選択し、 **【決定】**

送信せずに下書き保存することもできます（「作成したSMSを下書き保存する」105ページ）。

お知らせ

- 保護された下書きSMSは編集できません。編集操作を行う前に、メールの保護を解除してください（「メールを保護する」117ページ）。

● メールを受信／返信／転送する

Eメール SMS

● ご注意

- 絵文字を含む受信メールを利用して、転送や引用返信を行う場合、絵文字が削除される場合があります。
- アニメーション絵文字を含むSMSを引用返信する場合、アニメーション絵文字は削除されます。

● お知らせ

- 「エモーションメッセージ」(204ページ)を設定している場合、新しいメールを受信すると、受信したメールの内容に合ったアニメーションが待受画面に表示されます。
- 「ピクトインフォメーション」(202ページ)を設定している場合、新しいメールを受信すると、受信したメールの差出人、件名／本文、件数などの情報をメインディスプレイのピクト表示エリアに通知します。

受信したメールを読む

Eメール SMS

■ メールを自動的に受信して読む

EメールやSMSを受信した場合、メール受信音や待受画面の表示で、メールの受信をお知らせします。

この新着情報の表示中に 【選択】 を押すだけで最新のメール一覧を確認することができます。

待受画面(新着情報表示画面)で **新着情報表示を確認し、 【選択】 または 【メール】 ▶ 新着メール一覧から確認したいメールを選択し、 【決定】**

選択した受信メールの内容が表示されます(受信メール詳細画面)。

● ご注意

- 自動受信を設定できるのは、ワイモバイルが提供するEメールのアカウントのみです。自動受信をするには、オンラインサインアップ(92ページ)でEメール自動受信の設定を行ったうえで「Eメール自動受信機能」の設定を行ってください(「アカウントごとの各種設定をする」120ページ)。
- Eメールを自動受信できない場合があります。
例：
 - ・通話中／発信中／着信中／データ通信中
 - ・メールの本文入力中など
 - ・USBマストレージ起動中
 - ・リセット中(機能／メモリ／完全消去＋初期化)
 - ・リモートロック中
 - ・Java™アプリのバケット通信中
 - ・パソコンツールを使ったパソコンとのデータ送受信中
 - ・その他データ処理中など
- 新着メールを後で確認したい場合は、 または を押してください。この場合、新着メールの確認は、「受信BOX」から行います(「受信BOXから受信したメールを読む」107ページ)。
- Eメールの受信メールは、テキストメールとデコラティブメールを合わせて3000件まで保存されます。3000件を超えると、既読の古いメール(保護されていないメール)から自動的に削除されます。
- SMSの受信メールは、100件まで保存されます。100件を超えると、既読の古いメール(保護されていないメール)から自動的に削除されます。

● お知らせ

- 自動受信の設定をしていない場合や、ワイモバイル以外のEメールアカウントを使用している場合の未読メールは「受信BOX」から確認できます(「受信BOXから受信したメールを読む」107ページ)。
- バケット通信中のメール受信設定を「起動」にしていると、バケット通信中でもEメール/SMSを受信できます(「通信中のメール受信を設定する」262ページ)。
- 新着メール一覧のアイコン表示は、以下のとおりです。

	未読Eメールアイコン		未読Eメールアイコン (microSDカード)
	未読SMSアイコン		不完全な未読Eメールアイコン
	未読連結SMSアイコン (未受信SMSなし)		不完全な未読Eメールアイコン (microSDカード)
	未読連結SMSアイコン (未受信SMSあり)		

「不完全なメール」とは、「受信行数制限設定」(120ページ)を「ON」に設定している場合など、すべてのデータを受信しきれなかった不完全なメールのことです。


■受信BOXから受信したメールを読む

受信したメールは「受信BOX」に保存されます。確認したい受信メールを選択すると、内容が表示されます。

待受画面で **メール** ▶ **受信BOX** ▶ **受信BOX** を選択し、**決定** ▶ **メール** を選択し、**決定**

選択した受信メールの内容が表示されます（受信メール詳細画面）。

受信メール一覧画面
(例：3行表示)



お知らせ

- 「受信フォルダ表示」（118ページ）を「表示しない」に設定している場合は、**受信BOX**を押すと、受信メール一覧画面が表示されます。確認したいメールを選択し、**決定**を押してください。
- 受信メールのフォルダ自動振り分け設定をしている場合は、「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」の各フォルダに受信メールが保存されます。受信メールのフォルダ自動振り分け設定については、「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」（114ページ）をご参照ください。
- 受信メール詳細画面では、以下の操作を行うことができます。
 - ・ **↑** : 1行ずつ表示をスクロールします。
 - ・ **↓** : 前後のメールを表示します。
 - ・ **WEB** : 次のページへスクロールします。
 - ・ **メール** : 前のページへスクロールします。
 - ・ **戻る** : メール一覧画面に戻ります。
 - ・ **メニュー** : メールメニュー画面に戻ります。
 - ・ **加** **【メニュー】** : メニューを表示し、メールの返信や削除など、さまざまな機能を使用できます（「受信/送信/未送信メール詳細画面のメニューを使う」116ページ）。
 - ・ **0** : 文字の大きさを変更します。
- 「受信BOX」に保存できる件数や容量を超えるなど、「Eメール保存先選択」（118ページ）で設定した本体メモリまたはmicroSDカードに保存されている古い既読メールから自動的に削除されます。ただし、「Eメール保存先選択」で保存先をmicroSDカードに設定しているも、microSDカードが挿入されていない場合は本体メモリに保存されている古い既読メールから自動的に削除されます。
- Eメールの受信メールは、テキストメールとデコラティブメールを合わせて3000件まで保存されます。3000件を超えると、既読の古いメール（保護されていないメール）から自動的に削除されます。
- SMSの受信メールは100件まで保存されます。100件を超えると既読の古いメール（保護されていないメール）から自動的に削除されます。
- 受信BOXでは、Eメール/SMSを統合して取り扱います。受信したメールの種別はアイコンで判断できます（「メールを管理する」112ページ）。
- 受信メール詳細画面の本文中に、電話番号、Eメールアドレス、URLがある場合、それらの文字列を選択し、**決定**を押すと、直接電話をかけたり、EメールやSMSの作成、Webページへのアクセスなどが行えます（「メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する」111ページ）。

メール本文中の文字列	できること
URL	開く（URLページへ接続）、ブックマーク登録、コピー
Eメールアドレス	Eメール作成、電話帳登録（新規登録/追加登録）、コピー
電話番号	発信（通常発信/特番付発信）、SMS作成、電話帳登録（新規登録/追加登録）、コピー


- メール詳細画面のアイコン表示は、以下のとおりです。

■メール詳細画面のアイコン	
To	宛先
From	差出人：名前、Eメールアドレス、または電話番号
Sub	件名
Att	添付ファイル

- 「未受信SMSあり」SMSの本文を参照時、未受信部分が「・・・」と表示されます。

受信/送信/未送信BOX（メール一覧）の表示を切り替える

Eメール SMS

受信/送信/未送信BOXのメール一覧の表示を1行表示または3行表示に切り替えることができます。1行表示の場合は、で宛先/差出人と件名の表示を切り替えることができます。

お買い上げ時：
「1行表示」



受信/送信/未送信BOX（メール一覧）画面で

「」メニュー ▶ 「表示切り替え」を選択し、 「決定」

サーバーにEメールがあるかどうかを確認する

Eメール



サーバーに新しいEメールが届いているかどうかを確認し、Eメールが届いている場合は受信をします。「Eメール自動受信機能」（121ページ）の設定にかかわらず、任意のタイミング（電波の届かない場所にいた後など）でEメールを受信することができます。

待受画面で メール ▶ **8** 「Eメール受信」

ご注意

- Eメール受信について
 - ・文字数が多いEメールの場合、受信に時間がかかることがあります。
 - ・ワイモバイルが提供するメールアドレス以外からのEメールの場合、正常に表示できない場合があります。

お知らせ

- 「センターキー長押し割り当て」（267ページ）で「Eメール受信」を設定している場合は、以下の手順で新着メールを確認できます。
待受画面でを長く（1秒以上）押す
- Eメール受信時、画面に「△/○」と数値が表示されます。これは、「受信しているメール数/サーバーにあるメール数」を表しています。
- 未読メールがある場合、メインディスプレイにが表示されます。
- サーバーに新しいメールが届いているときや、Eメール自動受信に失敗したときは、メインディスプレイにが表示されます。電波状態が悪いときは、電波状態の良い場所で「Eメール受信」を行ってください。
- センターにEメールありの通知画面表示中は、 「Eメール受信」を押してEメールを受信することができます。



添付ファイルを表示／再生／保存する

Eメール

受信メール詳細画面から、添付ファイルの一覧を表示することができます。添付ファイル一覧画面では、添付ファイルの表示／再生のほか、添付ファイルをデータフォルダ（本体メモリ／microSDカード）へ保存することができます。

受信メール詳細画面で **[1] (添付ファイル)** を選択し、**[決定]** ▶ **添付ファイルを選択し、[決定]**

添付ファイル一覧画面



表示／再生した添付ファイルをデータフォルダに保存する場合は、以下の手順で行います。再生画面で **かろ** **[保存]** (▶ **[1]** 「本体メモリ」または **[2]** 「microSD」)* ▶ **ファイル名を入力し、[決定]**

* : microSDカード挿入時のみ操作します。

お知らせ

- 添付ファイルの表示／再生／保存は、送信メールや未送信メールの詳細画面でも同様の操作で行えます。
- 添付ファイルは以下の手順でも保存できます。
添付ファイル一覧画面で添付ファイルを選択し、**かろ** **[保存]** (▶ **[1]** 「本体メモリ」または **[2]** 「microSD」)* ▶ **ファイル名を入力し、[決定]**

* : microSDカード挿入時のみ操作します。

- 添付ファイル一覧画面からでは表示できないファイルの場合は、データフォルダ（本体メモリ／microSDカード）に保存してから表示してください。

受信したEメールに返信する

Eメール

受信したEメールに返信します。「返信」は差出人に返信されます。Reply-To（返信先アドレス）が設定されている場合には、そのメールアドレスに返信します（120ページ）。「全員へ返信」は受信メールに含まれる複数の宛先（Cc含む）に返信します。

受信BOX（メール一覧）画面／受信メール詳細画面で **かろ** **[メニュー]** ▶ **[1]** 「返信」または **[2]** 「全員へ返信」 ▶ **本文を編集** ▶ **電話機** **[送信]**

お知らせ

- 返信時は、件名の先頭に自動的に「Re:」を付加します。ただし、すでに「Re:」がある場合は付加されません。
 - ・「Re:」が付加された結果、件名として文字数が入力可能文字数を超えてしまう場合は、件名の末尾から削除されます。
 - ・件名の内容を編集することもできます。
- 返信時に、受信メールの本文を引用して返信メールの本文に付加することができます（「便利な設定を使う」118ページ）。
- **[2]** 「全員へ返信」の場合、差出人以外はCc宛先になります。

受信したEメールを転送する

Eメール

受信したEメールを、他のEメールアドレスに転送することができます。

受信BOX（メール一覧）画面／受信メール詳細画面で **かろ** **[メニュー]** ▶ **[3]** 「転送」 ▶ **宛先と本文を編集** ▶ **電話機** **[送信]**

お知らせ

- 宛先入力方法については、「To（宛先）」を入力する（Eメール）（95ページ）をご参照ください。
- 転送時は、件名の先頭に自動的に「Fw:」を付加します。ただし、すでに「Fw:」がある場合は付加されません。
 - ・「Fw:」が付加された結果、件名の文字数が入力可能文字数を超えてしまう場合は、件名の末尾から削除されます。
 - ・件名の内容を編集することもできます。
- 受信メールの送信／受信者の情報（To、From、Cc、Reply-To）は引用されません。

受信したSMSに返信する

SMS

受信したSMSに返信します。

受信BOX（メール一覧）画面／受信メール詳細画面で

☞ **【メニュー】** ▶ **1** **【返信】** ▶ **本文を編集**

▶ **【送信】** を選択し、**2** **【決定】**

受信したSMSを転送する

SMS

受信したSMSを、他のSMS対応電話機に転送することができます。

受信BOX（メール一覧）画面／受信メール詳細画面で

☞ **【メニュー】** ▶ **3** **【転送】** ▶ **宛先と本文**

を編集 ▶ **【送信】** を選択し、**2** **【決定】**



● 宛先電話番号の入力方法については、「To（宛先）」を入力する（SMS）（104ページ）をご参照ください。

受信／送信／未送信メール詳細表示画面の差出人や宛先を利用する Eメール SMS

■ Eメールの差出人や宛先を電話帳に登録する

受信／送信／未送信Eメール詳細画面から電話帳に差出人や宛先のEメールアドレスを登録できます。

受信／送信／未送信Eメール詳細画面で **【From（差出人）** または **【To（宛先・To）**、**【Cc（宛先・Cc）**、**【Bcc（宛先・Bcc）**、**【Reply（返信）** を選択し、**2** **【決定】** ▶ 電話帳に登録するEメールアドレスを選択し、**2** **【決定】** ▶ **【Yes】** を選択し、**2** **【決定】**

以下の項目から選択します。

1 【新規】	選択したEメールアドレスを電話帳に新規登録します（「電話帳データの各項目を登録する」76ページ）。
2 【追加】	▶ 追加登録する電話帳データを選択し、 2 【選択】 ▶ 登録先を「Eメールアドレス1～3」から選択し、 2 【選択】 ▶ 2 【登録】 ▶ 1 【はい】 すでに登録されている電話帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。*

*：追加登録したい項目（Eメールアドレス）にすでに登録したデータがあるときは上書きされます。

■ SMSの差出人や宛先を利用する

受信／送信／未送信SMS詳細画面の差出人や宛先の電話番号を利用して、電話をかけたり、SMS作成、電話帳への登録などを行うことができます。

受信／送信／未送信SMS詳細画面で **【From（差出人）** または **【To（宛先）** を選択し、**2** **【決定】**

以下の項目から選択します。

1 【発信】	▶ 2 【発信】 を押す 選択した電話番号に電話をかけます。電話番号を編集して電話をかけることもできます。
2 【SMS作成】	選択した電話番号を宛先としたSMSを作成します（「SMSを作成して送信する」103ページ）。
3 【電話帳登録】	1 【新規】 選択した電話番号を電話帳に新規登録します（「電話帳データの各項目を登録する」76ページ）。
	2 【追加】 ▶ 追加登録する電話帳データを選択し、 2 【選択】 ▶ 登録先を「電話番号1～3」から選択し、 2 【選択】 ▶ 2 【登録】 ▶ 1 【はい】 すでに登録されている電話帳データに、電話番号を追加登録します。*
4 【コピー】	選択した電話番号をコピーします（72ページ）。

*：追加登録したい項目（電話番号）にすでに登録したデータがあるときは上書きされます。

メール本文の電話番号／Eメールアドレス／URLを直接利用する Eメール SMS

メール本文に、電話番号やEメールアドレス、URLがある場合、それらの文字列は反転表示され、直接電話をかけたり、EメールやSMSの作成、Webページへのアクセスなどを行います。

受信／送信メール詳細画面で **本文中の電話番号／Eメールアドレス／URLを選択し、【決定】**

以下の項目から選択します。

電話番号を選択した場合	<input type="checkbox"/> 発信	<input type="checkbox"/> 【発信】を押す 選択した電話番号に電話をかけます。電話番号を編集して電話をかけることもできます。
	<input type="checkbox"/> 2 SMS作成	選択した電話番号を宛先としたSMSを作成します（「SMSを作成して送信する」103ページ）。
	<input type="checkbox"/> 3 電話帳登録	<input type="checkbox"/> 1 新規 選択した電話番号を電話帳に新規登録します（「電話帳データの各項目を登録する」76ページ）。 <input type="checkbox"/> 2 追加 ◆ 追加登録する電話帳データを選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】 ◆ 登録先を「電話番号1～3」から選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】 ◆ <input type="checkbox"/> 【登録】 ◆ <input type="checkbox"/> 【はい】 すでに登録されている電話帳データに、電話番号を追加登録します。*
	<input type="checkbox"/> 4 コピー	選択した電話番号をコピーします（72ページ）。
Eメールアドレスを選択した場合	<input type="checkbox"/> 1 Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します（「Eメール（テキストメール／デコラティブメール）を作成して送信する」94ページ）。
	<input type="checkbox"/> 2 電話帳登録	<input type="checkbox"/> 1 新規 選択したEメールアドレスを電話帳に新規登録します（「電話帳データの各項目を登録する」76ページ）。 <input type="checkbox"/> 2 追加 ◆ 追加登録する電話帳データを選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】 ◆ 登録先を「Eメールアドレス1～3」から選択し、 <input type="checkbox"/> 【選択】 ◆ <input type="checkbox"/> 【登録】 ◆ <input type="checkbox"/> 【はい】 すでに登録されている電話帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。*
	<input type="checkbox"/> 3 コピー	選択したEメールアドレスをコピーします（72ページ）。
URLを選択した場合	<input type="checkbox"/> 1 開く	選択したURLのWebページをブラウザで表示します。
	<input type="checkbox"/> 2 ブックマーク登録	選択したURLをブックマークに登録します（「ブックマークについて」130ページ）。
	<input type="checkbox"/> 3 コピー	選択したURLをコピーします（72ページ）。

*：追加登録したい項目（電話番号／Eメールアドレス）にすでに登録したデータがあるときは上書きされます。

- 受信メールの管理について
 - ・受信したメールは「受信BOX」に保存されています。
 - ・「受信フォルダ表示」（118ページ）を「表示する」に設定している場合、Eメールは「受信BOX」または「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」に保存されます。
 - ・「受信BOX」、「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」のメール一覧画面、およびメール詳細画面でメールの削除や、受信BOX間移動などの管理が行えます。
- 送信メールの管理について
 - ・送信したメールは「送信BOX」に保存されます。
 - ・未送信のメール（送信待ち保存したメールまたは下書き保存したメール）や送信に失敗したメールは「未送信BOX」に保存されます。
 - ・「送信BOX」、「未送信BOX」のメール一覧画面、およびメール詳細画面でメールの削除などの管理が行えます。
 - ・「送信BOX」と「未送信BOX」のメールは、振り分けすることができません。
- microSDカードにメールが保存されているときの注意事項は以下のとおりです。
 - ・本機にmicroSDカードが挿入されていない場合も、メールメニューの「受信BOX」、「送信BOX」、「未送信BOX」が表示されます。ただし、microSDカードに保存されたメールを選択すると、エラーメッセージが表示され、メールを確認することはできません。その場合、本機にメールを保存したmicroSDカードを挿入してください。
 - ・本機にmicroSDカードが挿入されていない状態で本機からmicroSDカードの「受信BOX」、「送信BOX」、「未送信BOX」のメールを削除した場合、実際にはメールは削除されませんが、本機では削除されたとみなされます。完全に削除する場合は、パソコンなどでmicroSDカードに保存されているメールを削除してください。
- 配信レポートについて
 - ・配信レポートは、送信したSMSを相手が受け取ったかどうかを確認することができます。送信BOX画面のアイコンで確認することができます。

お知らせ

- 受信/送信/未送信BOX画面のアイコン表示は、以下のとおりです。

	既読Eメールアイコン		送信済みSMSアイコン（配信レポート：配信成功）
	未読Eメールアイコン		送信済みSMSアイコン（配信レポート：配信失敗）
	送信済みEメールアイコン		送信済みSMSアイコン（配信レポート：配信失敗（コンカチ規制））
	送信待ちEメールアイコン		既読連続SMSアイコン（未受信SMSなし）
	返信済みEメールアイコン		既読返信済み連続SMSアイコン（未受信SMSなし）
	転送済みEメールアイコン		既読転送済み連続SMSアイコン（未受信SMSなし）
	下書きEメールアイコン		未読連続SMSアイコン（未受信SMSなし）
	既読SMSアイコン		既読連続SMSアイコン（未受信SMSあり）
	未読SMSアイコン		既読返信済み連続SMSアイコン（未受信SMSあり）
	送信済みSMSアイコン		既読転送済み連続SMSアイコン（未受信SMSあり）
	返信済みSMSアイコン		未読連続SMSアイコン（未受信SMSあり）
	転送済みSMSアイコン		保護アイコン
	下書きSMSアイコン		添付アイコン

	不完全な未読Eメールアイコン		返信済みEメールアイコン (microSDカード)
	不完全な既読Eメールアイコン		転送済みEメールアイコン (microSDカード)
	返信済み不完全なEメールアイコン		下書きEメールアイコン (microSDカード)
	転送済み不完全なEメールアイコン		不完全な未読Eメールアイコン (microSDカード)
	既読Eメールアイコン (microSDカード)		不完全な既読Eメールアイコン (microSDカード)
	未読Eメールアイコン (microSDカード)		返信済み不完全なEメールアイコン (microSDカード)
	送信済みEメールアイコン (microSDカード)		転送済み不完全なEメールアイコン (microSDカード)
	送信待ちEメールアイコン (microSDカード)		

「不完全なメール」とは、「受信行数制限設定」(120ページ)を「ON」に設定している場合など、すべてのデータを受信しきれなかった不完全なメールのことです。
 コンカチ規制とは、相手側のネットワークが連結SMSに対応していなかったことを示します。

受信BOX (フォルダ表示) 画面のメニューを使う

「受信フォルダ表示」(118ページ)を「表示する」に設定している場合、以下の操作が行えます。

待受画面で **【受信BOX】** ▶ **フォルダを選択** ▶ **【メニュー】**

以下の項目から選択します。

1 フォルダ名編集*	▶ フォルダ名を入力または編集し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 フォルダ名を変更します。	
2 振り分け設定*	自動的に受信メールをフォルダに振り分けるように設定します (「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」114ページ)。	
3 振り分け設定リセット	すべてのフォルダの振り分け設定を解除します (「すべての振り分け設定を削除する」114ページ)。	
4 メール全件削除	既読のみ削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 【Yes】 を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】
	保護以外削除	すべてのフォルダを対象にして、選択した条件に合ったメールを削除します。
	全件削除	
5 フォルダ内全件削除	既読のみ削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 【Yes】 を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】
	保護以外削除	選択しているフォルダを対象にして、選択した条件に合ったメールを削除します。
	全件削除	

* : 「受信BOX」フォルダを選択した場合は選択できません。

受信メールを自動的にフォルダに振り分ける

Eメール SMS

受信したメールを、指定したフォルダ（「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」）に自動的に振り分けて保存することができます。

「受信フォルダ表示」（118ページ）を「表示する」に設定している場合のみ操作できます。

待受画面で

1 メール ▶ 1 「受信BOX」 ▶ フォルダを選択 ▶ カマ [メニュー] ▶ 2 「振り分け設定」

2 「振り分け設定追加」を選択し、 [決定]

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

1 送信履歴	▶ 引用したい送信履歴／受信履歴を選択し、 <input type="checkbox"/> [選択]	
2 受信履歴	Eメールの送信履歴／受信履歴の相手を選択してフォルダに振り分けます。追加されるのはEメールアドレスのみです。	
3 電話帳を開く	1 電話番号	▶ 引用したい電話帳データを選択し、 <input type="checkbox"/> [選択] ▶ 電話番号またはEメールアドレスを選択し、 <input type="checkbox"/> [選択]
	2 Eメールアドレス	電話帳に登録されている相手を選択してフォルダに振り分けます。
4 グループから選択	▶ グループを選択し、 <input type="checkbox"/> [選択] グループに登録された相手を選択してフォルダに振り分けます。	
5 直接入力	▶ Eメールアドレスまたは電話番号を入力し、 <input type="checkbox"/> [決定] 振り分けたい相手のEメールアドレスまたは電話番号を直接入力します。	

🔔 ご注意

- 振り分け設定では、ドメイン（92ページ）を指定することはできません。

🔔 お知らせ

- 振り分けられるのは、「振り分け設定」で設定した後に受信するメールからです。

振り分け設定をフォルダごとに削除する

待受画面で

1 メール ▶ 1 「受信BOX」 ▶ 設定を削除したいフォルダを選択 ▶ カマ [メニュー] ▶ 2 「振り分け設定」

2 登録した振り分け設定を選択 ▶ カマ [メニュー]

以下の項目から選択します。

1 一件削除	▶ 「Yes」を選択し、 <input type="checkbox"/> [決定] 選択した振り分け設定を削除します。
2 全件削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、 <input type="checkbox"/> [決定] 選択しているフォルダのすべての振り分け設定を削除します。

すべての振り分け設定を削除する

すべてのフォルダの振り分け設定を削除します。

待受画面で メール ▶ 1 「受信BOX」 ▶ カマ [メニュー] ▶ 3 「振り分け設定リセット」 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、 [決定]

受信/送信/未送信BOX (メール一覧) 画面で **カギ** **【メニュー】** を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

返信*1	選択した受信メールの差出人に返信します (「受信したEメールに返信する」109ページ、「受信したSMSに返信する」110ページ)。	
全員へ返信*2	選択した受信メールの差出人およびTo、Ccに設定されている宛先に返信します (「受信したEメールに返信する」109ページ)。	
編集*3	選択したメールを編集します (「下書きEメールを編集して送信する」101ページ、「下書きSMSを編集して送信する」105ページ)。	
送信*4	選択したメールを送信します。	
全送信*5	すべての送信待ちEメールを送信します (「送信待ちEメールを送信する」102ページ)。	
転送*1	選択した受信メールを転送します (「受信したEメールを転送する」109ページ、「受信したSMSを転送する」110ページ)。	
移動*1*6	<input type="checkbox"/> 1]一件	<input type="checkbox"/> 移動先のフォルダを選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 選択した受信メールを別のフォルダに移動します。
	<input type="checkbox"/> 2]選択	<input type="checkbox"/> 移動したい受信メールを選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 を繰り返す <input type="checkbox"/> 【移動】 <input type="checkbox"/> 移動先フォルダを選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 移動したい受信メールを複数選択し、移動します。選択したメールには「  」が表示されます。選択を解除するには、選択済みの受信メールを再度選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 を押します。
	<input type="checkbox"/> 3]全件	<input type="checkbox"/> 移動先フォルダを選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 フォルダ内の受信メールをすべて別のフォルダに移動します。
削除	メールを削除します (「メールを削除する」117ページ)。	
保護/保護解除	選択したメールを保護/保護解除します (「メールを保護する」117ページ)。	
ソート	日付	<input type="checkbox"/> 「古い順」または「新しい順」を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 メールを日付の順に並び替えます。
お買い上げ時: 日付の「新しい順」	宛先*3	<input type="checkbox"/> 「昇順 (A~Z)」または「降順 (Z~A)」を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 メールを宛先順に並び替えます。
	差出人*1	<input type="checkbox"/> 「昇順 (A~Z)」または「降順 (Z~A)」を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 メールを差出人順に並び替えます。
	件名	<input type="checkbox"/> 「昇順 (A~Z)」または「降順 (Z~A)」を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 メールを件名順に並び替えます。
フィルタ	新着メールのみ*1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> で表示したいメールの条件を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 フィルタを設定し、選択した条件に合ったすべてのメールを表示します。 「解除」を選択すると、設定したフィルタが解除されます。
	未読メールのみ*1	
	既読メールのみ*1	
	未送信メールのみ*5	
	下書きメールのみ*5	
	保護メールのみ	
	非保護メールのみ	
	添付ありメールのみ 解除	
表示切り替え	メール一覧の表示を1行表示または3行表示に切り替えます (「受信/送信/未送信BOX (メール一覧) の表示を切り替える」108ページ)。	

*1: 受信BOX画面の場合のみ表示されます。

*2: 受信BOX画面のEメール選択時のみ表示されます。

*3: 送信BOX画面と未送信BOX画面の場合のみ表示されます。

*4: 未送信BOXの送信待ちEメール選択時のみ表示されます。

*5: 未送信BOX画面の場合のみ表示されます。

*6: 本体メモリからmicroSDカードへの移動や、microSDカードから本体メモリへの移動はできません。

受信 / 送信 / 未送信メール詳細画面で **かろ** **【メニュー】** を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

返信*1	表示している受信メールの差出人に返信します（「受信したEメールに返信する」109ページ、「受信したSMSに返信する」110ページ）。
全員へ返信*2	表示している受信メールの差出人およびTo、Ccに設定されている宛先に返信します（「受信したEメールに返信する」109ページ）。
編集*3	表示しているメールを編集します（「下書きEメールを編集して送信する」101ページ、「下書きSMSを編集して送信する」105ページ）。
送信*4	表示しているメールを送信します。
転送*1	表示している受信メールを転送します（「受信したEメールを転送する」109ページ、「受信したSMSを転送する」110ページ）。
移動*1*5	◆ 移動先のフォルダを選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 表示している受信メールを別のフォルダに移動します。
削除	表示しているメールを削除します（「メールを削除する」117ページ）。
保護 / 保護解除	表示しているメールを保護 / 保護解除します（「メールを保護する」117ページ）。
コピー	表示しているメールの本文をコピーします（「文字をコピー / カット / 貼り付けする」72ページ）。
メールヘッダ表示*6	表示しているメールのヘッダ情報を表示します。 ヘッダ情報を表示中に <input type="checkbox"/> 【コピー】 を押すと、内容をコピーできます（「文字をコピー / カット / 貼り付けする」72ページ）。
文字サイズ変更	◆ 「最小」、「小」、「中」、「大」、または「最大」を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 受信 / 送信 / 未送信メール詳細画面で表示される文字の大きさを変更します。 受信 / 送信 / 未送信メール詳細画面で <input type="checkbox"/> を押しても文字の大きさを変更することができます。

*1：受信メール詳細画面の場合のみ表示されます。

*2：受信メール詳細画面のEメール選択時のみ表示されます。

*3：送信メール詳細画面と未送信メール詳細画面の場合のみ表示されます。

*4：未送信メール詳細画面の送信待ちEメール選択時のみ表示されます。

*5：本体メモリからmicroSDカードへの移動や、microSDカードから本体メモリへの移動はできません。

*6：受信メール詳細画面と送信メール詳細画面のEメール選択時のみ表示されます。

メールを削除する

E メール SMS


ご注意

- 一度削除したメールは復元できません。まとめて削除する場合は特にご注意ください。

■受信/送信/未送信BOX（メール一覧）画面から削除する

受信/送信/未送信BOX（メール一覧）画面で **カワ** **【メニュー】** ▶ **「削除」**を選択し、**■** **【決定】**

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 1件	▶ 「Yes」 を選択し、 ■ 【決定】 選択したメールを削除します。						
<input type="checkbox"/> 2 選択	▶ 削除するメールを選択し、 ■ 【決定】 を繰り返す ▶ カワ 【削除】 ▶ 「Yes」 を選択し、 ■ 【決定】 複数のメールを選択して削除します。選択したメールには「  」が表示されます。選択を解除するには、選択済みのメールを再度選択し、 ■ 【決定】 を押します。						
<input type="checkbox"/> 3 全件	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>下書きのみ削除*1</td> <td rowspan="5">▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、■ 【決定】 選択した条件に合ったすべてのメールを削除します。</td> </tr> <tr> <td>送信待ちのみ削除*1</td> </tr> <tr> <td>既読のみ削除*2</td> </tr> <tr> <td>保護以外削除</td> </tr> <tr> <td>全件削除</td> </tr> </tbody> </table>	下書きのみ削除*1	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」 を選択し、 ■ 【決定】 選択した条件に合ったすべてのメールを削除します。	送信待ちのみ削除*1	既読のみ削除*2	保護以外削除	全件削除
下書きのみ削除*1	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」 を選択し、 ■ 【決定】 選択した条件に合ったすべてのメールを削除します。						
送信待ちのみ削除*1							
既読のみ削除*2							
保護以外削除							
全件削除							

*1：未送信BOXのみ表示されます。

*2：受信BOXのみ表示されます。

お知らせ

- 受信BOX（フォルダ一覧）画面の場合は、フォルダ内のメールをすべて削除できます（「受信BOX（フォルダ表示）画面のメニューを使う」113ページ）。

■メール詳細画面から削除する

受信/送信/未送信メール詳細画面で **カワ** **【メニュー】** ▶ **「削除」**を選択し、**■** **【決定】** ▶ **「Yes」**を選択し、**■** **【決定】**

■メールのデータをまとめて削除する

受信/送信/未送信BOX内の本体メモリ/microSDカードに保存されたすべてのメールデータ、Eメールの送信履歴、受信履歴を削除することができます。

待受画面で **メール** ▶ **9** **【設定】** ▶ **1** **【メール使用状況】** ▶ **カワ** **【全削除】** ▶ 暗証番号を入力 ▶ **1** **【はい】**

メールを保護する


E メール SMS

送受信したメールは、本機の最大件数または最大容量を超えると、送受信日時の古い既読メールから自動的に削除されます。大事なメールが自動削除されたり、誤って削除してしまわないように保護を設定することができます。

受信/送信/未送信BOX（メール一覧）/メール詳細画面で **カワ** **【メニュー】** ▶ **「保護/保護解除」**を選択し、**■** **【決定】**

設定した保護を解除する場合は、もう一度同じ操作を行ってください。

お知らせ

- 保護されたメールには、「」が表示されます。
- Eメールで保護できる最大件数に制限はありません。
- SMSの保護設定の最大件数は、受信BOXが50件、送信BOXと未送信BOXが合わせて15件です。


● 便利な設定を使う

Eメール SMS

メール機能に関する各種設定を行います。

待受画面で **メール** ▶ **9** 「設定」

メール設定画面



以下の項目から選択します。

1 Eメール使用状況	本体メモリのEメールの使用状況を確認します。microSDカードの使用状況は、microSDカードの「空きフォルダ容量」から確認することができます。(「データフォルダのメニューを使う」186ページ)。また、受信/送信/未送信BOX内の本体メモリ/microSDカードに保存されたすべてのメールデータ、Eメールの送信履歴、受信履歴を削除することができます。(「メールのデータをまとめて削除する」117ページ)。	
2 接続先/アカウント設定	メール接続先の選択、アカウントの各種設定、送信/受信メールアカウント設定を行います。(「接続先を設定する」119ページ)。	
3 オプション	1 返信メール本文引用 お買い上げ時：「引用しない」	▶ 「引用する」または「引用しない」を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】▶「OK」を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 Eメールの返信時に返信元のメール本文を自動的に挿入するかどうかを設定します。「Eメール用引用文」を選択し <input type="checkbox"/> 【決定】を押すと、返信メールの本文内容の前に挿入する引用文を設定できます。 引用文入力例 返信メール本文引用 本文 *引用する *引用しない Eメール用引用文 ここから引用文です～ OK ↓ Eメール作成 [to:taru@LLLLLLLLL] [from:tyuko@LLLLLLLLL] [re:ひーちゃん] [cc:] 本文 ここから引用文です～ 前に家族が増えたよ。 名前はひーちゃんです。
2 受信フォルダ表示 お買い上げ時：「表示する」	▶ 「表示する」または「表示しない」を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 受信BOX画面の表示を、フォルダ分けするかどうかを設定します。「表示する」を選択すると、「受信BOX」と「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」のフォルダが表示され、用途に応じた使い分けをすることができます。「表示しない」を選択すると、受信したすべてのEメールを一覧表示することができます。	
3 Eメール保存先選択 お買い上げ時：「本体」	本体	Eメールを本体メモリに保存するように設定します。 microSD EメールをmicroSDカードに保存するように設定します。
4 音楽自動再生 お買い上げ時：「自動再生する」	▶ 「自動再生する」または「自動再生しない」を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 Eメールを詳細表示したときに添付されている音楽 (MIDI) ファイルを自動再生するかどうかを設定します。	

メールの使いかた

3 オプション	5 SMS配信レポート お買い上げ時： 「受信する」	▶ 「受信する」または「受信しない」を選択し、 <input type="checkbox"/> 【決定】 送信したSMSを相手が受け取ったかどうかの通知を受信するか設定します。
----------------	---	---

お知らせ

- 受信フォルダ表示を「表示する」に設定すると、すべてのメールは「受信BOX」または「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」に保存されます。受信フォルダ表示を「表示しない」に設定した場合は、メールを選択する手順が異なります（「受信BOXから受信したメールを読む」107ページ）。
- 受信フォルダ表示を「表示しない」に設定しても、受信BOX画面でメールの移動を行うことができます（「受信／送信／未送信BOX（メール一覧）画面のメニューを使う」115ページ、「受信／送信／未送信メール詳細画面のメニューを使う」116ページ）。
- 「Eメール保存先選択」で「microSD」を選択しても、microSDカード未挿入時は本体メモリに保存されます。
- 「受信BOX」に保存できる件数や容量を超えると、「Eメール保存先選択」で設定した本体メモリまたはmicroSDカードに保存されている古い既読メールから自動的に削除されます。ただし、「Eメール保存先選択」で保存先をmicroSDカードに設定していても、microSDカードが挿入されていない場合は本体メモリに保存されている古い既読メールから自動的に削除されます。

接続先を設定する

E メール

メール設定画面で **2** 「接続先／アカウント設定」を押す

以下の項目から選択します。

1 メール接続先 お買い上げ時： 「Y!mobile」	▶ 1 「接続先1」、 2 「接続先2」、または 3 「Y!mobile」 複数のアカウントを登録している場合、メールの接続先を選択します。接続先を設定するには、「ダイヤルアップを設定する」（155ページ）をご参照ください。				
2 アカウント設定	署名、差出人名など、アカウントごとの各種設定をします。また、追加アカウントもここから登録します（「アカウントごとの各種設定をする」120ページ）。				
3 Eメール送受信設定 お買い上げ時： 「Eメール」	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="280 736 446 848"> 1 送信メールアカウント お買い上げ時： 「Eメール」 </td> <td data-bbox="446 736 941 848"> ▶ 1 「メールアカウント1」～3 「Eメール」 ▶ 【登録】 複数のアカウントを登録している場合、メールを送信するアカウントを選択します。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 848 446 963"> 2 受信メールアカウント お買い上げ時： 「Eメール」【ON】 </td> <td data-bbox="446 848 941 963"> ▶ 1 「メールアカウント1」～3 「Eメール」 ▶ 1 「ON」または2 「OFF」 ▶ 【登録】 複数のアカウントを登録している場合、メールを受信するアカウントを選択します。アカウントを複数選択した場合は、一括受信となります。 </td> </tr> </table>	1 送信メールアカウント お買い上げ時： 「Eメール」	▶ 1 「メールアカウント1」～ 3 「Eメール」 ▶ 【登録】 複数のアカウントを登録している場合、メールを送信するアカウントを選択します。	2 受信メールアカウント お買い上げ時： 「Eメール」【ON】	▶ 1 「メールアカウント1」～ 3 「Eメール」 ▶ 1 「ON」または 2 「OFF」 ▶ 【登録】 複数のアカウントを登録している場合、メールを受信するアカウントを選択します。アカウントを複数選択した場合は、一括受信となります。
1 送信メールアカウント お買い上げ時： 「Eメール」	▶ 1 「メールアカウント1」～ 3 「Eメール」 ▶ 【登録】 複数のアカウントを登録している場合、メールを送信するアカウントを選択します。				
2 受信メールアカウント お買い上げ時： 「Eメール」【ON】	▶ 1 「メールアカウント1」～ 3 「Eメール」 ▶ 1 「ON」または 2 「OFF」 ▶ 【登録】 複数のアカウントを登録している場合、メールを受信するアカウントを選択します。アカウントを複数選択した場合は、一括受信となります。				

ご注意

- 送信／受信メールアカウントは、追加アカウントを登録していない場合、設定の必要はありません。
- オンラインサインアップで取得したワイモバイルのアカウントの送受信を行う場合は、メール接続先を「Y!mobile」に設定してください。

お知らせ

- 「メール接続先」の設定では、「ダイヤルアップ設定」で設定した「接続先名称」が表示されます（「ダイヤルアップを設定／解除する」155ページ）。

アカウントごとの各種設定をする

Eメール


本機に登録されているメールアカウントごとに、差出人名や署名などの各種設定をします。オンラインサインアップで取得したワイモバイルが提供するEメールのアカウントの場合は、Eメールの自動受信に関する設定もここで行えます。一般プロバイダーのアカウントを使用する場合は、追加アカウントとして手動でEメールアドレスなどの情報を登録しておく必要があります（「ダイヤルアップを設定する」155ページ）。

メール設定画面で

アカウント 選択画面

- 1 [2]「接続先/アカウント設定」▶ [2]「アカウント設定」▶ 「アカウント1」、
「アカウント2」、または「Eメール」を選択し、「選択」

アカウント選択画面では、オンラインサインアップで取得したワイモバイルのアカウント「Eメール」を含め、3つのアカウント項目が表示されます。



以下の項目から選択します。表示される項目は、選択したアカウントにより異なります。

受信行数制限設定 お買い上げ時： <input type="checkbox"/> 「OFF」	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」または <input type="checkbox"/> 「OFF」 受信する一通あたりのメールデータ量（行数）を制限するかどうかを選択します。受信行数を少なく設定することで、通信料を低くおさえることができます。ただし、制限を超えるデータは削除され、不完全な状態で受信します。このため、添付ファイルの表示/再生ができなかったり、添付ファイルの一部が本文に文字化けして表示されることがあります。				
受信行数 お買い上げ時： 「600」	「受信行数制限設定」を <input type="checkbox"/> 「ON」に設定したときに、受信するメールの行数を入力します。入力できる数値は0~999までです。				
Eメール削除設定 お買い上げ時： <input type="checkbox"/> 「削除」	▶ <input type="checkbox"/> 「保存」または <input type="checkbox"/> 「削除」 Eメール受信時にサーバー上のメールを削除するかどうかの設定をします。サーバーにEメールを保存しておく、データ通信などを利用して、パソコン側で再度同じEメールを受信することができます。また、サーバーに保存されたEメールの蓄積容量がいっぱいになると、それ以降に届いたEメールは保存できずに削除されてしまうため、受信することができなくなります。 <input type="checkbox"/> 「保存」に設定すると、Eメール受信に時間がかかることがあります。 <input type="checkbox"/> 「削除」に設定すると、次のメール受信時にサーバーに保存してあるメールがすべて削除されます。				
返信先アドレス お買い上げ時： <input type="checkbox"/> 「OFF」	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」または <input type="checkbox"/> 「OFF」 受信した相手先が返信する際の返信先Eメールアドレスを、本機以外のEメールアドレスに設定するときは、 <input type="checkbox"/> 「ON」を選択してください。続けて「アドレス」欄にEメールアドレスを入力してください。				
アドレス	返信先アドレスを <input type="checkbox"/> 「ON」に設定したときに、返信先Eメールアドレスを入力します。入力できる文字数は半角で64文字までです。				
署名設定 お買い上げ時： <input type="checkbox"/> 「付加しない」	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>署名</td> <td> ▶ <input type="checkbox"/>「付加する」または<input type="checkbox"/>「付加しない」 メール本文に署名を付加するかどうかを選択します。Eメール作成時に反映される署名は、接続先（119ページ）に設定されている送信メールアカウントの署名です。 </td> </tr> <tr> <td>署名入力</td> <td> 署名を<input type="checkbox"/>「付加する」に設定したときに、メール本文に付加する署名を入力します（全角で128文字、半角で256文字まで）。署名は送信メール本文の文字数にカウントされます。 </td> </tr> </tbody> </table>	署名	▶ <input type="checkbox"/> 「付加する」または <input type="checkbox"/> 「付加しない」 メール本文に署名を付加するかどうかを選択します。Eメール作成時に反映される署名は、接続先（119ページ）に設定されている送信メールアカウントの署名です。	署名入力	署名を <input type="checkbox"/> 「付加する」に設定したときに、メール本文に付加する署名を入力します（全角で128文字、半角で256文字まで）。署名は送信メール本文の文字数にカウントされます。
署名	▶ <input type="checkbox"/> 「付加する」または <input type="checkbox"/> 「付加しない」 メール本文に署名を付加するかどうかを選択します。Eメール作成時に反映される署名は、接続先（119ページ）に設定されている送信メールアカウントの署名です。				
署名入力	署名を <input type="checkbox"/> 「付加する」に設定したときに、メール本文に付加する署名を入力します（全角で128文字、半角で256文字まで）。署名は送信メール本文の文字数にカウントされます。				
差出人名称 お買い上げ時： <input type="checkbox"/> 「未設定」	メール送信時に相手先で表示されるお客様の名前を設定します（全角で16文字、半角で32文字まで）。半角カタカナは使用できません。				

Eメール自動受信機能*1	ワイモバイルが提供するEメールのアカウントで、Eメール自動受信通知を受信したときの動作を設定します。あらかじめオンラインサインアップを行ってから設定を行ってください。		
	Eメール自動受信機能	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」 または <input type="checkbox"/> 「OFF」	
	お買い上げ時： 「ON」	新しいEメールがメールサーバーに届いたときにEメールを自動で受信するかどうかを選択します（オンラインサインアップで「Eメール自動受信」の設定をした場合のみ）。	
自動受信回数設定	▶ <input type="checkbox"/> 「1回」、 <input type="checkbox"/> 「2回」、または <input type="checkbox"/> 「3回」		
	お買い上げ時： 「1回」	Eメール自動受信機能を「ON」に設定したときに、Eメール自動受信サーバーへのお問い合わせ回数を設定します。	
メールサーバー設定*2	センタ名称設定	メールサーバーの名称を入力します（全角で8文字、半角で16文字まで）。	
	メールアドレス	自分のメールアドレスを入力します（半角で64文字まで）。	
	送信サーバー (SMTP)	SMTPサーバーのアドレスを入力します（半角で64文字まで）。	
	受信サーバー (POP)	POPサーバーのアドレスを入力します（半角で64文字まで）。	
	アカウント名	メールサーバーで利用者を識別するために使用するアカウント名（ユーザ名）を入力します（半角で64文字まで）。	
	パスワード	メールサーバーにアクセスするときに必要なパスワードを入力します（半角で128文字まで）。	
	サーバー詳細設定*3	SMTP ポート番号	SMTPサーバーのポート番号を入力します。入力できるポート番号は0～65535までです。
		POP ポート番号	POPサーバーのポート番号を入力します。入力できるポート番号は0～65535までです。
		SMTP 認証	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」 または <input type="checkbox"/> 「OFF」 送信メールサーバーに接続するときに、SMTP認証を行う場合は <input type="checkbox"/> 「ON」に設定します。
		SMTP アカウント名	SMTP認証を <input type="checkbox"/> 「ON」に設定したときに、送信メールサーバーに接続するときのアカウント名（ユーザ名）を入力します（半角で64文字まで）。
SMTP パスワード		SMTPアカウント名のパスワードを入力します（半角で128文字まで）。	
POPbefore SMTP		▶ <input type="checkbox"/> 「ON」 または <input type="checkbox"/> 「OFF」 メール送信時に、サーバー側でPOPbefore SMTPによる認証を行う場合は <input type="checkbox"/> 「ON」に設定します。	
POPbefore SMTP 待ち時間		POPbeforeSMTPを <input type="checkbox"/> 「ON」に設定したときに、POPサーバーとの接続後、SMTPサーバーに接続するまでの秒数を入力します。設定できる待ち時間は0～60秒までです。	
認証方式 設定		▶ <input type="checkbox"/> 「POP」 または <input type="checkbox"/> 「APOP」 POP認証時に使用する認証方式を設定します。	

*1：オンラインサインアップで取得したワイモバイルのアカウント「Eメール」でのみ選択できます。

*2：オンラインサインアップで取得したワイモバイルのアカウント「Eメール」の場合は、設定を変更することができません。

*3：「サーバー詳細設定」の詳細については、プロバイダーにお問い合わせください。

2 □ [登録] または かろ [登録]



- 「メールサーバー設定」の入力例については、「アカウントを設定する」（122ページ）手順2の画面をご参照ください。

● 一般プロバイダーのEメールを設定する

お客様がすでにご契約されているプロバイダーのメールアカウントを利用してEメールを送受信する場合は、以下の方法で設定します。

● ご注意


- 設定を行う前に、以下の点に注意してください。
 - ・ご利用のメールサーバーがPOP3/SMTPに対応していることをご確認ください。
 - ・プロバイダー加入時に送られてくる、ご契約内容が書かれた用紙をお手元にご用意ください。設定情報が不明の場合は、各プロバイダーへお問い合わせください。
 - ・「発信者番号通知」(52ページ)が「ON」になっていることをご確認ください。
 - ・プロバイダーによってはワイモバイル電話機で接続する場合、別途ご契約やお申し込みが必要になります。詳細は各プロバイダーへお問い合わせください。

アカウントを設定する

待受画面で

- 1 **「メール」** ▶ **「9」** **「設定」** ▶ **「2」** **「接続先/アカウント設定」** ▶ **「2」** **「アカウント設定」** ▶ **「アカウント1」**
または **「アカウント2」** を選択し、 **「選択」**
- 2 **「メールサーバー設定」** を選択し、 **「選択」** ▶ プロバイダーとのご契約内容が書かれた用紙を見ながら、以下の項目を設定する

センタ名称設定	お好みの名称を入力します(全角で8文字、半角で16文字まで)。
メールアドレス	ご契約されているプロバイダーのメールアドレスを入力します(半角で64文字まで)。
送信サーバー (SMTP)	プロバイダーのご契約内容を確認しながら入力します(半角で64文字まで)。
受信サーバー (POP)	プロバイダーのご契約内容を確認しながら入力します(半角で64文字まで)。
アカウント名	メールアカウントを入力します(半角で64文字まで)。プロバイダーによっては、「ユーザID」の名称を使用しています。
パスワード	メールのパスワードを入力します(半角で128文字まで)。
サーバー詳細設定	プロバイダーから特に指定がない限り設定は不要です(必要に応じて各プロバイダーにお問い合わせください)。




- 3 **「登録」** または **「かろ」** **「登録」** ▶ メールアカウント設定に必要な項目を設定し、 **「登録」**
または **「かろ」** **「登録」**

● ご注意

- 一般プロバイダーのメールは、自動受信できません。

● お知らせ

- メールアカウント設定の詳細については、「アカウントごとの各種設定をする」(120ページ)をご参照ください。



メールアカウントを切り替える

複数のメールアカウントを設定している場合、メールアカウントを切り替えてEメールを送受信することができます。

ここでは、ワイモバイル経由で接続し、お客様が設定したプロバイダーのメールアカウントでEメールを送受信するための設定について説明します。オンラインサインアップをすることにより、ワイモバイル経由でのEメールの送受信が可能になります。

待受画面で

1 ▶ 9 ▶ 2 ▶ 3

■ 送信メールアカウントの場合

2 1 ▶ 1 ~ 3 ▶

■ 受信メールアカウントの場合

2 2 ▶ 1 ~ 3 ▶ 1 ▶